

Corvette  
STING RAY  
1963 • Z06/N03



## パック⑤組立ガイド

ステージ③③左フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

ステージ③④右フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

ステージ③⑤左フロントフェンダーウェル

ステージ③⑥右フロントフェンダーウェル

ステージ③⑦スペアホイールマウント

ステージ③⑧スペアホイールホルダー

ステージ③⑨スペアホイール

ステージ④⑩バッテリーボックス・スピーカー

### ● 組み立て前の注意点 ●

①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。

②予備ネジが付属しています (必要本数+1個が予備)。

③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。

④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付

け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください (締めすぎないように注意)。

⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。

⑥金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。

⑦右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

GeneralMotors商標は、Premium&CollectiblesTradingCo.からAGORAMODELSがライセンスの許諾を受けて、使用しています。

AGORA  
MODELS

## ステージ③左フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)


左フロントタイヤを組み立てます。

ステージ④と⑩で、フロントタイヤの'63年製造オリジナルホイールを組み立てました。ここでは予告通りに、フロントタイヤの'64年製造ノックオフホイールをお届けします。どちらを取り付けるのかは好みです。



### ステージ③パーツリスト

名称
タイヤ
フロントケルシーヘイズホイール
インナーホイールリム
ツーパーノックオフ
スリーパーノックオフ
ワッシャー
CMネジ×2
DMネジ×3
HMネジ×3

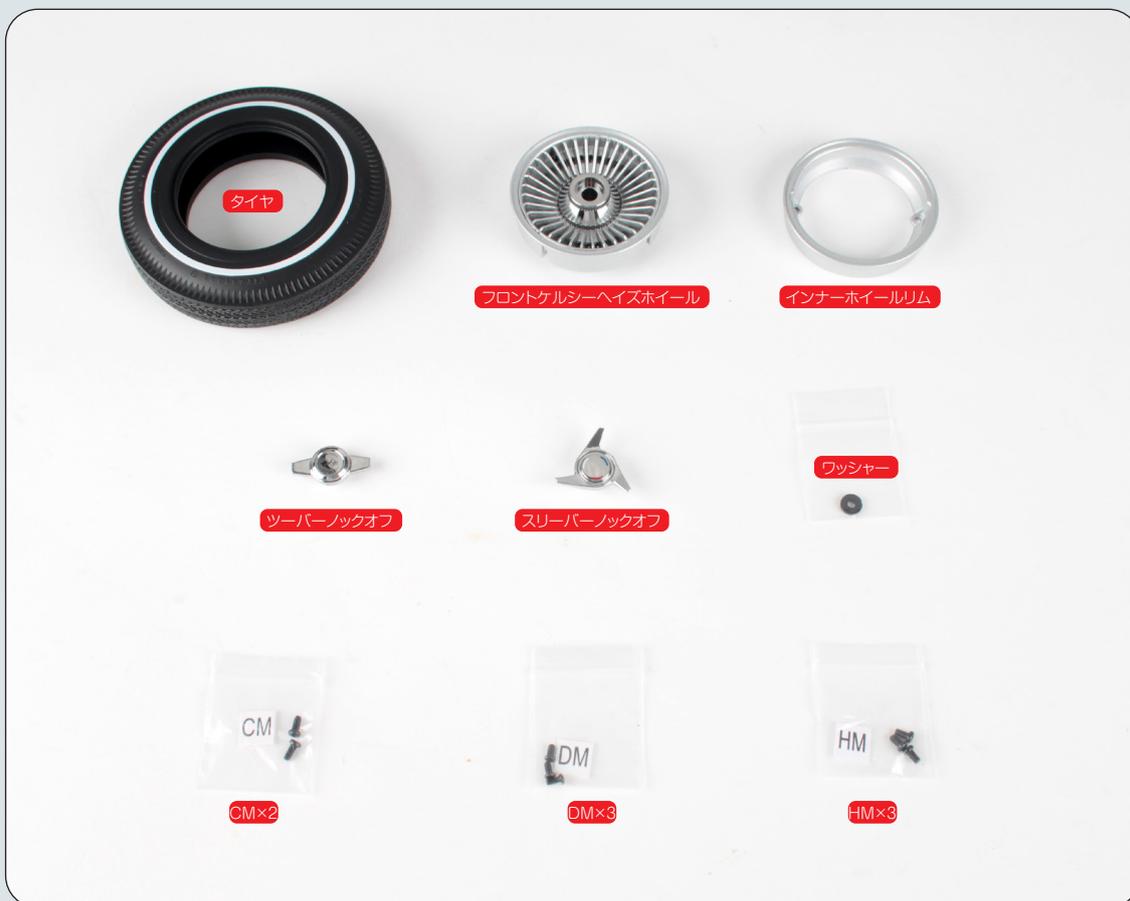


## ステージ③左フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)




フロントケルシーヘイズホイールをタイヤにはめ込みます (赤矢印)。



タイヤの内側部分と同じ高さになるまで、フロントケルシーヘイズホイールを押し込みます。

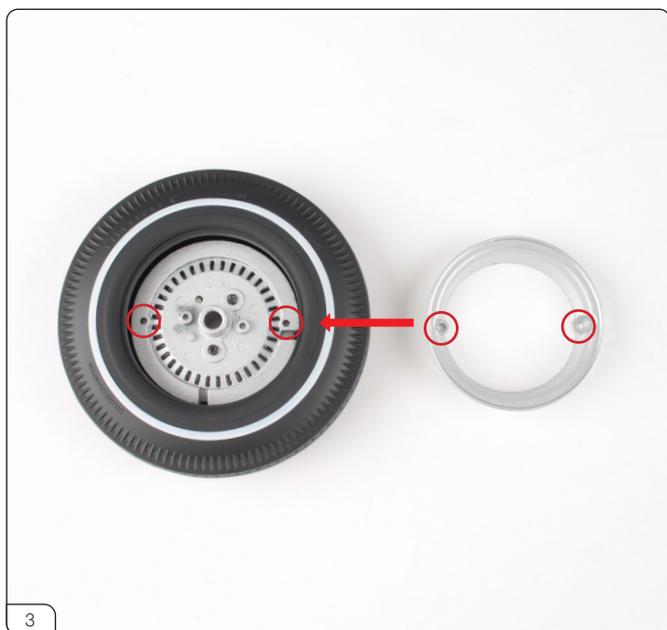


アッセンブリーを裏返し、インナーホイールリムを配置します。赤丸印のネジ穴を合わせてください。

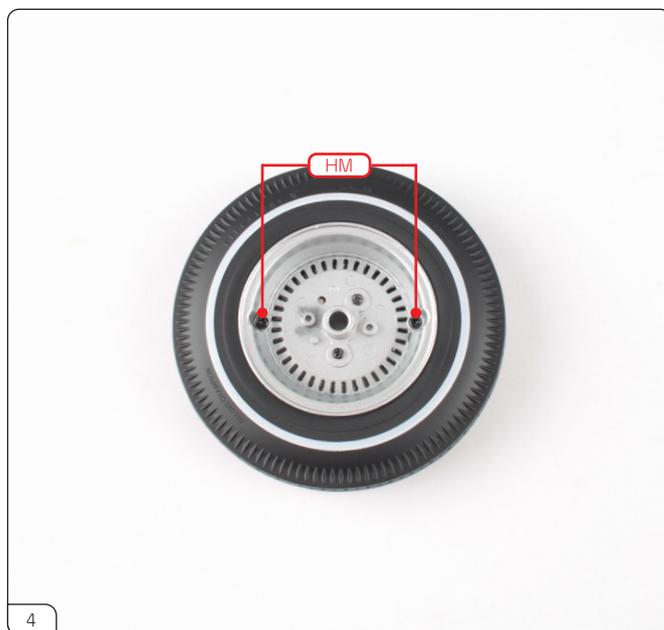

HMネジ2本でインナーホイールリムを固定します。

## ステージ③左フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

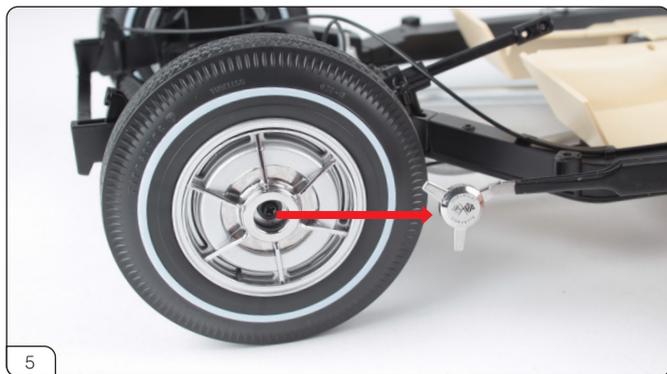

本ステージの'64年製造ノックオフホイールを取り付けるには、左フロントホイールからスリーブスピナーを取り外します (赤矢印)。



続いて'63年製造オリジナルホイールを固定しているCMネジとワッシャーを外します。



'63年製造オリジナルホイールが取り外された状態です。



取り外したタイヤを裏返し、ブレーキドラムを固定しているRMネジを外します。




ネジは紛れないように注意してください。




本ステージで組み立てた'64年製造ノックオフホイールに、取り外したブレーキドラムを取り付けます。赤丸印の突起と穴を合わせます。


## ステージ⑬左フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

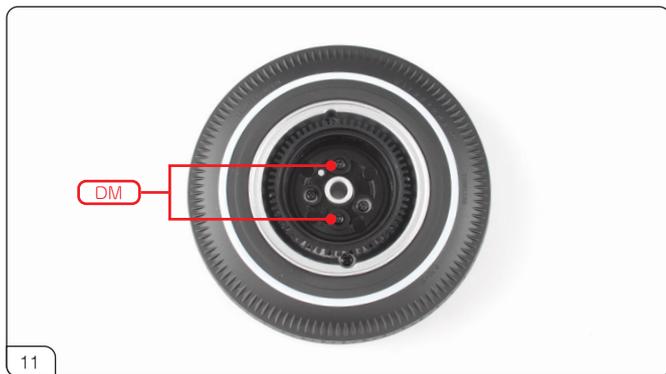

DMネジ2本で固定します。

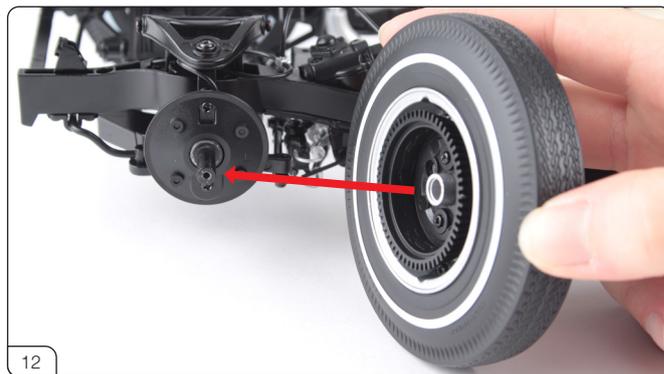

'64年製造ノックオフホイールをハブにはめ込みます (赤矢印)。

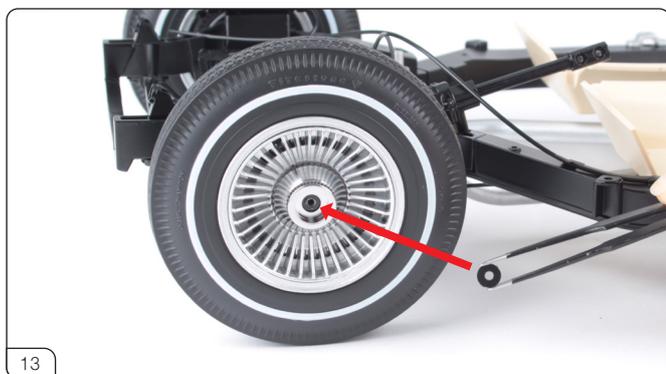

ワッシャーをネジ穴に入れます (赤矢印)。



CMネジでホイールを固定します。



'64年製造ノックオフホイールには、スリーバーノックオフスピナーが取り付けられていました。'63年製造オリジナルホイールには、ツーバーノックオフスピナーが使われています。好みにチョイスしてください。



選択したスピナーを押し込みます。

## ステージ③左フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

ステージ③の完了



## ステージ③④右フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

右フロントタイヤを組み立てます。手順はステージ③③と同じです。

右フロントタイヤの'64年製造ノックオフホイールを組み立てます。どちらを取り付けるのかは好みです。



### ステージ③④パーツリスト

名称
タイヤ
フロントケルシーヘイズホイール
インナーホイールリム
ツーパーノックオフ
スリーパーノックオフ
ワッシャー
CMネジ×2
DMネジ×3
HMネジ×3



## ステージ③4 右フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)



1  
フロントケルシーヘイズホイールをタイヤにはめ込みます (赤矢印)。



2a



2b

アッセンブリーを裏返し、インナーホイールリムを配置します (2a/赤矢印)。HMネジ2本でインナーホイールリムを固定します。



3a



3b

本ステージの'64年製造ノックオフホイールを取り付けるには、右フロントホイールからスリーバースピナーを取り外します (3a/赤矢印)。続いて'63年製造オリジナルホイールを固定しているCMネジとワッシャーを外します (3b)。





4a



4b

取り外したタイヤを裏返し、ブレーキドラムを固定しているRMネジを外します (4a)。ブレーキドラムを外します (4b/赤矢印)。

## ステージ③4 右フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

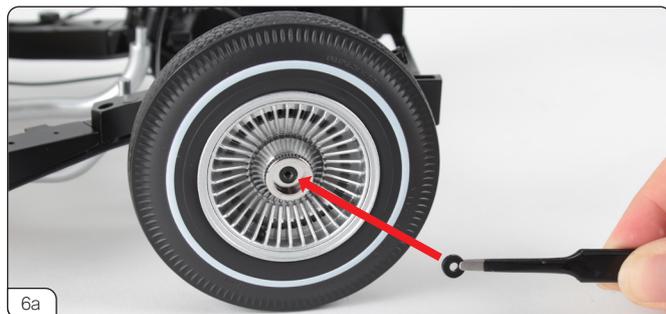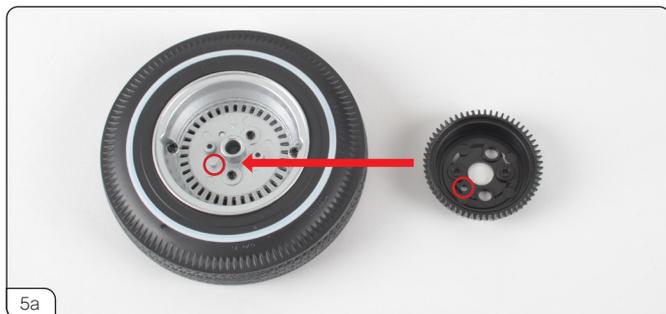

本ステージで組み立てた'64年製造ノックオフホイールに、取り外したブレーキドラムを取り付けます。赤丸印の突起と穴を合わせます (5a/赤矢印)。DMネジ2本で固定します (5b)。

'64年製造ノックオフホイールをハブにはめ込み、ワッシャーをネジ穴に入れます (6a/赤矢印)。CMネジでホイールを固定します (6b)。



2つのノックオフスピナーのうち、選択したスピナーを押し込みます。

## ステージ③④右フロントタイヤ ('64年製造ノックオフホイール)

ステージ③④の完了



## ステージ③⑤左フロントフェンダーウェル

左フロントフェンダーウェルをシャーシに取り付けます。




### ステージ③⑤パーツリスト


名称
左フロントフェンダーウェル
IPネジ×3



## ステージ③⑤左フロントフェンダーウェル

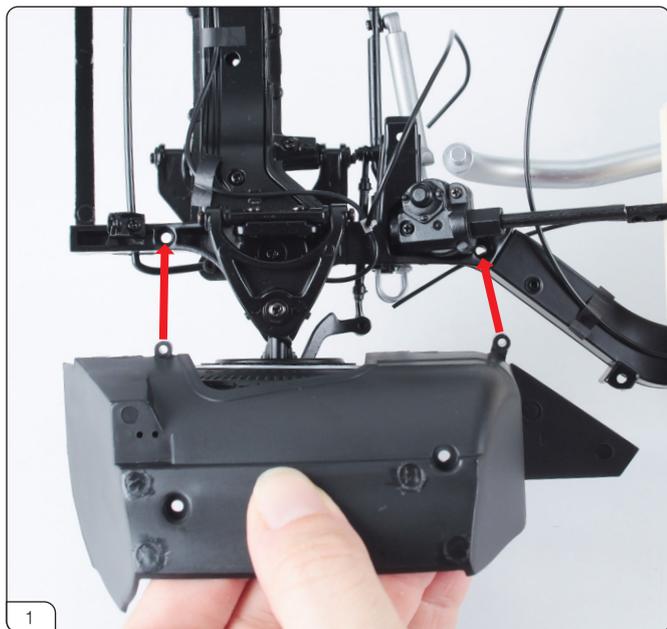

画像のように、左フロントフェンダーウェルをシャーシの左前に配置します（赤矢印）。

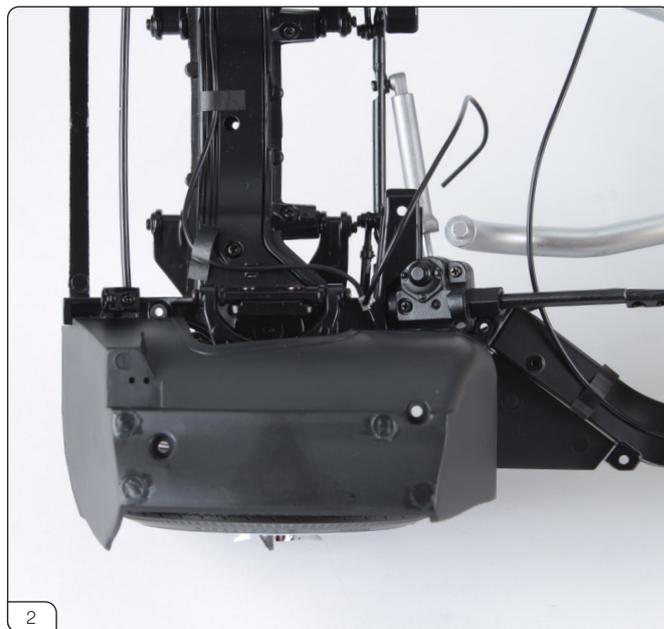

左フロントフェンダーウェルとシャーシのネジ穴を合わせて、はめ込みます。



アッセンブリーを裏返し、IPネジ2本で固定します。

## ステージ③⑤左フロントフェンダーウェル

ステージ③⑤の完了



## ステージ36 右フロントフェンダーウェル

右フロントフェンダーウェルをシャーシに取り付けます。



### ステージ36 パーツリスト

名称
右フロントフェンダーウェル
IPネジ×3



## ステージ③⑥右フロントフェンダーウェル



画像のように、右フロントフェンダーウェルをシャーシの右前に配置します (赤矢印)。



右フロントフェンダーウェルとシャーシのネジ穴を合わせて、はめ込みます。



アッセンブリーを裏返し、IPネジ2本で固定します。

## ステージ③⑥右フロントフェンダーウェル

ステージ③⑥の完了



## ステージ③7 スペアホイールマウント

スペアホイールマウントをシャーシに固定します。スペアホイールホルダーは次のステージで使用します。




### ステージ③7 パーツリスト


名称
スペアホイールホルダー
スペアホイールマウント
IPネジ×2




## ステージ⑧7 スペアホイールマウント

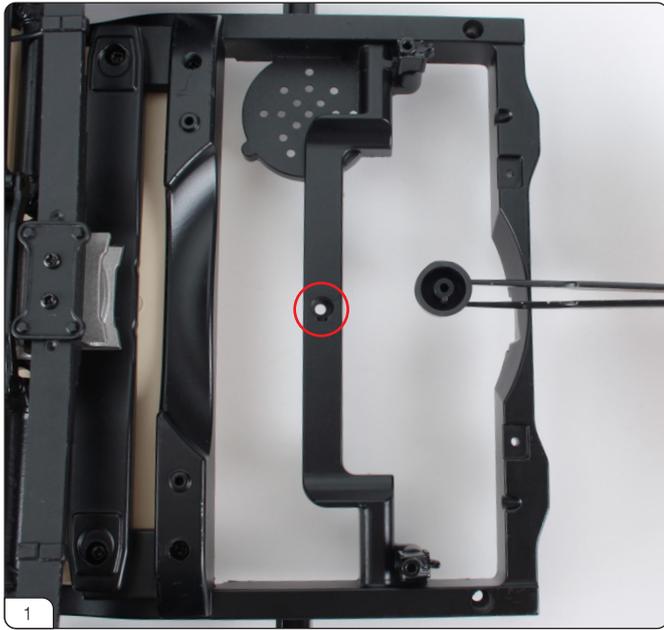

シャーシ後部の下側にある穴 (赤丸印) に、スペアホイールマウントを配置します。

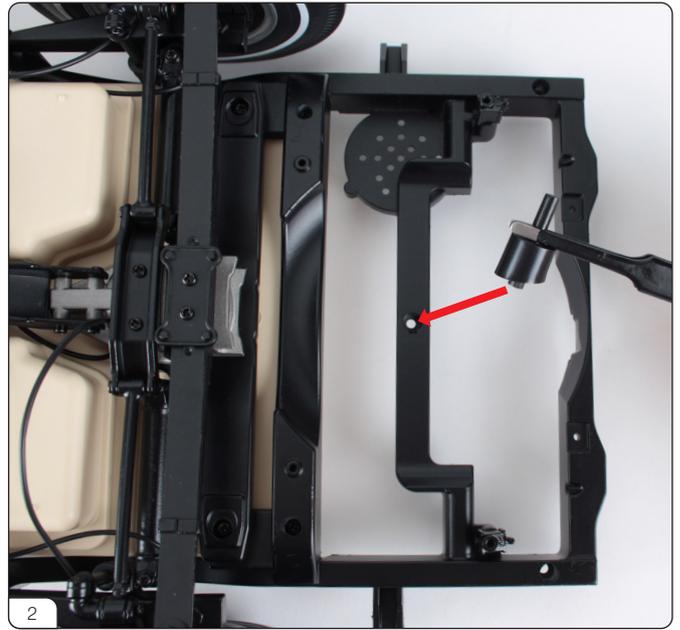

スペアホイールマウントを穴にはめ込みます (赤矢印)。

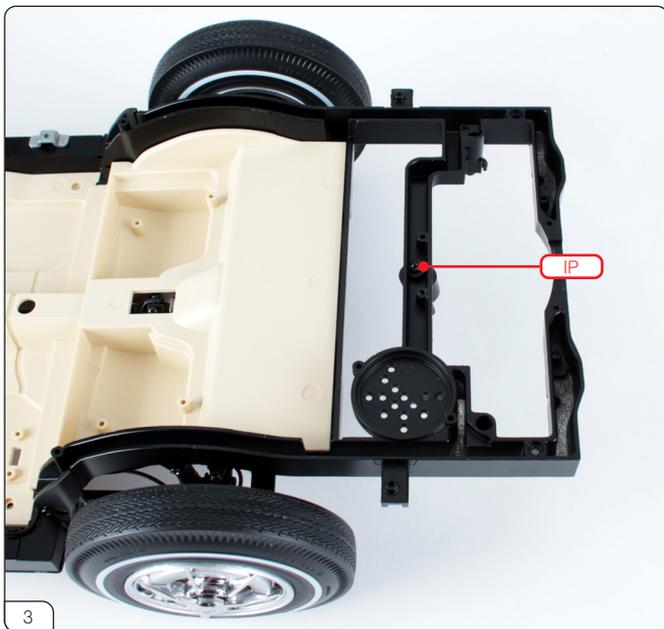

アッセンブリーを裏返し、IPネジで固定します。


## ステージ⑧7スペアホイールマウント

ステージ⑧7の完了



## ステージ38 スペアホイールホルダー

蓋と補強バーを取り付けてスペアホイールホルダーを組み立てます。

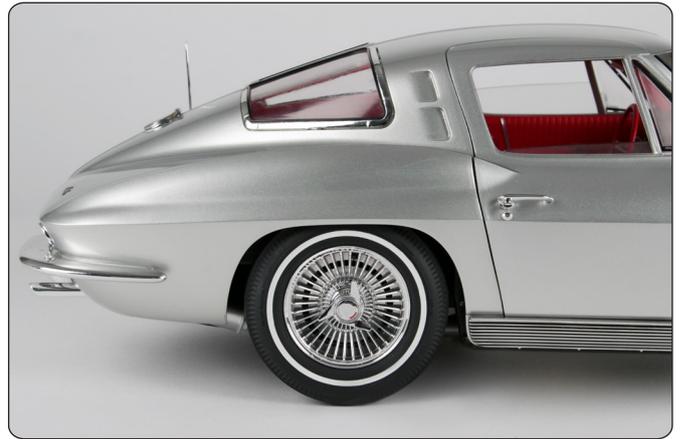

### ステージ38 パーツリスト

名称
スペアホイールホルダー蓋
スペアホイールホルダー補強バー
EPネジ×3
KPネジ×3



スペアホイールホルダー蓋



スペアホイールホルダー補強バー



EP×3



KP×3

## ステージ38 スペアホイールホルダー



スペアホイールホルダー補強バーの突起を、スペアホイールホルダー蓋の穴にはめ込みます (赤矢印)。



スペアホイールホルダー補強バーをEPネジ2本で固定します。



ステージ37で開梱したスペアホイールホルダーの支柱の間に、スペアホイールホルダー蓋のネジ穴突起をはめ込みます (赤矢印)。



KPネジ2本で、横からスペアホイールホルダー蓋を固定します。

## ステージ③⑧スペアホイールホルダー



KPネジの締め具合を調整しながら、蓋の開閉をテストします。

### ステージ③⑧の完了



## ステージ<sup>39</sup>スペアホイール

スペアホイールを組み立てます。ホイールは、これまでのチョイスに応じて、'63年製造オリジナルホイール、'64年製造ノックオフホイールのどちらかを選ぶことができます。



### ステージ<sup>39</sup>パーツリスト

名称
タイヤ×2
インナーホイールリム×2
アウターホイールリム
ケルシーヘイズホイール
ワッシャー
CMネジ×3
DMネジ×5
HMネジ×3
IPネジ×2



タイヤ×2



インナーホイールリム×2



アウターホイールリム



ケルシーヘイズホイール



ワッシャー



CM×3



DM×5



HM×3





IP×2

## ステージ③⑨ スペアホイール





まずは'64年製造ノックオフホイール。画像のようにケルシーヘイズホイールをタイヤにはめ込みます(赤矢印)。

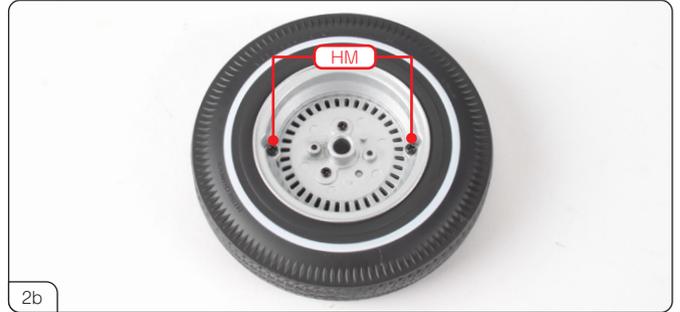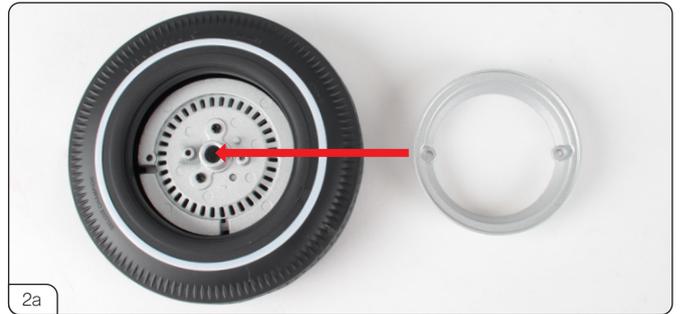

アッセンブリーを裏返し、インナーホイールリムを取り付けます(2a/赤矢印)。HMネジ2本で固定します(2b)。



'63年製造オリジナルホイール。アウターホイールリムをタイヤにはめ込みます(赤矢印)。

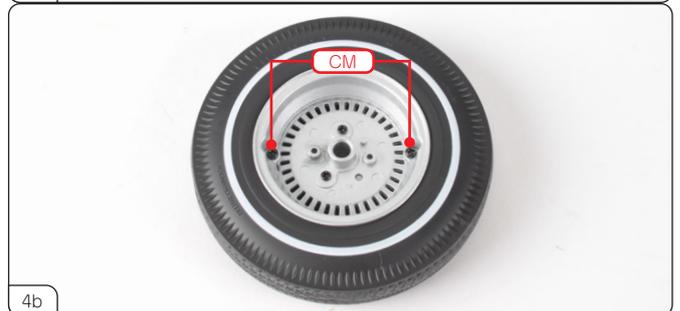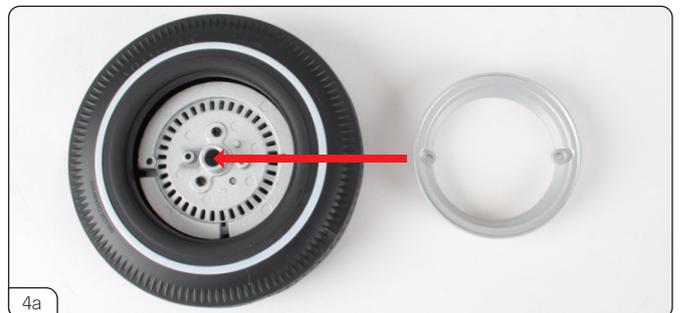


アッセンブリーを裏返し、インナーホイールリムを取り付けます(4a/赤矢印)。CMネジ2本で固定します(4b)。


## ステージ③⑨スペアホイール




5  
スペアホイールホルダーをシャーシに取り付けます。スペアホイールホルダーのタブを、ネジ穴と凹部にはめ込みます (赤矢印)。

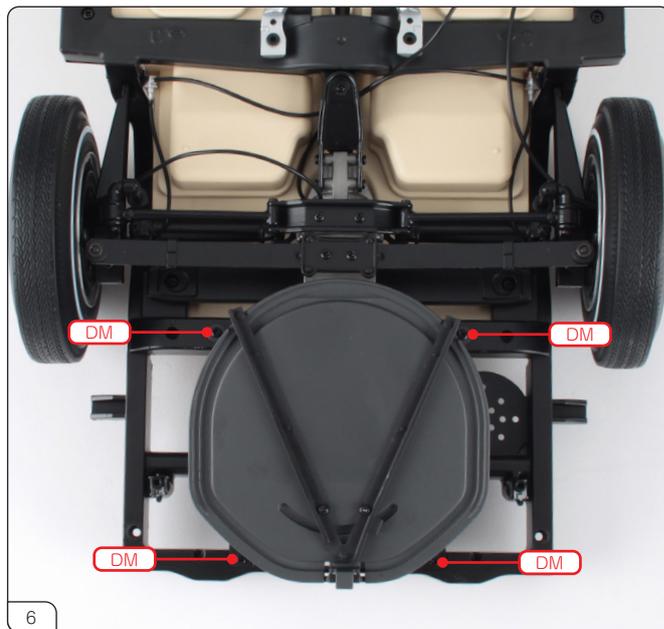

6  
DMネジ4本でスペアホイールホルダーを固定します。

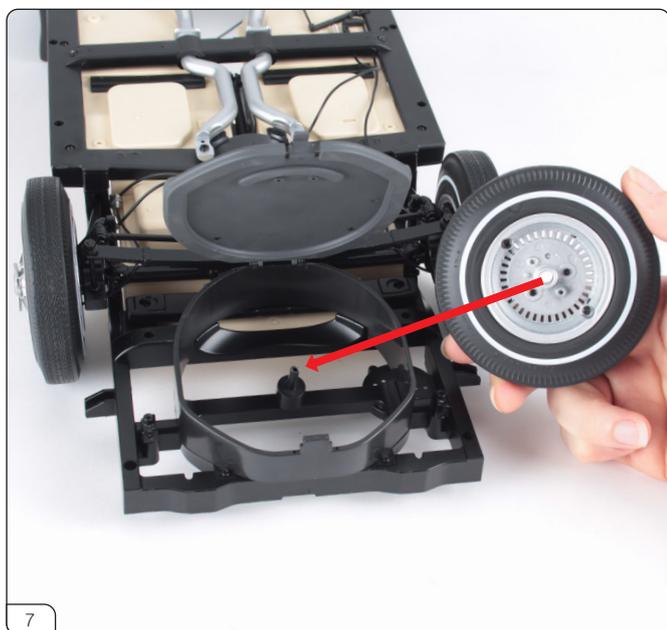

7  
スペアホイールホルダーの蓋を開け、チョイスしたスペアホイールをスペアホイールマウントに配置します (赤矢印)。

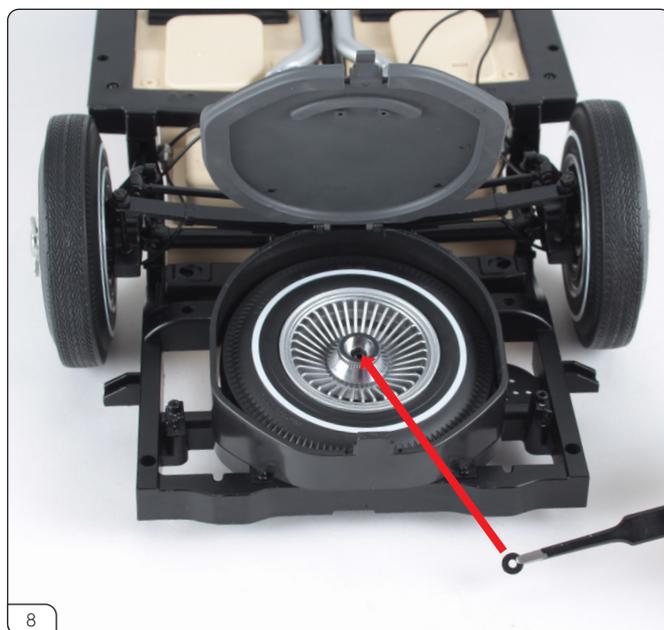


8  
ワッシャーをスペアホイールマウントのネジポストに差し込みます (赤矢印)。

## ステージ③9 スペアホイール



IPネジでスペアホイールを固定します。

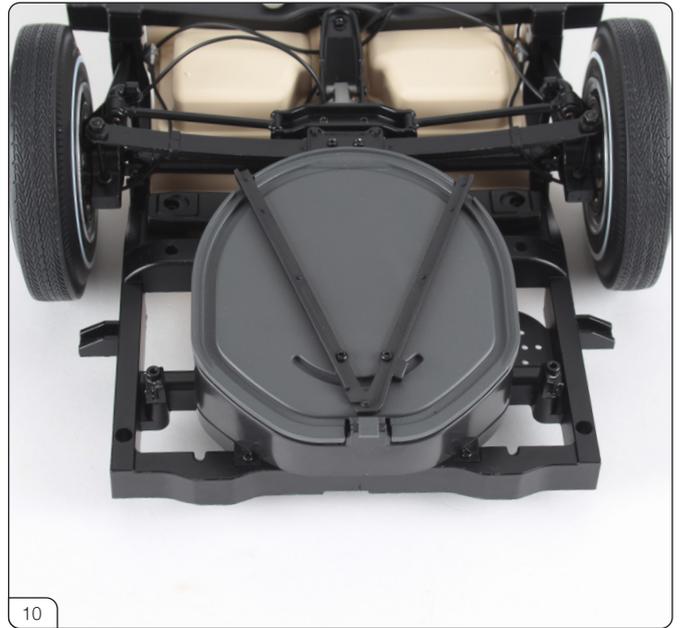

スペアホイールホルダーの蓋を閉めます。

## ステージ③9の完了



## ステージ40バッテリーボックス・スピーカー

バッテリーボックスとスピーカーを取り付けます。



### ステージ40パーツリスト

名称

バッテリーボックス

バッテリーボックス蓋


スピーカー

スピーカーホルダー

DMネジ×5



バッテリーボックス



バッテリーボックスの蓋



スピーカー




スピーカーホルダー




DM×5

## ステージ④⑩ バッテリーボックス・スピーカー

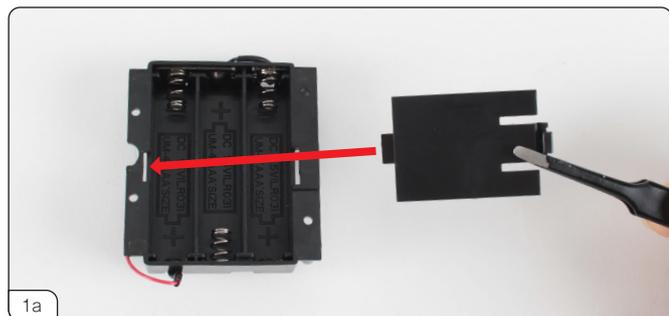


1a

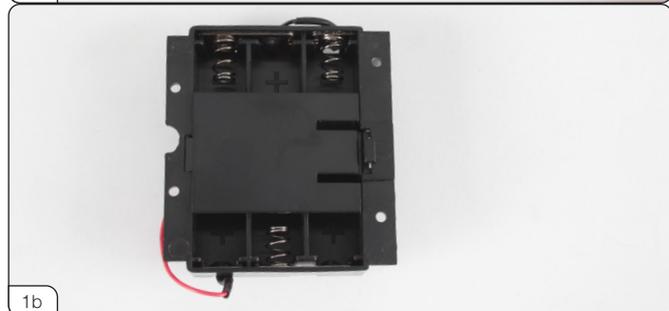


1b

バッテリーボックス蓋のタブを、バッテリーボックスの開口部にはめ込み (1a/赤矢印)、反対側のクリップを押し込んで固定します (1b)。

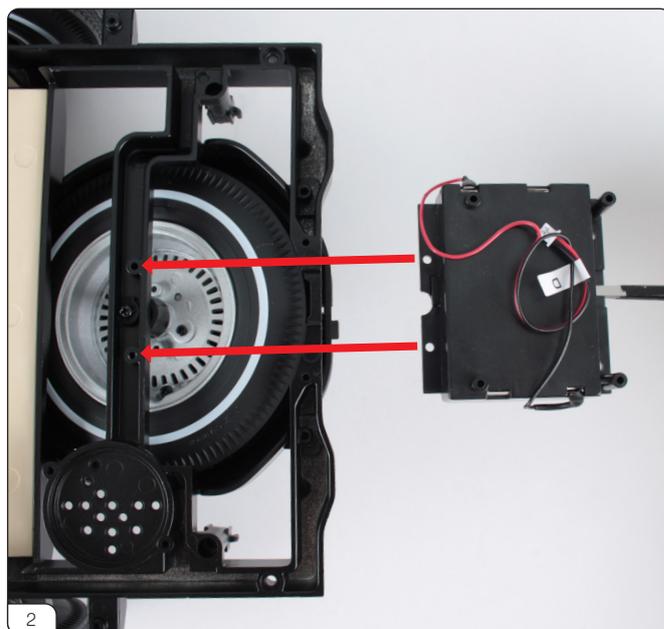


2

バッテリーボックスの穴をシャーシのネジ穴に合わせます (赤矢印)。

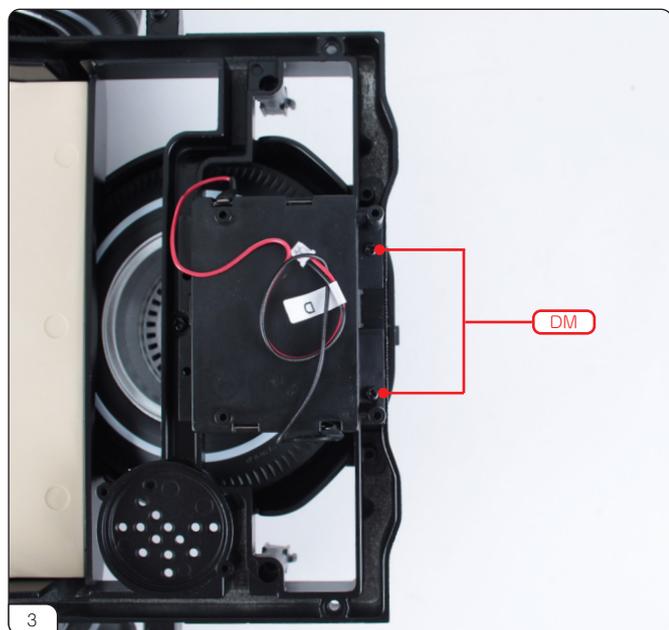

3


バッテリーボックスをDMネジ2本で固定します。

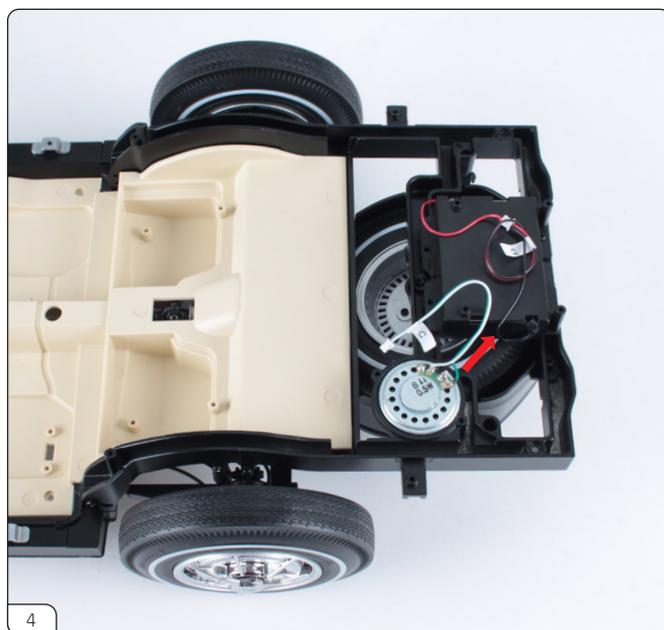

4

画像のように、スピーカーを丸いスピーカーホルダーに入れます。ケーブルはバッテリーボックス側に向けます (赤矢印)。

## ステージ④0 バッテリーボックス・スピーカー

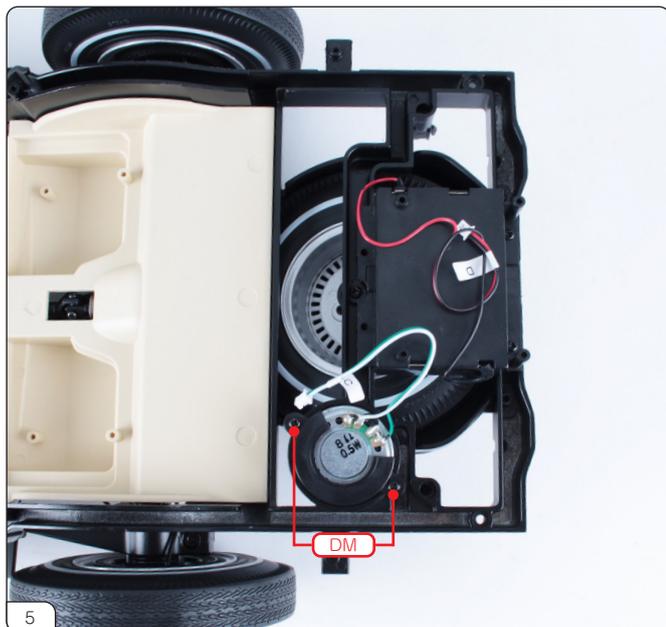

スピーカーホルダーをはめ込んで、DMネジ2本で固定します。

## ステージ④0の完了

