

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE** TM

LOTUS
esprit



Paket 01

BAUANLEITUNGEN

BAUPHASE 001: MONTAGE DER MOTORHAUBE

**BAUPHASE 002: : BAU DER VORDEREN
KOTFLÜGEL
UND DER STOSSSTANGE**

**BAUPHASE 003: ZUSAMMENBAU DES
ZYLINDERKOPFES DES MOTORS**

**BAUPHASE 004: MONTAGE DES RECHTEN
TÜRGRIFFS MIT SCHLISSMECHANISMUS,
SCHARNIER UND FENSTER**

**BAUPHASE 005: BAU DES INNENPANEELS
DER RECHTEN TÜR**

BAUPHASE 006: MONTAGE DER RECHTEN TÜR

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007[™]** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007[™]** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspeiß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.

Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.




WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

Bauphase 001: Montage der Motorhaube


In dieser Phase montieren Sie die Motorhaube, indem Sie das Lufteinlassgitter, den Hilfsrahmen und die Strebe anbringen.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein weiches Tuch auf Ihrer Arbeitsfläche haben, um den Lack zu schützen, wenn Sie mit Teilen der Karosserie arbeiten.

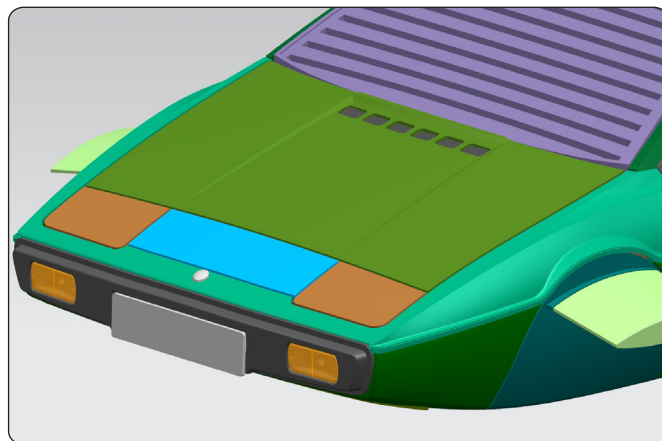

BAUPHASE 001 TEILELISTE


Bezeichnung
1-A Motorhaube
1-B Unterbau der Motorhaube
1-C Lufteinlassgitter
1-D Strebe für die Motorhaube
5 DS20-Schrauben
Schraubenzieher

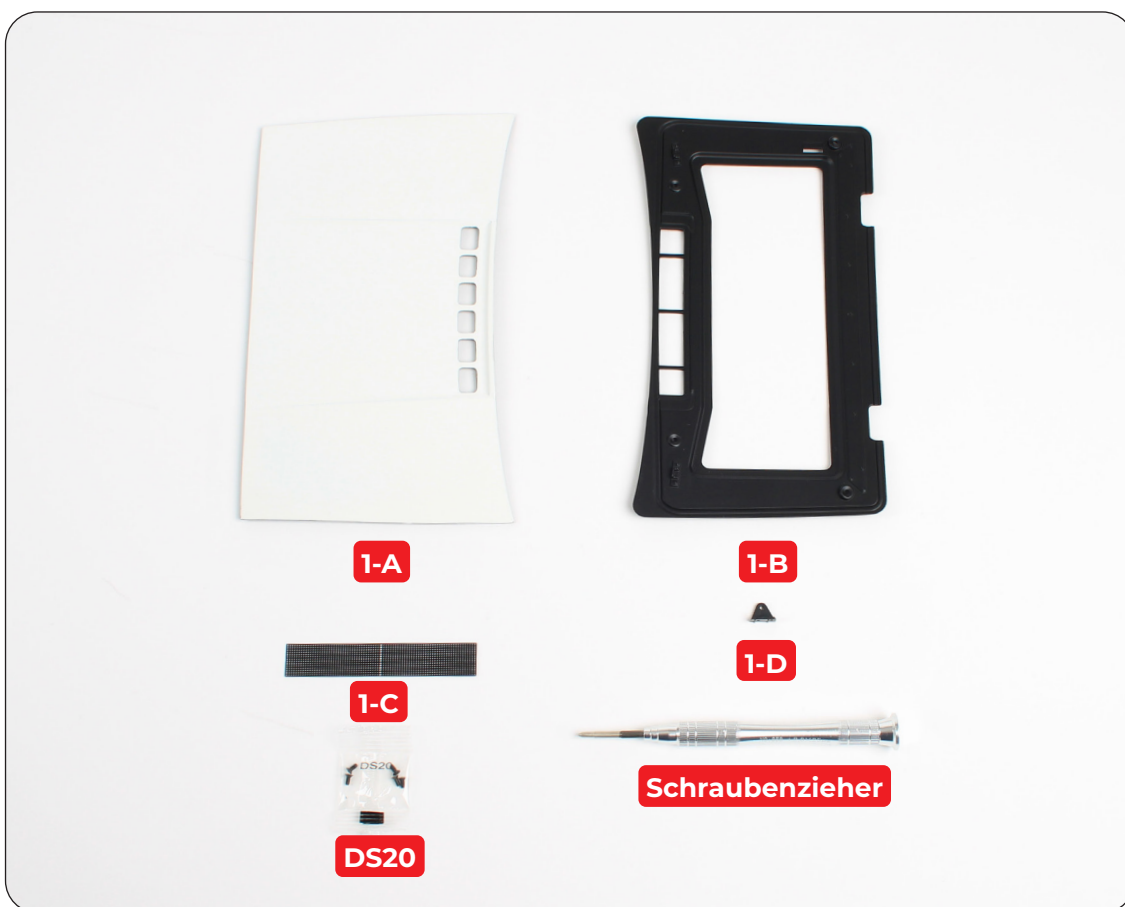

Bauphase 001: Montage der Motorhaube



Nehmen Sie den Unterbau der Motorhaube (1-B) und setzen Sie die Strebe (1-D) auf die beiden Stifte, wie abgebildet.

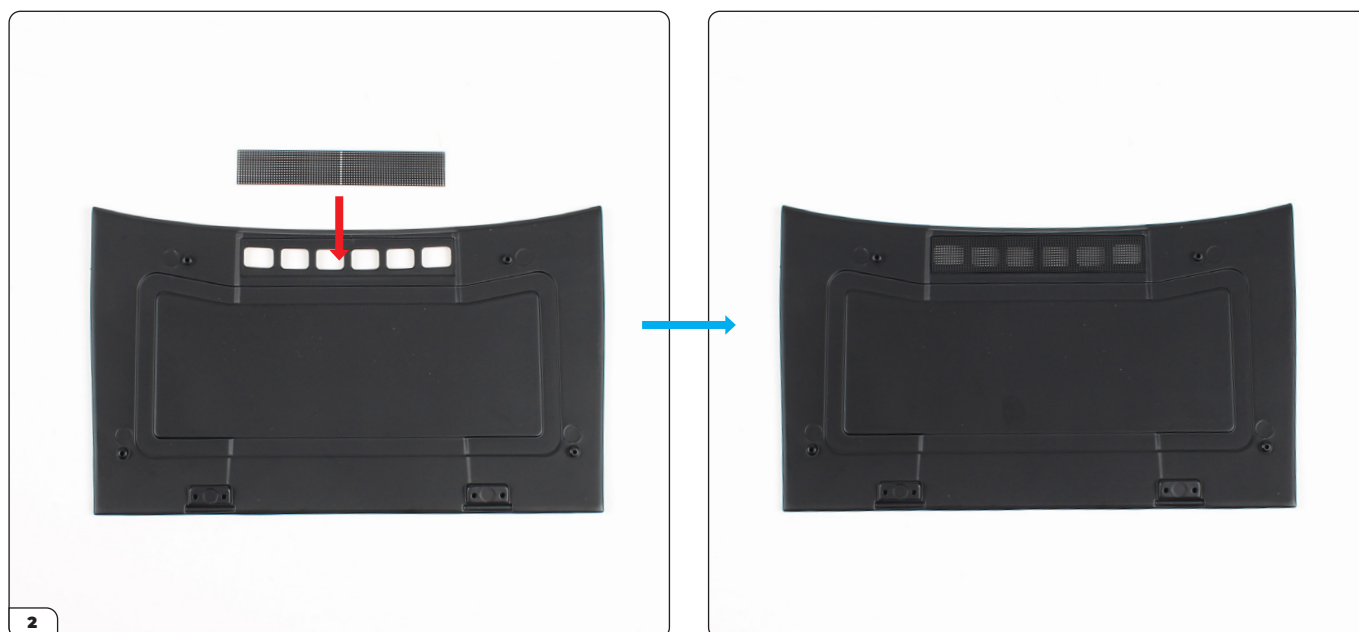

Legen Sie die Motorhaube (1-A) mit der Vorderseite nach unten und positionieren Sie das Lufteinlassgitter (1-C) in der Vertiefung, wie abgebildet. Das Gitter kann in beide Richtungen montiert werden.

Bauphase 001: Montage der Motorhaube



Richten Sie den Unterbau gemäß der Abbildung mit der Motorhaube aus und setzen Sie ihn ein.



Befestigen Sie die Teile mit 4 DS20-Schrauben.


Bauphase 001: Montage der Motorhaube

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 002: Bau der vorderen Kotflügel und der Stoßstange

In dieser Phase beginnen Sie mit dem Bau der vorderen Kotflügel und der Stoßstange. Zuerst montieren Sie die Frontlichter am Paneel, dann installieren Sie das Paneel am Fahrzeugkörper.

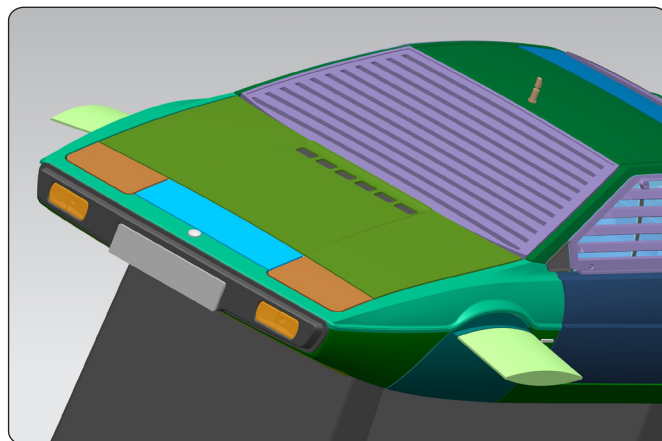


BAUPHASE 002 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
2-A Vordere Kotflügel	2-E Vorderer linker Reflektor
2-B Frontstoßstangenpaneel	2-F Vorderes linkes Linsenglas
2-C Vorderer rechter Reflektor	7 PS02-Schrauben
2-D Vorderes rechtes Linsenglas	



Bauphase 002: Bau der vorderen Kotflügel und der Stoßstange

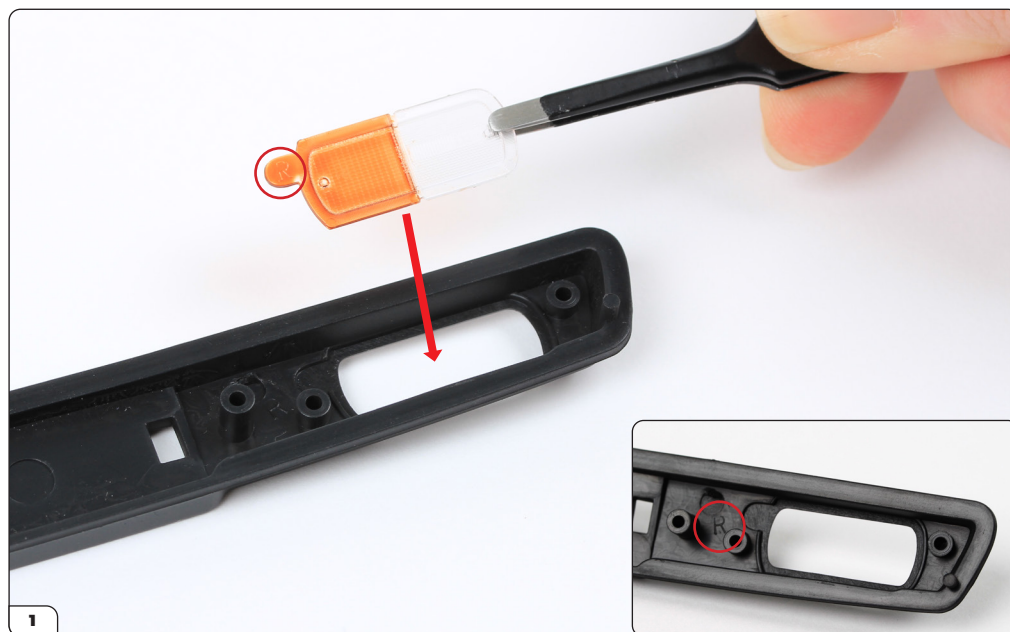

Nehmen Sie das vordere rechte Linsenglas (2-D) und setzen Sie es in die rechte Seite des Frontstoßstangenpaneels (2-B) ein. Das Linsenglas und das Paneel sind mit einem 'R' (siehe Kreis) markiert.

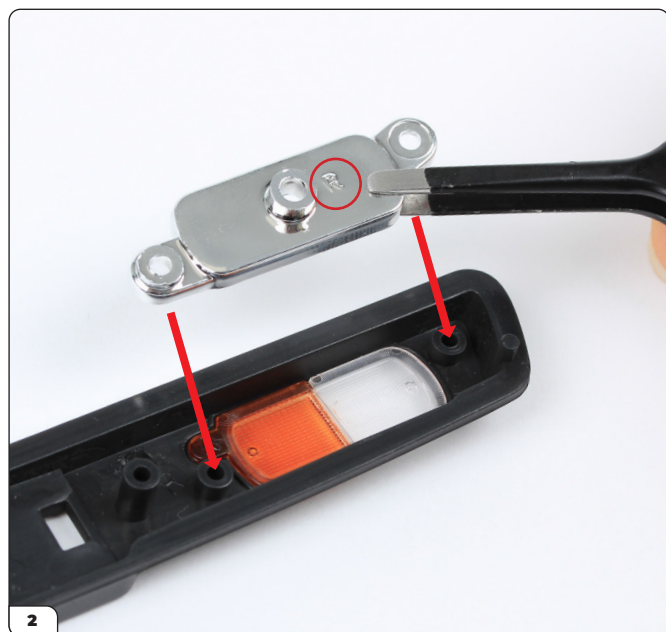

Setzen Sie den vorderen rechten Reflektor (2-C), der mit einem 'R' (siehe Kreis) gekennzeichnet ist, über die Schraubbolzen.



Befestigen Sie den Reflektor mit 2 PS02-Schrauben.


Bauphase 002: Bau der vorderen Kotflügel und der Stoßstange



Setzen Sie das linke Linsenglas (2-F) in die linke Seite des Paneels ein (gekennzeichnet mit 'L').



Setzen Sie den linken Reflektor ein und fixieren Sie ihn mit 2 PS02-Schrauben.

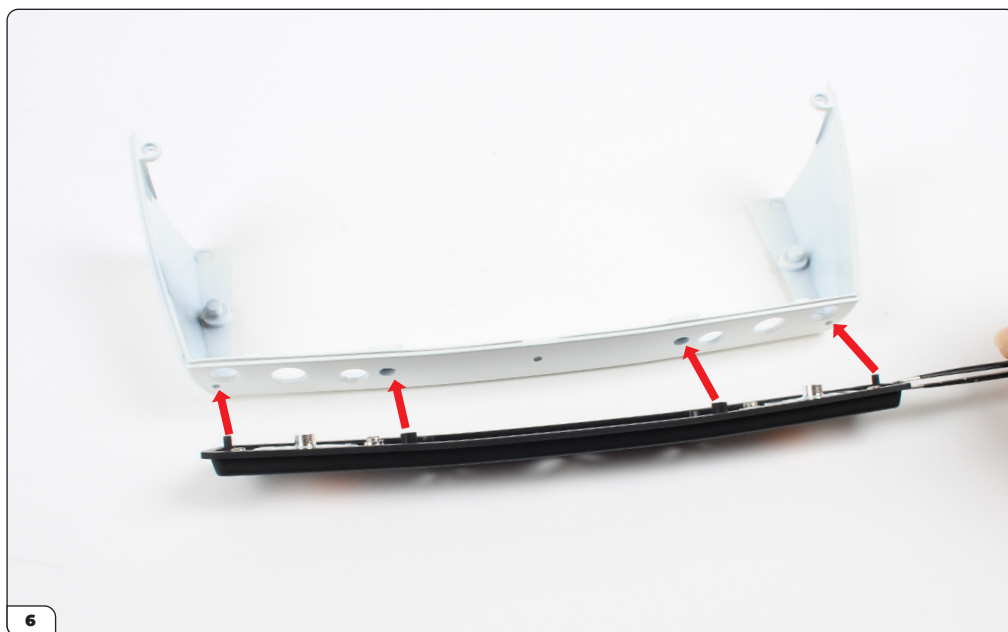


Richten Sie das Paneel mithilfe der Stifte und Schraubbolzen an den vorderen Kotflügeln (2-A) aus.

Bauphase 002: Bau der vorderen Kotflügel und der Stoßstange



Setzen Sie das Paneel ein.

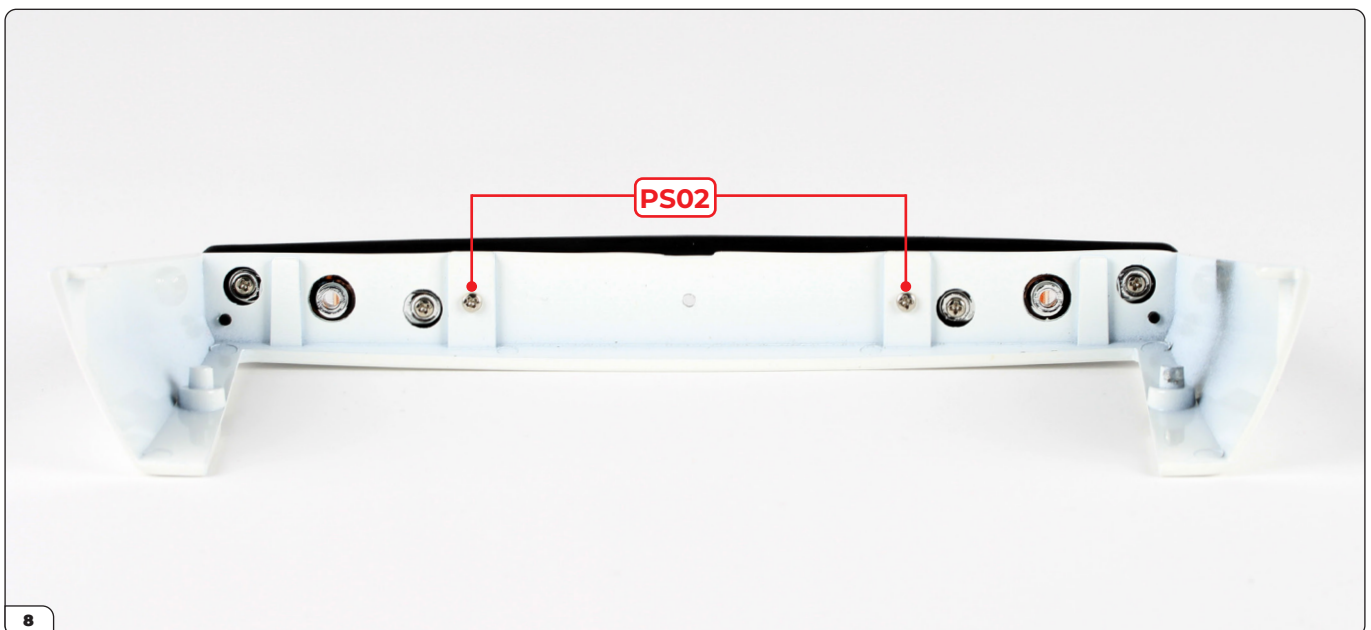

Befestigen Sie es von innen an der Stoßstange mithilfe von 2 PS02-Schrauben.


Bauphase 002: Bau der vorderen Kotflügel und der Stoßstange

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors

In dieser Phase beginnen Sie mit dem Bau des Motorblocks. Nach dem Sie die Nockenwellenabdeckungen montiert haben, setzen Sie diese ein und installieren die Zündkerzen.

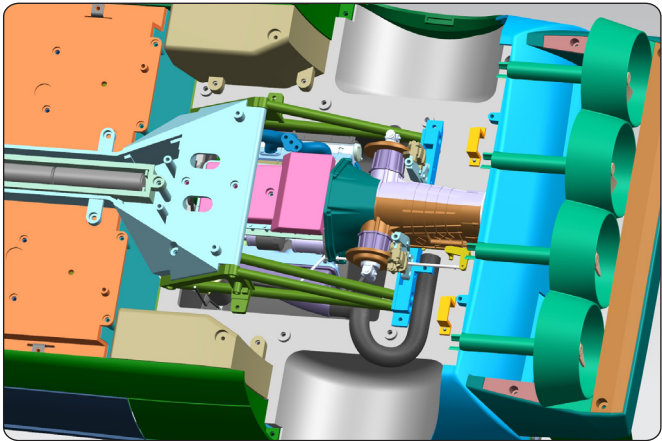


BAUPHASE 003 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
3-A Zylinderkopf des Motors	3-G 4 Zündkerze
3-B Oberteil der rechten Nockenwellenabdeckung	3-H Ölkappe
3-C Oberteil der linken Nockenwellenabdeckung	3-I 2 Deckel der Nockenwellenabdeckung
3-D Unterteil der linken Nockenwellenabdeckung	3 PS01-Schrauben
3-E Unterteil der rechten Nockenwellenabdeckung	12 PS02-Schrauben
3-F 2 Zahnrad	



Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors

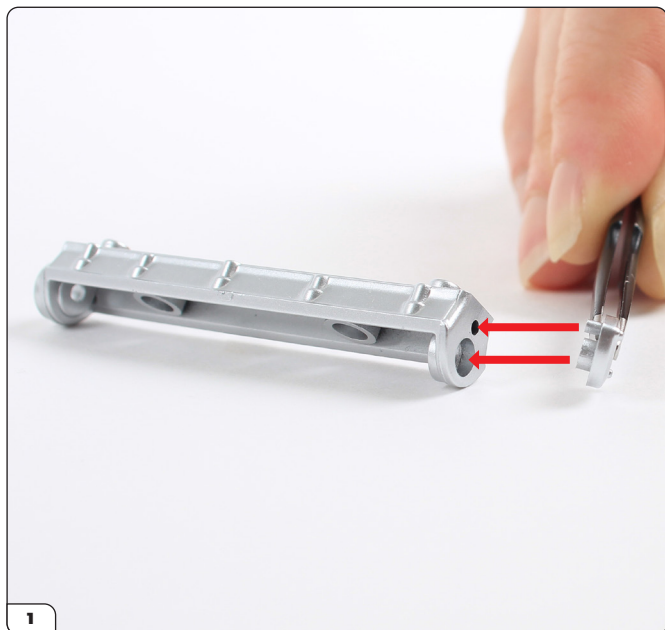

Richten Sie eine der Nockenwellenabdeckkappen (3-I) wie abgebildet am Ende der Nockenwellenabdeckung aus.



Drücken Sie die Kappe fest.



Befestigen Sie die Kappe mit einer PS01-Schraube.



Setzen Sie eines der Zahnräder (3-F) in das gegenüberliegende Ende der Nockenwellenabdeckung ein.

Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors



Befestigen Sie das Zahnrad mit einer PS02-Schraube.



Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 mit der anderen Nockenwellenabdeckung, und befestigen Sie die verbleibende Kappe und das Zahnrad mit einer PS01 und PS02 Schraube wie abgebildet.



Setzen Sie die Ölkappe (3-H) in die geformte Aussparung auf der Oberseite der rechten Nockenwellenabdeckung (3-B) ein.



Befestigen Sie es mit einer PS02-Schraube.


Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors



Richten Sie das Oberteil und das Unterteil der rechten Nockenwellenabdeckung wie abgebildet aus. Beide Teile sind mit einem 'R' (siehe Kreis) markiert.



Setzen Sie das Oberteil auf das Unterteil.


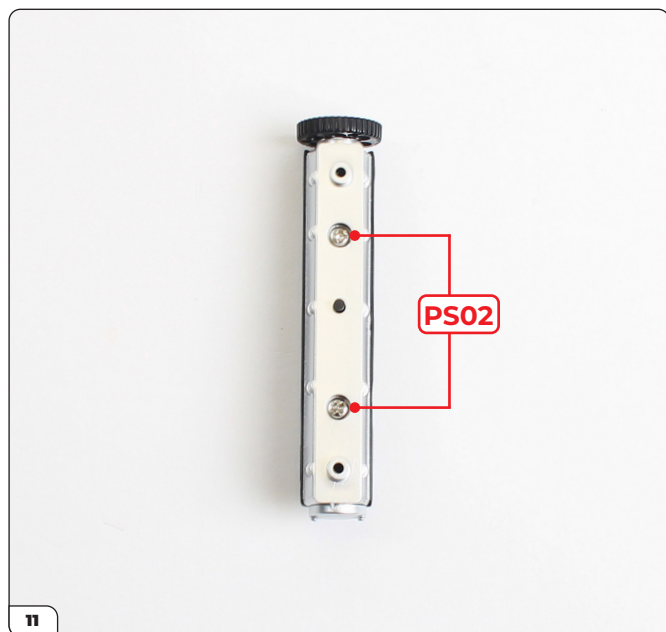


Befestigen Sie beide Teile mit 2 PS02-Schrauben.




Richten Sie das Oberteil und das Unterteil der linken Nockenwellenabdeckung (beide mit 'L' markiert) wie abgebildet aus.


Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors

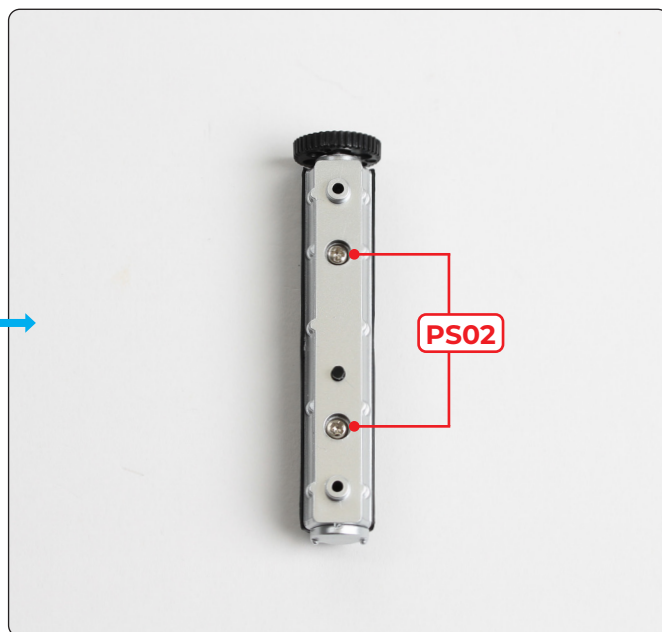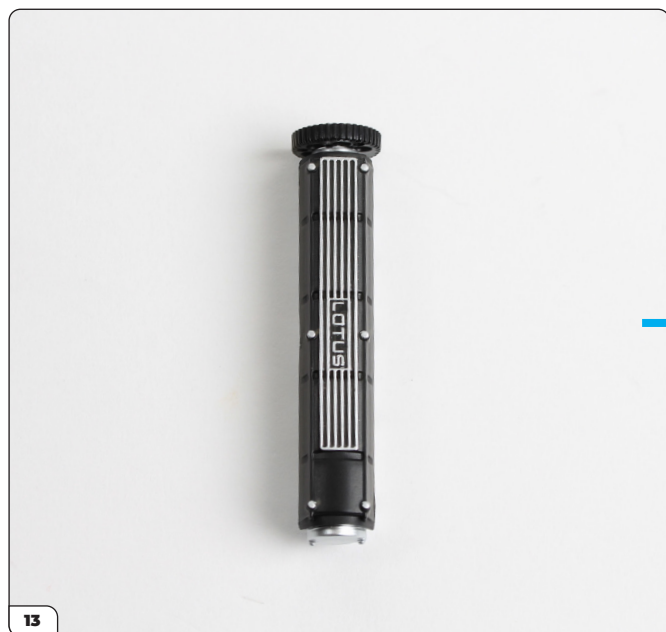

Fügen Sie die Teile zusammen und sichern Sie sie mit 2 PS02-Schrauben.

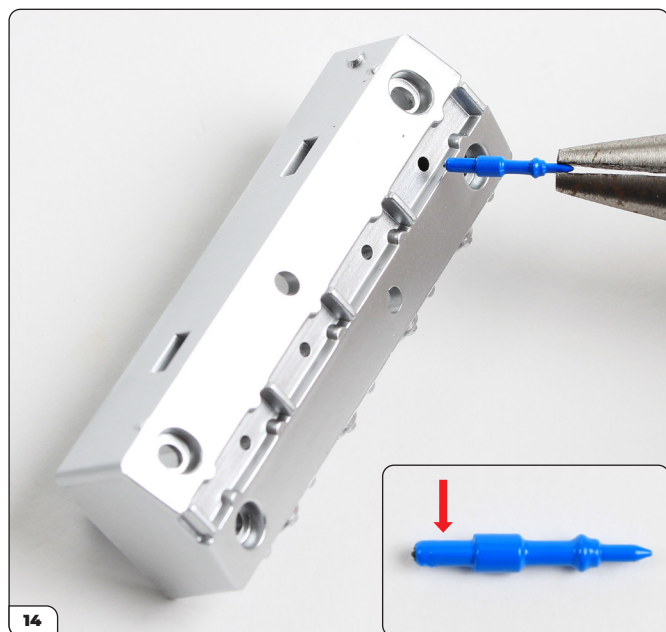


Nehmen Sie eine Zündkerze (3-G) und stecken Sie das dickere Ende in eines der Löcher im Zylinderkopf des Motors (3-A).

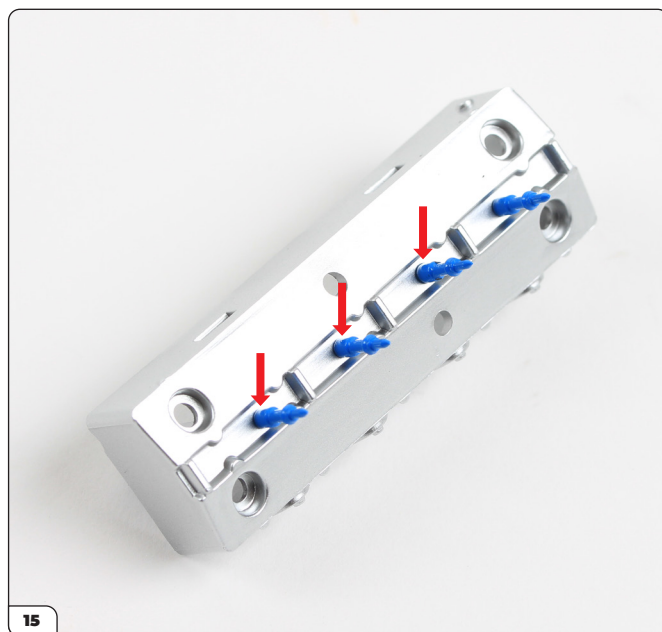

Setzen Sie die übrigen Zündkerzen wie abgebildet in den Zylinderkopf des Motors ein.


Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors

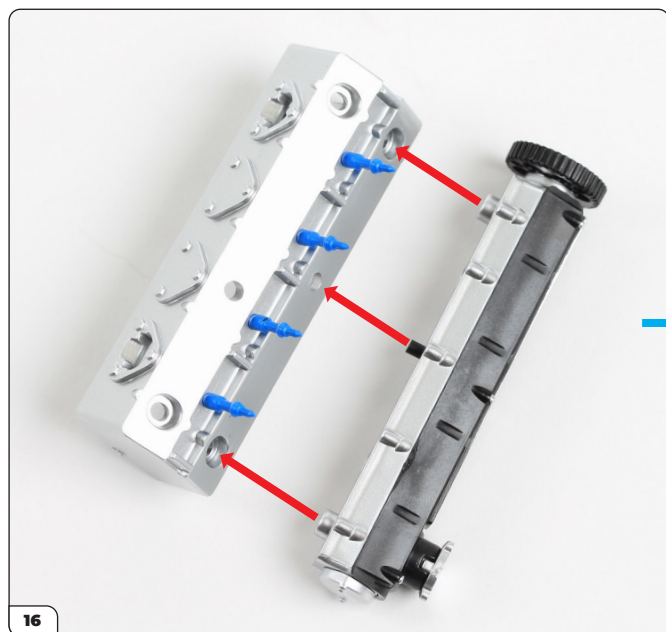

Richten Sie die rechte Nockenwellenabdeckung (mit dem Öldeckel) und den Zylinderkopf des Motors wie gezeigt aus und setzen Sie die Abdeckung ein. Die Position des schwarzen Stifts zeigt, dass die Teile nur auf eine Weise zusammenpassen.



Befestigen Sie sie mit 2 PS02-Schrauben

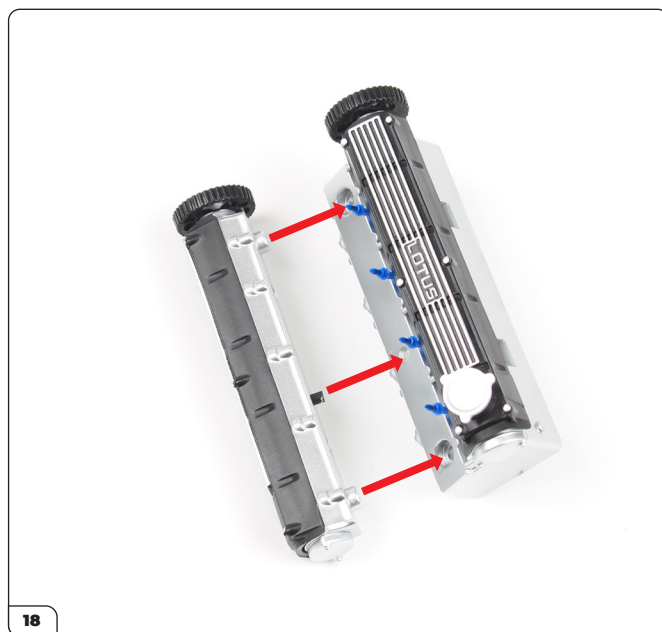


Richten Sie die linke Nockenwellenabdeckung und den Zylinderkopf aus.

Bauphase 003: Zusammenbau des Zylinderkopfes des Motors




Setzen Sie die Abdeckung ein und befestigen Sie sie mit 2 PS02-Schrauben.

BAUPHASE ERLEDIGT

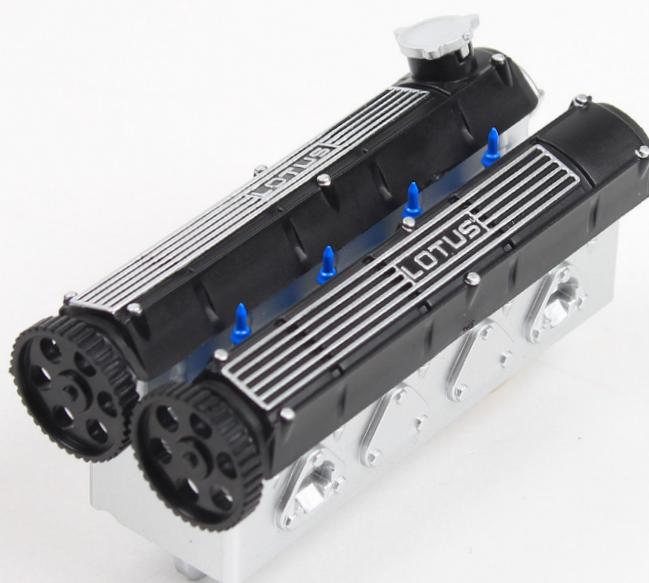

Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

In den nächsten drei Phasen montieren Sie die rechte Tür. Zuerst montieren Sie den Türgriff, bauen das Schloss, befestigen das Scharnier und bringen dann das Fenster an.

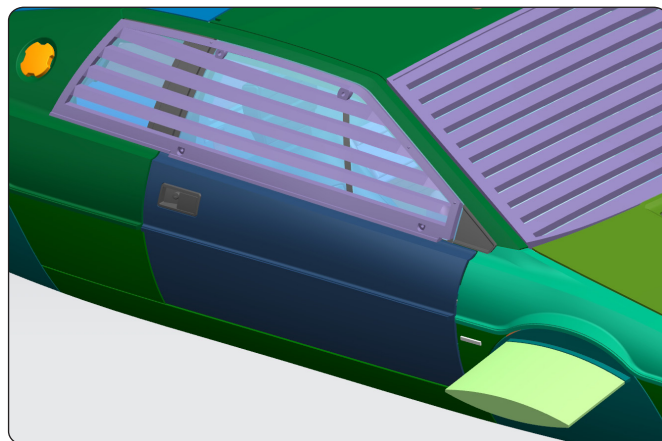


BAUPHASE 004 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
4-A Rechte Tür	4-G Feder
4-B Rechtes Fenster	4-H Türschlosshalterung (dick)
4-C Türscharnierplatte	4-I Türschlosshalterung (dünn)
4-D Türscharnierhalterung	2 PS02-Schrauben
4-E Rechter Türgriff	4 DS05-Schrauben
4-F Türschloss	5 DS23-Schrauben



Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

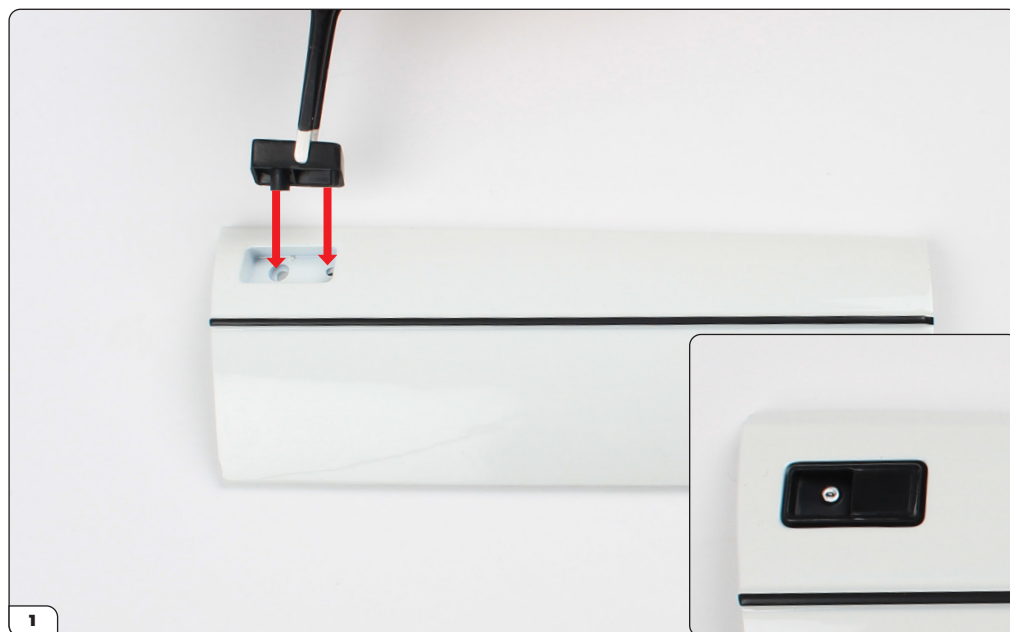


Nehmen Sie die rechte Tür (4-A) und setzen Sie den Griff (4-E) in die Aussparung ein.



Befestigen Sie ihn mit einer PS02-Schraube.

Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

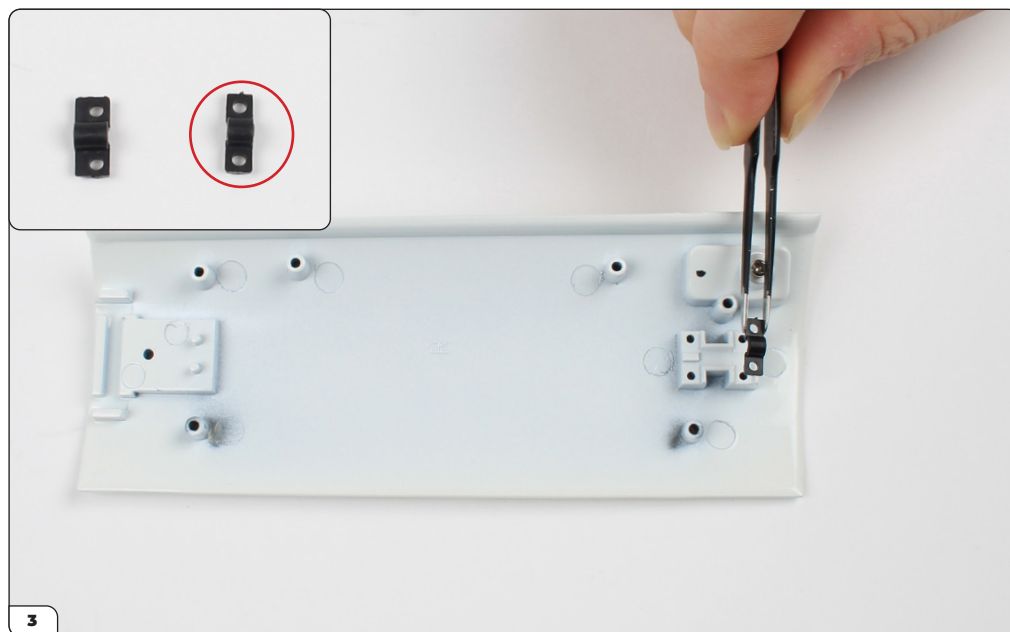


Setzen Sie die dünne Türschlosshalterung (4-I, siehe Kreis) wie abgebildet ein.



Befestigen Sie sie mit 2 DS23-Schrauben.

Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

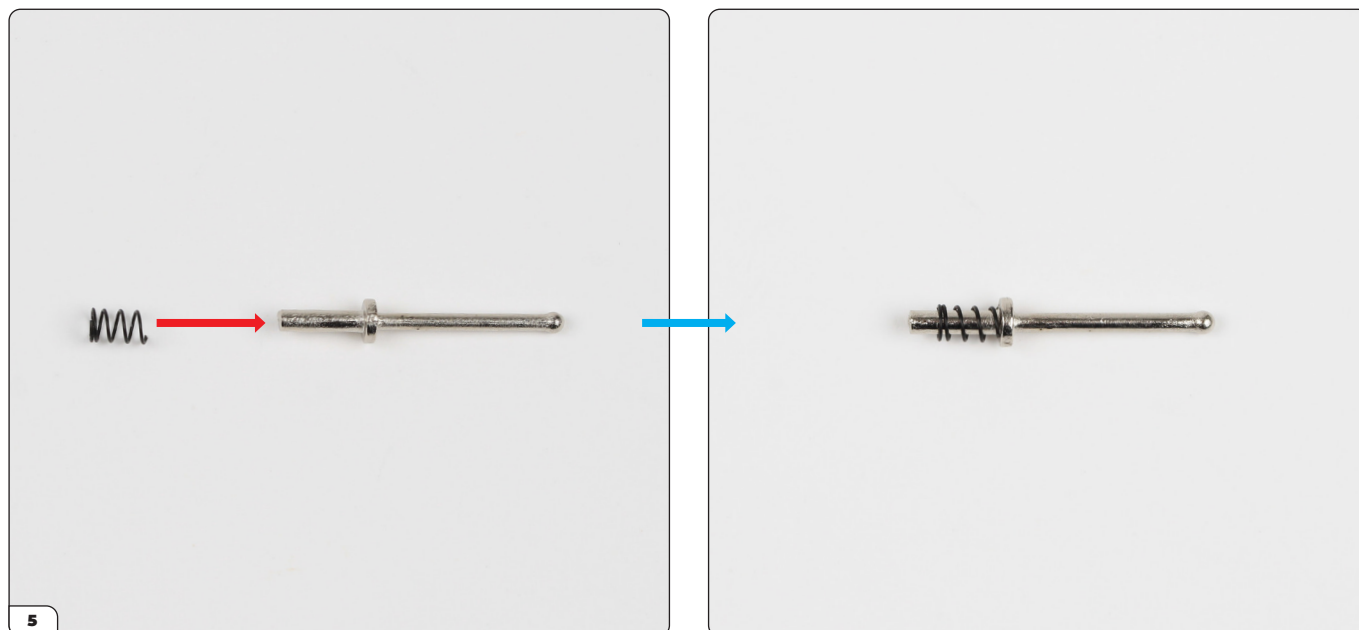


Setzen Sie die Feder (4-G) auf das dickere Ende des Türschlosses (4-F) auf.




Schieben Sie das abgerundete Ende des Schlosses durch die dünne Halterung.


Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

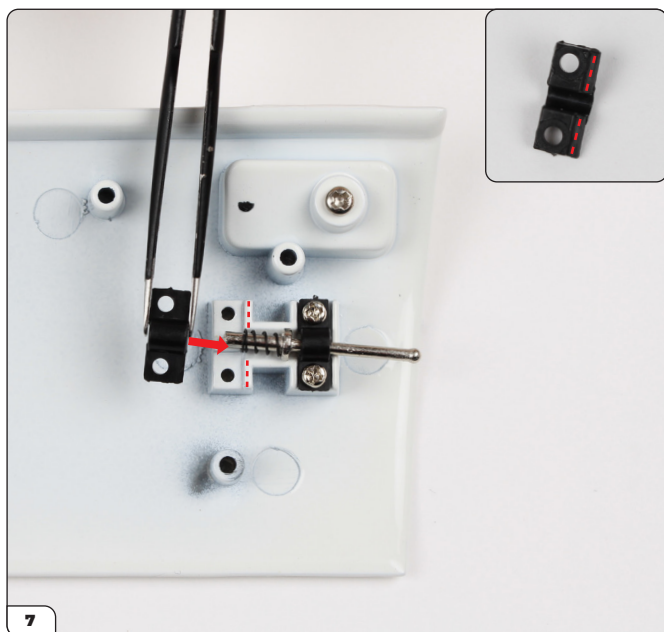

Setzen Sie die dicke Halterung über das Türschloss. Beachten Sie, dass sich an der Halterung eine Aussparung befindet, welche genau auf die Kante an der Tür passt. (wie es die gestrichelte Linie zeigt)

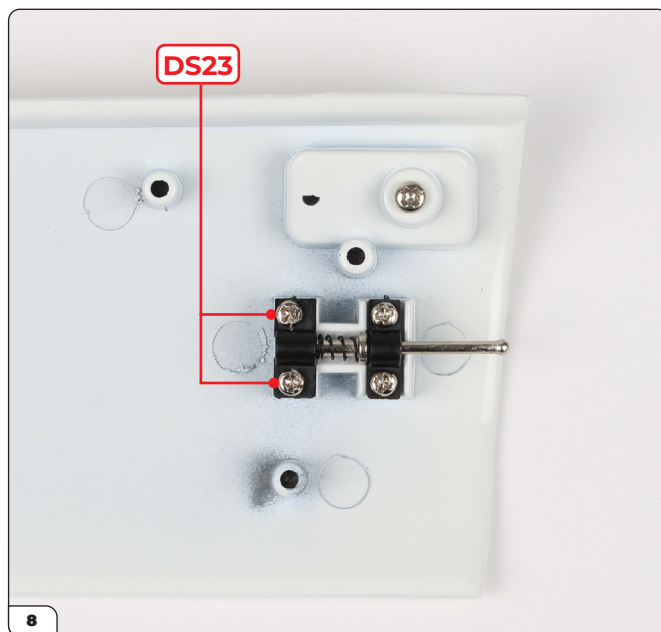


Befestigen Sie sie mit 2 DS23-Schrauben.

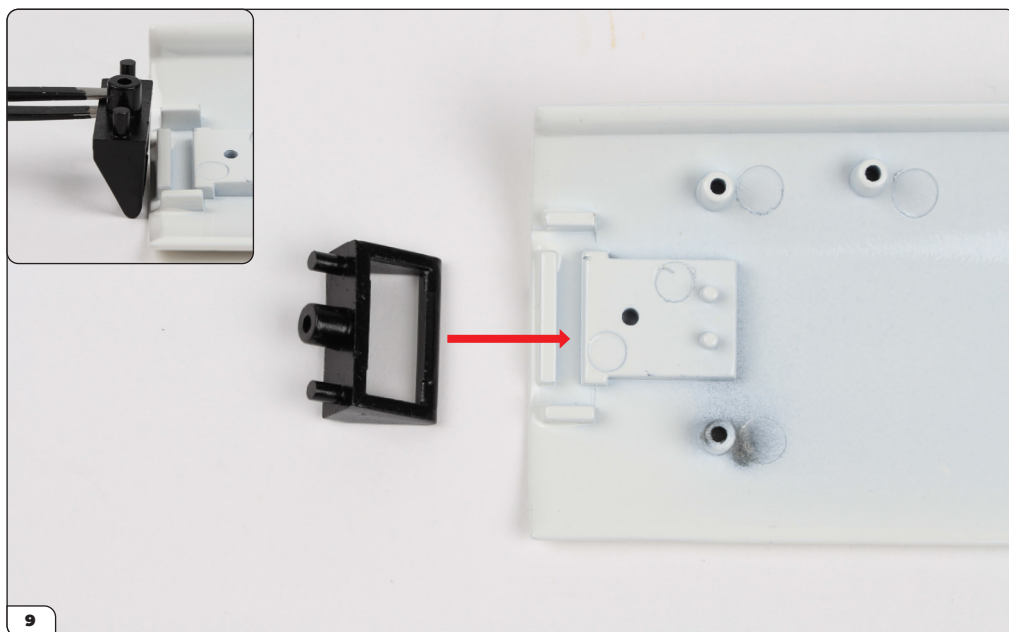


Setzen Sie die Türscharnierhalterung (4-D) wie dargestellt in die Aussparung ein. Achten Sie darauf, dass die Halterung wie im eingefügten Bildausschnitt ausgerichtet ist.

Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

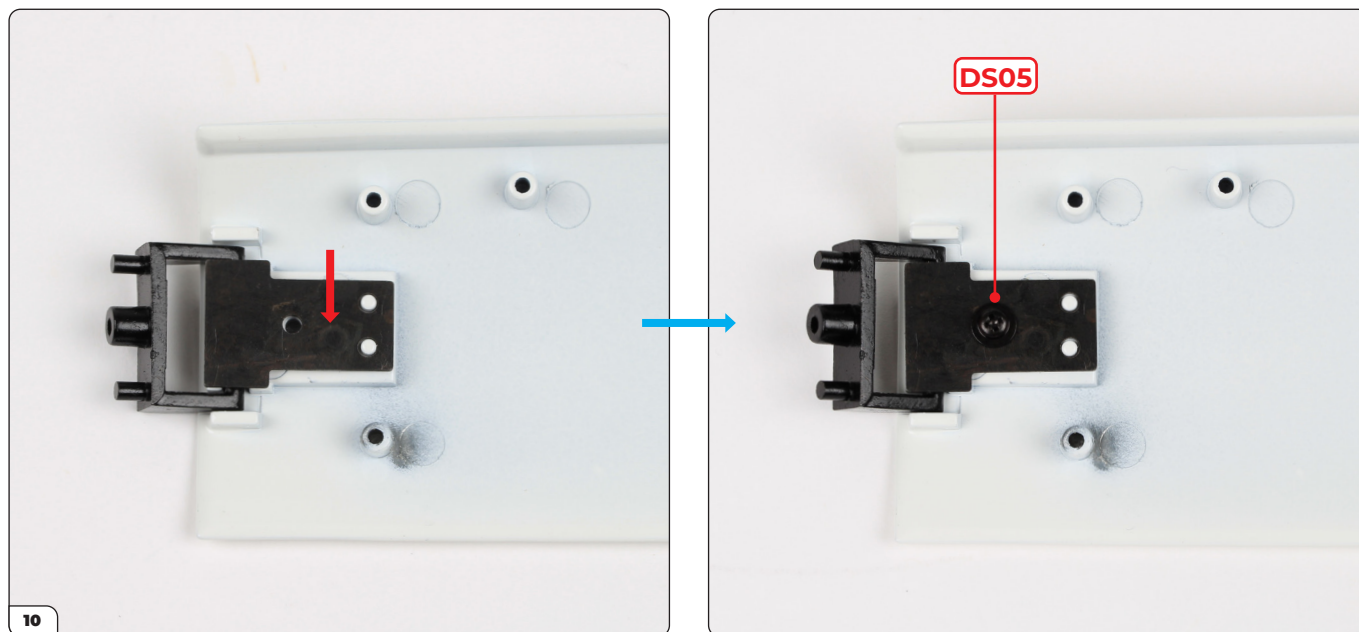


Setzen Sie die Türscharnierplatte über die Halterung und sichern Sie sie mit einer DS05-Schraube.

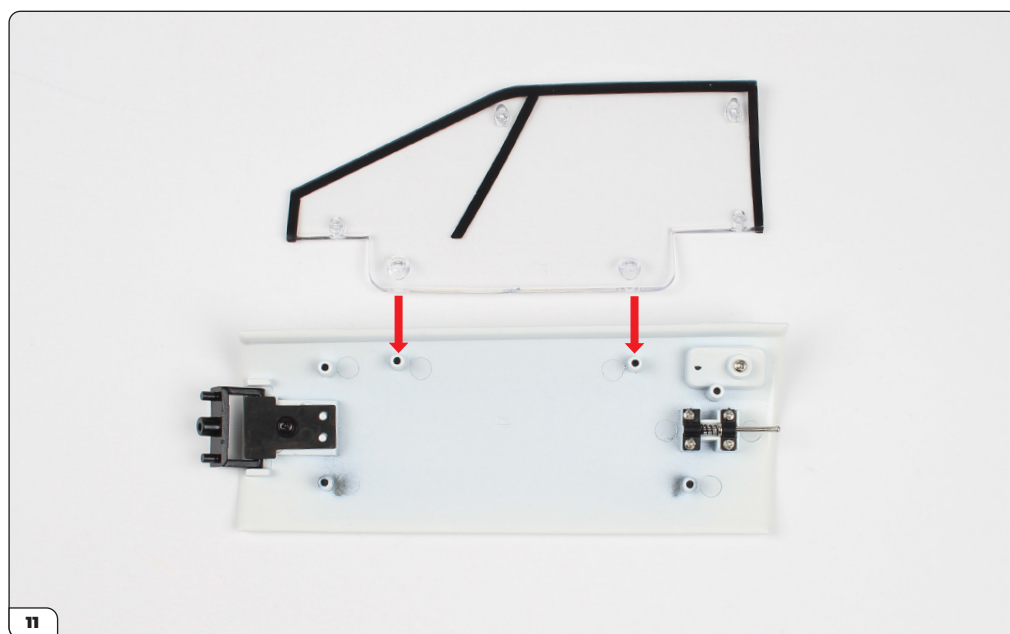

Richten Sie das rechte Fenster wie gezeigt für die Montage aus.

Bauphase 004: Montage des rechten Türgriffs mit Schließmechanismus, Scharnier und Fenster

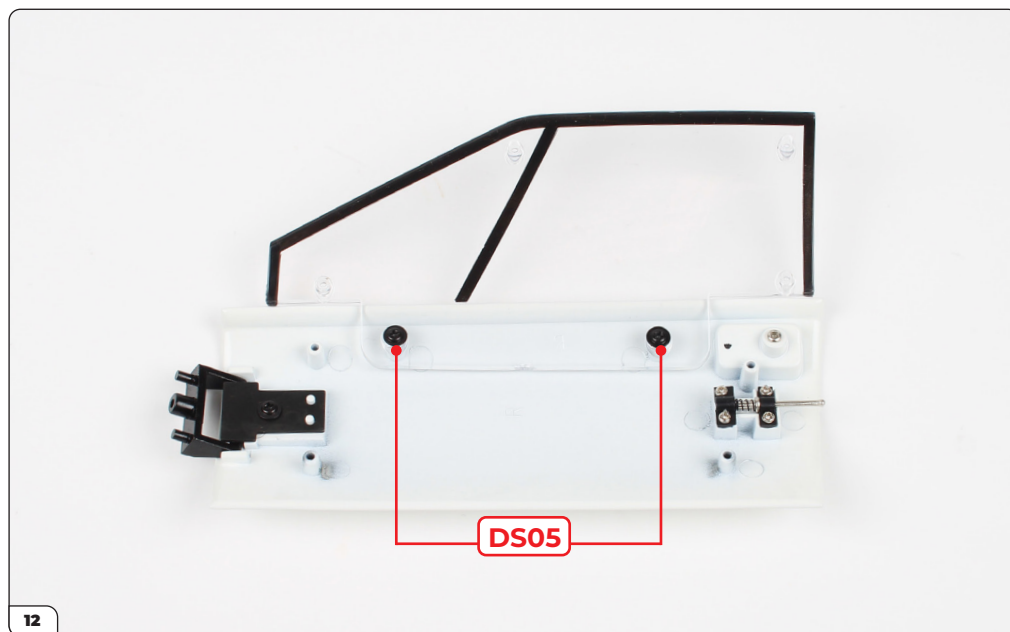


Setzen Sie das Fenster ein und sichern Sie es mit 2 DS05-Schrauben.




Bauphase 005: Bau des Innenpaneels der rechten Tür

In dieser Phase montieren Sie das Innenpaneel für die Tür, indem Sie den Rahmen und die Griffe befestigen.

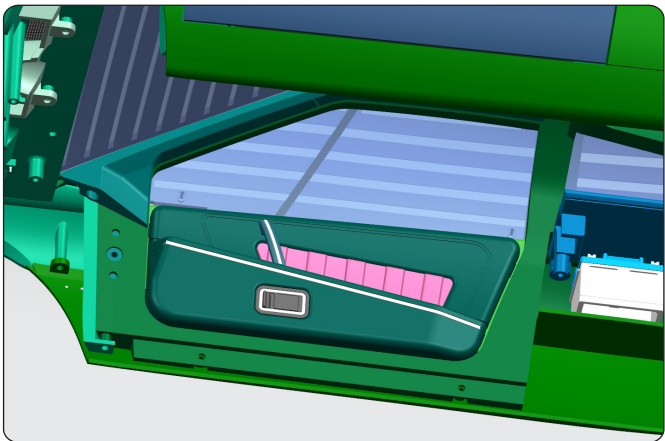

BAUPHASE 005 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
5-A Rechtes Innenpaneel	5-E Rechter Türzuggriff
5-B Rechtes Zierpaneel	4 PS05-Schrauben
5-C Rechter Türgriff	2 PS09-Schrauben
5-D Rahmen für rechten Türgriff	

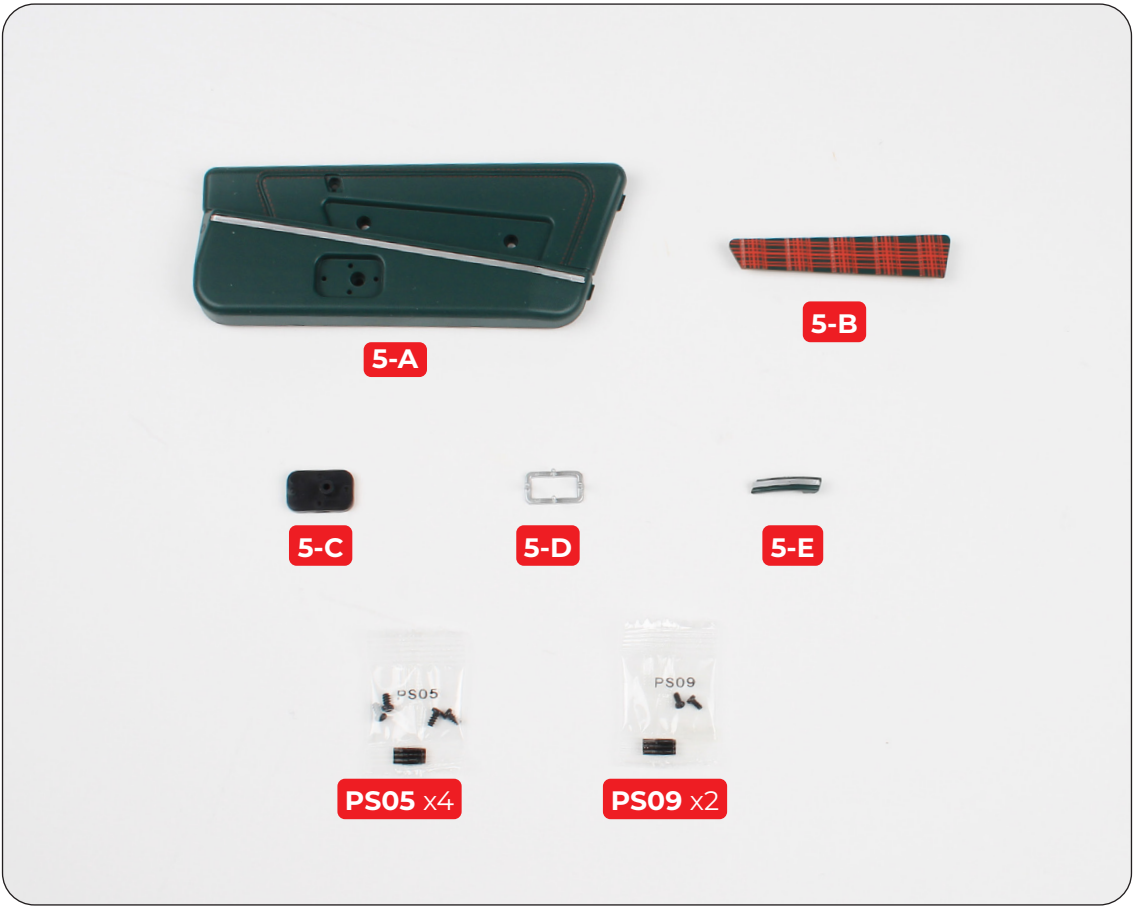

Bauphase 005: Bau des Innenpaneels der rechten Tür




Nehmen Sie das rechte Innenpaneel (5-A) und setzen Sie das rechte Verkleidungspaneel (5-B) ein.

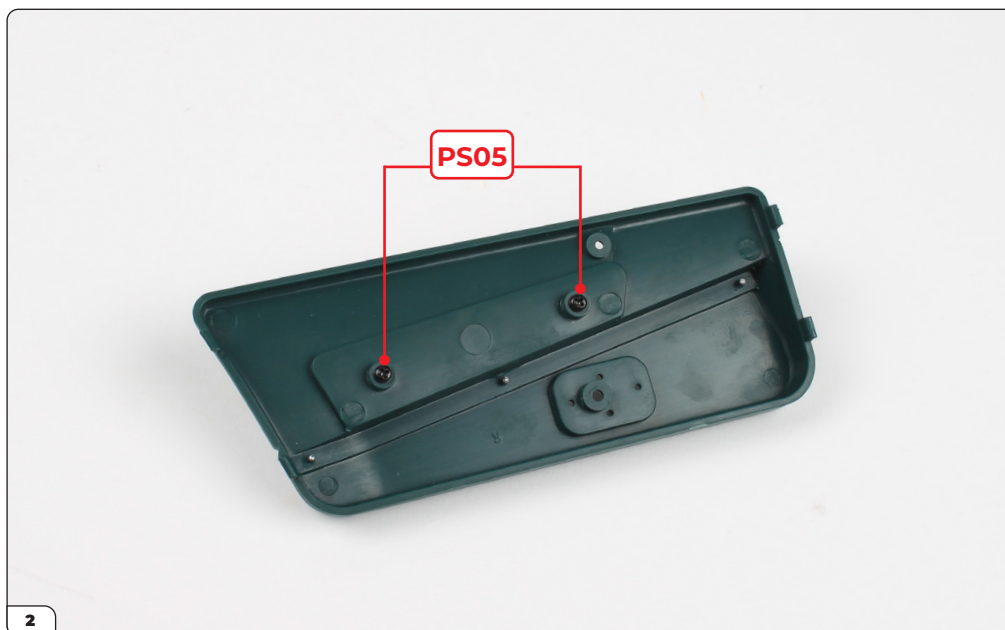

Befestigen Sie es mit 2 PS05-Schrauben.

Bauphase 005: Bau des Innenpaneels der rechten Tür

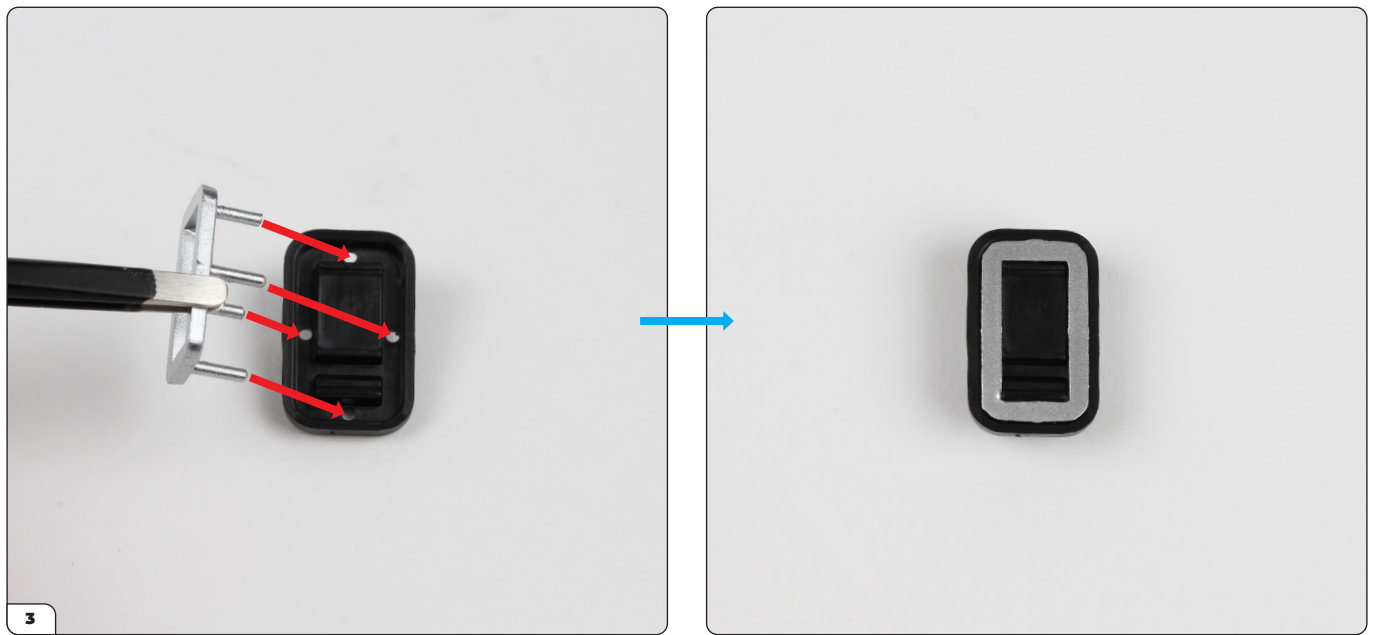

Setzen Sie den rechten Türgriff (5-C) und den Rahmen (5-D) zusammen, indem Sie die Stifte in die Löcher drücken. Drücken Sie fest, bis der Rahmen bündig in der Vertiefung liegt.




Setzen Sie den Türgriff wie abgebildet in das Innenpaneel ein.

Bauphase 005: Bau des Innenpaneels der rechten Tür



Befestigen Sie ihn mit einer PS05 Schraube.

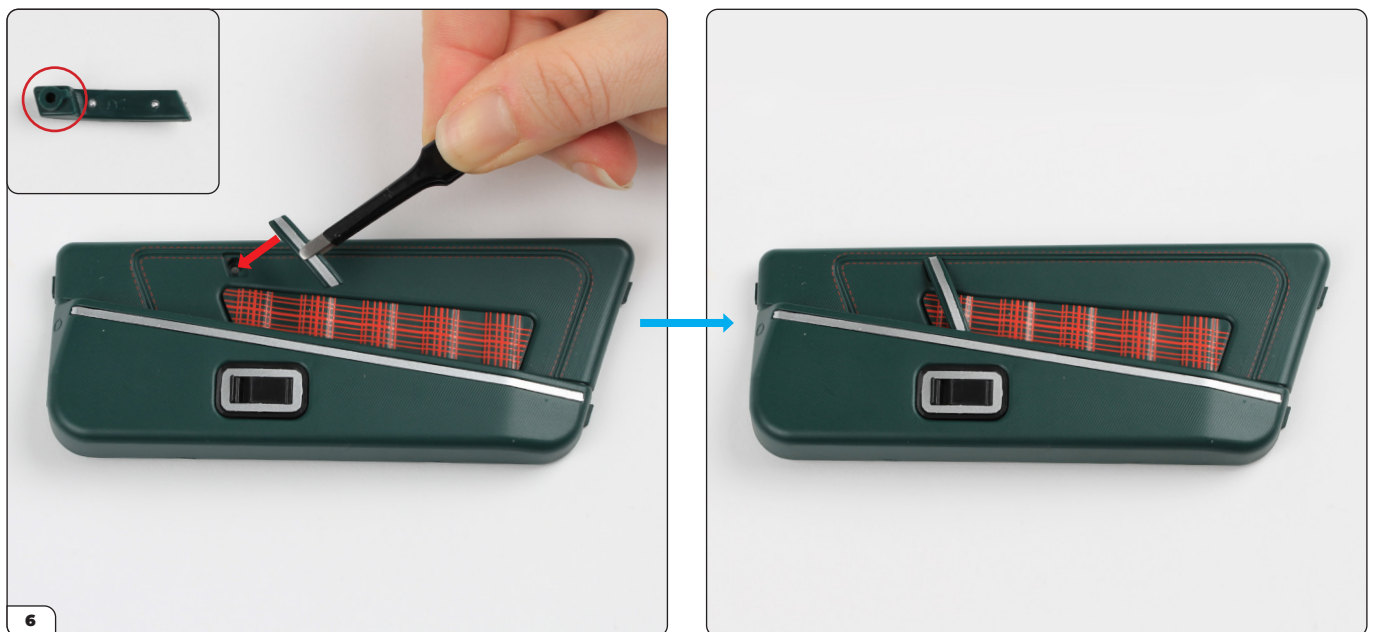

Befestigen Sie den rechten Zuggriff (5-E) an gezeigter Stelle, verwenden Sie dabei den geformten Stecker (eingekreist) als Führung.

Bauphase 005: Bau des Innenpaneels der rechten Tür




Befestigen Sie ihn mit einer PS09-Schraube.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 006: Montage der rechten Tür

Um die Montage der rechten Tür abzuschließen, befestigen Sie den Innenrahmen und die Türschlossaufnahme, befestigen dann die Baugruppen aus den Bauphasen 004 und 005.

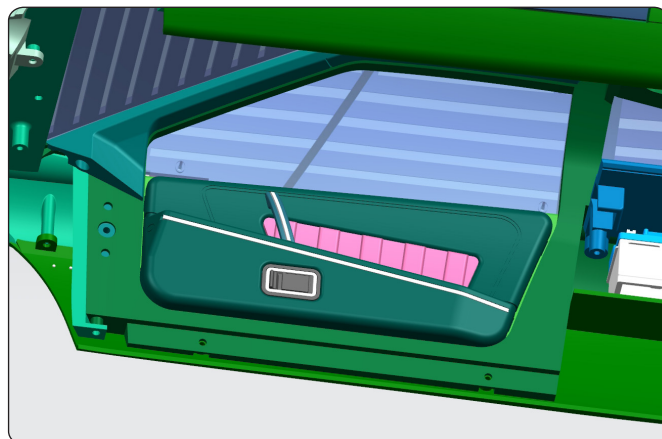

BAUPHASE 006 TEILELISTE

Bezeichnung
6-A Rahmen für das Innere der rechten Tür
6-B Rechtes Türschloss
2 PS01-Schrauben
5 DS02-Schrauben



6-A



6-B




PS01 x2



DS02 x5

Bauphase 006: Montage der rechten Tür

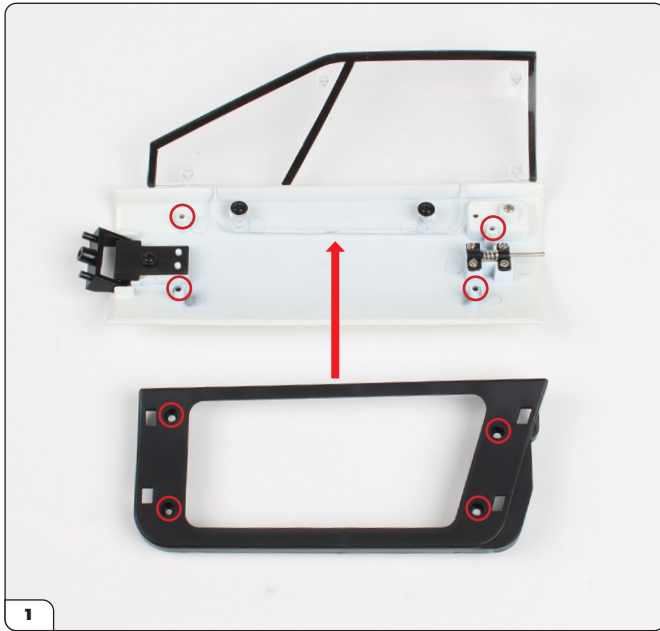

Nehmen Sie die Türbaugruppe aus Bauphase 004 und richten Sie den rechten Türinnenrahmen (6-A) daran aus. Richten Sie die Schraubenlöcher über die Schraubpfosten aus (eingekreist).



Befestigen Sie ihn mit 4 DS02-Schrauben.



Positionieren Sie das rechte Türschloss (6-B), indem Sie seine Stifte in die Löcher drücken. Passen Sie gleichzeitig die U-förmige Öffnung unter dem hervorstehenden Stift an (siehe Kreis).



Befestigen Sie es mit einer PS01 Schraube.

Bauphase 006: Montage der rechten Tür



Befestigen Sie das Innenpaneel (Bauphase 005) am Rahmen, indem Sie die Laschen in die Schlitzte einpassen und dann fest auf das gegenüberliegende Ende drücken, bis es einrastet.

BAUPHASE ERLEDIGT

