

1955
MERCEDÉS-BENZ
300 SL
GULLWING

組立ガイド

●必ずお読みください●

- ①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。
- ②予備ネジが付属しています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください。
- ⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れるとネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。
- ⑥右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右です。

●厳重注意● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。



PACK06

ステージ36.....フロアパン

ステージ37.....フロアカーペット

ステージ38.....各種ペダル・シフトレバー・ハンドブレーキ

ステージ39.....ラゲッジコンパートメントカーペット

ステージ40.....左シート

ステージ41.....右シート

ステージ42.....サイドパネルライナー

ステージ43.....ラゲッジコンパートメント

ステージ44.....ファイアーウォールサポートストラット

ステージ45.....スーツケースストラップ



AGORA
MODELS.

STAGE③⑥:フロアパン

このステージはフロアパンの開梱だけです。
組み立て作業はありません。

ステージ36パーツリスト

コード	名称	数量	素材
36A	フロアパン	1	ABS

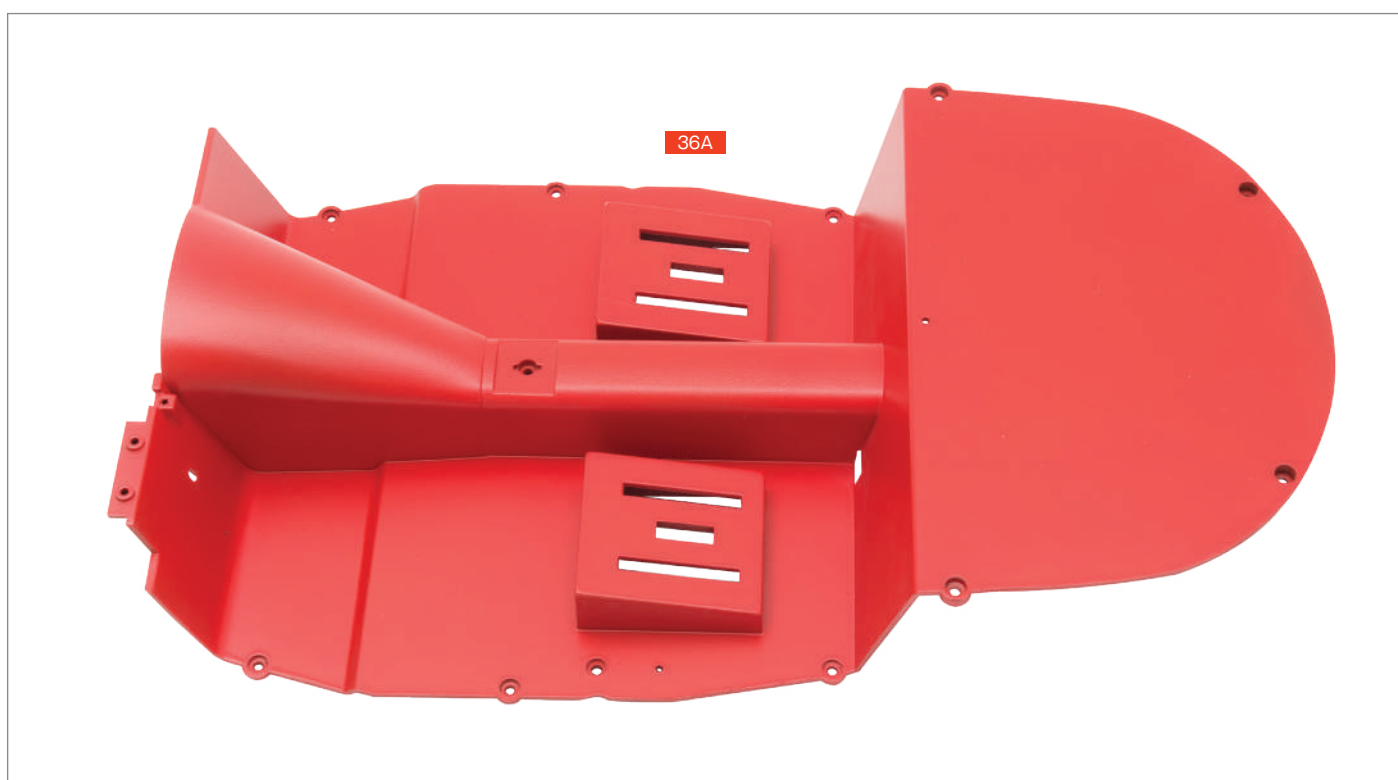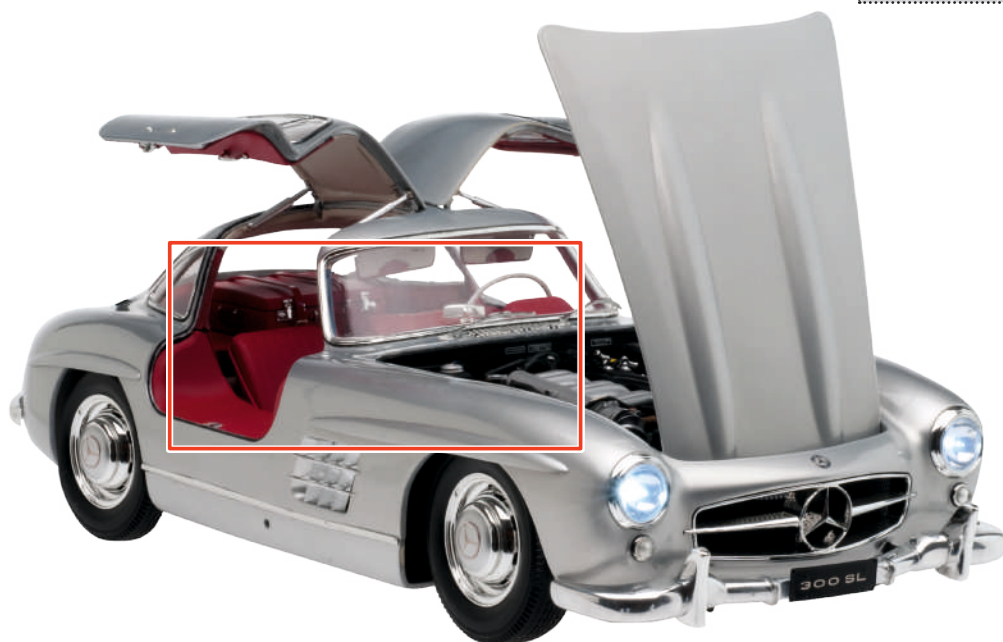

次のステージから、開梱したフロアパンに赤いカーペット、シートなどを組み込みます。さらにコントロールペダル、ギアレバー、ハンドブレーキレバーを取り付け、スーツケース2個を収納する荷物室を組み立てていきます。下掲の写真はこれらの組み立てが終わった状態です(スーツケースの格納はあとのバックで行います)。



STAGE③⑦:フロアカーペット

赤いフェルト製のフロアカーペットを
フロアパンに貼ります。




ステージ37パーツリスト

コード	名称	数量	素材
37A	左カーペット	1	粘着TPRフェルト
37B	右カーペット	1	粘着TPRフェルト
37C	センターカーペット	1	粘着TPRフェルト



01 カーペットの貼り込み

貼り込む前に、カーペットのテストフィットを行い、位置関係を確認します。貼り込む場所を確認したら、左カーペット (37A) の裏紙を剥がします。カーペットの前縁をフロアパン (36A) の左前縁に沿わせ、前から後ろに貼っていきます。カーペットの中央部はフロアパンの凹凸に合わせて押し込み、左側の切り欠きと背部分の丸い穴が、それぞれネジ穴の周りに合うように貼ります。

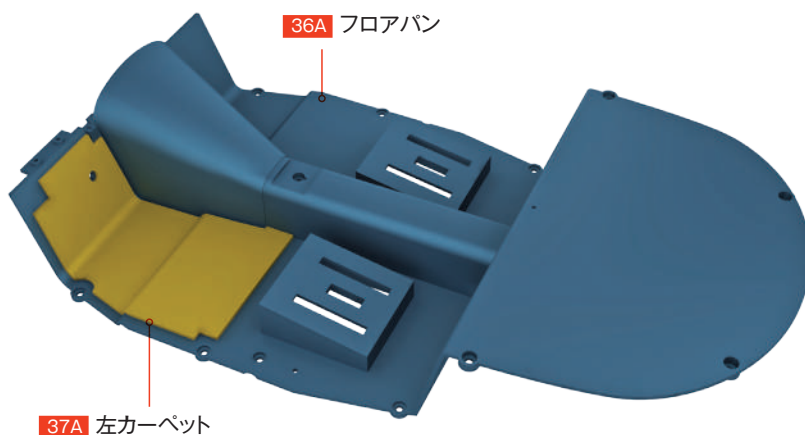


●注意

最初の貼り込みは、カーペットの粘着面を強く押さないようにしましょう。軽く貼るだけならば、剥がして張り直すことができます。正しい位置に貼られていることを確認してから、しっかりと押さえて貼り込みます。


02 右カーペットの貼り込み

貼り込む前に、カーペットのテストフィットを行い、位置関係を確認します。貼り込む場所を確認したら、右カーペット (37B) の裏紙を剥がします。カーペットの前縁をフロアパン (36A) の右前縁に沿わせ、前から後ろに貼っていきます。カーペットの中央部はフロアパンの凹凸に合わせて押し込み、右側の切り欠きが、ネジ穴の周りに合うように貼ります。

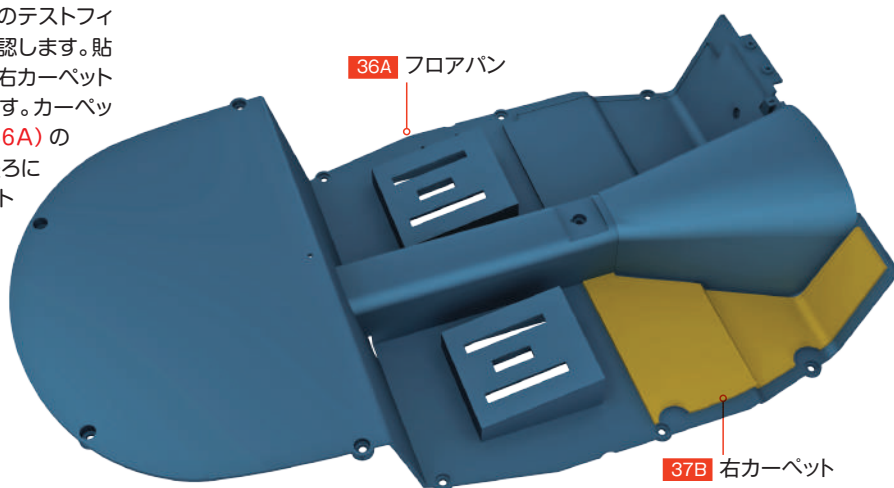


03 センターカーペットの貼り込み

貼り込む前に、カーペットのテストフィットを行い、位置関係を確認します。センターカーペット (37C) の裏紙を剥がし、フロアパン (36A) のトランスミッショントンネルの前縁に合わせます。センターカーペットの左右の端が、左右のカーペットの端とコーナー部分できれいにつながるように貼ってください。

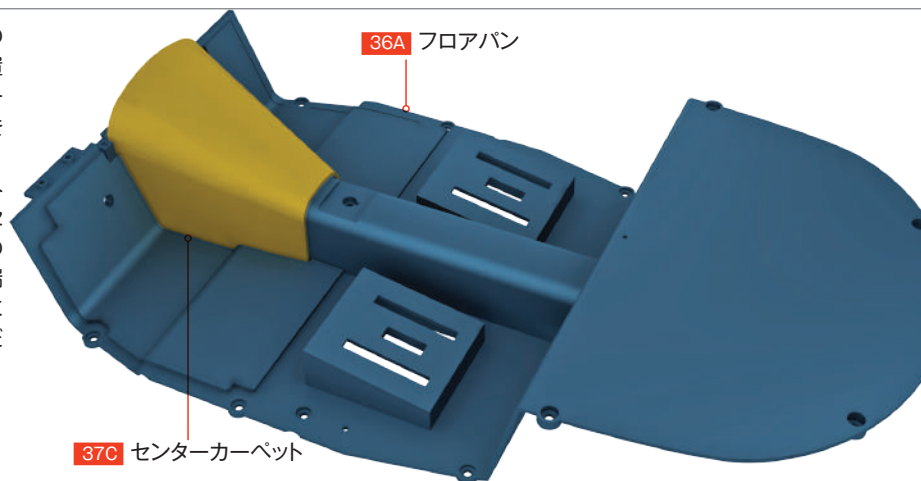

STAGE38:各種ペダル・シフトレバー・ハンドブレーキ

ブレーキペダル、アクセルペダル、クラッチペダル、ギアシフトレバー、ハンドブレーキを取り付けます。

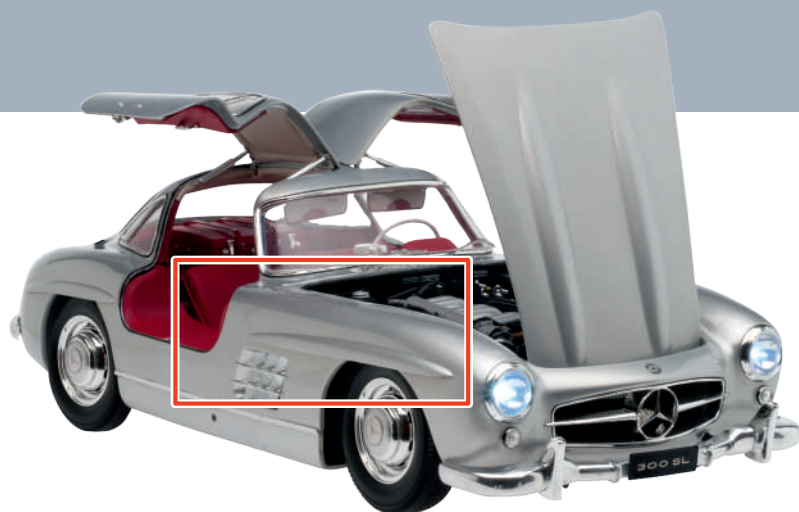


ステージ38パーツリスト

コード	名称	数量	素材
38A	ブレーキペダル	1	ABS
38B	スイッチとケーブル	1	複合
38C	ブレーキペダルスイッチベース	1	ABS
38D	アクセルペダル	1	ABS
38E	クラッチペダルプレート	1	ABS
38F	ギアシフトレバー	1	ABS
38G	ハンドブレーキレバー	1	ABS
38H	ブレーキスイッチブラケット	1	ABS
38I	スプリング	1	鉄
EP	ネジ1.7×4mm	1+1*	鉄
GP	ネジ1.7×6mm	1+1*	鉄
HP	ネジ2×4mm	6+2*	鉄
MP	ネジ2.3×4mm	1+1*	鉄

*交換用のネジが付属





01 アクセルペダルの取り付け

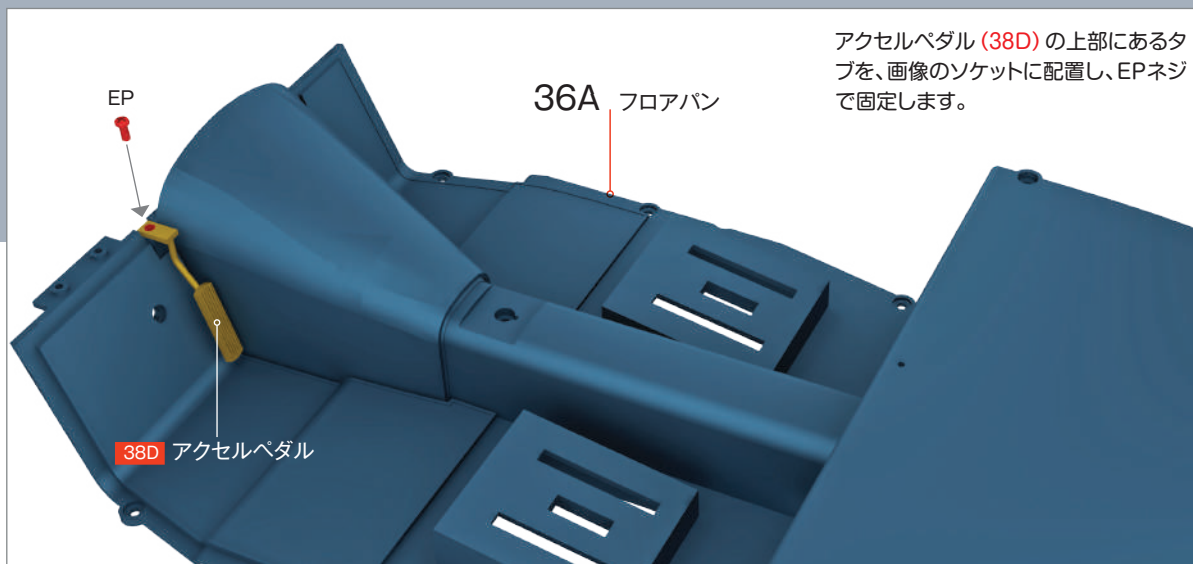



02 ブレーキペダルの取り付け

ブレーキペダル (38A) の上部にあるネジ穴を、画像のようにクラッチペダルプレート (38E) のヒンジにはめ込み、GPネジで固定します。ペダルが自由に動くように、ネジは締めすぎないでください。続いてスプリング (38I) を、ブレーキペダルの棒状のクリップに差し込みます (図1参照)。

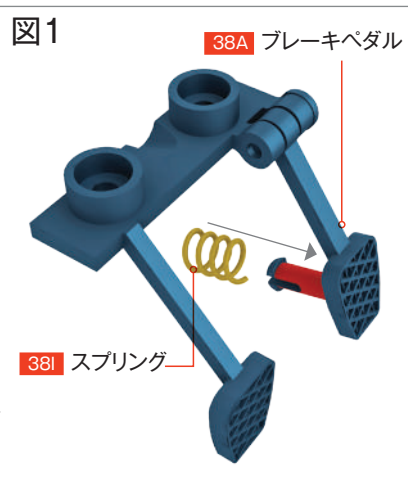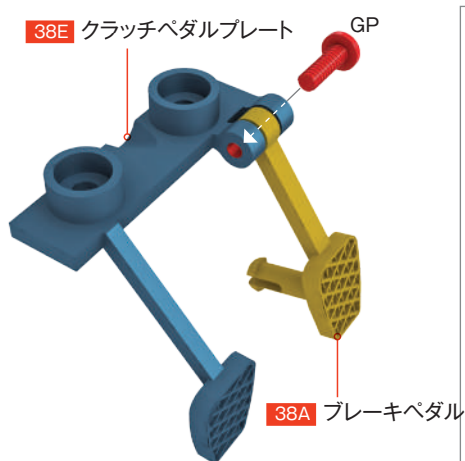

03 クラッチペダルの取り付け

画像のように、クラッチペダルプレート (38E) をフロアパン (36A) のソケットにはめ込み、HPネジ2本で固定します。続いてスプリングが差し込まれたブレーキペダルの棒状のクリップを、カーベットとフロアパンの穴に押し込みます (図1参照)。

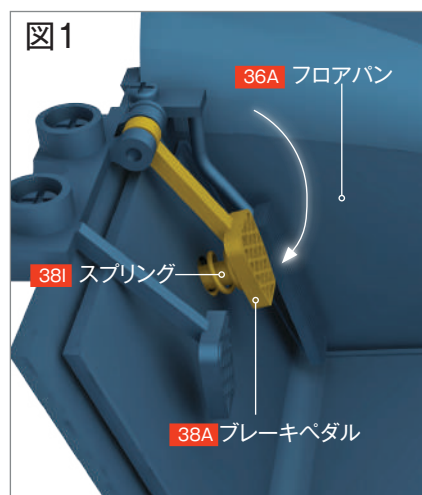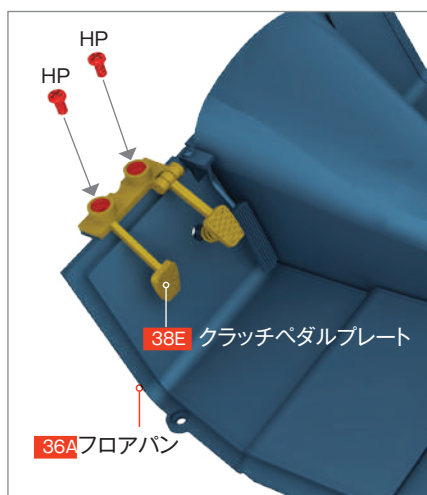

04 ブレーキペダルスイッチの組み立て

画像のように、スイッチとケーブル (38B) をブレーキペダルスイッチベース (38C) に配置します。上からブレーキスイッチブラケット (38H) を合わせて、HPネジ2本で固定します (図1参照)。続いてフロアパン (36A) を裏返して、組み立てたブレーキペダルスイッチベースを、画像のようにフロアパンの裏側に合わせます。これをHPネジで固定します (図2参照)。



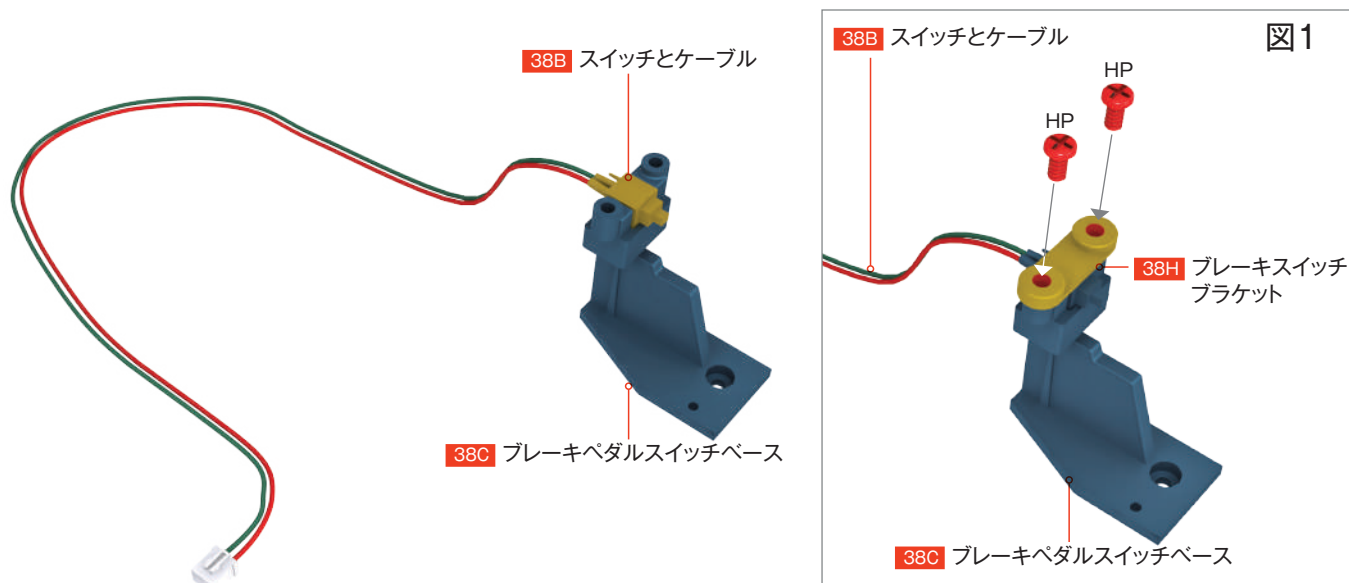


図2

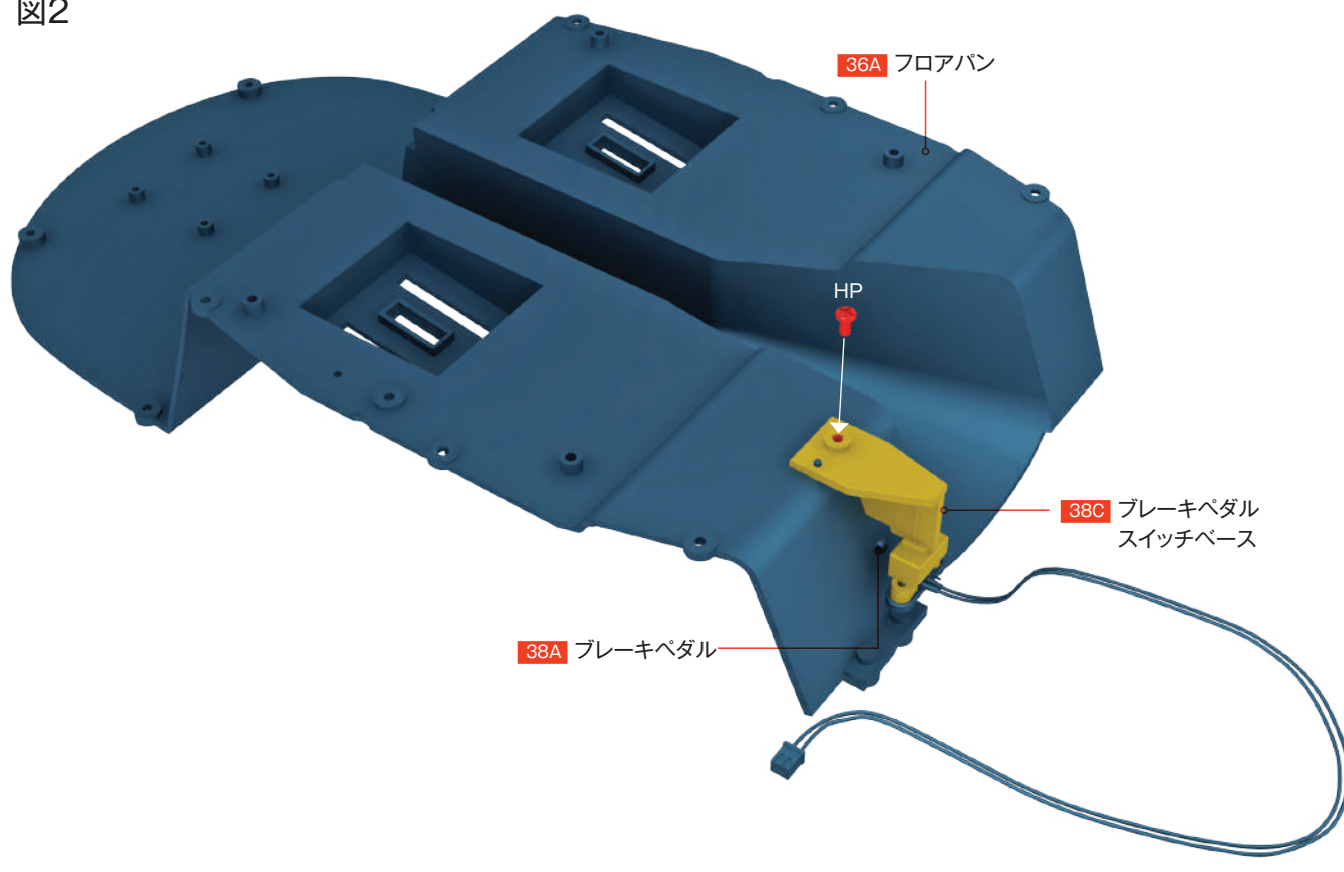


05 ギアシフトレバーの取り付け

ギアシフトレバー (38F) を、フロアパン (36A) のトランスミッショントンネル中央の切り欠きソケットに差し込み、裏側からHPネジで固定します。

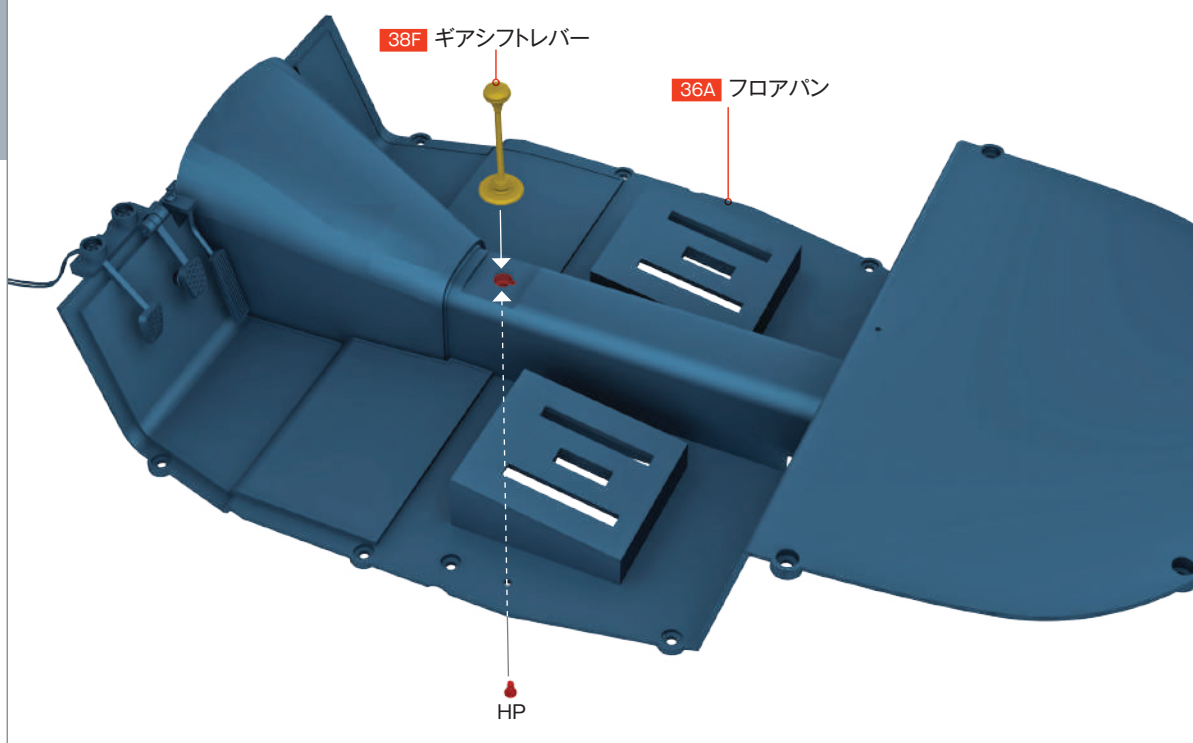

06 ハンドブレーキの取り付け

ハンドブレーキレバー (38G) をフロアパン (36A) の中央左のソケットに配置し、裏側からMPネジで固定します。

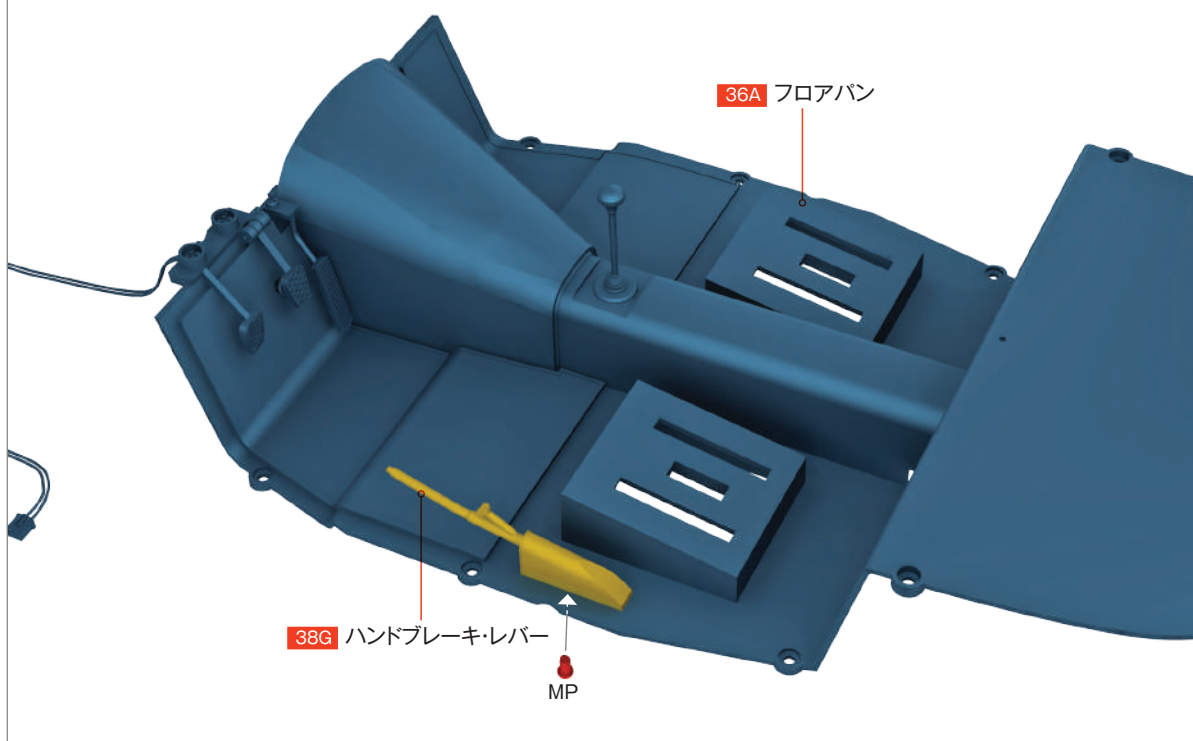


●注意

ブレーキペダルを踏むと、ブレーキスイッチが押されることを確認してください。

STAGE39:ラゲッジコンパートメントカーペット


ラゲッジコンパートメントに
赤いフェルト製のカーペットを貼ります。

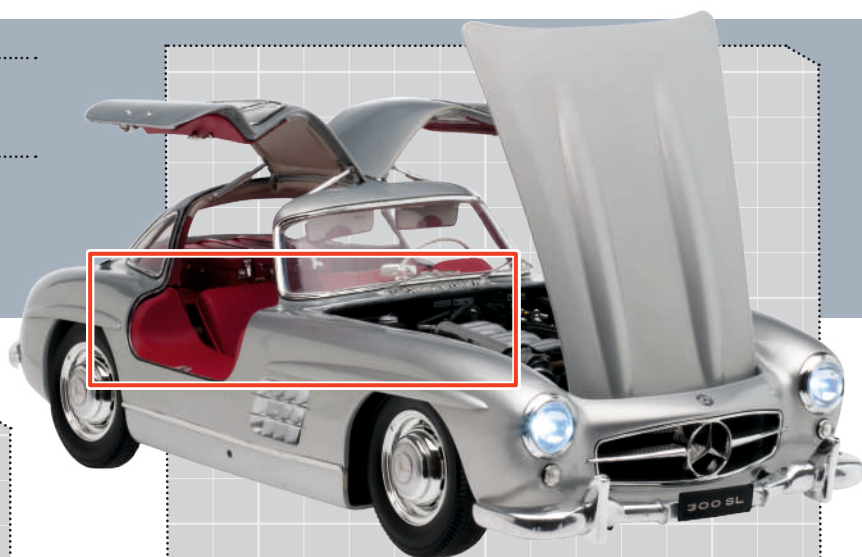


カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わされていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。



黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

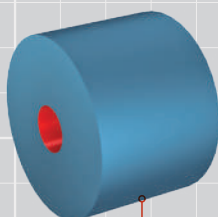


ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

ステージ39パーツリスト

コード	名称	数量	素材
39A	ラゲッジコンパートメントカーペット	1	粘着TPRフェルト

39A

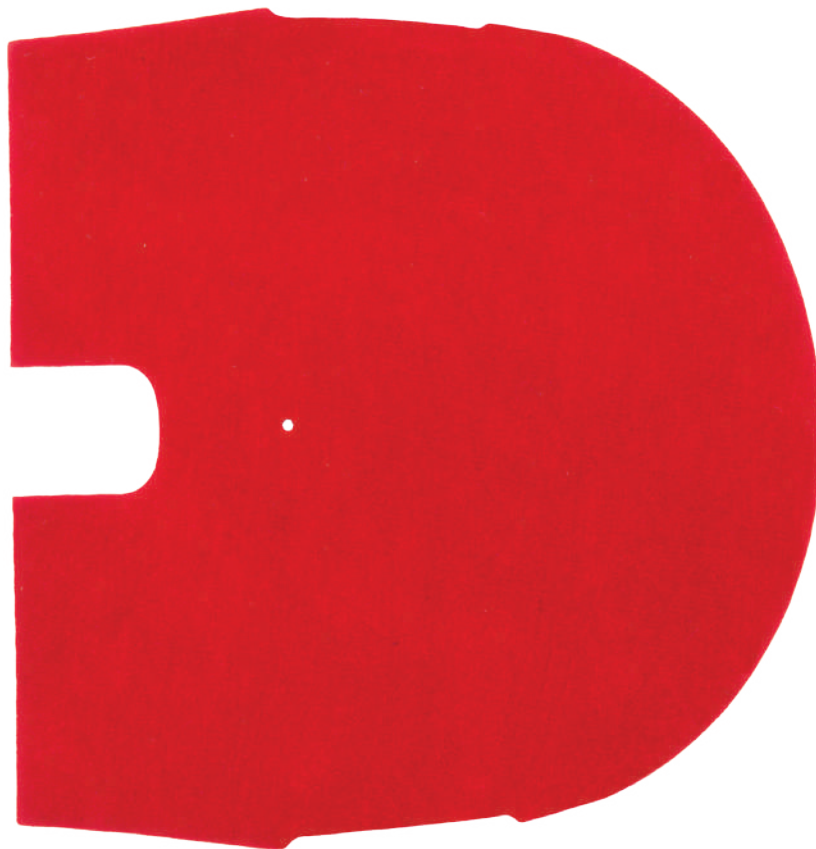

01 ラゲッジコンパートメントカーペットの貼り込み

ステージ⑦と同様です。貼り込む前に、カーペットのテストフィットを行い、位置関係を確認します。右側のTIPの通り、最初は軽く貼ってください。ラゲッジコンパートメントカーペット (39A) の裏紙を剥がし、フロアバン (36A) の後方のラゲッジエリアに貼り付けます (端にある4つの穴をふさがないように注意)。カーペットの前部はドライブシャフトトンネルの上に折り込みます (図1参照)。


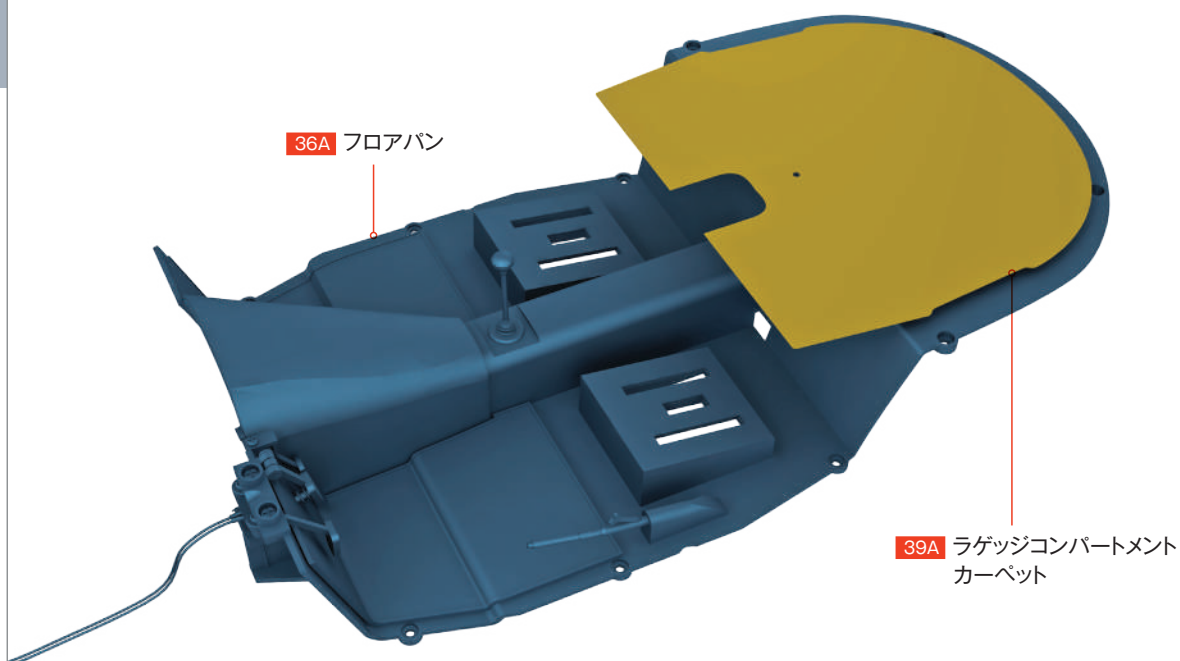


図1

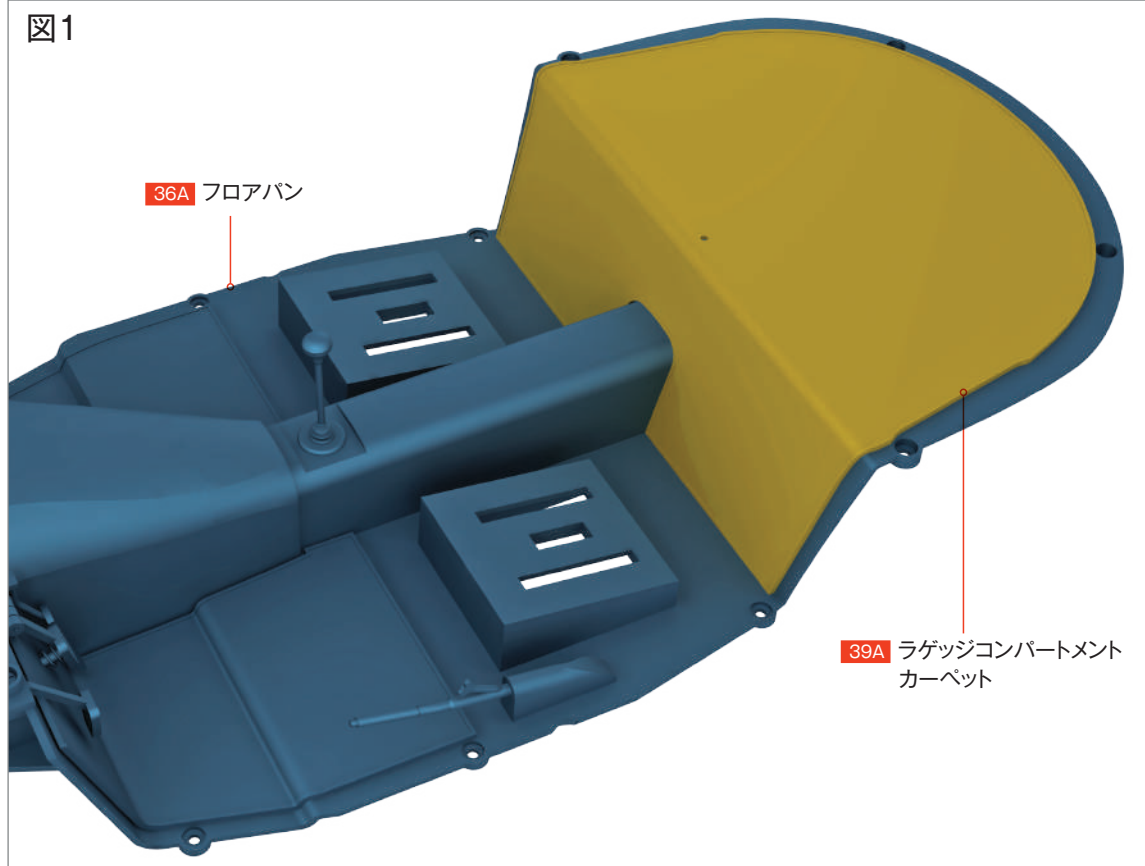


●注意

最初の貼り込みは、カーペットの粘着面を強く押さないようにしましょう。軽く貼るだけならば、剥がして張り直すことができますからです。正しい位置に貼られていることを確認してから、しっかりと押さえて貼り込みます。

STAGE④⑩:左シート

左シート(ドライバースシート)を組み立て、
フロアパンに固定します。

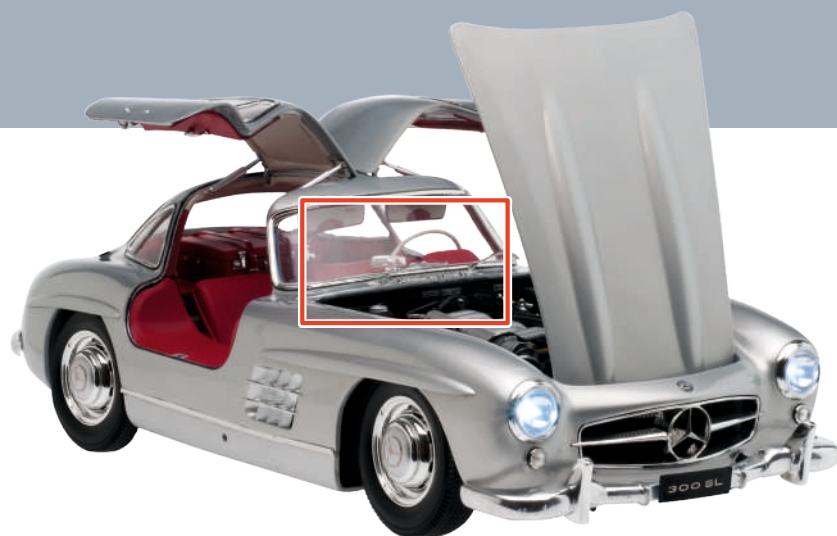

ステージ40パーツリスト

コード	名称	数量	素材
40A	左シートハウジング	1	ABS
40B	左シートボトムクッション	1	ABSほか
40C	左シートバッククッション	1	ABSほか
40D	ワッシャー	1	ABS
MP	ネジ2.3×4mm	4+2*	鉄
NP	ネジ2.3×5mm	3+1*	鉄

*交換用のネジが付属




40D




01 左バッククッションの取り付け

左シートバッククッション (40C) 下部の2本の突起を、左シートボトムクッション (40B) 後部にある穴にはめ込みます。裏側からNPネジ2本で固定します。

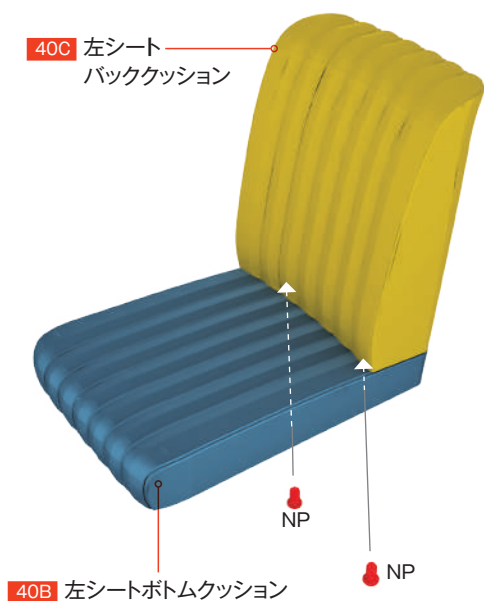


02 左シートボトムクッションの取り付け

組み立てたアッセンブリーを左シートハウジング (40A) にはめ込みます。裏側からMPネジ4本で固定します。

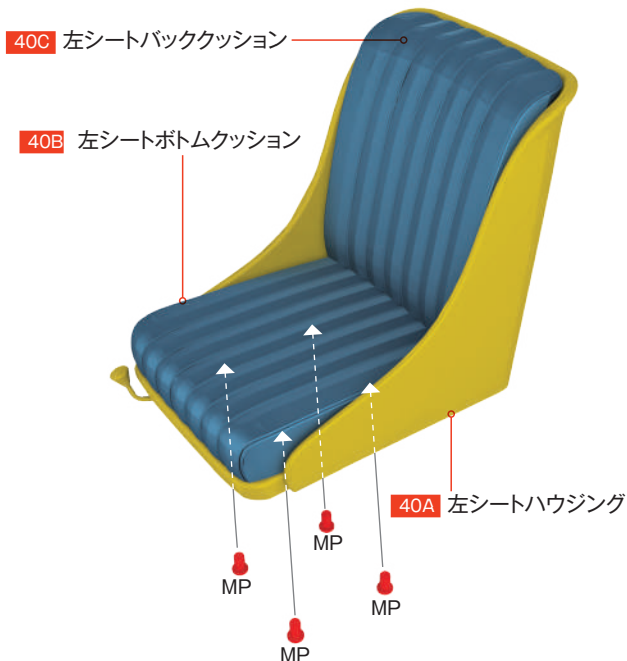

03 左シートの取り付け

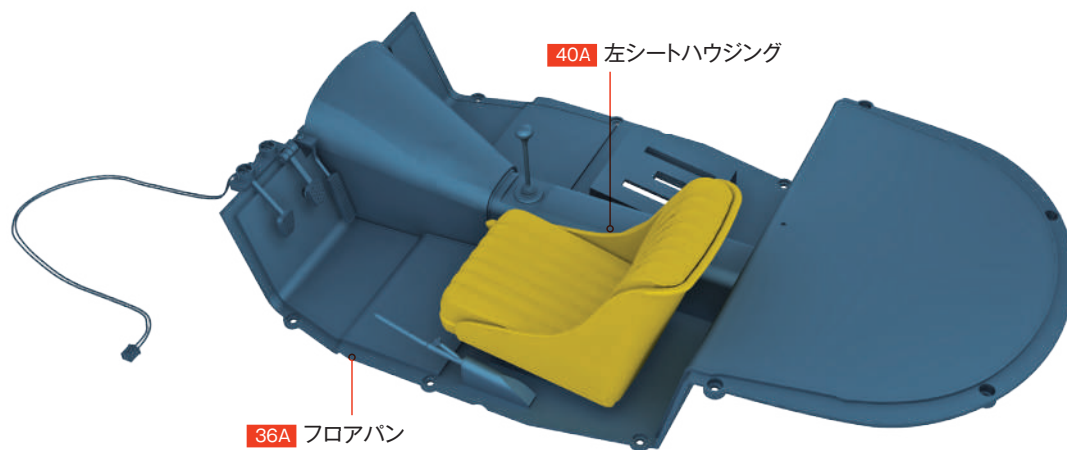

アッセンブリーをフロアパン (36A) の左側に取り付けます。左シートハウジング (40A) の下側の支柱を、凸部にある3つのスロットに合わせます。フロアパンを裏返し、ワッシャー (40D) を支柱にかぶせて、NPネジで固定します (図1参照)。

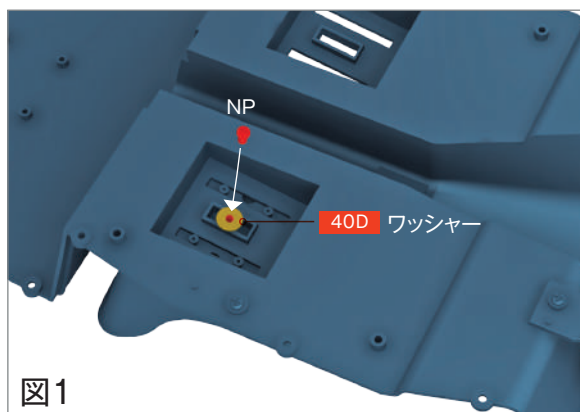


図1

●注意

正しく装着されると、シートはスロット上を前後にスライドします。NPネジは締め過ぎないようにしてください(スライドできなくなります)。

STAGE④1: 右シート

右シート(ドライバースシート)を組み立て、
フロアパンに固定します。



ステージ41パーツリスト


コード	名称	数量	素材
41A	右シートハウジング	1	ABS
41B	右シートボトムクッション	1	ABSほか
41C	右シートバッククッション	1	ABSほか
41D	ワッシャー	1	ABS
MP	ネジ2.3×4mm	4+2*	鉄
NP	ネジ2.3×5mm	3+1*	鉄

*交換用のネジが付属




01 右バッククッションの取り付け

右シートバッククッション (41C) 下部の2本の突起を、右シートボトムクッション (41B) 後部にある穴にはめ込みます。裏側からNPネジ2本で固定します。

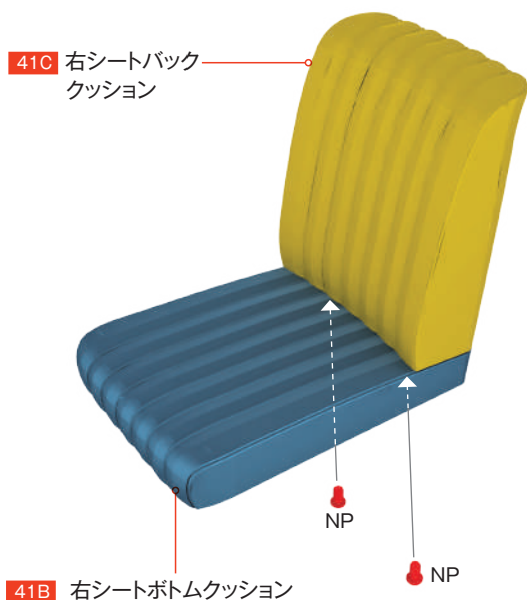

02 右シートボトムクッションの取り付け

組み立てたアッセンブリーを右シートハウジング (41A) にはめ込みます。裏側からMPネジ4本で固定します。

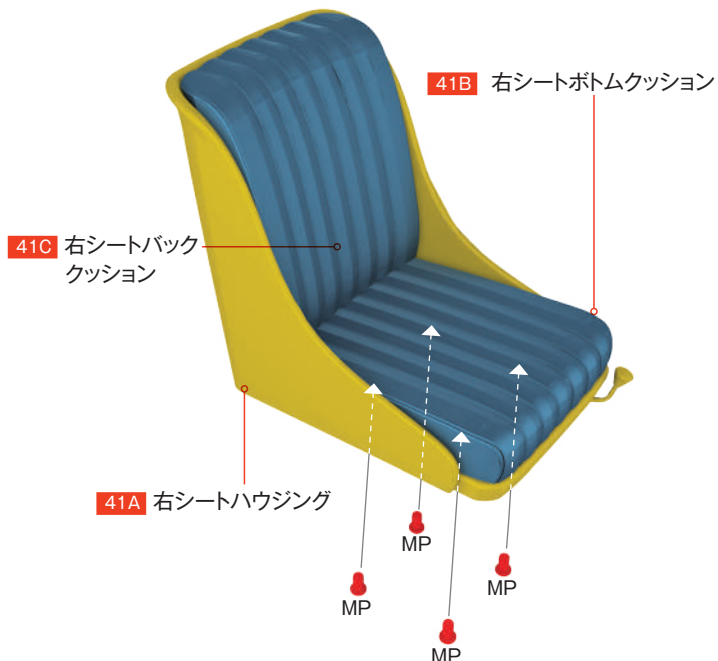

03 右シートの取り付け



アッセンブリーをフロアパン (36A) の右側に取り付けます。右シートハウジング (41A) の下側の支柱を、凸部にある3つのスロットに合わせます。フロアパンを裏返し、ワッシャー (41D) を支柱にかぶせて、NPネジで固定します (図1参照)。

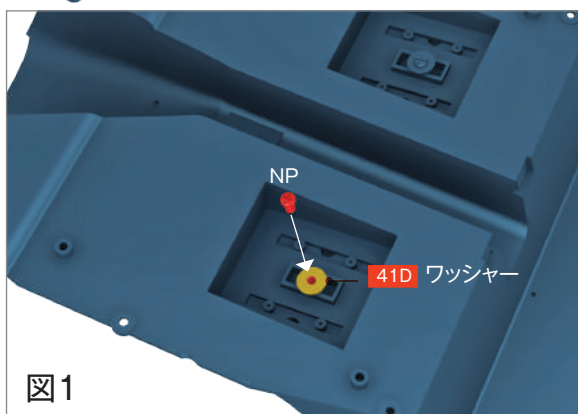


図1

●注意

正しく装着されると、シートはスロット上を前後にスライドします。NPネジは締め過ぎないようにしてください (スライドできなくなります)。

STAGE④②: サイドパネルライナー


左右のサイドパネルライナーを
フロアパンに固定します。



ステージ42パーツリスト

コード	名称	数量	素材
42A	左サイドパネルライナー	1	ABS
42B	右サイドパネルライナー	1	ABS
HP	ネジ2×4mm	6+2*	鉄

*交換用のネジが付属

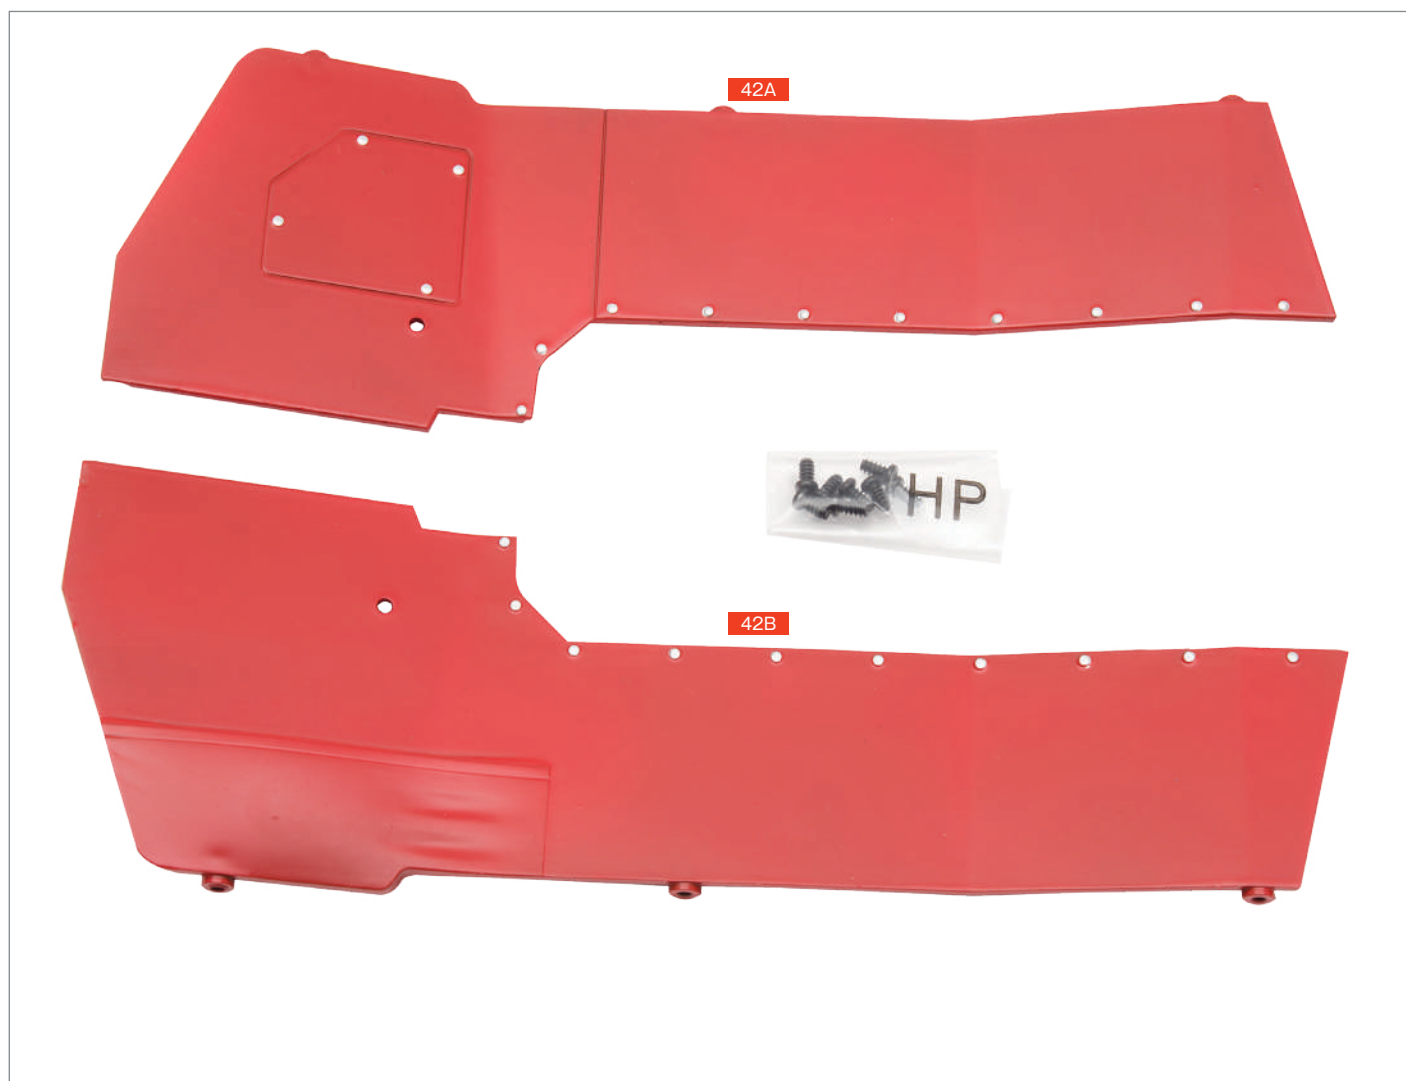


●注意

ギアシフトレバーはデリケートなパーツです。作業中、ギアシフトレバーを破損しないように注意してください。


01 左サイドパネルライナーの取り付け

左サイドパネルライナー (42A) のネジ穴を、フロアパン (36A) の左側のネジ穴に合わせて配置します。裏側からHPネジ3本で固定します。

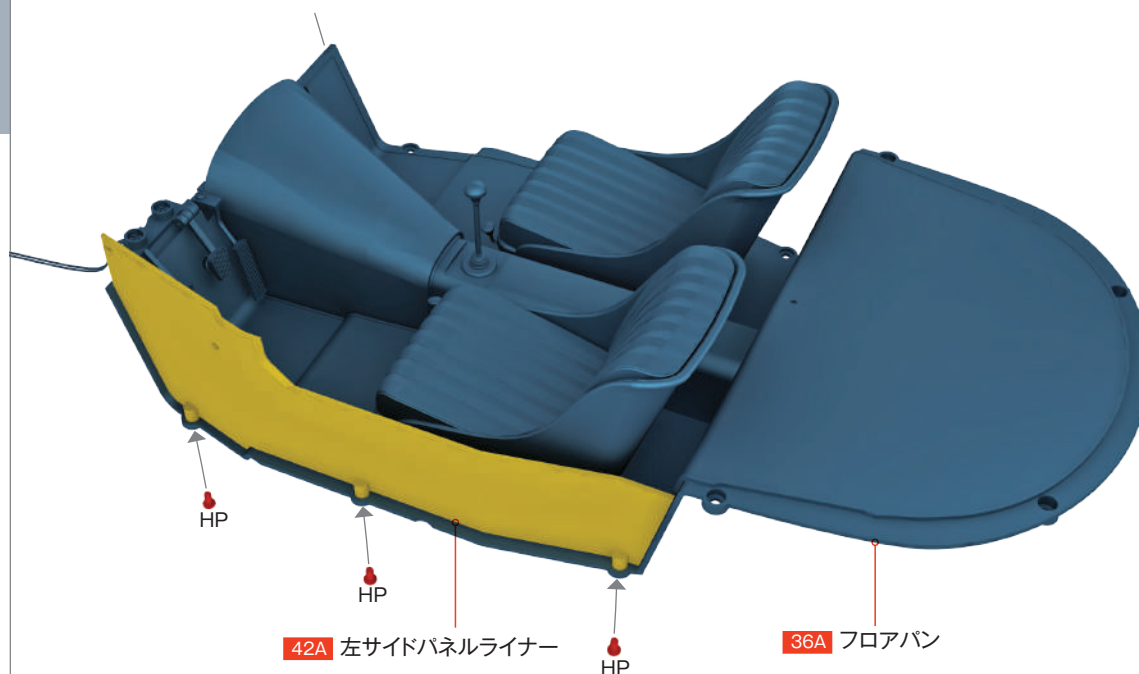


02 右サイドパネルライナーの取り付け

右サイドパネルライナー (42B) のネジ穴を、フロアパン (36A) の右側のネジ穴に合わせて配置します。裏側からHPネジ3本で固定します。

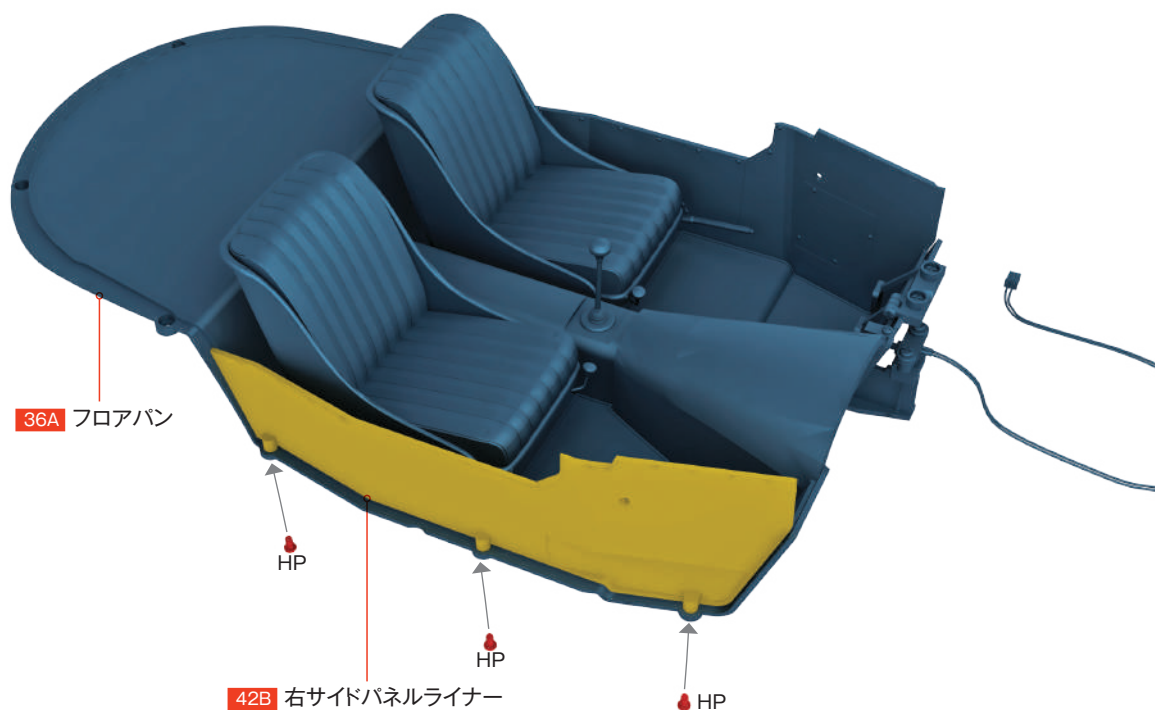

STAGE④③:ラゲッジコンパートメント

ラゲッジコンパートメントの OUTER パネルを取り付け、フロアパンをシャーシに固定します。

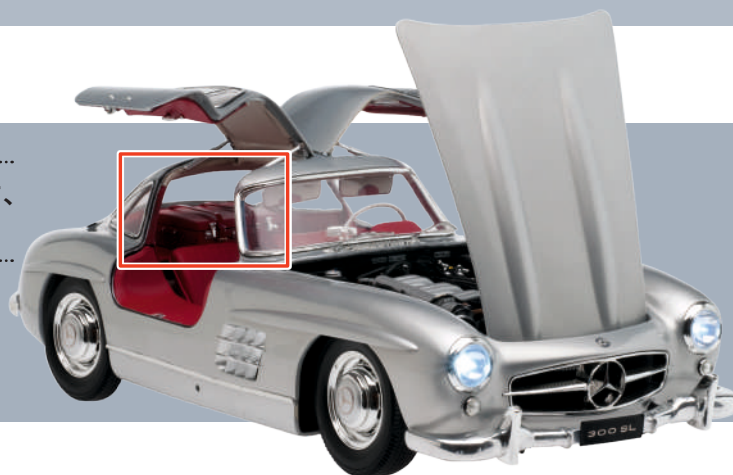

カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わせられていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。

黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

ステージ43パーツリスト


コード	名称	数量	素材
43A	ラゲッジコンパートメント アウターパネル	1	ABS
HP	ネジ2×4mm	4+2*	鉄
PP	ネジ2.6×4mm	4+2*	鉄

*交換用のネジが付属



01 ラゲッジコンパートメントアウターパネルの取り付け

画像のように、ラゲッジコンパートメントアウターパネル (43A) をフロアパン (36A) の後部に配置し、フロアパンの下からHPネジ4本で固定します。

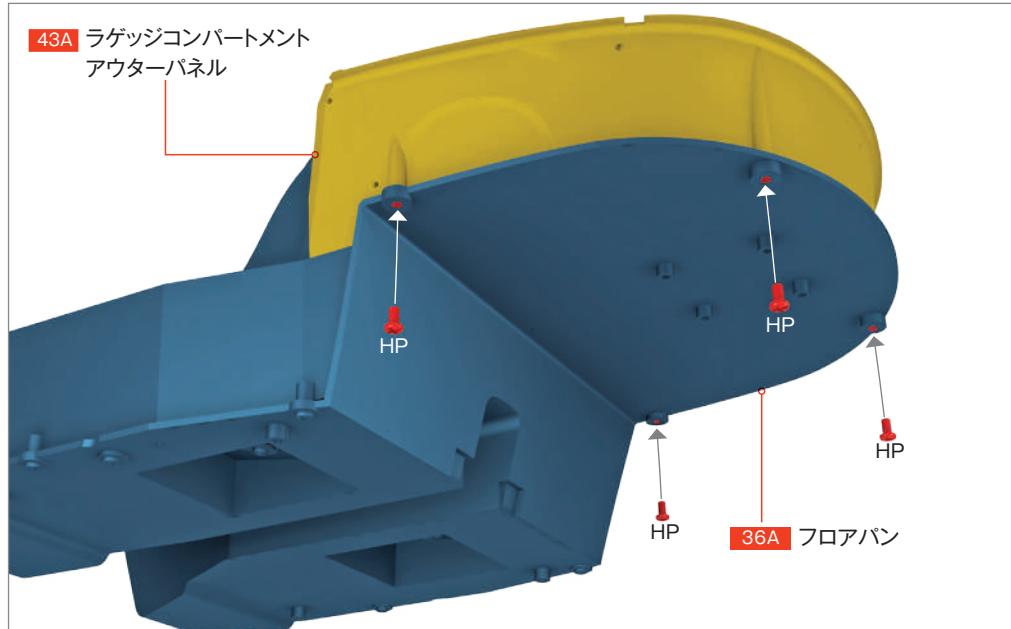

02 フロアパンをシャーシに取り付ける

フロアパン (36A) をシャーシ (14A) に配置します。まず、フロアパンの前部をファイアーウォール (30A) の下に押し込み、フロアパンの後部をシャーシの中央空間に下ろします。スイッチとケーブル (38B) は、図1のようにプラグを後方に向けて引き回します。アッセンブリーを裏返して、フロアパンとシャーシのネジ穴を合わせ、PPネジ4本でフロアパンを固定します (図2参照)。



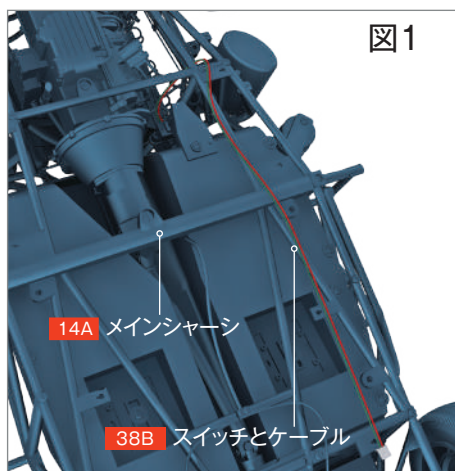



図1

図2

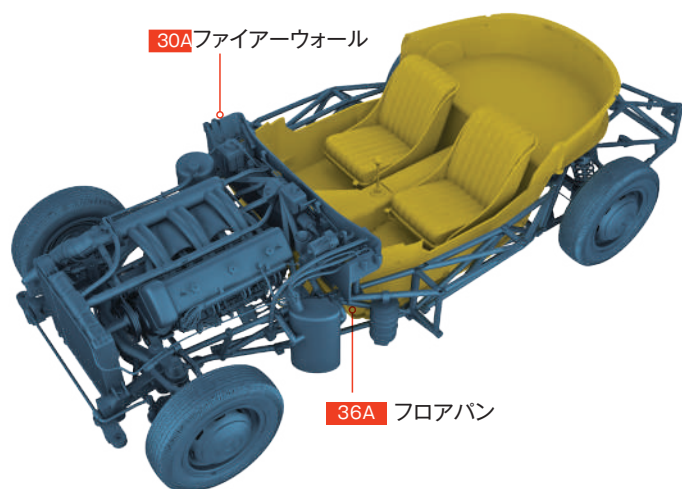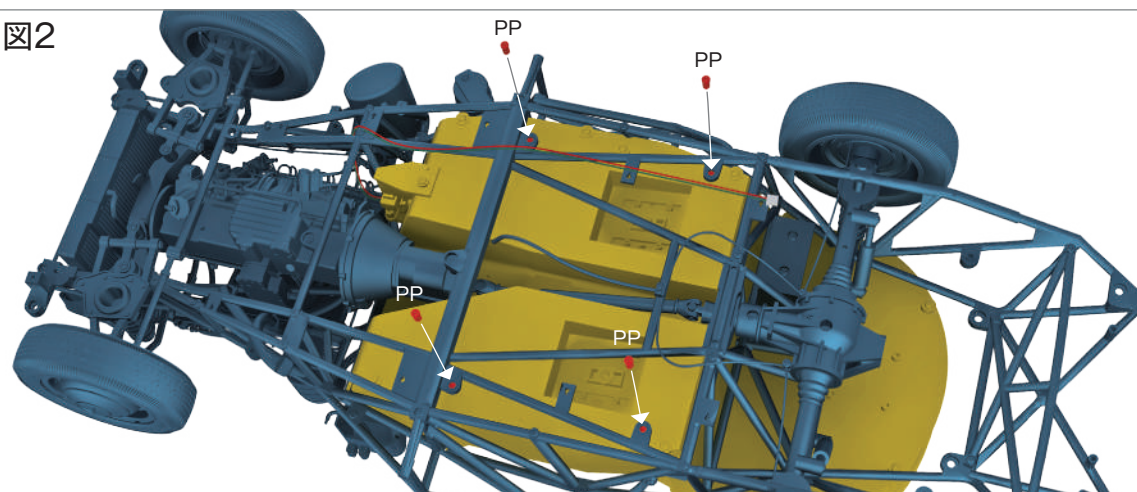

03 ブレーキライン3の配管

ドライブシャフトユニバーサルジョイントの横、フロアパン (36A) の下側にある穴に、ブレーキライン3 (25A) のフリーになっている端を押し込みます。

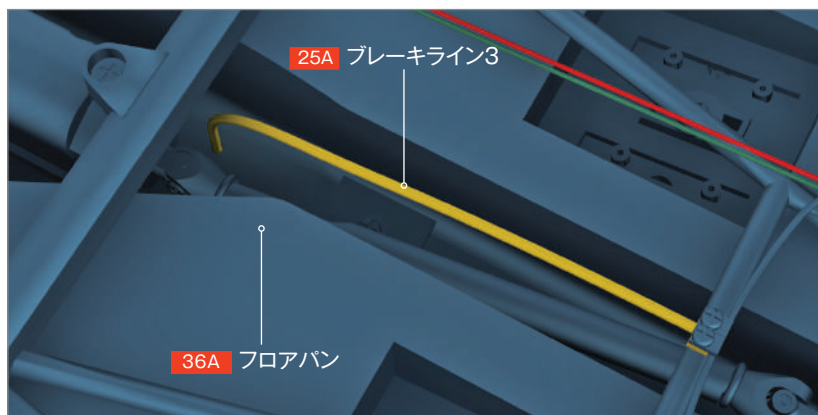


●注意

ブレーキペダルのケーブルは、図1のように引き回します。あとの工程で制御回路基板に接続します。この段階ではケーブルがひっかからないでアクセルできるか、確認してください。

STAGE④④: ファイアーウォールサポートストラット


ファイアーウォールサポートストラットを、
バルクヘッドフレームと
インナードアパネルに組み込みます。

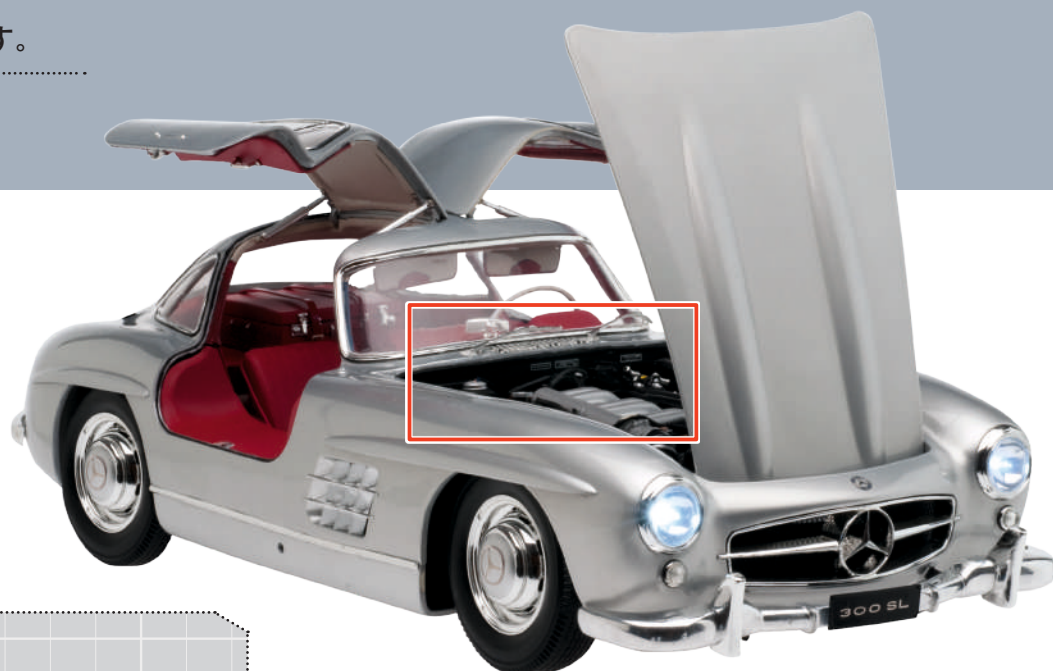


ステージ43パーツリスト

コード	名称	数量	素材
44A	左ファイアーウォール サポートストラット	1	亜鉛
44B	右ファイアーウォール サポートストラット	1	亜鉛
CM	ネジ2×4mm	2+1*	鉄


*交換用のネジが付属




01 左ファイアーウォールサポートストラットの取り付け

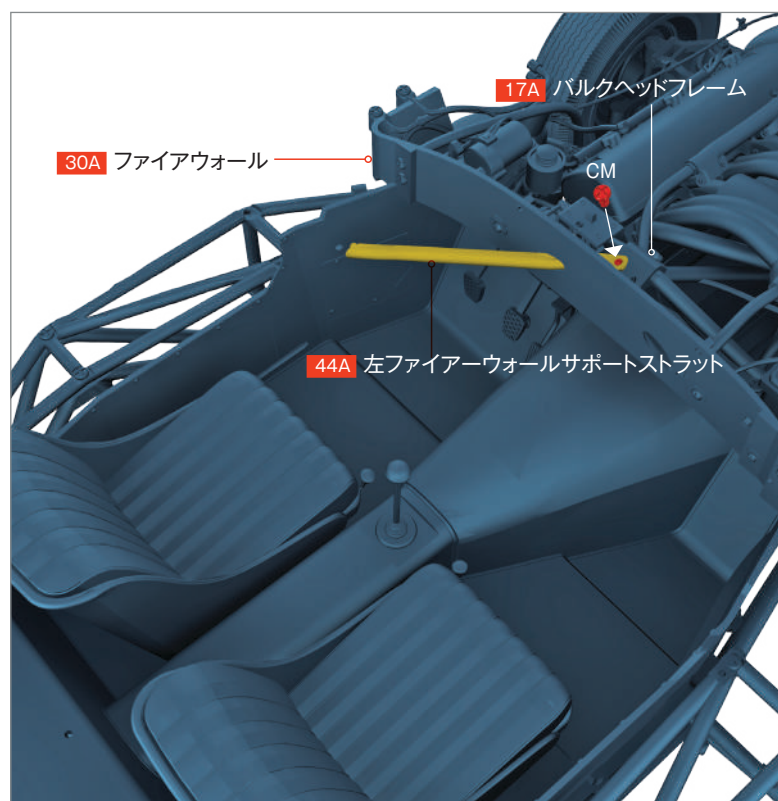

「L」印がある左ファイアーウォールサポートストラット(44A)を、ファイアーウォール(30A)の左の穴に通します。端のネジ穴をバルクヘッドフレーム(17A)のネジ穴に合わせ、CMネジで固定します。左ファイアーウォールサポートストラットのもう一方の端にある突起を、左サイドパネルライナー(42A)の側面の穴にはめ込んでください(図1参照)。

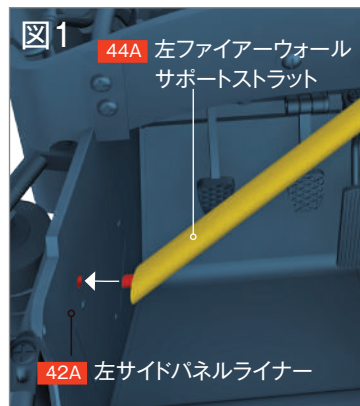

02 右ファイアーウォールサポートストラットの取り付け

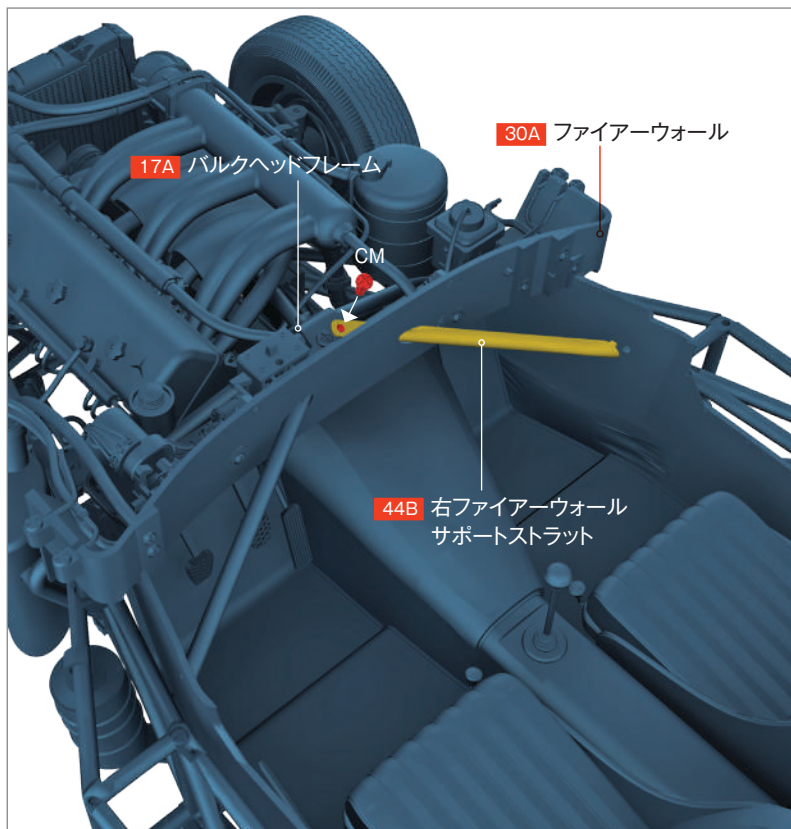


「R」印がある右ファイアーウォールサポートストラット(44B)を、ファイアーウォール(30A)の右の穴に通します。端のネジ穴をバルクヘッドフレーム(17A)のネジ穴に合わせ、CMネジで固定します。右ファイアーウォールサポートストラットのもう一方の端にある突起を、右サイドパネルライナー(42B)の側面の穴にはめ込んでください(図1参照)。



STAGE④⑤: スーツケースストラップ

.....
スーツケースを固定する
ストラップをフロアパンに取り付けます。
.....

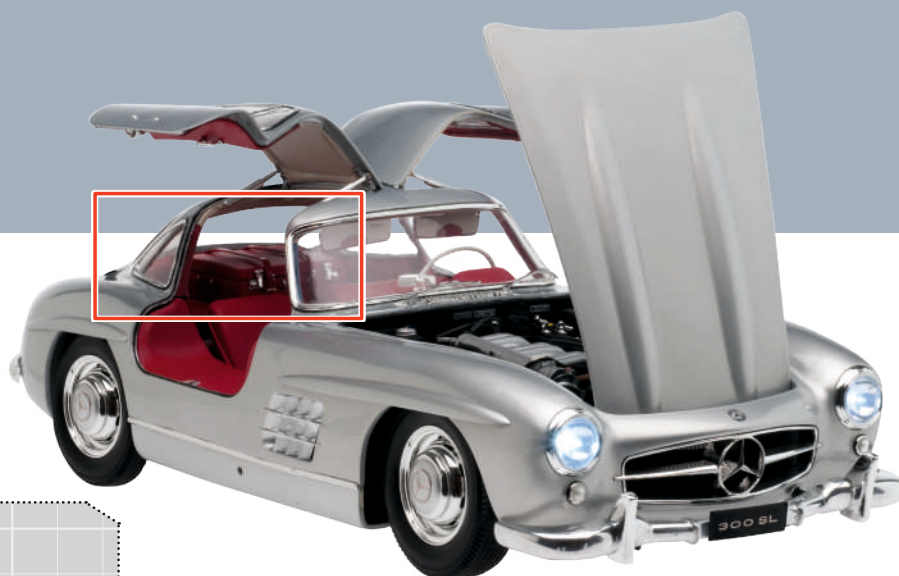


ステージ45パーツリスト

コード	名称	数量	素材
45A	スーツケースストラップ	2	PVC・鉄
45B	スーツケース リアアンカーフレーム	1	ABS
45C	スーツケースフロント アンカーフレーム	1	ABS




01 スーツケースリアアンカーフレームにストラップを取り付ける

スーツケースストラップ (45A) の輪になった端を、画像のようにスーツケースリアアンカーフレーム (45B) に通します。スーツケースリアアンカーフレームのサポートクリップをくぐらせるときには、慎重に作業をしてください。スーツケースストラップは、02工程の画像のように左右対称に配置します。

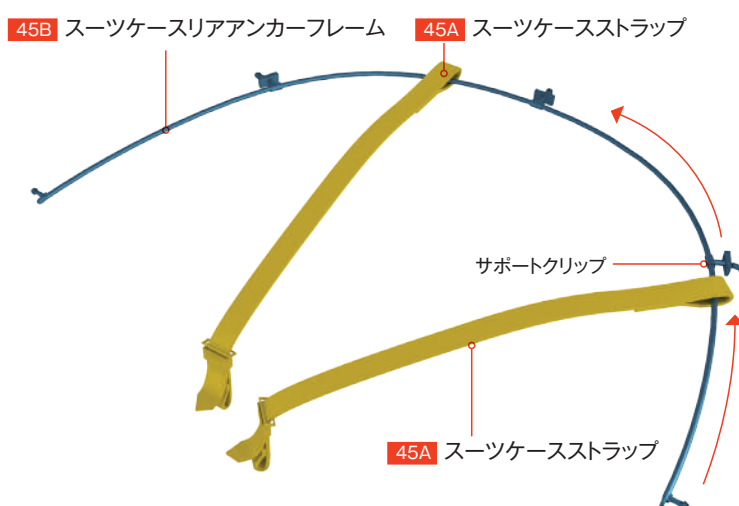

02 スーツケースフロントアンカーフレームにストラップを取り付ける


スーツケースストラップ (45A) のバックル部分の端を、画像のようにスーツケースフロントアンカーフレーム (45C) に通します。

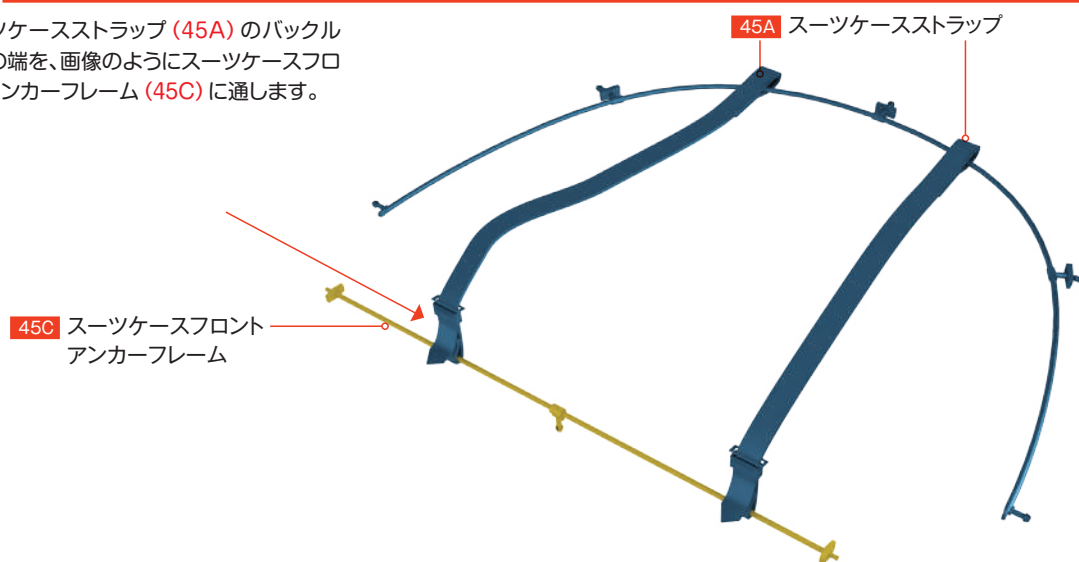

03 スーツケースフロントアンカーフレームの取り付け

スーツケースフロントアンカーフレーム (45C) の左端にある突起を、ラゲッジコンパートメントアウターパネル (43A) の左側の穴に押し込みます。同様に右側もセットします。スーツケースフロントアンカーフレームのセンターにある突起を、フロアパン (36A) の穴に押し込みます。

スーツケースリアアンカーフレーム (45B) にも固定するための突起が5箇所ありますが、まだ固定しないでください。スーツケースを入れてから固定するので、現段階ではこのままでOKです。

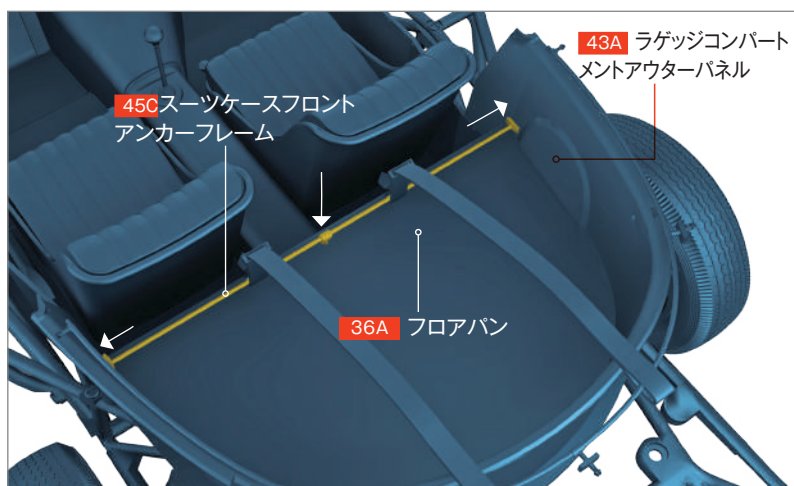

●注意

スーツケースはこのステージと次のステージで、2個ずつ用意されています。スーツケースは、スーツケースリアアンカーフレームをラゲッジコンパートメントアウターパネルに取り付ける前に収納する必要があります。