

NO
TIME
TO
DIE 007™

DB5



Pack02

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ008●シリンダーヘッドの組み立て
- ステージ009●スパークプラグとプラグケーブルの取り付け
- ステージ010●キャブレターの組み立て
- ステージ011●キャブレターの取り付け
- ステージ012●エキゾーストマニホールドの取り付け
- ステージ013●オルタネーターとエンジンディストリビューションカバーの組み立て
- ステージ014●シリンダーブロック左側の組み立て
- ステージ015●ギアボックスの組み立て

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例：2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ008●シリンダーヘッドの組み立て

カムシャフトとカムカバーを取り付けてシリンダーヘッドを組み立てます。これにオイルフィルターキャップとオイルフィルターネックも組み込みます。



ステージ008●パーツリスト

名称	名称
8-A 右カムカバー	8-G オイルフィルターネック
8-B 右カムシャフト	8-H オイルフィルターキャップ
8-C シリンダーヘッドアッパー	8-I 左カムカバーパイプ
8-D 左カムシャフト	8-J 右カムカバーパイプ
8-E 左カムカバー	PS01ネジ×3
8-F シリンダーヘッドパーツ×2	



8-C



8-E



8-A



8-D



8-B



8-J



8-I



8-F×2



8-H




8-G




PS01×3

ステージ008●シリンダーヘッドの組み立て

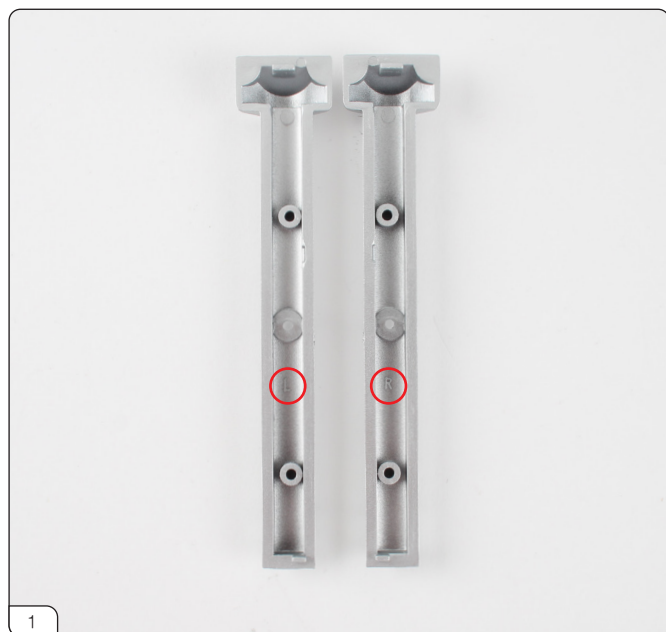

左と右を区別するために左右のカムカバーには、「L」(8-E)と「R」(8-A)が刻まれています

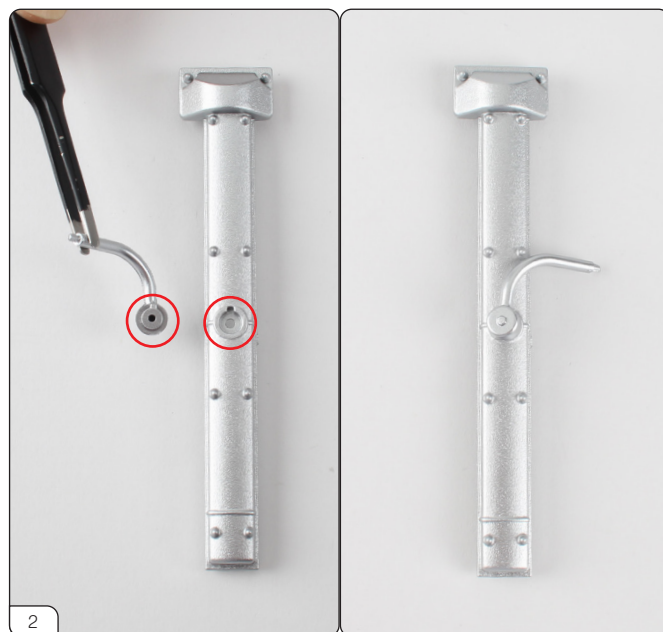

画像のように、「R」印の右カムカバー(8-A)の凹みに右カムカバーパイプ(8-J)を押し込みます。




裏側から右カムカバーパイプをPS01ネジで固定します。




同じように、左カムカバーパイプ(8-I)を左カムカバー(8-E)に押し込み、PS01ネジで固定します。

ステージ008●シリンダーヘッドの組み立て

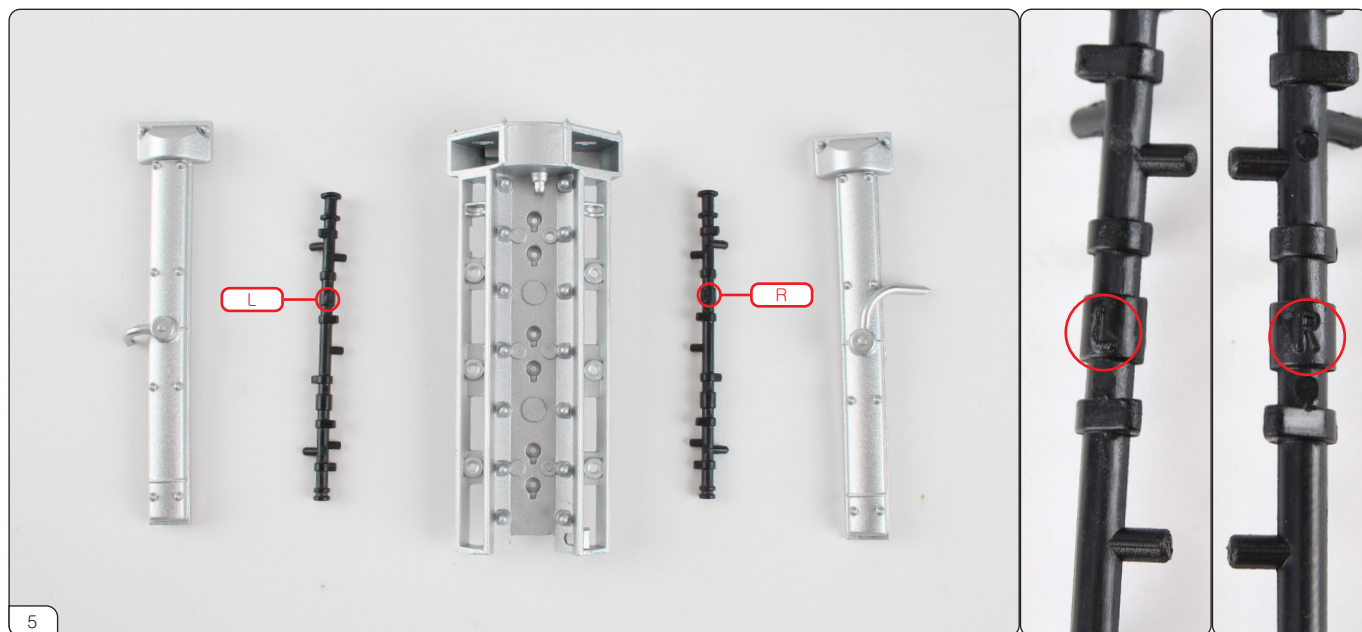


シリンダーヘッドアップパー (8-C) に、左右のカムカバーと左右のカムシャフトを取り付けます。まず、パーツを画像のように配置します。左右のカムシャフトには、「L」 (8-D) と「R」 (8-B) が刻まれています (赤丸印)。

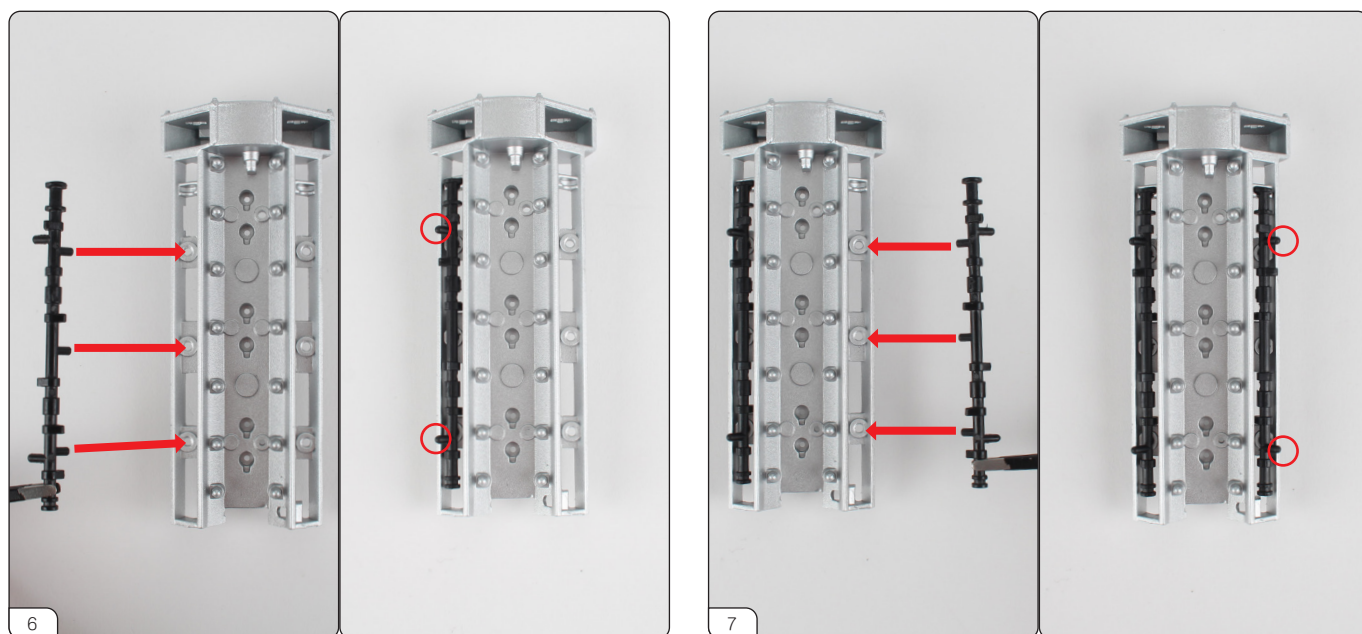


左カムシャフト (8-D) をシリンダーヘッドアップパー (8-C) に取り付けます。2本の突起部分 (赤丸印) を外側に向けてはめ込みます (赤矢印)。

同様に右カムシャフト (8-B) をはめ込みます (赤矢印)。


ステージ008●シリンダーヘッドの組み立て

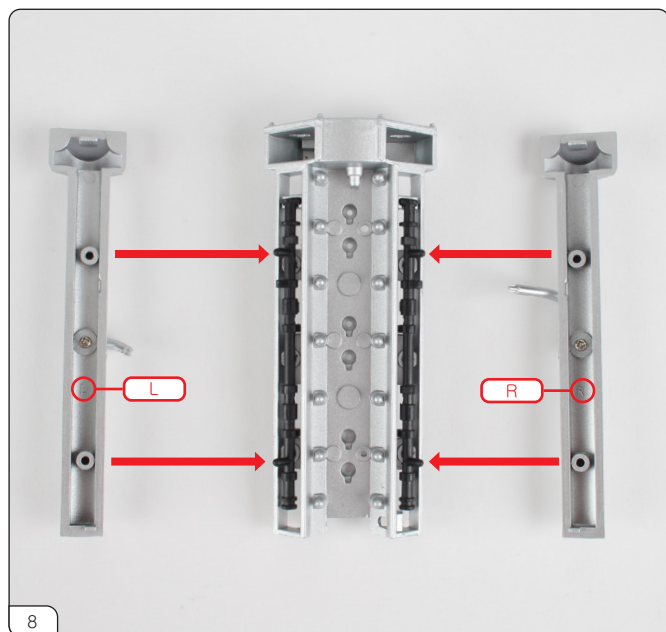


左右のカムカバーを画像のように配置します。

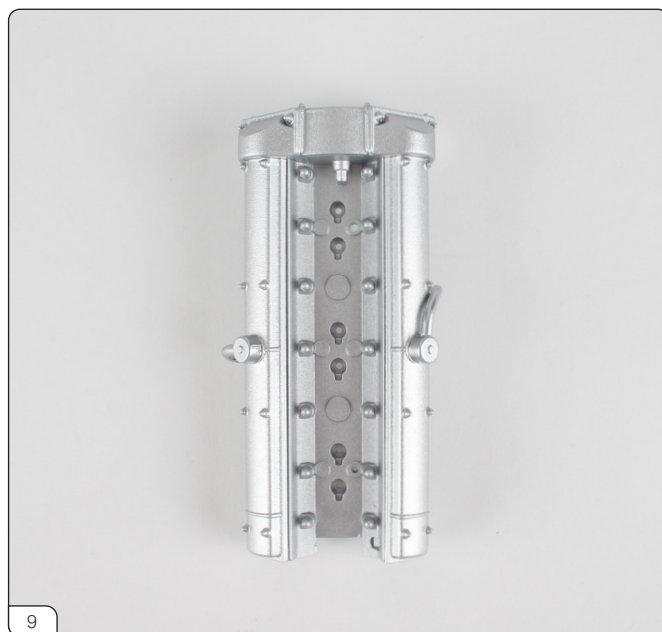

左右のカムカバーをシャフトの突起にしっかりと押し込みます。うまくフィットしない場合は、突起などから余分な塗料を丁寧に削り取ってください。


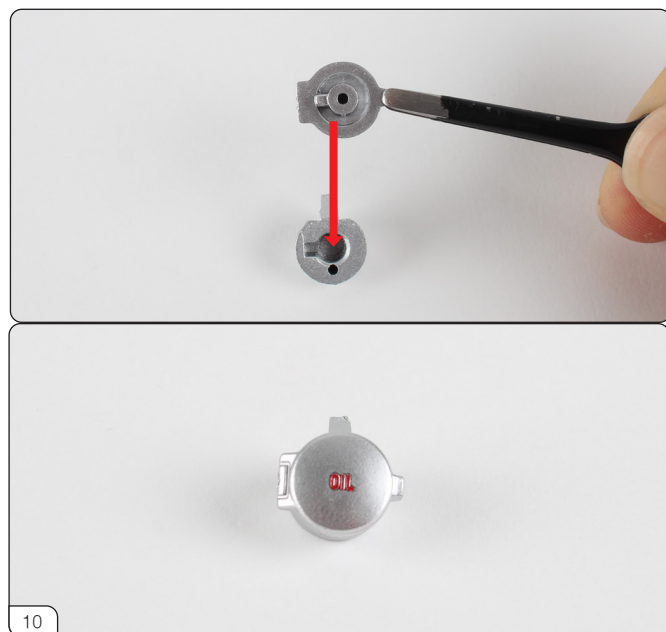


オイルフィルターキャップ(8-H)を、オイルフィルターネック(8-G)にしっかりとはめ込みます (赤矢印)。

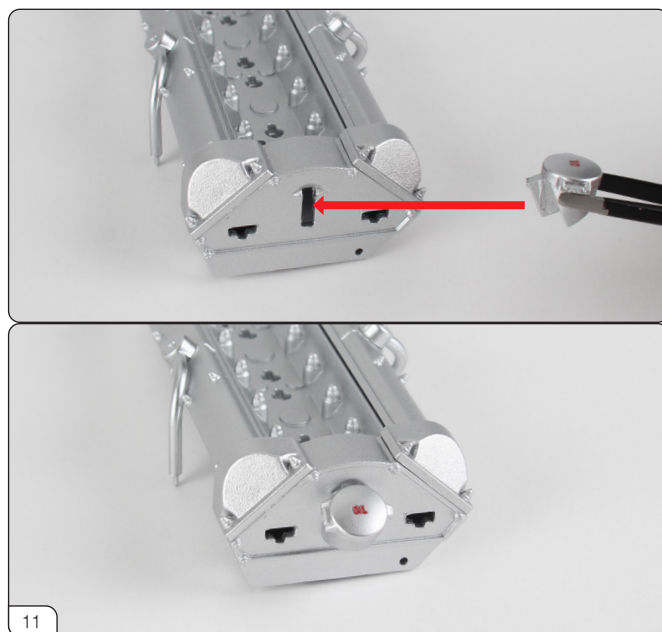


画像のように、オイルフィルターネック(8-G)をシリンダーヘッドのスリットに押し込みます (赤矢印)。

ステージ008●シリンダーヘッドの組み立て

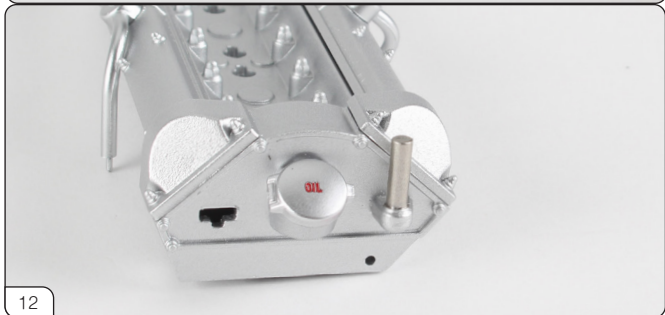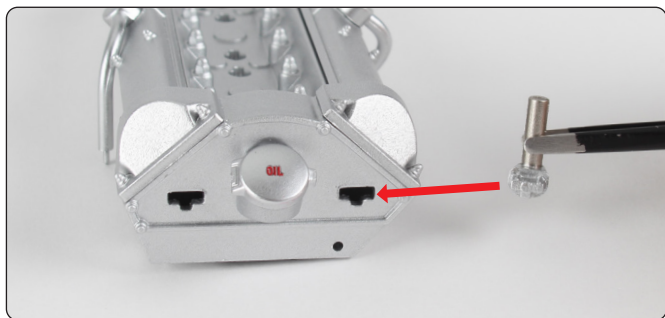


画像のように、シリンダーヘッドパーツ (8-F) の1つをオイルフィラーアッセンブリの右に押し込みます (赤矢印)。

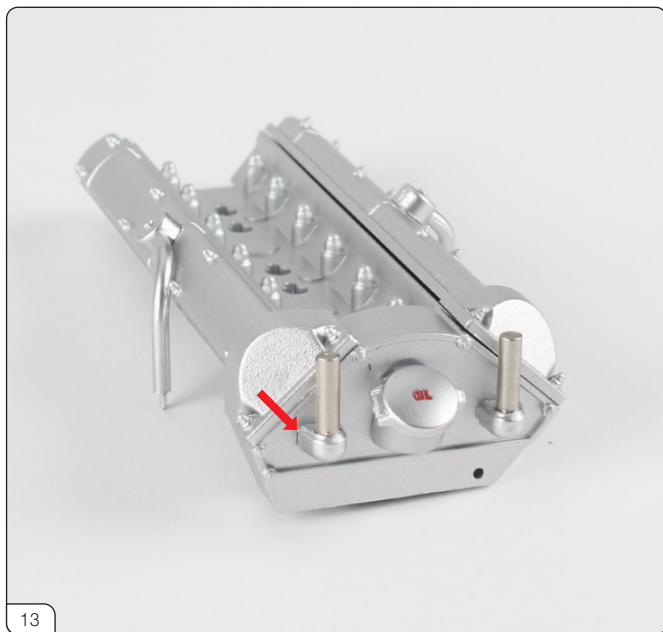

もう1つのシリンダーヘッドパーツ (8-F) をオイルフィラーアッセンブリの左に押し込みます (赤矢印)。

ステージの完了

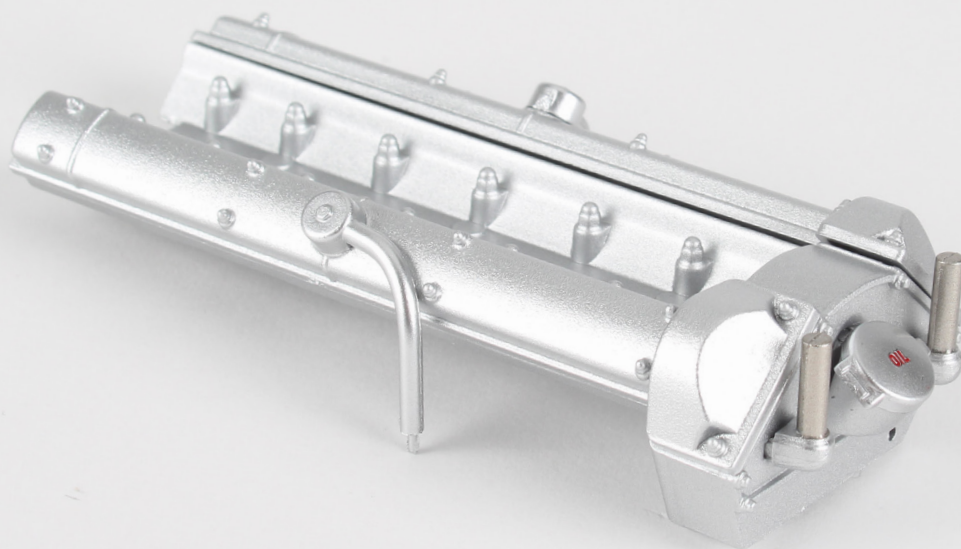

ステージ009●スパークプラグとプラグケーブルの取り付け

ディストリビューターとスパークプラグをシリンダーヘッドに組み込み、プラグケーブルを配線します。




ステージ009●パーツリスト

名称
9-A ディストリビューター
9-B ケーブルチューブ
9-C スパークプラグ×6
9-D プラグケーブルロング
9-E プラグケーブルショート×5
PS21ネジ×7




9-A

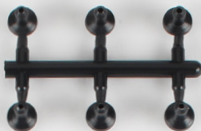

9-C×6



9-B

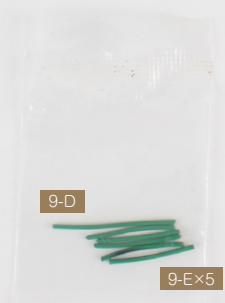

9-D


9-E×5




PS21

PS21×7

ステージ009 ● スパークプラグとプラグケーブルの取り付け

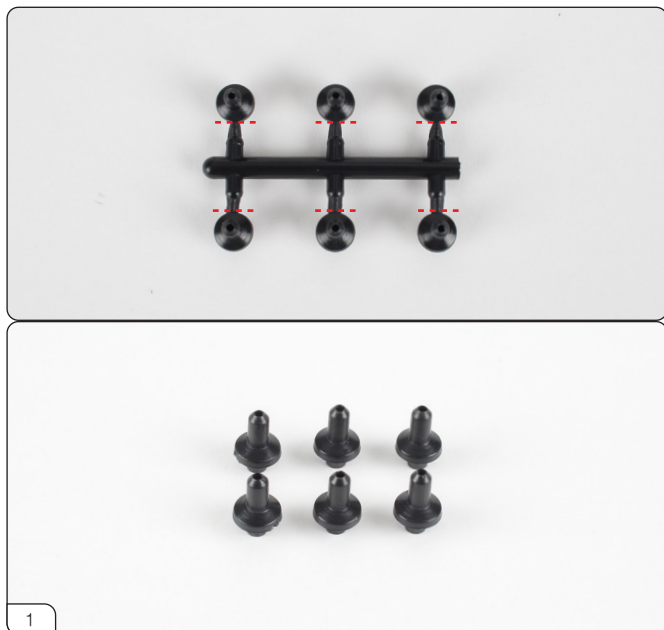


6本のスパークプラグ (9-C) を赤破線部分から切り離します。工作用のニッパーなどを使用してください。

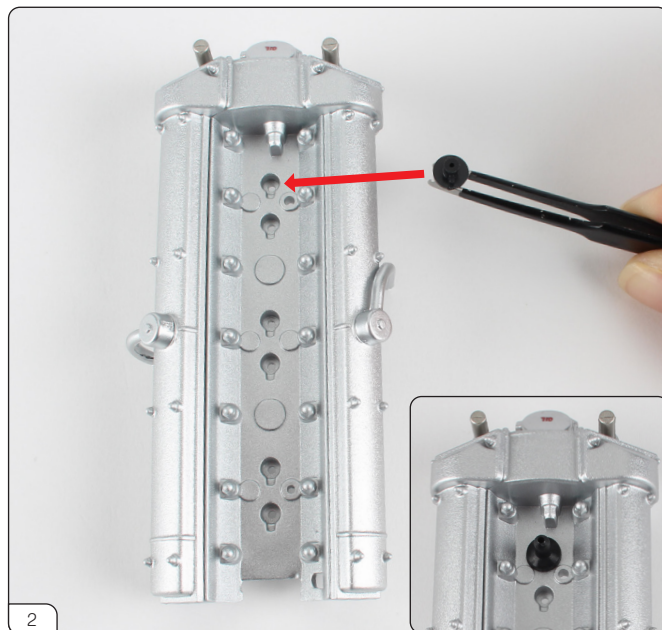

ステージ008で組み立てたシリンダーヘッドアセンブリーの穴に、スパークプラグ (9-C) をはめ込みます (赤矢印)。




アセンブリーを裏返して、スパークプラグ (9-C) をPS21ネジで固定します。

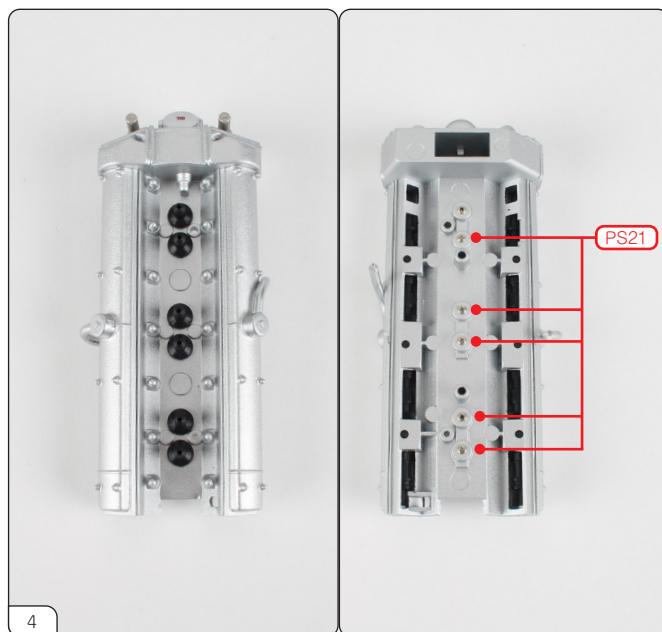


同じように残りの5本のスパークプラグ (9-C) を穴にはめ込み、それぞれPS21ネジで固定します。


ステージ009 ● スパークプラグとプラグケーブルの取り付け

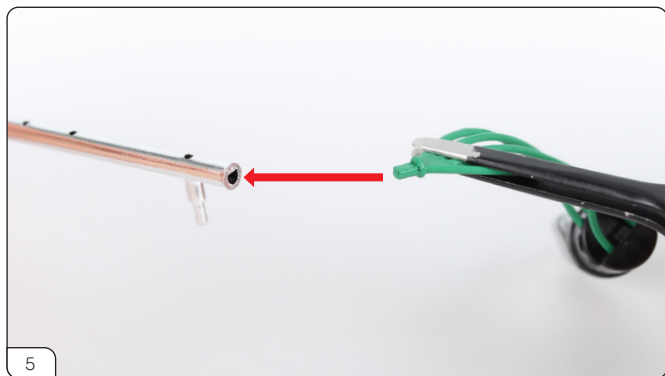


画像のようにディストリビューター (9-A) のケーブル集束点にある突起を、ケーブルチューブ (9-B) に押し込みます (赤矢印)。

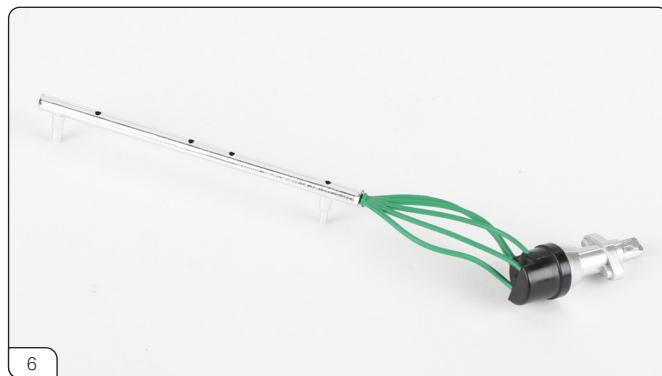


ケーブルをしっかり押し込みますが、この段階では接着しないでください。

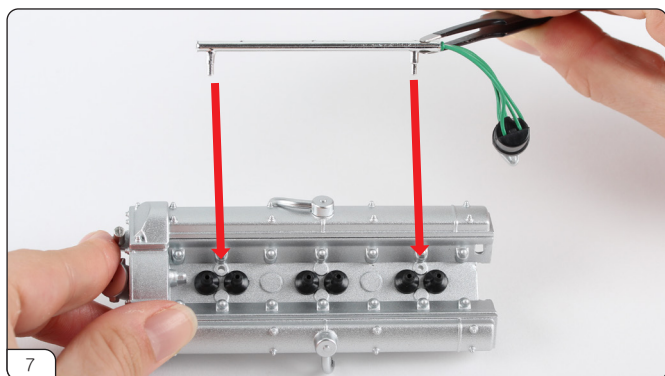


ケーブルチューブ (9-B) をシリンダーヘッドアッセンブリーにはめ込みます (赤矢印)。

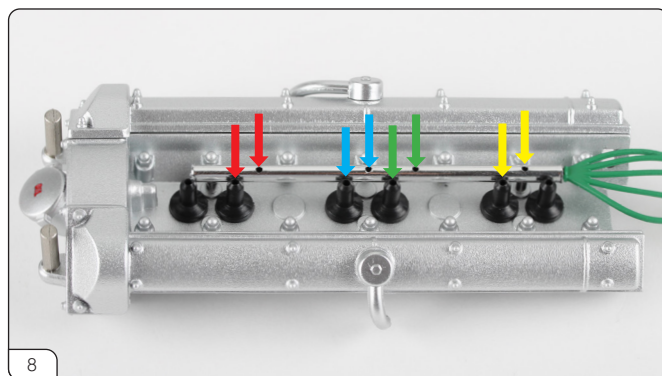

ケーブルチューブ (9-B) の穴と、これに対応するスパークプラグ (9-C) の位置関係を確認します。プラグケーブルの結線は、色矢印がそれぞれ対応しています。

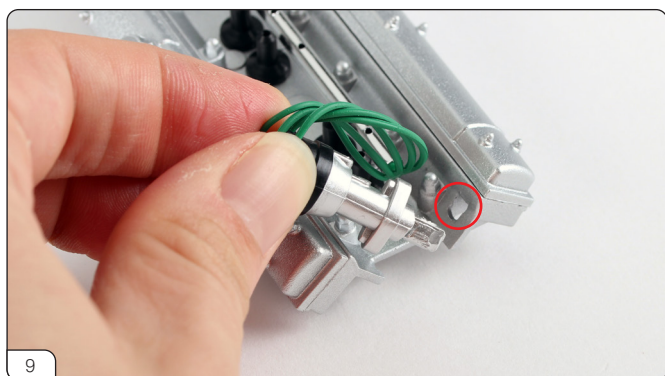


画像のように、ディストリビューター (9-A) のタブをシリンダーヘッドアッセンブリーのスリットに押し込みます。

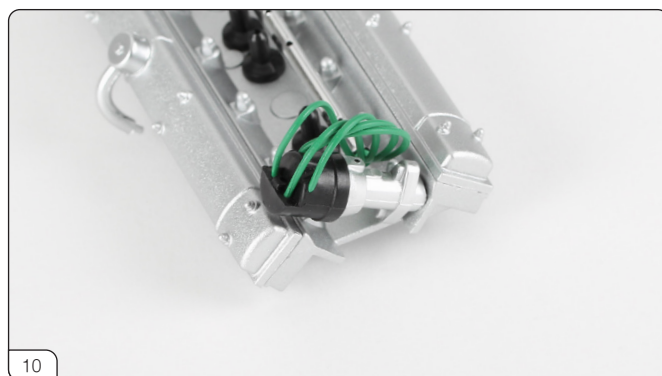


うまくフィットしない場合は、タブなどから余分な塗料を丁寧に削り取ってください。


ステージ009 ● スパークプラグとプラグケーブルの取り付け

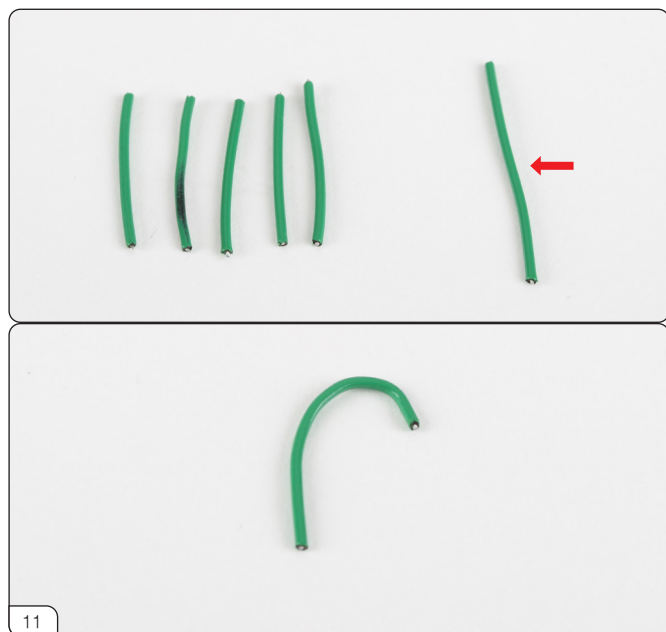


プラグケーブルロング (9-D) をU字型に曲げます。

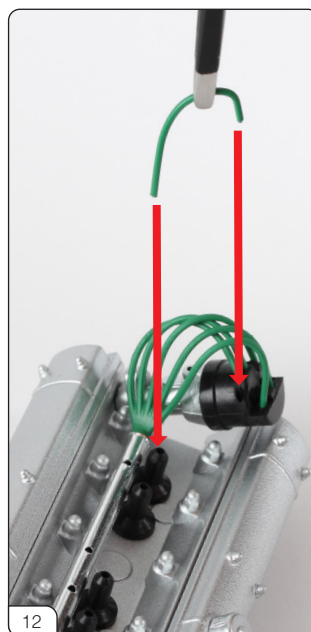

画像のようにプラグケーブルロング (9-D) を、ディストリビューター (9-A) とそれに一番近いにスパークプラグ (9-C) に差し込みます (赤矢印)。ケーブルは接着しないでください。

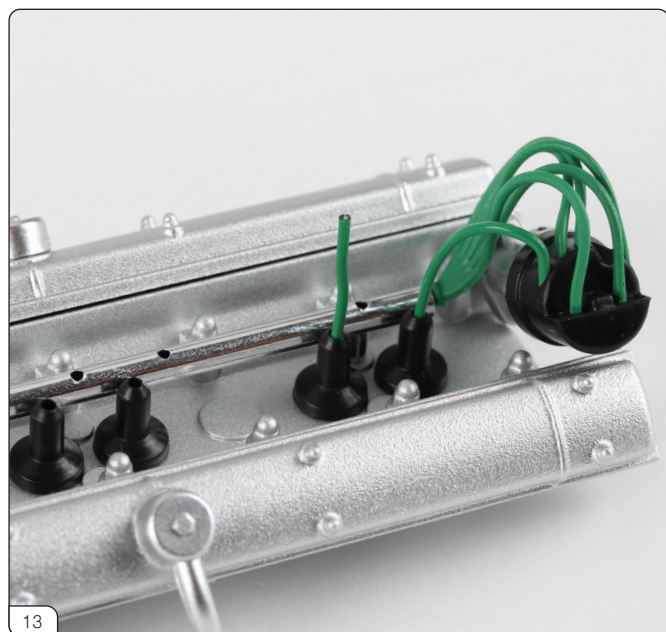


プラグケーブルショート (9-E) の1本を、隣のスパークプラグ (9-C) に差し込みます。

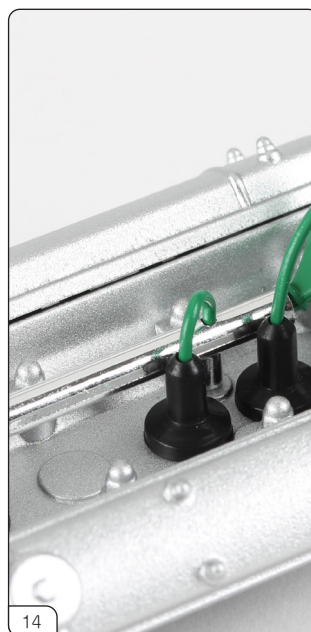


プラグケーブルショート (9-E) を曲げて、もう一方の端をケーブルチューブ (9-B) の穴 (工程8で黄色で示した対応する穴) にはめ、ケーブルを押し平らにします。




ステージ009 ● スパークプラグとプラグケーブルの取り付け

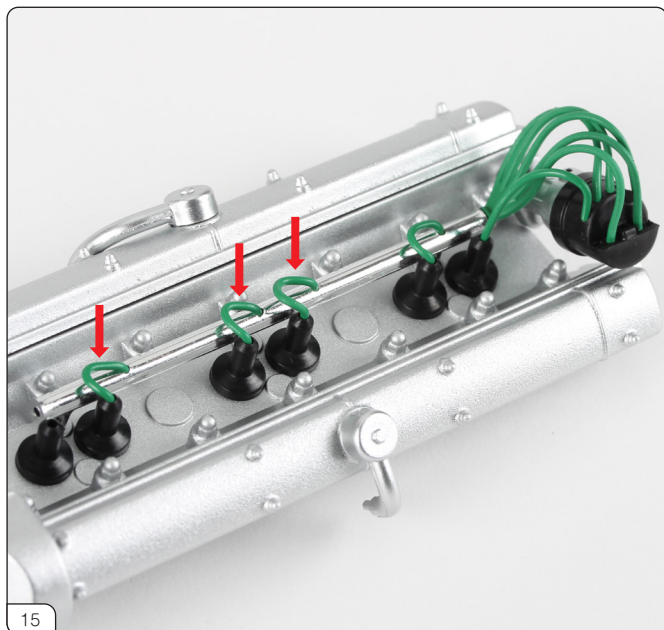

3本のプラグケーブルショート (9-E) を、スパークプラグ (9-C) とケーブルチューブ (9-B) の穴 (工程8で色分けした対応する穴) にそれぞれ差し込んでいきます (赤矢印)。工程14と同様の手順の繰り返しです。

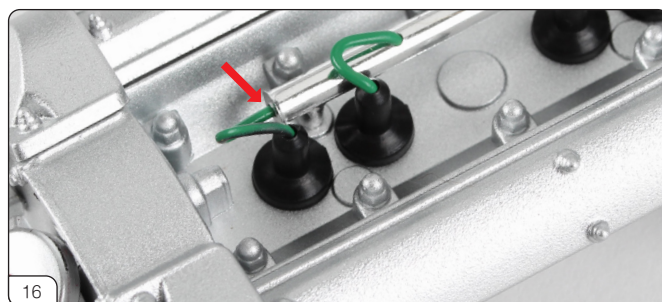


最後のプラグケーブルショート (9-E) を残りのスパークプラグ (9-C) に差し込み、末端はケーブルチューブ (9-B) の端の穴に差し込みます (赤矢印)。

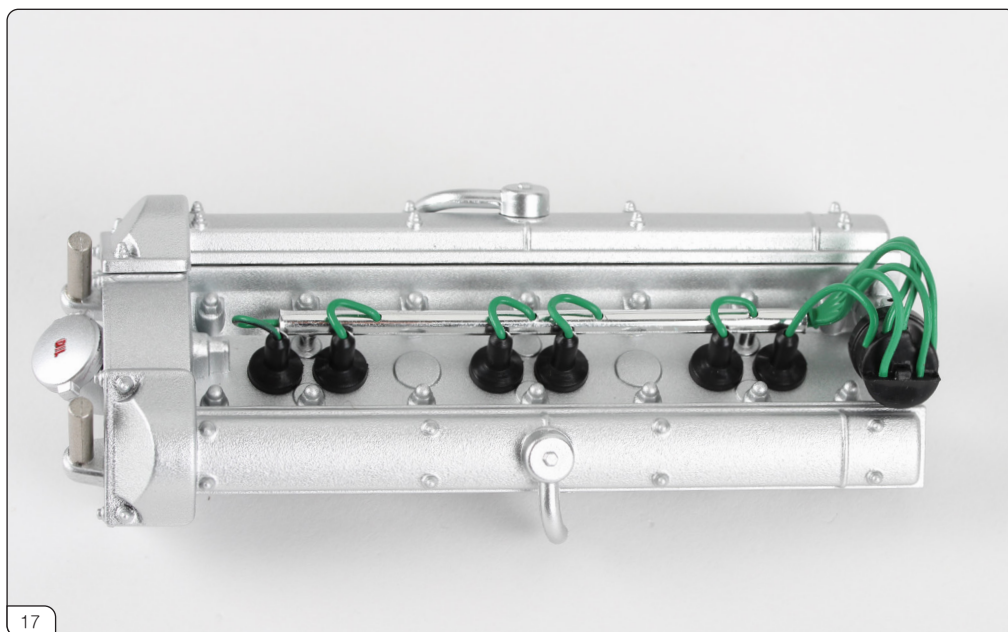

プラグケーブルが接続された状態です。

ステージ009●スパークプラグとプラグケーブルの取り付け

ステージの完了

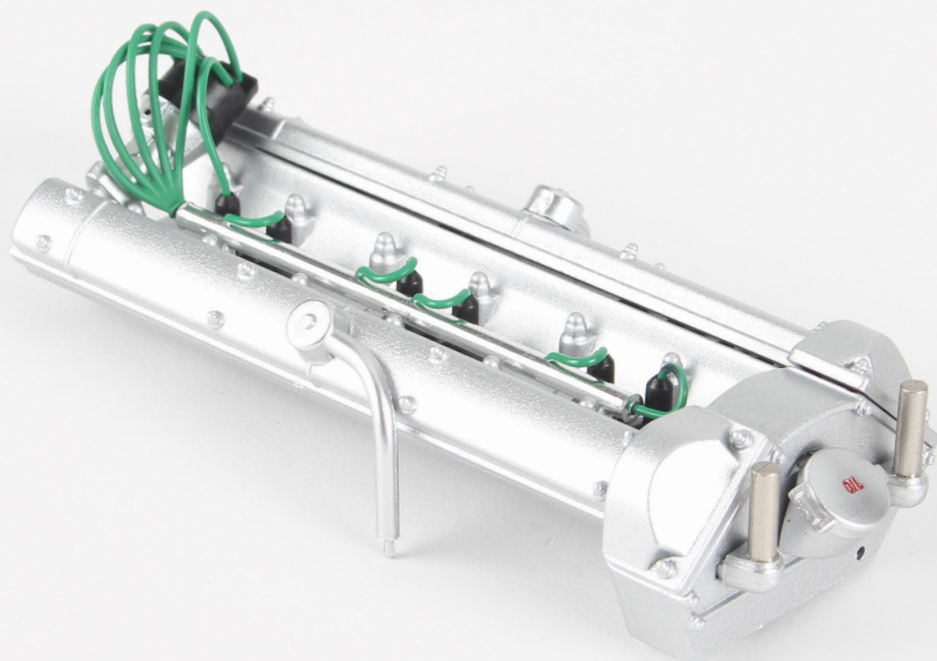

ステージ010●キャブレターの組み立て

メインフューエルラインとチョークレバーを取り付けて、キャブレターを組み立てます。




ステージ010●パーツリスト

名称
10-A キャブレター
10-B メインフューエルライン
10-C チョークレバー
10-D フューエルラインエンド
10-E フューエルラインコネクター
10-F フューエルパイプ
PS01ネジ×2



ステージ010●キャブレターの組み立て

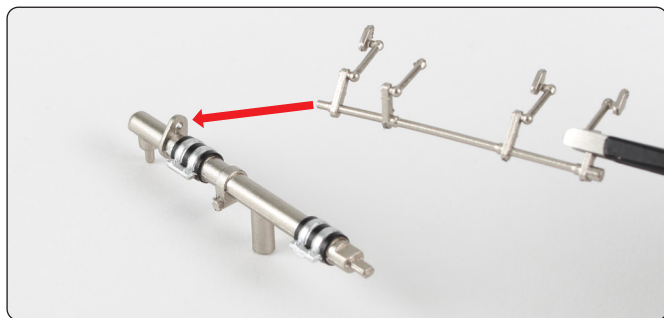

チョークレバー(10-C)の細い末端を、メインフューエルライン(10-B)のタブに差し込みます(赤矢印)。チョークレバーは画像の向きに配置します。



画像のように、フューエルラインエンド(10-D)を押し込みます(赤矢印)。チョークレバー(10-C)を傷つけないように注意してください。




キャブレター(10-A)にメインフューエルライン(10-B)を合わせます(赤矢印)。




メインフューエルライン(10-B)を押し込みます。


ステージ010●キャブレターの組み立て

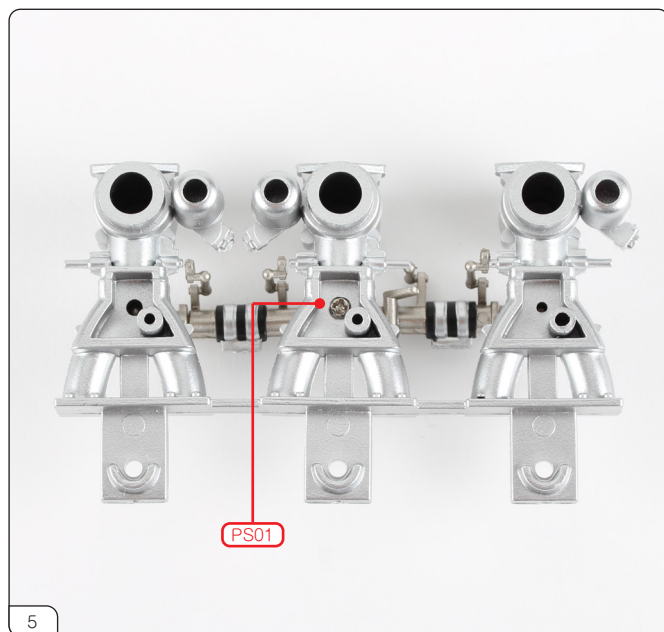

アッセンブリーの裏からPS01ネジで固定します。

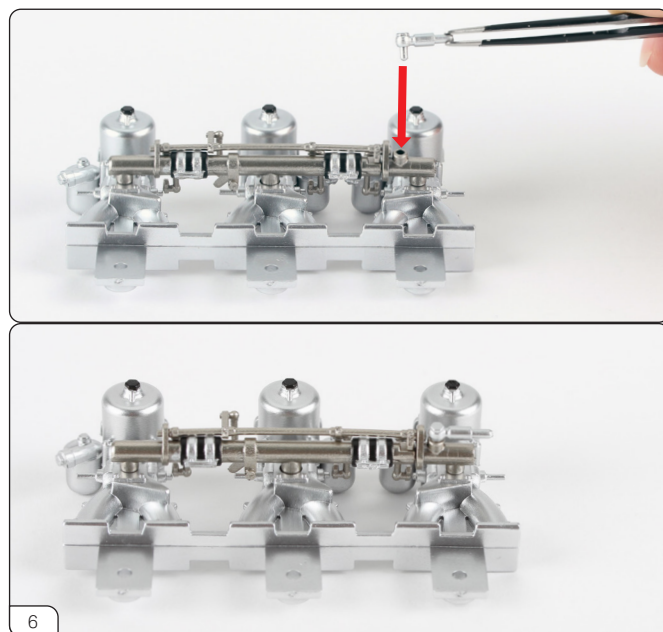

フューエルラインコネクター(10-E)を、フューエルラインエンド (10-D) の穴にはめ込みます (赤矢印)。

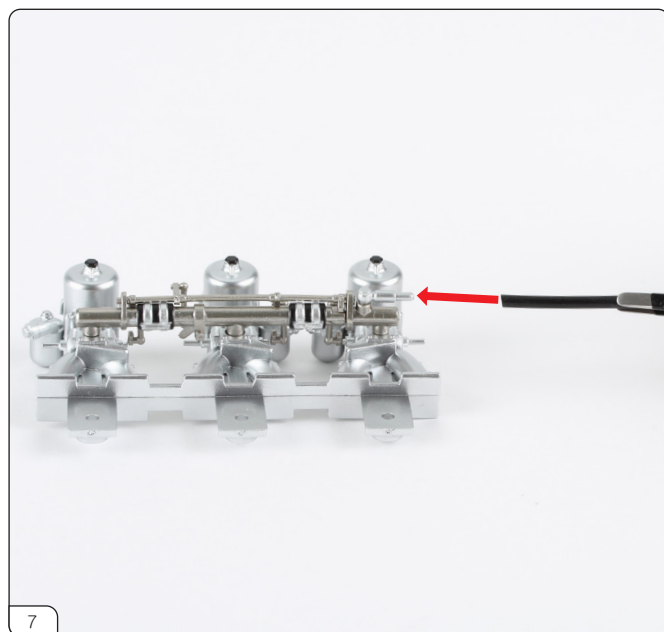


フューエルパイプ (10F) を、フューエルラインコネクター(10-E)に取り付けます (赤矢印)。



キャブレターが組み立てられた状態です。

ステージ010●キャブレターの組み立て

ステージの完了

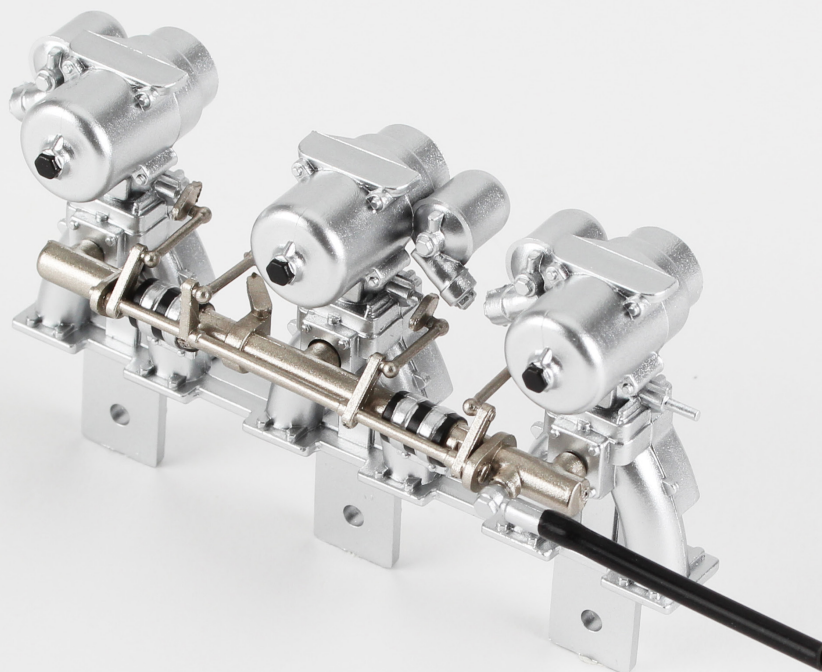

ステージ011●キャブレターの取り付け

組み立てたキャブレターをシリンダーヘッドボトムに取り付けます。シリンダーヘッドボトムは、あとの工程でシリンダーヘッドアッパーに固定します。



ステージ011●パーツリスト

名称

11-A シリンダーヘッドボトム

DS01ネジ×4




11-A




DS01×4

ステージ011 ● キャブレターの取り付け

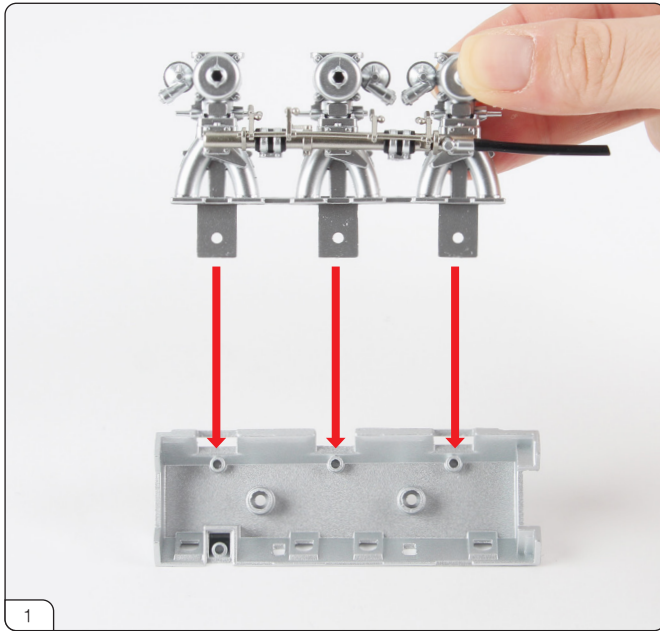


ステージ010で組み立てたキャブレターアッセンブリーを、シリンダーヘッドボトム (11-A) に配置します (赤矢印)。

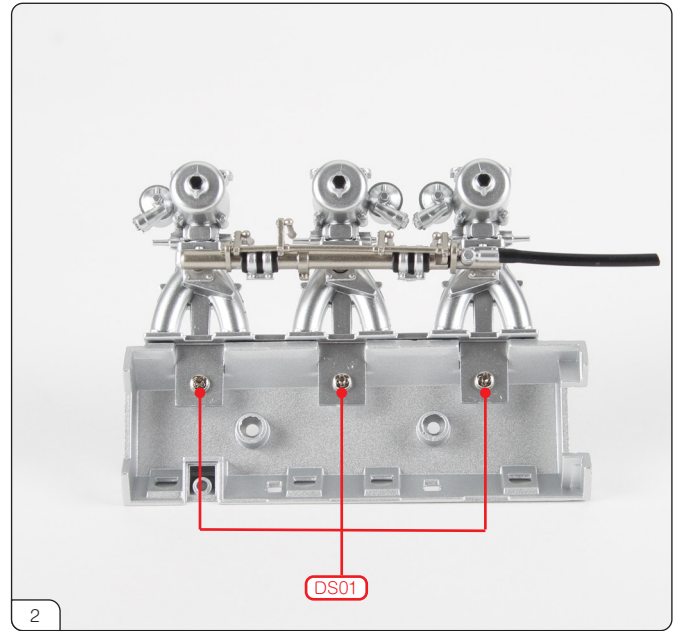

DS01ネジ3本で固定します。

ステージの完了

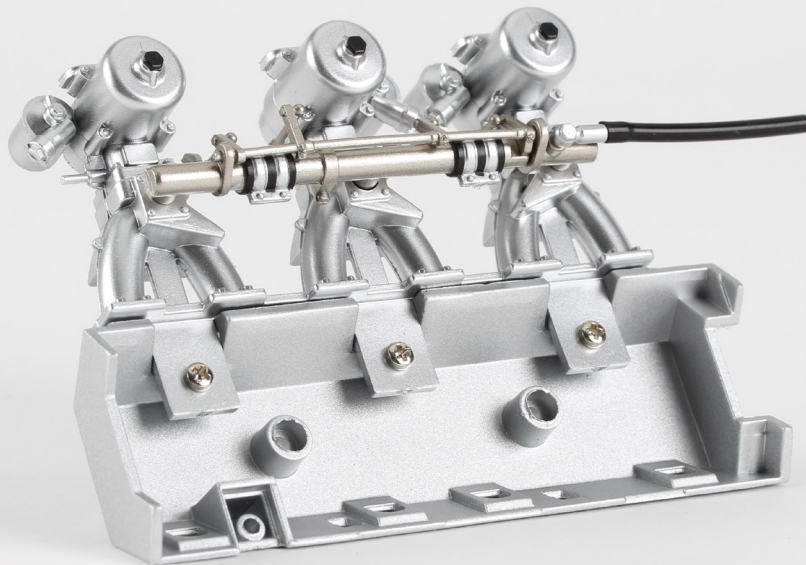

ステージ012●エキゾーストマニホールドの取り付け

フロントとリアのエキゾーストマニホールドをシリンダーヘッドボトムに取り付け、シリンダーヘッドアッパーとボトムを固定します。



ステージ012●パーツリスト

名称
12-A リアエキゾーストマニホールド
12-B フロントエキゾーストマニホールド
12-C ウォーターポンプ
DS01ネジ×4
PS28ネジ×5



12-A



12-B



12-C




DS01×4



PS28×5


ステージ012●エキゾーストマニホールドの取り付け

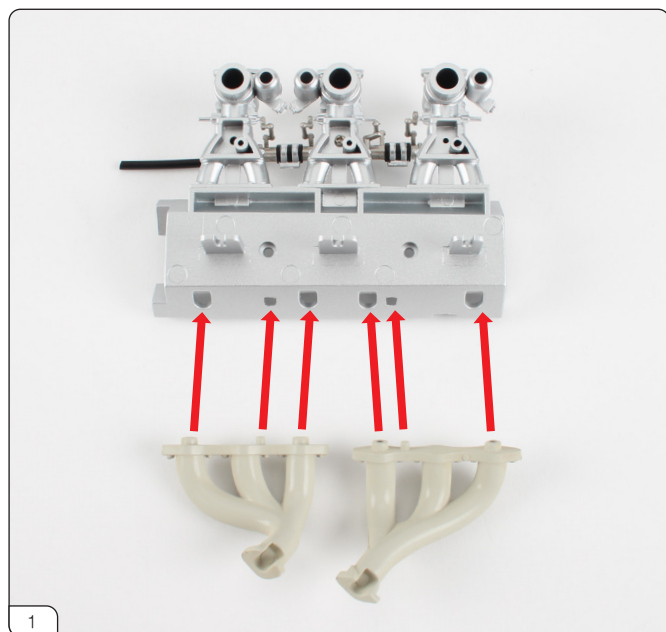

フロントエキゾーストマニホールド(12-B)とリアエキゾーストマニホールド(12-A)を、ステージ011で組み立てたシリンダーヘッドボトム (11-A) に配置します (赤矢印)。



フロントエキゾーストマニホールド(12-B)を差し込みます。

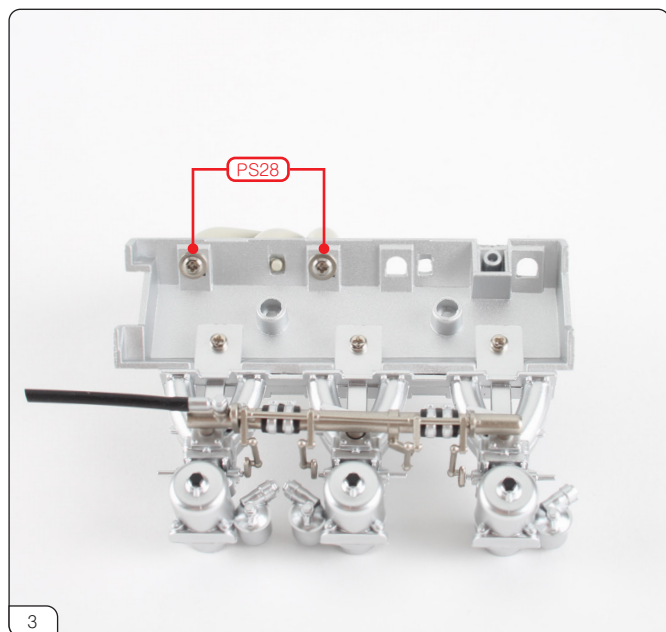


裏側からPS28ネジ2本で固定します。




隣にリアエキゾーストマニホールド(12-A)を差し込みます。


ステージ012●エキゾーストマニホールドの取り付け

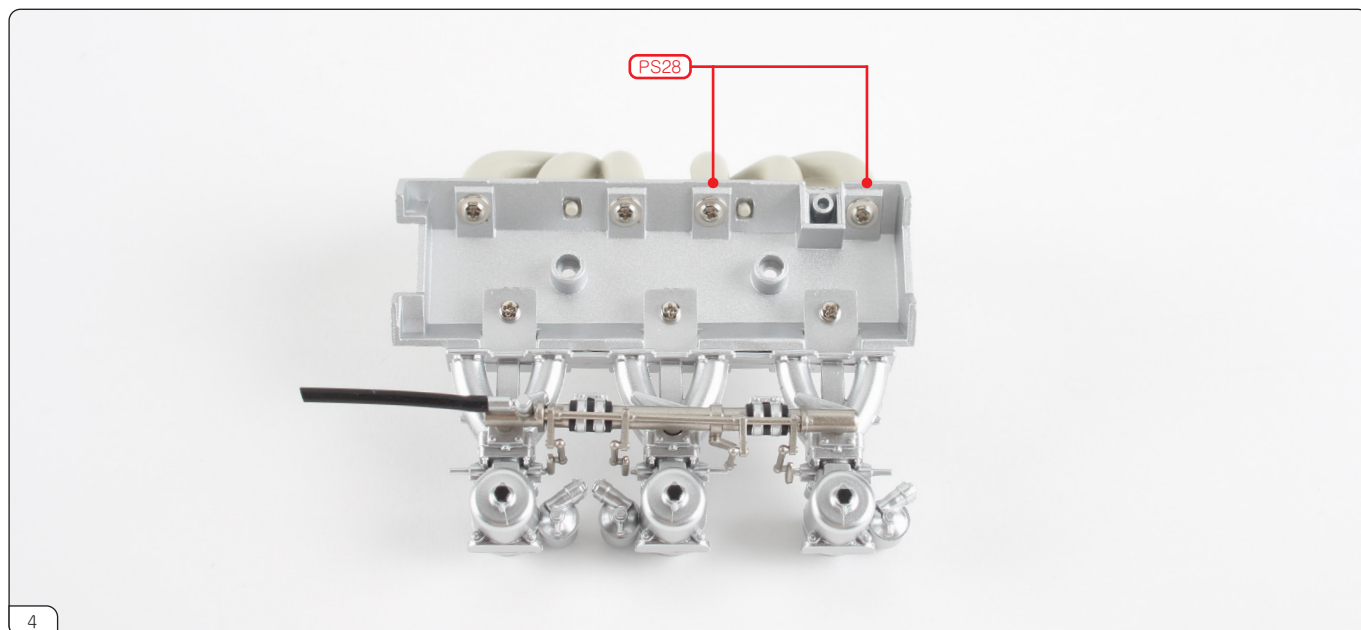

裏側からPS28ネジ2本で固定します。

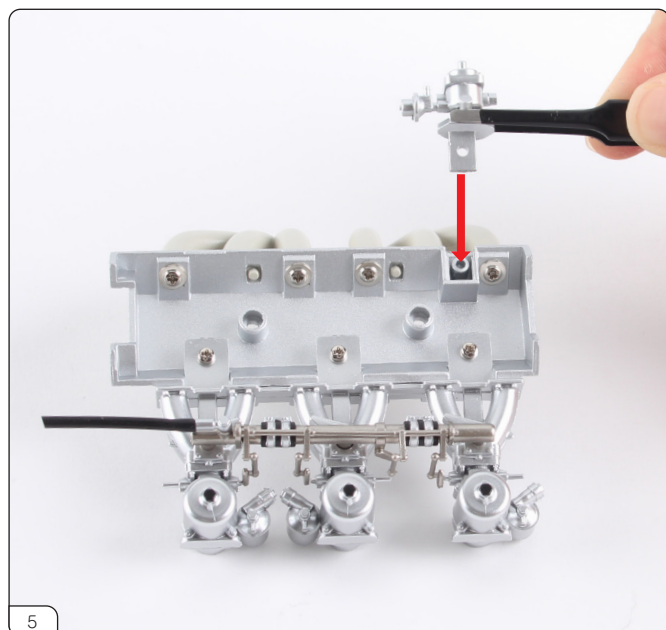


ウォーターポンプ (12-C) のタブを四角い凹みにはめ込みます。

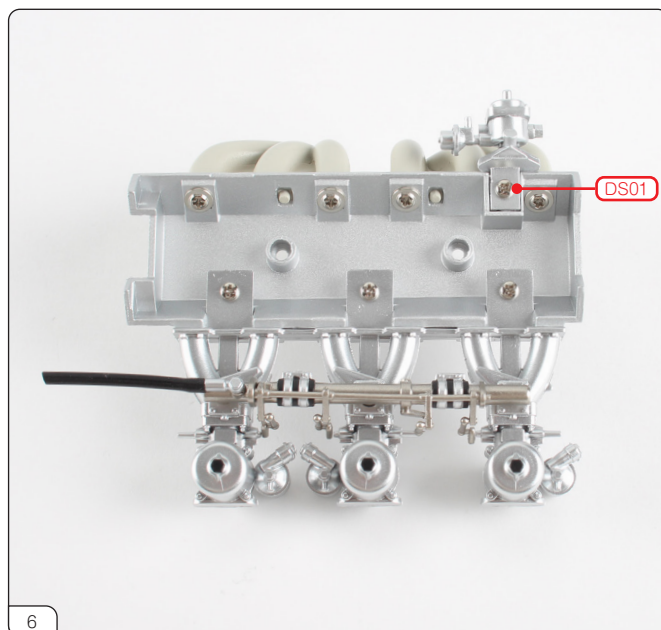


そのまま上からDS01ネジで固定します。

ステージ012●エキゾーストマニホールドの取り付け

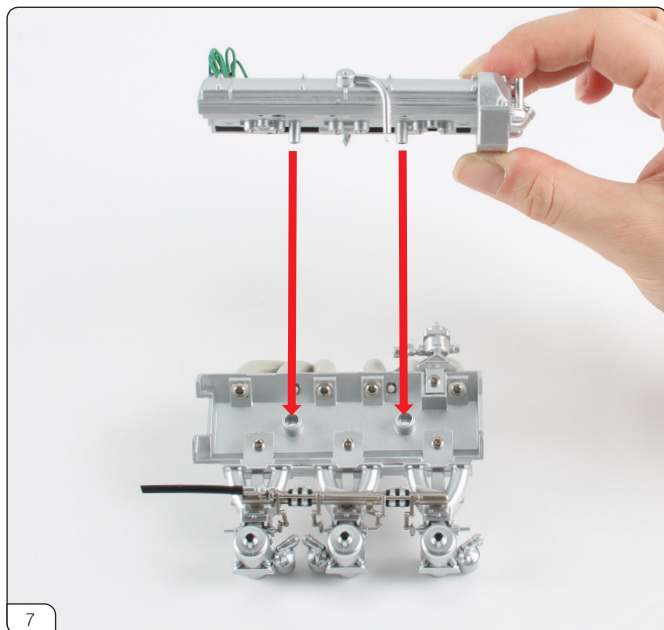

画像のように、ステージ009で組み立てたシリンダーヘッドアップーアッセンブリーをシリンダーヘッドボトム (11-A) に配置します (赤矢印)。


シリンダーヘッドアップーアッセンブリーをはめ込みます。

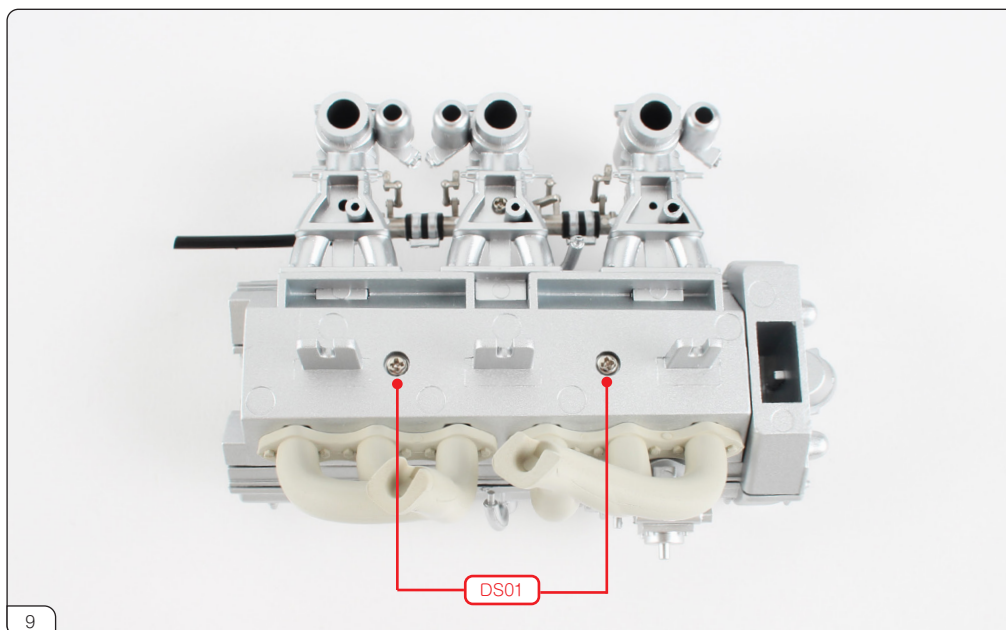

裏側からDS01ネジ2本で固定します。

ステージ012●エキゾーストマニホールドの取り付け

ステージの完了

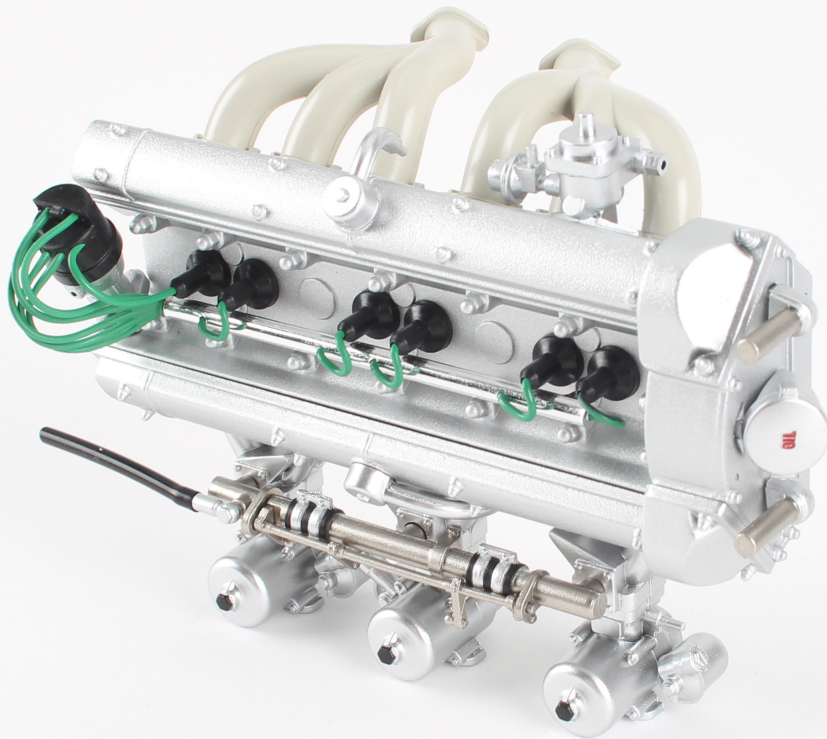

ステージ013●オルタネーターとエンジンディストリビューションカバーの組み立て

オルタネーターとエンジンディストリビューションカバーを組み立てます。



ステージ013●パーツリスト

名称	名称
13-A エンジンディストリビューションカバー	13-G プーリー-A (2)
13-B ベルト	13-H プーリー-B
13-C オルタネーター	13-I プーリー-A (1)
13-D ディストリビューションカバーホルダー	13-J オルタネータープーリー (2)
13-E オルタネーターブラケット	DS01ネジ×3
13-F オルタネータープーリー (1)	PS02ネジ×4




ステージ013 ● オルタネーターとエンジンディストリビューションカバーの組み立て



突起を切り欠きに合わせて、オルタネータープーリー (1/13-F) を、スターターモーター (13-C) に押し込みます (赤矢印)。



オルタネータープーリー (1/13-F) が取り付けられた状態です。

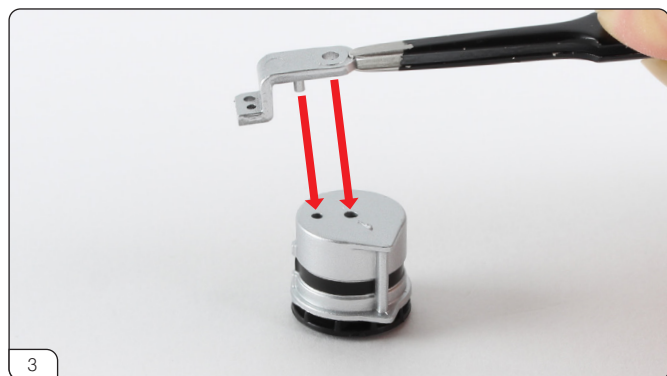


アッセンブリーを裏返して、オルタネーターブラケット (13-E) を取り付けます (赤矢印)。



PS02ネジで固定します。




再びアッセンブリーを裏返して、オルタネータープーリー (2/13-J) を取り付けます (赤矢印)

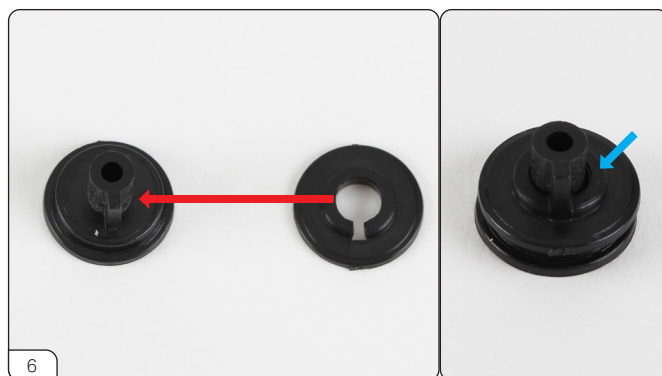


プーリーA (2/13-G) とプーリーA (1/13-I) を、画像のように合わせてはめ込みます (赤矢印)。プーリーA (1/13-I) のリッジ (盛り上がり部分) が上にあることを確認してください (青矢印)。


ステージ013 ● オルタネーターとエンジンディストリビューションカバーの組み立て

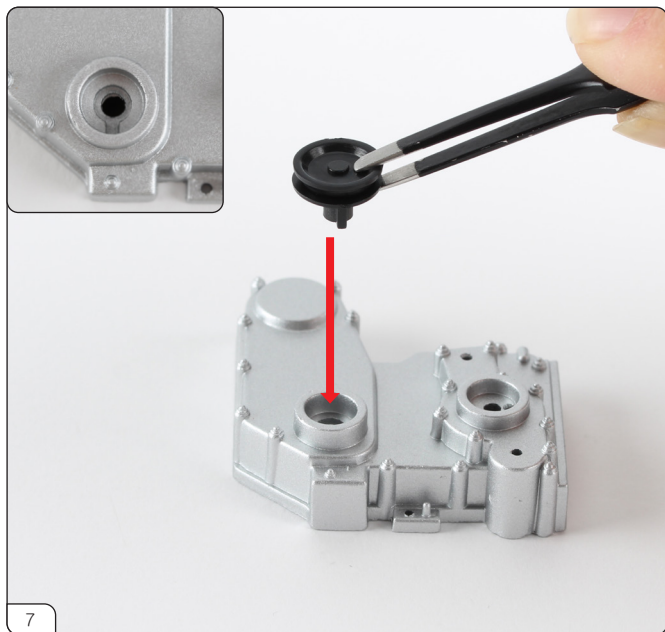


アッセンブリーをエンジンディストリビューションカバー (13A) の丸い凹みにはめ込みます。

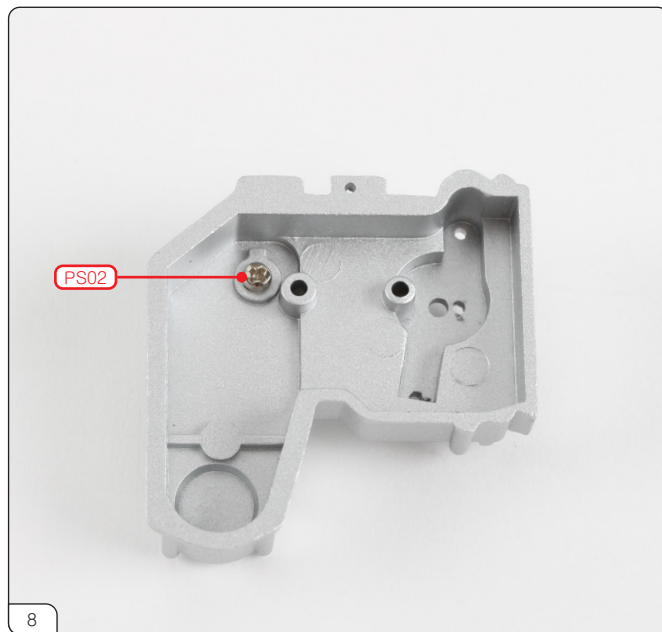

裏側からPS02ネジで固定します。

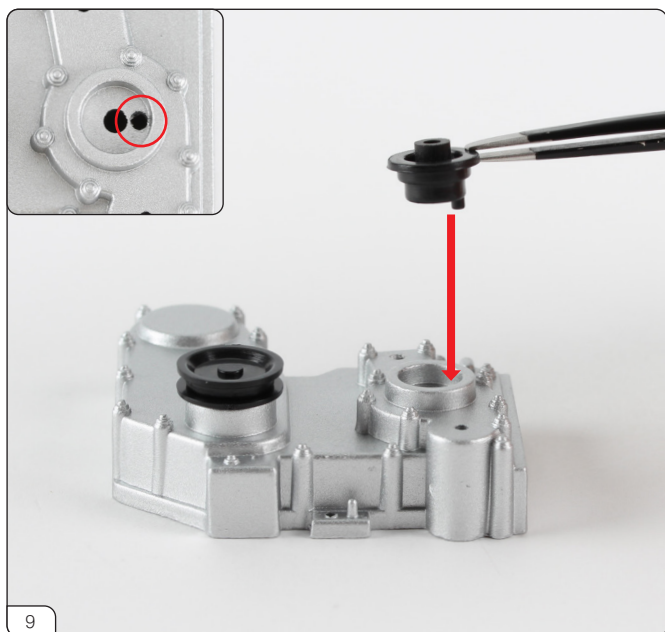


プーリーB (13-H) をもう1つの丸い凹みにはめ込みます (赤矢印)。プーリーBの突起を穴に合わせて入れてください (赤丸印)。

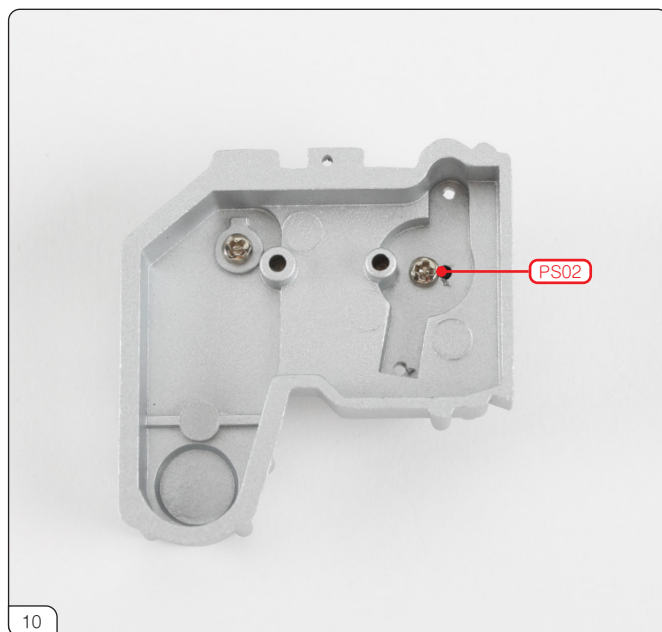


裏側からPS02ネジで固定します。

ステージ013●オルタネーターとエンジンディストリビューションカバーの組み立て

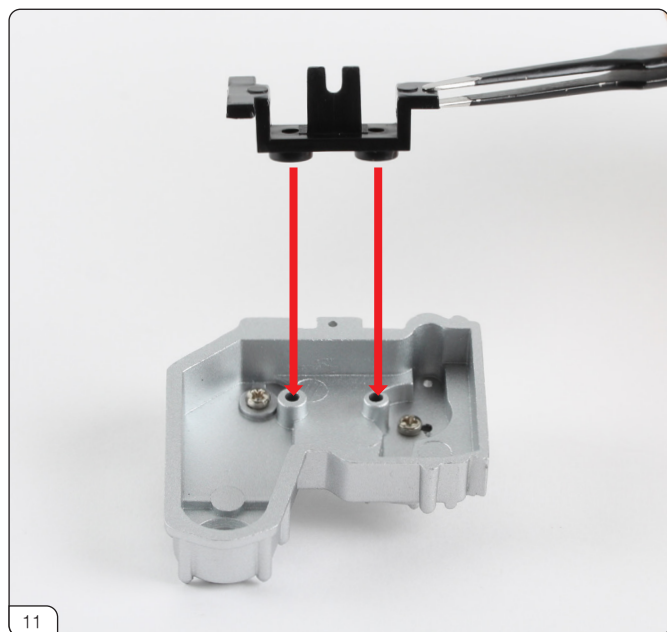


画像のように、ディストリビューションカバーホルダー (13-D) をエンジンディストリビューションカバー (13A) の裏側に配置します (赤矢印)。

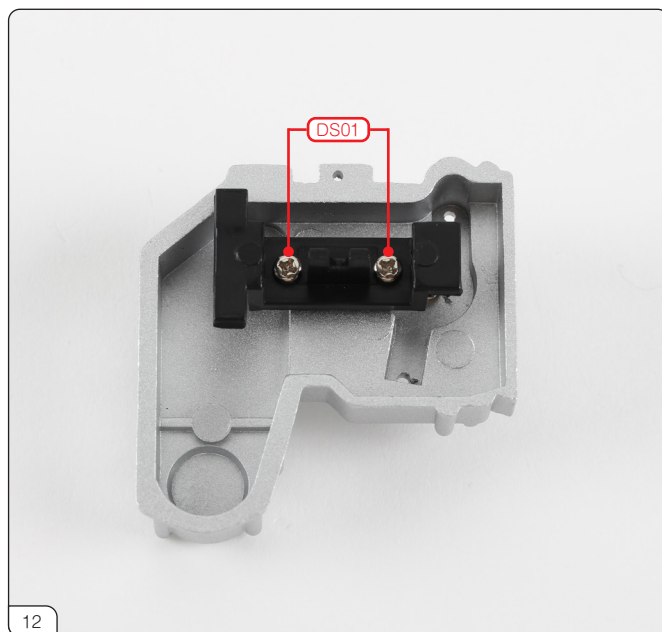

DS01ネジ2本で固定します。

ステージの完了

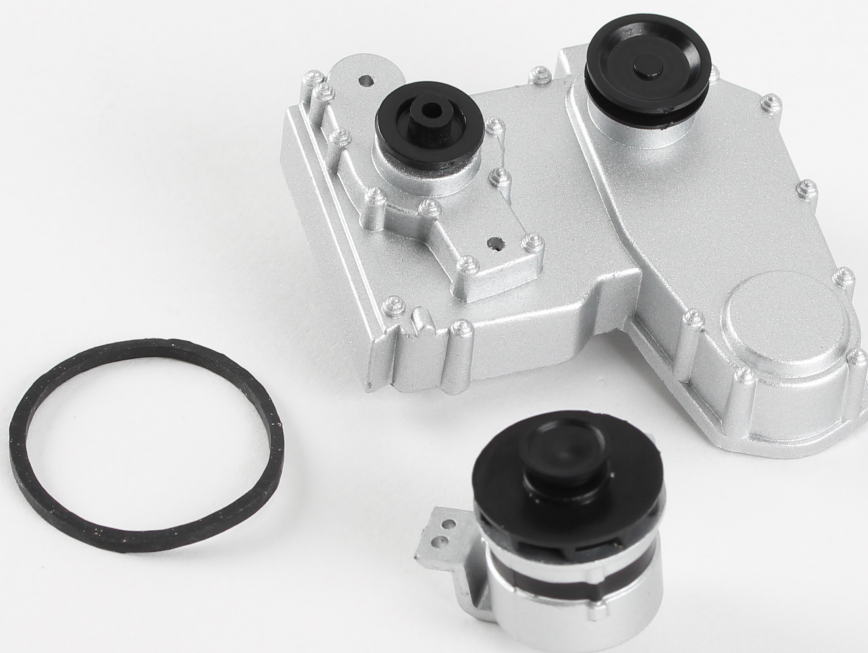

ステージ014●シリンダーブロック左側の組み立て

シリンダーブロック（左側）とステージ013で組み立てたアッセンブリーを取り付けます。



ステージ014●パーツリスト

名称
14-A シリンダーブロック (左側)
DS08ネジ×2
DS25ネジ×5



14-A




DS08×2




DS25×5


ステージ014●シリンダーブロック左側の組み立て

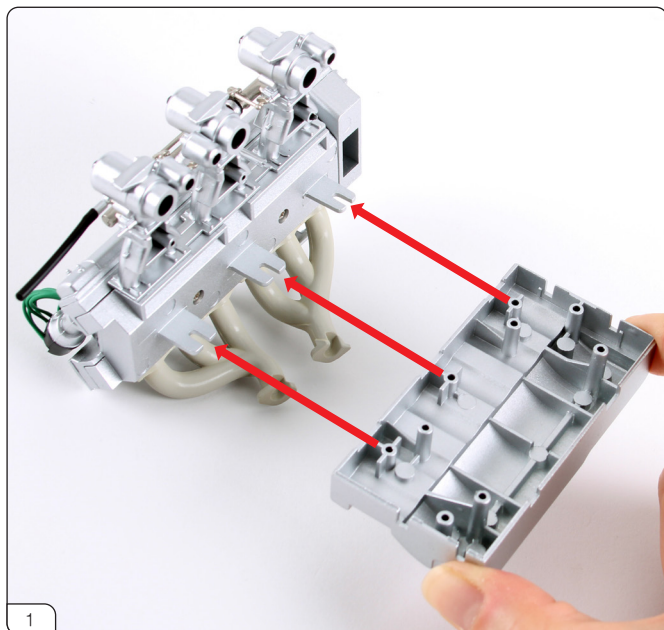


ステージ012で組み立てたシリンダーヘッドアセンブリーに、シリンダーブロック (14-A/左側) を配置します。3本のネジ穴はタブの下に収めます (赤矢印)。

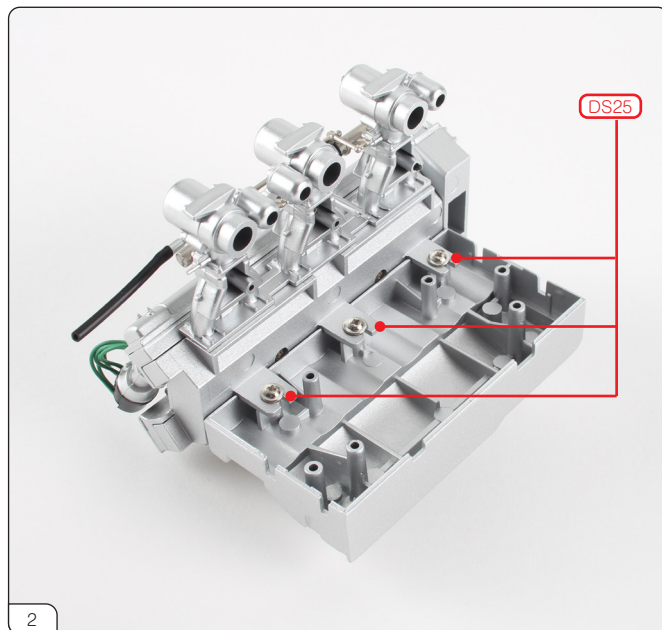

DS25ネジ3本で固定します。

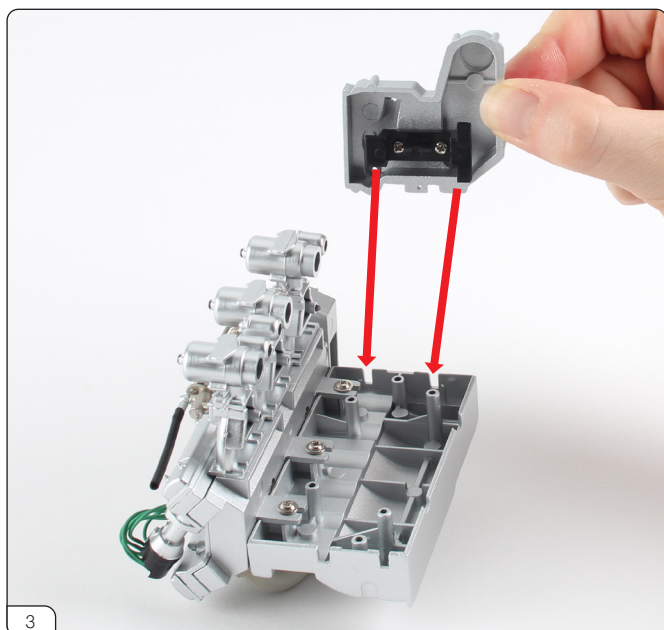


ステージ013で組み立てたディストリビューションカバーアセンブリー裏側のカバーホルダーを、シリンダーブロック (14-A/左側) の2つのスロットにはめ込みます (赤矢印)。

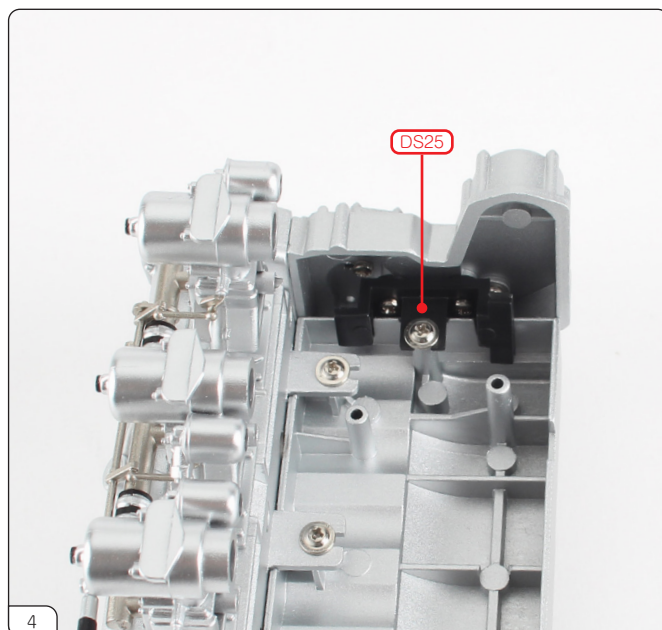

DS25ネジで固定します。


ステージ014●シリンダーブロック左側の組み立て

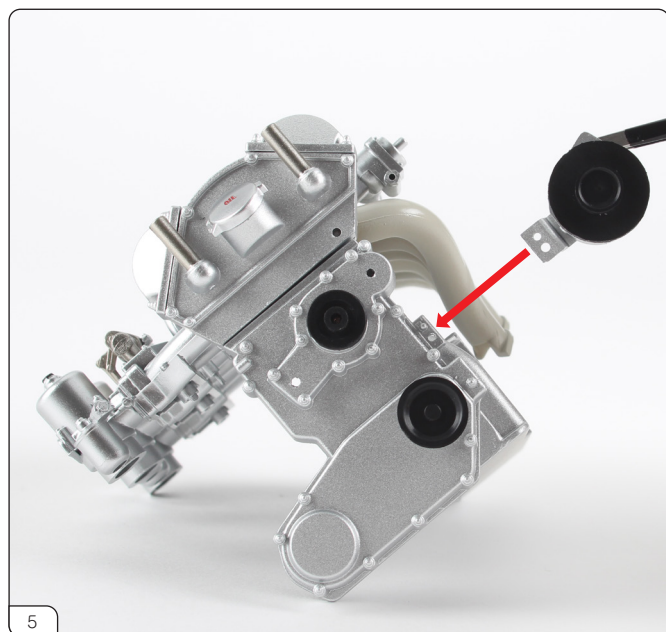

ステージ13で開梱したスターターモーターブラケット (13-E) を、ディストリビューションカバーアセンブリーに取り付けます (赤矢印)。



DS08ネジで固定します。

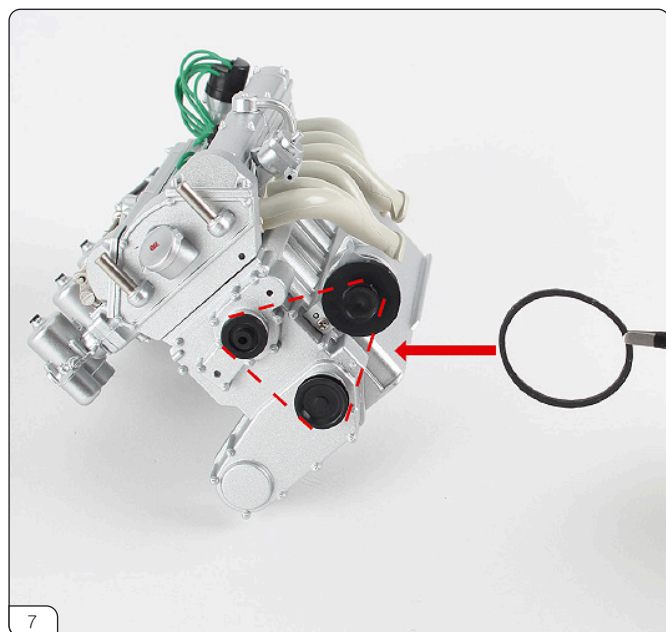


ステージ13で開梱したベルト (13-B) を、3つのプーリーにはめ込みます (赤破線部分に巻き付けます)。



ベルトがプーリーに巻き付けられた状態です。

ステージ014●シリンダーブロック左側の組み立て

ステージの完了

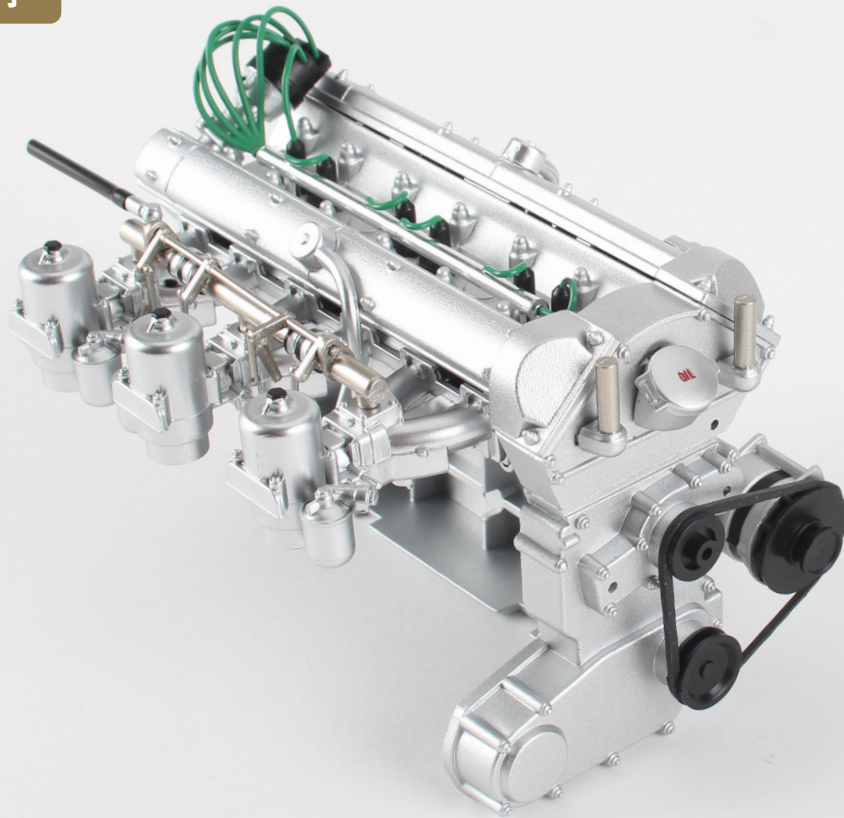

ステージ015●ギアボックスの組み立て

ギアボックスを組み立て、シリンダーヘッドアセンブリに取り付けます。



ステージ015●パーツリスト

名称
15-A ギアボックス (右側)
15-B ギアボックス (左側)
15-C ギアボックス (前側)
15-D ギアボックス (上側)
DS01ネジ×5
DS25ネジ×2
PS28ネジ×3



15-A



15-B



15-C



15-D



DS01×5




DS25×2



PS28×3

ステージ015●ギアボックスの組み立て

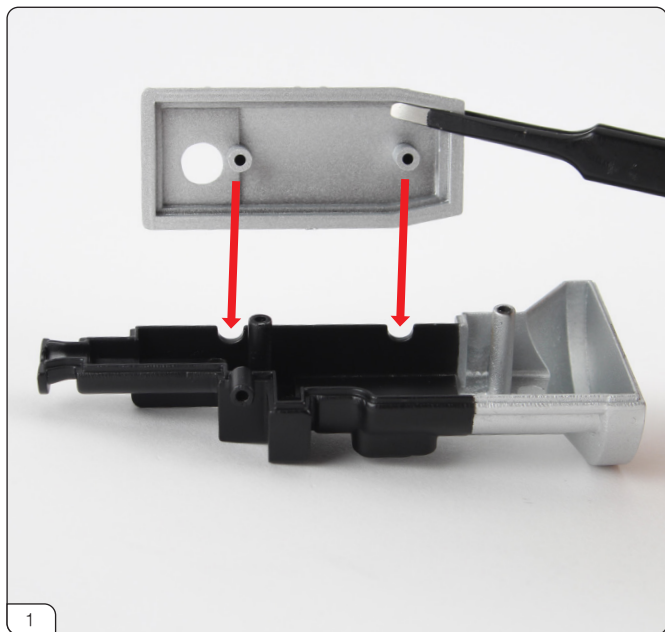


画像のように、ギアボックス (15-A/右側) とギアボックス (15D/上側) を合わせます (赤矢印)。



PS28ネジ2本で固定します。





ギアボックス (15-B/左側) を、ギアボックス (15-A/右側) に配置します (赤矢印)。ネジポストとネジ穴を合わせてください。

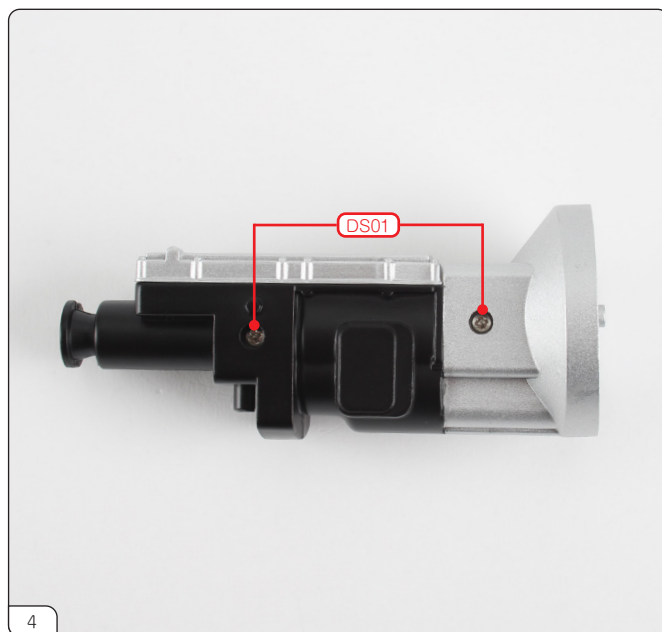


DS01ネジ2本で固定します。


ステージ015●ギアボックスの組み立て

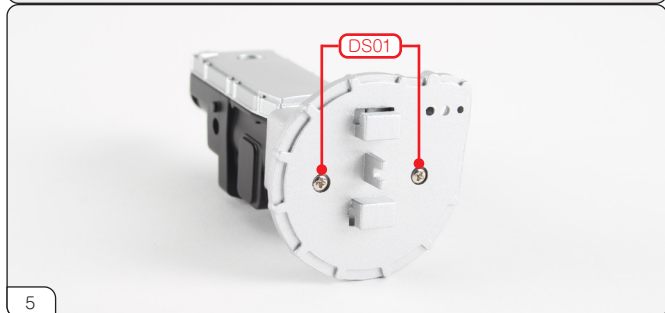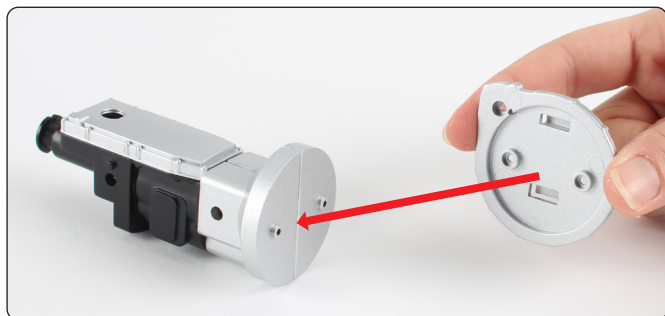

画像のようにギアボックス (15-C／前側) を配置し、DS01ネジ2本で固定します。

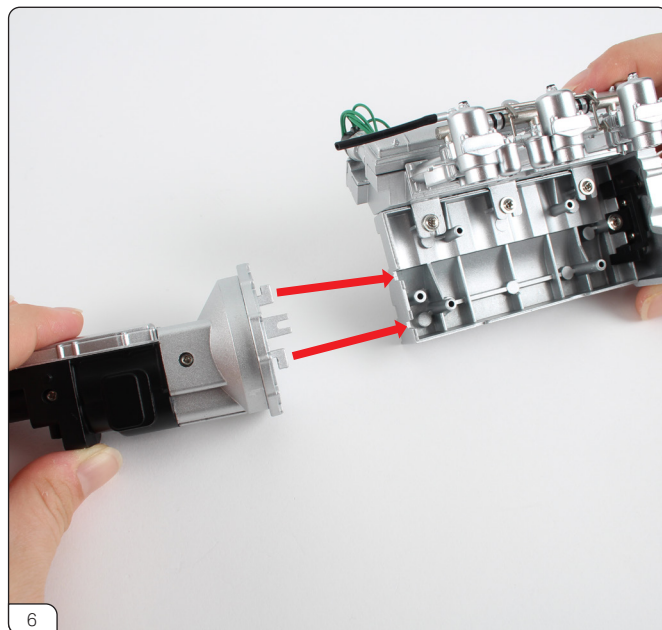

ステージ014で組み立てたシリンダーヘッドアセンブリに、ギアボックスを組み込みます (赤矢印)。鉤型の突起がシリンダーヘッドアセンブリの内側に入ります (工程7の赤丸印参照)。

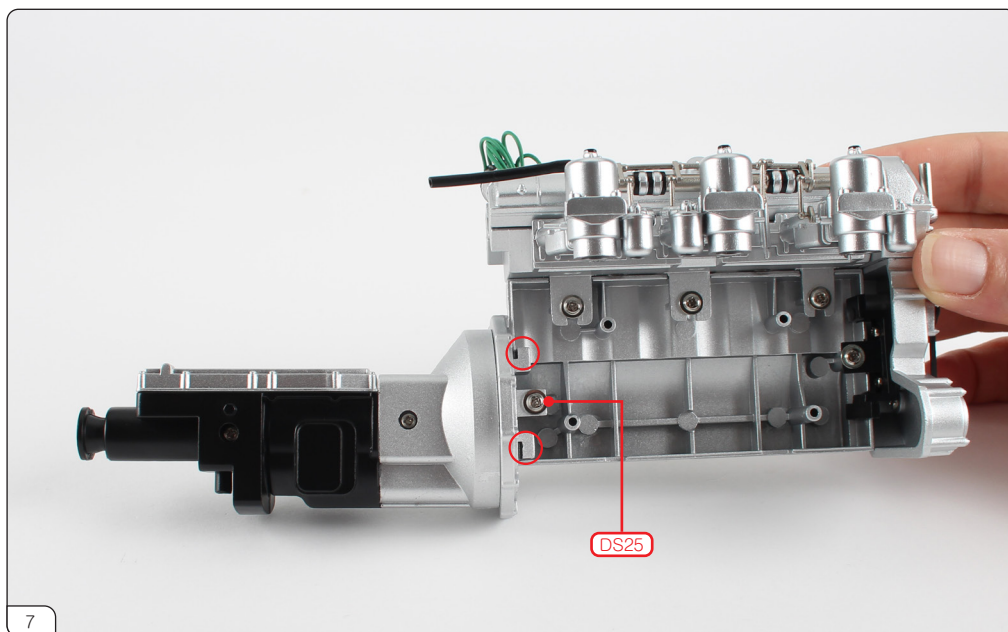

DS25ネジで固定します。

ステージ015●ギアボックスの組み立て

ステージの完了

