

Corvette
STING RAY
1963・Z06/N03



パック⑦組立ガイド

ステージ⑥⑩サーキットボード・電源ケーブル

ステージ⑥⑪LEDケーブル1

ステージ⑥⑫LEDケーブル2

ステージ⑥⑬リモコン・ギミックテスト

ステージ⑥⑭フロアカーペット

ステージ⑥⑮左リアサイドパネル・カーペット

ステージ⑥⑯右リアサイドパネル・カーペット

ステージ⑥⑰リアパネル・クロスメンバー

ステージ⑥⑱左サイドパネル・カーペット

ステージ⑥⑲右サイドパネル・カーペット

● 組み立て前の注意点 ●

①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。

②予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。

③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。

④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付

け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。

⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。

⑥金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。

⑦右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。


ステージ⑤⑩サーキットボード・電源ケーブル

電子的なギミックを制御するサーキットボード（回路基板）を取り付け、付随する電源スイッチ、スピーカー、バッテリーケーブルなどを接続します。



ステージ⑤⑩パーツリスト

名称
サーキットボード
電源スイッチ
エンジンマウントプラグ×2
電源スイッチ延長ケーブル
EPネジ×5
LPネジ×3

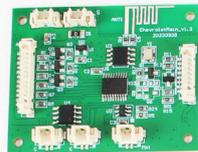

サーキットボード



電源スイッチ



エンジンマウントプラグ×2



電源スイッチ延長ケーブル




EP×5



LP×3

ステージ⑤0サーキットボード・電源ケーブル

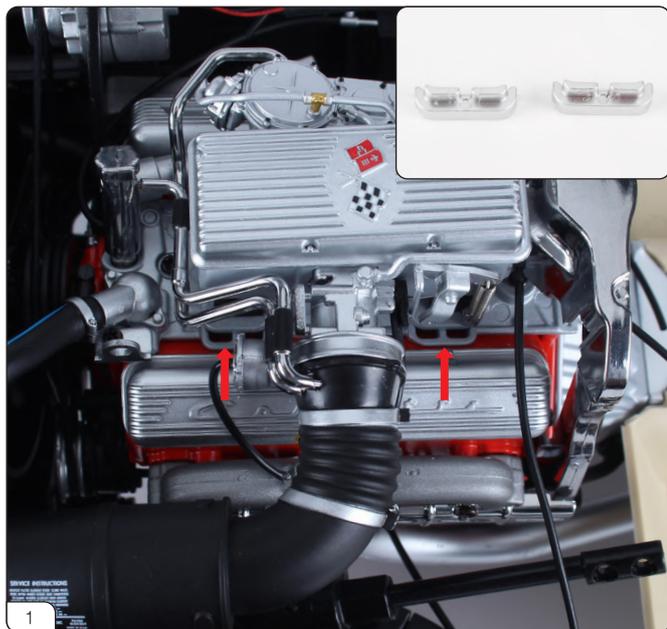

アッセンブリーのエンジン右サイドで、エンジンマウントプラグ (右上小写真) を取り付ける2つのスペースを確認してください (赤矢印)。プラグは2つとも同じものです。



ピンセットを使い、画像のように片方のエンジンマウントプラグをはめ込みます (赤矢印)。エンジンマウントプラグに傷がつがないように、ピンセットの先にマスキングテープを巻いて作業をしましょう (右上小写真)。




エンジンマウントプラグを押し込みます。




残りのエンジンマウントプラグを所定の位置に押し込みます。

ステージ⑤キットボード・電源ケーブル

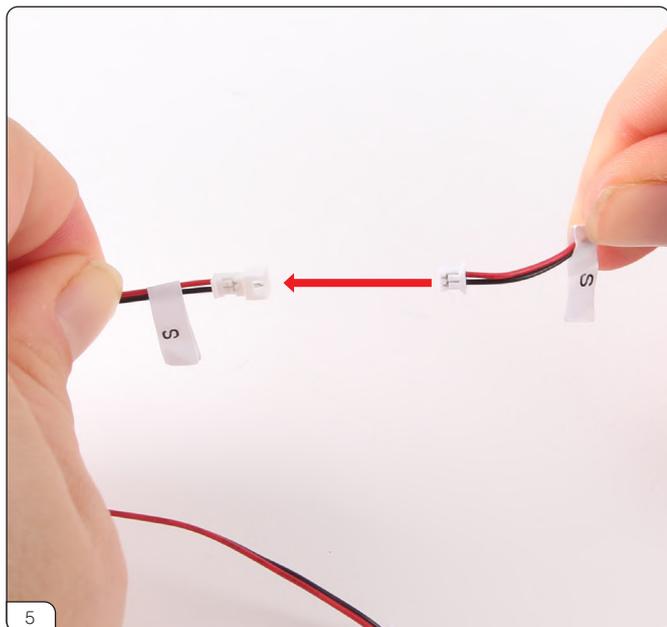


画像のように、電源スイッチと電源スイッチ延長ケーブル（いずれも「S」のタグ）を接続します。

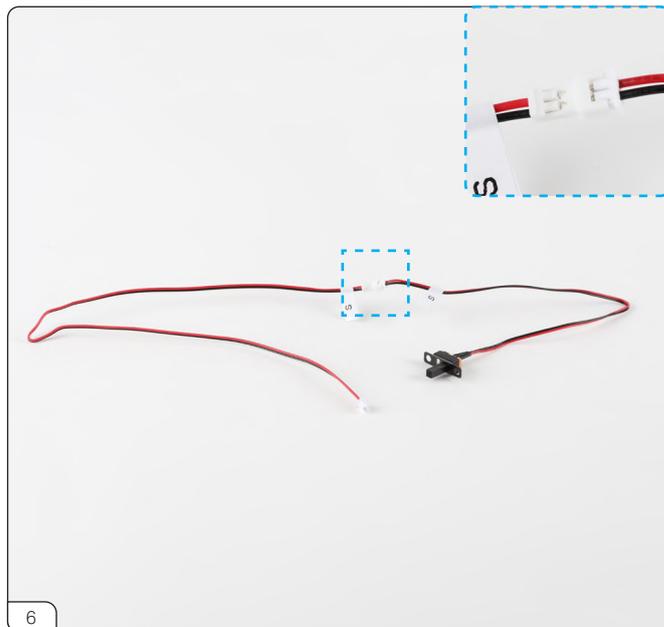

電源スイッチと電源スイッチ延長ケーブルが接続された状態です。




画像のように、黒と赤のケーブルがバッテリーコンパートメントから離れていることを確認してください。

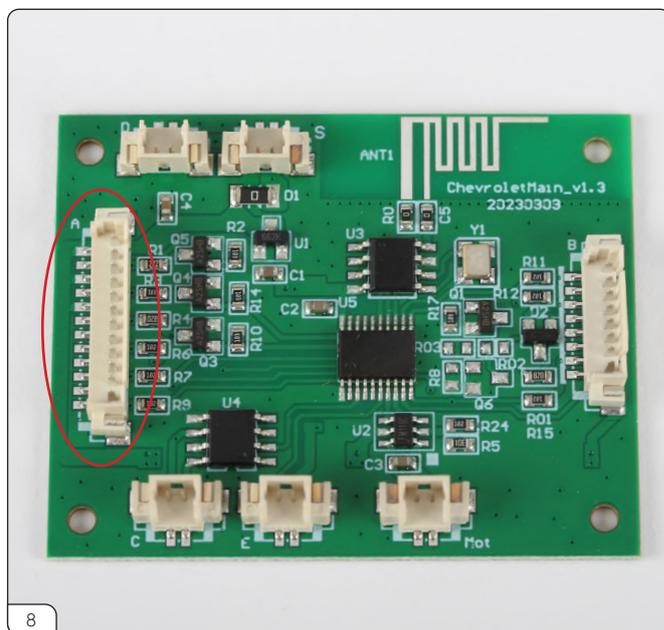


サーキットボードには、さまざまなソケットが付いています。まずは「A」ソケットを確認してください（赤丸印）。


ステージ⑩サーキットボード・電源ケーブル

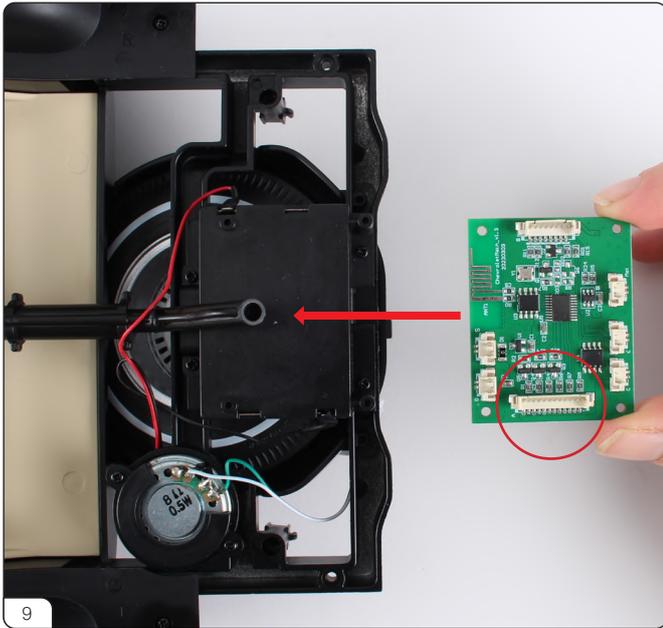


サーキットボードを、バッテリーコンパートメントにセットします (赤矢印)。「A」ソケットは、アッセンブリーの左側に配置されます (赤丸印)。

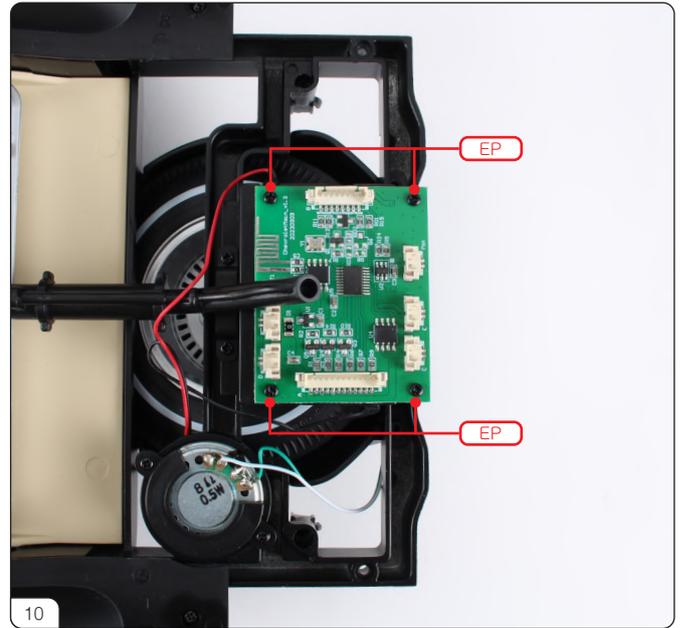

サーキットボードをEPネジ4本で固定します。

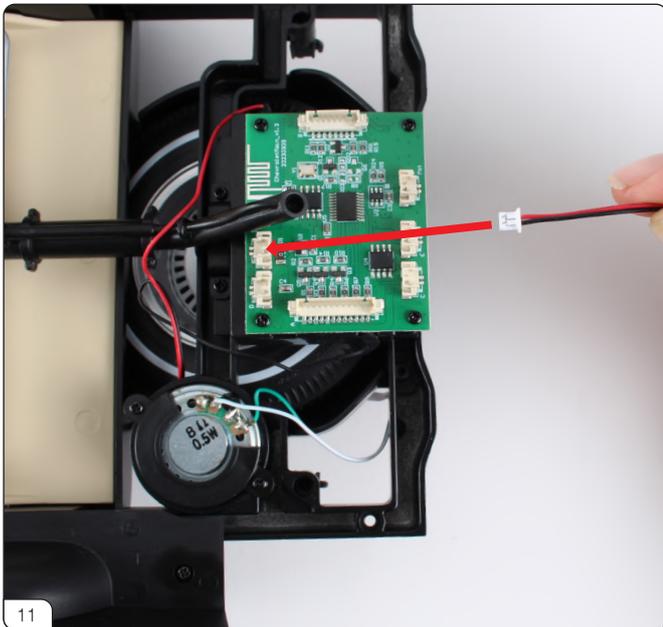


電源スイッチ延長ケーブルを「S」ソケットに差し込みます。

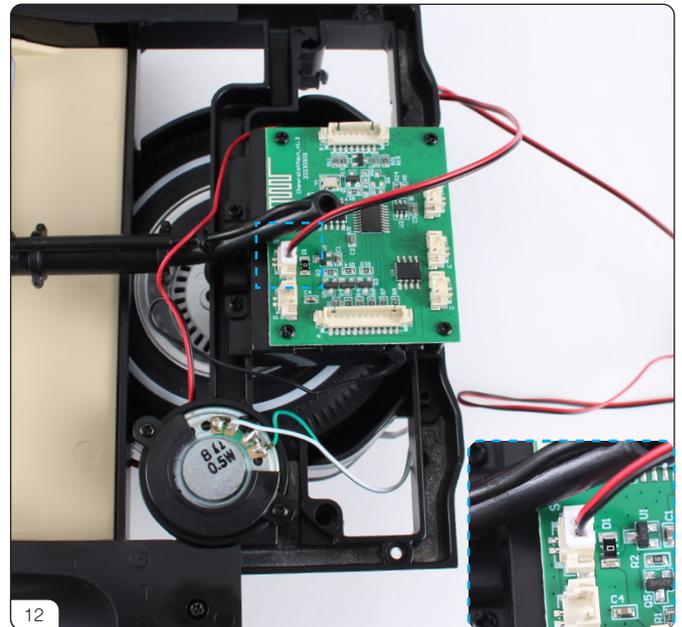


電源スイッチ延長ケーブルが「S」ソケットに差し込まれた状態です。


ステージ⑤キットボード・電源ケーブル

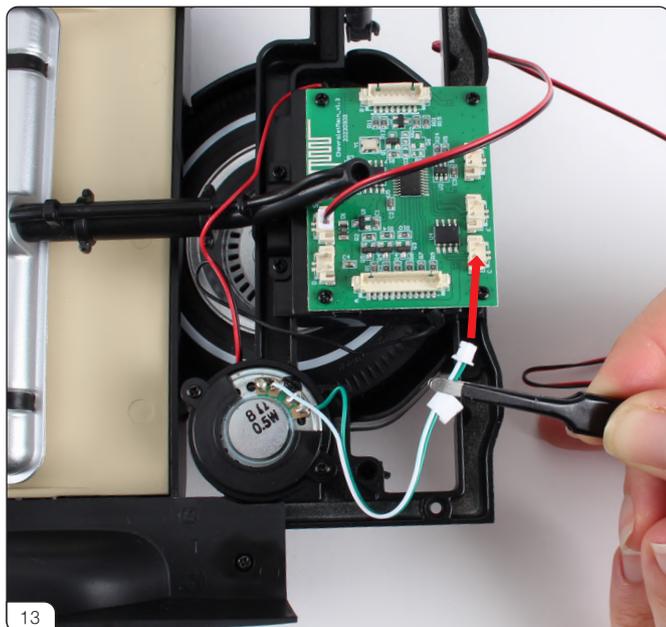


白と緑のスピーカーケーブルを「C」ソケットに差し込みます。

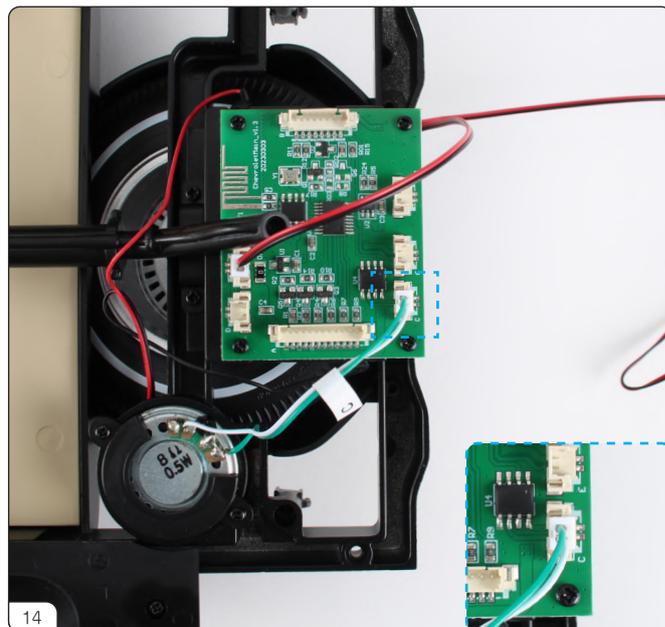

スピーカーケーブルが、「C」ソケットに差し込まれた状態です。

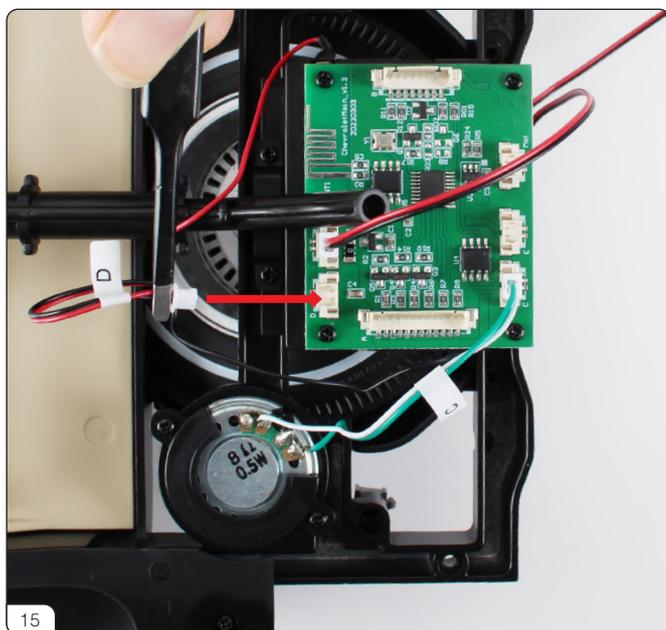


黒と赤のバッテリーケーブルを「D」ソケットに差し込みます。

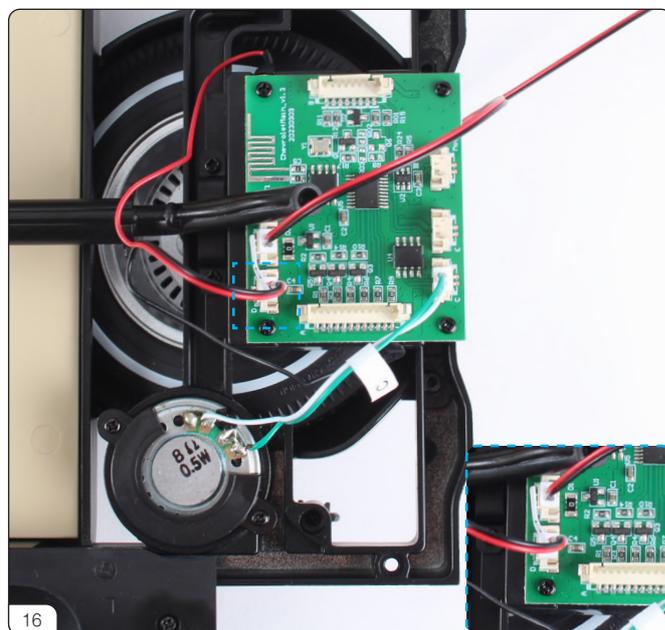


黒と赤のバッテリーケーブルが「D」ソケットに差し込まれた状態です。


ステージ⑤キットボード・電源ケーブル

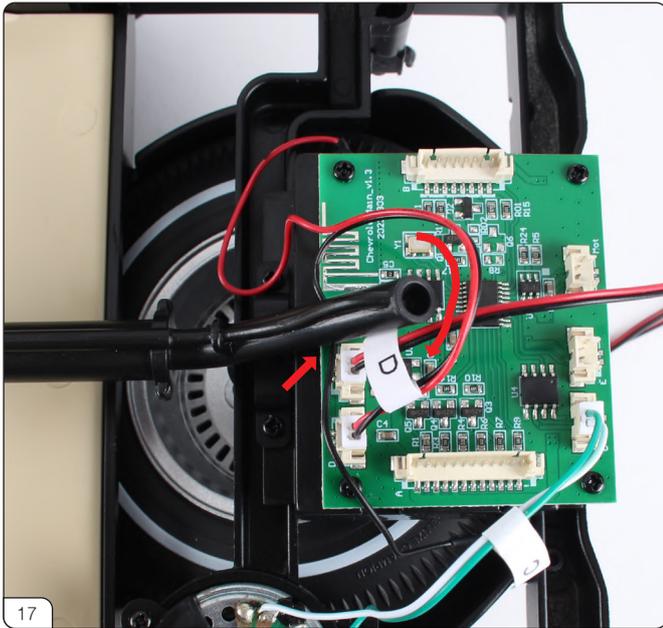

「D」のタグが付いた黒と赤のバッテリーケーブルを、燃料ホースの下に配置します（赤矢印）。

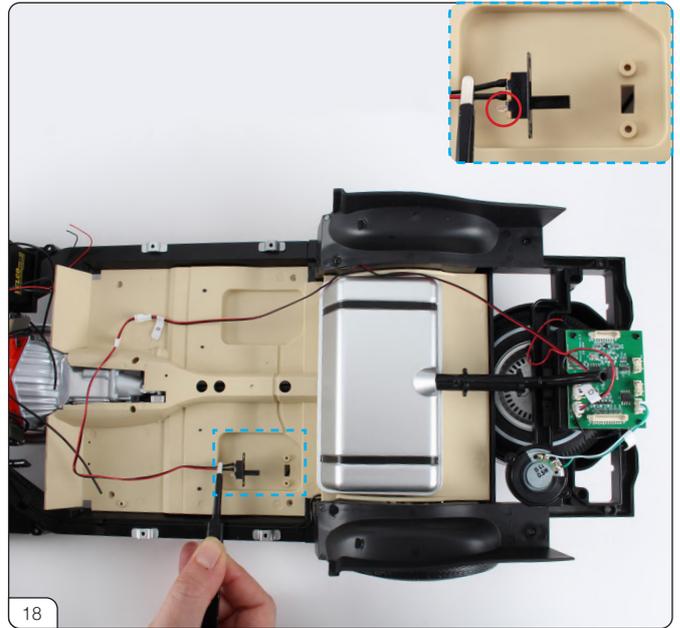


「S」ソケットに差した電源スイッチ延長ケーブルを、画像のようにフューエルタンクの周りに引き回し、スイッチ部分をコックピットフロアの開口部に合わせます（青四角）。右上小写真で、スイッチの向きを確認しましょう。

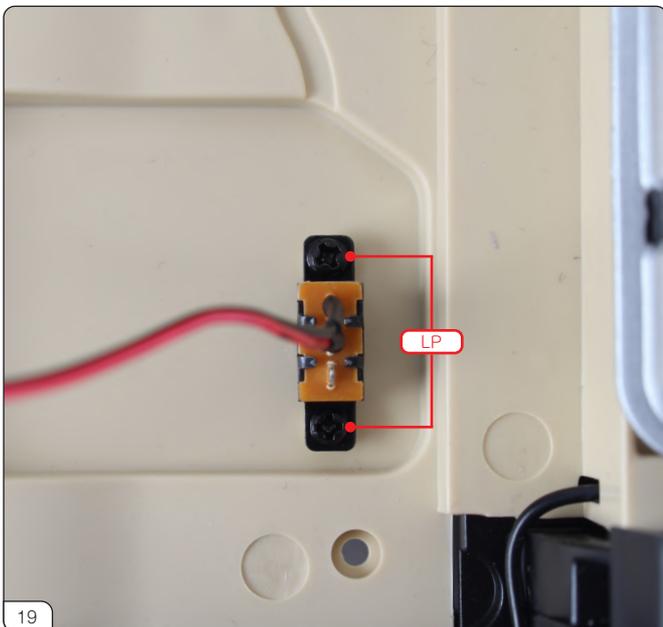

スイッチを配置し、LPネジ2本で固定します。

ステージ⑤0サーキットボード・電源ケーブル

ステージ⑤0の完了

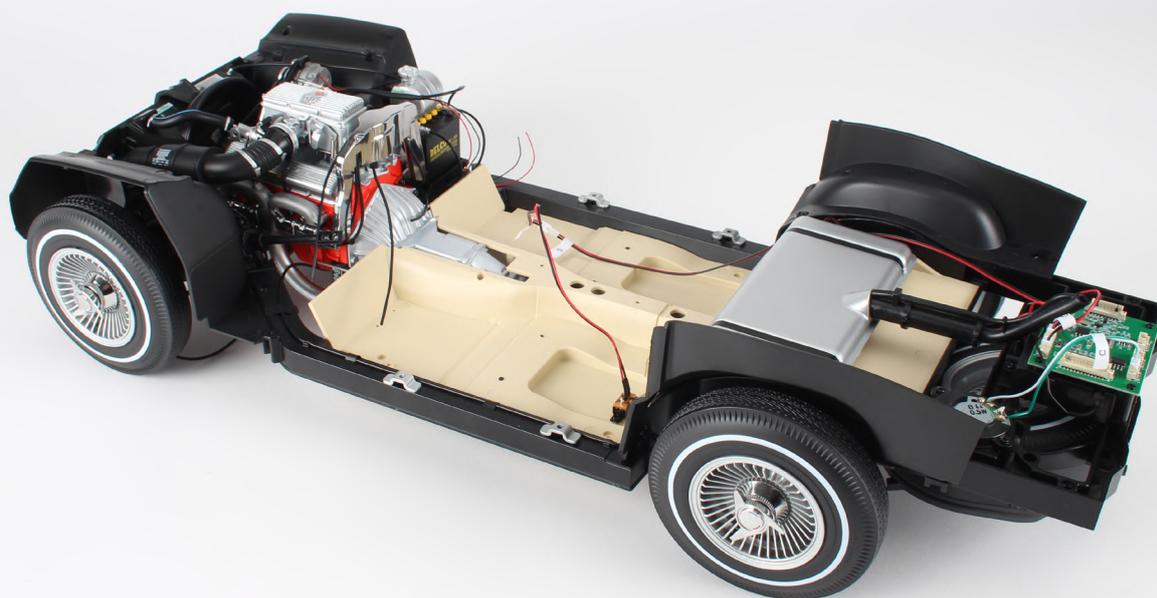

ステージ⑤ LEDケーブル1

各所のLEDケーブルを開梱し、ギミックを制御するサーキットボードに接続していきます。



ステージ⑤ パーツリスト

名称	名称
スプリッターケーブル [A1-A6]	延長ケーブル [A3]
延長ケーブル [A1]	LEDケーブル [A4]
LEDケーブル [A1] (ロング)	延長ケーブル [A4]
LEDケーブル [A1] (ショート)	LEDケーブル [A5]
延長ケーブル [A2]	延長ケーブル [A5]
LEDケーブル [A2] (ロング)	LEDケーブル [A6]
LEDケーブル [A2] (ショート)	延長ケーブル [A6]
LEDケーブル [A3]	



スプリッターケーブル [A1-A6]



延長ケーブル [A1]



LEDケーブル [A1] (ロング)



LEDケーブル [A1] (ショート)



延長ケーブル [A2]



LEDケーブル [A2] (ロング)



LEDケーブル [A2] (ショート)



LEDケーブル [A3]



延長ケーブル [A3]



LEDケーブル [A4]



延長ケーブル [A4]



LEDケーブル [A5]



延長ケーブル [A5]



LEDケーブル [A6]



延長ケーブル [A6]


ステージ⑤ LEDケーブル1




「A1」から「A6」までのタグがついたスプリッターケーブルを用意してください。



ケーブルの接続は、同じタグの付いた延長ケーブルのソケットを、対応するスプリッターケーブルのプラグに接続します。まずは「A1」です。

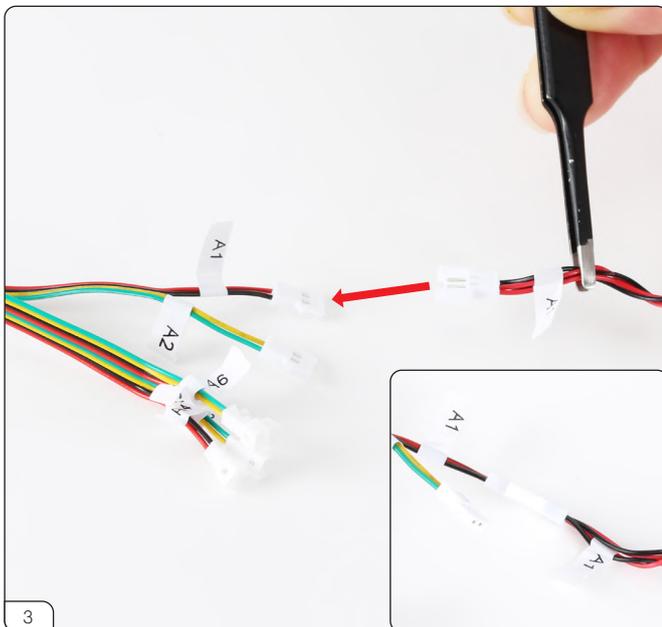


延長ケーブル「A1」をスプリッターケーブルの「A」に接続します（赤矢印）。

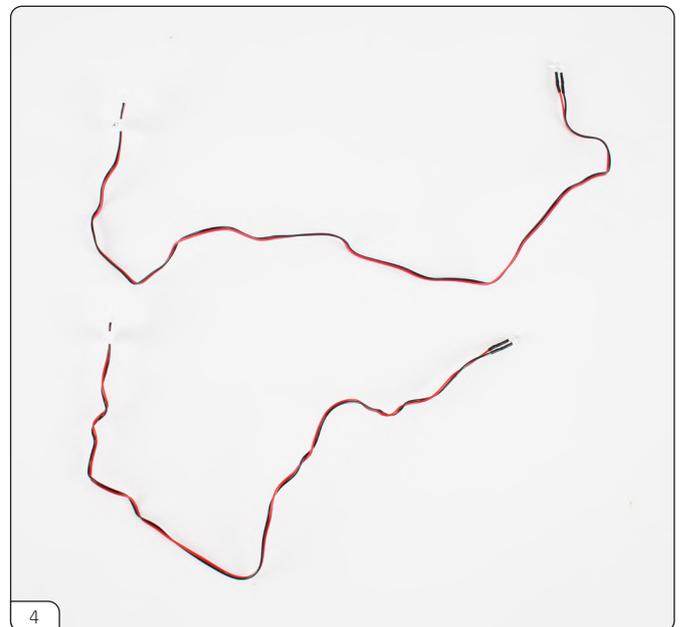


続いて延長ケーブル「A」に、2本のLEDケーブル「A1」を接続します。LEDケーブル「A1」はロングとショートがあります。どちらのソケットに差してもOKです。


ステージ⑤ LEDケーブル1

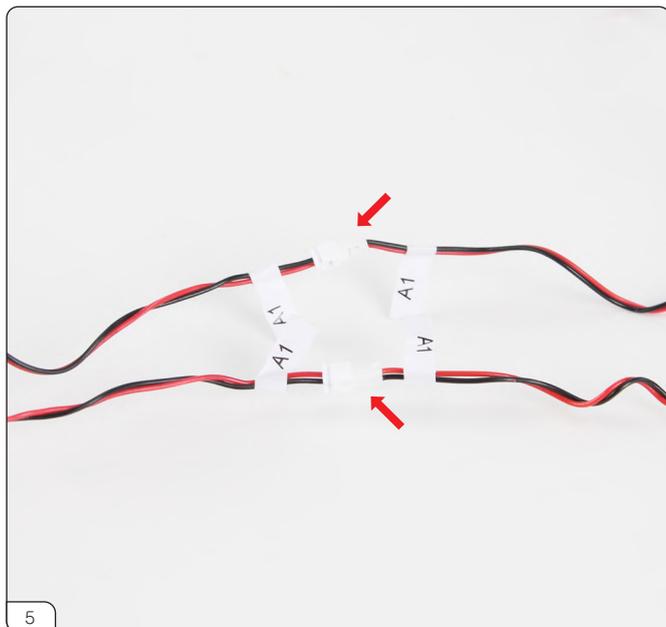


2本のLEDケーブルを、延長ケーブルソケットに差し込みます（すべて「A1」のラベルが貼られています）（赤矢印）。

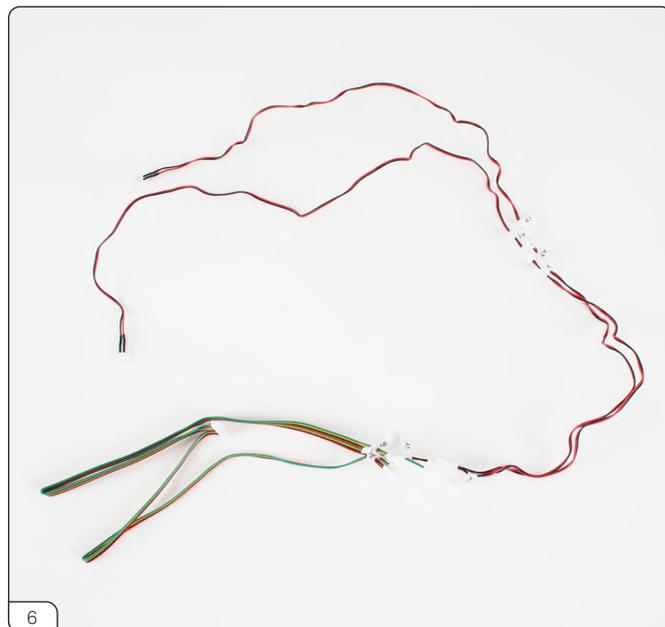

スプリッターケーブル、延長ケーブル、LEDケーブル「A1」が接続された状態です。

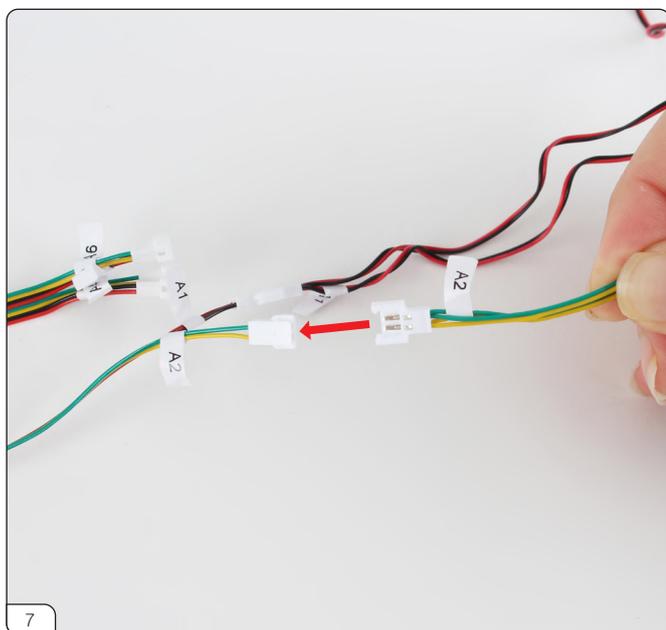


延長ケーブル「A2」をスプリッターケーブルに差し込みます（赤矢印）。

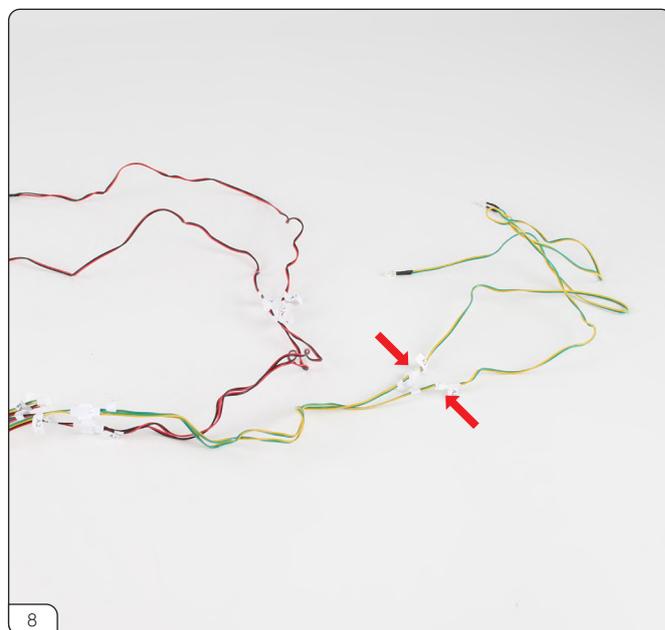


2本のLEDケーブル「A2」を延長ケーブルに差し込みます。LEDケーブル「A2」はロングとショートがあります。どちらのソケットに差してもOKです（赤矢印）。


ステージ⑤ LEDケーブル1

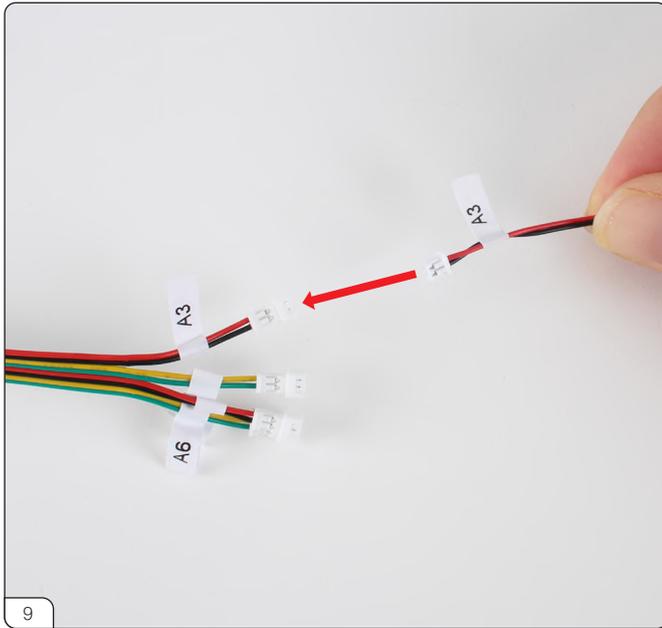


延長ケーブル「A3」をスプリッターケーブルに差し込みます (赤矢印)。

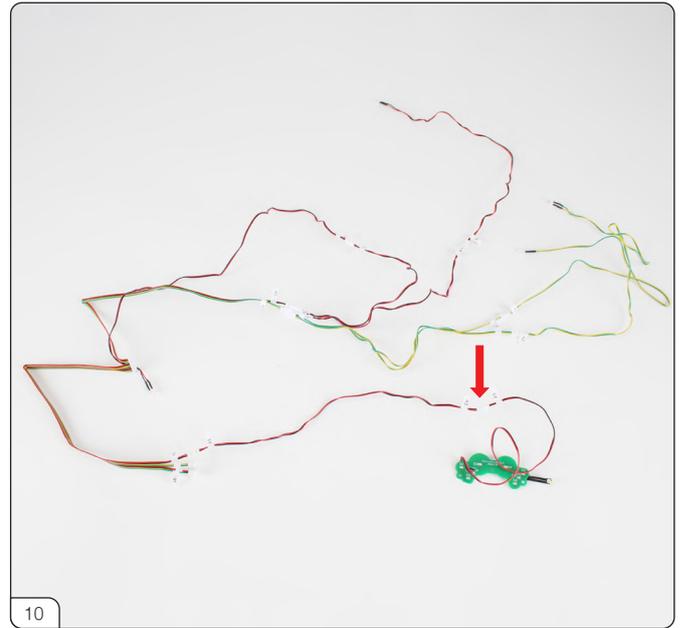

LEDケーブル「A3」を延長ケーブルに差し込みます (赤矢印)。

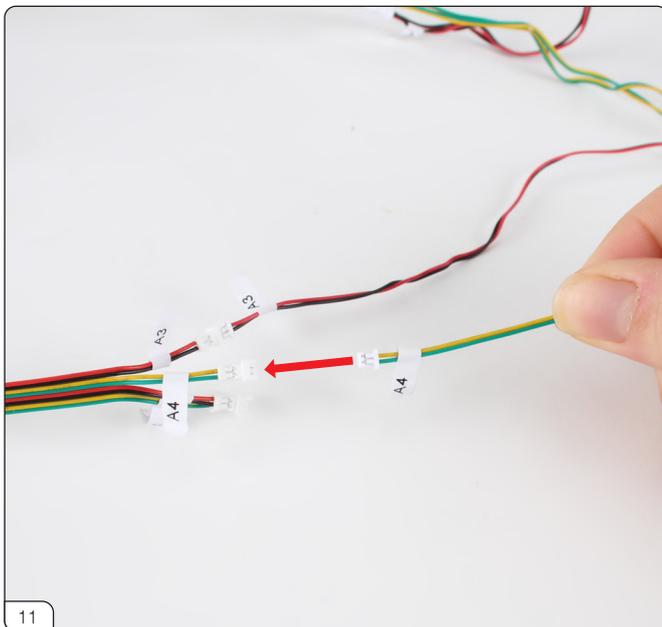


延長ケーブル「A4」をスプリッターケーブルに差し込みます (赤矢印)。

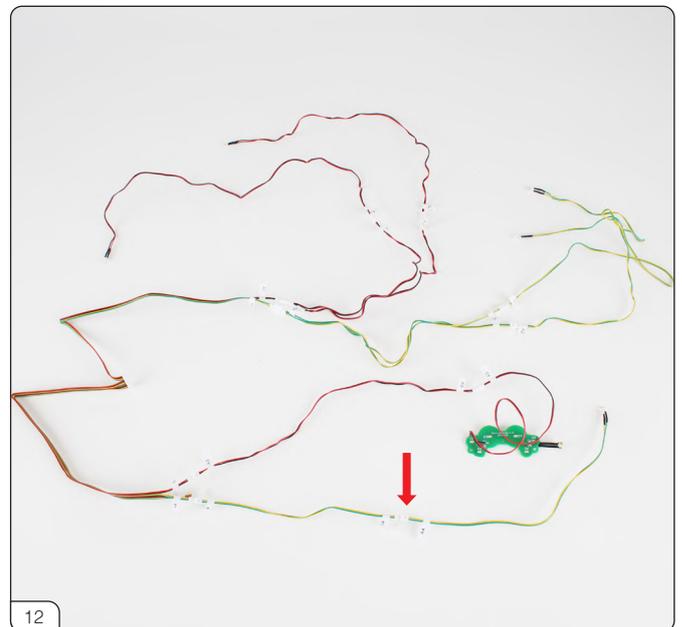


LEDケーブル「A4」を延長ケーブルに差し込みます (赤矢印)。


ステージ⑤ LEDケーブル1

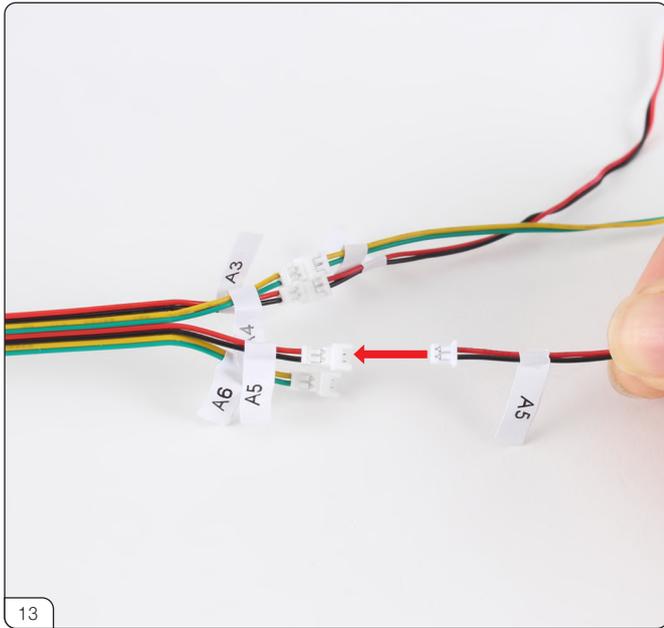


延長ケーブル「A5」をスプリッターケーブルに差し込みます (赤矢印)。

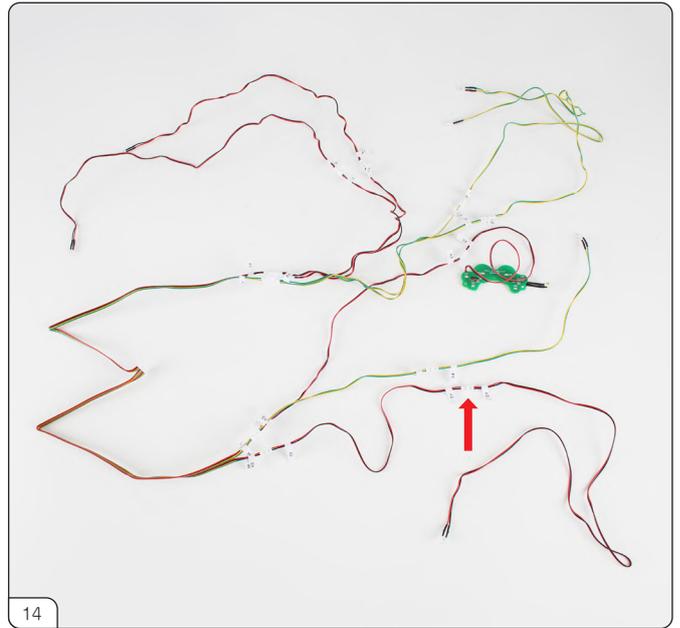

LEDケーブル「A5」を延長ケーブルに差し込みます (赤矢印)。

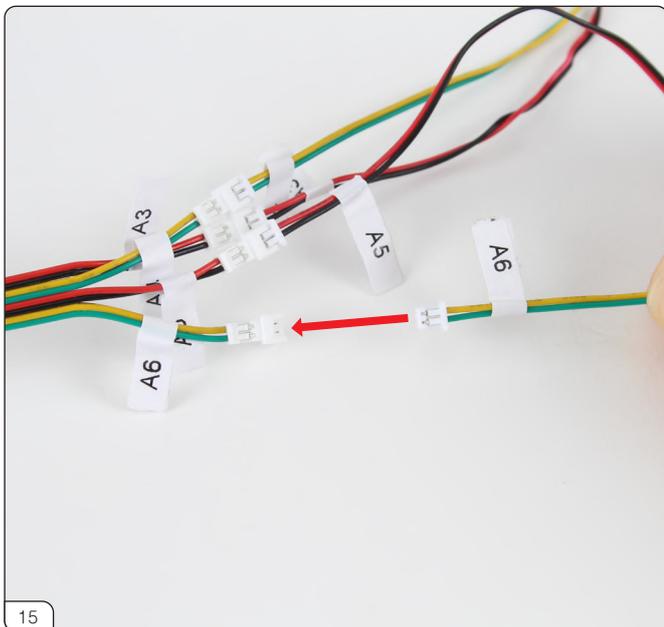


延長ケーブル「A6」をスプリッターケーブルに差し込みます (赤矢印)。

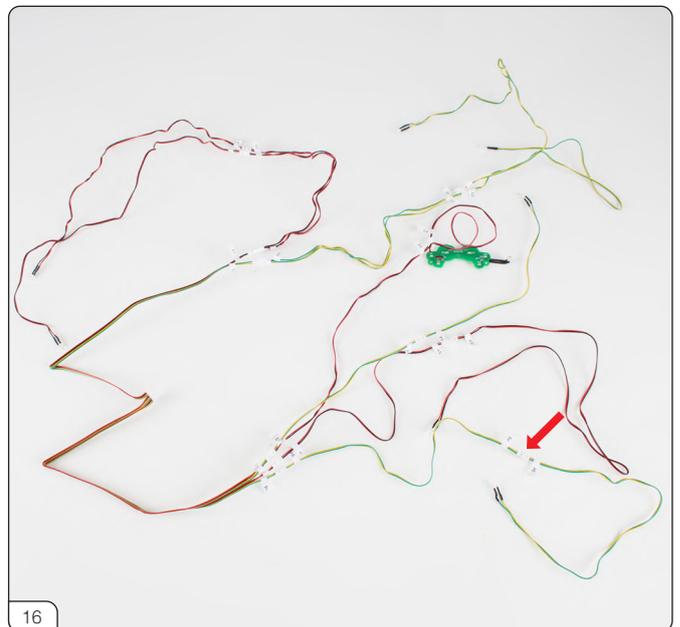


LEDケーブル「A6」を延長ケーブルに差し込みます (赤矢印)。


ステージ⑤ LEDケーブル1

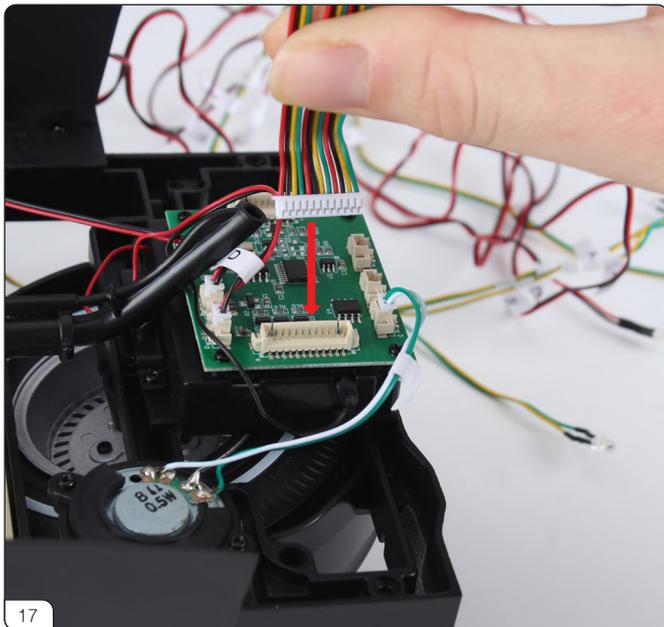

17
スプリッターケーブルのプラグを、サーキットボードの「A」と記されたソケットに差し込みます。

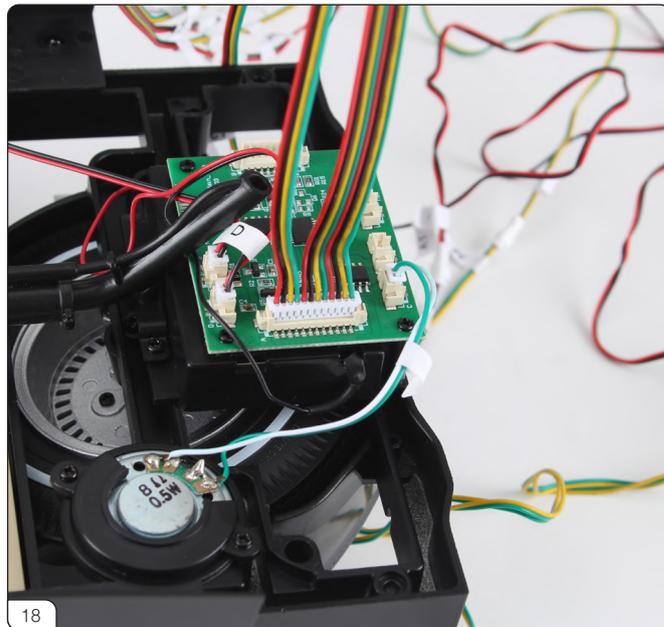


18
スプリッターケーブルのプラグが、サーキットボードの「A」ソケットに接続された状態です。

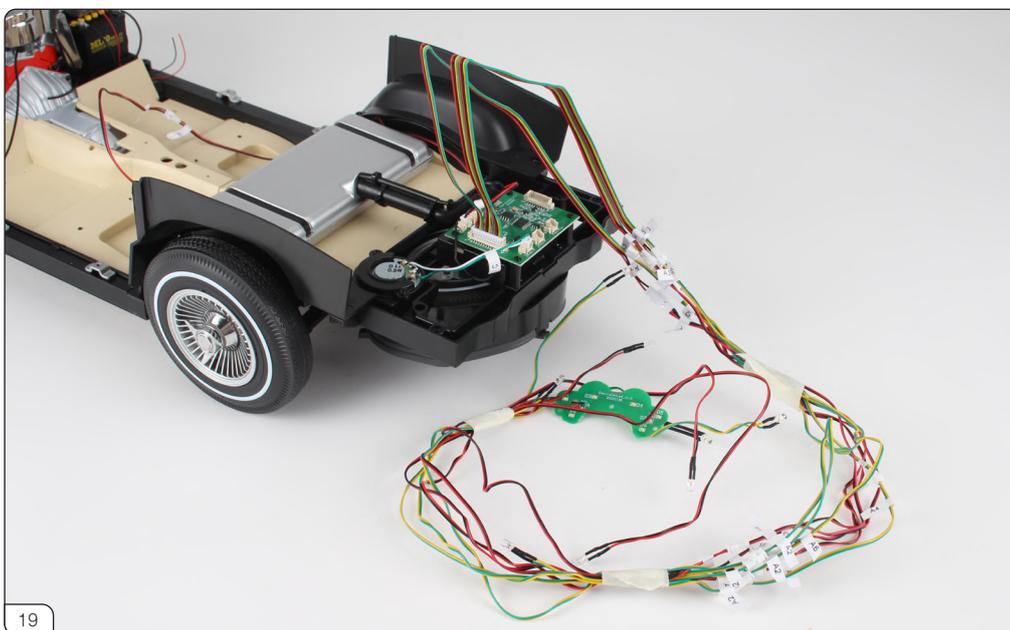

19
作業が終わったらケーブルをマスキングテープで束ねて、整理しておいてください。

ステージ⑤ LEDケーブル1

ステージ⑤の完了

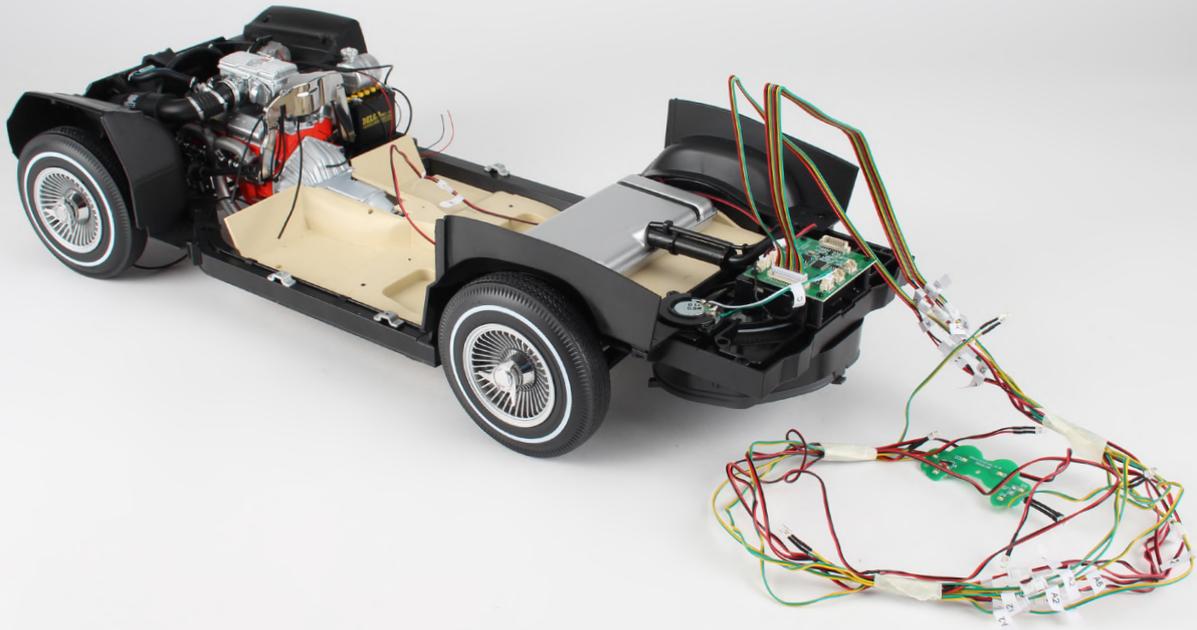

ステージ⑤②LEDケーブル2

前ステージに引き続き、LEDケーブルをサーキットボードに接続します。



ステージ⑤②パーツリスト

名称
スプリッターケーブル [B1-B3]
LEDケーブル [B1]
LEDケーブル [B2]
LEDケーブル [B3]
モデルスタンド×4



スプリッターケーブル [B1-B3]



LEDケーブル [B1]



LEDケーブル [B2]




LEDケーブル [B3]




モデルスタンド×4


ステージ② LEDケーブル2

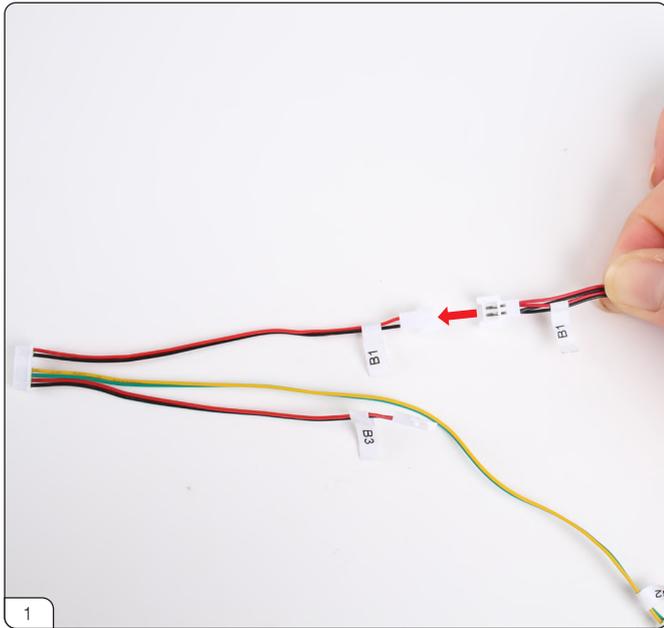

1
 splitterケーブル「B1-B3」のB1ソケットに、LEDケーブル「B1」を接続します (赤矢印)。

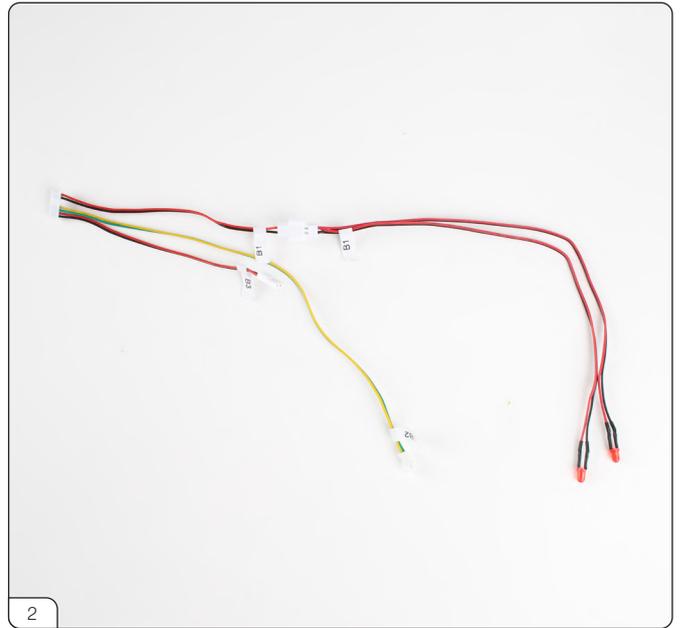


2
 splitterケーブル「B1-B3」のB1ソケットに、LEDケーブル「B1」が接続された状態です。

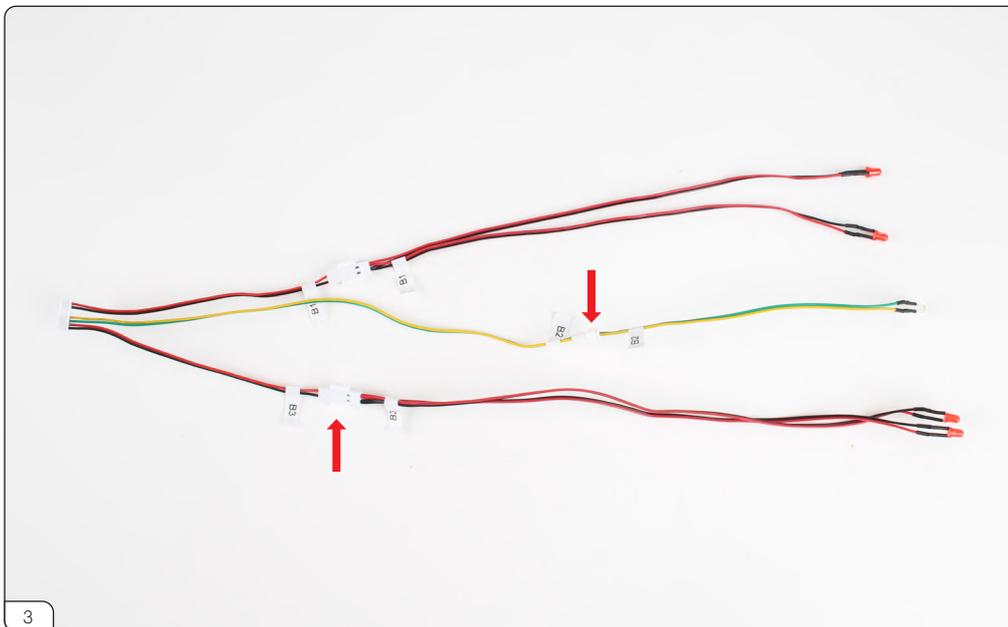


3
 LEDケーブル「B2」とLEDケーブル「B3」を、対応する splitterケーブル「B1-B3」に接続します (赤矢印)。


ステージ②LEDケーブル2

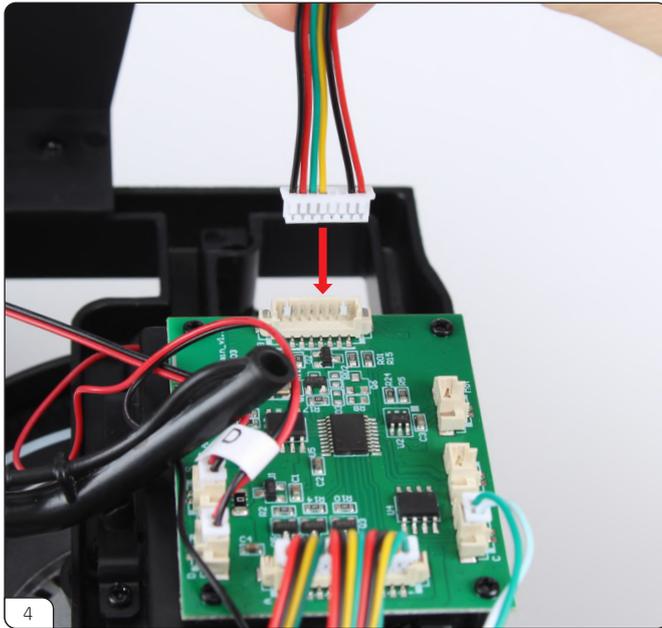


スプリッターケーブル「B1-B3」を、サーキットボードの「B」と記されたソケットに差し込みます。

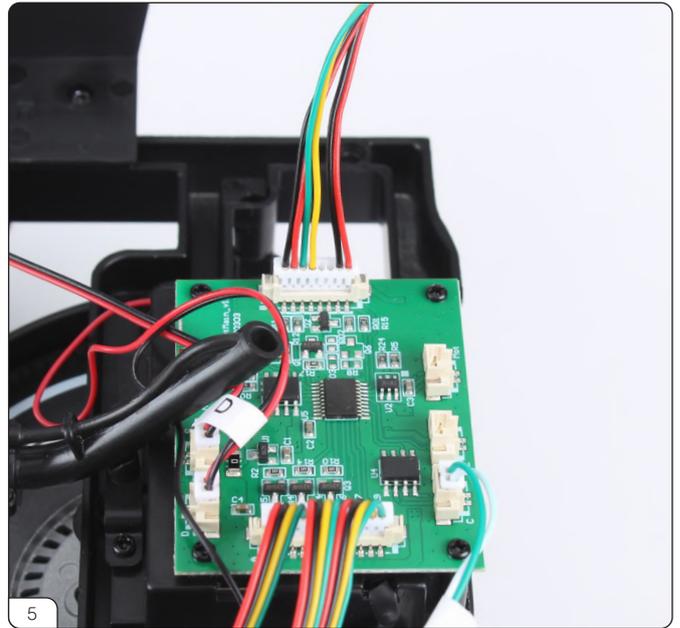

スプリッターケーブル「B1-B3」が、サーキットボードの「B」ソケットに接続された状態です。

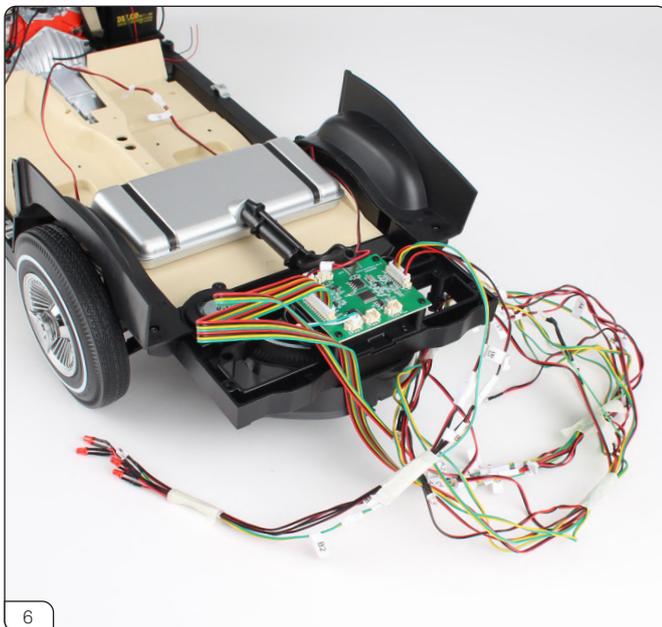


作業が終わったらケーブルをマスキングテープで束ねて、整理しておいてください。

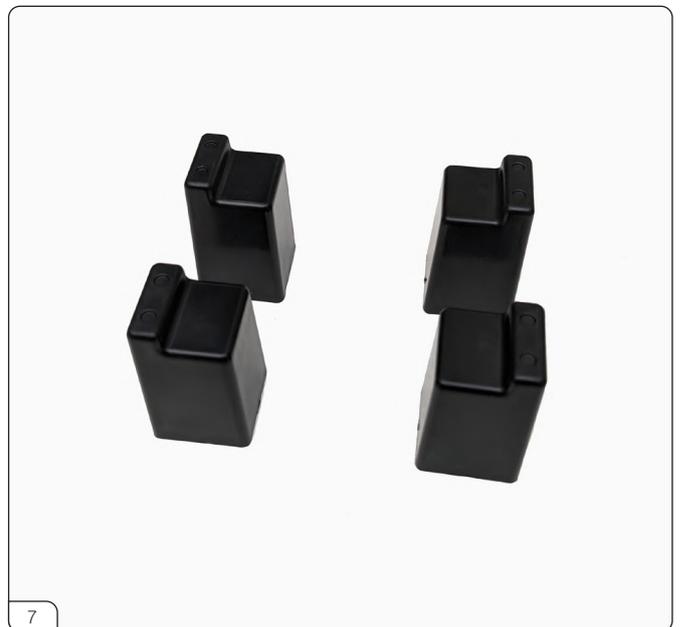

開梱した4つのモデルスタンドは、ディスプレイの際にモデルを支えるベースです。タイヤを回転させたり、ハンドル操作をするときに役立ちます。保管しておいてください。

ステージ⑫LEDケーブル2

ステージ⑫の完了

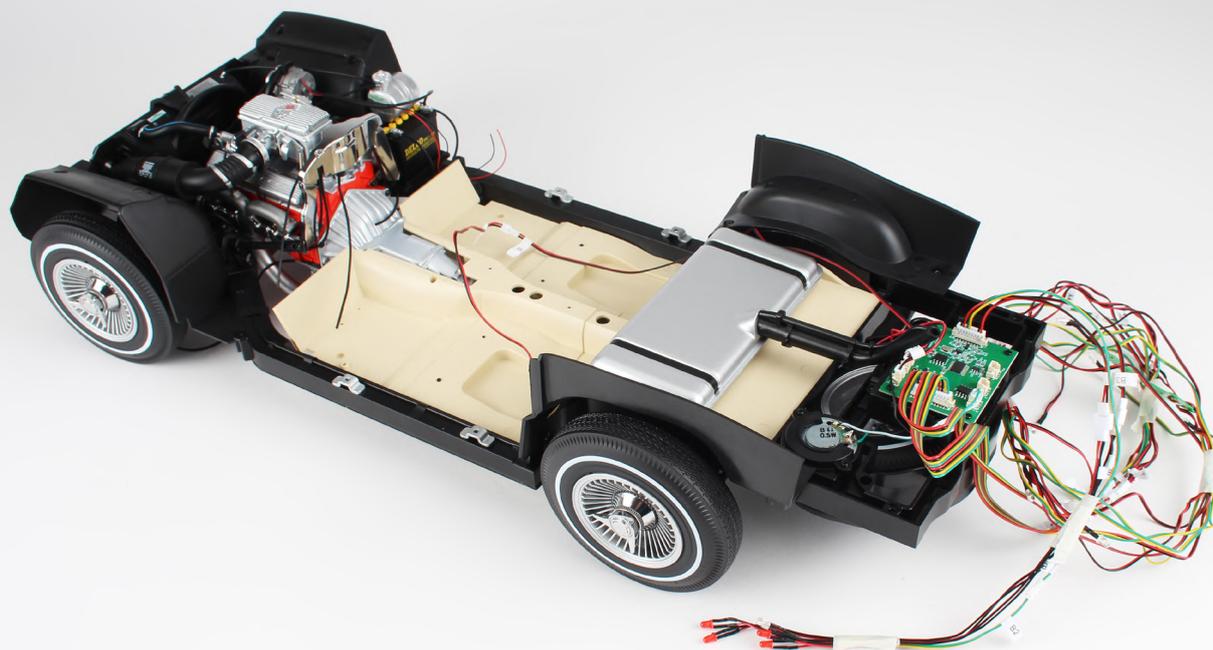

ステージ53リモコン・ギミックテスト

リモコンを組み立て、各種ギミックのテストを行います。単4の乾電池3本と水銀ボタン電池CR2032を用意してください。



ステージ53パーツリスト


名称
リモコンボトムケース
リモコンフロントケース
サーキットボード
キーパッド
バッテリートレイ
OPネジ×2



リモコンボトムケース



リモコンフロントケース

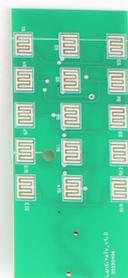

サーキットボード



キーパッド



バッテリートレイ



OP×2

ステージ⑤③リモコン・ギミックテスト




リモコンフロントケースの支柱 (赤丸印) とキーパッドの穴を合わせて、キーパッドをリモコンフロントケースにはめ込みます。



キーパッドがリモコンフロントケースにはめ込まれた状態です。



画像のように、リモコンフロントケースの支柱 (赤丸印) にサーキットボードの穴を合わせて配置します。

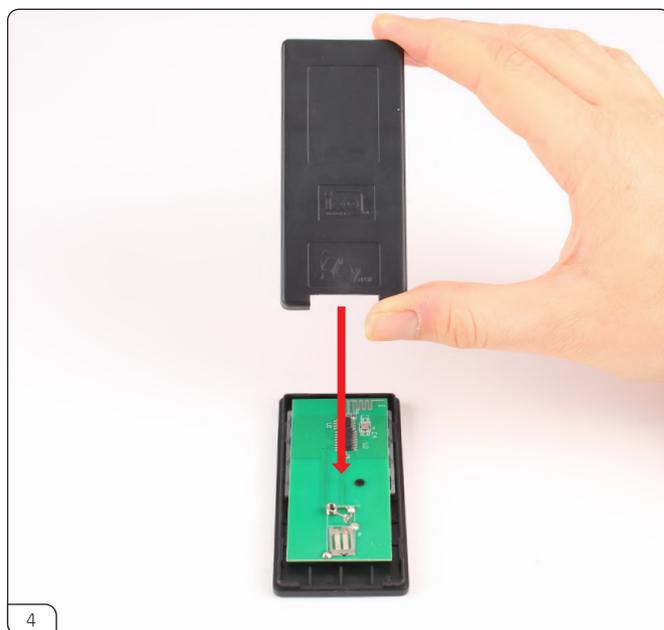

画像のように、リモコンボトムケースを合わせます。

ステージ53リモコン・ギミックテスト



カチッと音がするまで、リモコンボトムケース押し込みます。



リモコンケースにバッテリーを入れます。バッテリートレイを画像のように配置し、水銀ボタン電池CR2032をプラス(「+」)を上にしてはめ込みます(右下小写真)。




バッテリートレイをリモコンに押し込みます。



リモコンにバッテリートレイが入った状態です。

ステージ53リモコン・ギミックテスト

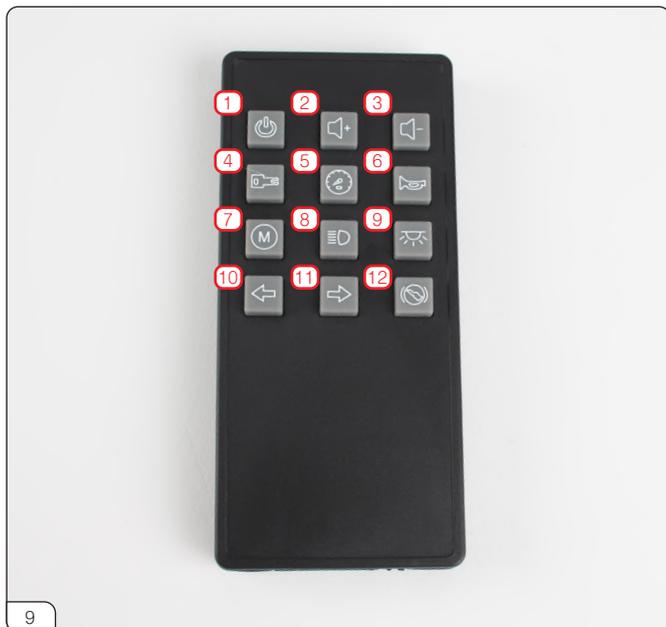

ボタン	機能
1	オフボタン (すべての機能をオフにする)
2	ボリュームボタン (アップ)
3	ボリュームボタン (ダウン)
4	イグニッションボタン
5	アクセルボタン
6	ホーンサウンドボタン
7	ヘッドライトボタン (アップ/ダウン)
8	ヘッドライトボタン
9	室内灯ボタン (オン/オフ)
10	左ウインカーボタン (オン/オフ)
11	右ウインカーボタン (オン/オフ)
12	ストップライトボタン (押したままで点灯)

リモコンが組み立てられた状態です。右の表は、ボタンとギミックの対応表です。




メインアセンブリーを裏返して作業台に置き、スペアホイールコンパートメントの蓋を開けます。

スペアホイールを固定しているワッシャーとIPネジを外します。


ステージ⑤3リモコン・ギミックテスト




ドライバーなどを使用して、スペアホイールを取り出します。

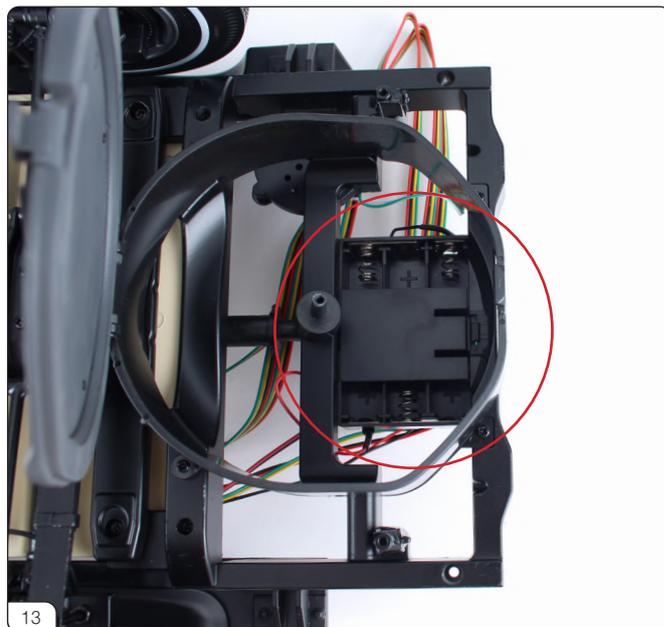

スペアホイールを外すと、バッテリーコンパートメントにアクセスできるようになります。

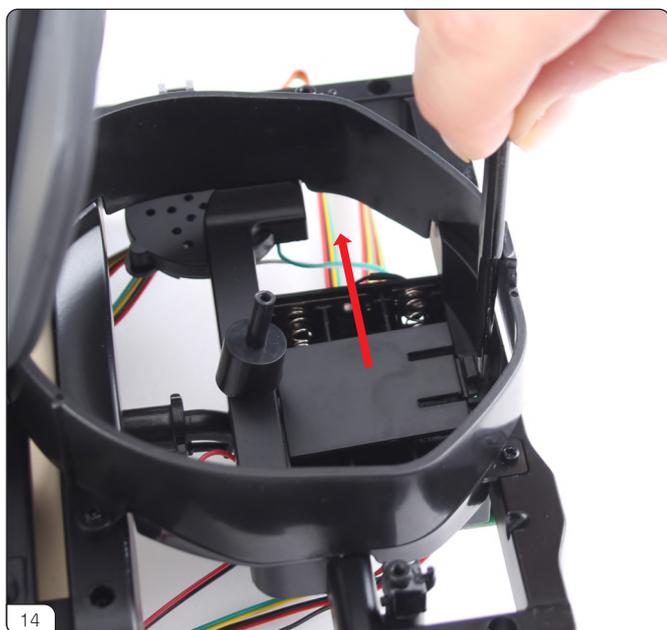


ピンセットなどを使って、バッテリーコンパートメントのカバーを外します。

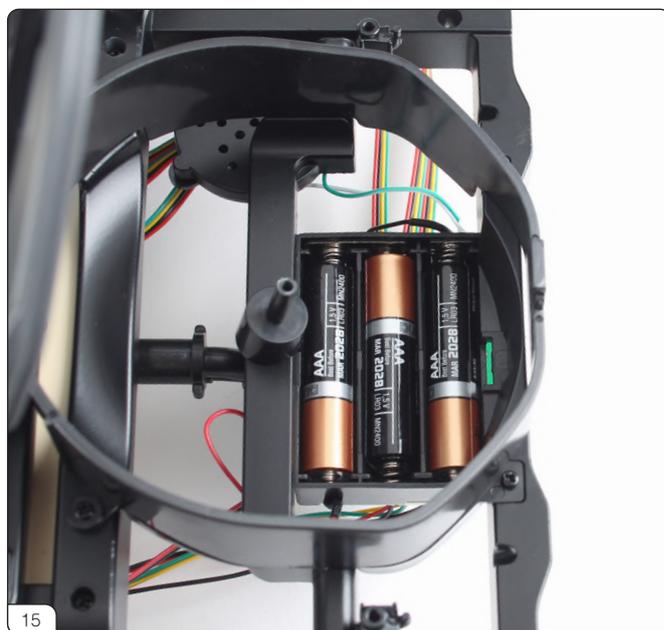


バッテリーコンパートメントに印されている「+」と「-」のマークに注意して、単4電池3本を入れます。


ステージ⑤3リモコン・ギミックテスト

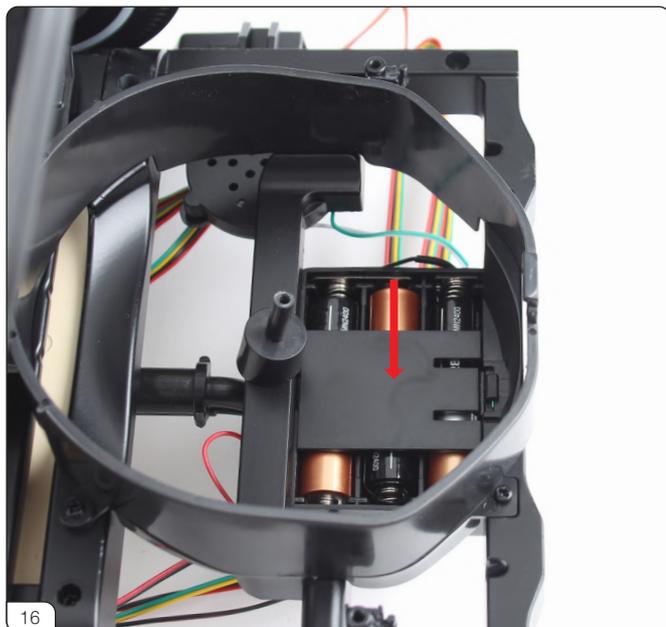


16 バッテリーコンパートメントのカバーを元に戻します。

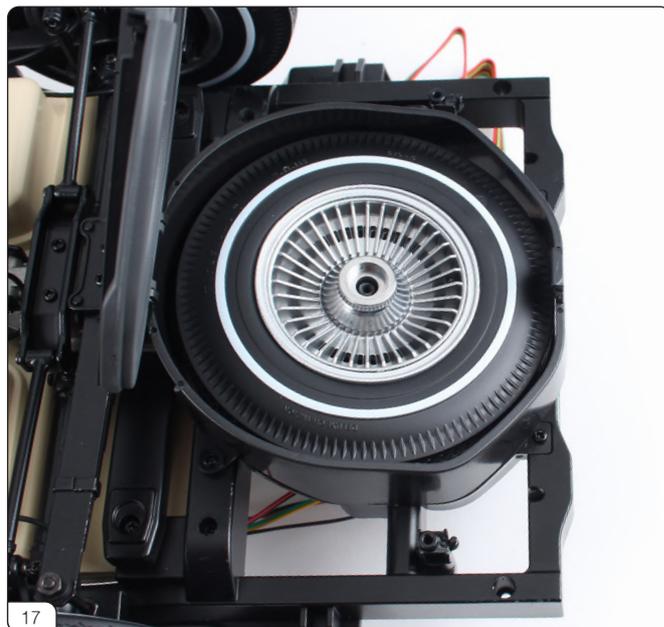

17 スペアホイールを元に戻します。

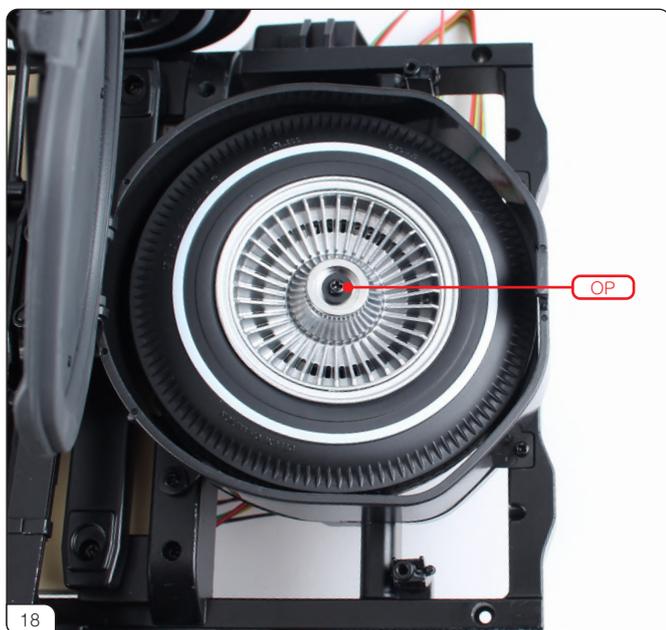

18 工程11で外したワッシャーをはめ、スペアホイールをOPネジで固定します。

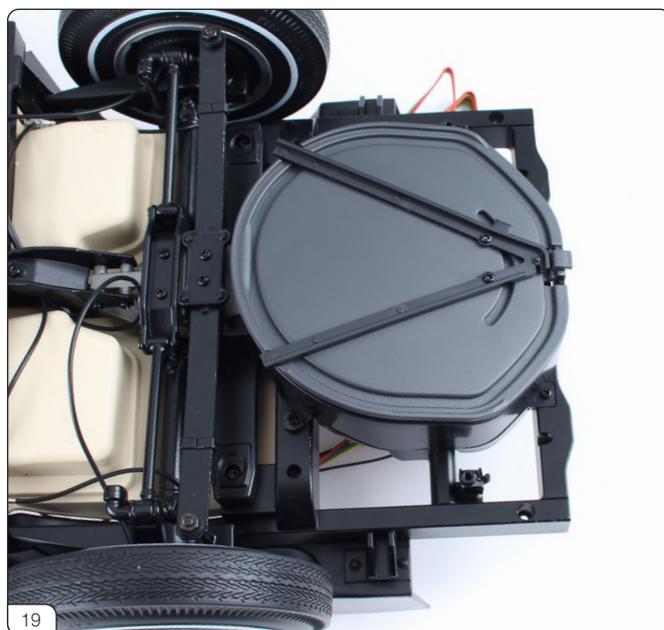


19 スペアホイールコンパートメントの蓋を閉めます。

ステージ⑤3リモコン・ギミックテスト




LEDライトなどの点灯を確認します。画像のように、マスキングテープなどにLEDのタグ記号を書いてLEDの近くに貼ります。室内照明を落とすと確認しやすくなります。電源スイッチをオンにしてください(赤矢印)。

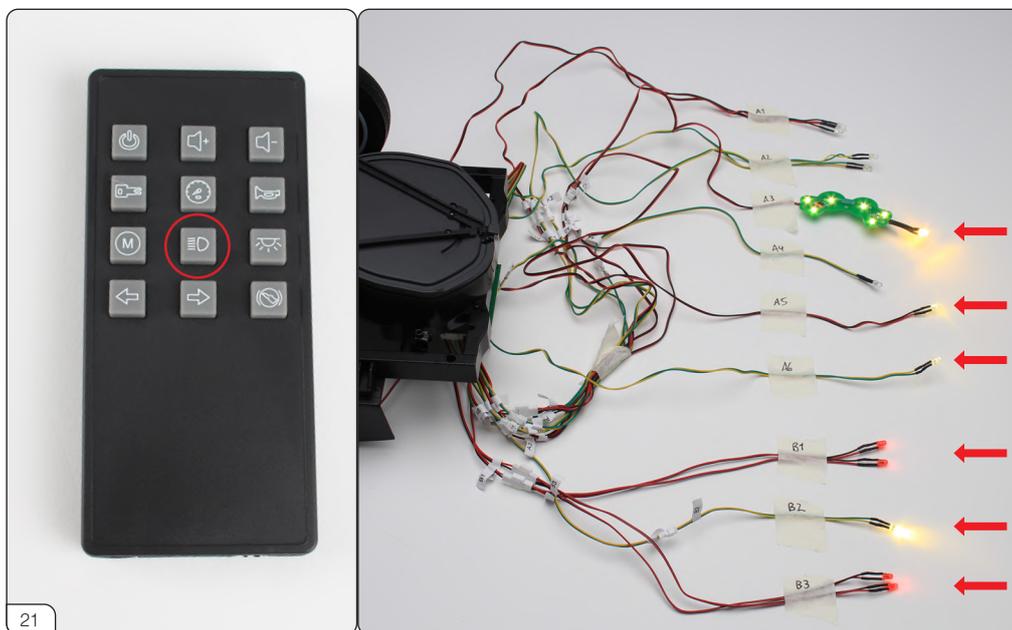


ヘッドライトボタンを1回押します(赤丸印)。A3、A5、A6、B1、B2、B3のLEDが点灯します(赤矢印)。

ステージ⑤3リモコン・ギミックテスト

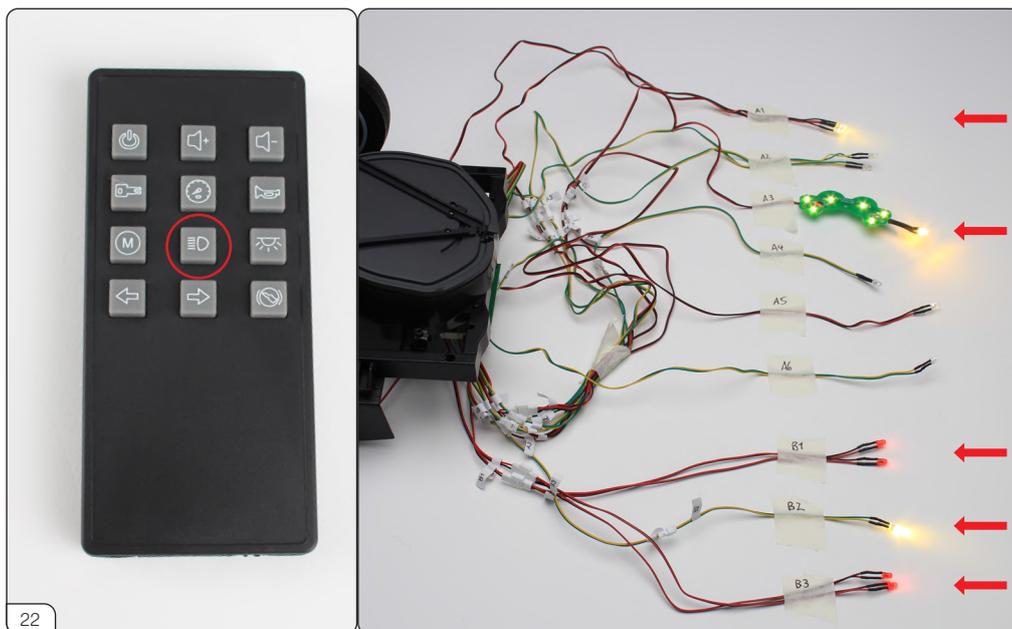


ヘッドライトボタンを2回押します (赤丸印)。A1、A3、B1、B2、B3のLEDが点灯します (赤矢印)。

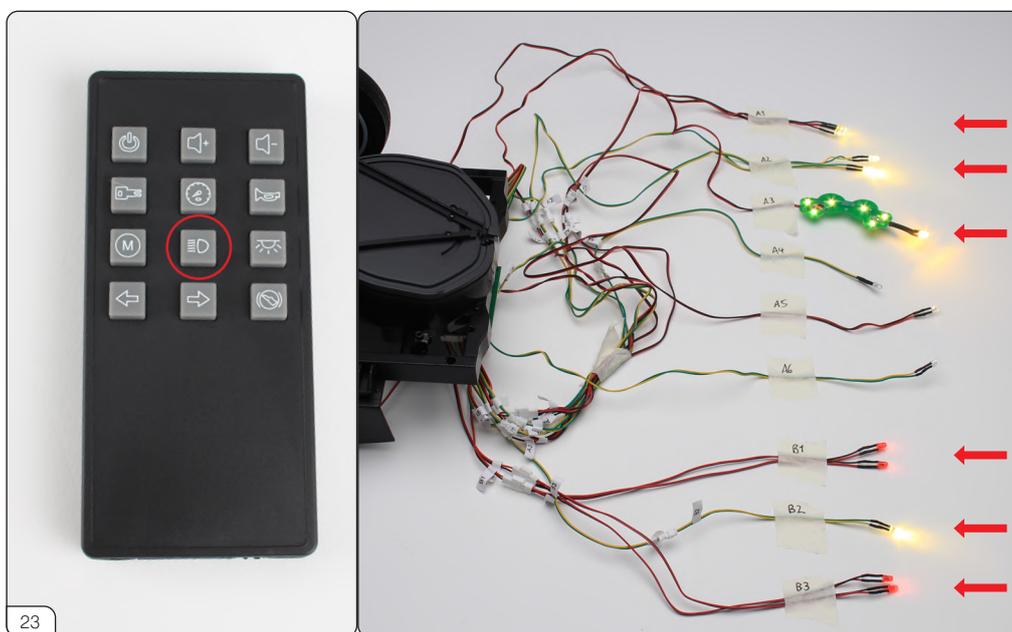


ヘッドライトボタンを3回押します (赤丸印)。A1、A2、A3、B1、B2、B3のLEDが点灯します (赤矢印)。

ステージ⑤3リモコン・ギミックテスト

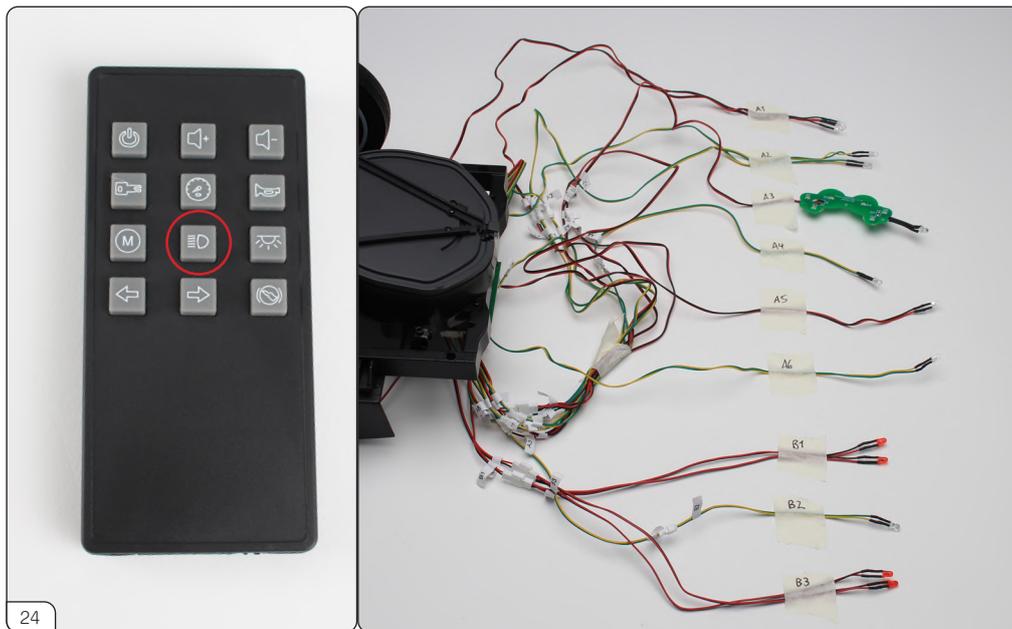


24
ヘッドライトボタンを4回押します。すべてのLEDが消灯します。

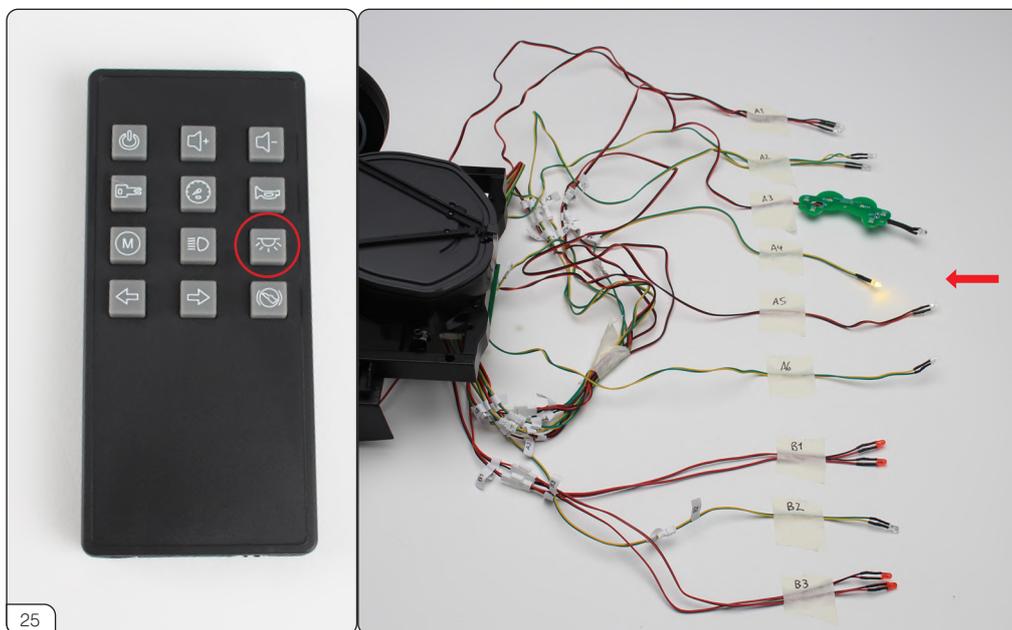


25
室内灯ボタンを押します（赤丸印）。A4のLEDが点灯します（赤矢印）。もう一度ボタンを押すと、LEDが消灯します。

ステージ⑤3リモコン・ギミックテスト

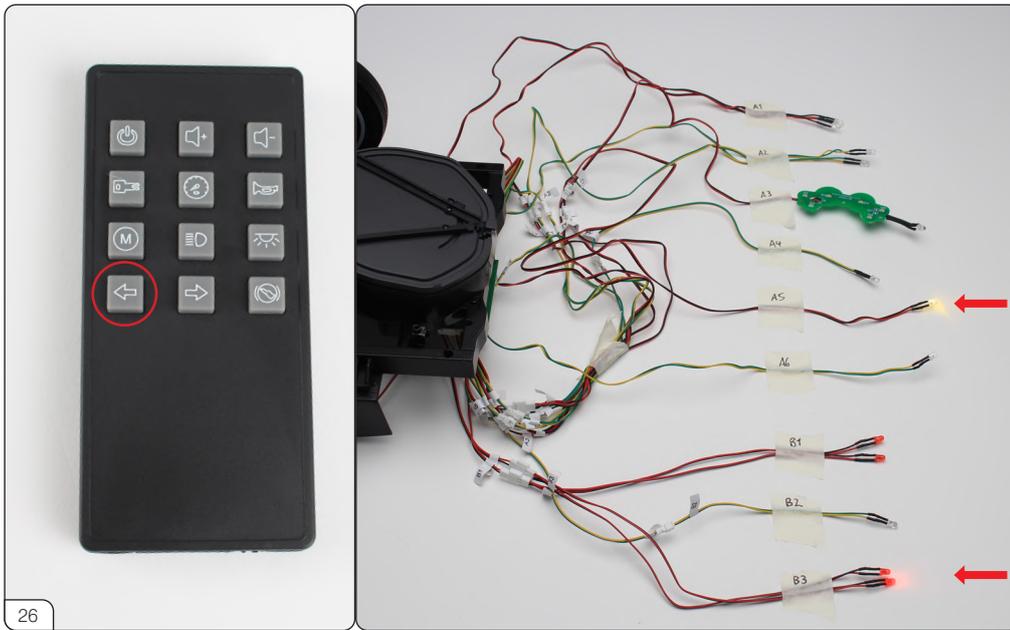


左ウインカーボタンを押します (赤丸印)。A5とB3のLEDが点滅します。もう一度ボタンを押すと、LEDが消灯します。

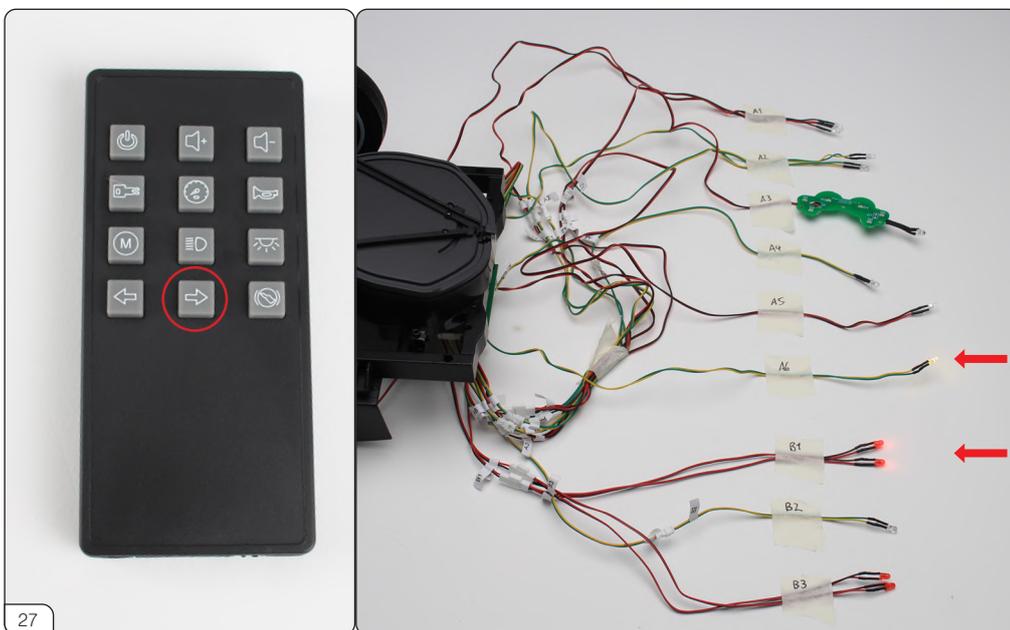


右ウインカーボタンを押します (赤丸印)。A6、B1のLEDが点滅します。もう一度ボタンを押すと、LEDが消灯します。

ステージ63リモコン・ギミックテスト

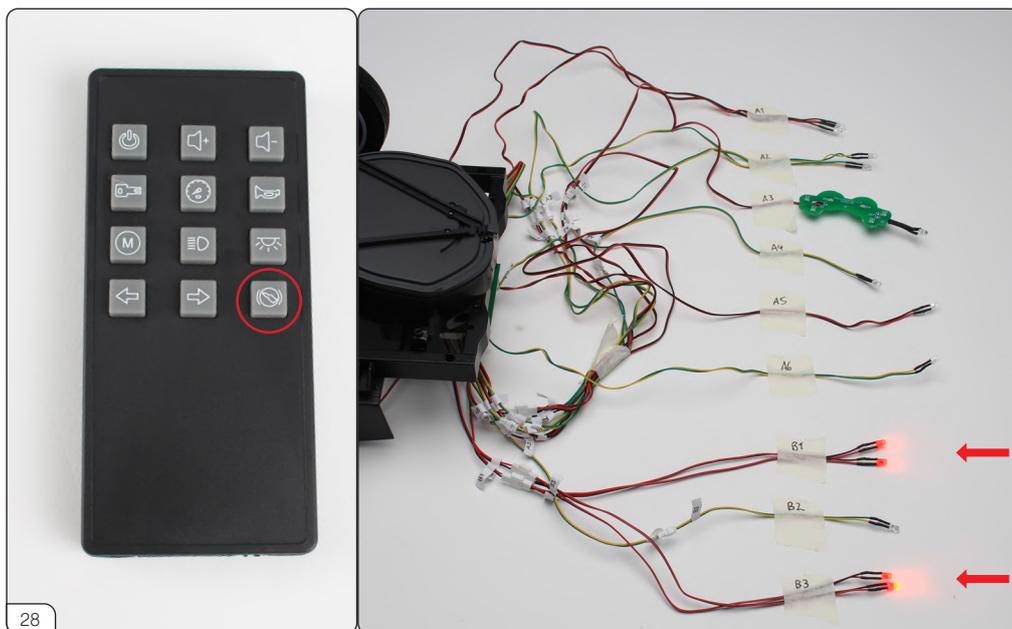

ストップライトボタンを押し続けます (赤丸印)。押している間、B1、B3のLEDが点灯します。ボタンを離すと、LEDが消灯します。

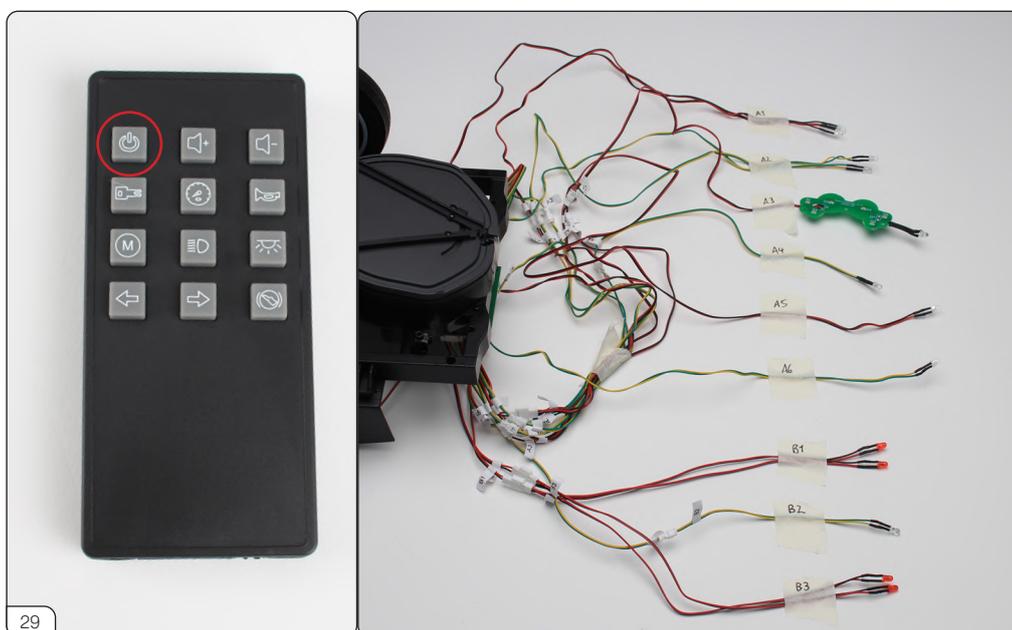


ヘッドライトボタン (工程21と同様) を押してLEDを点灯させ、次にオフボタン (赤丸印) を押してLEDを消灯させます。オフボタンですべてのギミックを停止することができます。

ステージ53リモコン・ギミックテスト




30
次にサウンドテストです。イグニッションボタンを押してください(赤丸印)。

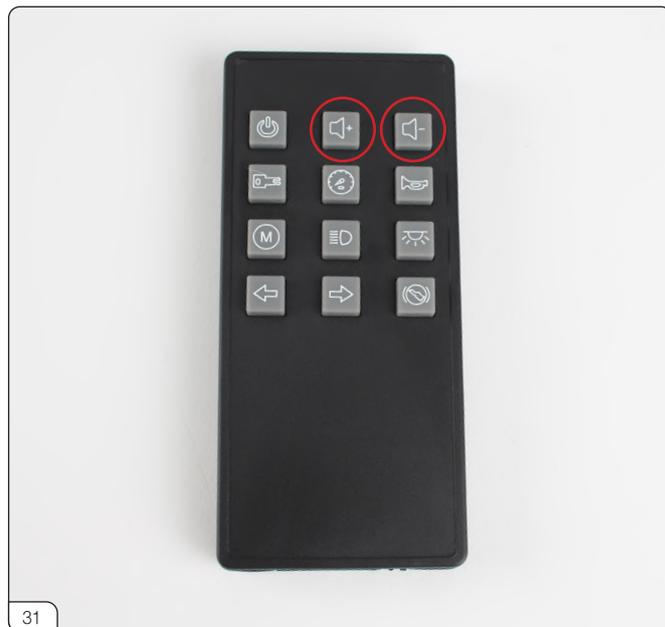

31
ボリュームボタンを押すと、音量を増減できます(赤丸印)。



32
イグニッションサウンドが再生されている間、アクセルボタンを押し続けます(赤丸印)。イグニッションが始動していないと音は鳴りません。

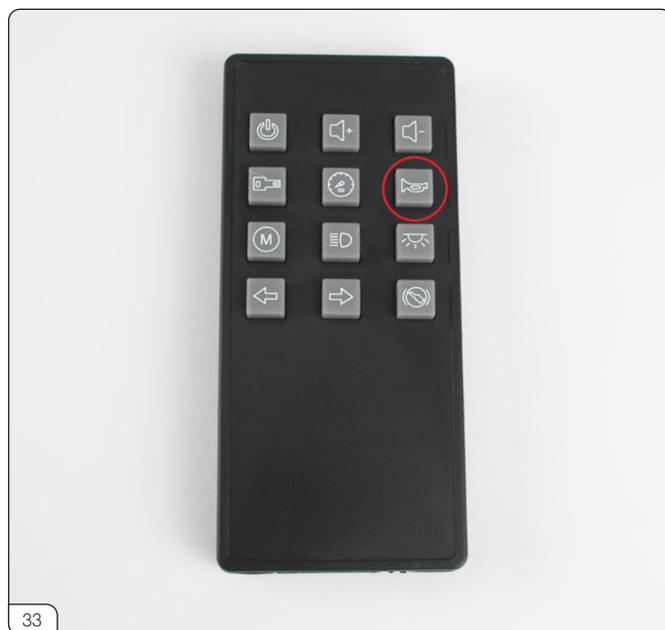

33
ホーンサウンドボタンを押すとホーンが鳴ります(赤丸印)。

ステージ53リモコン・ギミックテスト




34 オフボタンを押すと、すべてのサウンド再生が停止します。



35 テストした後は、電源スイッチをオフにしてください。

ステージ53の完了

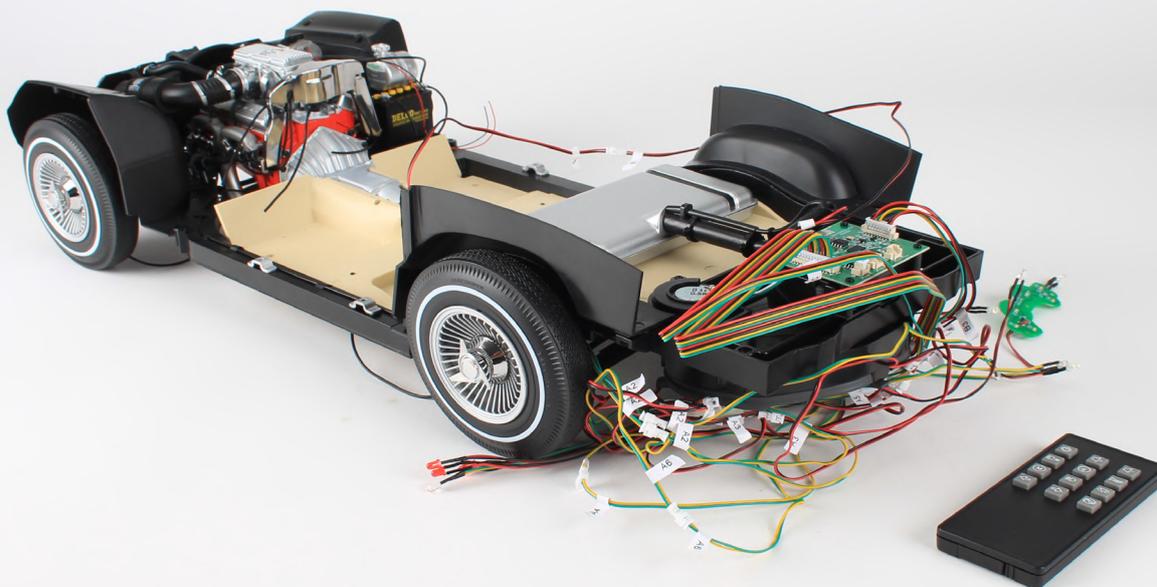

ステージ54フロアカーペット

室内フロアに赤いフロアカーペットなどを貼っていきます。



ステージ54パーツリスト

名称


室内フロア

フロアカーペット (右)

フロアカーペット (左)

トランスミッショントンネルカーペット (右)


トランスミッショントンネルカーペット (左)

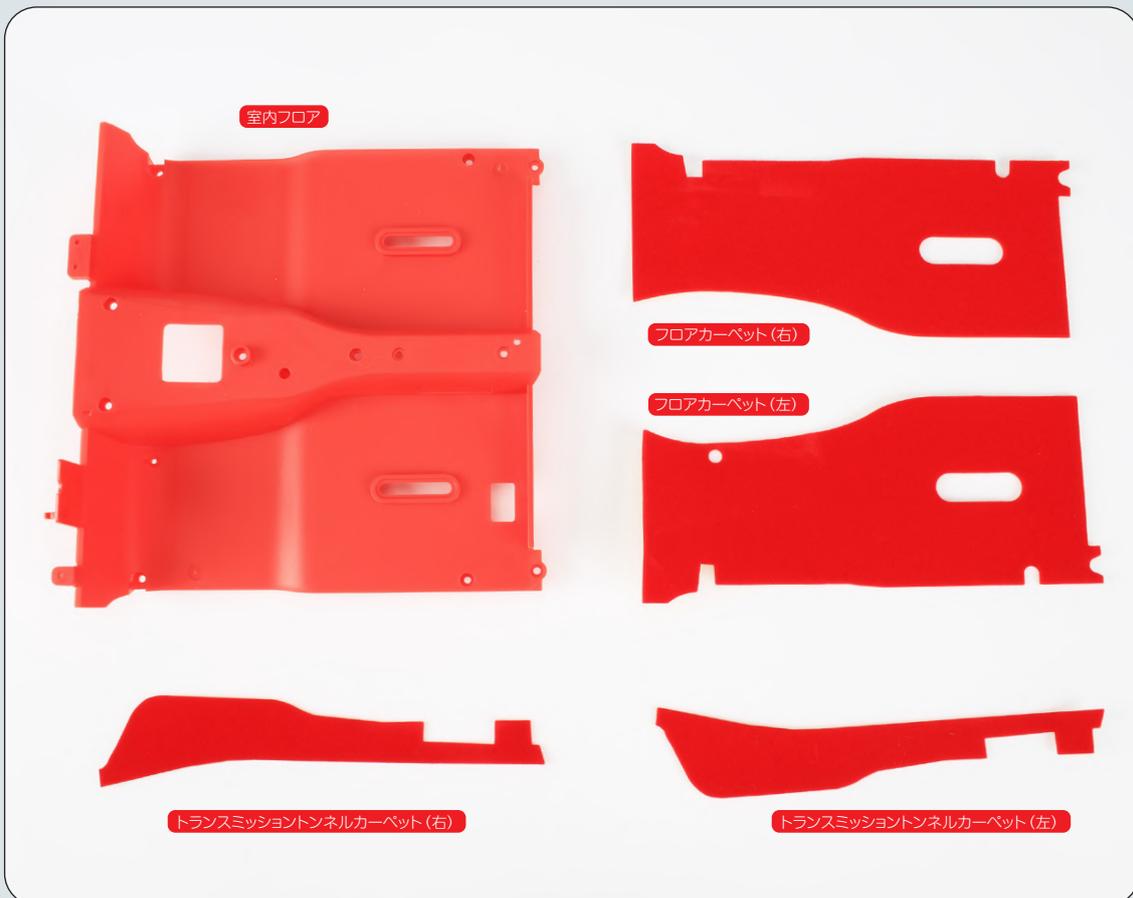

ステージ⑤4フロアカーペット



カーペットを貼るときは接着面の裏紙を剥がす前に、必ずフィッティングを行ってください。

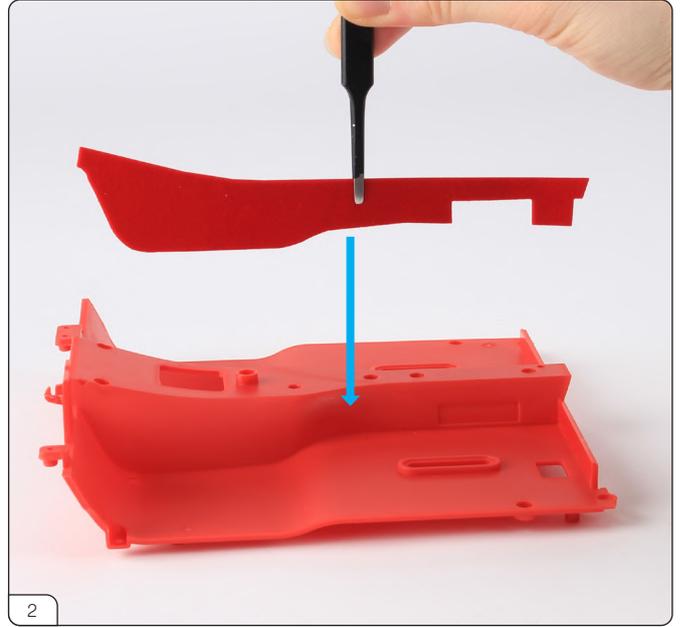

トランスミッショントンネルカーペット (左) を、室内フロアに合わせます。



カーペットの片端を室内フロアの形状に合わせ (青矢印)、裏紙を半分剥がします。




裏紙を剥がしながら、カーペットを軽く伸ばすように押さえて貼り、カーペットの開口部と末端を合わせます (青矢印)。

ステージ⑤4フロアカーペット



フロアカーペット (左) の裏紙を半分剥がし、片端から貼っていきます。

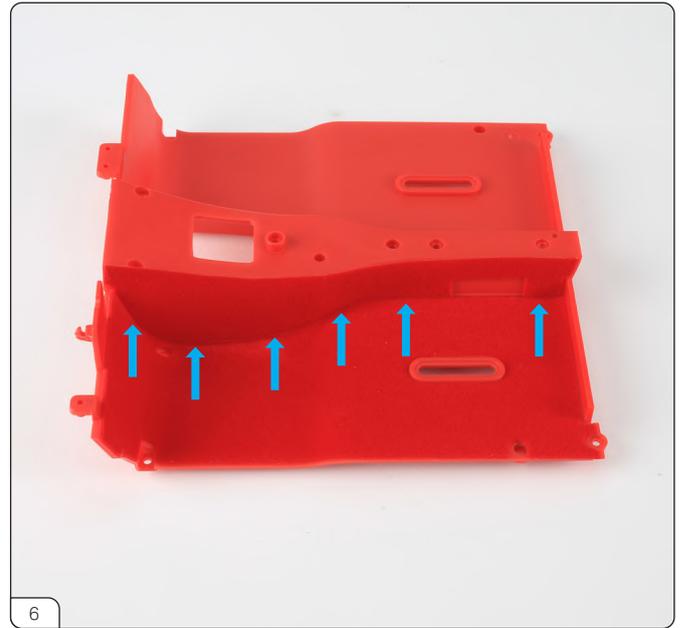

貼っていくときに、トランスミッショントンネルカーペットと接する部分をピンセットでしっかりと押さえていくと、美しく仕上がります (青矢印)。




トランスミッショントンネルカーペット (右) を、右側と同様に貼ります。青矢印部分をぴったりと合わせましょう。



フロアカーペット (右) を、右側と同様に貼ります。青矢印部分はピンセットでしっかりと押さえていくと、美しく仕上がります (青矢印)。

ステージ⑤4フロアカーペット

ステージ⑤4の完了

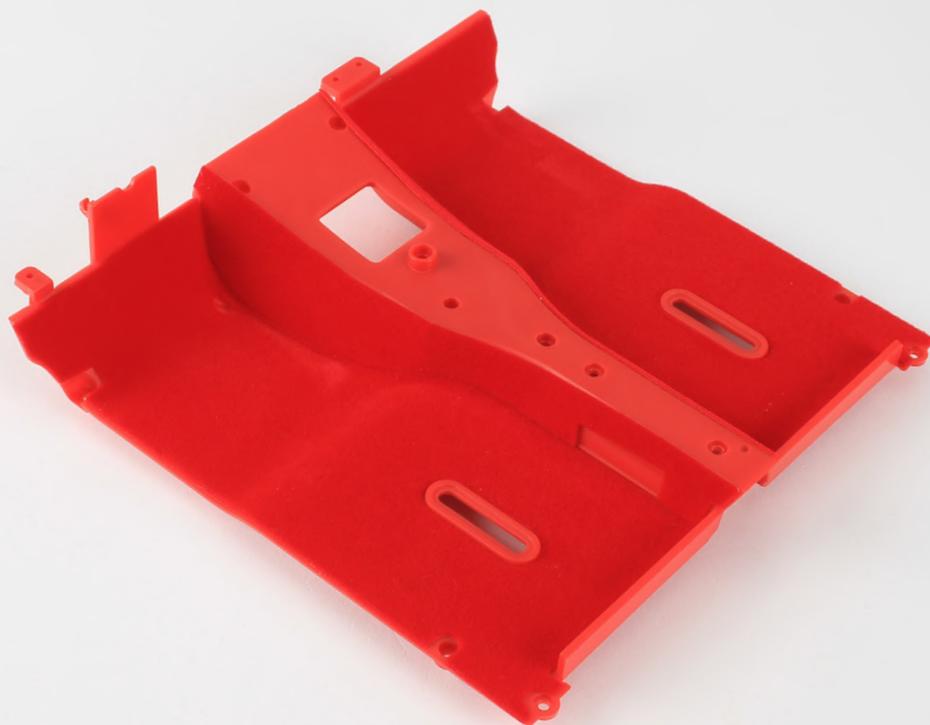

ステージ55左リアサイドパネル・カーペット

左リアサイドパネルに内装のカーペットを貼り付け、フロアアッセンブリーに取り付けます。



ステージ55パーツリスト

名称
左リアサイドパネル
カーペット1
カーペット2
カーペット3
カーペット4
カーペット5
IPネジ×2



ステージ⑤⑤左リアサイドパネル・カーペット



カーペット2を左リアサイドパネルに合わせます。端や際をしっかりと合わせてください。いきなり貼らずに、必ずテストフィットを行い、仕上がりがイメージできたら貼っていきます。



裏紙を半分剥がし、青矢印のカーペットの端から徐々に貼っていきます。



カーペット2が貼り込まれた状態です。



カーペット3を左リアサイドパネルに合わせます。工程1、工程2と同様に慎重に貼っていきます


ステージ⑤⑤左リアサイドパネル・カーペット



裏紙を半分剥がし、青矢印の部分から徐々に貼っていきます。



青矢印の端が揃うように注意しながら、カーペットを貼っていきます（青矢印）。

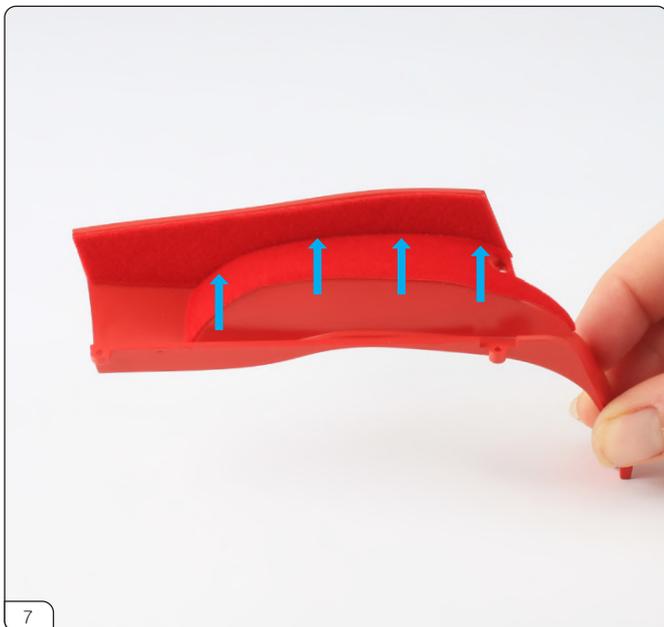

青矢印の際はピンセットを使ってしっかりと押さえます（青矢印）。




カーペット1を左リアサイドパネルに合わせます。


ステージ⑤⑤左リアサイドパネル・カーペット




青矢印を起点として、際がカーペットの3に合うように貼っていきます。

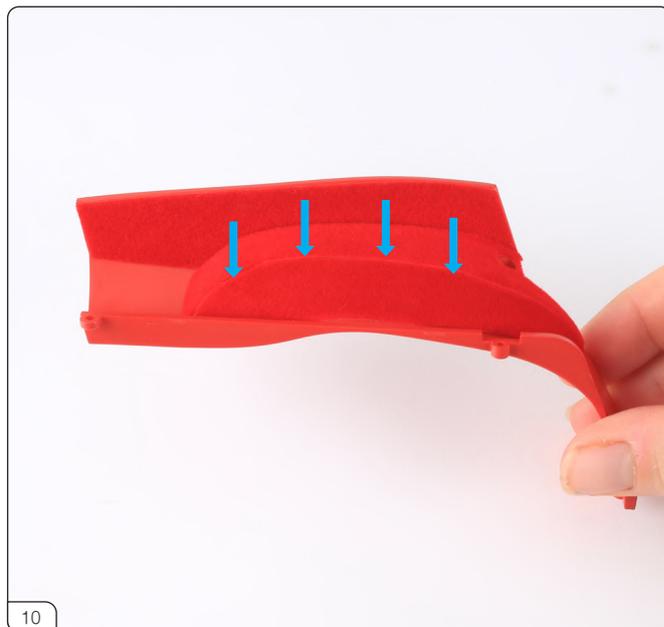

カーペット3とのつなぎ目をつまむようにしながらカーペットを貼っていきます（青矢印）。隙間ができないように注意してください。

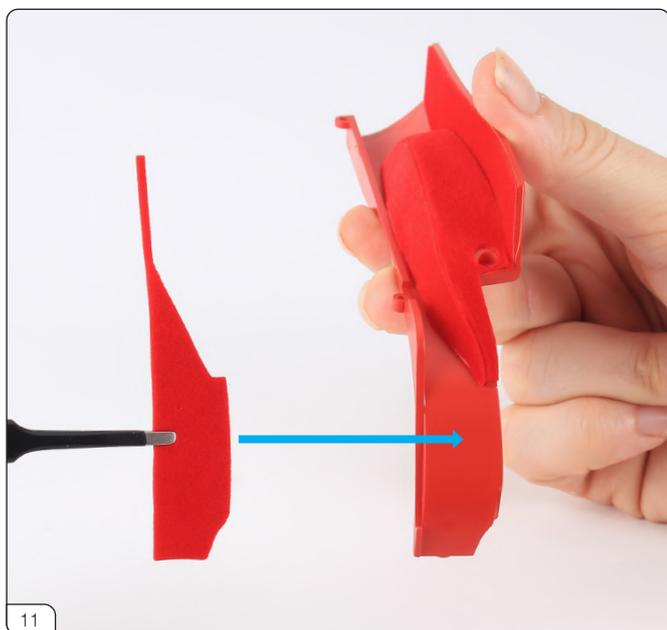

カーペット5を左リアサイドパネルに合わせます。

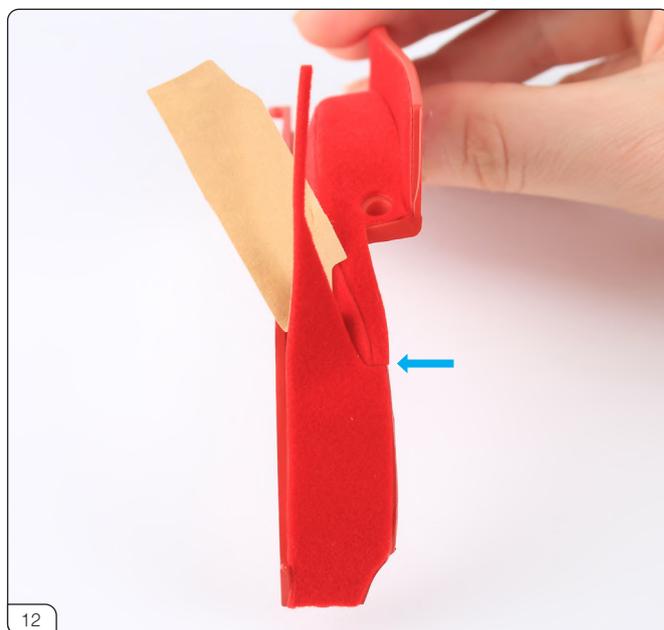


カーペット1とカーペット3のつなぎ目に注意しながら貼っていきます（青矢印）。隙間ができないように注意してください。

ステージ55 左リアサイドパネル・カーペット



ピンセットを使って、カーペットを左リアサイドパネルにしっかりと押し付け（青丸印）、細い端を丁寧に伸ばしましょう（青矢印）。

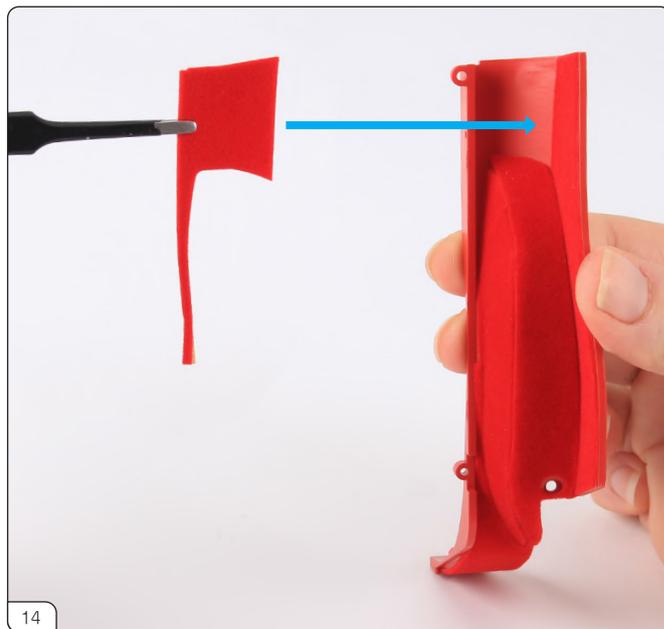

カーペット4を左リアサイドパネルに合わせます。




カーペット4の広い部分から貼っていきます。ピンセットを使って他のカーペットとのつなぎ目をきれいに仕上げましょう。




カーペット5と接する細い端を、注意深く伸ばして貼り込みます。

ステージ⑤⑤左リアサイドパネル・カーペット

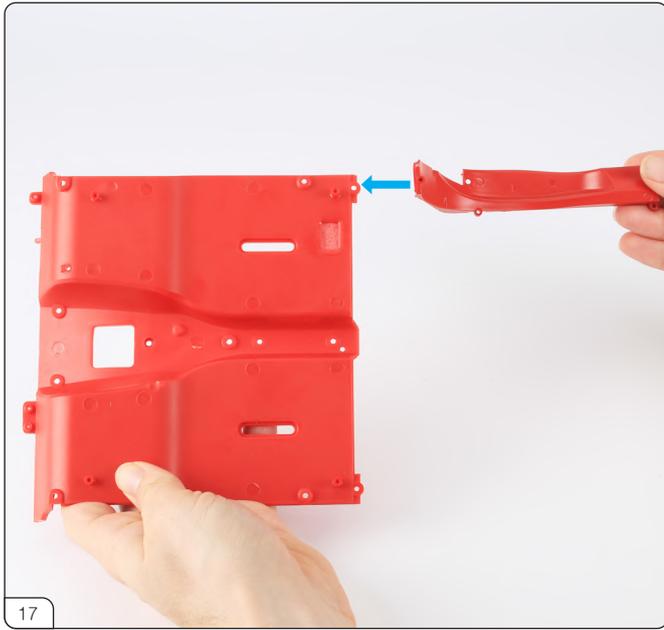

画像のように、左リアサイドパネルをフロアアセンブリーに合わせます。

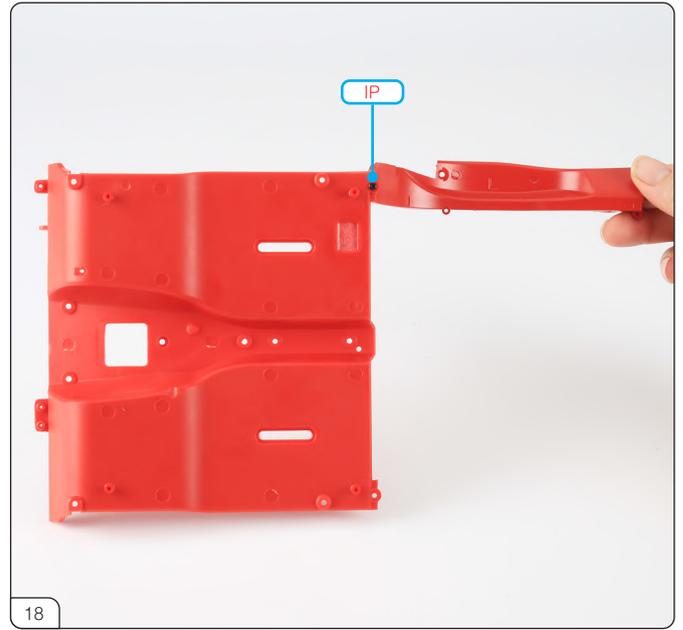

IPネジで固定します。

ステージ⑤⑤の完了



ステージ56 右リアサイドパネル・カーペット

右リアサイドパネルに内装のカーペットを貼り付け、フロアアッセンブリーに取り付けます。



ステージ56 パーツリスト


名称
右リアサイドパネル
カーペット1
カーペット2
カーペット3
カーペット4
カーペット5
IPネジ×2



ステージ⑤⑥ 右リアサイドパネル・カーペット



カーペット2を右リアサイドパネルに合わせます。端や際をしっかりと合わせてください。いきなり貼らずに、必ずテストフィットを行い、仕上がりがイメージできれば貼っていきます。

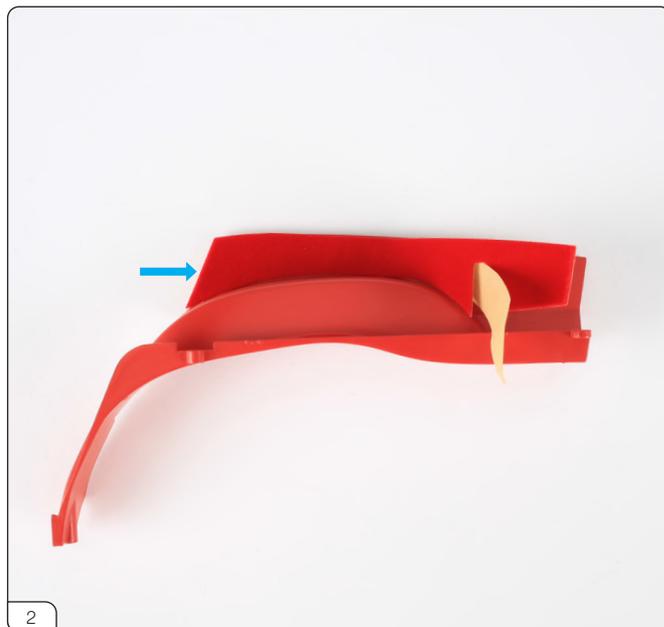

裏紙を半分剥がし、カーペットの端から徐々に貼っていきます。




サイドパネルの開口部(青丸印)を覆わないように注意しながら貼り付けます。



カーペット3を右リアサイドパネルに合わせます。工程1、工程2と同様に慎重に貼っていきます

ステージ⑤⑥ 右リアサイドパネル・カーペット

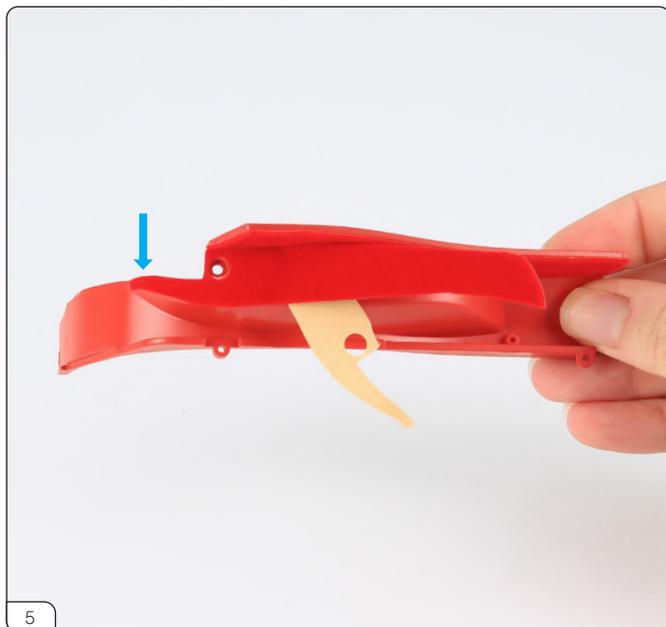

裏紙を半分剥がし、青矢印部分から徐々に貼っていきます。



青矢印の際はピンセットを使ってしっかりと押さええます (青矢印)。



カーペット1を右リアサイドパネルに合わせます。




カーペット3とのつなぎ目をつまむようにしながらカーペットを貼っていきます (青矢印)。隙間ができないように注意してください。

ステージ56 右リアサイドパネル・カーペット




カーペット5を右リアサイドパネルに合わせます。

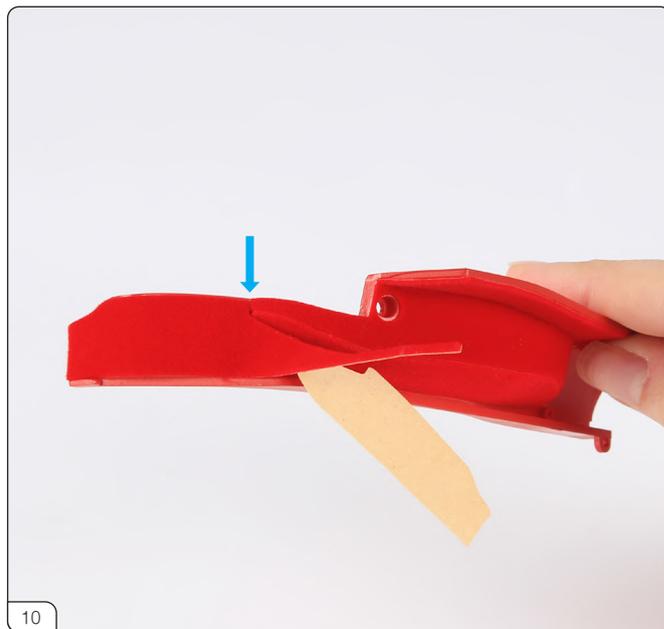

カーペット1とカーペット3のつなぎ目に注意しながら貼っていきます(青矢印)。隙間ができないように注意してください。




ピンセットを使って、カーペットを右リアサイドパネルにしっかりと押し付け(青丸印)、細い端を丁寧に伸ばしましょう(青矢印)。

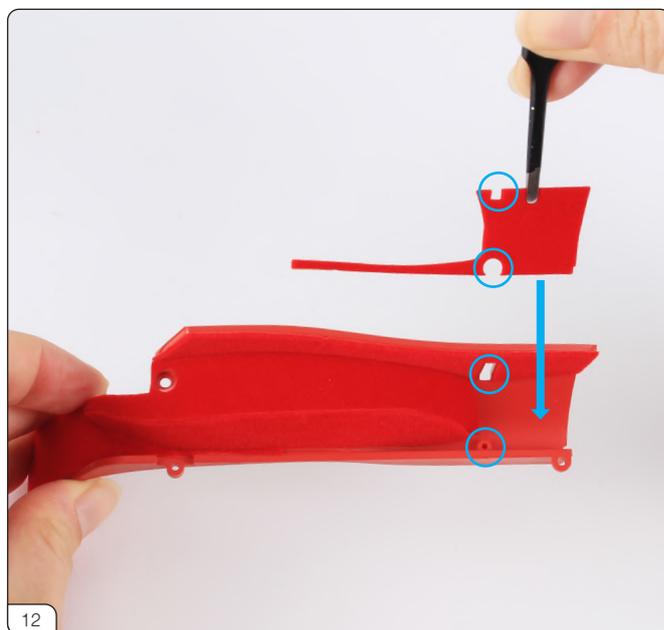

カーペット4を左リアサイドパネルに合わせます。、ネジのポストとパネルの開口部(赤丸印)に注意します。


ステージ⑤⑥ 右リアサイドパネル・カーペット

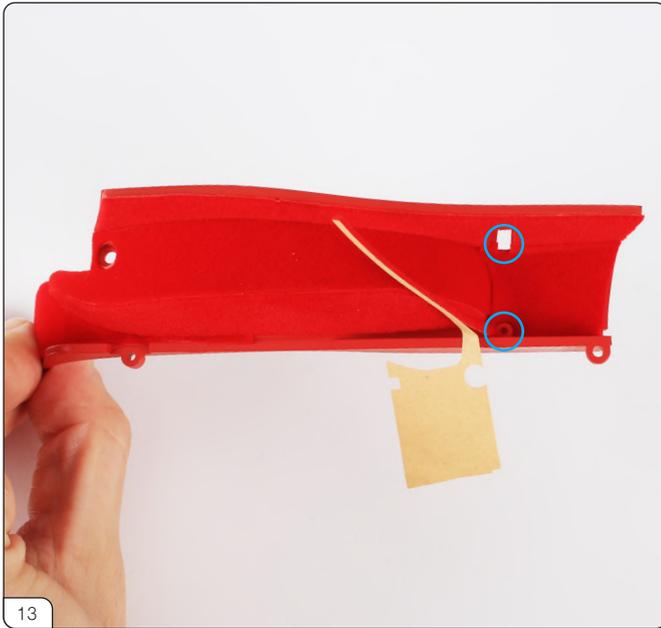


カーペット4の広い部分から貼っていきます。



細いほうの端を丁寧に伸ばし、もう一方の端と合わせます。

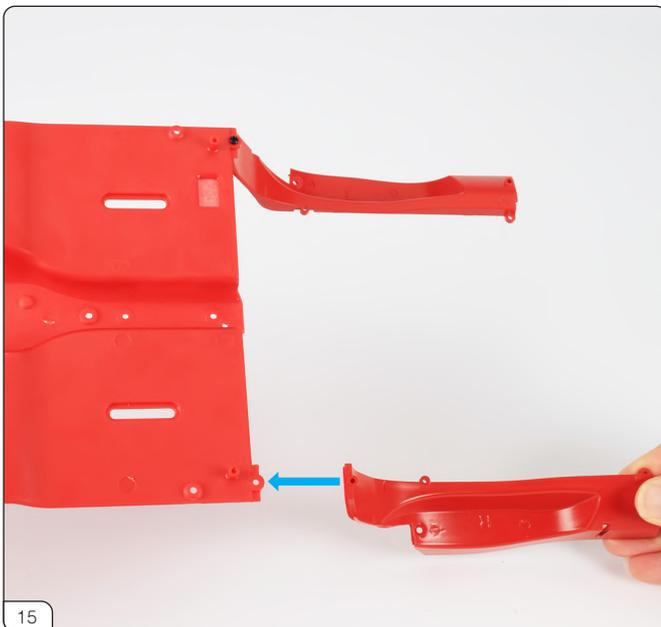

画像のように、右リアサイドパネルをフロアアセンブリーに合わせます。

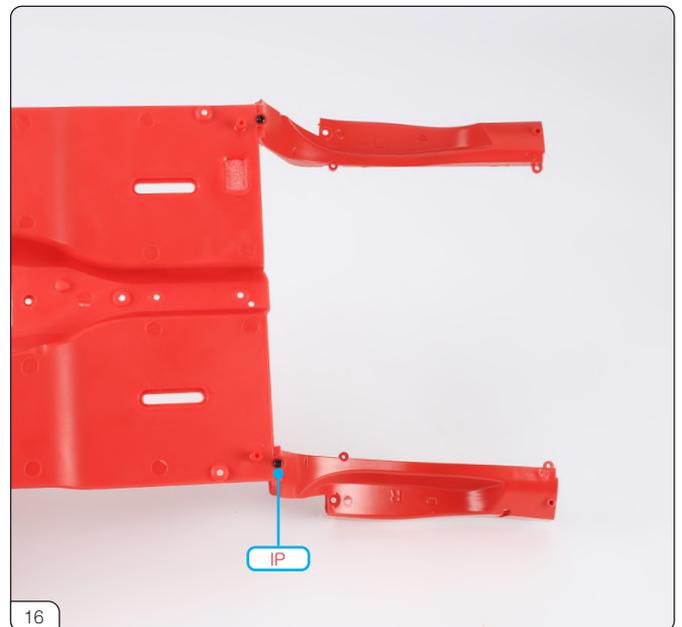

IPネジで固定します。

ステージ⑤⑥右リアサイドパネル・カーペット

ステージ⑤⑥の完了



ステージ57リアパネル・クロスメンバー

フロアアッセンブリーにリアパネルとクロスメンバーを取り付けます。



ステージ57パーツリスト

名称
リアパネル
リアクロスメンバー
リアパネルカーペット
JPネジ×3
MPネジ×3



リアパネル



リアクロスメンバー



リアパネルカーペット



JP×3



MP×3


ステージ⑤7 リアパネル・クロスメンバー




リアパネルカーペットの裏紙を半分剥がします。青矢印の端を合わせながら慎重に貼っていきます。



青矢印の端をしっかりと揃えて貼ります。

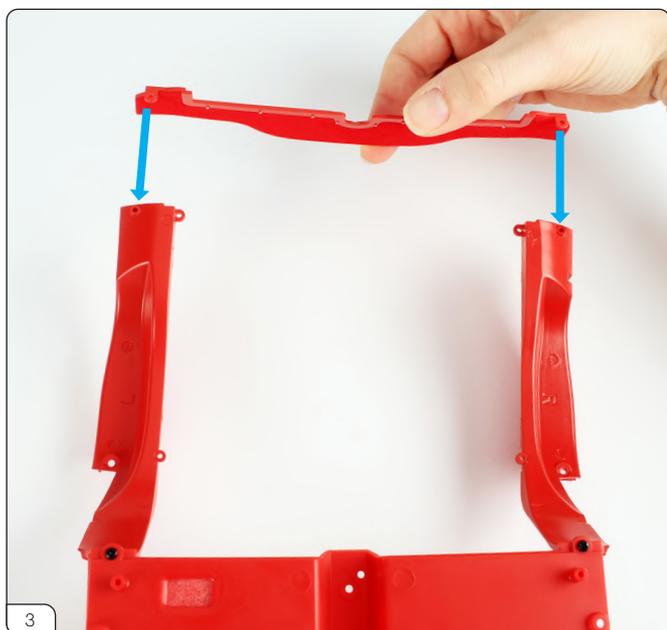


画像のように、リアパネルをフロアアセンブリーのネジポストにはめ込みます。

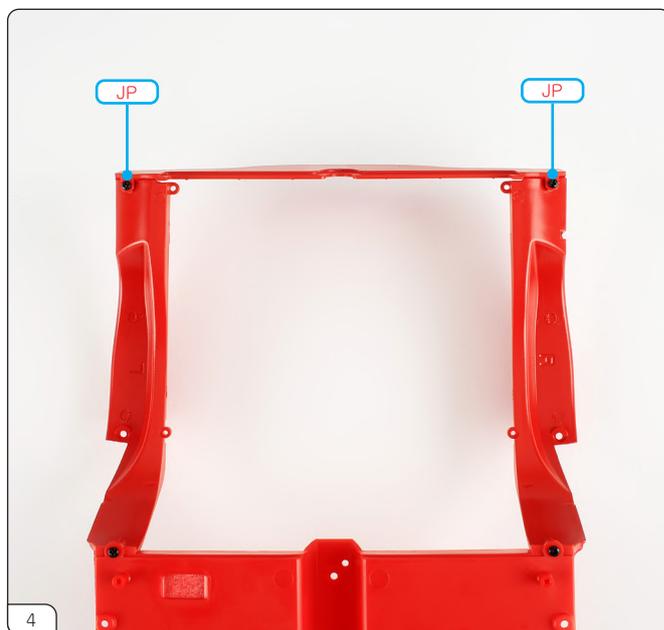


JPネジ2本で固定します。

ステージ⑤7リアパネル・クロスメンバー

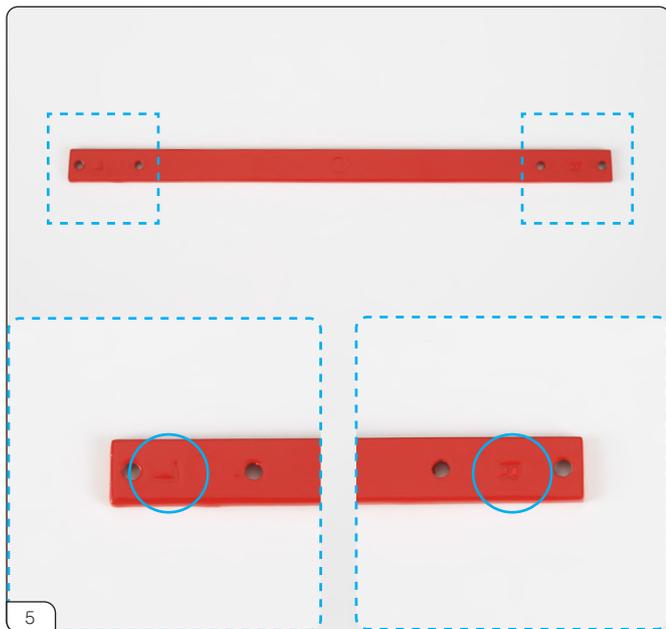

クロスメンバーには「L」と「R」のマークが刻まれています（青丸印）。これを目安にフロアアッセンブリーに配置してください。

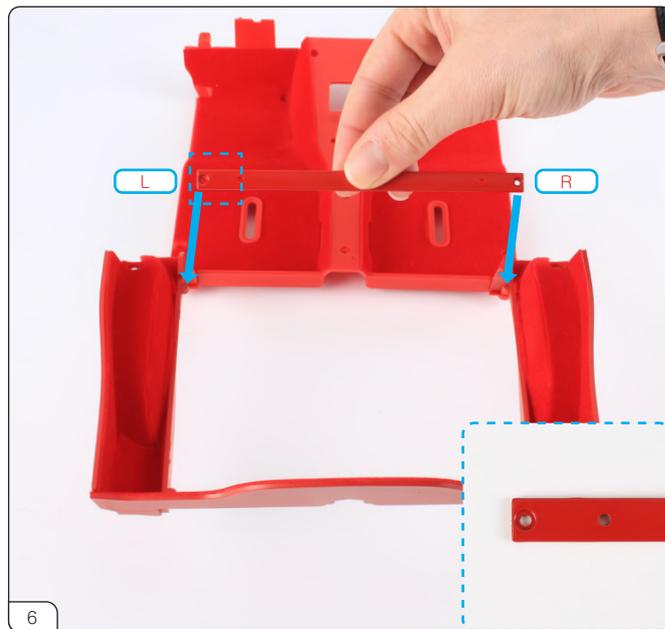

画像のようにクロスメンバーをフロアアッセンブリーに合わせます。クロスメンバーのネジ穴は、上向きにして取り付けます（右下小写真）。



MPネジ2本でクロスメンバーを固定します。

ステージ⑤7リアパネル・クロスメンバー

ステージ⑤7の完了



ステージ58左サイドパネル・カーペット

左サイドパネルに内装のカーペットを貼り付け、フロアアッセンブリーに取り付けます。




ステージ58パーツリスト


名称
左サイドパネル
カーペット1
カーペット2
カーペット3
NPネジ×4



ステージ⑤⑧左サイドパネル・カーペット

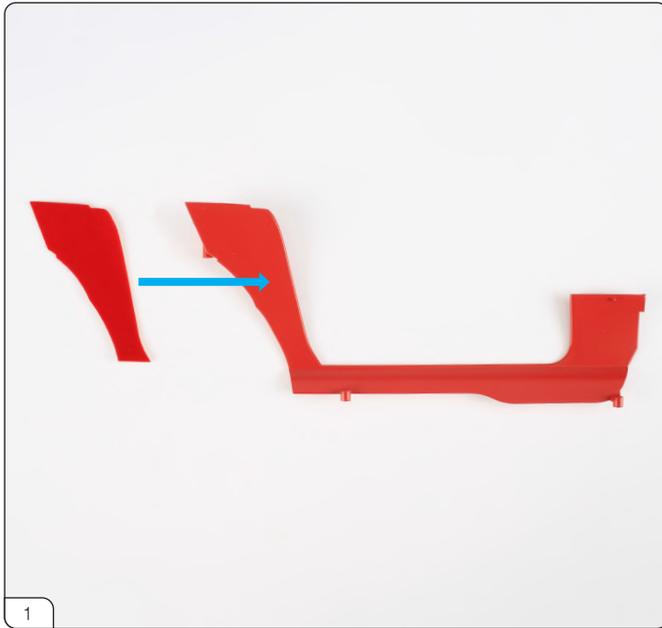

カーペット2を左サイドパネルに合わせます。

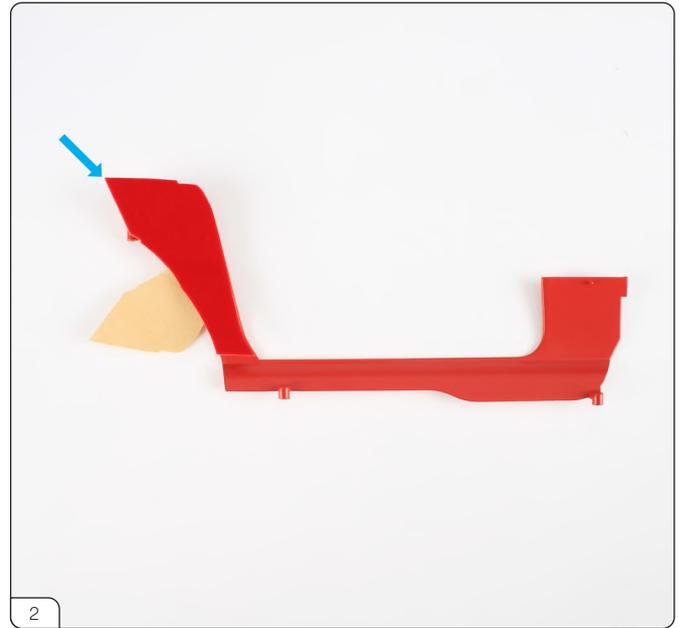

裏紙を半分剥がし、端を合わせながらカーペット2を貼っていきます。



カーペット2の端を、左サイドパネルの際に揃えて貼ってください(青破線)。




カーペット1を左サイドパネルに合わせます。


ステージ⑤⑧左サイドパネル・カーペット



カーペット1の端を、カーペット2の端に合わせて貼り始めます (青矢印)。

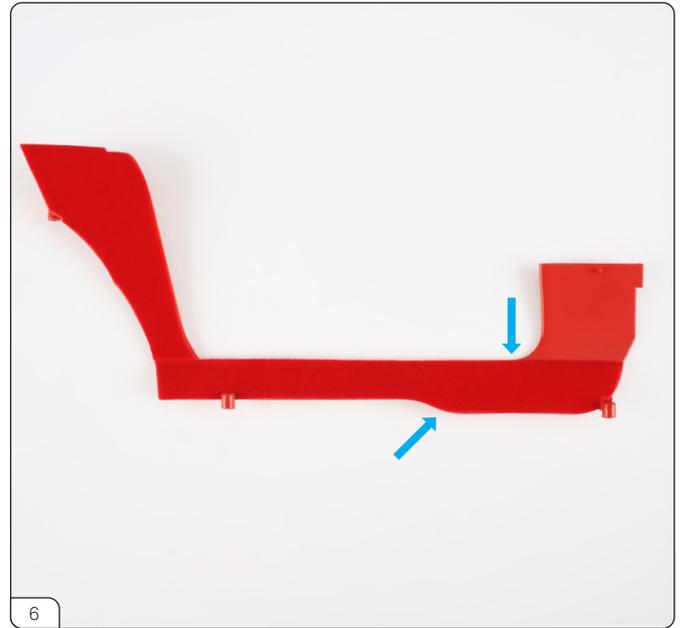

左サイドパネルの際に合わせて貼っていきます (青矢印)。

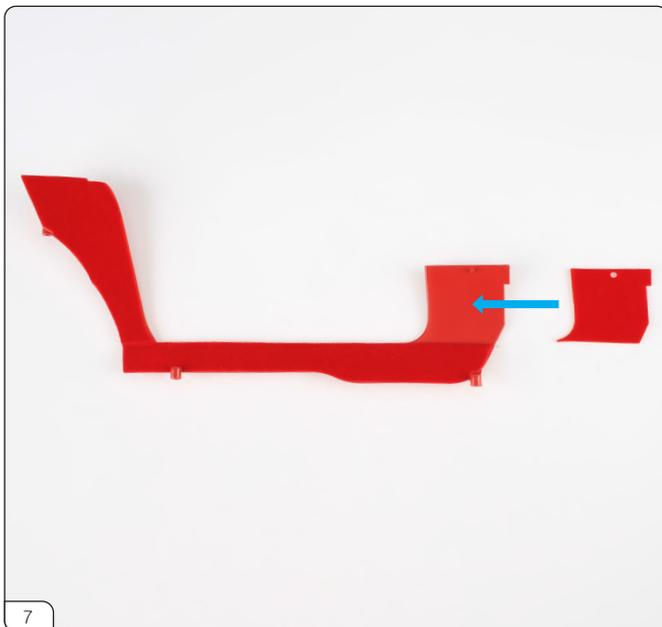

カーペット3を左サイドパネルに合わせます。



カーペット3を突起の穴に合わせて貼り始めます。

ステージ⑤⑧左サイドパネル・カーペット



カーペット1とのつなぎ目を意識して合わせます (青矢印)。



画像のように、左サイドパネルをフロアアセンブリーに合わせます。



カーペットの端がぴったりと合っているか確認します。



フロアアセンブリーを裏返して、NPネジ3本で固定します。

ステージ⑤⑧左サイドパネル・カーペット

ステージ⑤⑧の完了



ステージ59 右サイドパネル・カーペット

右サイドパネルに内装のカーペットを貼り付け、フロアアッセンブリーに取り付けます。




ステージ59 パーツリスト


名称
右サイドパネル
カーペット1
カーペット2
カーペット3
NPネジ×4



ステージ⑤9 右サイドパネル・カーペット

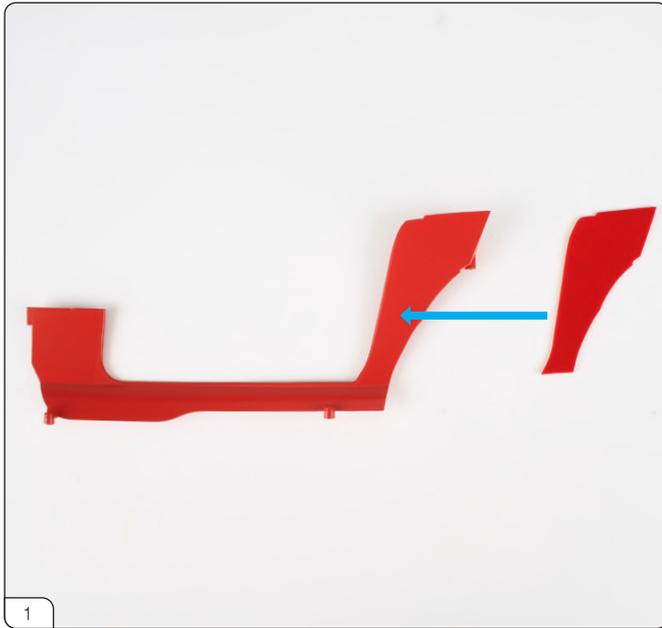

カーペット3を右サイドパネルに合わせます。

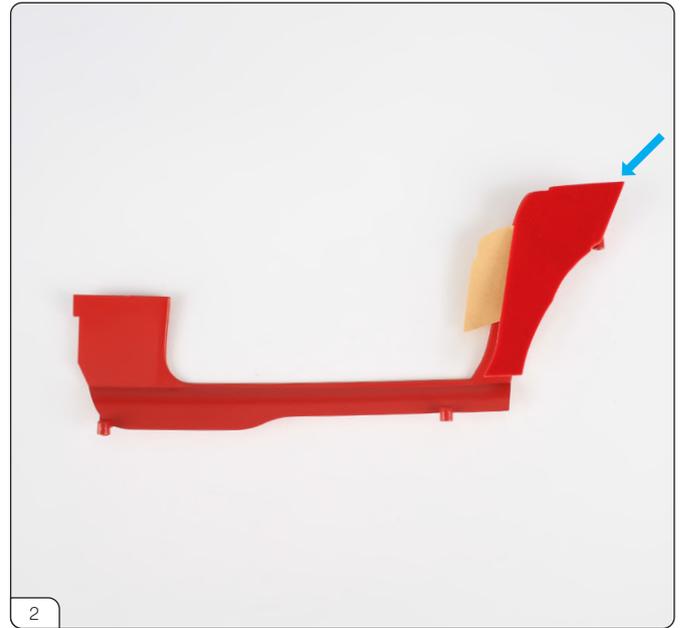

裏紙を半分剥がし、端を合わせながらカーペット3を貼っていきます。



カーペット3の端を、右サイドパネルの際に揃えて貼ってください(青破線)。




カーペット1を右サイドパネルに合わせます。

ステージ⑤9 右サイドパネル・カーペット



カーペット1の端を、カーペット3の端に合わせて貼り始めます (青矢印)。

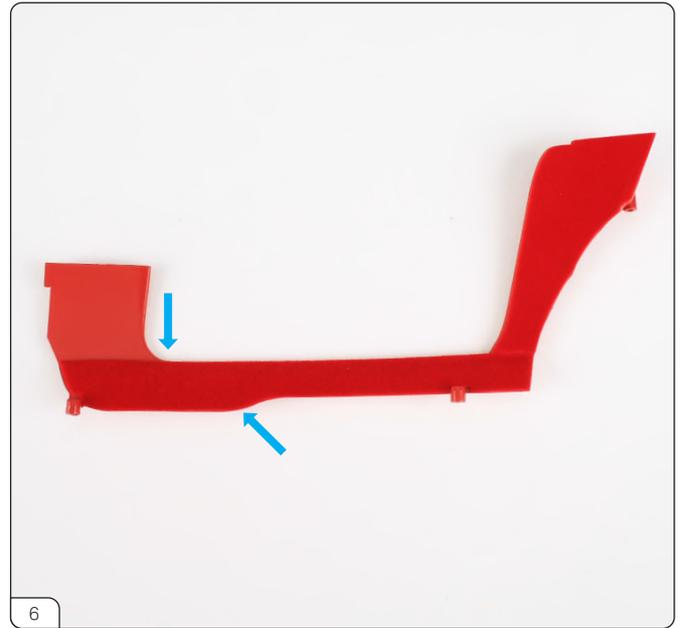

右サイドパネルの際に合わせて貼っていきます (青矢印)。



カーペット2を右サイドパネルに合わせます。



カーペット1とのつなぎ目を意識して合わせます (青矢印)。


ステージ⑨ 右サイドパネル・カーペット



画像のように、右サイドパネルをフロアアセンブリーに合わせます。



カーペットの端がぴったりと合っているか確認します。

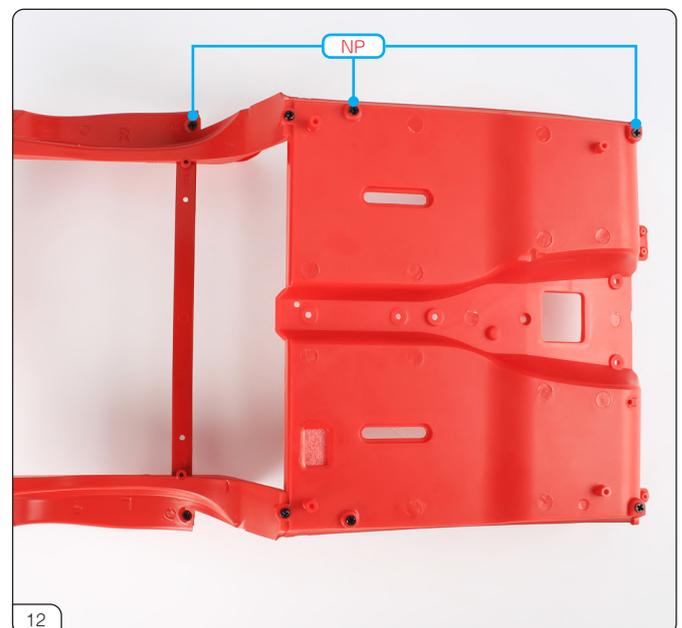

フロアアセンブリーを裏返して、NPネジ3本で固定します。

ステージ⑤⑨右サイドパネル・カーペット

ステージ⑤⑨の完了

