

1955
MERCEDÉS-BENZ
300 SL
GULLWING

組立ガイド

●必ずお読みください●

- ①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。
- ②予備ネジが付属しています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください。
- ⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れるとネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。
- ⑥右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右です。

●厳重注意● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。




PACK07

- ステージ④⑥……ラージスーツケース
ステージ④⑦……スモールスーツケース
ステージ④⑧……ダッシュボード1
ステージ④⑨……ダッシュボード2
ステージ⑤⑩……ダッシュボードサポートフレーム
ステージ⑤⑪……制御回路基板
ステージ⑤⑫……ルーフ
ステージ⑤⑬……フロントガラス

AGORA
MODELS®

STAGE④⑥: ラージスーツケース

ラゲッジに格納する
大きなスーツケースを組み立てます。
瞬間接着剤が必要です。

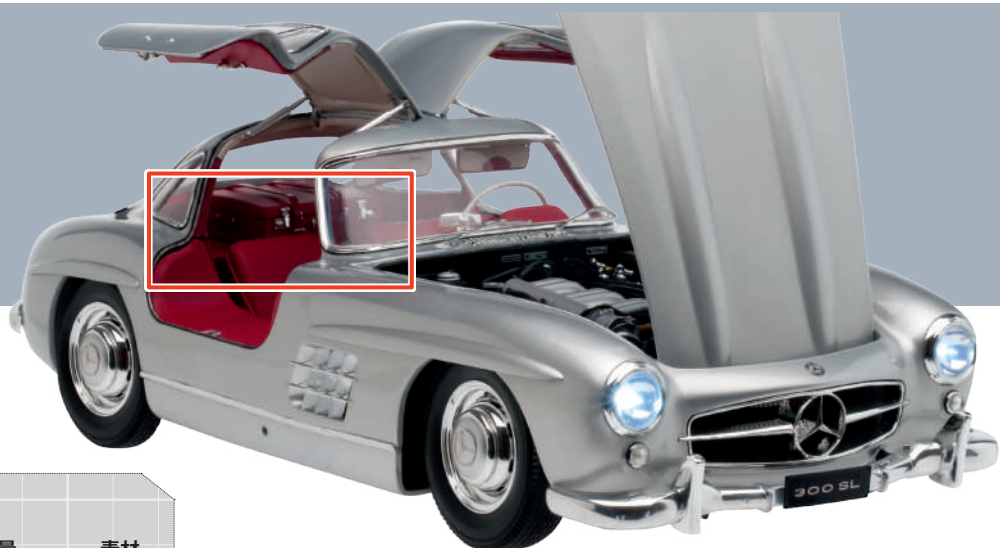

ステージ46パーツリスト

コード	名称	数量	素材
46A	ラージスーツケース	1	ABS
46B	蓋	1	ABS
46C	スーツケースヒンジ	3	ABS
46D	右ロックキャッチ	1	ABS
46E	左ロックキャッチ	1	ABS
46F	留め金	2	ABS
46G	ハンドル金具	2	PVC
46H	ハンドル	1	ABS
46I	ロック	2	ABS
SP	ネジ1.5 x 3mm	6 + 2*	鉄

*交換用のネジが付属



46A



46B



46C



46D

46E



46F



46G



46H



46I



SP

01 ロックキャッチの取り付け

右ロックキャッチ (46D) と左ロックキャッチ (46E) を、ラージスーツケース (46A) に合わせます。左右のロックキャッチに少量の瞬間接着剤を塗布して固定します (図1)。


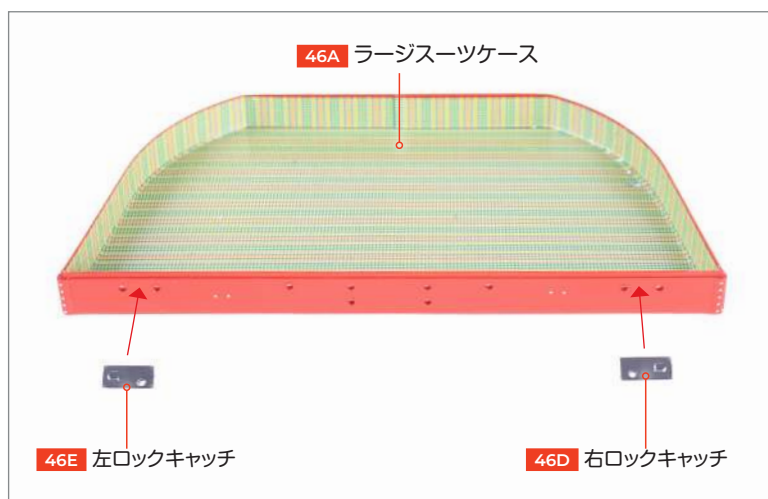


図1

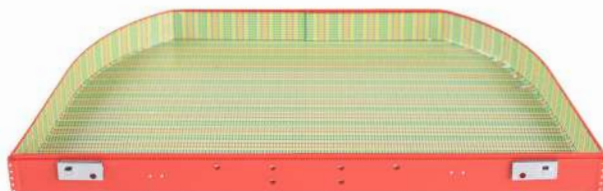

●注意

瞬間接着剤はカクテルスティックや爪楊枝の頭などを使って、少量塗布してください。

02 ハンドルの取り付け

画像のように、ハンドル (46H) をラージスーツケース (46A) に合わせます。ハンドル金具 (46G) を押し込んで固定します (図1)。

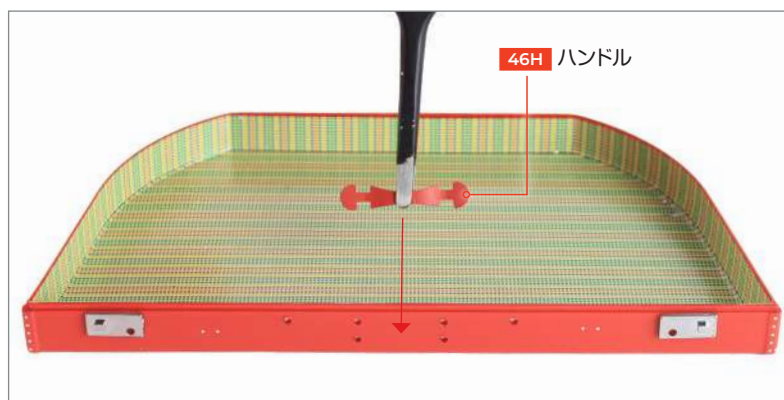



図1



STAGE④⑥: ラージスーツケース

03 ロックの取り付け

画像のように、左右のロック (46I) を取り付けます。2つは同じパーツです。少量の瞬間接着剤を塗布して固定します。

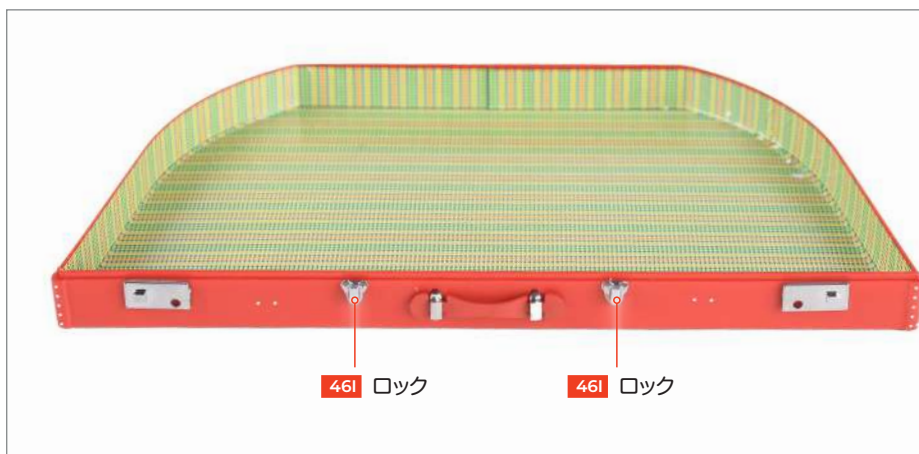

04 蓋の取り付け


画像のように、蓋 (46B) をラージスーツケース (46A) に配置して、しっかりと押し付けます。次の工程で、白矢印の2つ穴にヒンジの小さな突起を押し込んで固定します。



05 ヒンジの取り付け

スーツケースヒンジ (46C) の片側にある2つの小さな突起を確認してください (図1)。大きい突起は蓋、小さい突起はラージスーツケース (46A) の穴に差し込みます。3つのヒンジをSPネジ2本で固定します。

図1

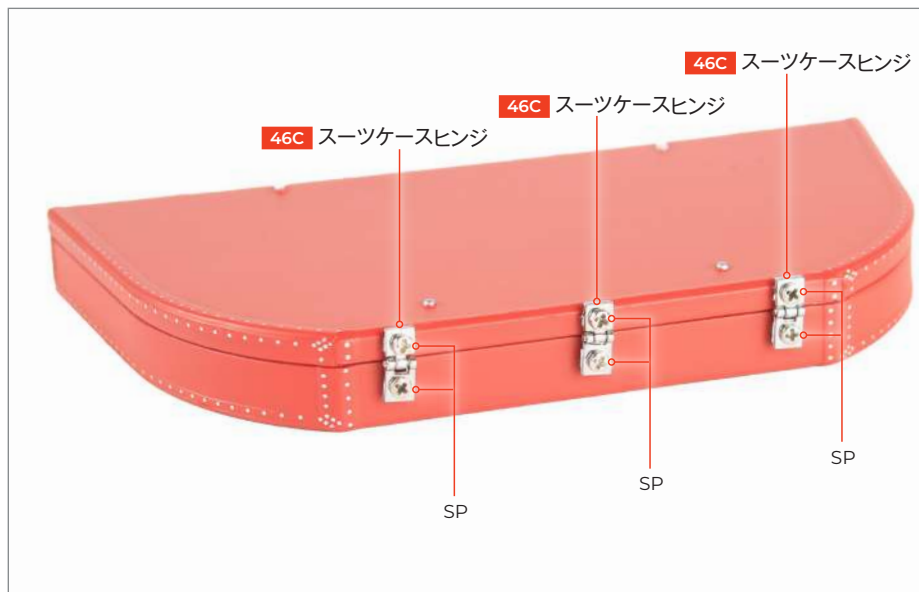


06 留め金の取り付け

2つの留め金 (46F) の2本の突起に少量の瞬間接着剤を塗布します。小さい突起には塗布しないでください (図1)。長いほうの突起を、ラージスーツケース (46A) の蓋 (46B) に開いたの2つの穴に押し込み、小さい突起を左ロックキャッチ (46E) に押し込みます (図2)。この作業を右の留め金でも繰り返します。



STAGE④⑦: スモールスーツケース

小さいスーツケースを組み立て、
ラージスーツケースとスモールスーツケースを
ラゲッジルームに格納します。

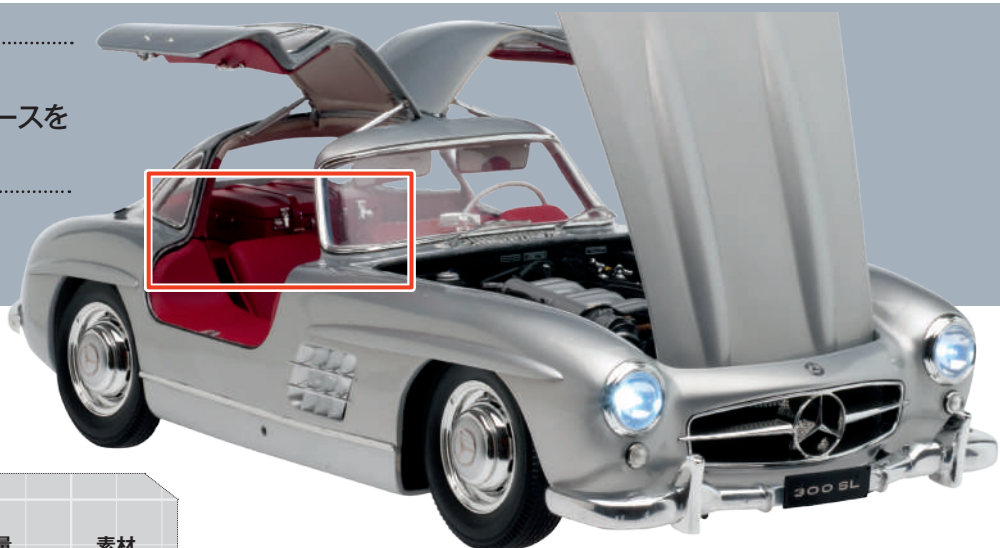

ステージ47パーツリスト

コード	名称	数量	素材
47A	スモールスーツケース	1	ABS
47B	蓋	1	ABS
47C	右ロックキャッチ	1	ABS
47D	左ロックキャッチ	1	ABS
47E	スーツケースヒンジ	3	ABS
47F	ハンドル金具	2	ABS
47G	留め金	2	PVC
47H	ハンドル	1	ABS
47I	ロック	2	ABS
SP	ネジ1.5 x 3mm	6 + 2*	鉄

*交換用のネジが付属



47A



47B



47C



47D



47E



47F



47G



47H



47I




01 ロックキャッチの取り付け

右ロックキャッチ (47C) と左ロックキャッチ (47D) を、スモールスーツケース (47A) に合わせます。左右のロックキャッチに少量の瞬間接着剤を塗布して固定します。



02 ハンドルの取り付け

ラージスーツケースと同様に、ハンドル (47H) をスモールスーツケース (47A) に合わせます。ハンドル金具 (47F) を押し込んで固定します。

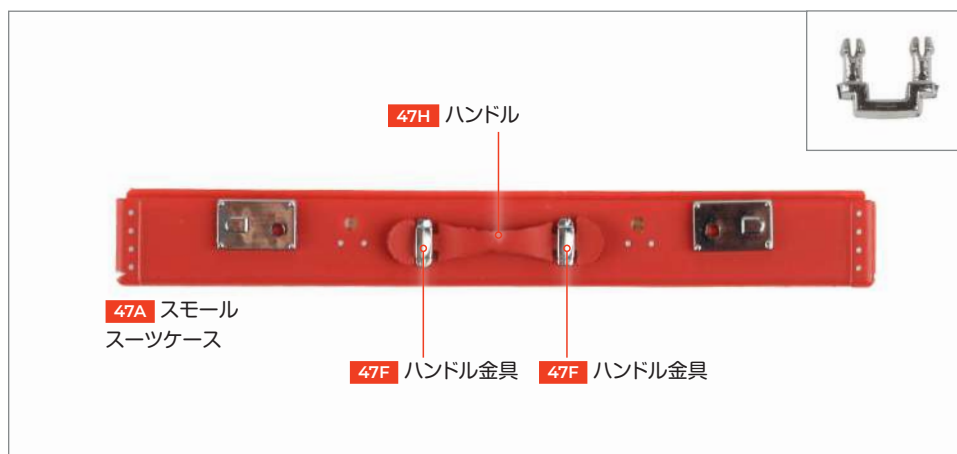

03 ロックの取り付け

画像のように、左右のロック (47I) を取り付けます。2つは同じパーツです。少量の瞬間接着剤を塗布して固定します。



STAGE④7: スモールスーツケース

04 蓋の取り付け

画像のように、蓋 (47B) をスモールスーツケース (47A) に配置して、しっかりと押し付けます。



05 ヒンジの取り付け

スーツケースヒンジ (47E) の片側にある2つの小さな突起を確認してください (図1)。大きい突起は蓋、小さい突起はスモールスーツケース (47A) の穴に差し込みます。3つのヒンジをSPネジ2本で固定します。

図1





06 留め金の取り付け

2つの留め金 (47G) の2本の突起に少量の瞬間接着剤を塗布します。小さい突起には塗布しないでください (図1)。ラージスーツケースの組み立てと同じです。長いほうの突起を、スモールスーツケース (47A) の蓋 (47B) に開いたの2つの穴に押し込み、小さい突起を左ロックキャッチ (47D) に押し込みます。この作業を右の留め金でも繰り返します。




07 スーツケースの収納

スーツケースリアアンカーフレーム (45B) とスーツケースストラップ (45A) を座席の前に移動します。ラージスーツケース (46A) をフロアパン (36A) の荷物室に入れ、スモールスーツケース (47A) をラージスーツケースの上に置きます。大小ともにスーツケースのキャリーハンドルは車の前方に向けてください (図1)。

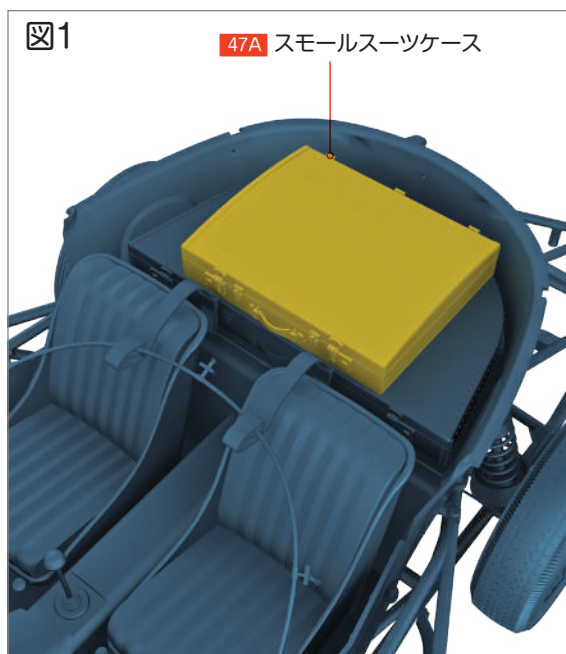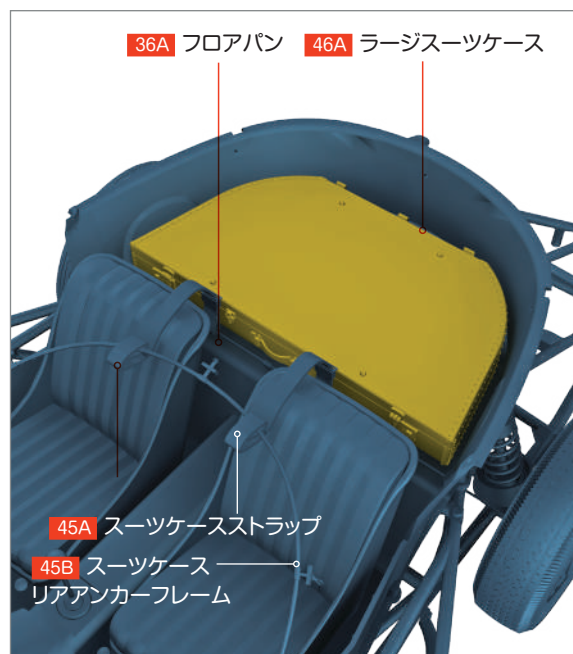

08 スーツケースの固定

移動したスーツケースリアアンカーフレーム (45B) とスーツケースストラップ (45A) を、大小のスーツケースの上部に配置し直します。ピンセットを使って、スーツケースリアアンカーフレーの中央クリップをラゲッジコンパートメントアウターパネル (43A) の中央の穴に押し込みます。続いて残りの4つのクリップを、ラゲッジコンパートメントアウターパネル側面にある対応する穴に押し込みます。

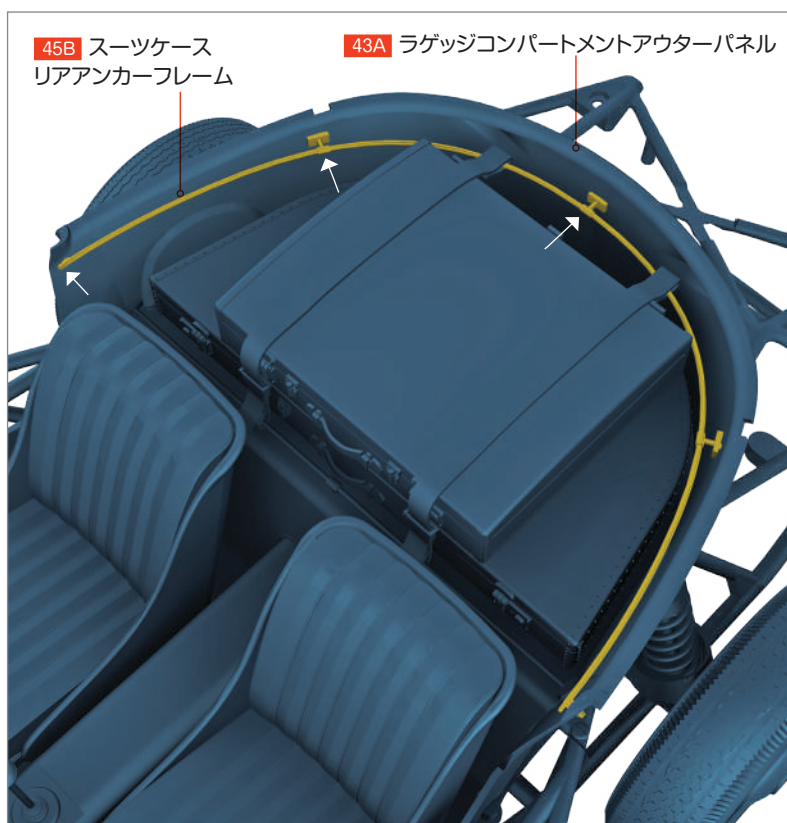


●注意

以降の工程では、スーツケースがずれないように注意してください。とくにモデルを裏返すときなどには、細心の注意が必要です。

STAGE④⑧: ダッシュボード1


ダッシュボードに灰皿カバーや
バックミラーを取り付けます。

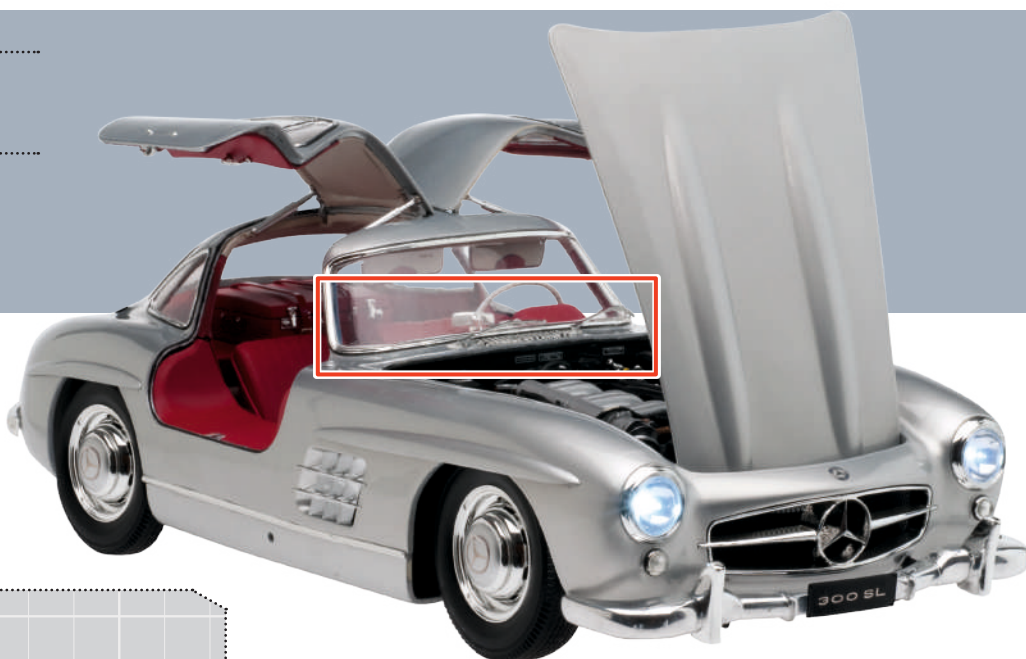

ステージ48パーツリスト


コード	名称	数量	素材
48A	ダッシュボード	1	ABS
48B	ダッシュボード灰皿カバー	1	ABS
48C	バックミラーブラケット	1	ABS
48D	バックミラー	1	ABS
DP	ネジ1.7×3×4.5mm	1+1*	鉄
HP	ネジ2×4mm	1+1*	鉄

*交換用のネジが付属

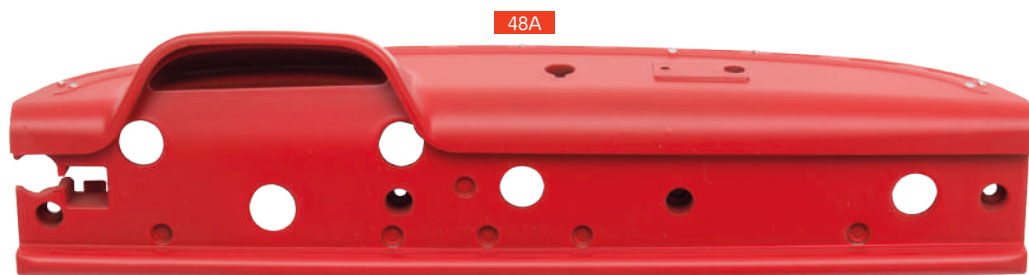


01 ダッシュボード灰皿カバーの取り付け

ダッシュボード灰皿カバー (48B) の裏側にある突起を、ダッシュボード (48A) の穴にはめ込みます。裏側からDPネジで固定します。

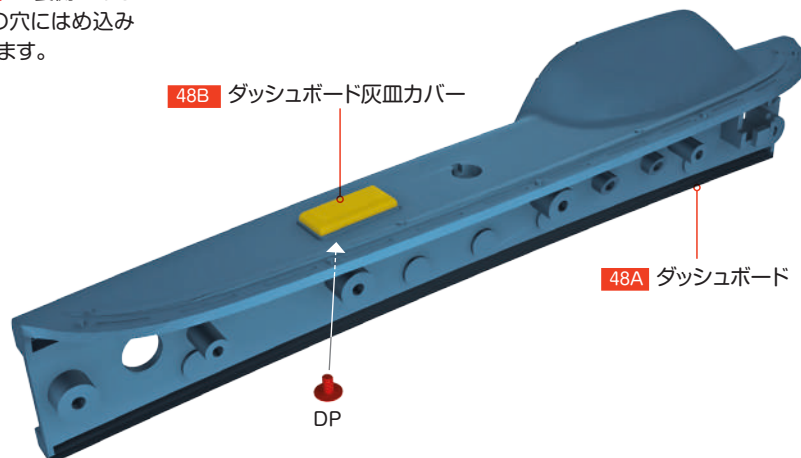


02 バックミラーブラケットの取り付け

バックミラーブラケット (48C) 底部の切り欠きを、ダッシュボード (48A) 上部の切り欠きソケットにはめ込みます。裏側からHPネジで固定します。

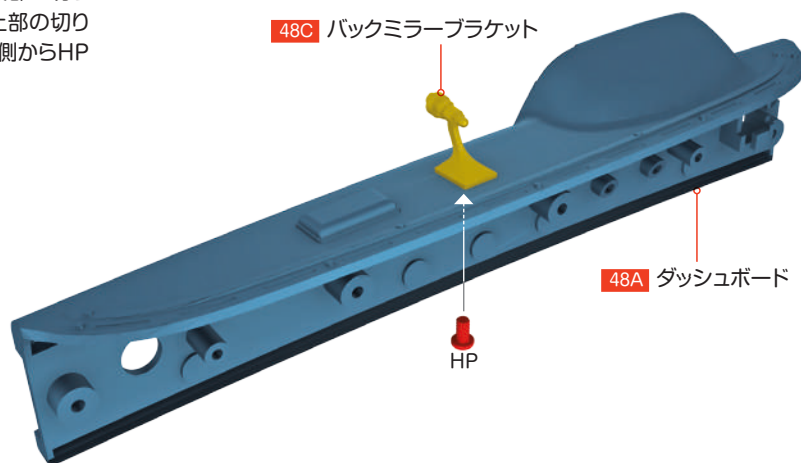

03 バックミラーの取り付け

まず、右側の余白にある注意をお読みください。作業を行う場合には、終了後のパーツの保管に留意しましょう。バックミラー (48D) をバックミラーブラケット (48C) の半丸突起に押し込みます。バックミラーは若干運転席の方に少し向くようにセッティングされています。

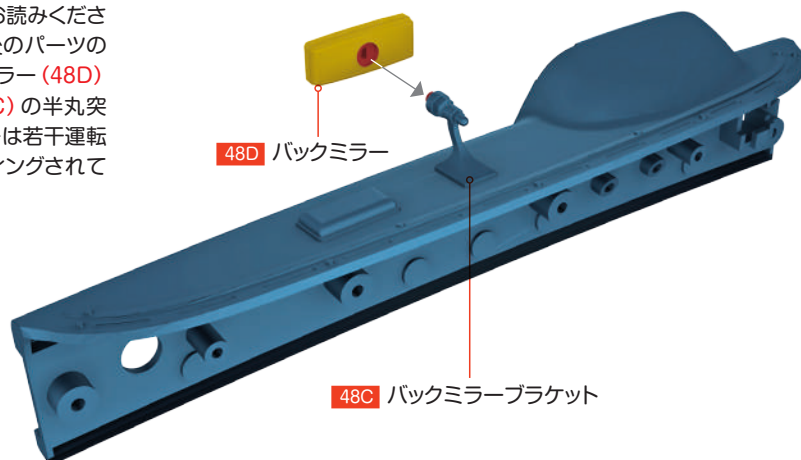


●注意

バックミラーブラケットは壊れやすいので、ミラーを取り付ける際には細心の注意が必要です。この工程ではバックミラーをバックミラーブラケットに取り付けず、完成の直前で作業することもできます。そのほうが安全です。

STAGE④9: ダッシュボード2


ダッシュボードにオンオフスイッチやスピードメーター&レブカウンターを取り付けます。
続いてインストルメントパネルをはめ込み、ダッシュボードをコックピットに固定します。

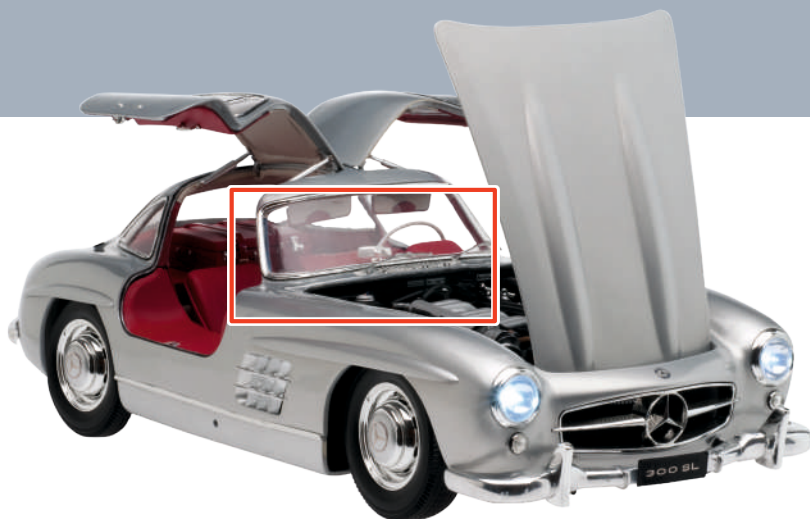


ステージ49パーツリスト

コード	名称	数量	素材
49A	オンオフスイッチ&ケーブル	1	複合
49B	オンオフボタン	1	ABS
EP	ネジ1.7×4mm	4+2*	鉄
MP	ネジ2.3×4mm	2+1*	鉄

*交換用のネジが付属

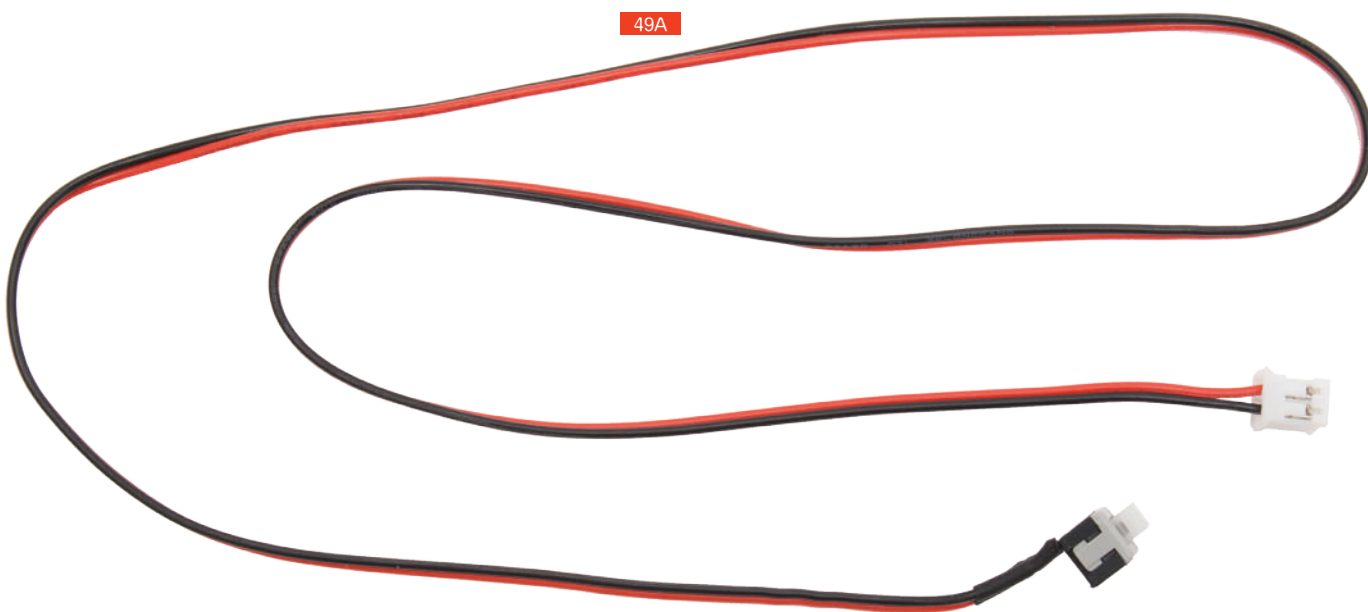



01 オンオフスイッチ&ケーブルの取り付け

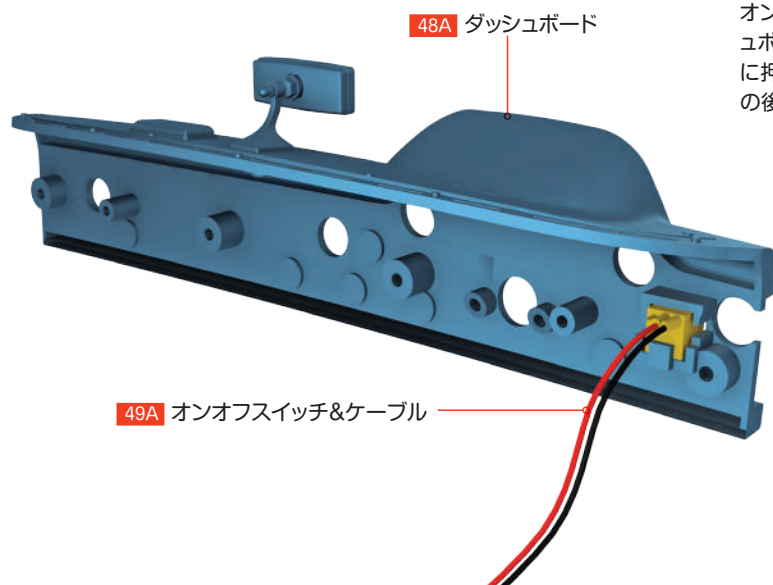

オンオフスイッチ&ケーブル (49A) をダッシュボード (48A) の左側の四角いハウジングに押し込みます。ケーブルはダッシュボードの後方に引き出します。


02 スピードメーター&レブカウンターの取り付け

スピードメーター&レブカウンター (03D) を、ダッシュボード・インストルメントパネル (03A・03B) の背面にしっかりと押し込みます。ダイヤルが正しく読めるように、一方向にしか取り付けられません。このとき下部にある2つの小さなタブが、所定の位置にしっかりと収まっていることを確認してください (図1参照)。

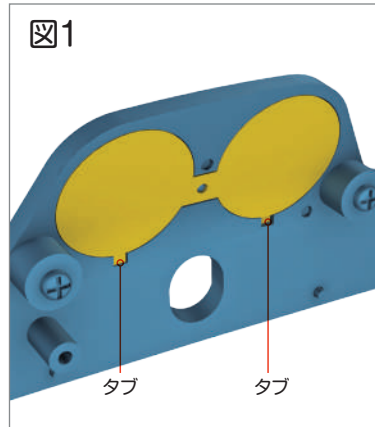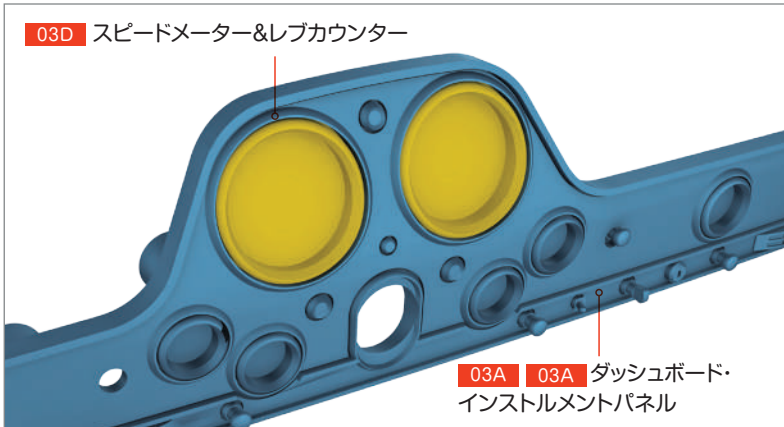

03 オンオフボタンの取り付け

ダッシュボード・インストルメントパネル (03A・03B) の左側にある小さな穴に、オンオフボタン (49B) をしっかりと差し込みます。

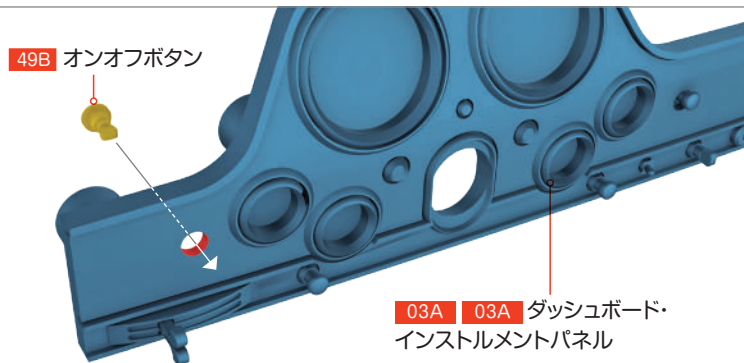

●注意

ダッシュボードはデリケートなので、組み立て際には壊れないように注意してください。

STAGE④9: ダッシュボード2

04 ダッシュボード・インストルメント・パネルの取り付け

ダッシュボード・インストルメントパネル (03A・03B) をダッシュボード (48A) のフロントに配置します。オンオフボタン (49B) がオンオフスイッチ&ケーブル (49A) のスイッチの上にあることを確認して、裏側からEPネジ4本で固定します (図1参照)。オンオフボタンを数回押し離したりして、スイッチが正しく動作することを確認しましょう (図2参照)。

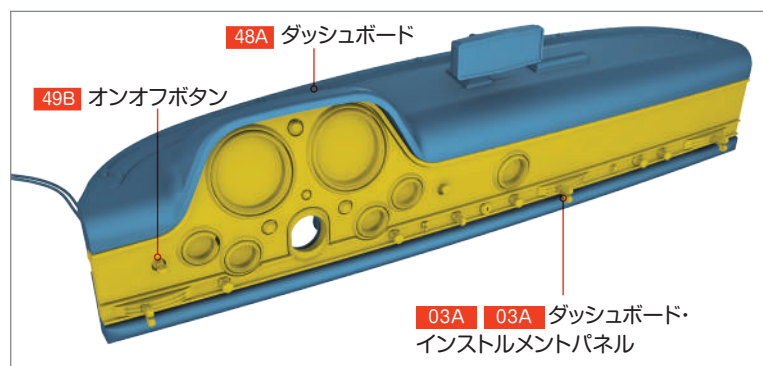


図1




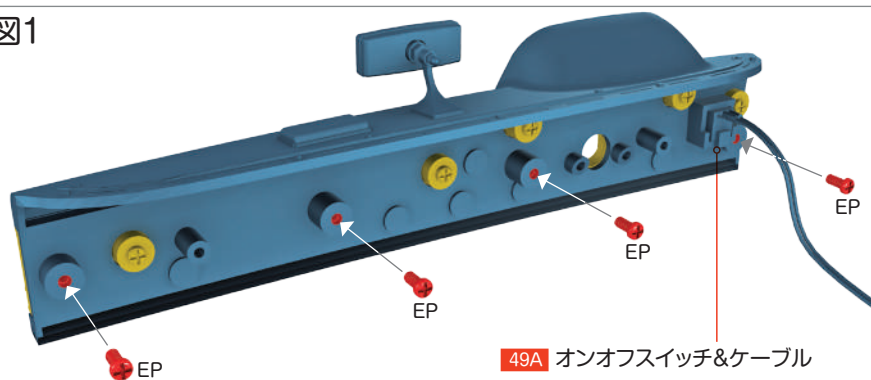


図2

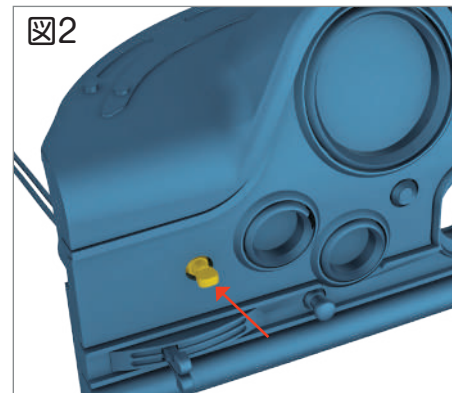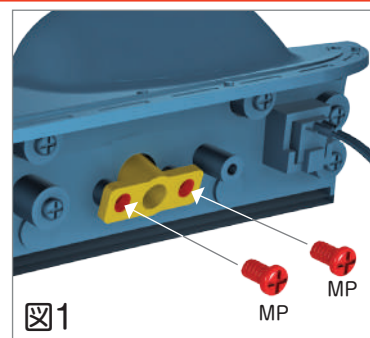


05 ステアリングコラムの取り付け

ステージ3で開梱したステアリングコラム (03F) を、スピードメーターとレブカウンターの下にあるダッシュボード (48A) の穴から差し込みます。ステアリングコラムのフラットな面を下向きにし、ステアリングコラムの基部にある2つのネジ穴をダッシュボード裏のネジポストに合わせます。ステアリングコラムをMPネジ2本で固定してください (図1参照)。

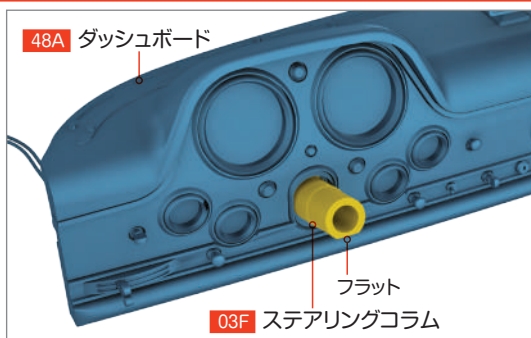

06 ウィンカー&ワイパースイッチの取り付け

ステージ3で開梱したウィンカー&ワイパースイッチ (03C) をステアリングコラム (03F) に差し込みます。

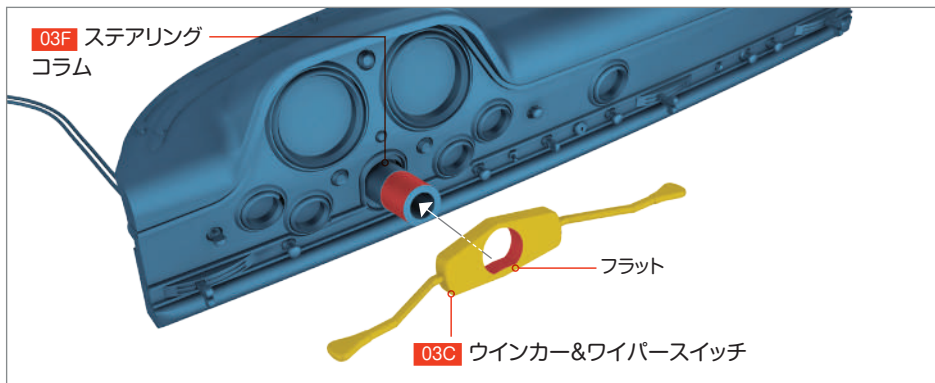


次のステージでステアリングホイールなどを取り付けます。



STAGE⑤⑩: ダッシュボードサポートフレーム

ダッシュボードサポートフレームでダッシュボードを補強し、メインシャーシに取り付けます。同時にステアリングホイールも組み込みます。

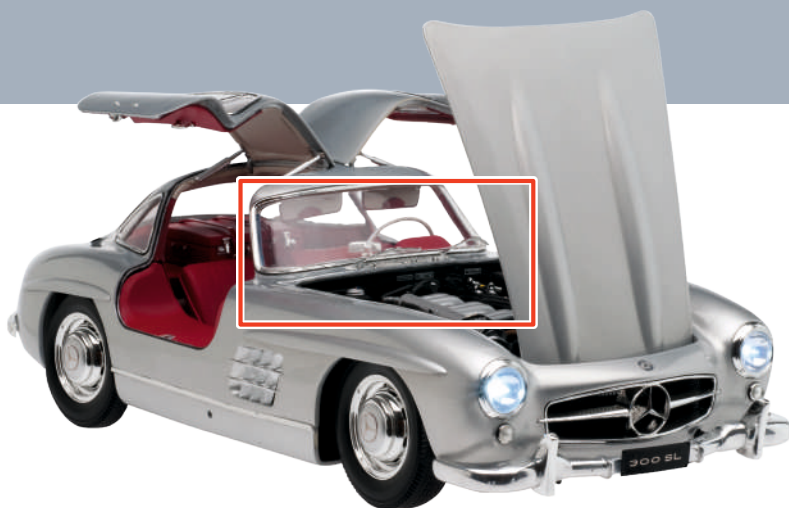


ステージ50パーツリスト

コード	名称	数量	素材
50A	ダッシュボードサポートフレーム	1	亜鉛
50B	ダッシュボードフレーム左支柱	1	亜鉛
50C	ダッシュボードフレーム右支柱	1	亜鉛
50D	ステアリングシャフト	1	亜鉛
CM	ネジ2×4mm	4+2*	鉄
EM	ネジ2×5mm	1+1*	鉄
GM	ネジ2×7mm	4+2*	鉄
HP	ネジ2×4mm	2+1*	鉄
VM	ネジ1.7×3×4.5mm	1+1*	鉄

*交換用のネジが付属



01 ダッシュボードサポートフレームの取り付け

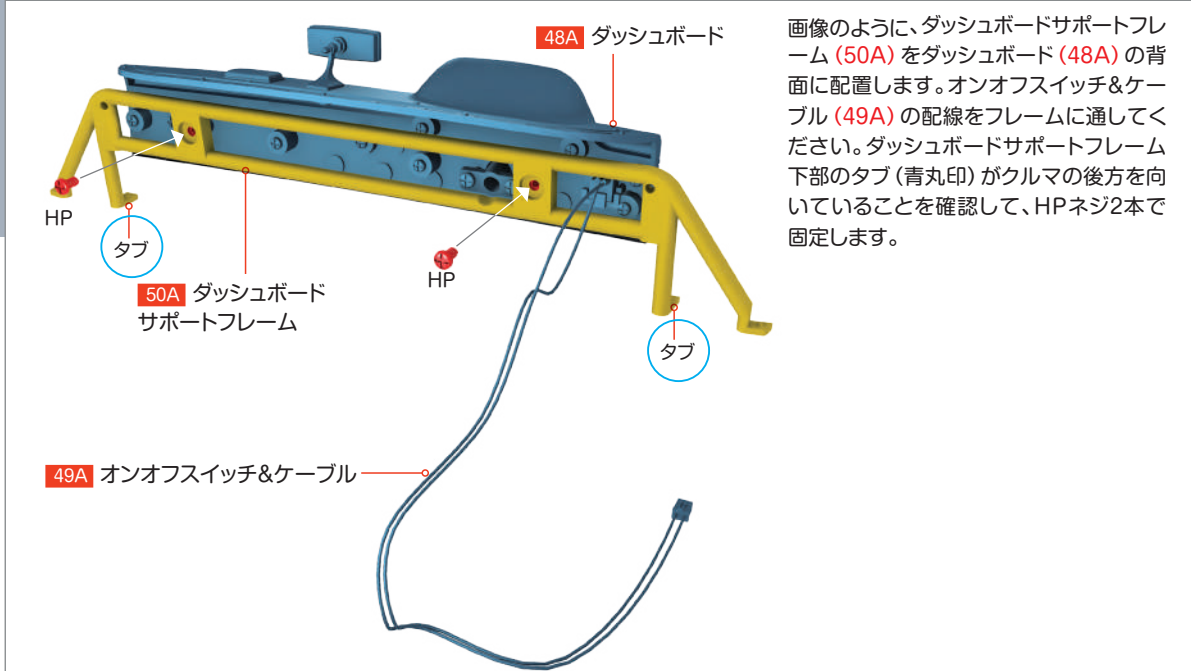



画像のように、ダッシュボードサポートフレーム (50A) をダッシュボード (48A) の背面に配置します。オンオフスイッチ&ケーブル (49A) の配線をフレームに通してください。ダッシュボードサポートフレーム下部のタブ (青丸印) がクルマの後方を向いていることを確認して、HPネジ2本で固定します。

●注意

バックミラーは壊れやすいので、作業中は注意してください。

02 ステアリングシャフトの挿入


シャーシアセンブリにステアリングシャフト (50D) を挿入します。画像のように、ファイアウォール (30A) の下にスライドさせます (白矢印)。ステアリングシャフトをバルクヘッドフレーム (17A) に通し、メインシャーシ (14A) のU字型支持部に乗せます。続いてシャーシアセンブリを裏返し、ステアリングタイロッド (20A) の左側にステアリングシャフトの端を通します。ステアリングシャフトの下端をVMネジで固定します (図1)。

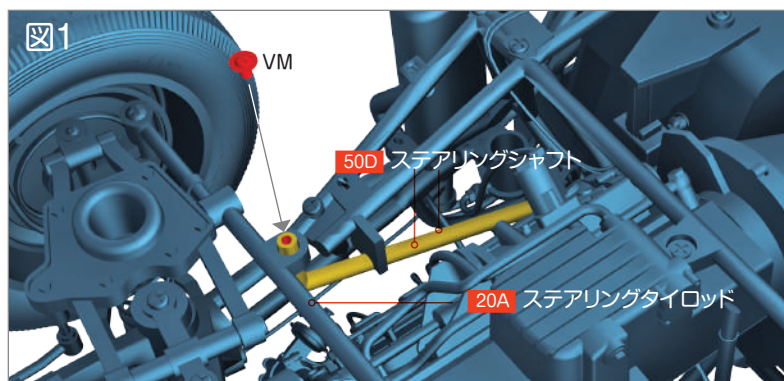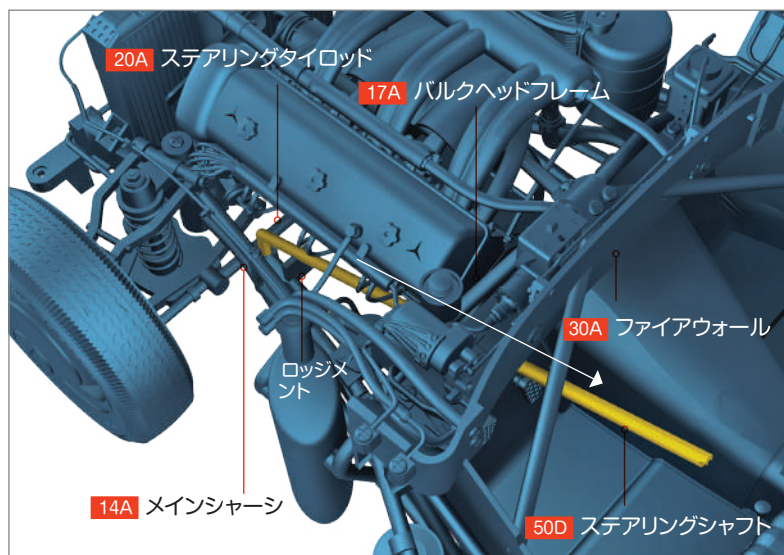

STAGE⑤0: ダッシュボードサポートフレーム

03 オン・オフスイッチ&ケーブルの配線

ダッシュボードアセンブリーをフロアパン (36A) に置きます。オン・オフスイッチ&ケーブル (49A) のケーブルをフロアパンの四角い穴を通してクラッチペダル (38E) の左側に通します。

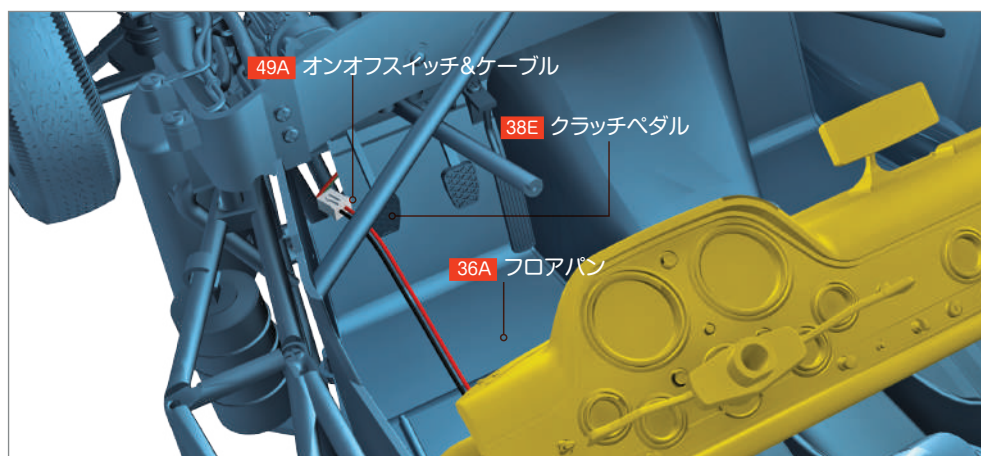

04 ダッシュボードの取り付け

ダッシュボードアセンブリーを画像のように、ファイアウォール (30A) の前に置きます。ステアリングシャフト (50D) の端をステアリングコラム (03F) の穴から慎重に挿入します。続いてダッシュボードサポートフレーム (50A) の脚を左チューブラーフレーム (15A) と右チューブラーフレーム (16A) のネジ穴の上に配置します。角度のある脚のタブにGMネジ2本を通し、垂直の脚のタブにCMネジ2本を通し、それぞれ固定します (図1)。



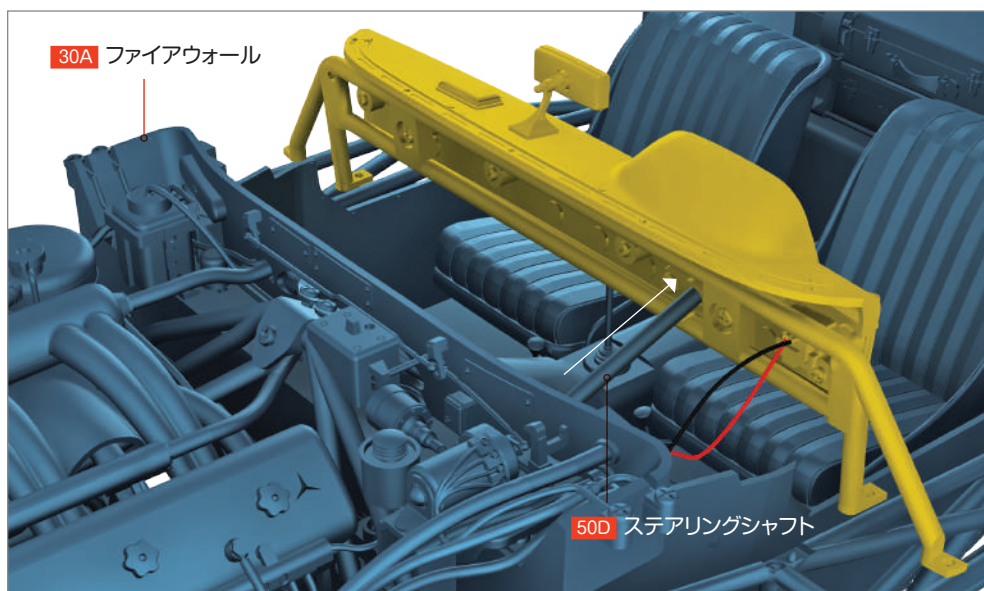


図1

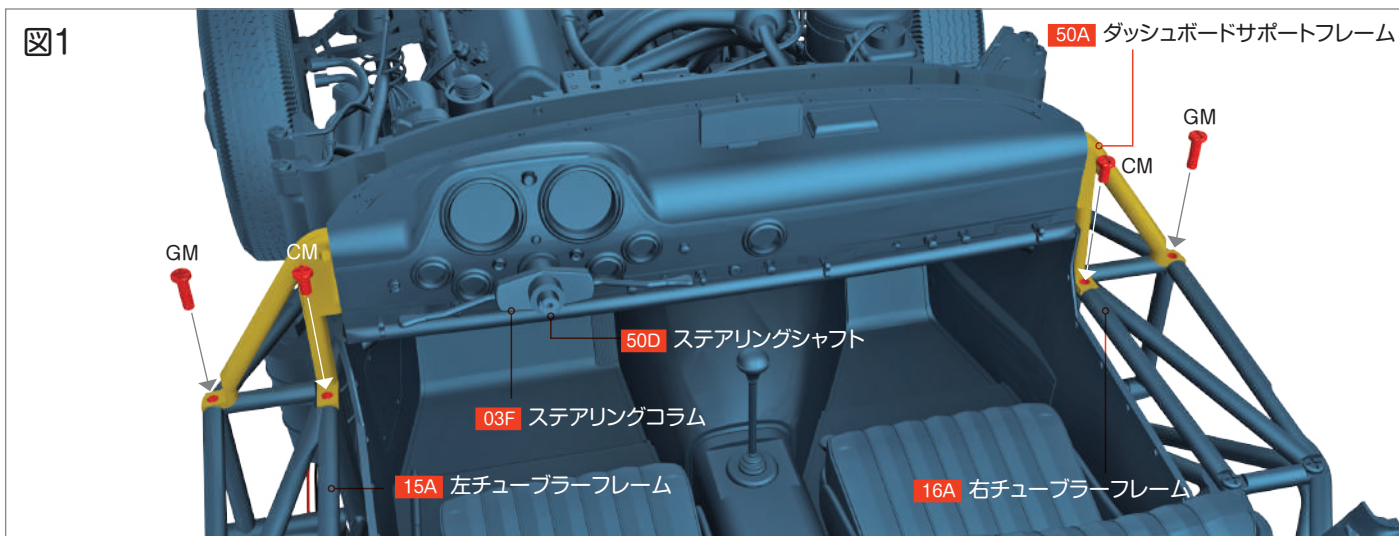


05 ダッシュボードフレーム左支柱の取り付け

ダッシュボードフレーム左支柱 (50B) をダッシュボードサポートフレーム (50A) の前面に下ろし、下端の角度のついたタブが左チューブラーフレーム (15A) の前方にあるVジョイントのソケットにかかるように配置します。タブをCMネジで固定します。続いて画像のように、ダッシュボードフレーム左支柱の上端をGMネジで固定します。

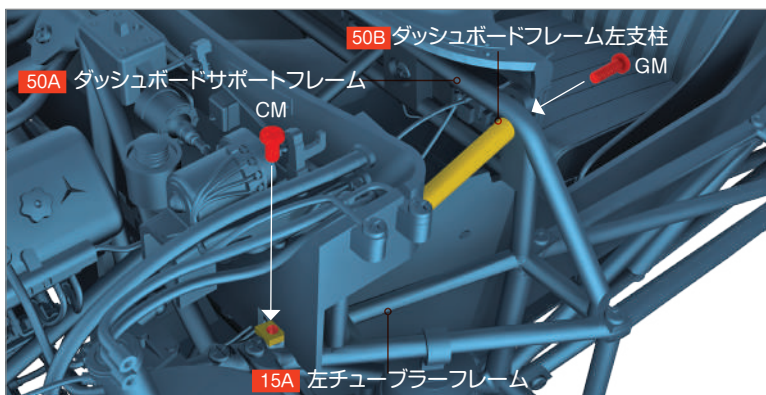




06 ダッシュボードフレーム右支柱の取り付け

ダッシュボードフレーム右支柱 (50C) をダッシュボードサポートフレーム (50A) の前面に下ろし、下端の角度のついたタブが右チューブラーフレーム (16A) の前方にあるVジョイントのソケットにかかるように配置します。タブをCMネジで固定します。続いて画像のように、ダッシュボードフレーム左支柱の上端をGMネジで固定します。

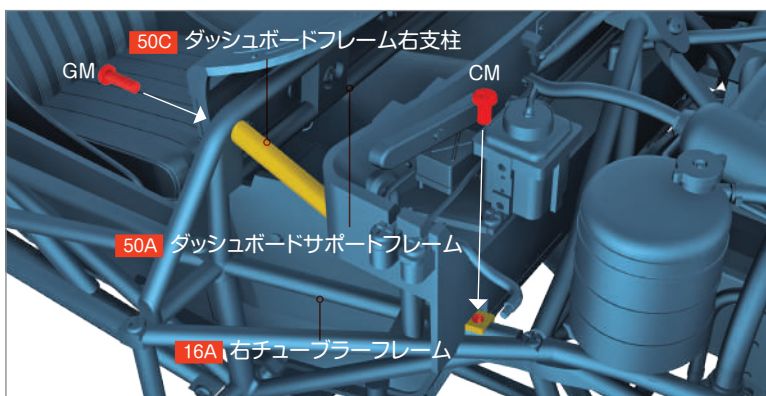

07 ステアリングホイールの取り付け

ステージ3で開梱したステアリングホイール (03E) のロックレバーを軽く回して解除します (ロック機構の中心のネジ穴を露出させるためです)。ステアリングホイールのロック機構をステアリングシャフト (50D) にはめ込み、中央の穴をEMネジで固定します (図1)。ステアリングホイールを上方に起こしてロックレバーを回してロックします (図2)。

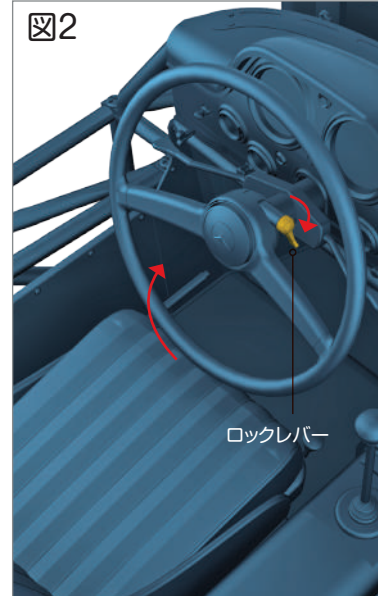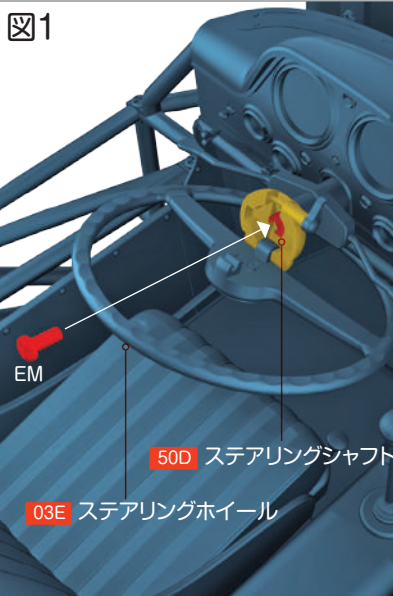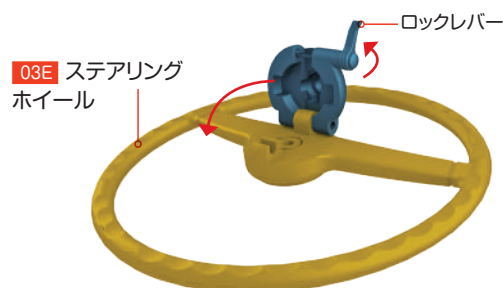

STAGE⑤1: 制御回路基板


フロアパンの下に制御回路基板(コントロールサーキットボード)を取り付け、ダッシュボードやブレーキペダルからのケーブルを接続します。



ステージ51パーツリスト

コード	名称	数量	素材
51A	制御回路基板	1	PCB
51B	小型ケーブルクリップ	4	ABS
51C	大型ケーブルクリップ	1	ABS
CM	ネジ2×4mm	4+2*	鉄
MP	ネジ2.3×4mm	4+2*	鉄
OM	ネジ2.3×5mm	1+1*	鉄

*交換用のネジが付属

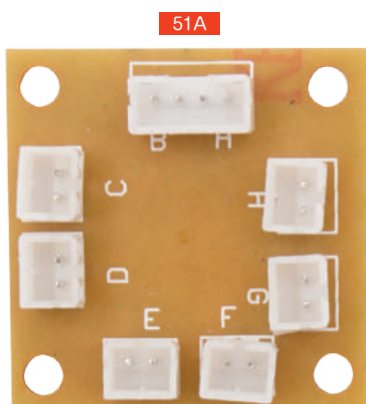

01 制御回路基板の取り付け

制御回路基板(51A)をフロアパン(36A)の後部下面に取り付けます。最も大きな4ピンソケット(青丸印)が、車の前部に向くように配置し、MPネジ4本で固定します。


カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わせられていくのかを分かりやすく示しています。


赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。

黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

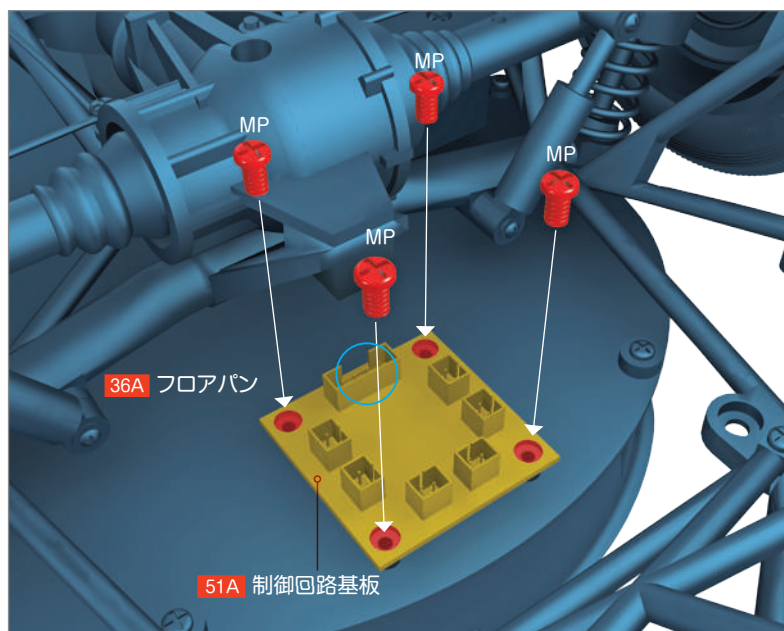


02 ケーブルクリップの取り付け

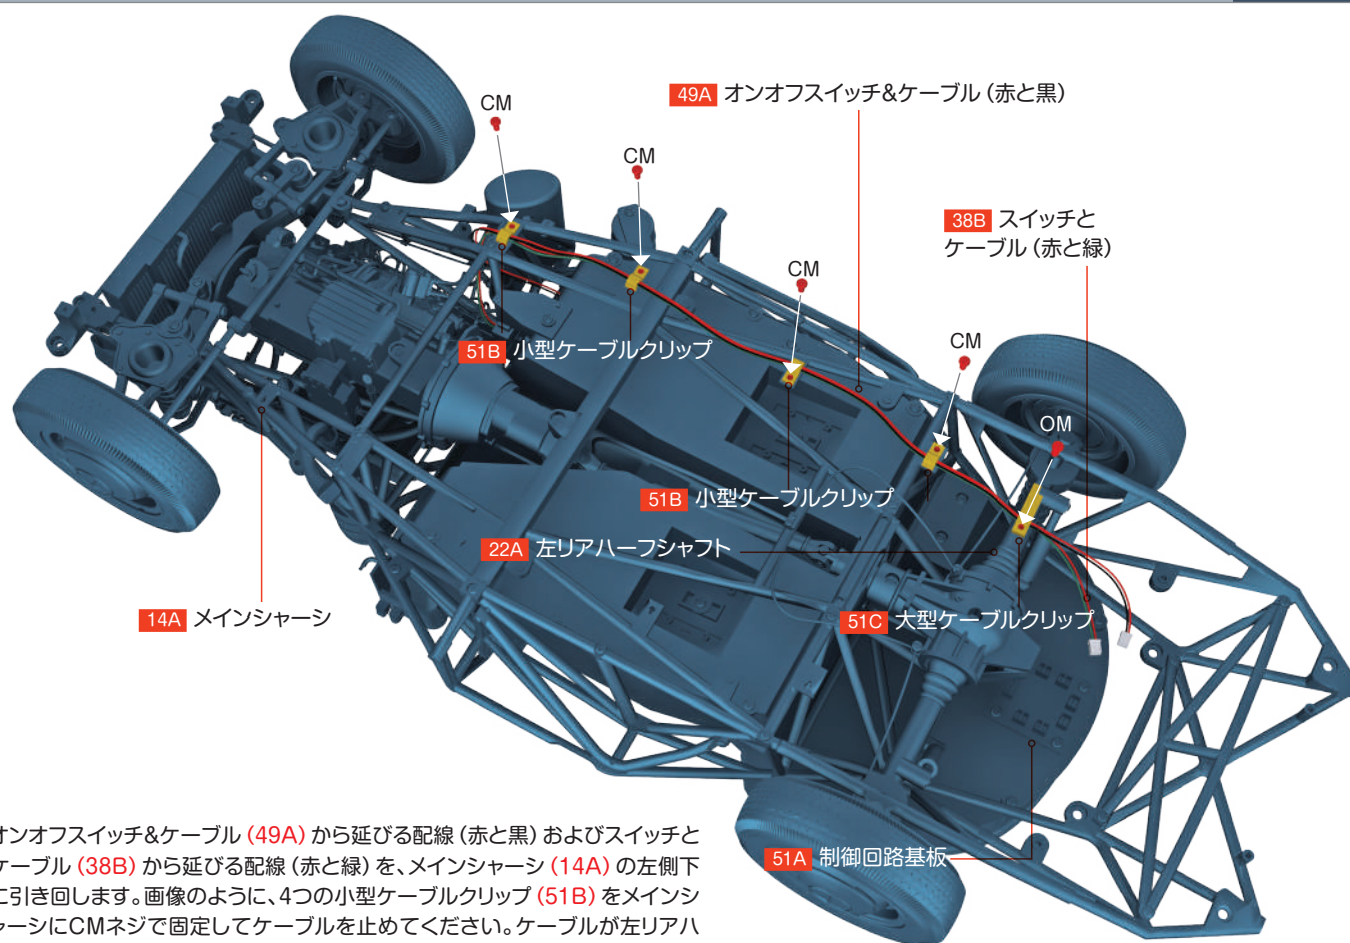

オンオフスイッチ&ケーブル (49A) から延びる配線 (赤と黒) およびスイッチとケーブル (38B) から延びる配線 (赤と緑) を、メインシャーシ (14A) の左側下に引き回します。画像のように、4つの小型ケーブルクリップ (51B) をメインシャーシにCMネジで固定してケーブルを止めてください。ケーブルが左リアハーフシャフト (22A) にかかる部分には、大型ケーブルクリップ (51C) を使用します。大型ケーブルクリップは、OMネジで固定します。

03 ワイヤーの接続

オンオフスイッチ&ケーブル (49A) の赤と黒のケーブルを、制御回路基板 (51A) のソケットEに差し込みます。スイッチとケーブル (38B) の赤と緑のワイヤーを、ソケットDに差し込みます。

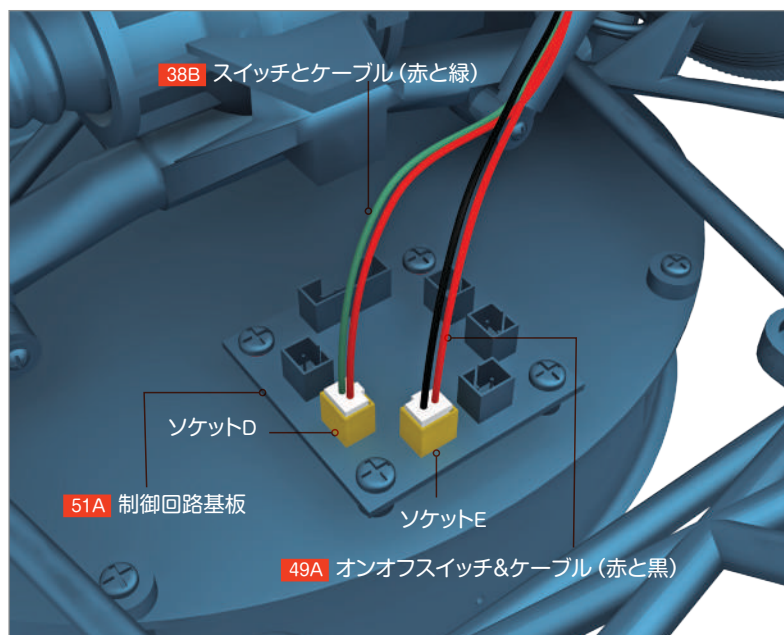

STAGE52: ルーフ

本ステージはルーフの開梱だけです。
組み立て作業はありません。保管しておいてください。



ステージ52パーツリスト

コード	名称	数量	素材
52A	ルーフ	1	亜鉛



ステージ53～55で、フロントガラス・リアガラス・左右のクォーターガラスを開梱し、
ステージ56から下掲のパーツを組み上げていきます。



STAGE⁵³:フロントガラス

本ステージはフロントガラスの開梱だけです。
組み立て作業はありません。保管しておいてください。



ステージ53パーツリスト

コード	名称	数量	素材
53A	フロントガラス	1	SAN

53A



