

Corvette
STING RAY
1963・Z06/N03



パック⑧組立ガイド

ステージ⑥⑩フットウェルマット

ステージ⑥⑪センターコンソールパネル

ステージ⑥⑫シートクッション・シートクッションフォーム1

ステージ⑥⑬シートクッションベース・ベースカバー1

ステージ⑥⑭シートバックレスト・シートバックレストフォーム1

ステージ⑥⑮シートバックレストベース・シートバックレストカバー1

ステージ⑥⑯シートクッション・シートクッションフォーム2

ステージ⑥⑰シートクッションベース・ベースカバー2

ステージ⑥⑱シートバックレスト・シートバックレストフォーム2

ステージ⑥⑲シートバックレストベース・シートバックレストカバー2

ステージ⑦⑰シートの取り付け

ステージ⑦⑱燃料タンクカバー

ステージ⑦⑲ファイアウォールほか

● 組み立て前の注意点 ●

①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。

②予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。

③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。

④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付

け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。

⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。

⑥金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。

⑦右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ60フットウェルマット

フットウェルマットを組み立てます。



ステージ60パーツリスト

名称

左フットウェルマット

右フットウェルマット

左フットウェルカーペット

右フットウェルカーペット



左フットウェルマット



右フットウェルマット



左フットウェルカーペット



右フットウェルカーペット

ステージ⑥0 フットウェルマット



左フットウェルマットと左フットウェルカーペットを合わせます。まず、左フットウェルカーペットの裏紙を剥がします。剥がすのは、右上小写真程度です。まだ全部は剥がさないでください。



左フットウェルカーペットの開口部（青矢印）を、左フットウェルマットの口ゴに合わせて配置します。



左フットウェルカーペットの裏紙を剥がしながら、左フットウェルマットに合わせてぴったりと貼ります。端をしっかりと押さえて、フィットさせてください。



同様に右フットウェルマットと右フットウェルカーペットを貼っていきます。

ステージ⑥0フットウェルマット



右フットウェルカーペットの開口部（青矢印）を、右フットウェルマットのロゴに合わせて配置します。



右フットウェルカーペットの裏紙を剥がしながら、右フットウェルマットに合わせてぴったりと貼ります。端をしっかりと押さえて、フィットさせてください。

ステージ⑥0の完了



ステージ⑥1センターコンソールパネル

センターコンソールパネルを組み立て、
フロアアッセンブリーに取り付けます。



ステージ⑥1パーツリスト

名称
アクセルペダル
センターコンソールパネル
ギヤスティックレバーノブ
ギヤスティックカバー
ギヤスティックレバー
ハンドレスト
APネジ×2
FPネジ×3
JPネジ×4



アクセルペダル



センターコンソールパネル



ギヤスティックレバーノブ



ギヤスティックカバー



ギヤスティックレバー



ハンドレスト



AP×2




FP×3




JP×4


ステージ⑥①センターコンソールパネル

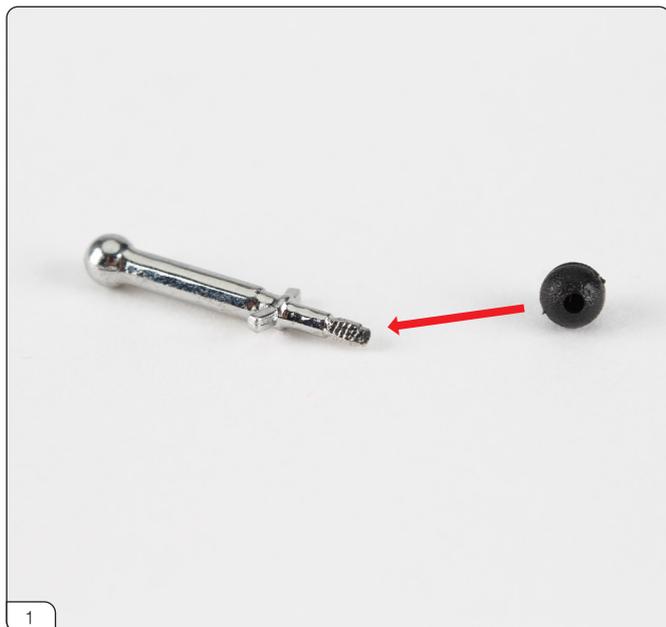

ギアスティックレバーにギアスティックレバーノブを取り付けます。パーツが小さいので紛失に注意してください。

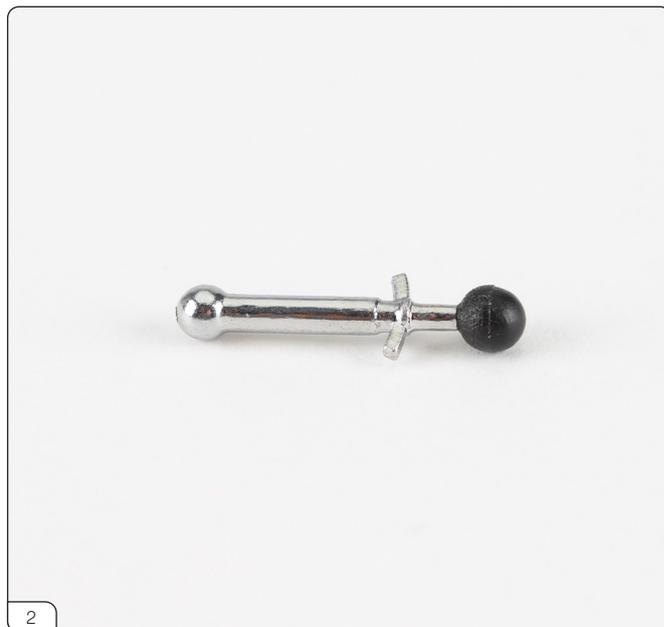

画像のように、ギアスティックレバーの先端にギアスティックレバーノブをはめ込みます。

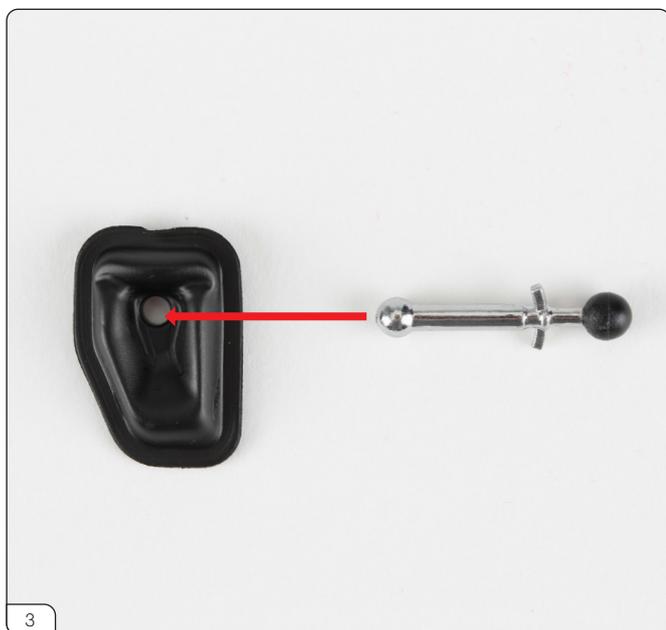


ギアスティックカバーにギアスティックレバーを取り付けます。画像のように2つのパーツを配置します。



ギアスティックレバーのボールジョイント部分を、ギアスティックカバーにしっかりと押し込みます。

ステージ⑥①センターコンソールパネル

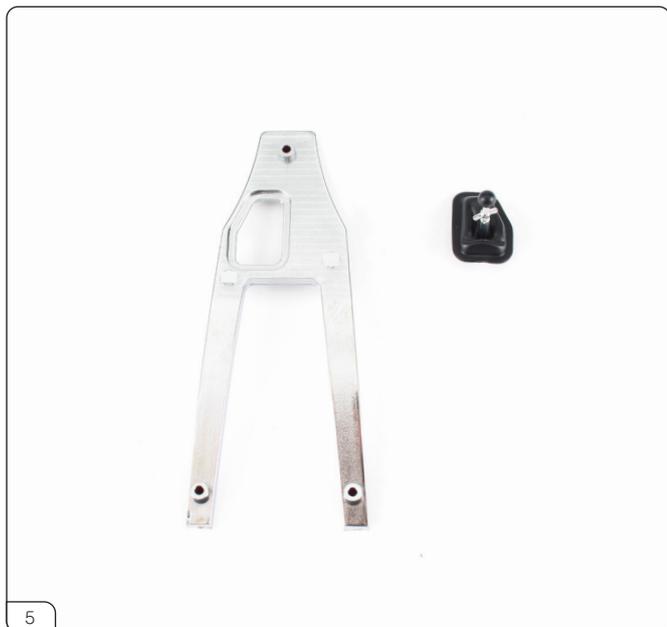

画像のように、センターコンソールパネルを裏返して置きます。これにギアスティックカバーを取り付けます。



ギアスティックカバーを、センターコンソールパネルの穴にはめ込みます（赤矢印）。



ギアスティックカバーがセンターコンソールパネルにはめ込まれた状態です。




センターコンソールパネルをフロアアセンブリーに組み込みます。ギアスティックレバーのボールジョイントを、穴（青丸印）に収めるようにはめ込んでください。

ステージ⑥①センターコンソールパネル



センターコンソールパネルが、正しく取り付けられた状態です。

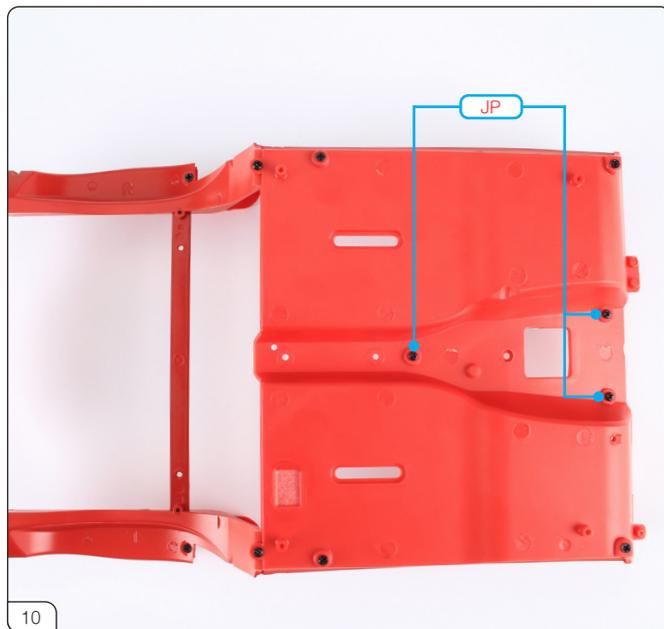

フロアアッセンブリーを裏返し、JPネジ3本で固定します。



画像のように、アクセルペダルをフロアアッセンブリーに合わせます（青矢印）。



アクセルペダルを穴に押し込みます。ペダルの先の細い部分がセンターコンソールパネルに触れるようにしてください。

ステージ⑥①センターコンソールパネル



フロアアッセンブリーを裏返し、APネジでアクセルペダルを固定します。ペダルの先の細い部分の配置は、左上小写真を参考にしてください。



ハンドレストをフロアアッセンブリーに取り付けます。小さな突起と穴を合わせて取り付けます（青丸印）。



ハンドレストがフロアアッセンブリーに取り付けられた状態です。



フロアアッセンブリーを裏返して、FPネジ2本で固定します。

ステージ⑥①センターコンソールパネル

ステージ⑥①の完了



ステージ⑥②シートクッション・シートクッションフォーム1

ステージ⑥②からスレージ⑥⑨まで、シートを組み立てていきます。



ステージ⑥②パーツリスト

名称

シートクッション

シートクッションフォーム




シートクッション




シートクッションフォーム

ステージ⑥シートクッション・シートクッションフォーム1

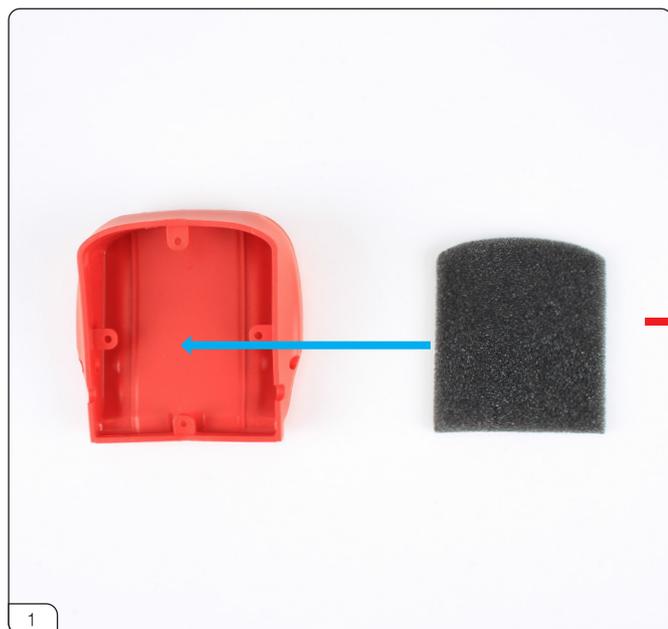

シートクッションフォームをシートクッションにはめ込みます。

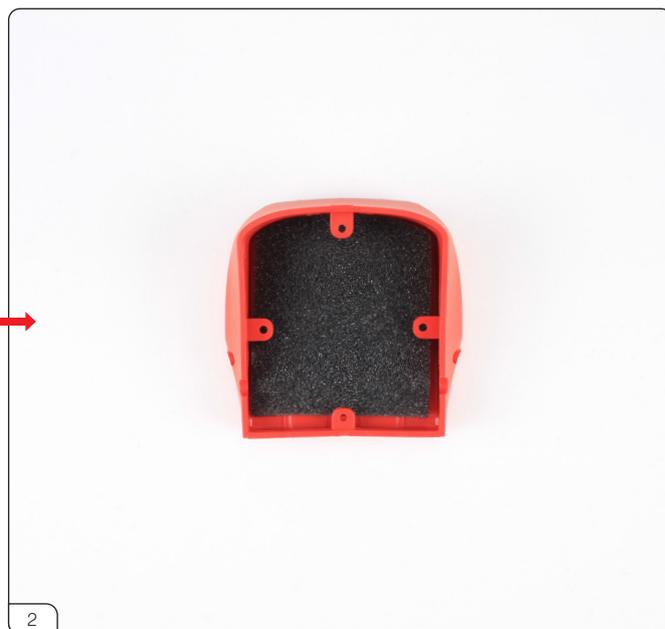

シートクッションフォームがはめ込まれた状態です。

ステージ⑥の完了



ステージ63シートクッションベース・ベースカバー1

シートクッションをシートクッションベースに組み込み、ベースカバーを取り付けます。



ステージ63パーツリスト

名称
シートクッションベース
ベースカバー
FPネジ×5
PPネジ×5



シートクッションベース



ベースカバー




FP×5



PP×5

ステージ⑥③シートクッションベース・ベースカバー1

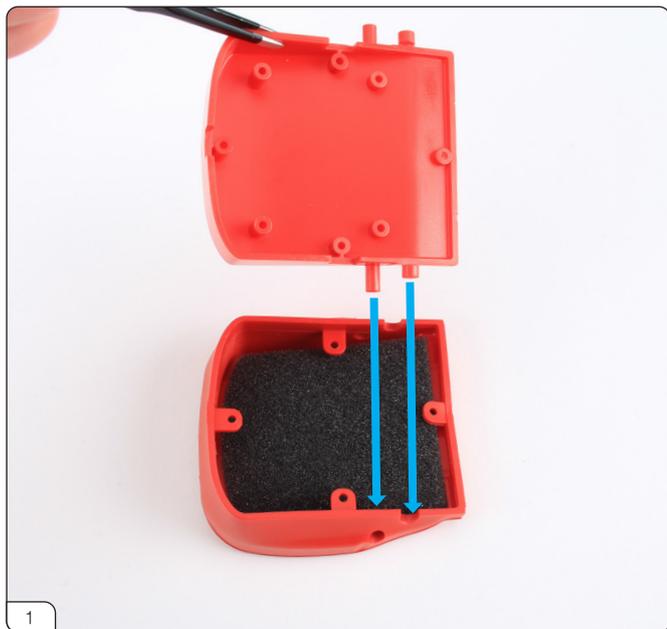


画像のように、ステージ⑥②で組み立てたアセンブリーにシートクッションベースを合わせます (青矢印)。



まず、2つの突起を切り欠きと穴に合わせてはめ込みます。




シートクッションのタブを調整して、シートクッションベースのネジ穴に合わせていきます。

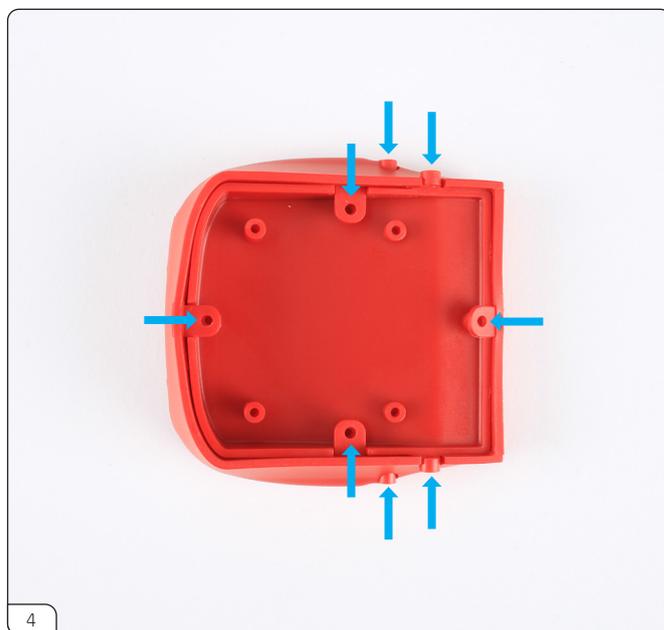


すべてのタブとネジ穴などが、青矢印のように正しく配置されていることを確認してください。


ステージ⑥シートクッションベース・ベースカバー1

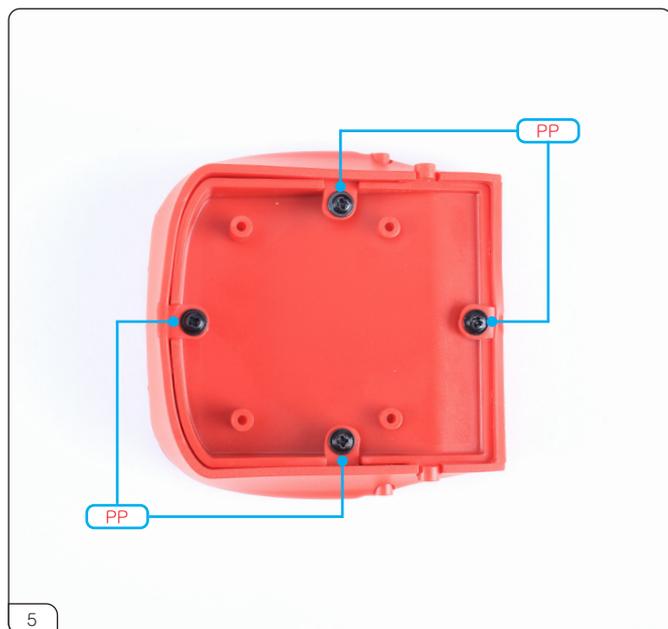

PPネジ4本で固定します。

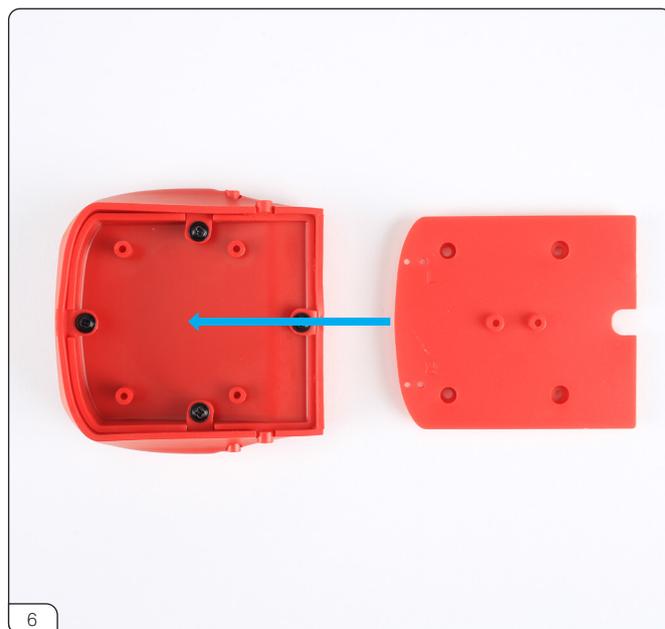

画像のように、ベースカバーをアセンブリーに合わせます（青矢印）。

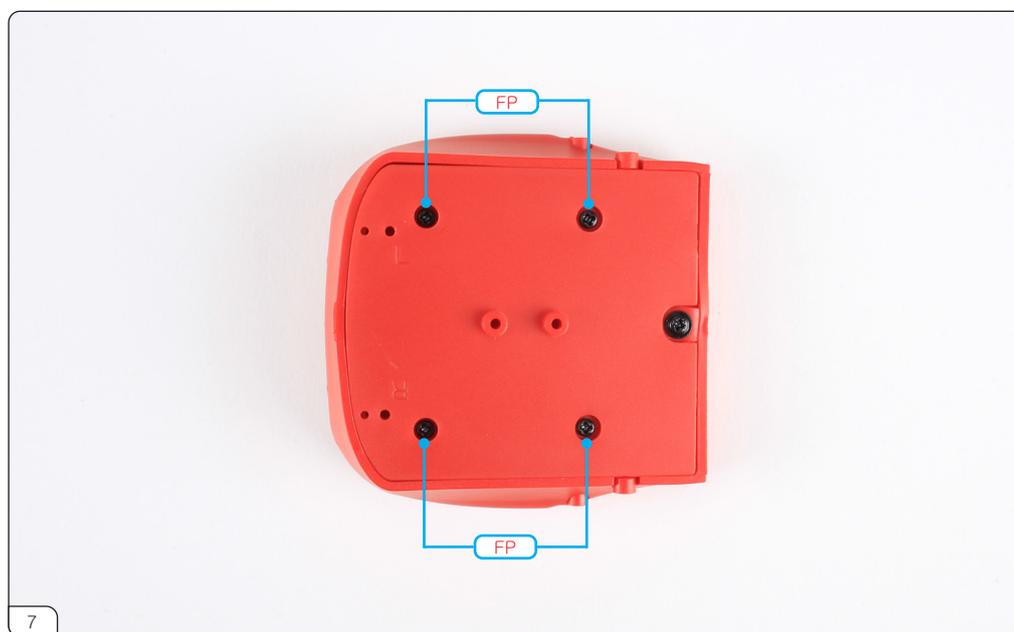

ベースカバーをFPネジ4本で固定します。

ステージ⑬シートクッションベース・ベースカバー1

ステージ⑬の完了



ステージ⑥4シートバックレスト・シートバックレストフォーム1

シートバックレストにシートバックレストフォームをはめ込みます。



ステージ⑥4パーツリスト

名称

シートバックレスト

シートバックレストフォーム



シートバックレスト



シートバックレストフォーム

ステージ64シートバックレスト・シートバックレストフォーム1



シートバックレストフォームをシートバックレストにはめ込みます。



シートバックレストフォームがはめ込まれた状態です。

ステージ64の完了



ステージ65シートバックレストベース・シートバックレストカバー1

シートバックレストベースにシートバックレストカバーを取り付けます。



ステージ65パーツリスト

名称

シートバックレストベース

シートバックレストカバー

PPネジ×5



シートバックレストベース




シートバックレストカバー



PP×5


ステージ⑥シートバックレストベース・シートバックレストカバー1

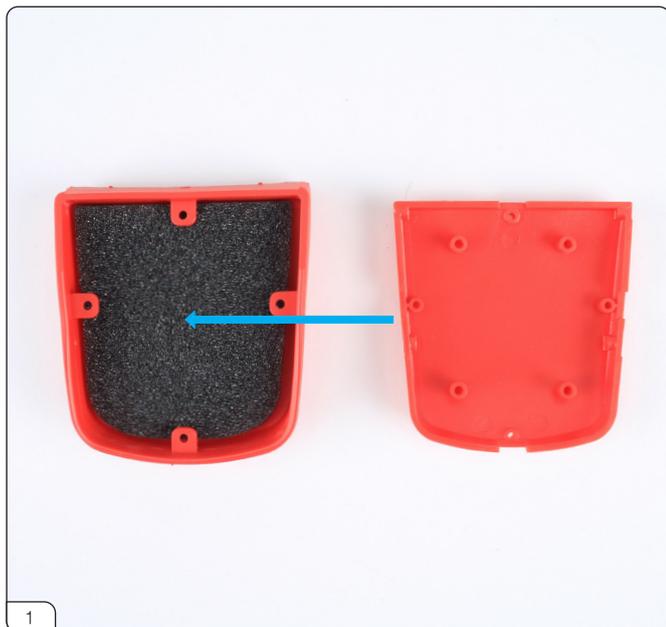


画像のように、ステージ④で組み立てたアッセンブリーにシートバックレストベースを配置します（青矢印）。



アッセンブリーを伸ばすようにして、タブをネジ穴に合わせていきます。

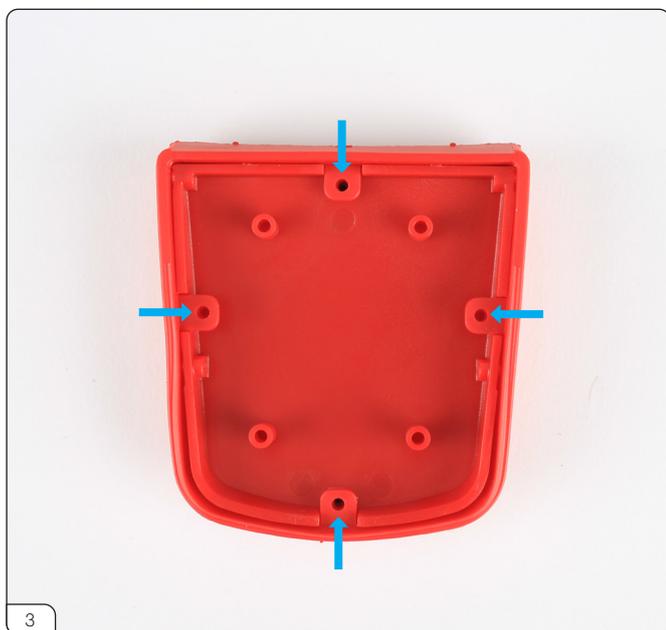

すべてのタブが正しい位置に収まっているか確認してください（青矢印）。

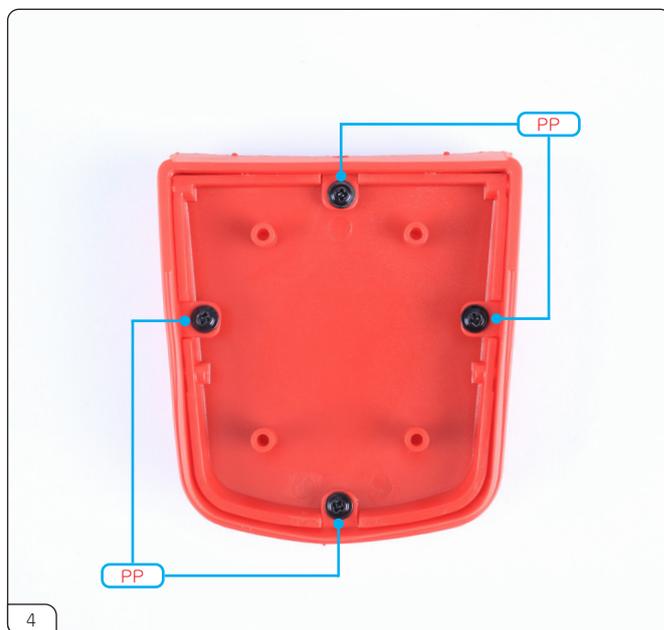

PPネジ4本で固定します。

ステージ⑥⑤シートバックレストベース・シートバックレストカバー1



シートバックレストカバーの4本の突起を、シートバックレストベースの穴に合わせてはめ込みます(青矢印)。

シートバックレストカバーがはめ込まれた状態です。

ステージ⑥⑤の完了



ステージ66シートクッション・シートクッションフォーム2

ステージ62の作業と同じです。



ステージ66パーツリスト

名称

シートクッション

シートクッションフォーム




シートクッション




シートクッションフォーム

ステージ66シートクッション・シートクッションフォーム2

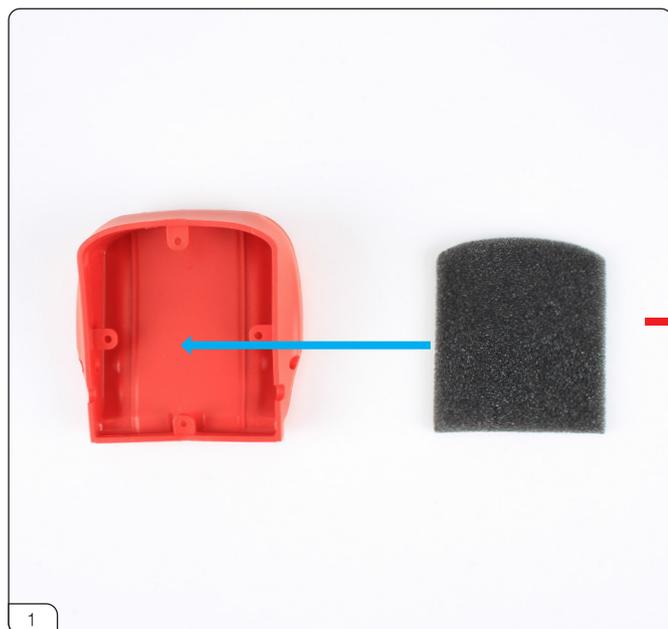

シートクッションフォームをシートクッションにはめ込みます。

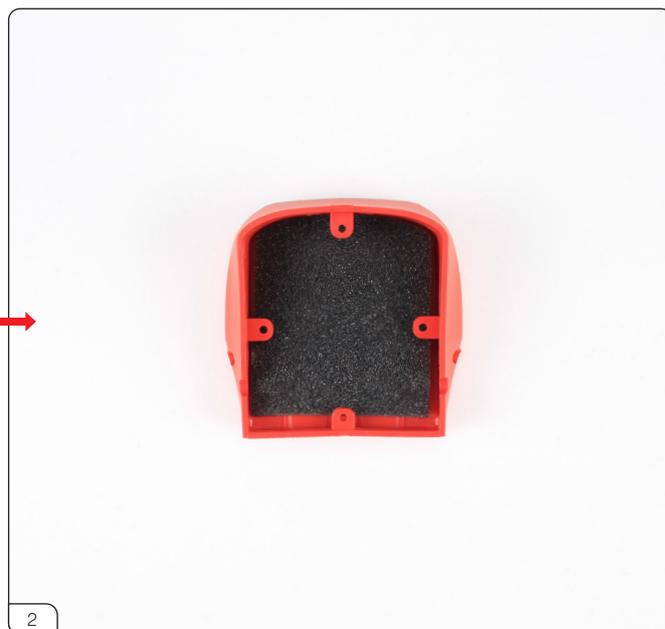

シートクッションフォームがはめ込まれた状態です。

ステージ66の完了



ステージ⑥7シートクッションベース・ベースカバー2

シートクッションをシートクッションベースに組み込み、ベースカバーを取り付けます。作業はステージ⑥3と同じです



ステージ⑥7パーツリスト

名称
シートクッションベース
ベースカバー
FPネジ×5
PPネジ×5



シートクッションベース



ベースカバー




FP×5



PP×5


ステージ⑥⑦シートクッションベース・ベースカバー2

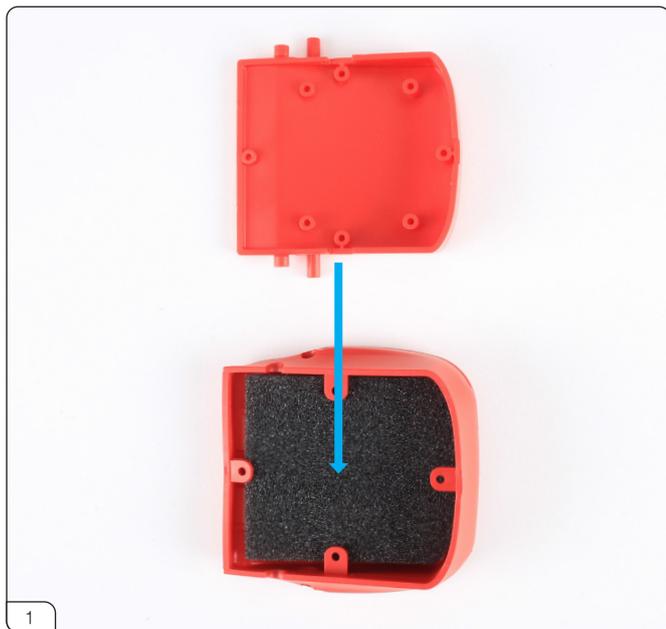


画像のように、ステージ⑥で組み立てたアッセンブリーにシートクッションベースを合わせます (青矢印)。



まず、2つの突起を切り欠きと穴に合わせてはめ込みます。

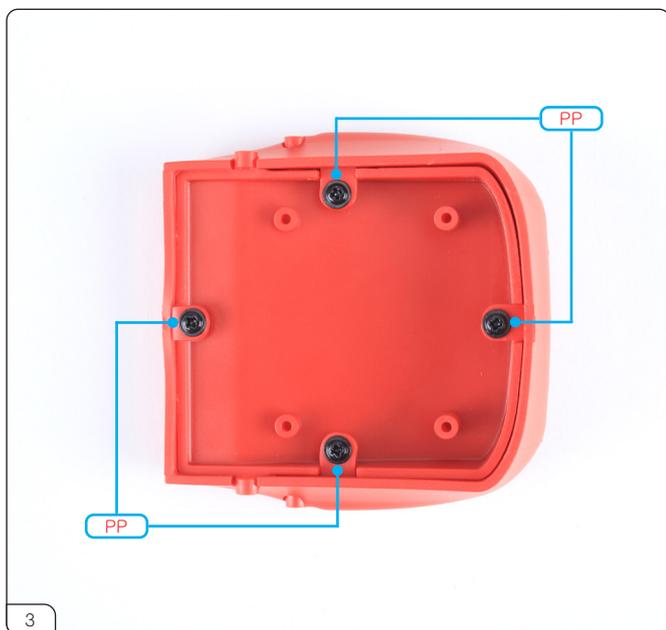


PPネジ4本で固定します。

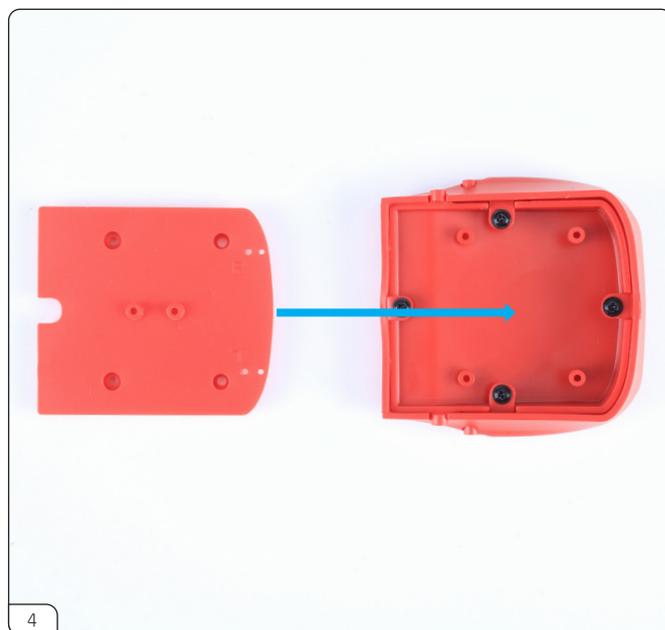

画像のように、ベースカバーをアッセンブリーに合わせます (青矢印)。

ステージ⑥7シートクッションベース・ベースカバー2

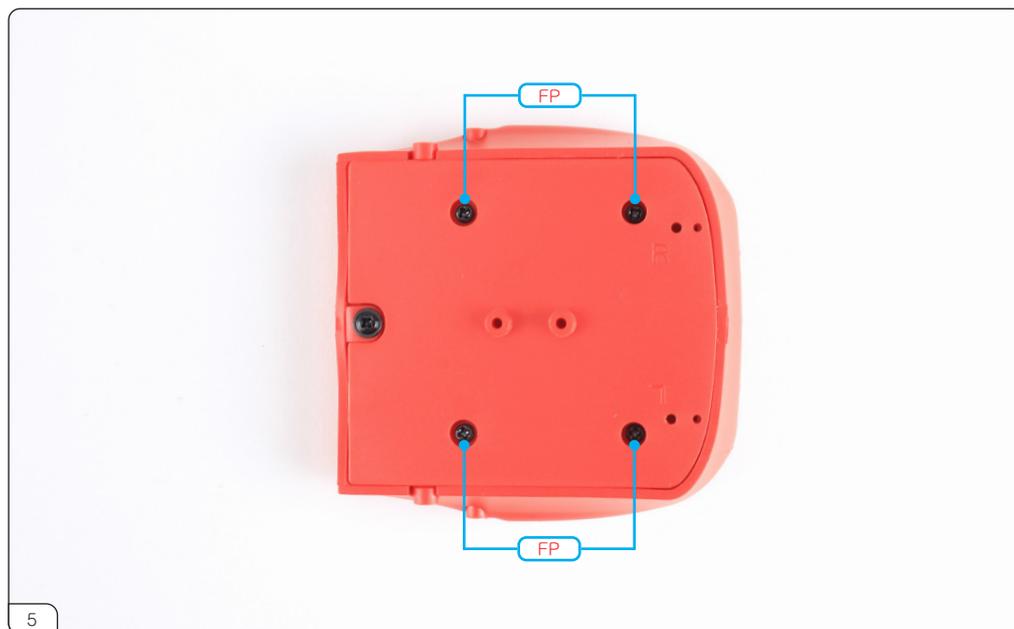

ベースカバーをFPネジ4本で固定します。

ステージ⑥7の完了



ステージ⑥⑧シートバックレスト・シートバックレストフォーム2

シートバックレストにシートバックレストフォームをはめ込みます。作業はステージ⑥④と同じです。



ステージ⑥⑧パーツリスト

名称

シートバックレスト

シートバックレストフォーム



シートバックレスト



シートバックレストフォーム

ステージ68シートバックレスト・シートバックレストフォーム2



シートバックレストフォームをシートバックレストにはめ込みます。



シートバックレストフォームがはめ込まれた状態です。

ステージ68の完了



ステージ[®]69シートバックレストベース・シートバックレストカバー-2

シートバックレストベースにシートバックレストカバーを取り付けます。作業はステージ[®]65と同じです。



ステージ[®]69パーツリスト

名称

シートバックレストベース

シートバックレストカバー

PPネジ×5



シートバックレストベース



シートバックレストカバー



PP×5


ステージ®シートバックレストベース・シートバックレストカバー-2



画像のように、ステージ®で組み立てたアッセンブリーにシートバックレストベースを配置します (青矢印)。



シートバックレストベースをはめ込みます。

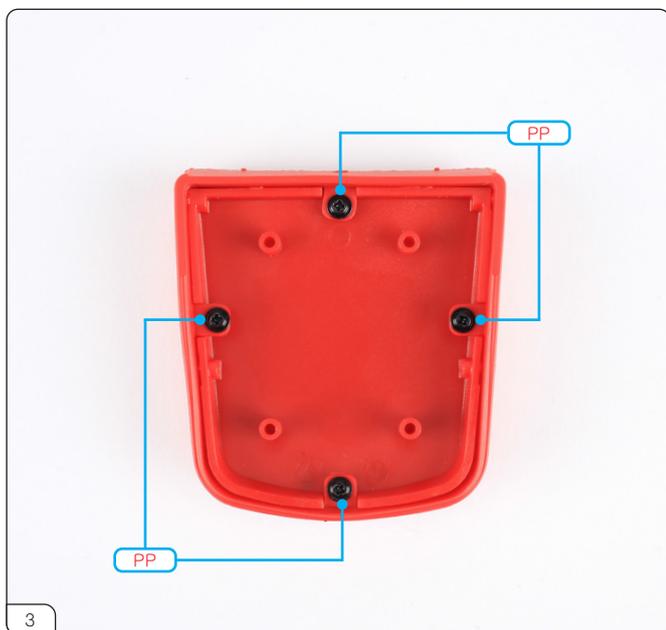

PPネジ4本で固定します。



シートバックレストカバーの4本の突起を、シートバックレストベースの穴に合わせてはめ込みます (青矢印)。

ステージ⑥⑨シートバックレストベース・シートバックレストカバー-2

ステージ⑥⑨の完了



ステージ⑩シートの取り付け

これまで組み立ててきたシートバックレストとシートクッションを使って、2シーターのシートを組み上げます。



ステージ⑩パーツリスト

名称
左シートヒンジ (L1、L2)
右シートヒンジ (R1、R2)
左シート調整レバー
右シート調整レバー
シートベルトバックル×2
シートベルトペロ×2
QPネジ×10
RPネジ×10
SPネジ×5



左シートヒンジ (L1、L2)



右シートヒンジ (R1、R2)



左シート調整レバー

右シート調整レバー



シートベルトバックル×2



シートベルトペロ×2



QP×10




RP×10



SP×5

ステージ⑩シートの取り付け

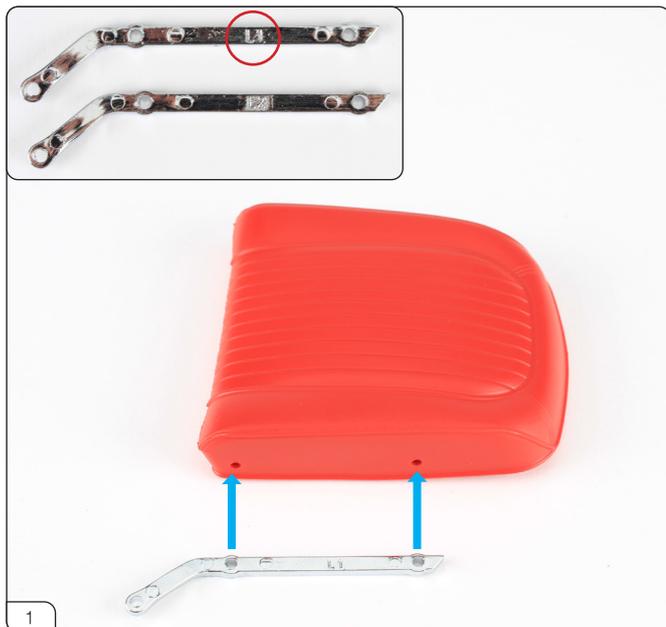

シートバックレスト（ステージ⑩または⑩のもの。どちらでもOK）に、「L1」（左上小写真）と記された左シートヒンジを合わせます（青矢印）。



左シートヒンジをQPネジ2本でシートバックレストに固定します。



「R1」（左上小写真）と記された右シートヒンジを、シートバックレストの反対側に合わせます（青矢印）。



右シートヒンジをQPネジ2本でシートバックレストに固定します。

ステージ⑦⑩シートの取り付け



シートクッション（ステージ⑩または⑦のもの。どちらでもOK）のネジ穴に、左右のシートヒンジを合わせます。



右ヒートヒンジをRPネジで固定します。



左ヒートヒンジをRPネジで固定します。



シートバックレストが前後に動くことを確認してください。必要に応じて、RPネジの締め付けを調整します。

ステージ⑩シートの取り付け




画像のネジ穴にシートベルトベロの穴を合わせます (シートベルトベロはどちらを使ってもOK)。



RPネジで固定します。



シートベルトバックルの穴を、シートベルトベロとは反対側のネジ穴に合わせます (シートベルトバックルはどちらを使ってもOK)。シートベルトバックルの向きに注意してください (青丸印)。

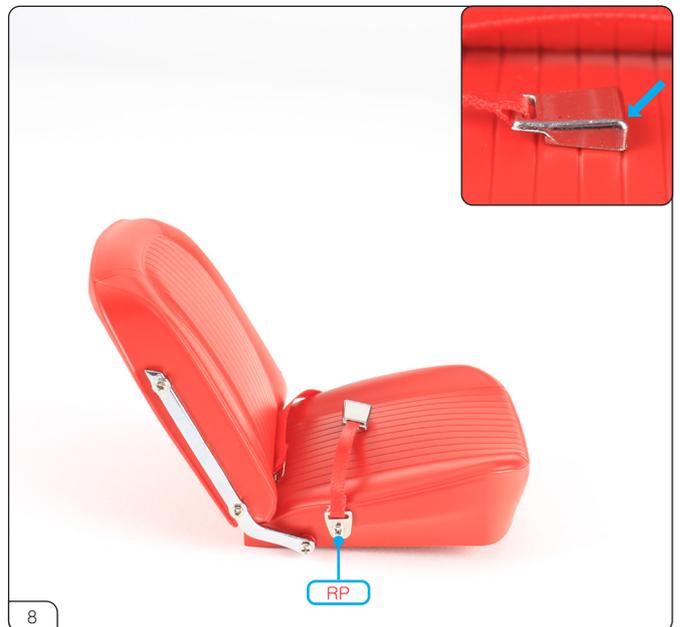

RPネジで固定します。シートベルトバックルの向きを正しいことを確認してください。右上小写真のように角が丸い部分が上となります。

ステージ⑩シートの取り付け



「L」マーク (右下小写真/赤丸印) のある左シート調整レバーを、画像のようにシートの下に合わせます。

左シート調整レバーを2つの穴にしっかりと押し込みます。






フロアアセンブリーの左側にシートを合わせます。シートベースのネジポストが、開口部に収まるように配置してください (青矢印)。

ステージ⑩シートの取り付け



フロアアセンブリーの左側にシートが配置された状態です。

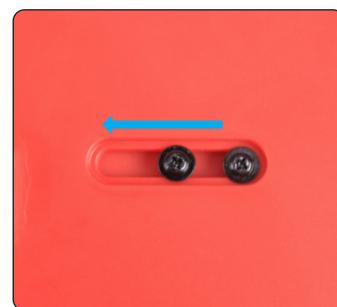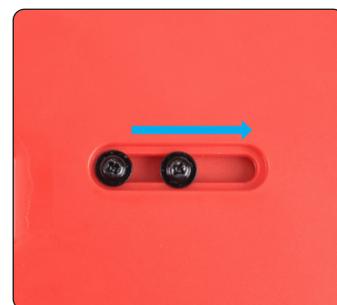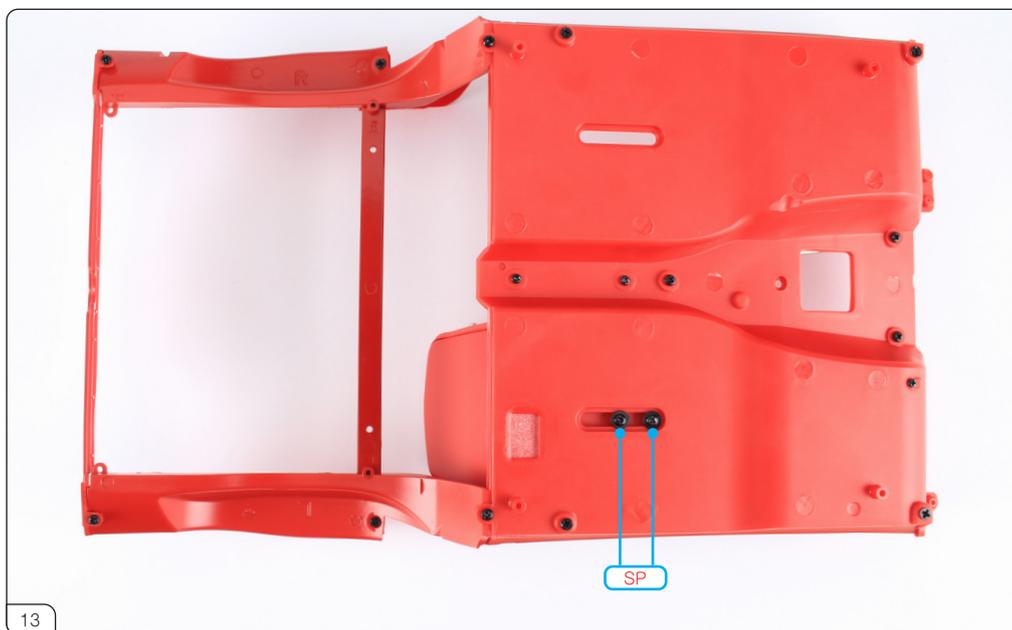

シートを抑えたままフロアアセンブリーを裏返し、SPネジ2本で固定します。ネジは締めすぎないようにしましょう。右の画像のように、前後にスライドできるようにセッティングします。

ステージ⑩シートの取り付け



右側のシートについても、同様の手順を繰り返します。残ったシートバックレストに、「L2」（左上小写真）と記された左シートヒンジを合わせます（青矢印）。



左シートヒンジをQPネジ2本でシートバックレストに固定します。




「R2」（左上小写真）と記された右シートヒンジを、シートバックレストの反対側に合わせます（青矢印）。



右シートヒンジをQPネジ2本でシートバックレストに固定します。

ステージ⑩シートの取り付け

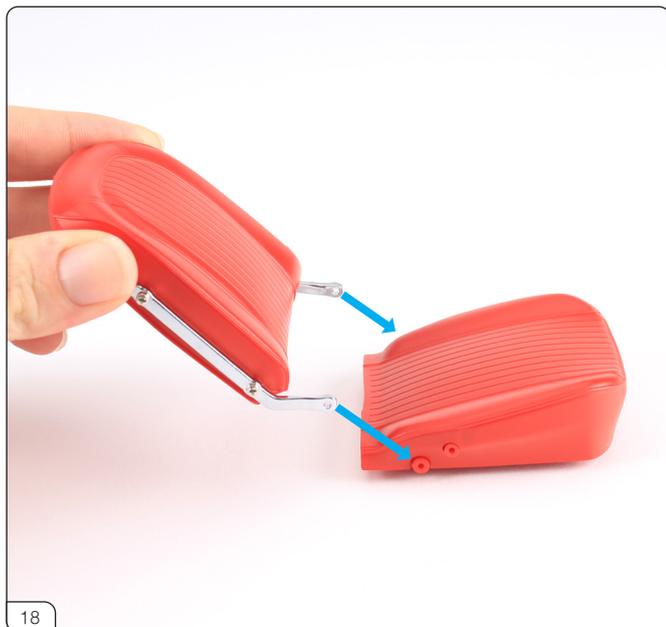

残ったシートクッションのネジ穴に、左右のシートヒンジを合わせます。



右ヒートヒンジをRPネジで固定します。



左ヒートヒンジをRPネジで固定します。



シートバックレストが前後に動くことを確認してください。必要に応じて、RPネジの締め付けを調整します。

ステージ⑩シートの取り付け



画像のネジ穴に残ったシートベルトベロの穴を合わせます。シートベルトバックルの向きに注意してください(青丸印)。



RPネジで固定します。シートベルトバックルの向きを正しいことを確認してください。左上小写真のように角が丸い部分が上となります。




画像のネジ穴に残りのシートベルトベロの穴を合わせます。




RPネジで固定します。


ステージ⑩シートの取り付け

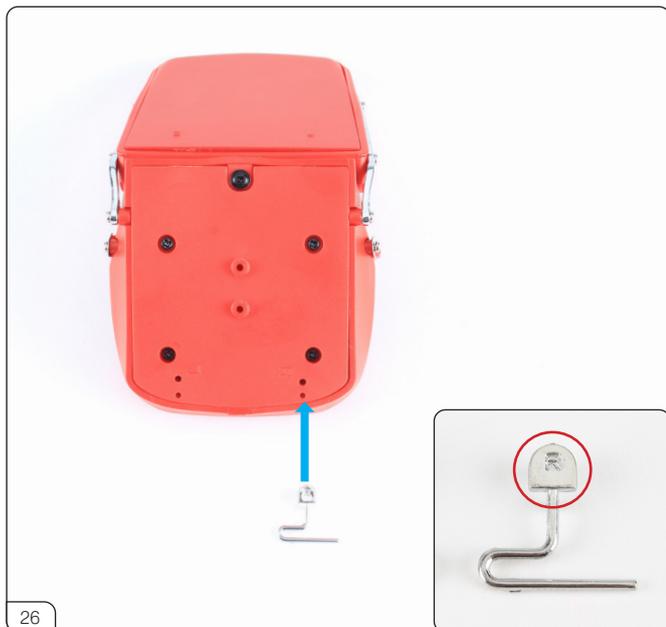

「R」マーク(右下小写真/赤丸印)のある右シート調整レバーを、画像のようにシートの下に合わせます。

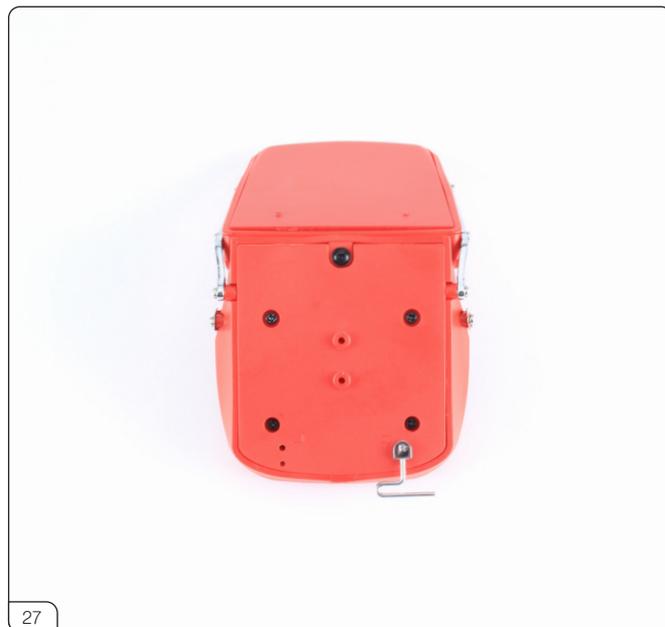

右シート調整レバーを2つの穴にしっかりと押し込みます。

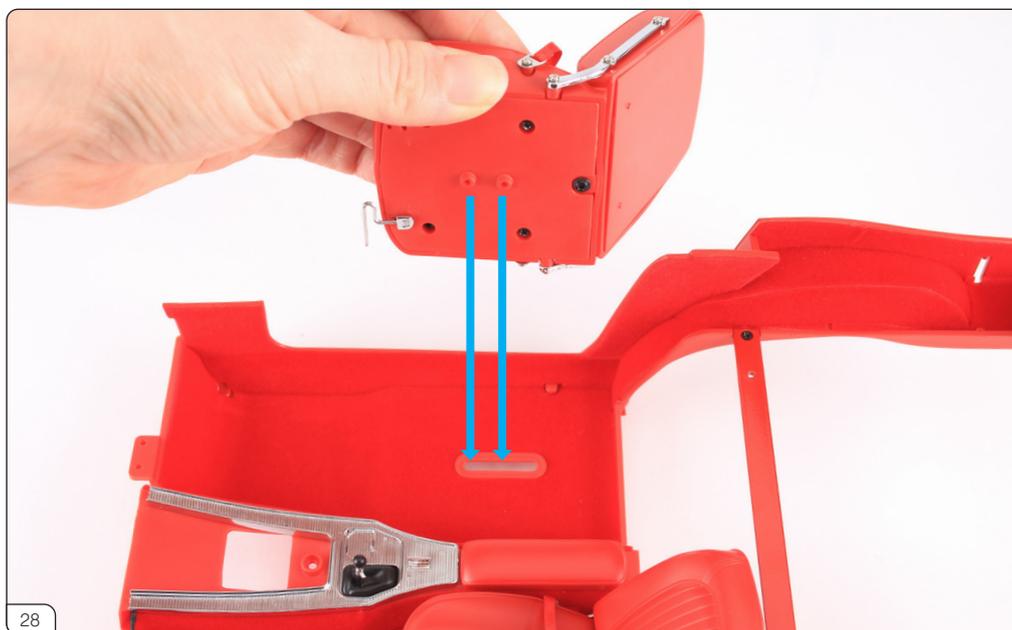


フロアアセンブリーの右側にシートを合わせます。シートベースのネジポストが、開口部に収まるように配置してください(青矢印)。

ステージ⑩シートの取り付け



29

フロアアセンブリーの右側にシートが配置された状態です。

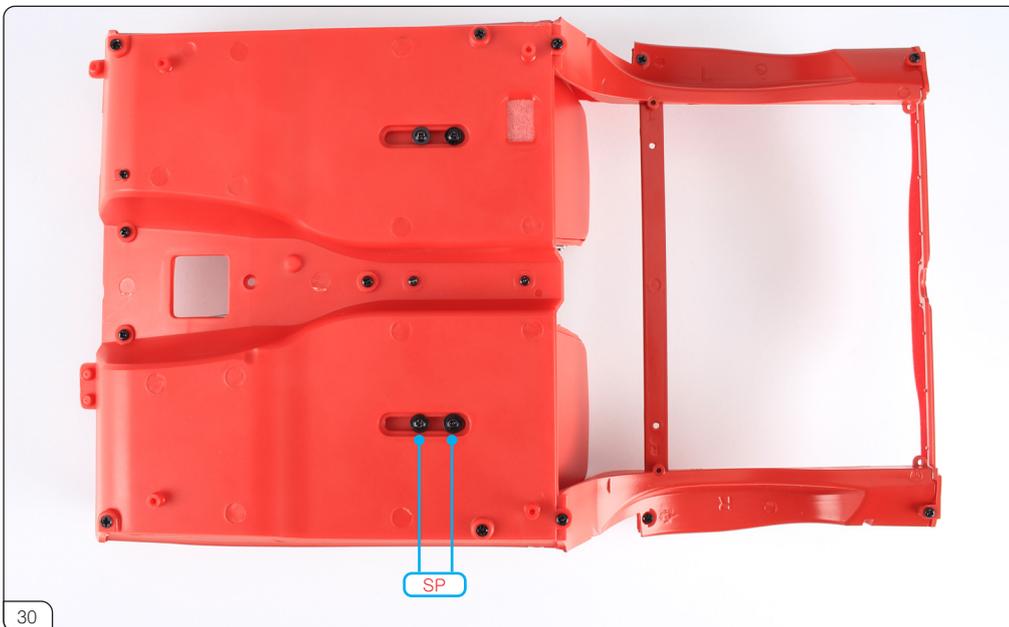

30

シートを抑えたままフロアアセンブリーを裏返し、SPネジ2本で固定します。ネジは締めすぎないようにしましょう。前後にスライドできるようにセッティングします。

ステージ⑩シートの取り付け

ステージ⑩の完了



シートベルトバックルは、ドライバースシート（左側）は右サイドから、パッセンジャーズシート（右側）は左サイドから出るのが正しいセッティングです。この画像ではパッセンジャーズシート（右側）のセッティングが間違っています。本ステージの工程29の写真も、パッセンジャーズシート（右側）のセッティングが間違っています。組み立ての際には注意してください。これ以降の説明では、正しくセッティングされた写真を使っています。

ステージ⑦ 燃料タンクカバー

燃料タンクカバーにレッドカーペットを貼り付け、コックピットアッセンブリーに取り付けます。さらにジャッキと警告ステッカー類もセットします。




ステージ⑦ パーツリスト

名称	名称
燃料タンクカバー	カーペット3
ジャッキ1	カーペット4
ジャッキ2	カーペット5
スプリング	ジャッキステッカー (予備1枚)
カーペット1	注意ステッカー (予備1枚)
カーペット2	LPネジ×2



ステージ⑦燃料タンクカバー

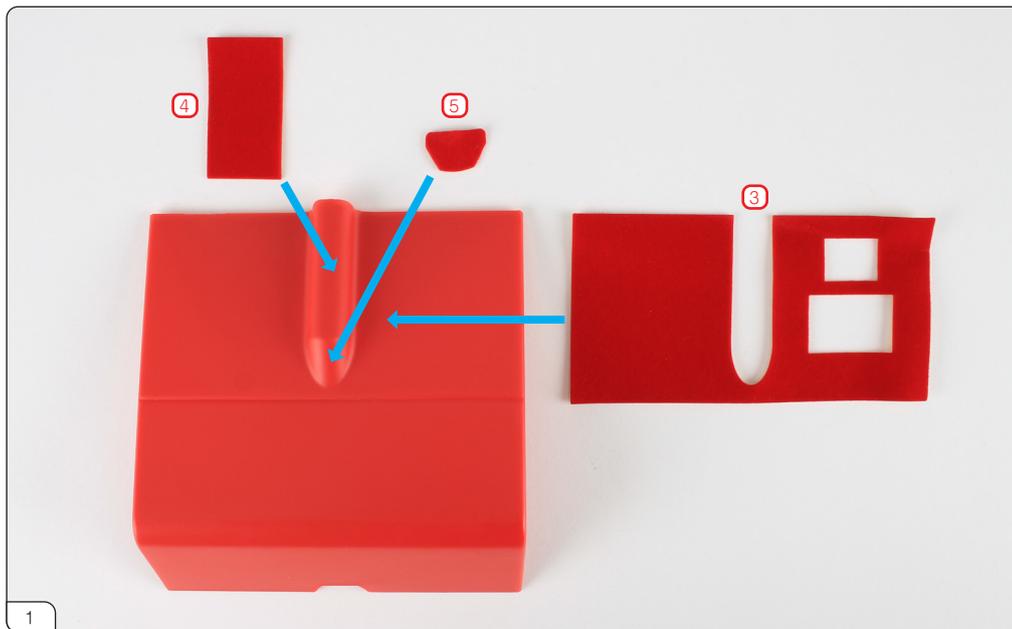

カーペットは貼り付ける前に、テストフィットしてみましょう。まずカーペット3、4、5です。




カーペットの端が揃うように、カーペット4と5をテストフィット。




カーペット4と5を固定しながら、カーペット3の位置を決めます。カーペット3は、カーペット4と5の下に収まるので、そのスペーシングを意識してください。

ステージ⑦燃料タンクカバー

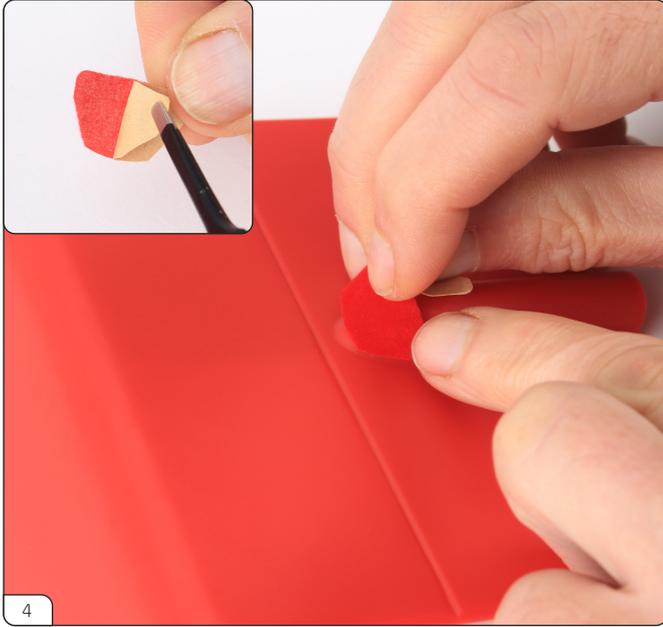

カーペット5の裏紙を半分剥がし(左上小写真)、燃料タンクカバーに貼り付けます。工程3のスペーシングを意識してください。

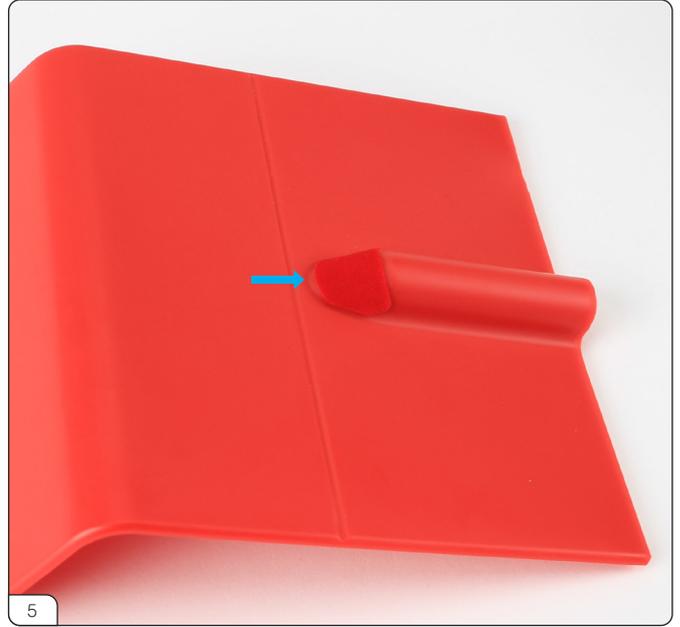

残りの裏紙を剥がして貼り込みますが、カーペット3が収まる隙間(矢印)を開けてください。



カーペット4の裏紙を半分はがし(左上小写真)、画像のように張り込んでいきます。センターを意識してください。




残りの裏紙を剥がして、カーペット4を貼ります。

ステージ⑦燃料タンクカバー



左右の端をしっかりと押さえます。

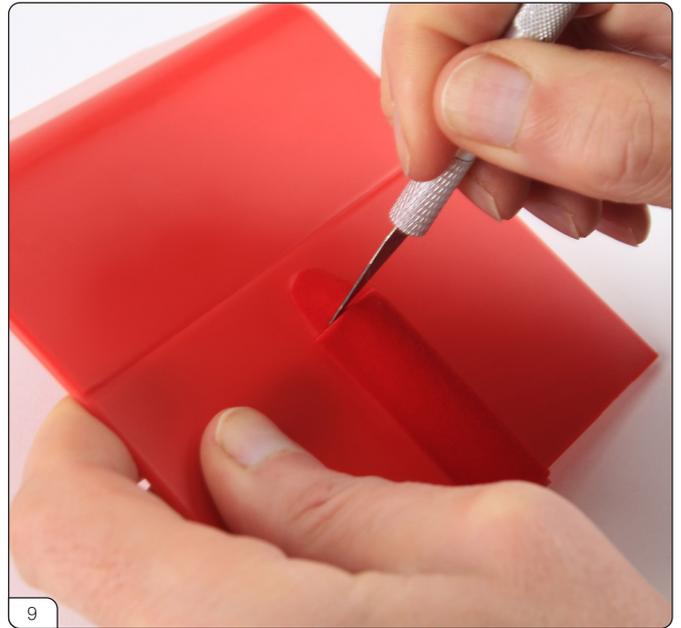

2枚のカーペットが重なってしまった場合、ホビーナイフを使ってカーペット5の一部をカットし、刃先をガイドにしてぴったりと張り込んでください。



カーペットをしっかりと押さえて、接合部の端を滑らかにしましょう。



カーペット3の裏紙を右側から少し剥がします。


ステージ⑦燃料タンクカバー




カーペット3を燃料タンクカバーに合わせ、4と5のカーペットの下に潜り込ませるように張り込んでいきます。



端を隙間に潜り込ませ、しっかりと押しつけます。

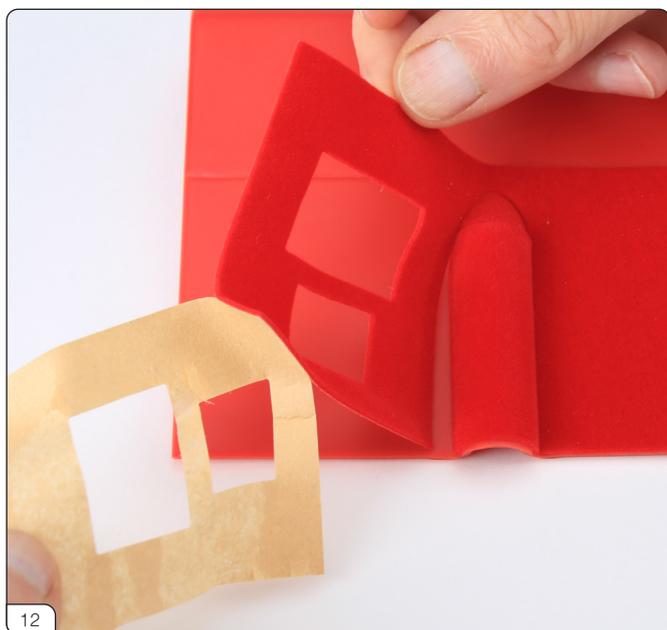

残りの裏紙を剥がします。

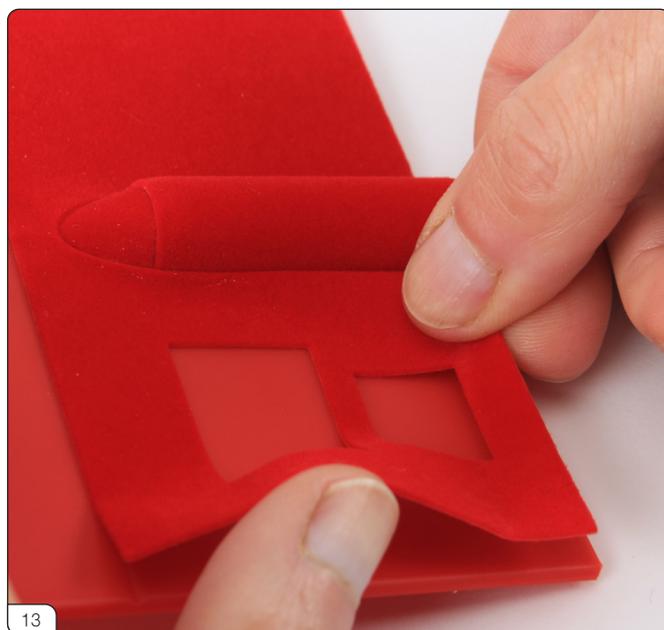

長方形の開口部が歪まないように、ゆっくりとカーペットを貼り付けます。


ステージ⑦燃料タンクカバー



カーペット3をしっかりと押しつけます。



カーペット1の長辺側から裏紙を少し剥がします。

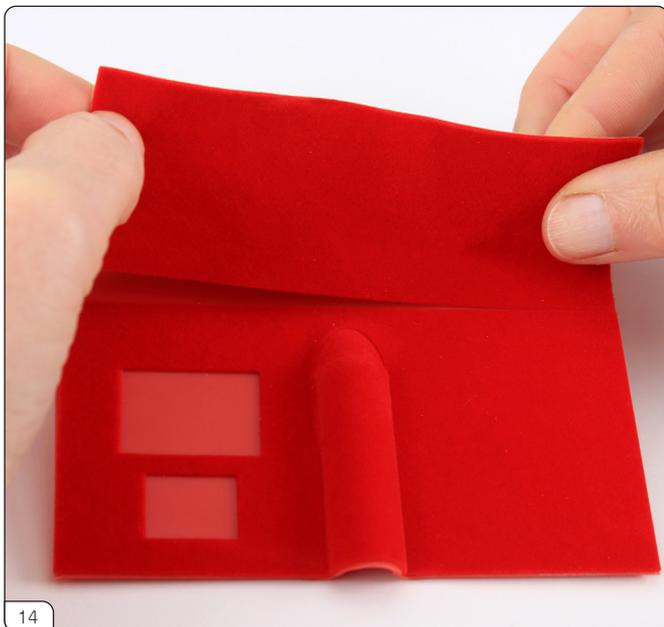

画像のように、裏紙を剥がした長辺をカーペット3に合わせます。



ゆっくりと燃料タンクカバーに貼り付けていきます。

ステージ⑦燃料タンクカバー



残りの裏紙を剥がして、カーペット1をしっかりと押しつけます。



カーペット1、3、4、5が貼り込まれた状態です。



カーペット2の長辺側から裏紙を少し剥がし、画像のように貼り付けていきます。




カーペット2をゆっくりと貼り付けながら、残りの裏紙をはがします。

ステージ⑦燃料タンクカバー



カーペットのつなぎ目を再度確認して、しっかりと押し付けます。ピンセットなどの平らな面を利用すると、つなぎ目を馴染ませることができます。

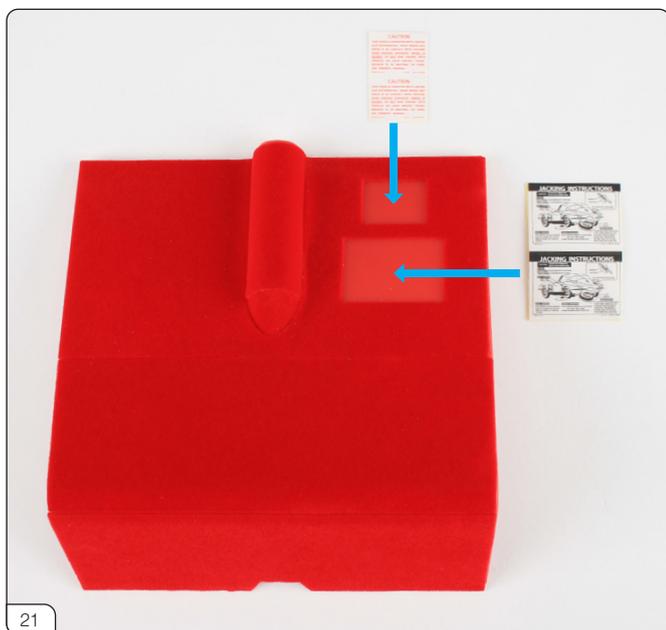

画像のように、ジャッキステッカーと注意ステッカーを開口部にテストフィットしてください。それぞれ予備のステッカーが用意されています。



ジャッキステッカーの1枚を剥がして、大きな開口部に貼ります。


ステージ⑦燃料タンクカバー



注意ステッカーの1枚を剥がして、小さな開口部に貼ります。



ジャッキステッカーと注意ステッカーが貼り込まれた状態です。

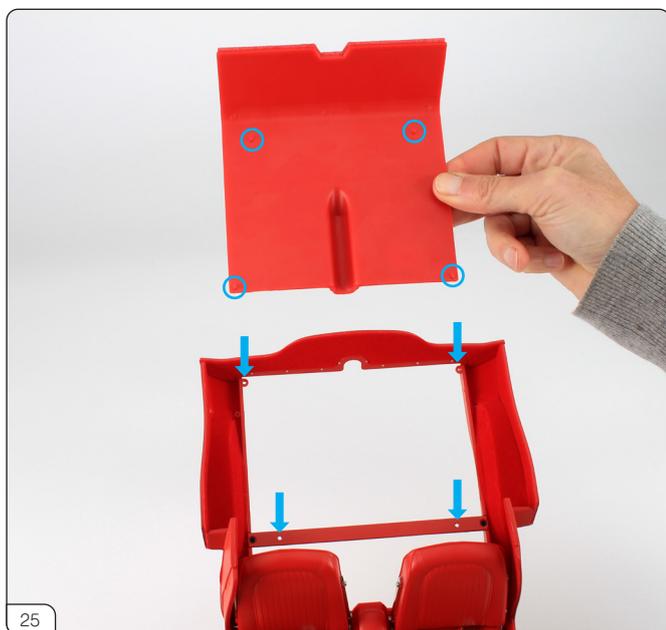

燃料タンクカバーの裏側には4本の突起(青丸印)があります。これをコックピットアセンブリーの穴(青矢印)にはめ込みます。



押し込んでしっかりと固定します。


ステージ⑦燃料タンクカバー




画像のように、LPネジをスプリングに配置します。



スプリングの端にあるループにネジを通します。

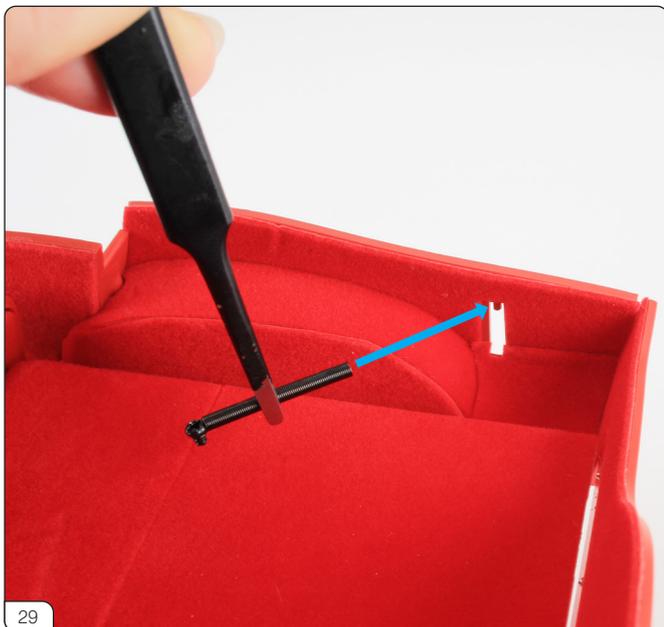

コックピットアッセンブリー右側後部の開口部にある突起を確認してください。

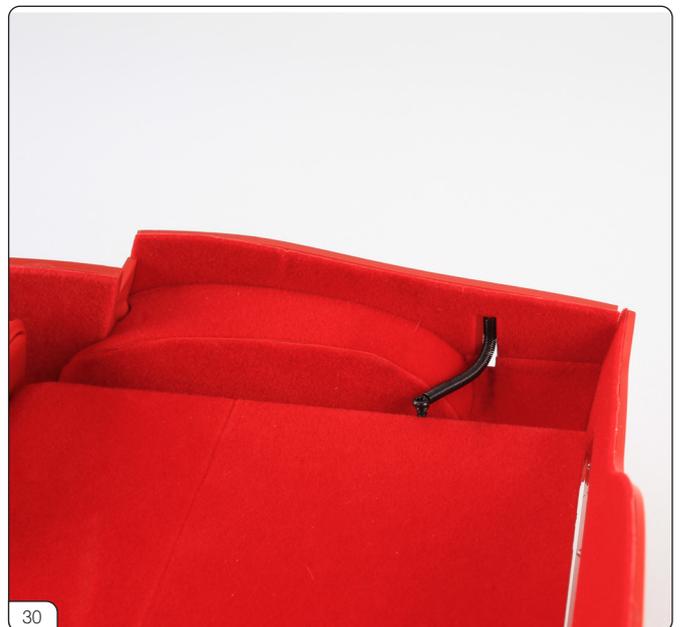

スプリングの端を突起にはめます。

ステージ⑦燃料タンクカバー



燃料タンクカバーの横にあるネジ穴を確認してください。スプリングのネジはここに固定します。



LPネジを固定します。




ジャッキ1と2を合わせて押し込みます。赤丸印部分をはめてください。



ジャッキが組み立てられた状態です。

ステージ⑦ 燃料タンクカバー

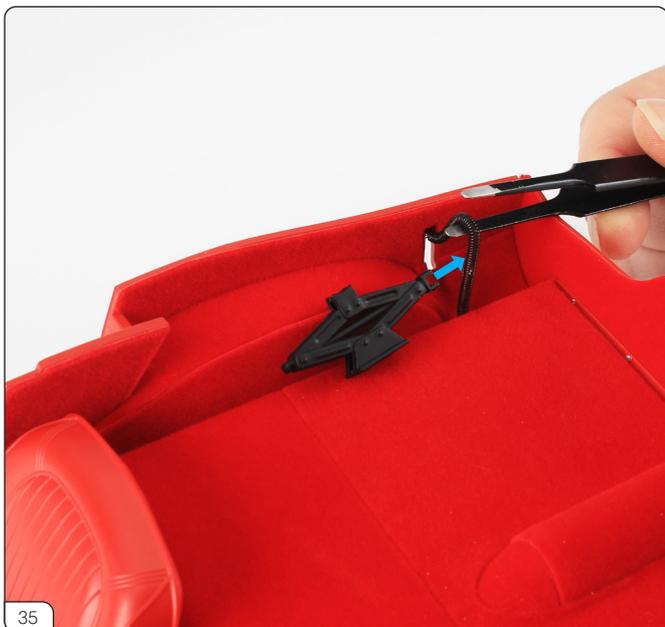

工程32で固定したスプリングを持ち上げてジャッキを入れます。



スプリングによってジャッキが固定されました。

ステージ⑦の完了



ステージ⑫ファイアウォールほか

ファイアウォールの組み立てを開始します。
また、ワイパーモーター、ボルテージレギュレーター、フードヒンジなどのパーツも取り付けていきます。




ステージ⑫パーツリスト

名称	名称
ファイアウォール	ブラケット
フードヒンジ×2	プッシュロッド
フードバッファー×2	クロスシャフト
ワイパーモーター	EPネジ×2
ボルテージレギュレーター	FPネジ×8




ステージ⑫ファイアウォールほか

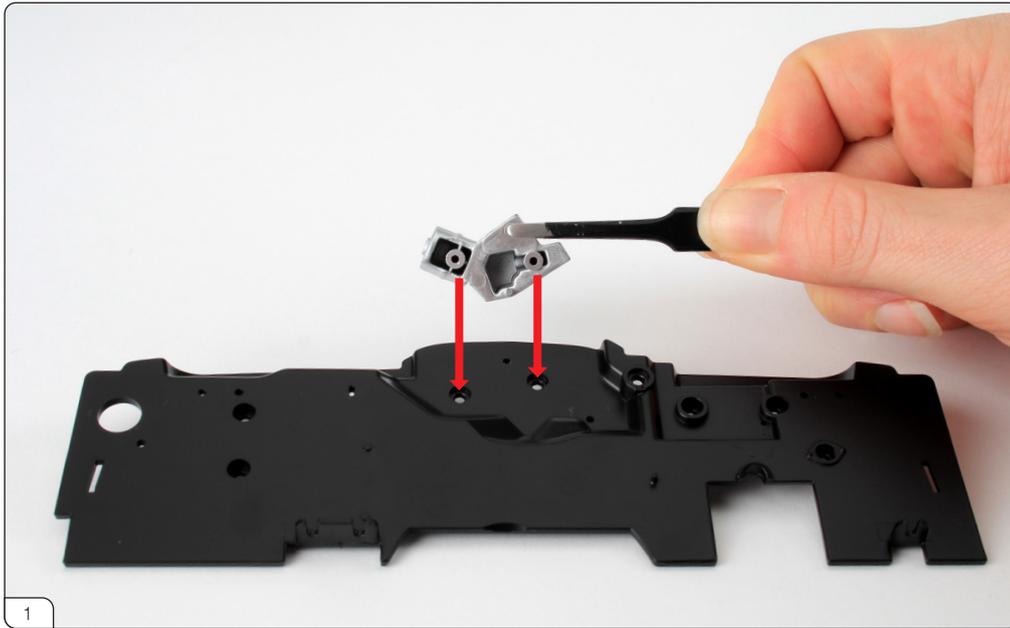

画像のように、ワイパーモーターをファイアウォールに合わせます。



ワイパーモーターを押し込みます。

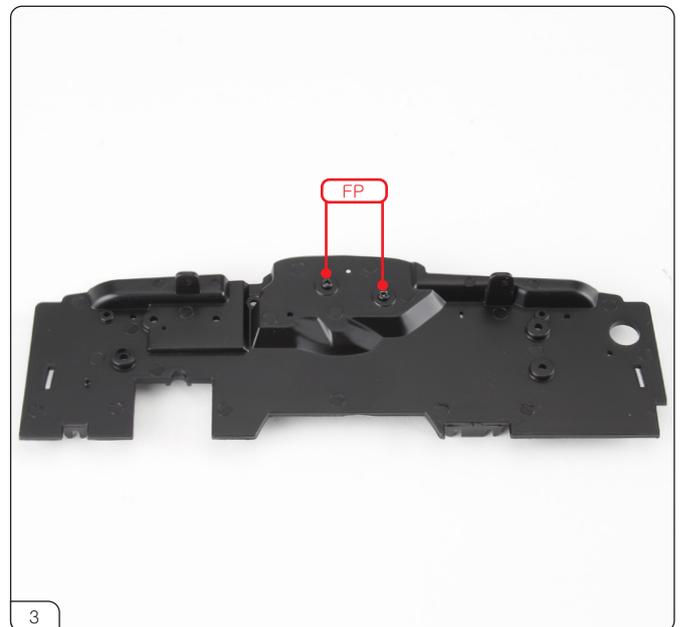


ファイアウォールを裏返して、FPネジ2本で固定します。


ステージ⑫ファイアウォールほか



画像のように、ボルテージレギュレーターを穴に押し込みます。

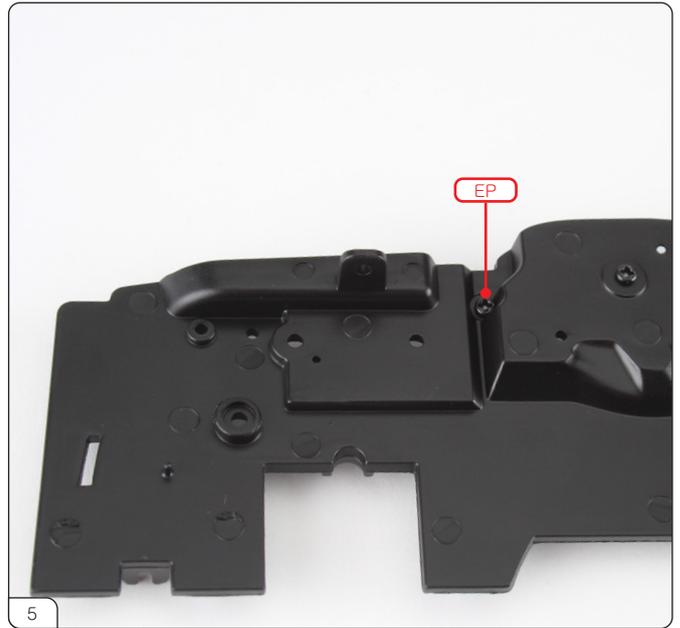

ファイアウォールを裏返して、EPネジで固定します。

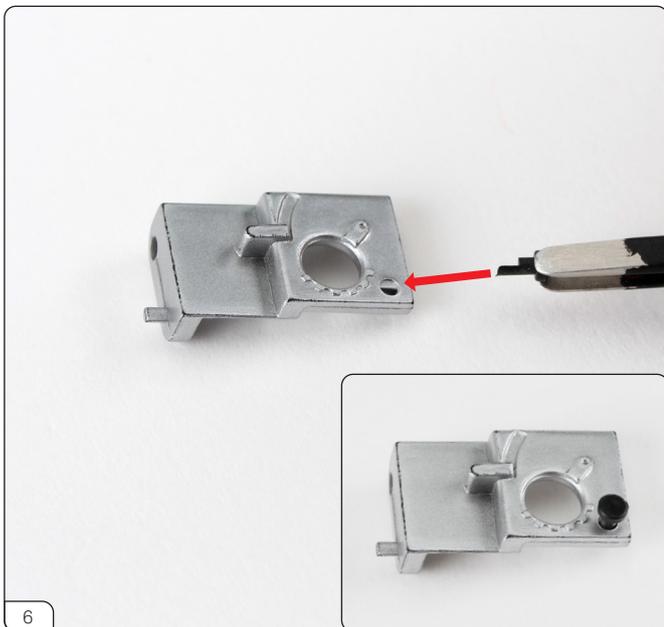


フードバッファの1つをフードヒンジにはめ込みます。




残りのフードバッファもフードヒンジにはめ込みます。

ステージ⑫ファイアウォールほか

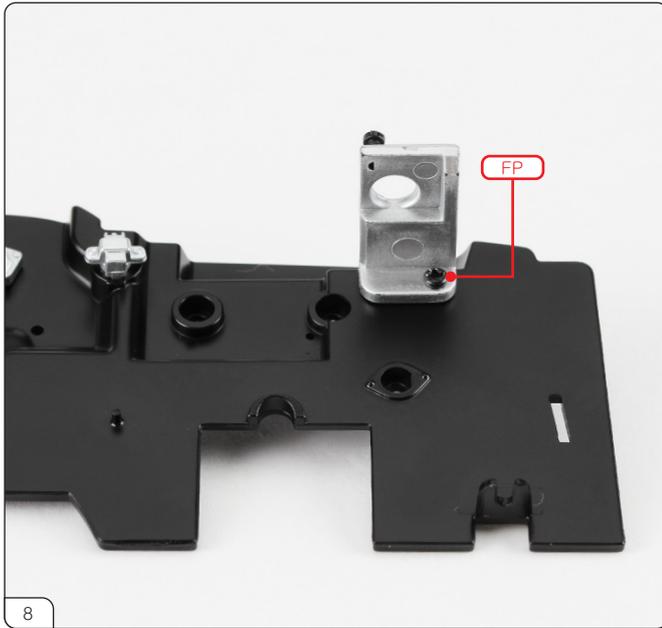


フードヒンジの1つをファイアウォールに配置し、FPネジで固定します。

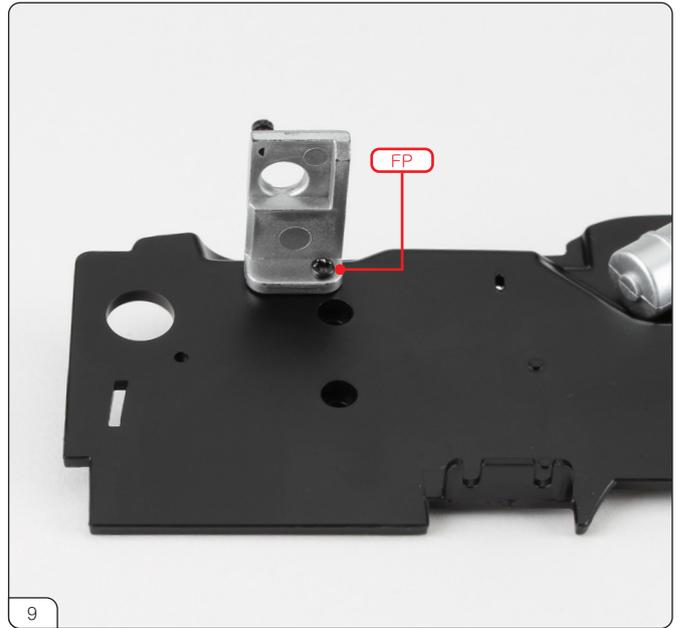

残りのフードヒンジを反対側に配置し、FPネジで固定します。



画像のように、プッシュロッドとクロスシャフトをFPネジで接続します。プッシュロッドの向きに注意してください(赤丸印)。また、ネジを締めすぎないでください。

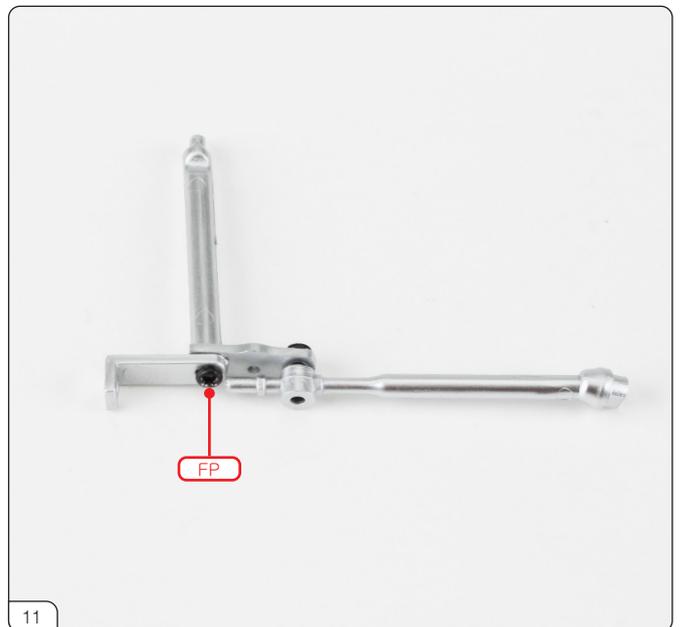

画像のように、ブラケットをクロスシャフトにFPネジで固定します。

ステージ⑫ファイアウォールほか

ステージ⑫の完了

