

1955
MERCEDÉS-BENZ
300 SL
GULLWING

組立ガイド

●必ずお読みください●

- ①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。
- ②予備ネジが付属しています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください。
- ⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れるとネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。
- ⑥右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右です。

●**厳重注意**● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。



PACK08

ステージ⑤④……クォーターウィンドウ


ステージ⑤⑤……リアウィンドウ

ステージ⑤⑥……メインボディシエル

AGORA
MODELS®

STAGE 54 クォーターウィンドウ

シート後部の左右に
クォーターウィンドウを取り付けます。

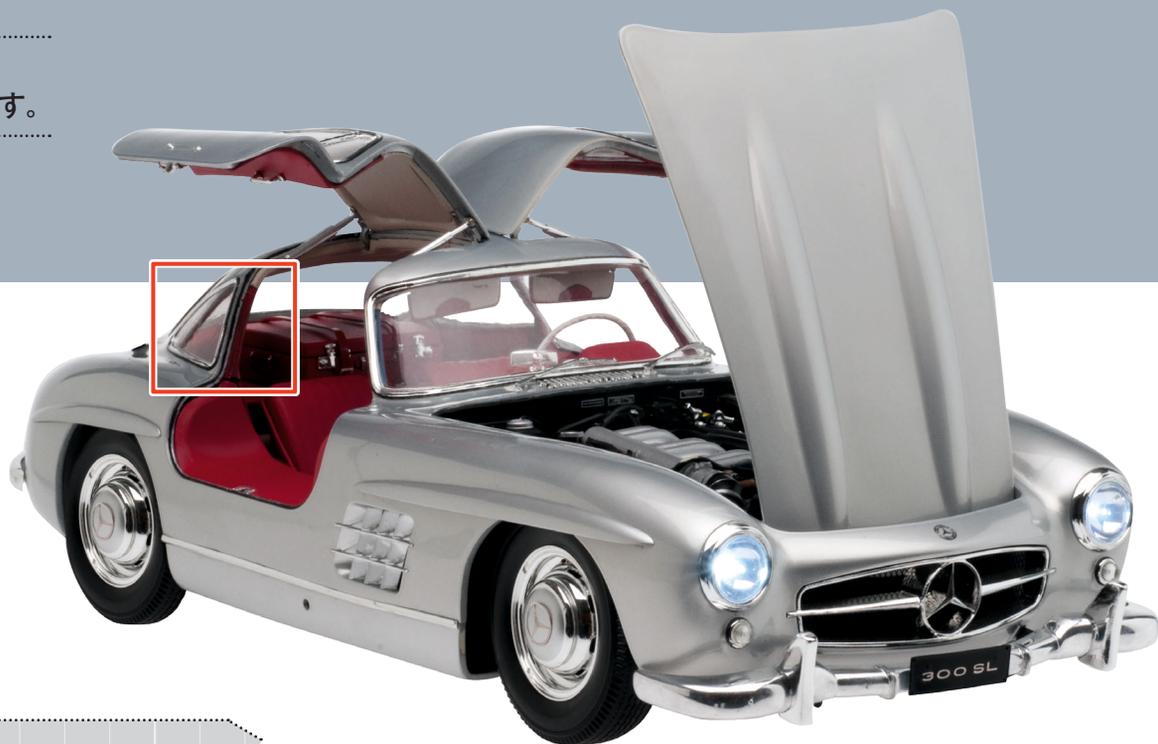

ステージ54: パーツリスト

コード	名称	数量	素材
54A	左クォーターウィンドウ	1	SAN
54B	右クォーターウィンドウ	1	SAN




01 左クォーターウィンドウの取り付け

左クォーターウィンドウ (54A) の上端にある2つのタブを、ステージ52で開梱したルーフ (52A) のフレーム左側上部の切り欠きにはめ込みます。続いて左クォーターウィンドウ下部のタブをフレーム左側下部の切り欠きに固定します。



02 右クォーターウィンドウの取り付け

右クォーターウィンドウ (54B) の上端にある2つのタブを、ステージ52で開梱したルーフ (52A) のフレーム右側上部の切り欠きにはめ込みます。続いて右クォーターウィンドウ下部のタブをフレーム右側下部の切り欠きに固定します。

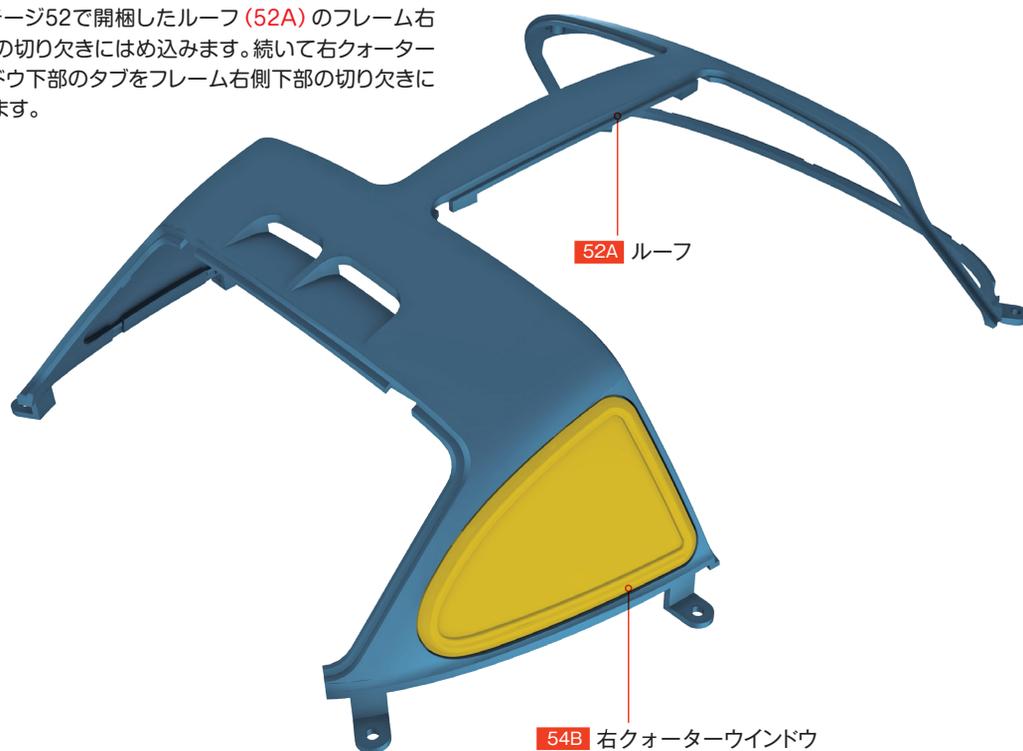


●注意

窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して作業をしてください。

STAGE 55リアウインドウ

ルーフのモジュールに
リアウインドウを取り付けます。

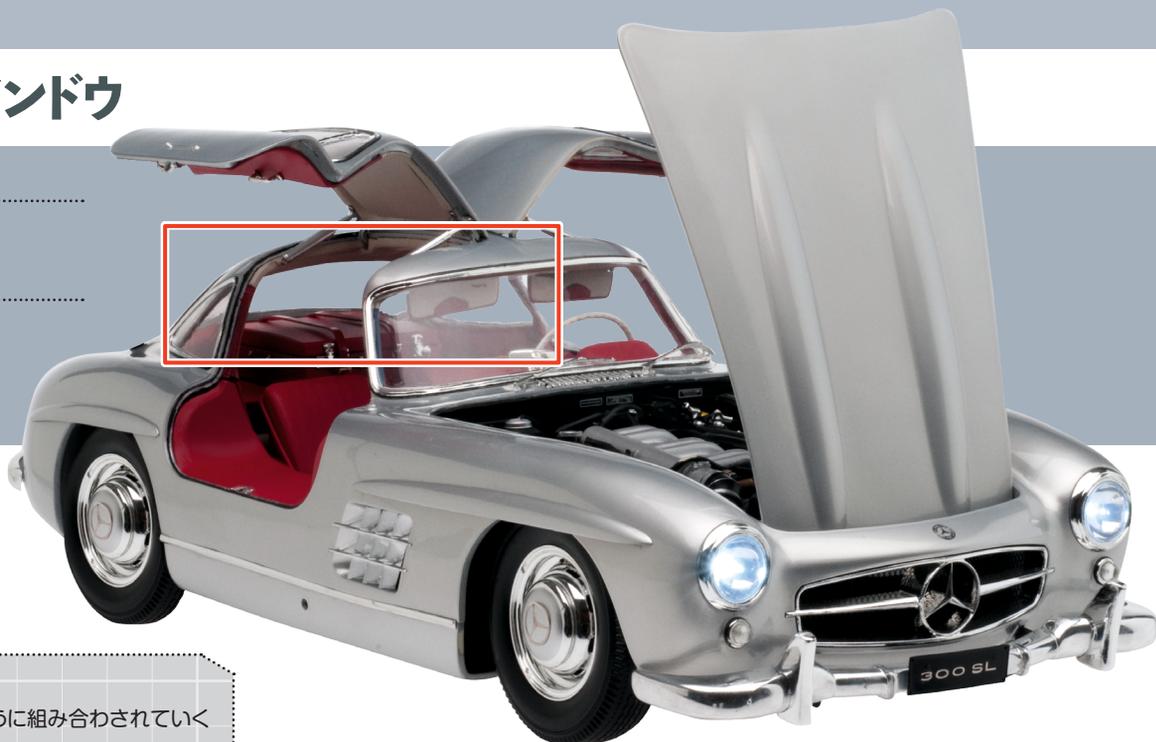


カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わせられていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。



黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

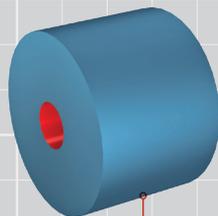

ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

ステージ55: パーツリスト

コード	名称	数量	素材
55A	リアウインドウ	1	SAN
CM	ネジ 2 x 4mm	2 + 1*	鉄

*交換用のネジが付属

55A



01 リアウインドウの取り付け

リアウインドウ (55A) の上端にある2つのタブを、ルーフ (52A) 内側のネジ穴にはめ込み、CMネジ2本で固定します (図1参照)。SAN樹脂は傷つきやすいので、ネジは締めすぎないように注意してください。


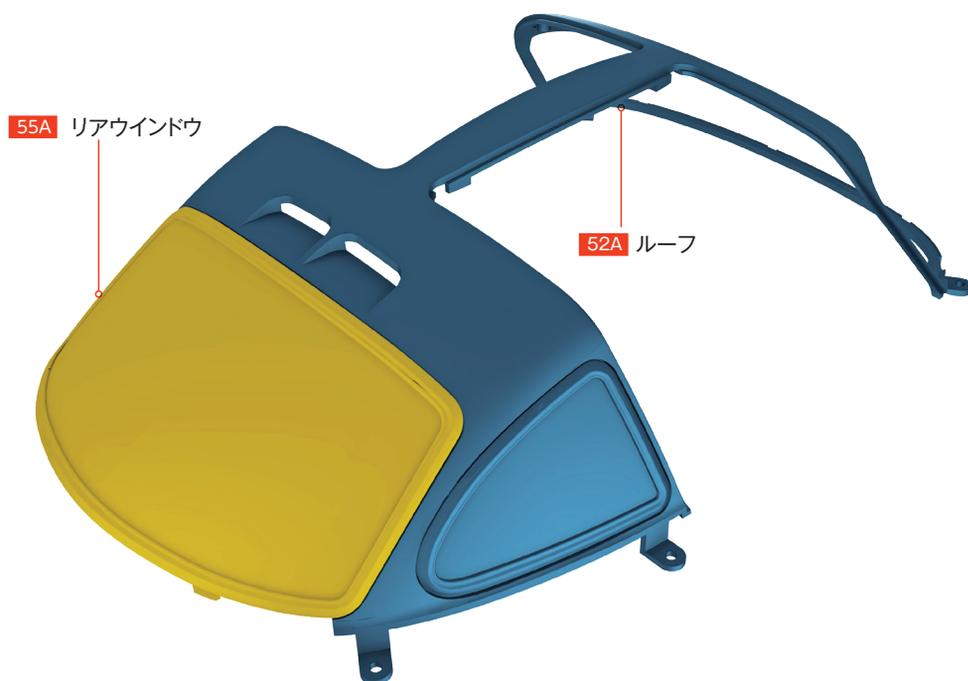


図1

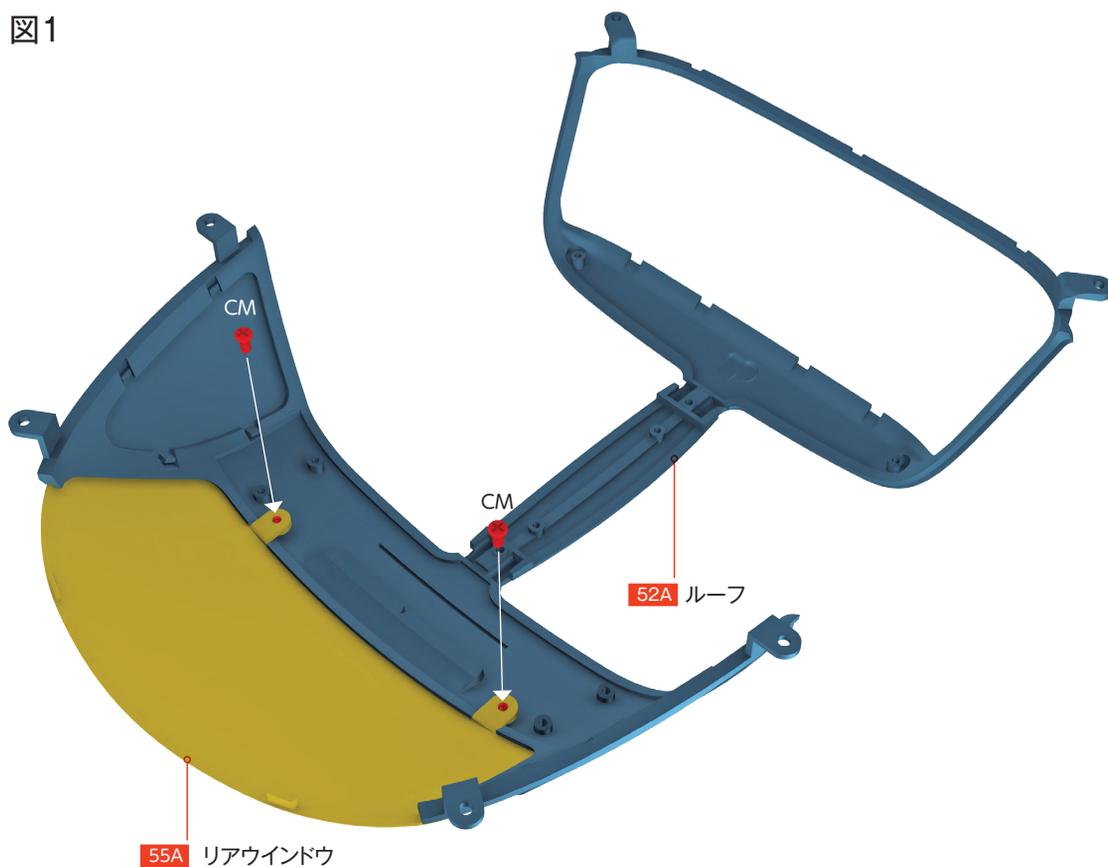

●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

STAGE 56 メインボディシェル

ルーフのモジュールをメインボディシェルに取り付け、
ステージ1で組み立てたフロントラジエターグリルと
フロントバンパーを組み込みます。

ステージ56: パーツリスト



コード	名称	数量	素材
56A	メインボディシェル	1	亜鉛
CM	ネジ 2 x 4mm	6 + 2*	鉄
GP	ネジ 1.7 x 6mm	2 + 1*	鉄
PM	ネジ 2.3 x 7mm	2 + 1*	鉄

*交換用のネジが付属




01 フロントウインドウの取り付け

画像のように、ルーフ (52A) をメインボディシェル (56A) の中央に配置し、ルーフの縁にある6つのタブをメインボディシェルのネジ穴に合わせます。ルーフを固定する前に、ステージ53で開梱したフロントウインドウ (53A) の上部のタブと下部のタブを、ルーフのスロットにしっかりとはめ込みます (図1参照)。

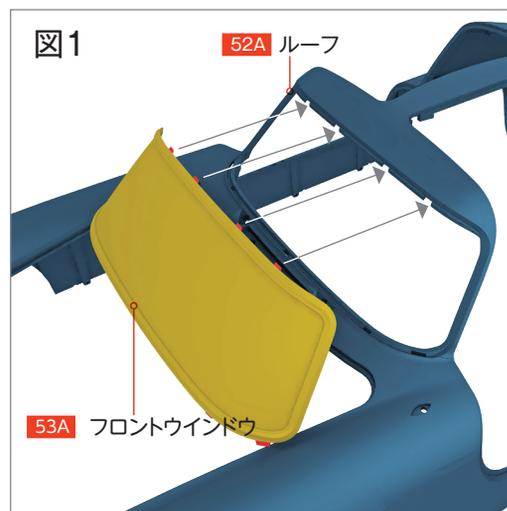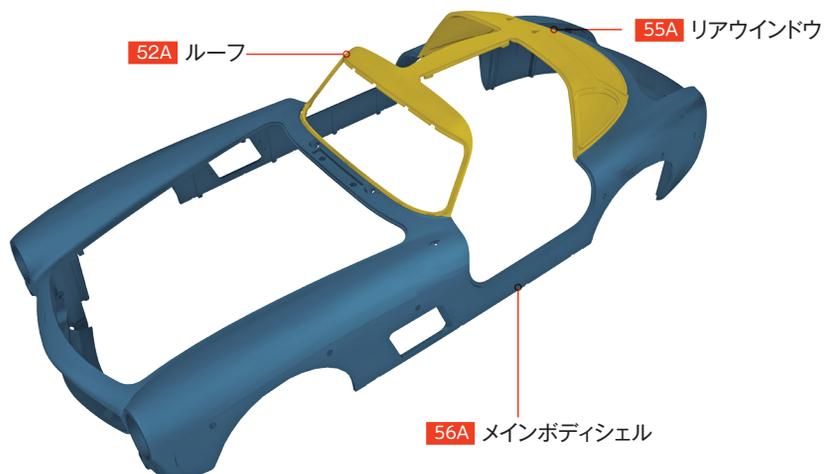

02 ルーフの取り付け

フロントウィンドウ (53A) がしっかりと固定されていることを確認し、ルーフ (52A) をCMネジ6本でメインボディシェル (56A) に固定します。

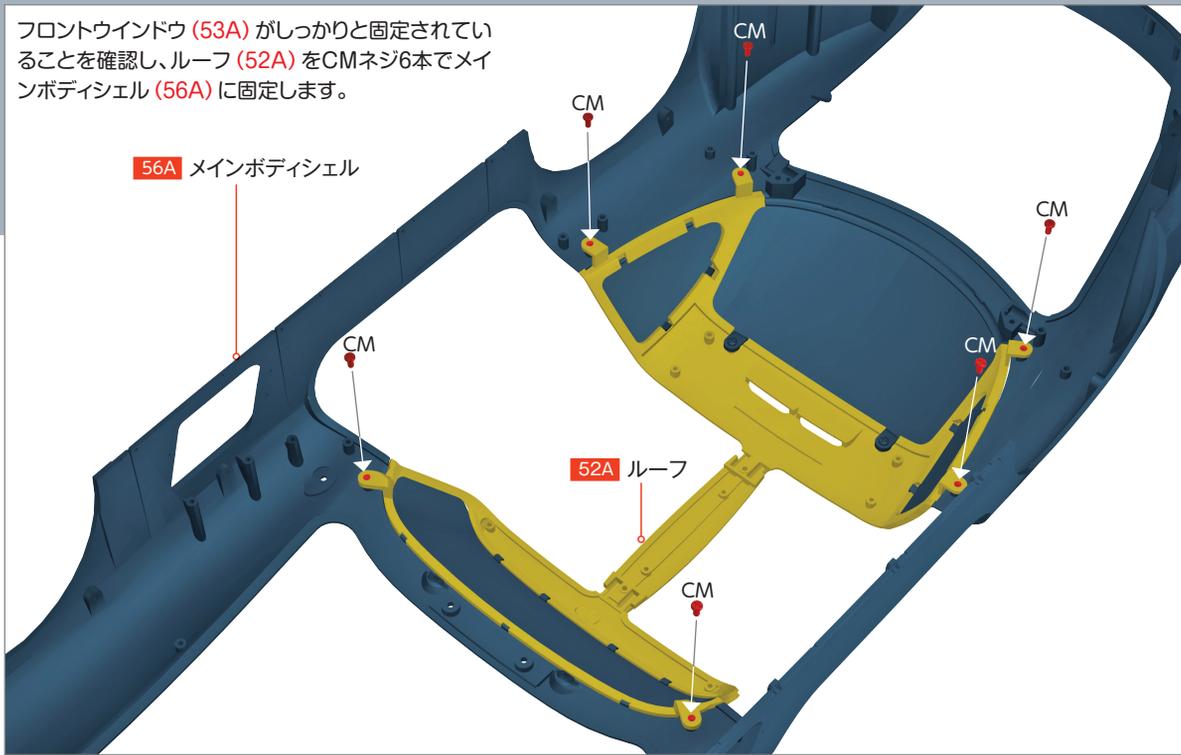


●注意

パーツを傷付けないように、作業は柔らかい布などの上で行ってください。また、窓に指紋が付きやすいので、取り付けの際には薄手のゴム手袋などを装着して組み立てます。

03 ラジエターグリルの取り付け

ステージ1で組み立てたラジエターグリル (01B) をメインボディシェル (56A) の前面開口部にはめ込み、裏側からGPネジ2本で固定します。

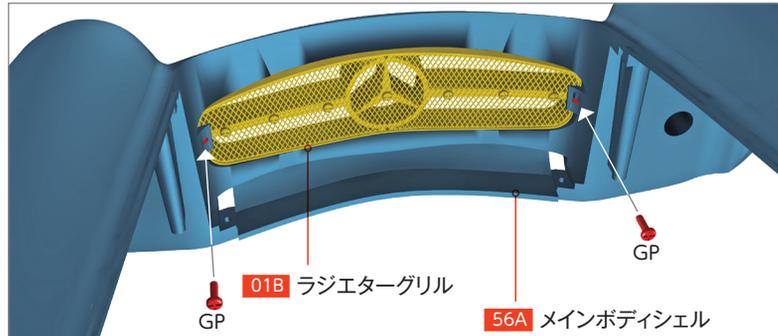

04 フロントバンパーの取り付け

ステージ5で組み立てたフロントバンパー (05A) の左右のバンパーサポートを、メインボディシェル (56A) の前面にある穴から差し込みます。裏側からフロントバンパーをPMネジ2本で固定します (図1参照)。

56A メインボディシェル

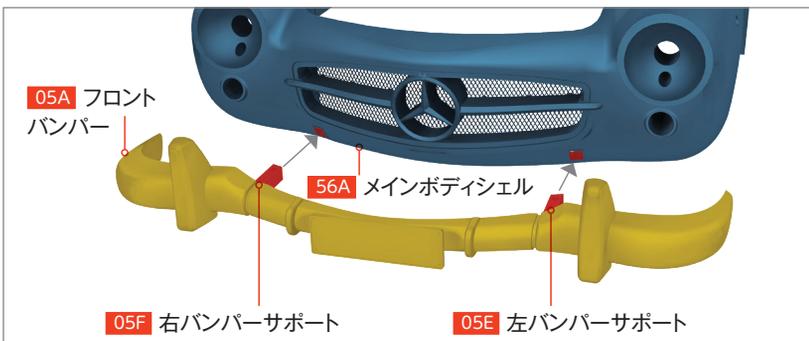


図1

