

1955

MERCEDES-BENZ

300 SL

GULLWING



Pack 08

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FASE 54: CRISTALES TRASEROS

FASE 55: LUNETAS TRASERA

FASE 56: CARROCERÍA PRINCIPAL

"MERCEDES BENZ" y  son propiedad intelectual de Mercedes Benz Group AG.
Son utilizados por los modelos Agora bajo licencia.

AGORA
MODELS

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar el Mercedes-Benz 300SL, tenga en cuenta que los lados izquierdo y derecho se refieren al lado en el que está sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

FASE 54: CRISTALES TRASEROS

Monte los cristales traseros izquierdo y derecho en el techo.




FASE 54 – PIEZAS NECESARIAS			
Código	Nombre	Cantidad	Material
54A	Cristal izquierdo	1	SAN
54B	Cristal derecho	1	SAN




01 FIJACIÓN DEL CRISTAL IZQUIERDO

■ Introduzca con cuidado las dos lengüetas del borde superior del cristal izquierdo **54A** en los recortes correspondientes de la parte superior del bastidor en el lado izquierdo del techo **52A**, suministrado en la fase 52. A continuación, encaje firmemente las lengüetas inferiores del cristal en los recortes de la parte inferior del bastidor.

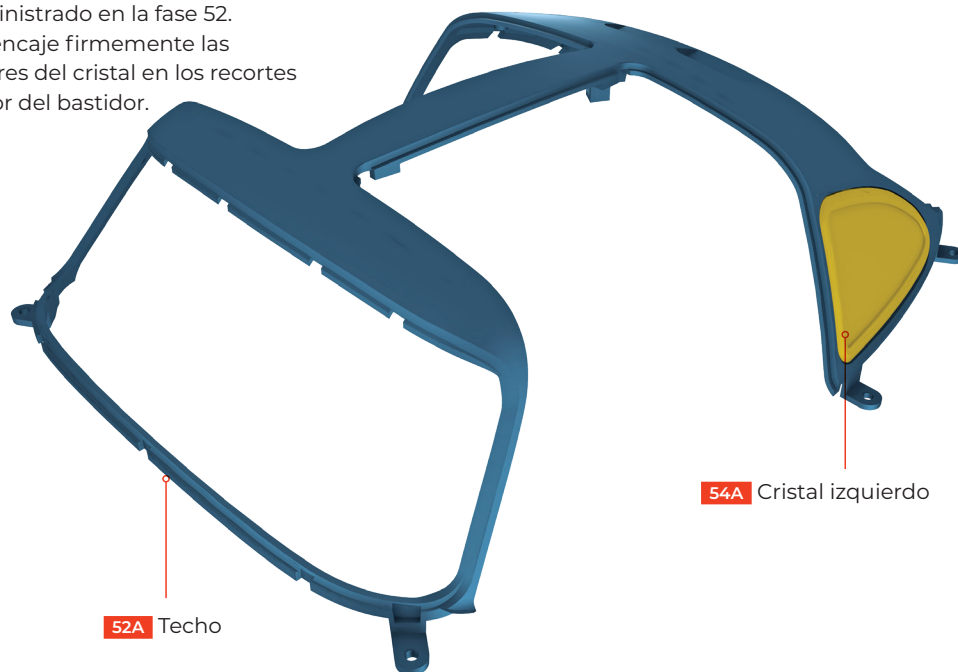

02 FIJACIÓN DEL CRISTAL DERECHO

■ Introduzca con cuidado las dos lengüetas del borde superior del cristal derecho **54B** en los recortes correspondientes de la parte superior del bastidor en el lado derecho del techo **52A**. A continuación, encaje firmemente las lengüetas inferiores del cristal en los recortes de la parte inferior del bastidor.

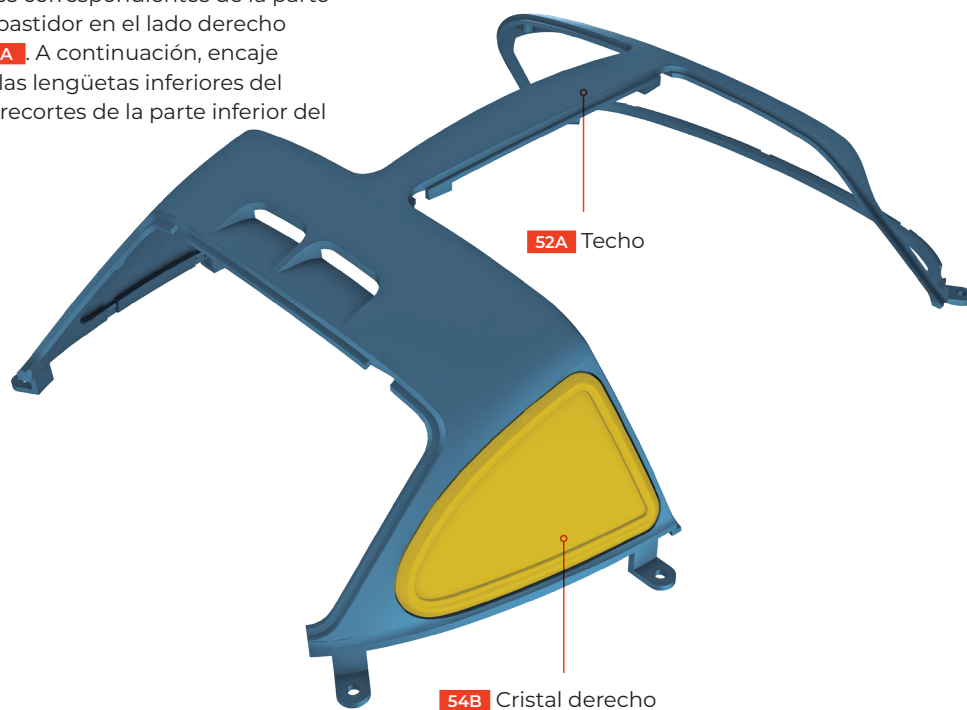

Para evitar dejar huellas en las lunetas, utilice guantes quirúrgicos para montarlas.

FASE 55: LUNETA TRASERA

Monte la luneta trasera en el módulo del techo.



CÓDIGOS COLORES
Los colores utilizados indican cómo se deben ensamblar los componentes.

ROJO indica los tornillos y su posición.

AMARILLO indica las partes nuevas.

GRIS AZULADO indica los grupos en los que las partes nuevas se deben montar.

FASE 55 – PIEZAS NECESARIAS

Código	Nombre	Cantidad	Material
55A	Luneta trasera	1	SAN
CM	Tornillos 2 x 4 mm	2 + 1*	Hierro

* Tornillos de recambio incluidos



01 FIJACIÓN DE LA LUNETA TRASERA

■ Introduzca con cuidado las dos lengüetas del borde superior de la luneta trasera **55A** en los correspondientes orificios para tornillos del interior del techo **52A**. El bastidor de la luneta debe colocarse contra el borde exterior del techo. Fije la luneta en su sitio con dos tornillos **CM** (figura 1). No los apriete demasiado, ya que la resina SAN es frágil.


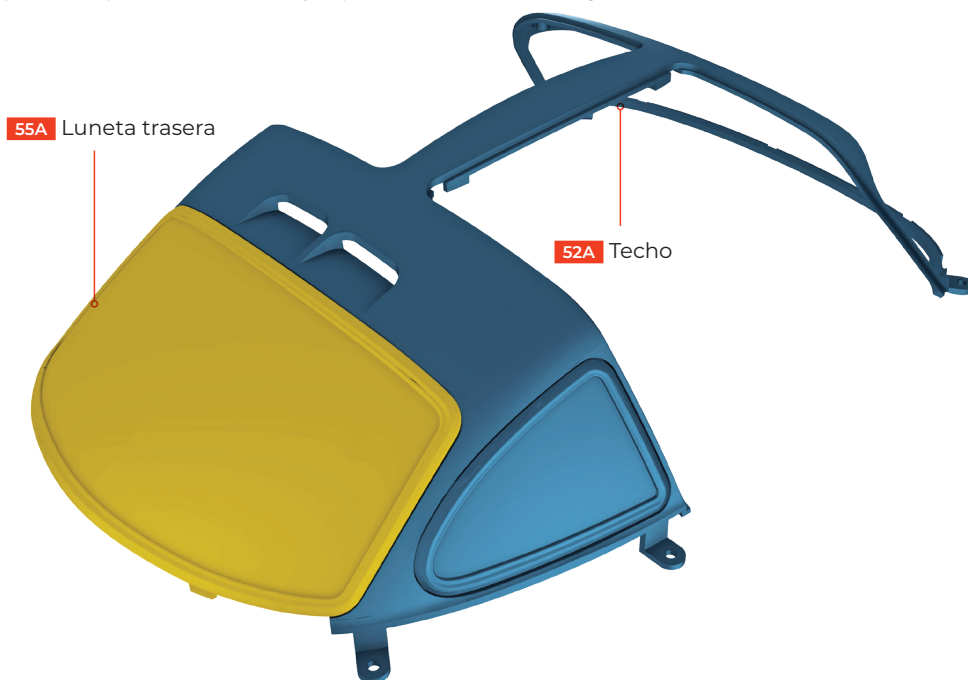


Fig. 1

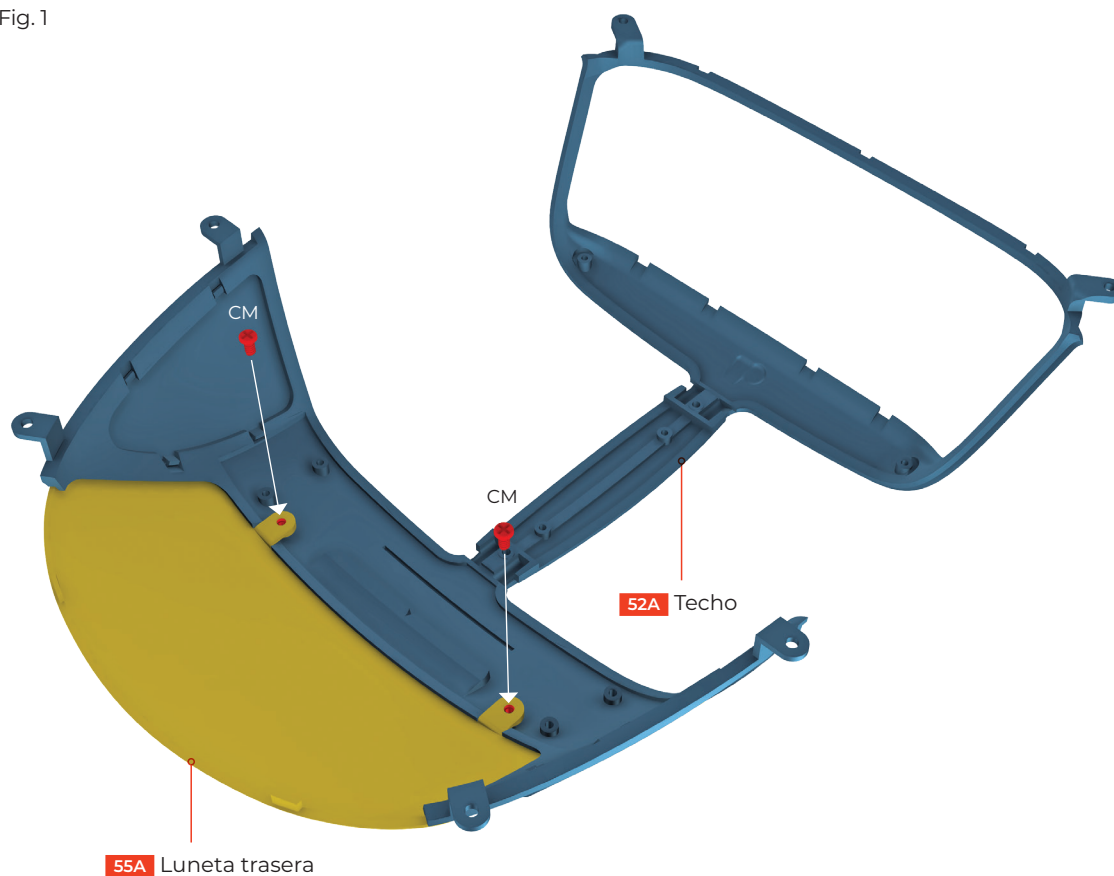

Utilice un paño suave para no rayar la pintura del techo, y guantes quirúrgicos para evitar dejar huellas en las lunetas.

FASE 56: CARROCERÍA PRINCIPAL

Monte el techo y el parabrisas delantero en la carrocería principal y, a continuación, instale la rejilla y la malla del radiador delantero de la fase 1.

FASE 56 – PIEZAS NECESARIAS


Código	Nombre	Cantidad	Material
56A	Carrocería principal	1	Cinc
CM	Tornillos 2 x 4 mm	6 + 2*	Hierro
GP	Tornillos 1,7 x 6 mm	2 + 1*	Hierro
PM	Tornillos 2,3 x 7 mm	2 + 1*	Hierro

* Tornillos de recambio incluidos




01 FIJACIÓN DEL PARABRISAS DELANTERO

Coloque el techo 52A en el bastidor central de la carrocería principal 56A, asegurándose de que las seis lengüetas que rodean los bordes del techo se alineen con los correspondientes postes para tornillos debajo de la carrocería. Antes de fijar el techo con tornillos, encaje las lengüetas que rodean el parabrisas delantero 53A en las cuatro ranuras del bastidor superior del techo y en las cinco ranuras a lo largo de la parte inferior del bastidor (figura 1). Asegúrese también de que el borde inferior de la luneta trasera 55A encaje perfectamente en la carrocería principal.

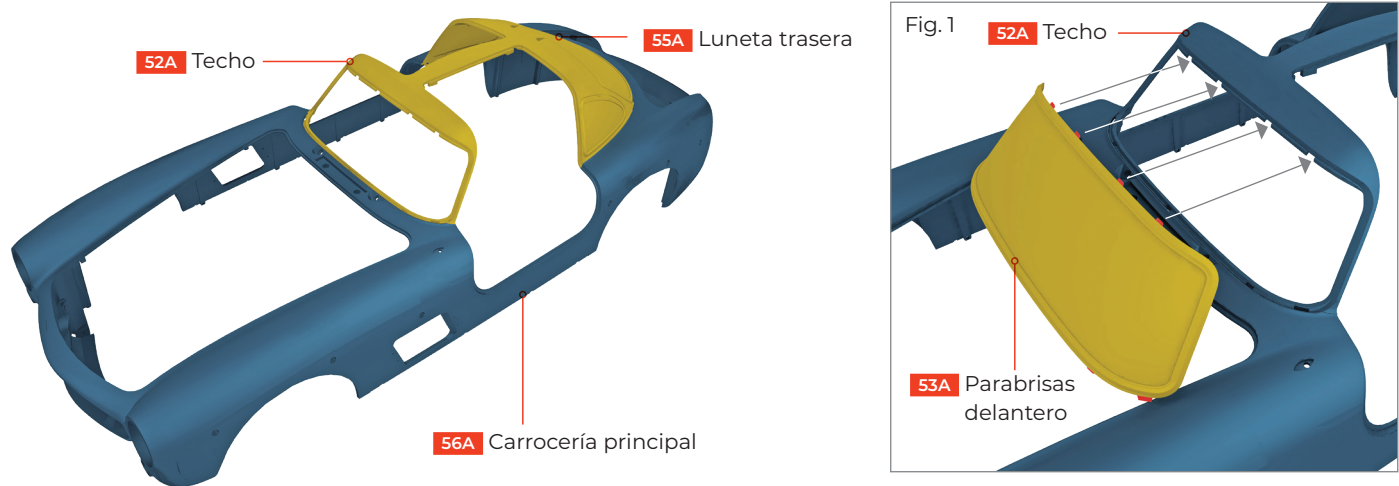

02 FIJACIÓN DEL TECHO


■ Cuando esté seguro de que el parabrisas delantero está bien colocado, fije firmemente el techo **52A** a la carrocería principal **56A** con seis tornillos **CM**.

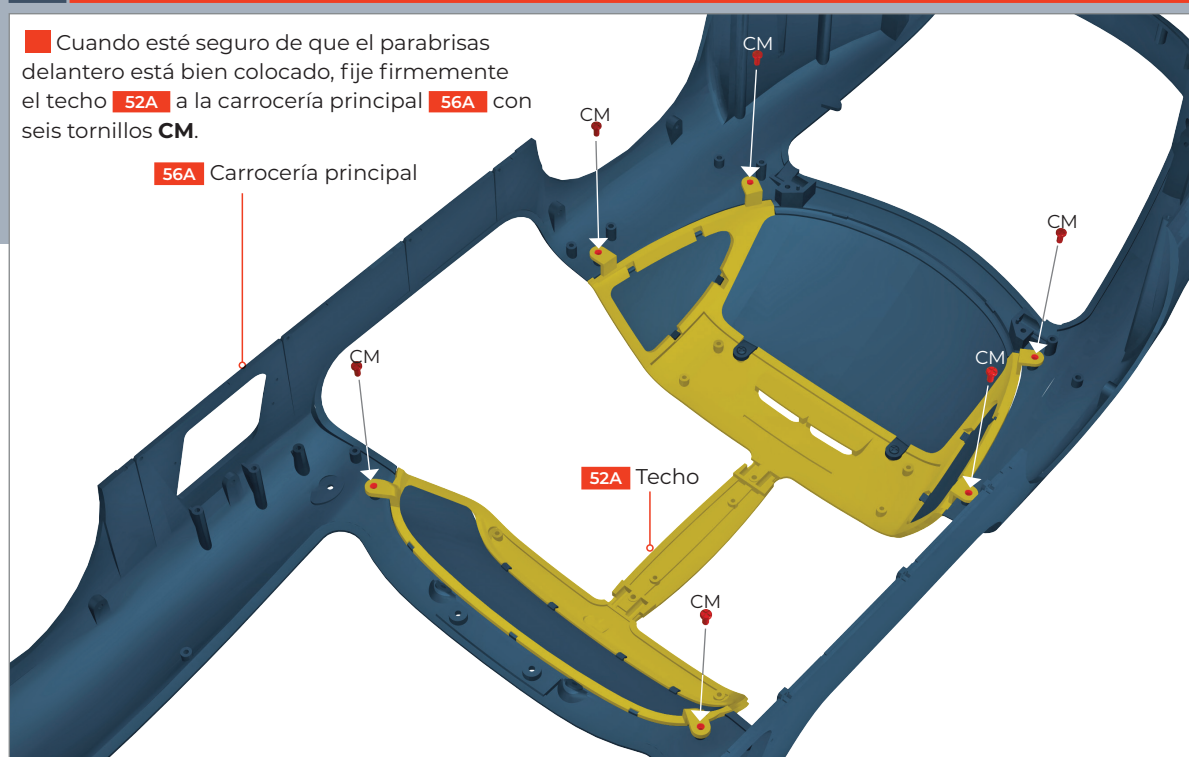

Utilice un paño suave para no rayar la pintura del techo y de la carrocería principal, así como guantes quirúrgicos para evitar dejar huellas en las lunetas.

03 INSTALACIÓN DE LA REJILLA DEL RADIADOR

■ Tome la rejilla del radiador **01B** y la malla de la rejilla que montó en la fase 1. Desde el interior, coloque la rejilla del radiador en la abertura delantera de la carrocería principal **56A**. Fíjela en su sitio desde el interior con dos tornillos **GP**.

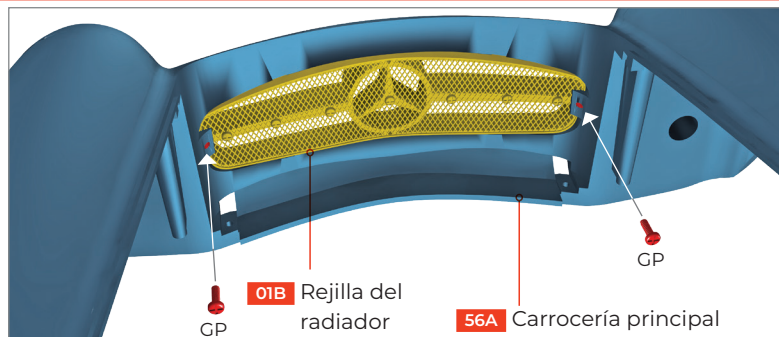

04 FIJACIÓN DEL PARACHOQUES FRONTAL

■ Tome el parachoques frontal **05A** montado, los topes y los soportes que montó en la fase 5. Introduzca el soporte izquierdo del parachoques **05E** y el soporte derecho del parachoques **05F** a través de los orificios de la parte delantera de la carrocería principal **56A**. Fije el parachoques en su sitio desde el interior con dos tornillos **PM** (figura 1).

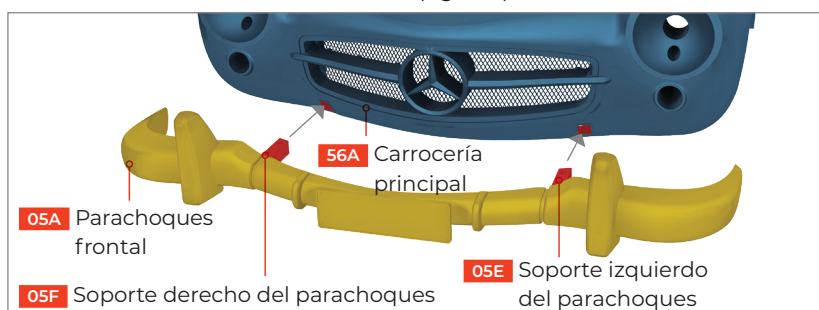


Fig. 1

