

1955

MERCEDES-BENZ

300 SL

GULLWING



Pack 09

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FASE 57: ASSEMBLAGGIO PORTA SINISTRA

FASE 58: MONTAGGIO CIELO E FINESTRINO
DELLA PORTA SINISTRA

FASE 59: MONTAGGIO PANNELLO INTERNO
DELLA PORTA SINISTRA

FASE 60: ASSEMBLAGGIO PORTA DESTRA

FASE 61: MONTAGGIO CIELO E FINESTRINO
DELLA PORTA DESTRA

FASE 62: MONTAGGIO PANNELLO INTERNO
DELLA PORTA DESTRA

FASE 63: MONTAGGIO CERNIERE E SOSTEGNI
DELLE PORTE

"MERCEDES-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

AGORA
MODELS

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando si fissano insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarsi che tutti i componenti siano allineati correttamente.

Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.


Sinistra e destra! Quando si costruisce la Mercedes-Benz 300SL, il lato destro o sinistro si riferiscono ai lati dell'auto come se si fosse seduti al suo interno.



AVVERTENZA: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

■ FASE 57: ASSEMBLAGGIO PORTA SINISTRA

In questa fase ricevi la porta sinistra completa di maniglia e meccanismo di chiusura.

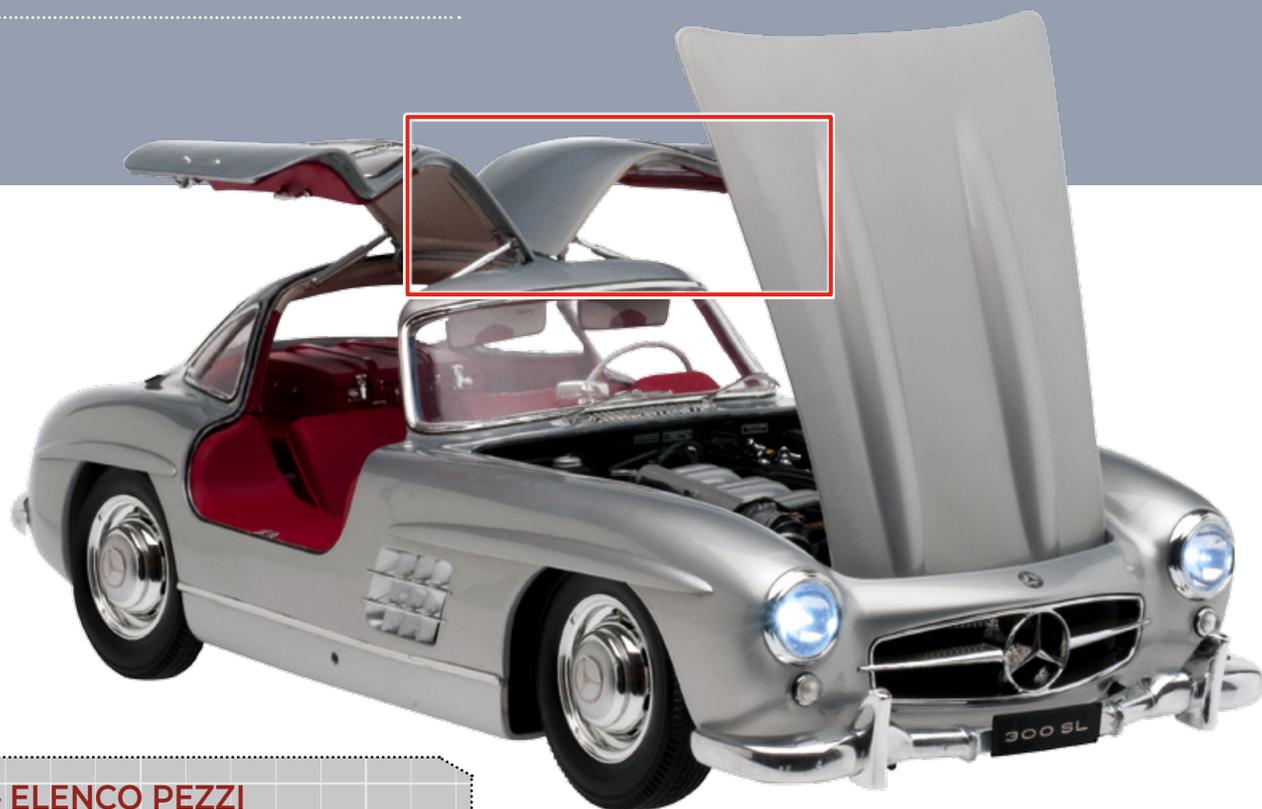

FASE 57 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
57A	Porta sinistra	1	Zinco e ABS

57A



Nella fase 58 monterai il cielo e il finestrino della porta sinistra.



FASE 58: MONTAGGIO CIELO E FINESTRINO DELLA PORTA SINISTRA

Monta il cielo e il finestrino completo di deflettore con cerniera e maniglia premontate.




FASE 58 – ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
58A	Cielo della porta sinistra	1	ABS
58B	Finestrino sinistro	1	SAN e ABS
CM	Viti 2x4 mm	2 + 1*	Ferro

* Viti di riserva



01 MONTAGGIO CIELO DELLA PORTA SINISTRA

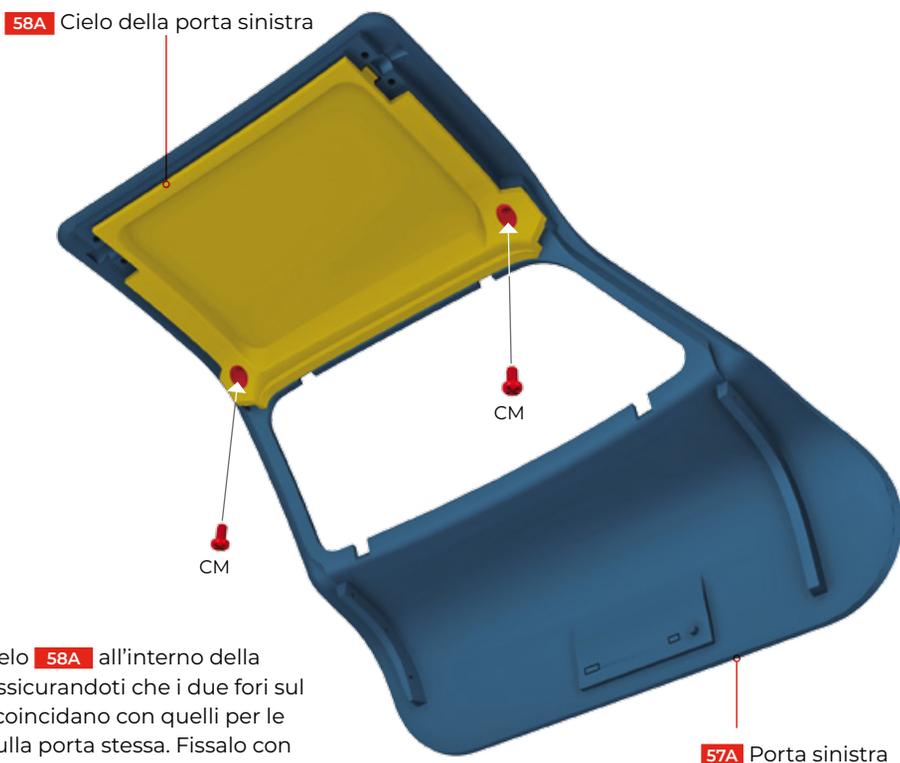


Monta il cielo **58A** all'interno della porta **57A**, assicurandoti che i due fori sul lato inferiore coincidano con quelli per le viti presenti sulla porta stessa. Fissalo con due viti **CM**.

Lavora appoggiandoti su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura esterna della porta. Indossa guanti in lattice o in vinile per non lasciare impronte sul finestrino.

02 MONTAGGIO FINESTRINO

Monta le due linguette sul lato superiore del finestrino **58B** nelle corrispondenti sedi ricavate sulla cornice della porta **57A**. Spingi poi con decisione le linguette inferiori del finestrino nelle relative sedi presenti sul lato inferiore della cornice.

IMPORTANTE: Premi sulla cornice del finestrino e non sul deflettore, perché quest'ultimo è fragile.

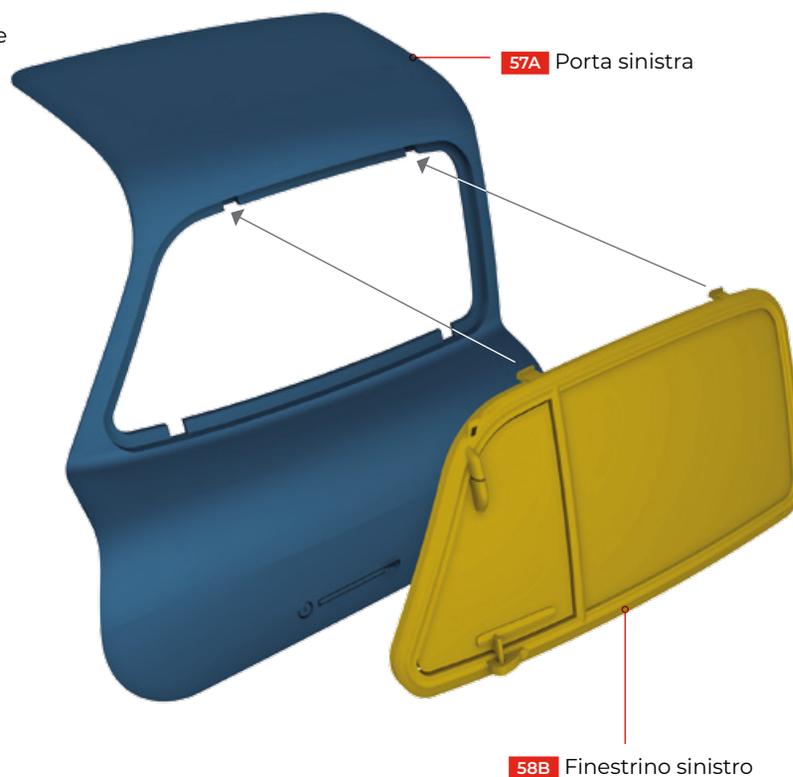

FASE 59: MONTAGGIO PANNELLO INTERNO DELLA PORTA SINISTRA


Monta il pannello interno con la chiusura del finestrino, la maniglia di appiglio e il meccanismo di chiusura della porta premontati.




CODICE COLORI

I colori utilizzati indicano come devono essere assemblati i componenti.

ROSSO indica le viti e la loro posizione.

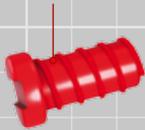

GIALLO indica le parti nuove.

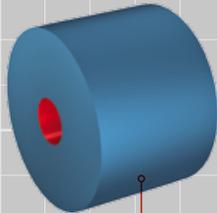

GRIGIO-BLU indica i gruppi su cui le nuove parti devono essere montate.

FASE 59 – ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
59A	Pannello interno della porta sinistra	1	ABS
JM	Viti 1,5 x 3 mm	6 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO PANNELLO INTERNO DELLA PORTA SINISTRA

Monta il pannello interno **59A** dentro la porta **57A**. Assicurati che le due linguette sulla sommità dei suoi montanti calzino nelle relative sedi ricavate sugli angoli inferiori del cielo **58A**. Fissalo quindi con tre viti **JM** montate sul bordo anteriore e con tre viti **JM** montate sul bordo posteriore (figura 1).

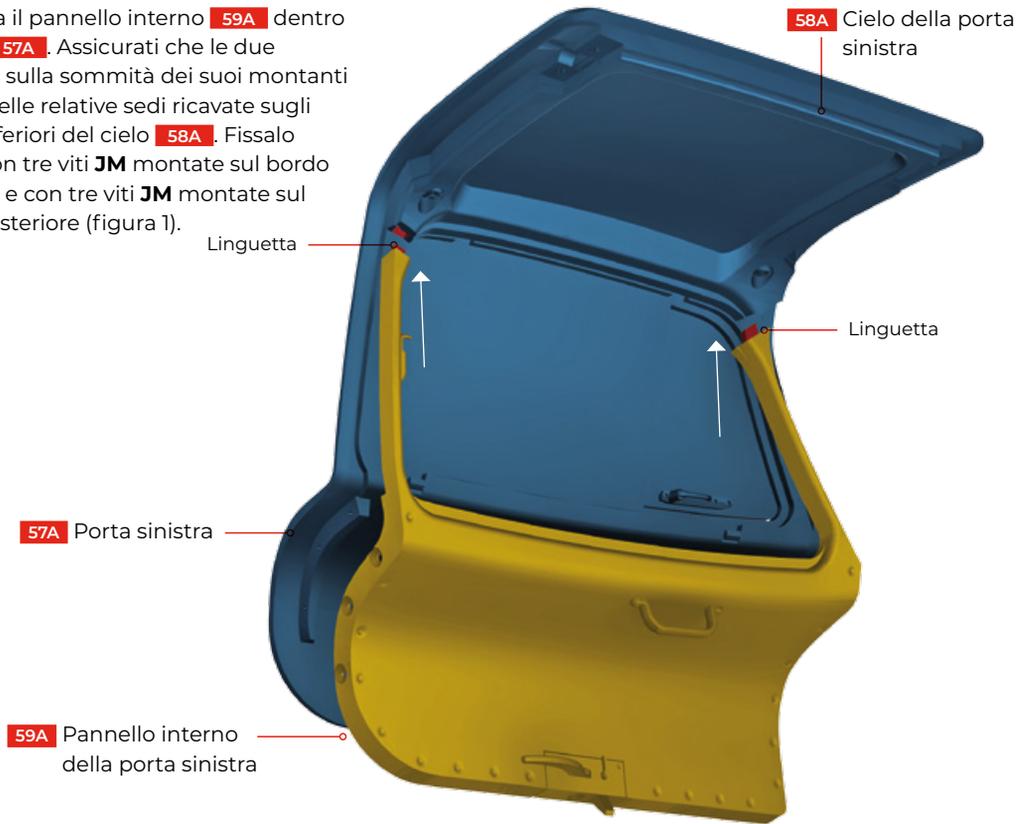

Lavora appoggiandoti su un panno morbido per non graffiare la verniciatura.

Fig. 1

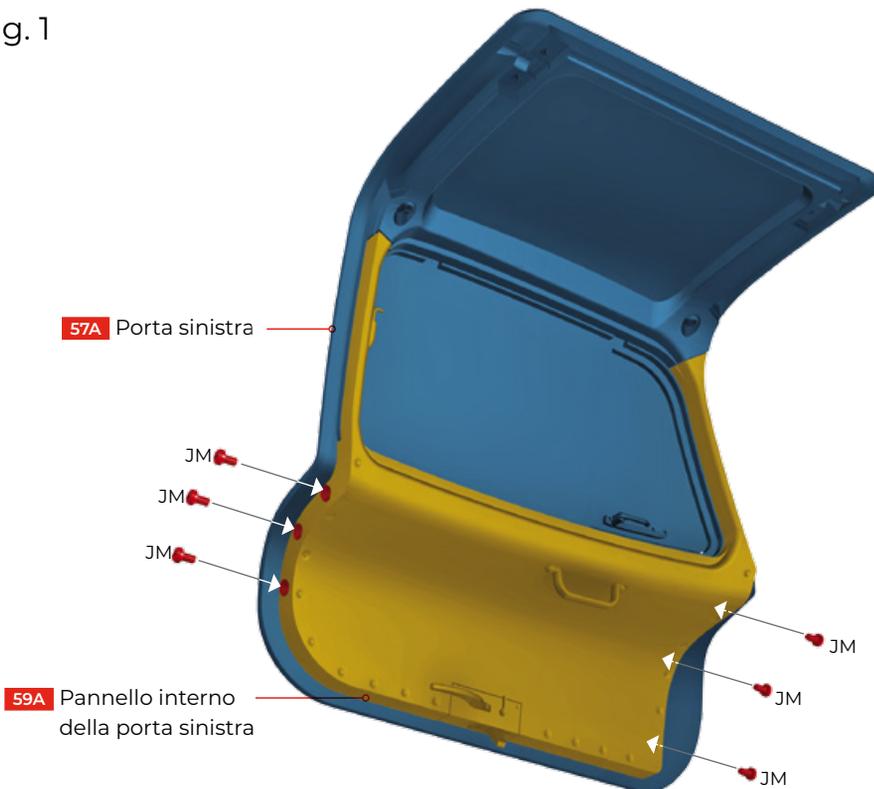

FASE 60: ASSEMBLAGGIO PORTA DESTRA

In questa fase ricevi la porta destra completa di maniglia e meccanismo di chiusura.



FASE 60 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
60A	Porta destra	1	Zinco e ABS

60A




Nelle fasi 61 e 62 monterai il pannello interno, il cielo e il finestrino della porta destra.



FASE 61: MONTAGGIO CIELO E FINESTRINO DELLA PORTA DESTRA

Monta il cielo e il finestrino completo di deflettore con cerniera e maniglia premontate.

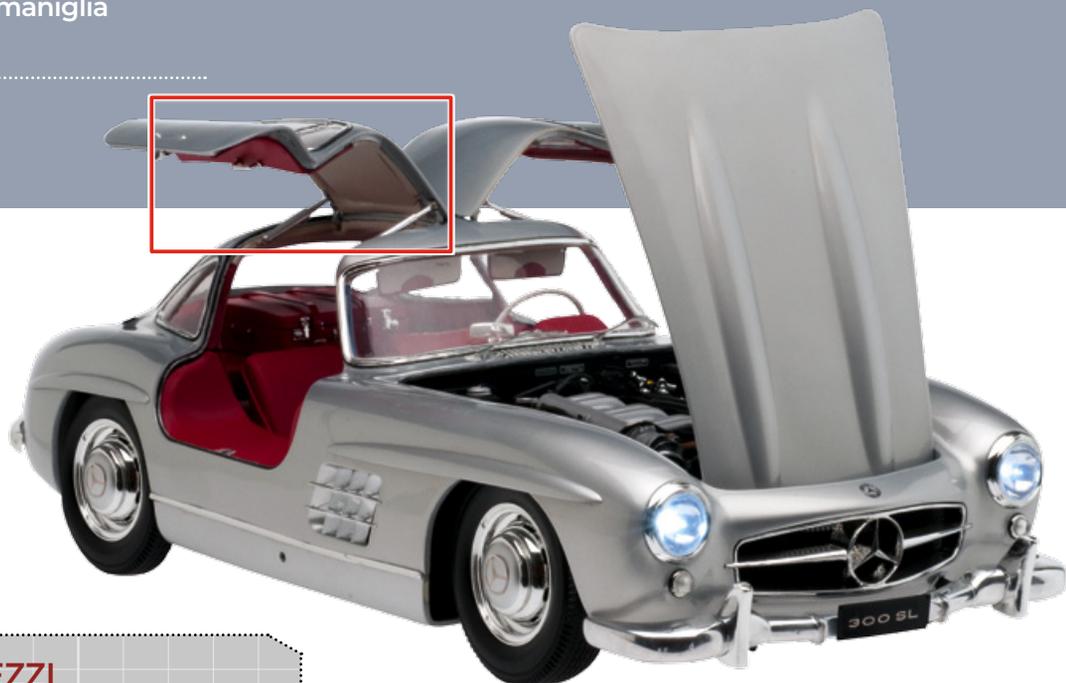

FASE 61 – ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
61A	Cielo della porta destra	1	ABS
61B	Finestrino destro	1	SAN e ABS
CM	Viti 2 x 4 mm	2 + 1*	Ferro

* Viti di riserva



01 MONTAGGIO CIELO DELLA PORTA DESTRA

Monta il cielo **61A** all'interno della porta **60A**, assicurandoti che i due fori sul lato inferiore coincidano con quelli per le viti presenti sulla porta stessa. Fissalo con due viti **CM**.

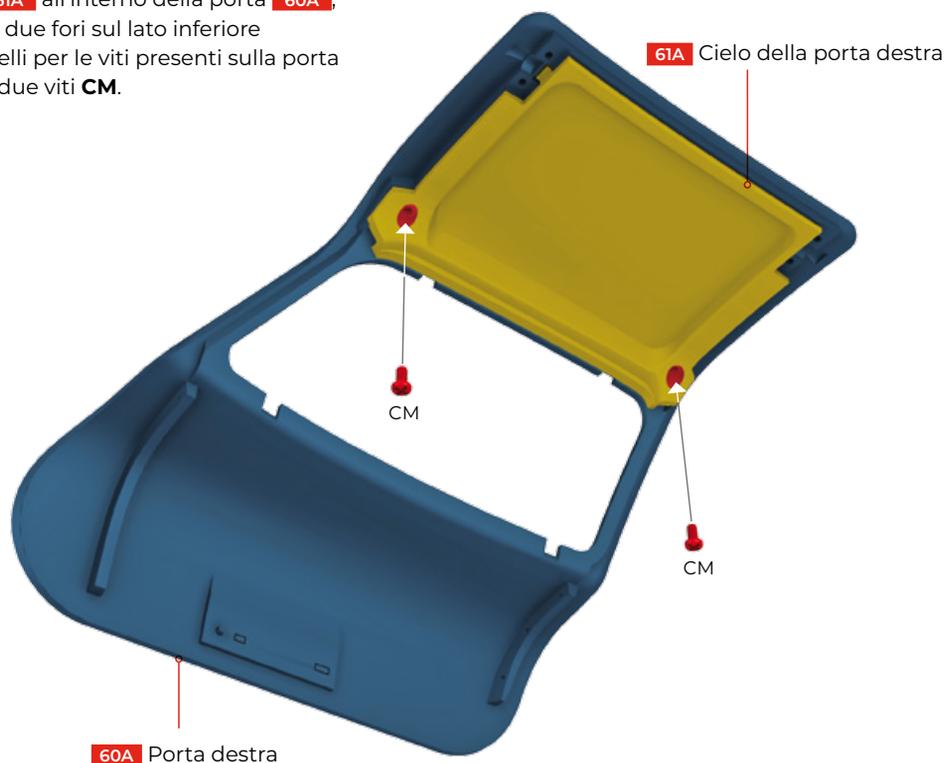


Lavora appoggiandoti su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura esterna della porta. Indossa guanti in lattice o in vinile per non lasciare impronte sul finestrino.

02 MONTAGGIO FINESTRINO

Monta le due linguette sul lato superiore del finestrino **61B** nelle corrispondenti sedi ricavate sulla cornice della porta **60A**. Spingi poi con decisione le linguette inferiori del finestrino nelle relative sedi presenti sul lato inferiore della cornice.

IMPORTANTE: Premi sulla cornice del finestrino e non sul deflettore, perché quest'ultimo è fragile.

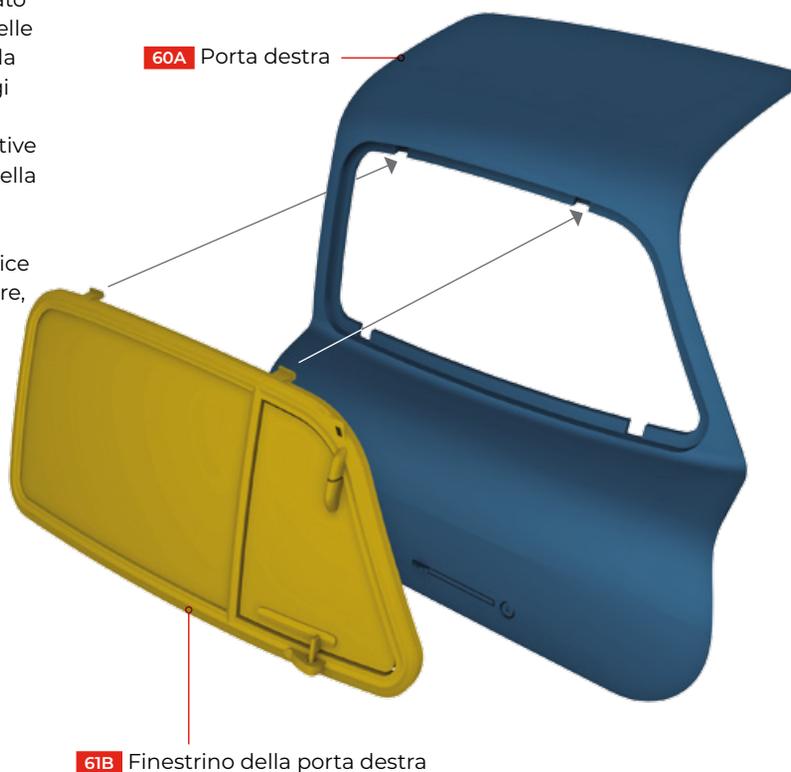

FASE 62: MONTAGGIO PANNELLO INTERNO DELLA PORTA DESTRA

Monta il pannello interno con la chiusura del finestrino, la maniglia di appiglio e il meccanismo di chiusura della porta premontati.



FASE 62 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
62A	Pannello interno della porta destra	1	ABS
JM	Viti 1,5 x 3 mm	6+2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO PANNELLO INTERNO DELLA PORTA DESTRA

Monta il pannello interno **62A** dentro la porta **60A**. Assicurati che le due linguette sulla sommità dei suoi montanti calzino nelle relative sedi ricavate sugli angoli inferiori del cielo **61A**. Fissalo quindi con tre viti **JM** montate sul bordo anteriore e con tre viti **JM** montate sul bordo posteriore (figura 1).



Lavora appoggiandoti su un panno morbido per non graffiare la verniciatura.

Fig. 1

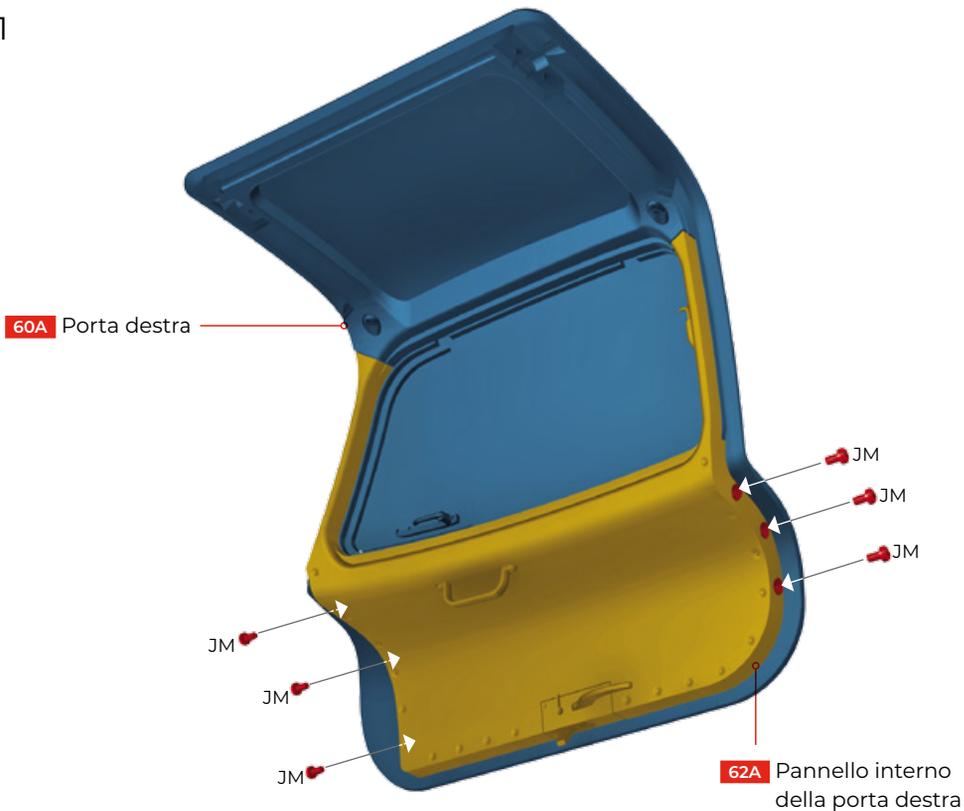

FASE 63: MONTAGGIO CERNIERE E SOSTEGNI DELLE PORTE


Monta le cerniere e i pistoni di sostegno, quindi monta sul tetto le porte sinistra e destra con le relative cerniere e le loro piastre di copertura.



FASE 63 – ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
63A	Cerniera anteriore della porta sinistra (L4)	1	Zinco
63B	Cerniera posteriore della porta sinistra (L1)	1	Zinco
63C	Cerniera anteriore della porta destra (R3)	1	Zinco
63D	Cerniera posteriore della porta destra (R2)	1	Zinco
63E	Pistoni di sostegno	4	Zinco
63F	Piastre di copertura delle cerniere	2	Ferro
BM	Viti 1,7 x 4 mm	4 + 2*	Ferro
CM	Viti 2 x 4 mm	8 + 3*	Ferro
NM	Viti 2,3 x 3 x 6 mm	2 + 1*	Ferro

* Viti di riserva

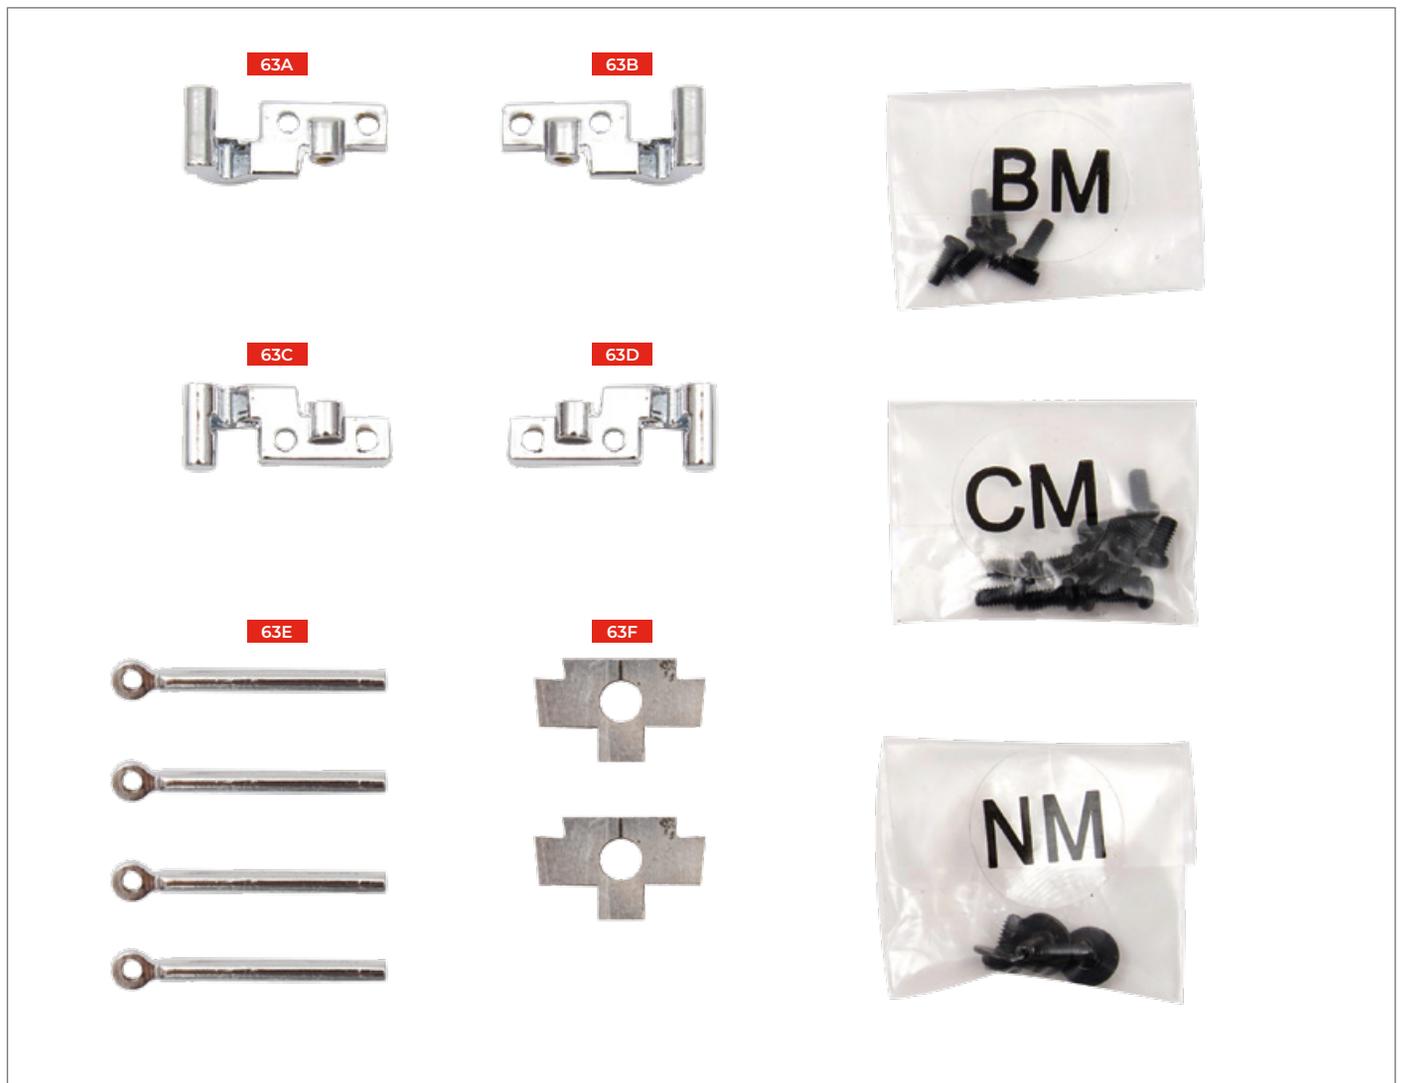

01 MONTAGGIO PISTONI DI SOSTEGNO

Allinea l'occhiello per la vite presente sull'estremità di uno dei pistoni di sostegno **63E** con la bussola ricavata sul lato della cerniera anteriore della porta sinistra **63A** marcata L4 e fissala con una vite **BM**. Fai lo stesso per gli altri tre pistoni **63E**, fissandoli con una vite **BM** rispettivamente sulla cerniera posteriore della porta sinistra (L1) **63B**, sulla cerniera anteriore della porta destra (R3) **63C** e sulla cerniera posteriore della porta destra **63D** (R2).

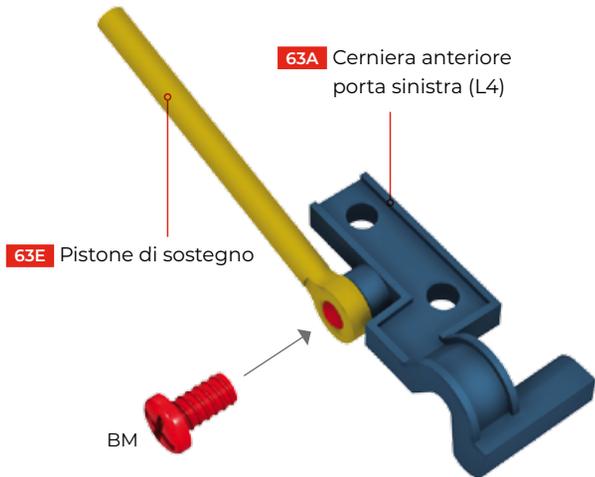


CODICE COLORI

I colori utilizzati indicano come devono essere assemblati i componenti.

ROSSO indica le viti e la loro posizione.

GIALLO indica le parti nuove.

GRIGIO-BLU indica i gruppi su cui le nuove parti devono essere montate.

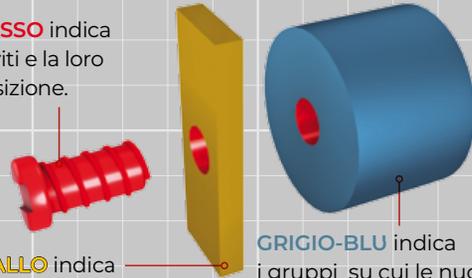

02 MONTAGGIO CERNIERE DELLA PORTA SINISTRA

Monta dall'esterno la porta sinistra **57A** sulla carrozzeria **56A** + **52A**. Capovolgila delicatamente l'insieme. Monta la cerniera anteriore della porta sinistra (L4) **63A** in corrispondenza dei fori per le viti all'interno del bordo superiore della porta, assicurandoti che il pistone di sostegno **63E** si trovi all'esterno del bordo della porta. Fissala con due viti **CM** (figura 1). Ora monta la cerniera posteriore della porta sinistra (L1) **63B** in corrispondenza dei relativi fori per le viti all'interno del bordo posteriore della parte superiore della porta e fissala con due viti **CM** (figura 2).


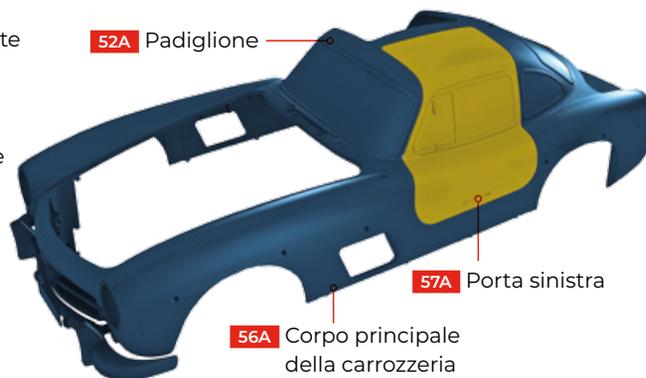


Fig. 1






Fig. 2

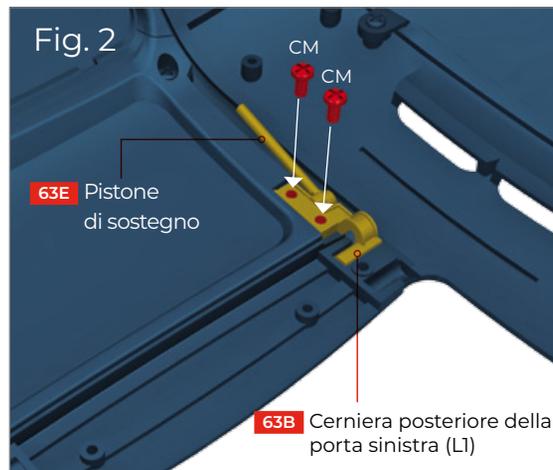

Lavora appoggiandoti su un panno morbido per non graffiare la verniciatura.

03 MONTAGGIO CERNIERE DELLA PORTA DESTRA

Monta dall'esterno la porta destra **60A** sulla carrozzeria **56A** + **52A**. Monta la cerniera anteriore della porta destra (R3) **63C** in corrispondenza dei fori per le viti all'interno del bordo anteriore della parte superiore della porta, assicurandoti che il pistone di sostegno **63E** si trovi all'esterno del bordo della porta. Fissa la cerniera anteriore con due viti **CM** (figura 1). Ora monta la cerniera posteriore della porta destra (R2) **63D** in corrispondenza dei relativi fori per le viti all'interno del bordo posteriore della parte superiore della porta e fissala con due viti **CM** (figura 2).

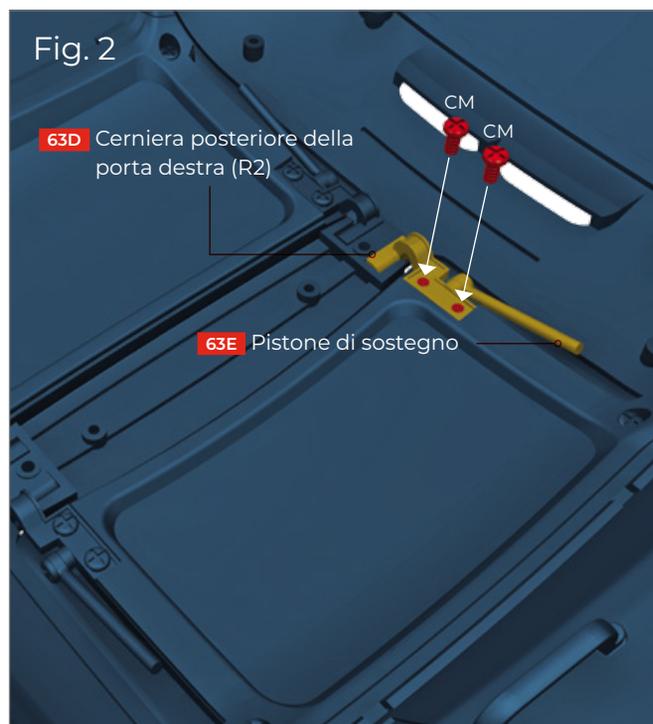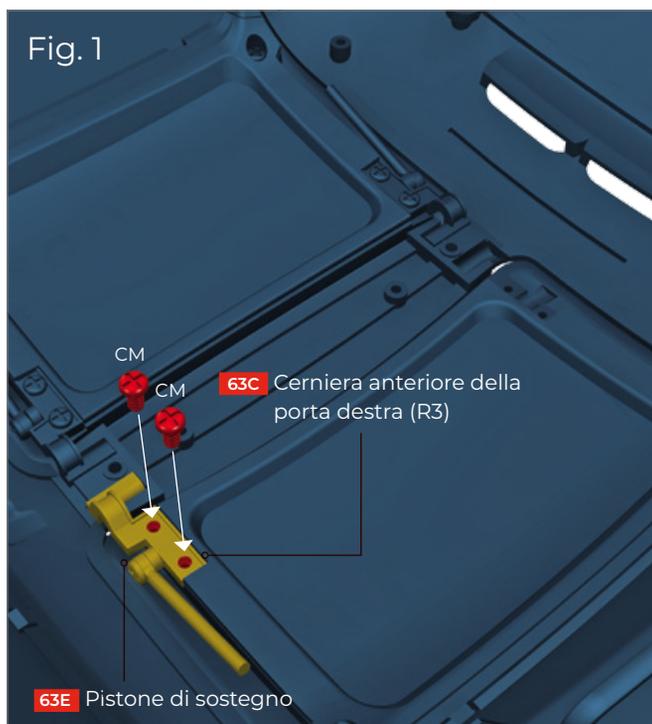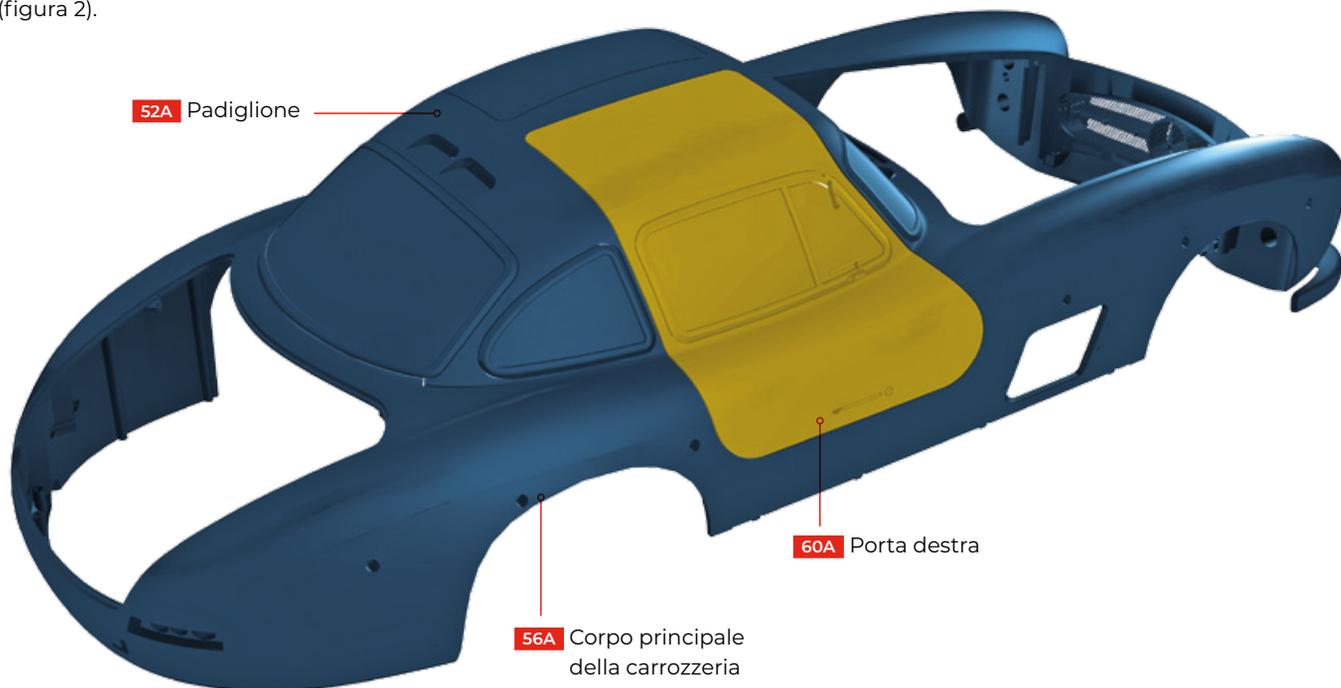

04 MONTAGGIO PIASTRE DI COPERTURA DELLE CERNIERE

Monta una delle piastre di copertura **63F** in corrispondenza del foro presente all'interno del padiglione fra la cerniera anteriore della porta sinistra (L4) **63A** e la cerniera anteriore della porta destra (R3) **63C**, come mostrato nella figura 1. Fissala bene con una vite **NM** in modo che aderisca perfettamente alla sua sede. Monta la seconda piastra **63F** in corrispondenza del foro presente all'interno del padiglione fra la cerniera posteriore della porta sinistra (L1) **63B** e la cerniera posteriore della porta destra (R2) **63D**. Fissala bene con una vite **NM**, come mostrato nella figura 1. Ora capovolgi l'assieme e prova con delicatezza l'apertura verso l'alto delle porte. Le cerniere devono opporre una resistenza sufficiente a tenerle aperte, come mostrato nella figura 2. Se ciò non si verifica, serra ulteriormente le viti.

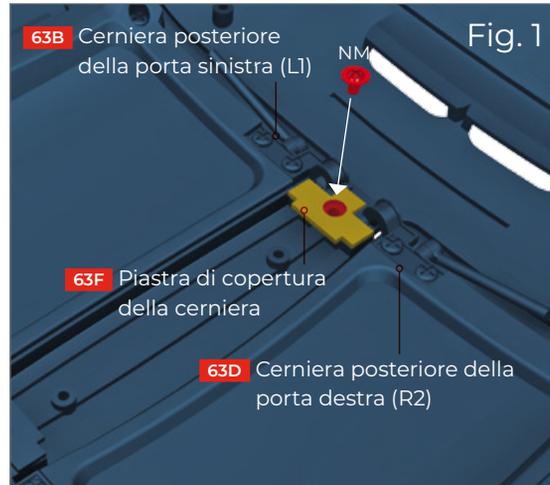


Fig. 2

