

1955

MERCEDES-BENZ

300 SL

GULLWING



Pack 10

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**FASE 64: REVESTIMIENTO DELANTERO
DEL TECHO**

**FASE 65: REVESTIMIENTO TRASERO
DEL TECHO**

**FASE 66: REVESTIMIENTO DEL UMBRAL
DE LA PUERTA IZQUIERDA**

**FASE 67: REVESTIMIENTO DEL UMBRAL
DE LA PUERTA DERECHA**

FASE 68: PARACHOQUES TRASERO

FASE 69: MATRÍCULA TRASERA

FASE 70: FAROS DELANTEROS

FASE 71: LUCES TRASERAS

FASE 72: INSTALACIÓN DEL CAPÓ

**FASE 73: BISAGRAS DE LA PUERTA
DEL MALETERO**

"MERCEDES BENZ" y  son propiedad intelectual de Mercedes Benz Group AG.
Son utilizados por los modelos Agora bajo licencia.

AGORA
MODELS

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.


¡Izquierda y derecha! Al montar el Mercedes-Benz 300SL, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

FASE 64: REVESTIMIENTO DELANTERO DEL TECHO

Coloque los parasoles y sus soportes en el revestimiento delantero del techo, e instale los barriles de cilindro de las bisagras, la cubierta de luz interior y el led, así como las abrazaderas de cable.

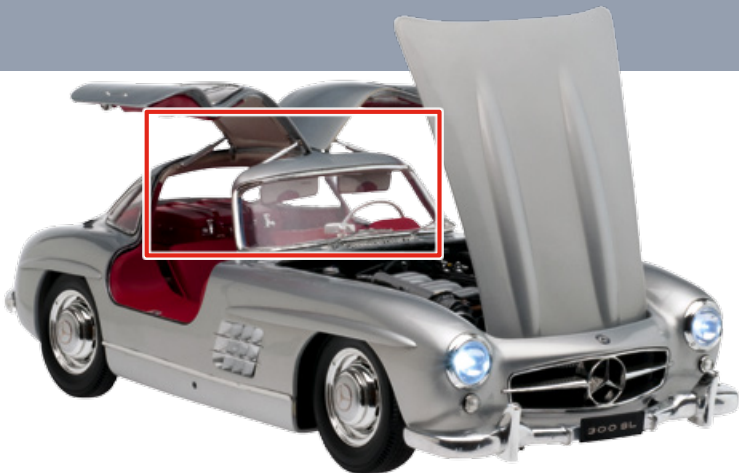


FASE 64 – PIEZAS NECESARIAS

Código	Nombre	Cantidad	Material
64A	Revestimiento delantero del techo	1	ABS
64B	Parasol	2	ABS
64C	Soporte de parasol	2	Cinc
64D	Barril de cilindro de la bisagra delantera	2	Cinc
64E	Cubierta de luz interior	1	GP
64F	Led y cables	1	Mixto
64G	Abrazadera de cable	2	ABS
AP	Tornillos 1,5 x 3 mm	1 + 1*	Hierro
EP	Tornillos 1,7 x 4 mm	4 + 2*	Hierro
QP	Tornillos 2 x 3 mm	2 + 1*	Hierro




* Tornillos de recambio incluidos



01 FIJACIÓN DE LOS PARASOLES

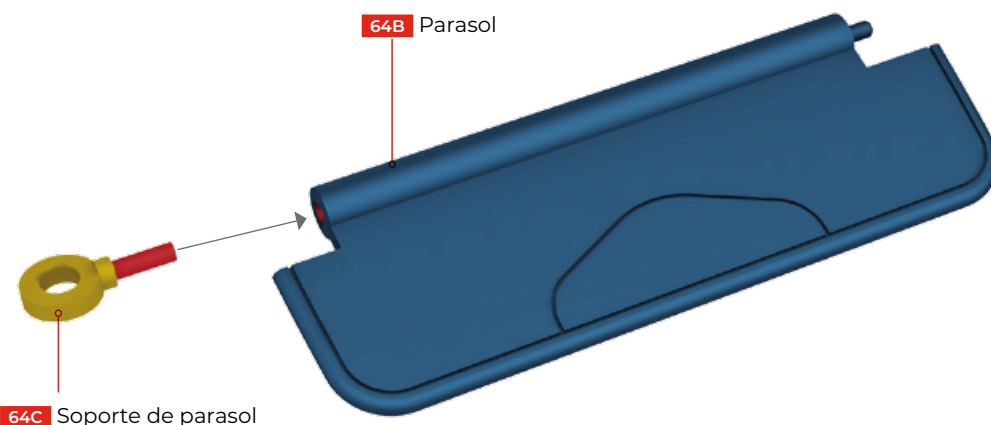

■ Introduzca un soporte de parasol **64C** en la ranura del extremo de uno de los parasoles **64B**. Introduzca el pasador del otro lado del parasol en la ranura del lado izquierdo del revestimiento delantero del techo **64A** (figura 1). Fíjelos en su sitio con un tornillo **EP** a través del orificio del soporte de parasol y en la ranura situada cerca del centro del revestimiento del techo (figura 2). Repita el procedimiento para instalar el segundo soporte de parasol **64C** y el parasol **64B** en el lado derecho del revestimiento delantero del techo y fíjelos con un tornillo **EP** (figura 3).

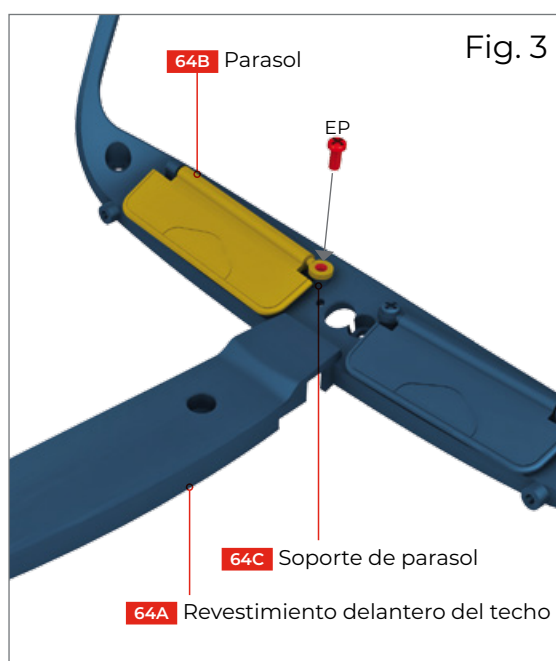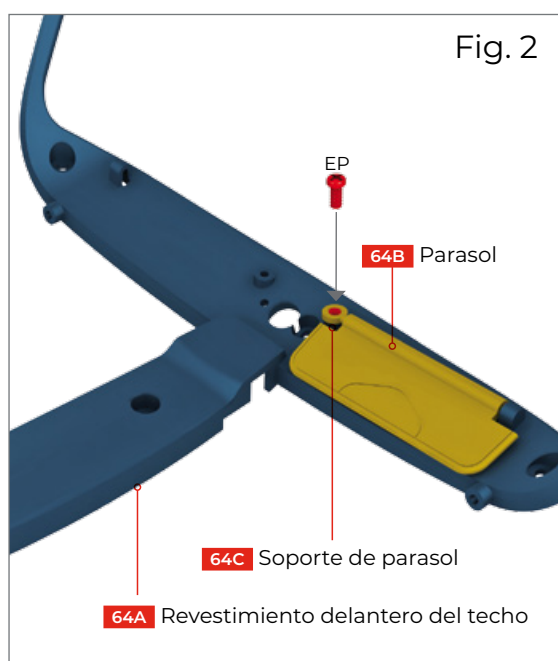
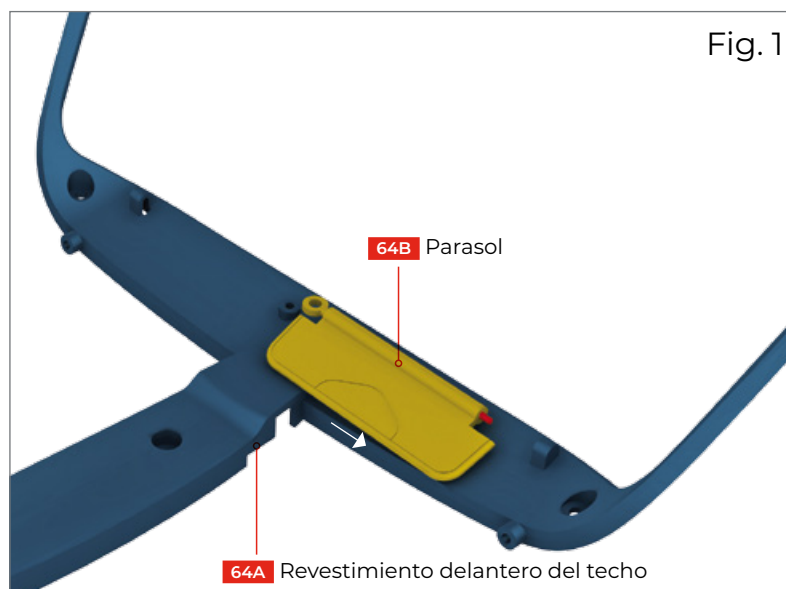


«Izquierda» y «derecha» se refieren a la vista desde arriba del techo, mirando hacia delante, aunque habrá que trabajar con el revestimiento del techo boca abajo.

FASE 64: REVESTIMIENTO DELANTERO DEL TECHO

02 FIJACIÓN DE LOS CILINDROS DE LAS BISAGRAS DELANTERAS DE LAS PUERTAS

■ Alinee el bucle del extremo de uno de los barriles de cilindro de la bisagra de la puerta **64D** con el poste para tornillo situado en la parte exterior izquierda del revestimiento delantero del techo **64A**. Fíjelo en su sitio con un tornillo **EP**. Repita el procedimiento para colocar el segundo barril de cilindro de la bisagra delantera **64D** en el lado derecho del revestimiento delantero del techo, y fíjelo en su sitio con un tornillo **EP** (figura 1).

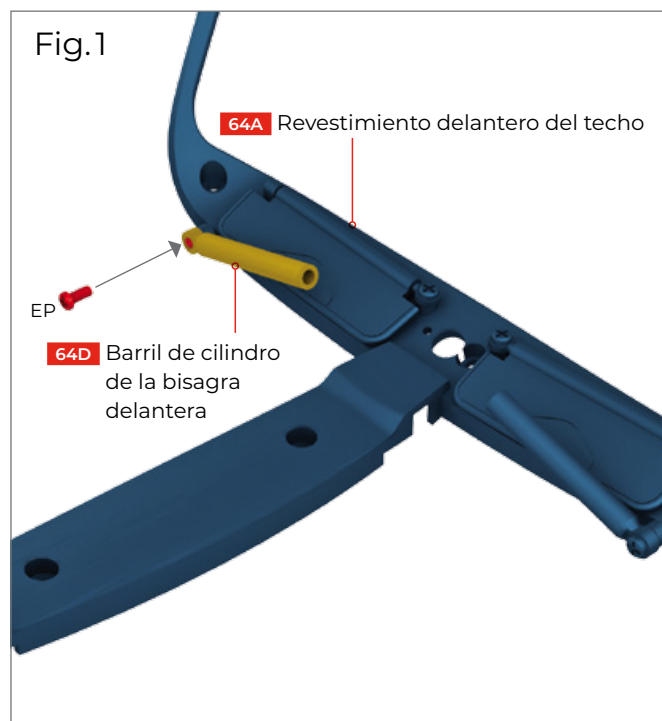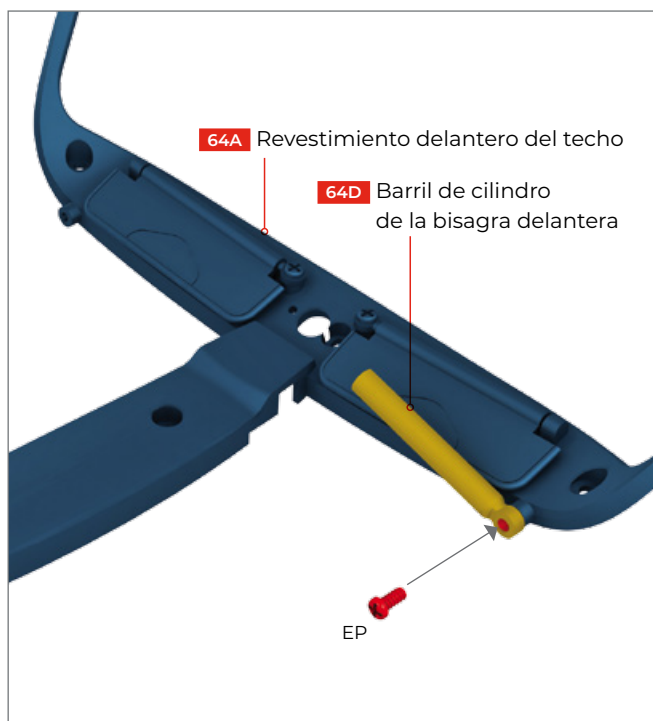


03 FIJACIÓN DE LA CUBIERTA DE LUZ INTERIOR

■ Coloque la cubierta de luz interior **64E** en el centro del revestimiento delantero del techo **64A**, asegurándose de que el pasador encaje en el pequeño orificio. Fíjela con un tornillo **AP** desde la parte superior del revestimiento.



04 FIJACIÓN DEL LED INTERIOR


Desde arriba, introduzca el led (conectado a los cables) **64F** en el orificio del centro del revestimiento delantero del techo **64A**, de modo que salga por el interior de la cubierta de luz interior **64E**. Con mucho cuidado, pase los cables a lo largo de la parte superior central del revestimiento.

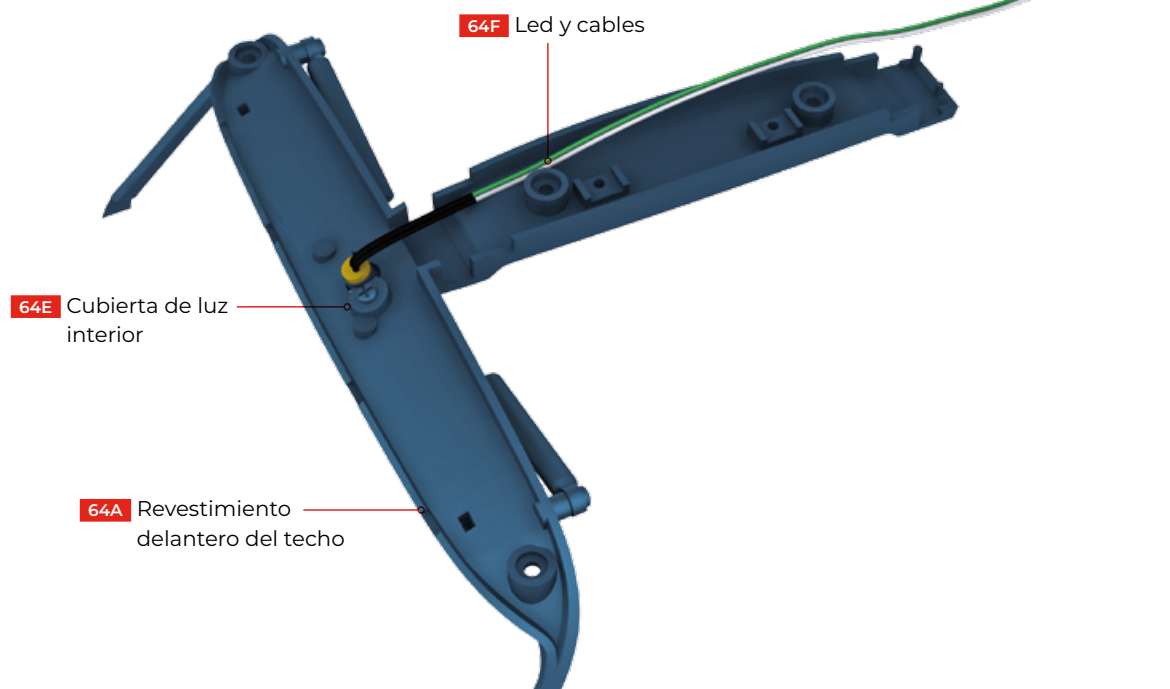

Procure doblar los cables del led una sola vez al aplastarlos contra el revestimiento del techo, ya que podrían romperse si se doblan varias veces.

05 FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE CABLE

Coloque las dos abrazaderas de cable **64G** sobre los cables del led **64F**, de modo que queden sujetos contra la parte superior del revestimiento delantero del techo **64A**. Alinee las abrazaderas con los orificios para tornillos y fíjelas en su sitio con dos tornillos **QP**.

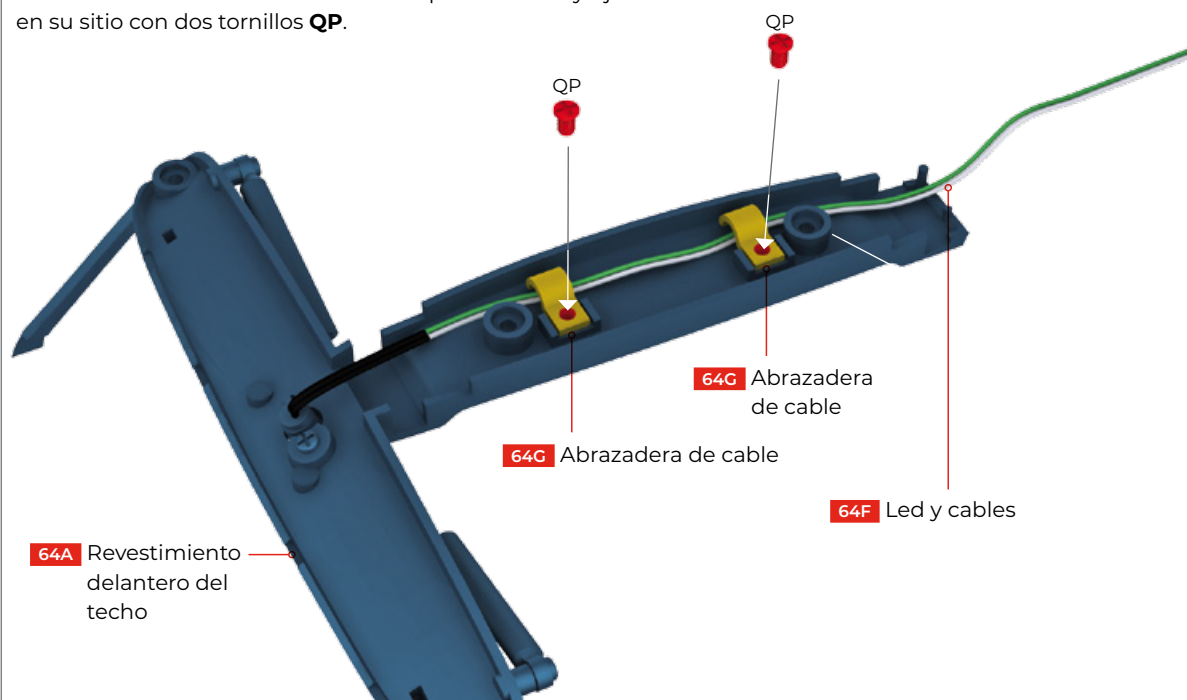

FASE 65: REVESTIMIENTO TRASERO DEL TECHO

Coloque los barriles de cilindro de las bisagras de las puertas en el revestimiento trasero del techo, conecte el revestimiento delantero del techo, fije los cables del led con otras dos abrazaderas y fije ambos revestimientos al techo del automóvil.



FASE 65 – PIEZAS NECESARIAS

Código	Nombre	Cantidad	Material
65A	Revestimiento trasero del techo	1	ABS
65B	Barril de cilindro de la bisagra trasera	2	Cinc
65C	Abrazadera de cable pequeña	1	ABS
65D	Abrazadera de cable grande	1	ABS
CM	Tornillos 2 x 4 mm	6 + 2*	Hierro
EP	Tornillos 1,7 x 4 mm	2 + 1*	Hierro
MM	Screws 2,3 x 4mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos



01 FIJACIÓN DE LOS CILINDROS DE LA BISAGRA TRASERA DE LA PUERTA

■ Alinee el bucle del extremo de uno de los barriles de cilindro de la bisagra trasera **65B** con el poste para tornillo situado en la parte exterior izquierda del revestimiento trasero del techo **65A**. Fíjelo en su sitio con un tornillo **EP**. Repita el procedimiento para colocar el segundo barril de cilindro de la bisagra **65B** en el lado derecho del revestimiento trasero del techo, y fíjelo en su sitio con un tornillo **EP** (figura 1).


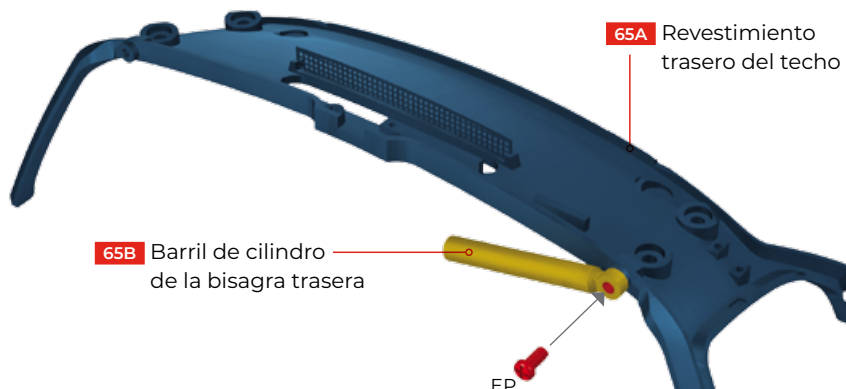


Fig.1

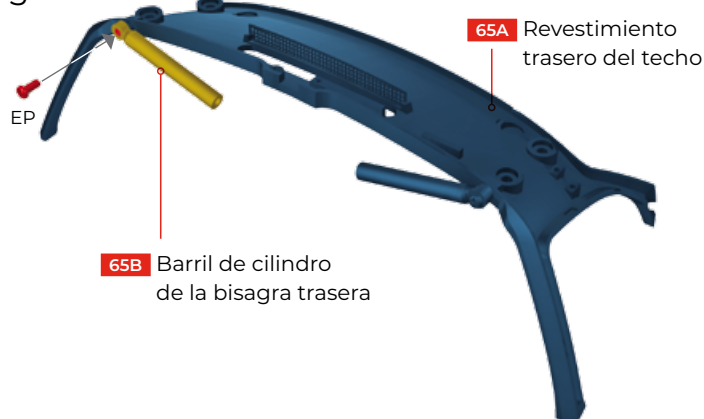


«Izquierda» y «derecha» se refieren a la vista desde arriba del techo, mirando hacia delante, aunque habrá que trabajar con el revestimiento del techo boca abajo.

02 CONEXIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DELANTERO Y TRASERO DEL TECHO

■ Introduzca los dos pequeños pasadores situados en el extremo superior trasero del revestimiento delantero del techo **64A** en los dos orificios situados en la parte superior central del revestimiento trasero del techo **65A**, de forma que ambos revestimientos queden fijados entre sí.

64A Revestimiento delantero del techo

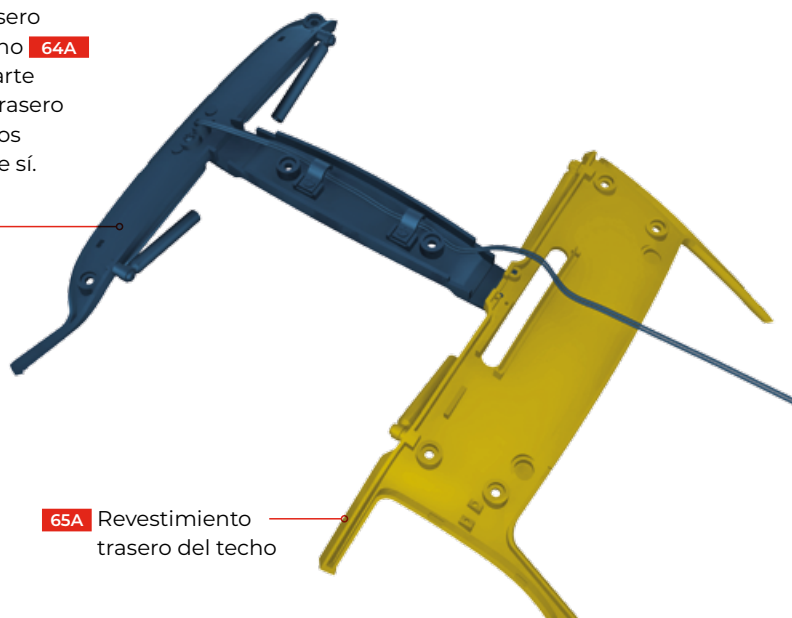

65A Revestimiento trasero del techo

FASE 65: REVESTIMIENTO TRASERO DEL TECHO

03 FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE CABLE

Coloque la abrazadera de cable pequeña **65C** sobre el led y los cables **64F** e introdúzcala en las dos pequeñas ranuras situadas en el centro del revestimiento trasero del techo **65A**. Coloque la abrazadera de cable grande **65D** sobre los cables del led e introdúzcala en las dos pequeñas ranuras situadas a la izquierda del revestimiento trasero del techo **65A**. Asegúrese de que el cable no quede demasiado apretado y de que quede dentro del canal del revestimiento trasero del techo.



04 FIJACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DEL TECHO EN EL TECHO

Con la carrocería principal boca abajo, coloque el conjunto del revestimiento del techo en el interior del techo del automóvil **52A**. Deslice los cuatro barriles de cilindro de las puertas **64D** y **65B** sobre sus correspondientes pistones de cilindro de las bisagras **63E**. Presione con cuidado el conjunto del revestimiento contra el techo hasta que los pistones de las bisagras de las puertas queden completamente encajados, y asegúrese de que los cables del led **64F** salgan perfectamente del revestimiento trasero del techo **65A** por la esquina inferior izquierda del marco de la ventanilla trasera (figura 1). Fije el conjunto del revestimiento del techo al techo con dos tornillos **CM** en la parte delantera y cuatro tornillos **CM** en la parte trasera del revestimiento del techo, tal y como se muestra (figura 2). A continuación, fije la sección central del conjunto del revestimiento al techo con dos tornillos **MM**.

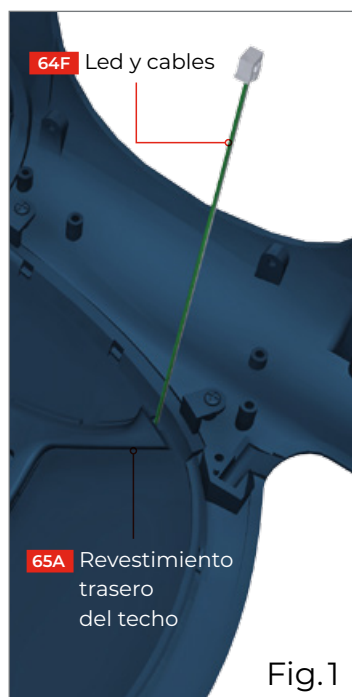
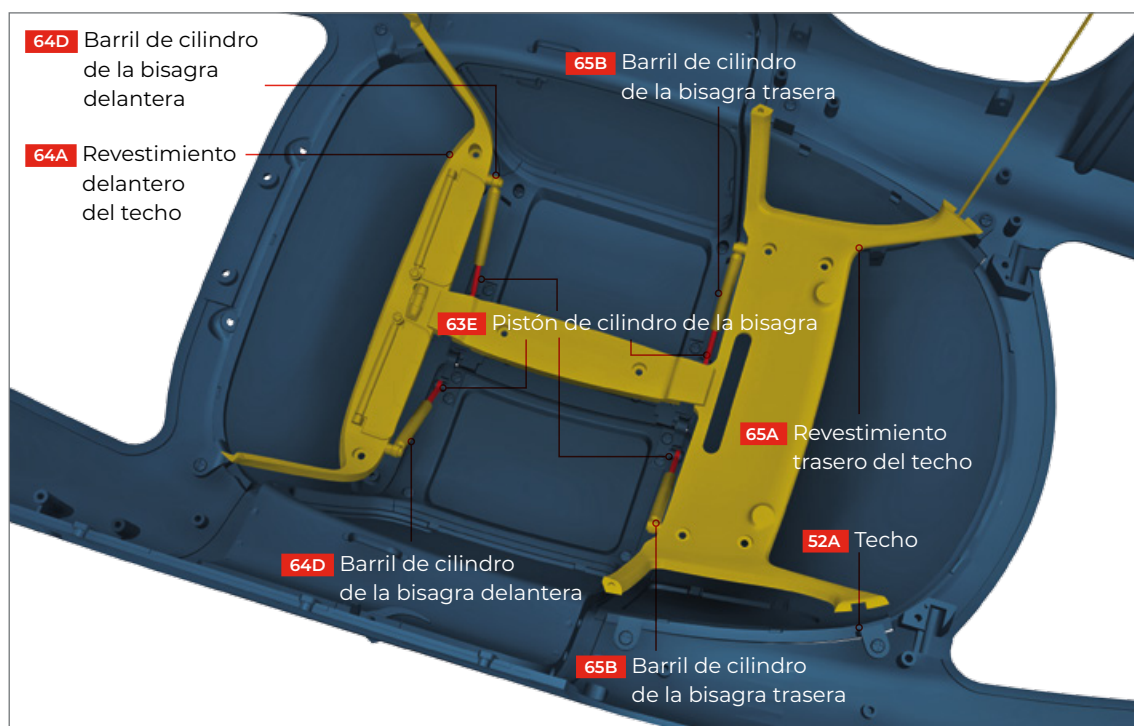


Fig.1

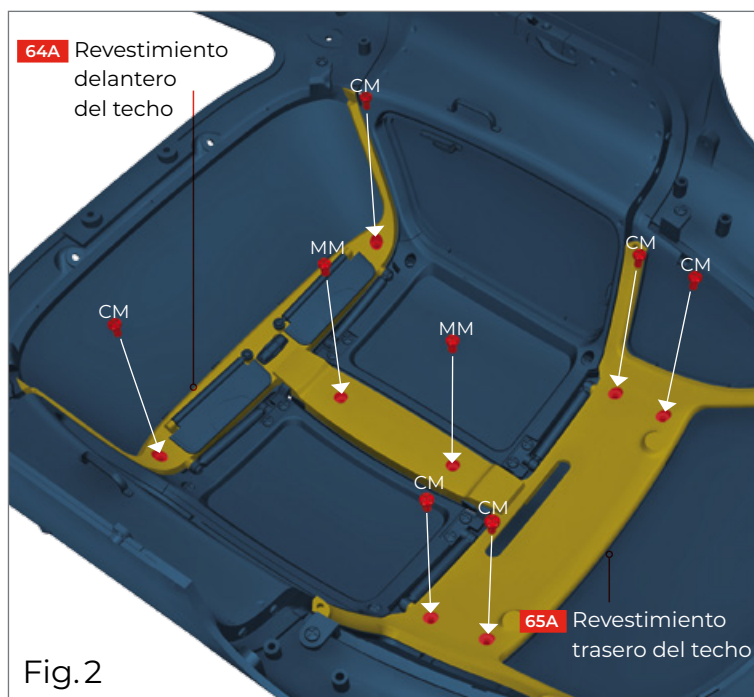


Fig.2

Utilice un paño suave para no rayar la pintura. Asegúrese de que el led permanezca bien sujeto en el interior de la ranura situada sobre la cubierta de luz interior mientras coloca los revestimientos del techo en el techo.

FASE 66: REVESTIMIENTO DEL UMBRAL DE LA PUERTA IZQUIERDA

Coloque un interruptor de la luz interior en el revestimiento del umbral de la puerta izquierda y fíjelo con un soporte. A continuación, monte el revestimiento del umbral en la carrocería principal.





FASE 66 – PIEZAS NECESARIAS			
Código	Nombre	Cantidad	Material
66A	Revestimiento del umbral de la puerta izquierda (con tirador premontado y base de bloqueo)	1	ABS
66B	Soporte del interruptor de la puerta	1	ABS
66C	Interruptores y cables de la puerta	1	Mixto
CM	Tornillos 2 x 4 mm	2 + 1*	Hierro
HP	Tornillos 2 x 4 mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos



01 INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ INTERIOR IZQUIERDA



Coloque uno de los interruptores de las luces interiores **66C** detrás de la base de bloqueo en el revestimiento del umbral de la puerta izquierda **66A**, de manera que la palanca del interruptor sobresalga por la base de bloqueo, con los cables del interruptor cerca del borde del revestimiento del umbral. A continuación, coloque el soporte del interruptor de la puerta **66B** sobre la parte posterior del interruptor y en los dos postes para tornillos sin que los cables queden atrapados bajo el soporte. Fije el soporte en su sitio con dos tornillos **HP** (figura 1).

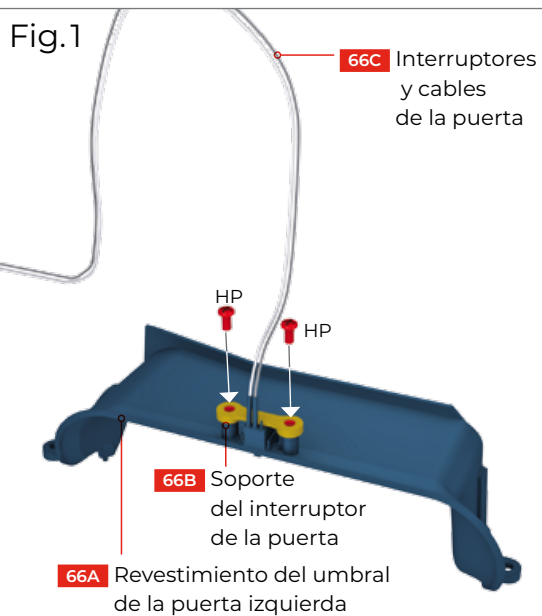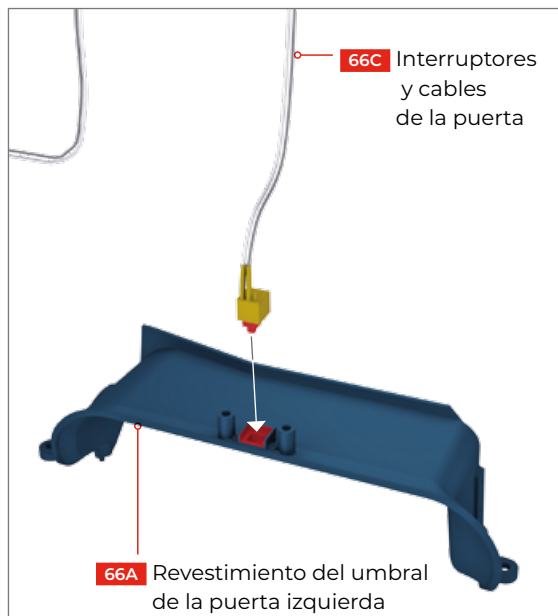

El interruptor de la luz interior derecha se instalará en la siguiente fase.

02 FIJACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL UMBRAL DE LA PUERTA IZQUIERDA

Desde abajo, coloque el revestimiento del umbral de la puerta izquierda **66A** en la parte interior izquierda de la carrocería principal **56A**, asegurándose de que las dos lengüetas de los tornillos coincidan con los correspondientes postes para tornillos de la carrocería. Los cables deben caer hacia abajo contra el lateral de la carrocería. Fije el revestimiento del umbral con dos tornillos **CM**. Compruebe que el pasador del borde inferior del panel interior de la puerta izquierda **59A** ejerza presión contra la palanca del interruptor **66C** cuando se cierre la puerta (figura 1).

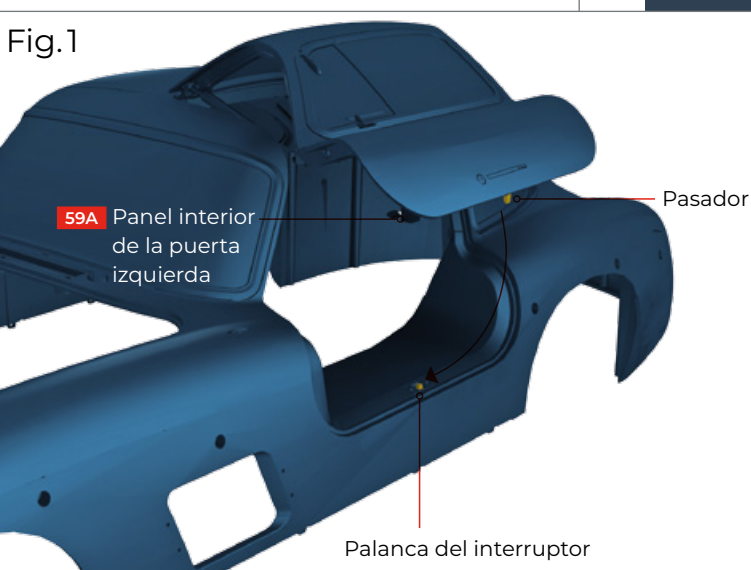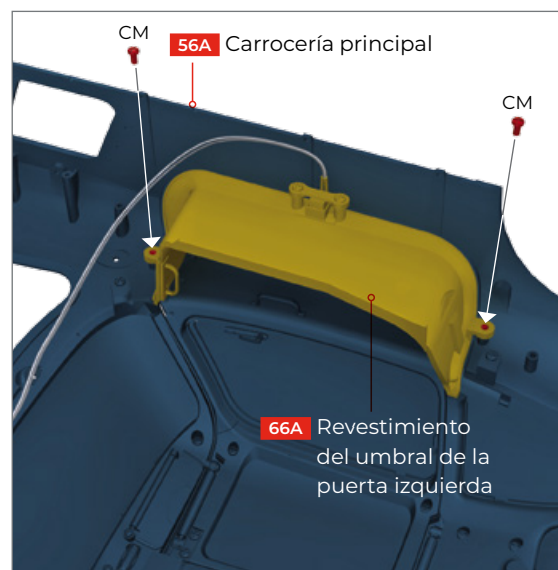

FASE 67: REVESTIMIENTO DEL UMBRAL DE LA PUERTA DERECHA

Coloque el interruptor de la luz interior en el revestimiento del umbral de la puerta derecha y fíjelo con un soporte. A continuación, monte el revestimiento del umbral en la carrocería principal.



CÓDIGOS COLORES
Los colores utilizados indican cómo se deben ensamblar los componentes.

ROJO indica los tornillos y su posición.

AMARILLO indica las partes nuevas.

GRIS AZULADO indica los grupos en los que las partes nuevas se deben montar.

FASE 67 – PIEZAS NECESARIAS			
Código	Nombre	Cantidad	Material
67A	Revestimiento del umbral de la puerta derecha (con tirador premontado y base de bloqueo)	1	ABS
67B	Soporte del interruptor de la puerta	1	ABS
CM	Tornillos 2 x 4 mm	2 + 1*	Hierro
HP	Tornillos 2 x 4 mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos



01 INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ INTERIOR

Coloque el interruptor de la luz interior **66C** detrás de la base de bloqueo en el revestimiento del umbral de la puerta derecha **67A**, de manera que la palanca del interruptor sobresalga por la base de bloqueo, con los cables del interruptor cerca del borde del revestimiento del umbral. A continuación, coloque el soporte del interruptor de la puerta **67B** sobre la parte posterior del interruptor y en los dos postes para tornillos sin que los cables queden atrapados bajo el soporte. Fije el soporte en su sitio con dos tornillos **HP** (figura 1).


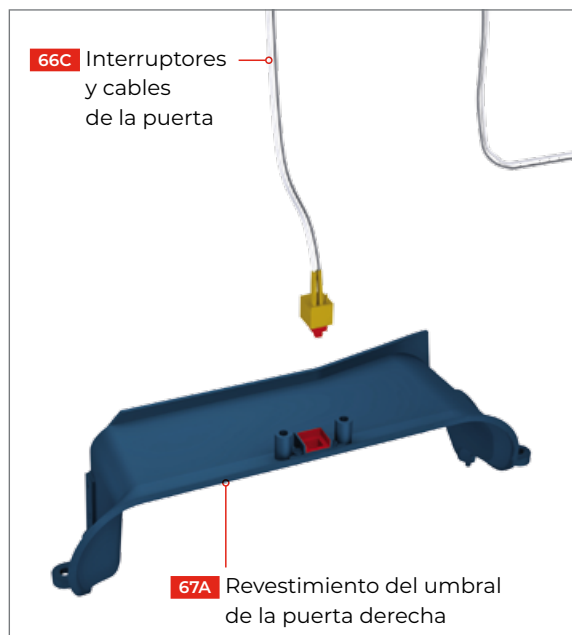


Fig.1

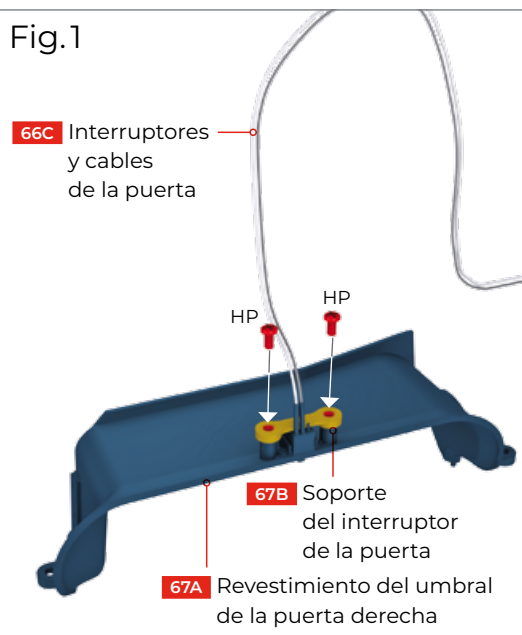

Ate los cables en un manojo suelto dentro de la carrocería para que no se enreden. La conexión de los cables se realizará más adelante.

02 FIJACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL UMBRAL DE LA PUERTA DERECHA

Desde abajo, coloque el revestimiento del umbral de la puerta derecha **67A** en la parte interior derecha de la carrocería principal **56A**, tal y como se muestra, asegurándose de que las dos lengüetas de los tornillos coincidan con los correspondientes postes para tornillos de la carrocería. Los cables deben caer hacia abajo contra el lateral de la carrocería. Fije el revestimiento del umbral con dos tornillos **CM**. Compruebe que el pasador del borde inferior del panel interior de la puerta derecha **62A** ejerza presión contra la palanca del interruptor **66C** cuando se cierre la puerta (figura 1).


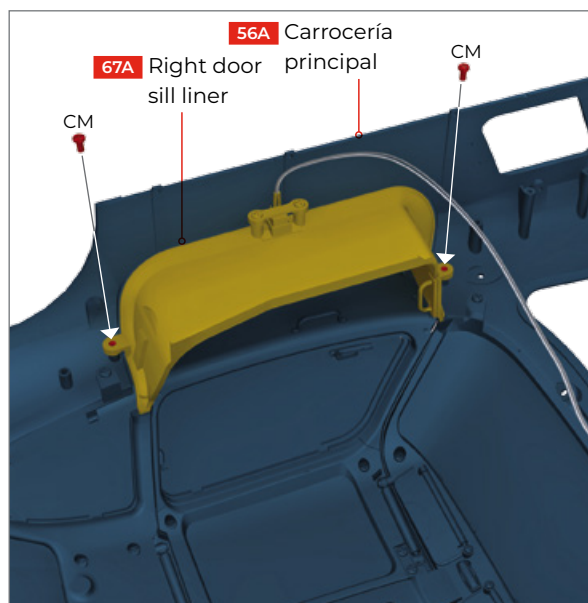


Fig.1



FASE 68: PARACHOQUES TRASERO

Monte los topes y las luces de matrícula en el parachoques trasero.

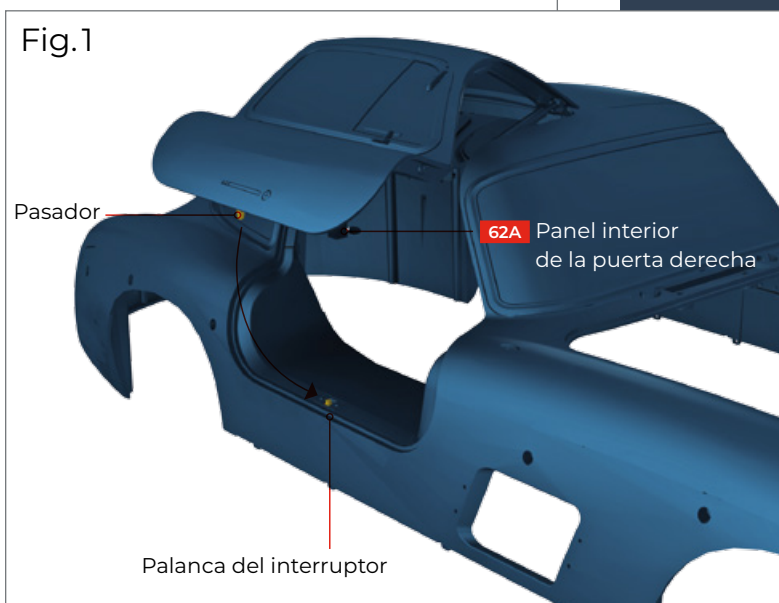

FASE 68 – PIEZAS NECESARIAS			
Código	Nombre	Cantidad	Material
68A	Parachoques trasero	1	ABS
68B	Tope izquierdo del parachoques (L)	1	Cinc
68C	Tope derecho del parachoques (R)	1	Cinc
68D	Luz de matrícula izquierda (L)	1	ABS y SAN
68E	Luz de matrícula derecha (R)	1	ABS y SAN
JP	Tornillos 2 x 5 mm	2 + 1*	Hierro
MM	Tornillos 2,3 x 4 mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos



01 FIJACIÓN DE LOS TOPES DEL PARACHOQUES

Monte el tope izquierdo del parachoques **68B** en el lado izquierdo del parachoques trasero **68A** y fíjelo con un tornillo **MM** por detrás del parachoques (véase la nota lateral). Monte el tope derecho del parachoques **68C** en el lado derecho del parachoques trasero **68A** y fíjelo con un tornillo **MM** por detrás del parachoques (figura 1).


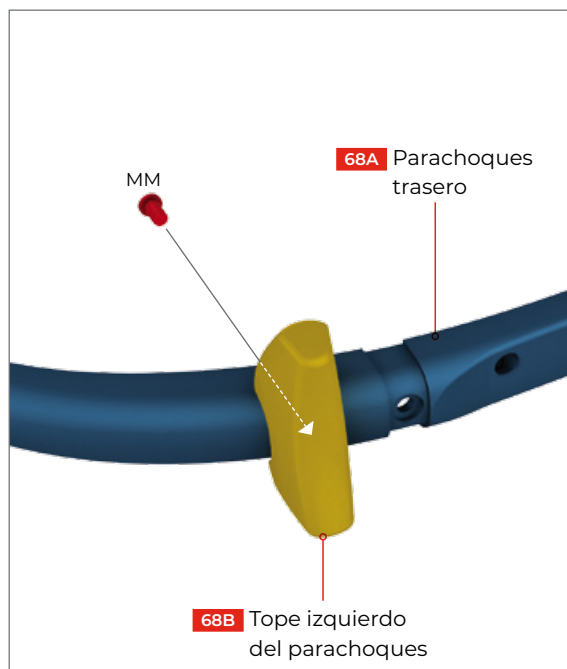


Fig.1

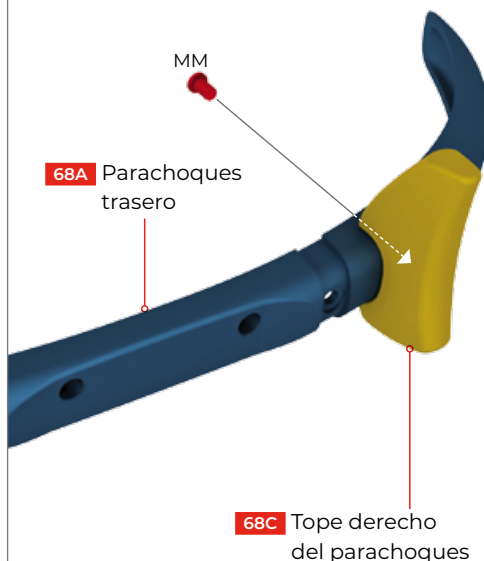

El lado izquierdo del parachoques, el tope izquierdo y la luz de matrícula izquierda están marcados con una L en la superficie interior. El lado derecho y las piezas correspondientes están marcados con una R.

02 FIJACIÓN DE LAS LUCES DE MATRÍCULA

Monte la luz de matrícula izquierda **68D** en el lado izquierdo del parachoques trasero **68A** y fíjela en su sitio con un tornillo **JP** desde detrás del parachoques. Monte la luz de matrícula derecha **68E** en el lado derecho del parachoques trasero **68A** y fíjela en su sitio con un tornillo **JP** desde detrás del parachoques (figura 1).


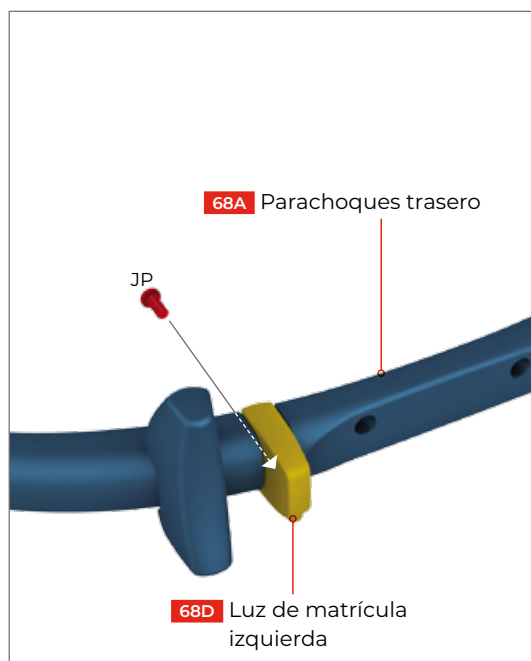


Fig.1



Monte la matrícula, los soportes izquierdo y derecho del parachoques y las luces antiniebla en el parachoques trasero y, a continuación, monte el parachoques en la carrocería principal.

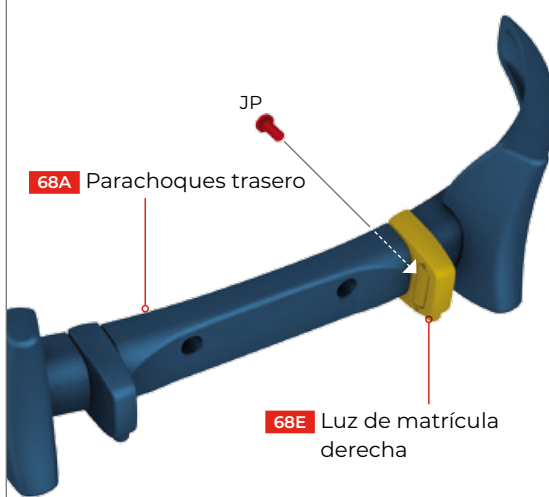

FASE 69 – PIEZAS NECESARIAS



Código	Nombre	Cantidad	Material
69A	Matrícula trasera	1	ABS
69B	Soporte izquierdo del parachoques (L)	1	Cinc
69C	Soporte derecho del parachoques (R)	1	Cinc
69D	Luz antiniebla trasera	2	ABS y SAN
EP	Tornillos 1,7 x 4 mm	2 + 1*	Hierro
JP	Tornillos 2 x 5 mm	4 + 2*	Hierro
MM	Tornillos 2,3 x 4 mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos




01 FIJACIÓN DE LA MATRÍCULA TRASERA

■ Instale la matrícula trasera 69A en el parachoques trasero 68A y fíjela en su sitio con dos tornillos JP desde detrás del parachoques (figura 1).

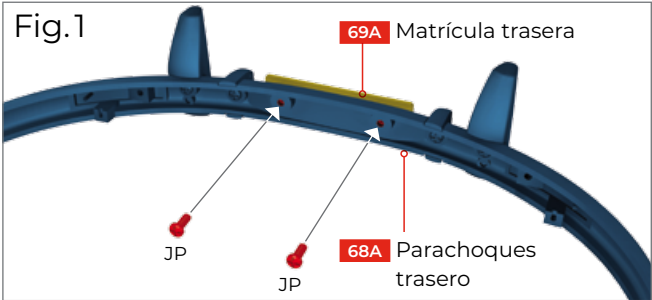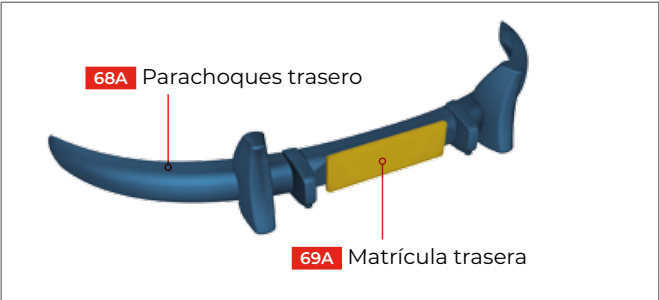

02 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES DEL PARACHOQUES


Monte el soporte izquierdo del parachoques **69B** en el pasador de la parte interior izquierda del parachoques trasero **68A** y fíjelo en su sitio con un tornillo **JP**. Monte el soporte derecho del parachoques **69C** en el pasador de la parte interior derecha del parachoques trasero **68A** y fíjelo en su sitio con un tornillo **JP**.

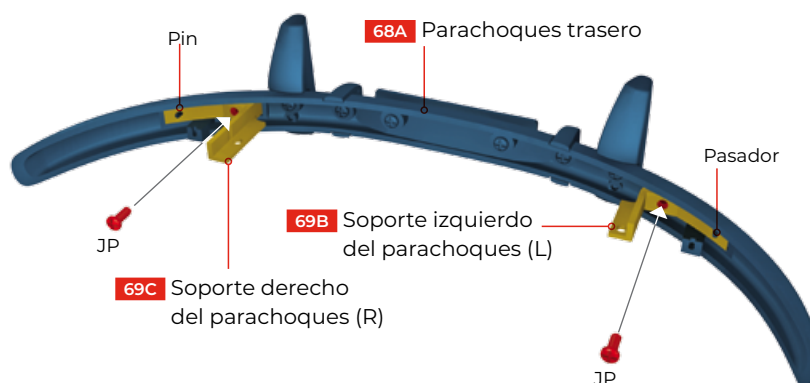

El lado izquierdo del parachoques y el soporte izquierdo del parachoques están marcados con una L en la superficie interior. El lado derecho y el soporte correspondiente están marcados con una R.


03 FIJACIÓN DE LAS LUCES ANTINEBLA TRASERAS

Monte una luz antiniebla trasera **69D** en el lado izquierdo del parachoques trasero **68A**, asegurándose de que la lente roja quede orientada hacia atrás. A continuación, fíjela con un tornillo **EP**. Repita el procedimiento para montar la segunda luz antiniebla **69D** en el lado derecho del parachoques y fíjela con un tornillo **EP**.

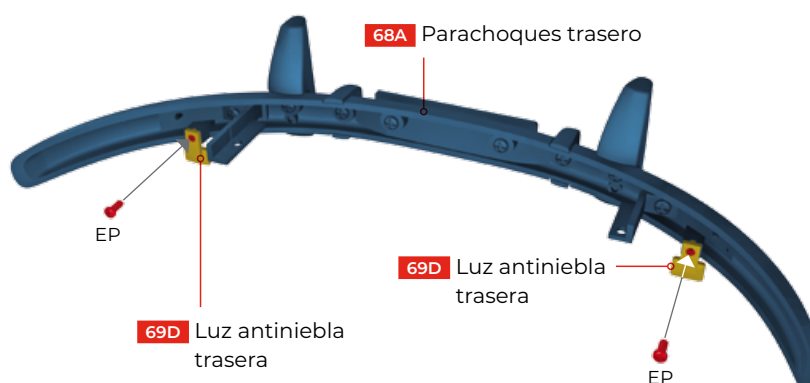

04 FIJACIÓN DEL PARACHOQUES TRASERO

Deslice el soporte izquierdo **69B** y el derecho **69C** del parachoques a través de los correspondientes orificios en forma de L de la parte trasera de la carrocería principal **56A**. Fije los soportes en su sitio con dos tornillos **MM**.

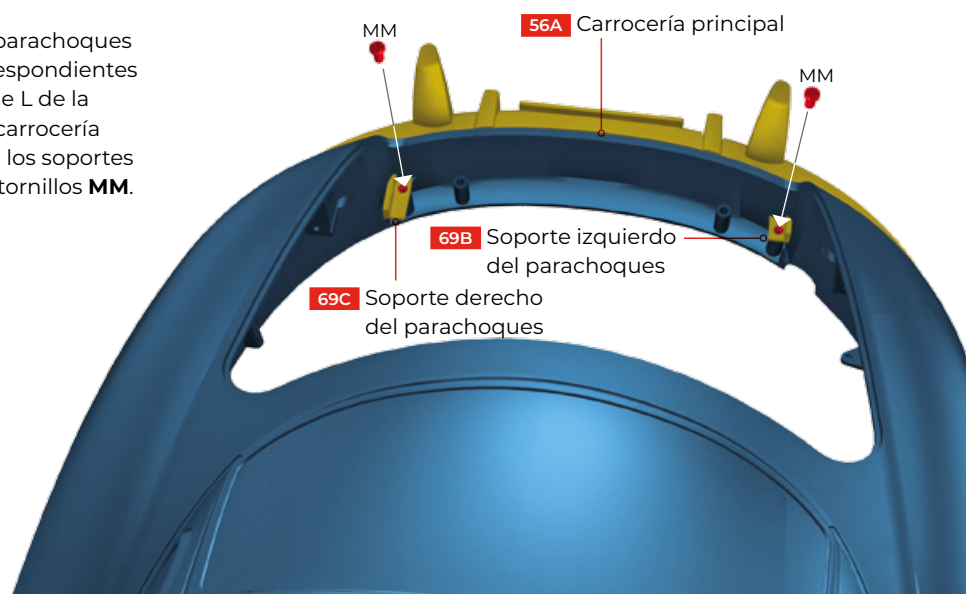

FASE 70: FAROS DELANTEROS

Coloque los intermitentes, los faros, los soportes de los faros y los ledes en la parte delantera de la carrocería principal y fije los cables a los laterales de la misma.



FASE 70 – PIEZAS NECESARIAS


Código	Nombre	Cantidad	Material
70A	Faro	2	ABS y SAN
70B	Luz intermitente	2	ABS y SAN
70C	Abrazadera de cable	2	ABS
70D	Soporte de faro izquierdo	1	ABS
70E	Soporte de faro derecho	1	ABS
70F	Ledes y cables	1	Mixto
CM	Tornillos 2 x 4 mm	2 + 1*	Hierro
OP	Tornillos 2,3 x 4 x 6 mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos




01 FIJACIÓN DE LOS INTERMITENTES

Introduzca con cuidado una luz intermitente 70B en la pequeña ranura situada en la parte inferior delantera izquierda de la carrocería principal 56A. Repita el procedimiento con la luz intermitente 70B del lado derecho.

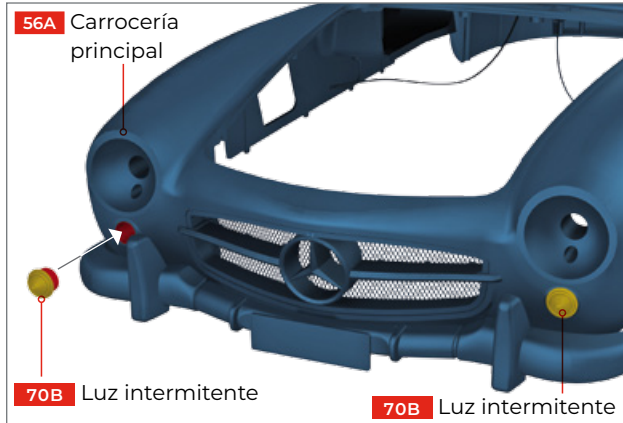




02 FIJACIÓN DE LOS FAROS

Presione con cuidado un faro 70A hasta su posición en la parte inferior delantera izquierda de la carrocería principal 56A. Repita el procedimiento para el faro 70A del lado derecho.

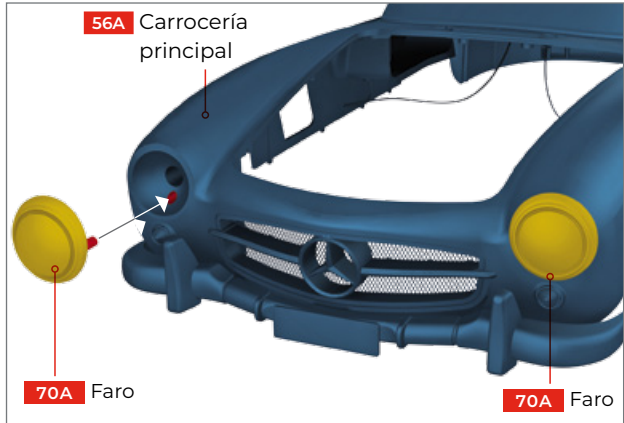

03 FIJACIÓN DE LOS LEDES Y LOS SOPORTES DE LOS FAROS



■ Introduzca los cables de uno de los ledes **70F** en la ranura del tubo más corto del soporte del faro izquierdo **70D**, de modo que el led sobresalga hacia delante por la parte delantera del tubo, tal y como se muestra en la figura. Dé la vuelta con cuidado a la carrocería y deslice el soporte del faro, con el led en la parte superior y orientado hacia la parte delantera del automóvil, hasta su alojamiento en la carrocería principal **56A**, detrás del faro izquierdo. Fíjelo con un tornillo **OP** (figura 1). Repita el procedimiento para el segundo led **70F**, encajándolo en el soporte del faro derecho **70E** y fijándolo detrás del faro derecho (figura 2).

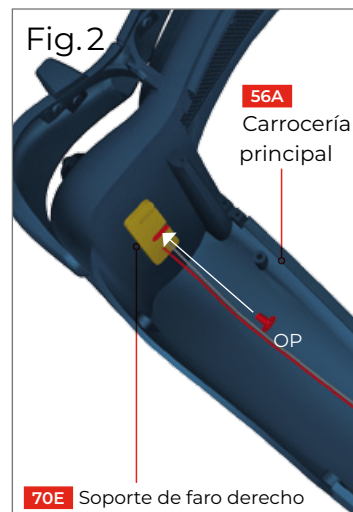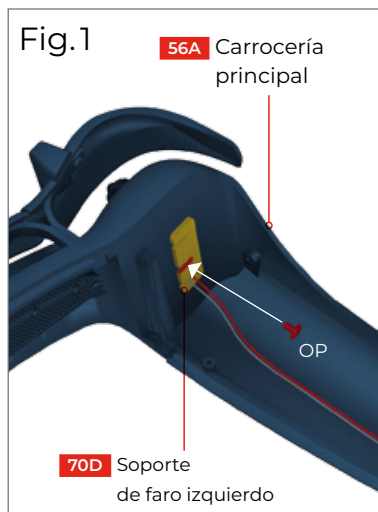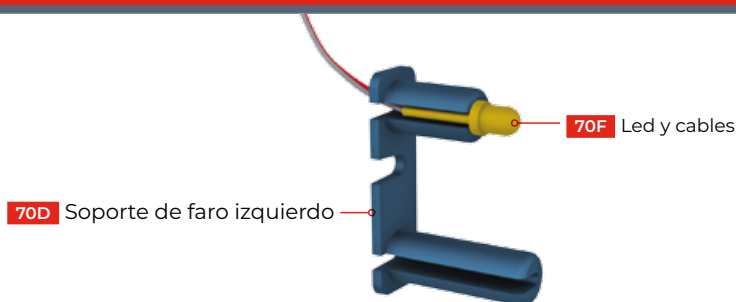

El soporte del faro izquierdo está marcado con una L.
El soporte del faro derecho está marcado con una R.

04 FIJACIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE CABLE

■ Pase los cables de cada led **70F** por debajo de los guardabarros delanteros izquierdo y derecho de la carrocería principal **56A**. Asegure los cables del lado izquierdo con una abrazadera de cable **70C** y un tornillo **CM** al poste para tornillo situado cerca de la puerta izquierda. Repita el procedimiento para asegurar los cables del lado derecho (figura 1).

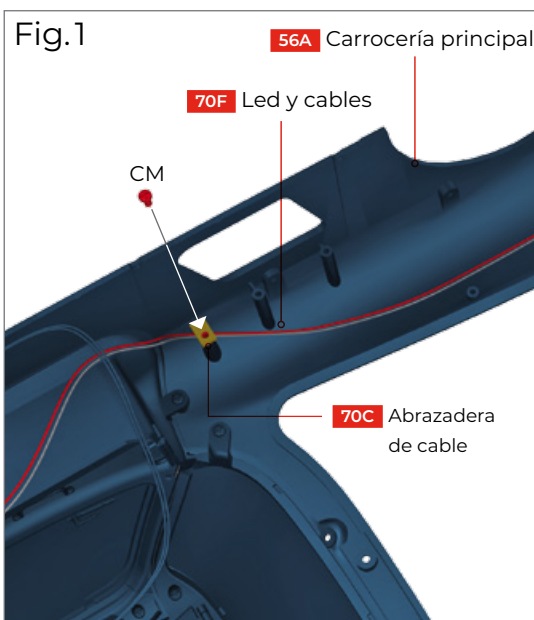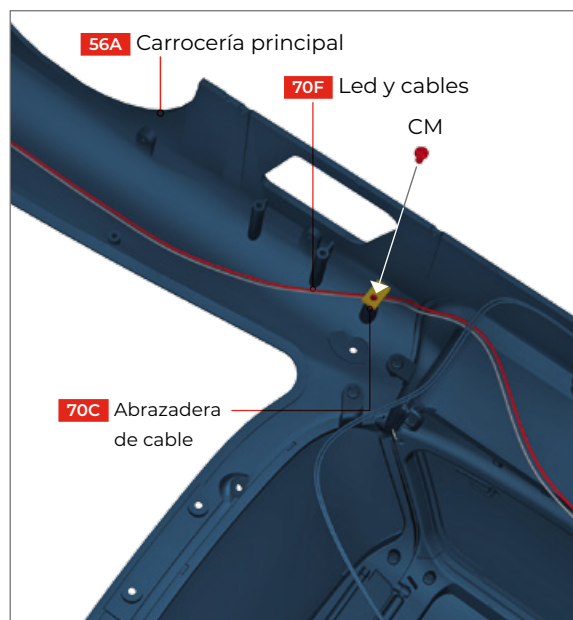

FASE 71: LUCES TRASERAS

Monte los grupos ópticos traseros izquierdo y derecho, los soportes de bombilla y los ledes en la parte trasera de la carrocería principal.



CÓDIGOS COLORES
Los colores utilizados indican cómo se deben ensamblar los componentes.

ROJO indica los tornillos y su posición.

AMARILLO indica las partes nuevas.

GRIS AZULADO indica los grupos en los que las partes nuevas se deben montar.

FASE 71 – PIEZAS NECESARIAS			
Código	Nombre	Cantidad	Material
71A	Grupo óptico trasero izquierdo	1	ABS y GP
71B	Grupo óptico trasero derecho	1	ABS y GP
71C	Soporte de bombilla trasero izquierdo	1	ABS
71D	Soporte de bombilla trasero derecho	1	ABS
71E	Ledes y cables traseros	1	Mixto
RP	Tornillos 2 x 7 x 5 mm	2 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos



01 FIJACIÓN DE LOS GRUPOS ÓPTICOS TRASEROS

■ Introduzca el grupo óptico trasero izquierdo **71A** en la ranura situada en la parte trasera izquierda de la carrocería principal **56A**. Repita el procedimiento para el grupo óptico trasero derecho **71B** en el lado derecho.

56A Carrocería principal

71A Grupo óptico trasero izquierdo

71B Grupo óptico trasero derecho

Utilice un paño suave para no rayar la pintura.

02 FIJACIÓN DE LOS LEDES Y LOS SOPORTES DE BOMBILLA

■ Introduzca los cables de uno de los ledes **71E** en la ranura del tubo más corto del soporte de bombilla trasero izquierdo **71C**, de manera que el led sobresalga por la parte delantera del tubo, tal y como se muestra en la figura. Dé la vuelta con cuidado a la carrocería **56A** y deslice el soporte de bombilla, con el led apuntando hacia el exterior del automóvil, dentro de las dos ranuras de la carrocería principal **56A**, detrás del grupo óptico izquierdo. El led debe colocarse detrás de la lente roja de la luz de freno. Fije el soporte de bombilla con un tornillo **RP** (figura 1). Repita el procedimiento para el segundo led **71E**, introduciéndolo en el soporte de bombilla trasero derecho **71D** y fijándolo detrás del grupo óptico derecho **71B** (figura 2).

Fig.1

71C Soporte de bombilla trasero izquierdo

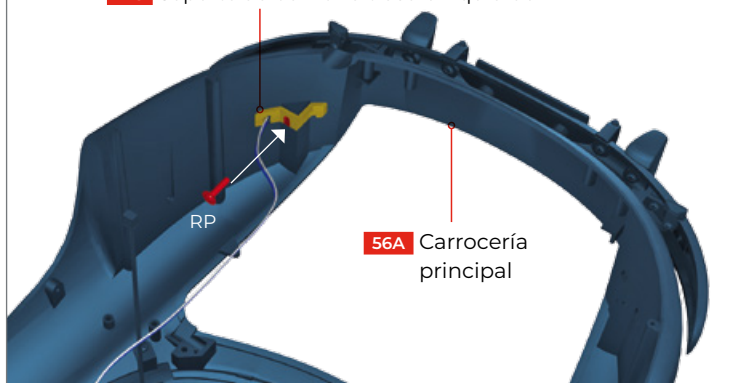


Fig.2

56A Carrocería principal

71D Soporte de bombilla trasero derecho




71E Leds y cables traseros

71C Soporte de bombilla trasero izquierdo

FASE 72: INSTALACIÓN DEL CAPÓ

Coloque el capó en la carrocería principal con dos bisagras y el brazo de soporte del capó.

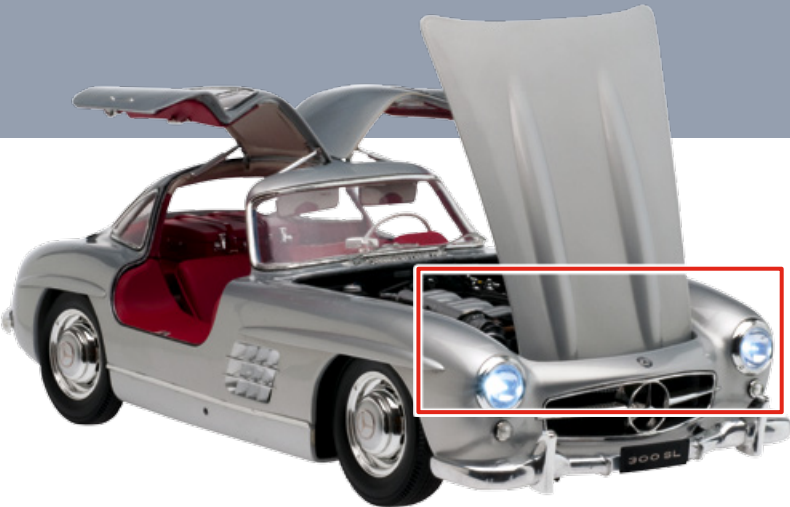

FASE 72 – PIEZAS NECESARIAS


Código	Nombre	Cantidad	Material
72A	Estribo de soporte del capó	1	Cinc
72B	Brida de bisagra del capó	2	Acero
72C	Bisagra izquierda del capó	1	Cinc
72D	Bisagra derecha del capó	1	Cinc
72E	Brazo de soporte del capó	1	Hierro
BM	Tornillos 1,7 x 4 mm	1 + 1*	Hierro
CM	Tornillos 2 x 4 mm	6 + 2*	Hierro
UM	Tornillos 1,7 x 3 mm	1 + 1*	Hierro

*Tornillos de recambio incluidos



01 FIJACIÓN DEL ESTRIBO DE SOPORTE DEL CAPÓ

■ Tome el capó 01A que recibió en la fase 1. Coloque el estribo de soporte del capó 72A sobre el pequeño orificio situado en la parte delantera izquierda del capó, asegurándose de que el ángulo quede orientado hacia el exterior. Fíjelo en su sitio con un tornillo BM.

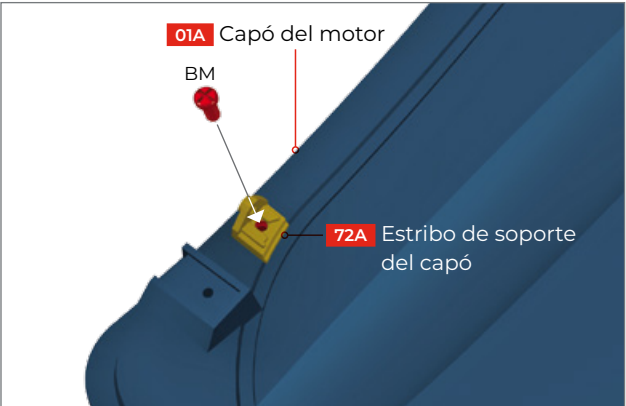

02 FIJACIÓN DEL BRAZO DE SOPORTE DEL CAPÓ

■ Coloque el brazo de soporte del capó 72E sobre el ángulo del estribo de soporte del capó 72A, asegurándose de que el extremo doblado quede hacia dentro. Fíjelo en su sitio con un tornillo UM.



03 FIJACIÓN DE LAS BISAGRAS DEL CAPÓ

■ Tome la carrocería principal **56A** previamente montada y colóquela boca abajo sobre un paño suave. Alinee el capó **01A** en la abertura de la parte delantera de la carrocería principal. A continuación, coloque la bisagra izquierda del capó **72C** (marcada con una L) en el alojamiento rectangular situado en la parte delantera izquierda del capó **01A**, de modo que el pasador de la bisagra sobresalga hacia la carrocería principal. Fíjela en su sitio con un tornillo **CM**. Repita el procedimiento para fijar la bisagra derecha del capó **72D** (marcada con una R) en la parte delantera derecha del capó, y fíjela en su sitio con un tornillo **CM** (figura 1).

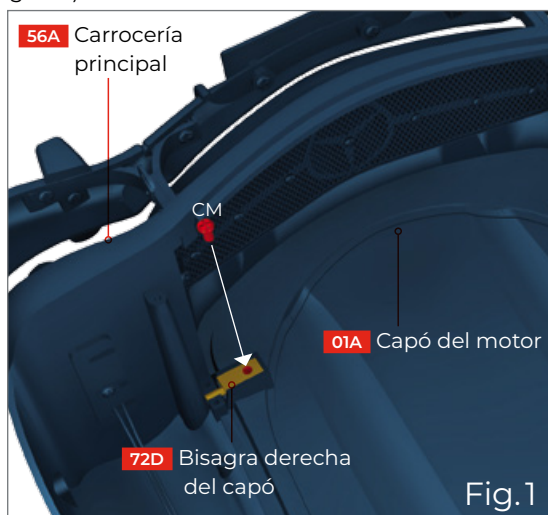
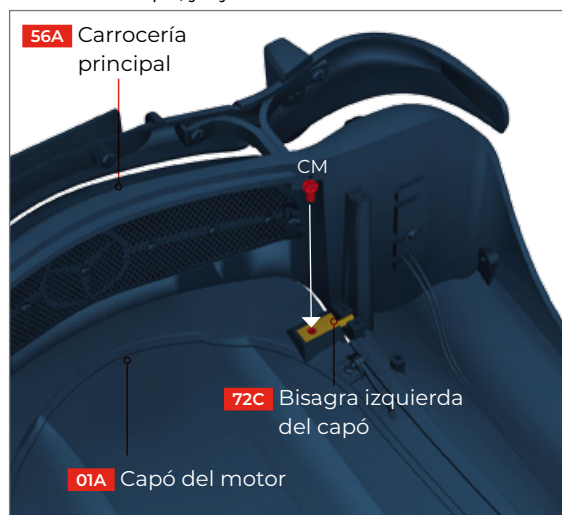


Fig.1

Utilice un paño suave para no rayar la pintura.

04 FIJACIÓN DE LAS BRIDAS DE BISAGRA DEL CAPÓ

■ Pase una de las bridas de bisagra del capó **72B** por el pasador de la bisagra izquierda **72C**, alineándola con los dos orificios para tornillos, y fíjela en su sitio con dos tornillos **CM**. Repita la operación para fijar la otra brida de bisagra **72B** a través del pasador de la bisagra derecha **72D** y fíjela en su sitio con dos tornillos **CM** (figura 1). Ahora gire con cuidado la carrocería principal **56A** para colocarla en posición vertical y compruebe que el capó quede bien ajustado en la carrocería (figura 2).

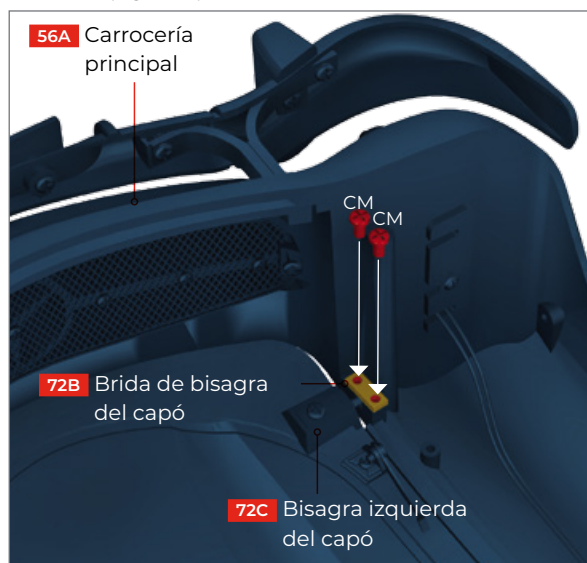


Fig.1


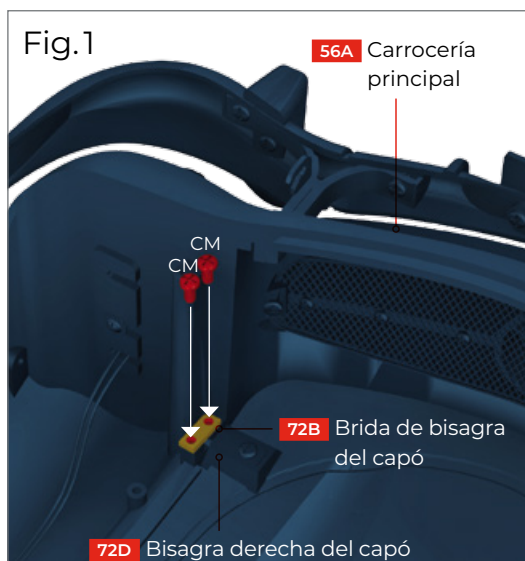


Fig.2



FASE 73: BISAGRAS DE LA PUERTA DEL MALETERO

En esta fase recibirá las bisagras, las bridas y los componentes de la varilla de soporte para la puerta del maletero. Guárdelos en un lugar seguro hasta que reciba la puerta del maletero y los tornillos de fijación con el siguiente paquete.

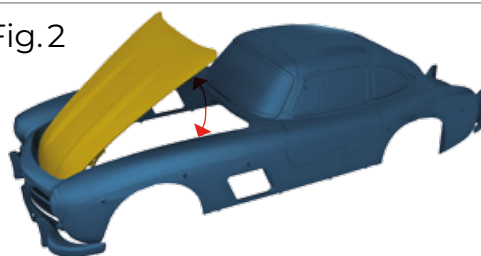

FASE 73 – PIEZAS NECESARIAS			
Código	Nombre	Cantidad	Material
73A	Bisagra izquierda de la puerta del maletero	1	Cinc
73B	Bisagra derecha de la puerta del maletero	1	Cinc
73C	Brida de bisagra del maletero	2	Cinc
73D	Varilla de soporte del maletero	1	Hierro
73E	Sujeción de la varilla de soporte del maletero	1	Cinc
73F	Clip de la varilla de soporte del maletero	1	ABS

En la fase 74 se utilizarán las bisagras, el soporte y las demás piezas recibidas para instalar la puerta del maletero en la carrocería principal.

