



パック⑩組立ガイド

ステージ⑧①左ドア 1

ステージ⑧②左ドア 2

ステージ⑧③左ドア 3

ステージ⑧④左ドア 4

ステージ⑧⑤ボディの開梱

● 組み立て前の注意点 ●

①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。

②予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。

③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。

④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付

け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。

⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。

⑥金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。

⑦右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

General Motors商標は、Premium & Collectibles Trading Co.から AGORA MODELS がライセンスの許諾を受けて、使用しています。

AGORA
MODELS

ステージ⑧左ドア 1

本ステージからステージ⑧まで、4回にわけて左ドアを組み立てていきます。まずは左ドアに、左ドアハンドルを取り付けます。




ステージ⑧パーツリスト

名称
左ドア
左ドアハンドル
FMネジ×2




ステージ⑧左ドア 1

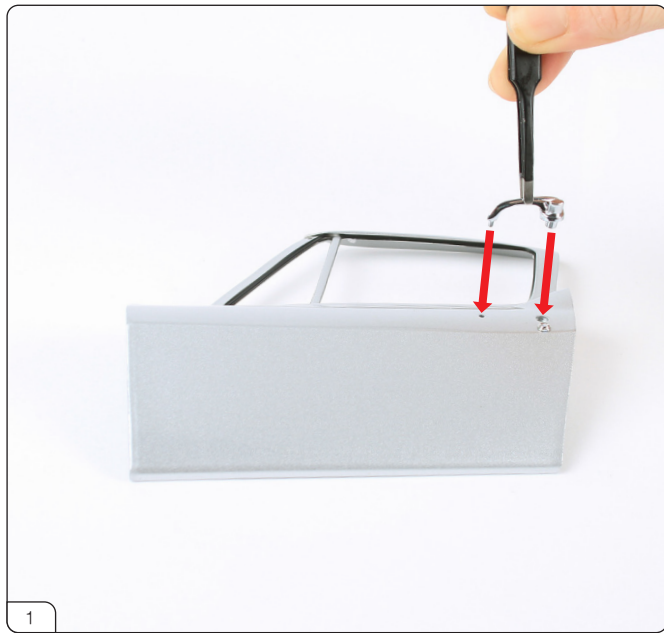

画像のように、左ドアハンドルを左ドアに配置します。




左ドアハンドルを左ドアに押し込みます。

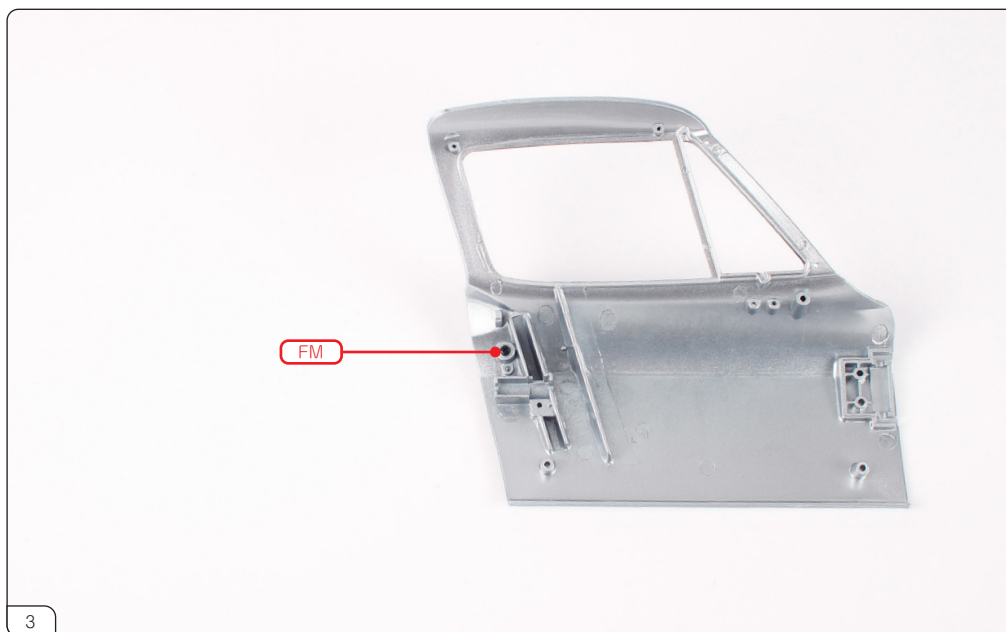

裏側からFMネジで固定します。

ステージ⑧左ドア 1

ステージ⑧の完了

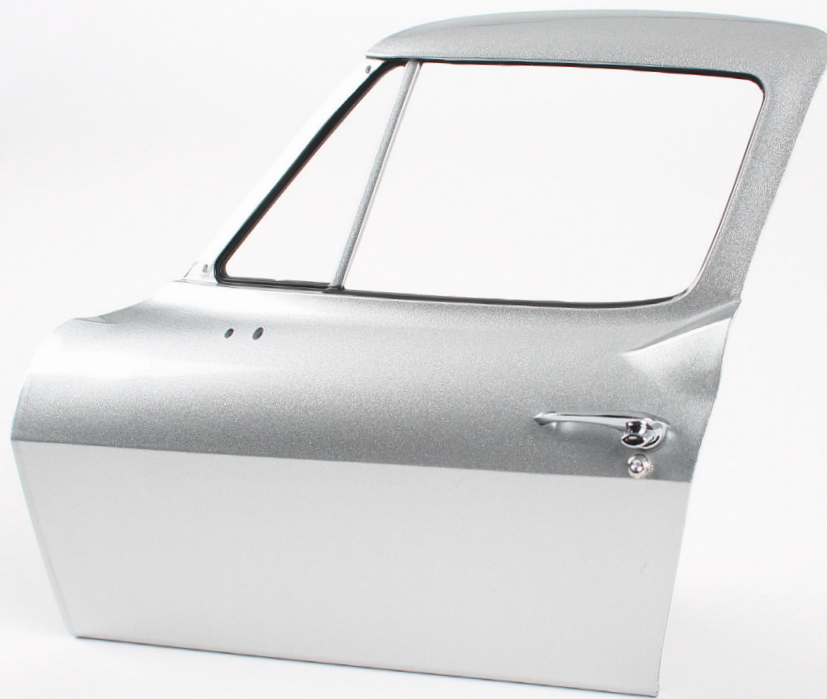

ステージ⑧左ドア 2

ステージ⑧に続いて左ドアの組み立てです。ここでは左ドアにヒンジとヒンジマウントを取り付けます。左ドアインナーパネルは開梱だけです。




ステージ⑧パーツリスト


名称
左ドアインナーパネル
ドアヒンジマウント
ドアヒンジプレート
VMネジ×3




ステージ⑧左ドア 2

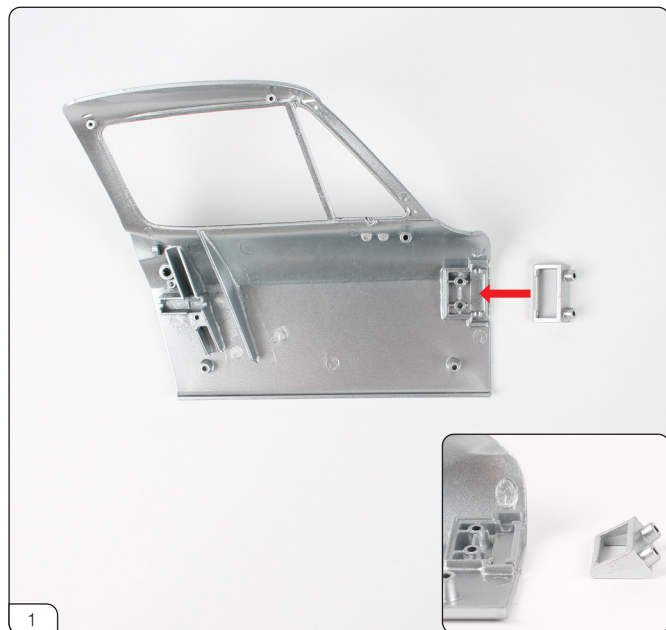

ステージ⑧で組み立てた左ドアに、ドアヒンジマウントを配置します。マウントの向きに注意してください(右下小写真参照)

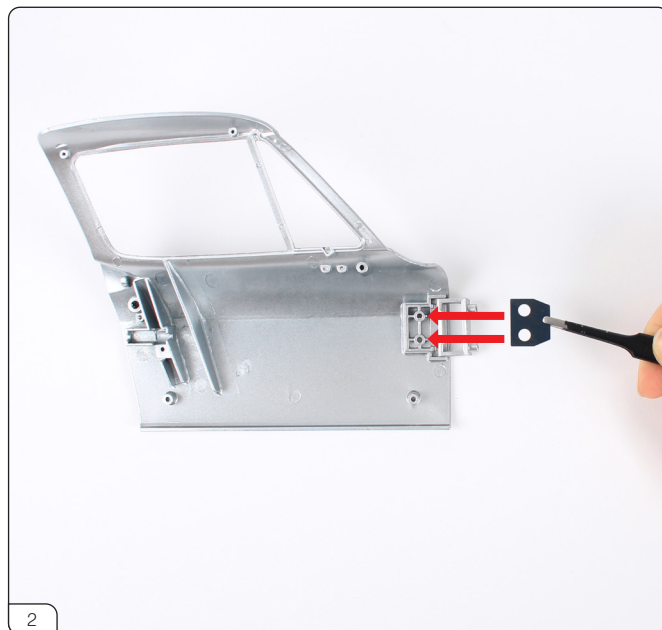


ヒンジマウントをセットして、ドアヒンジプレートを被せます(赤矢印)。

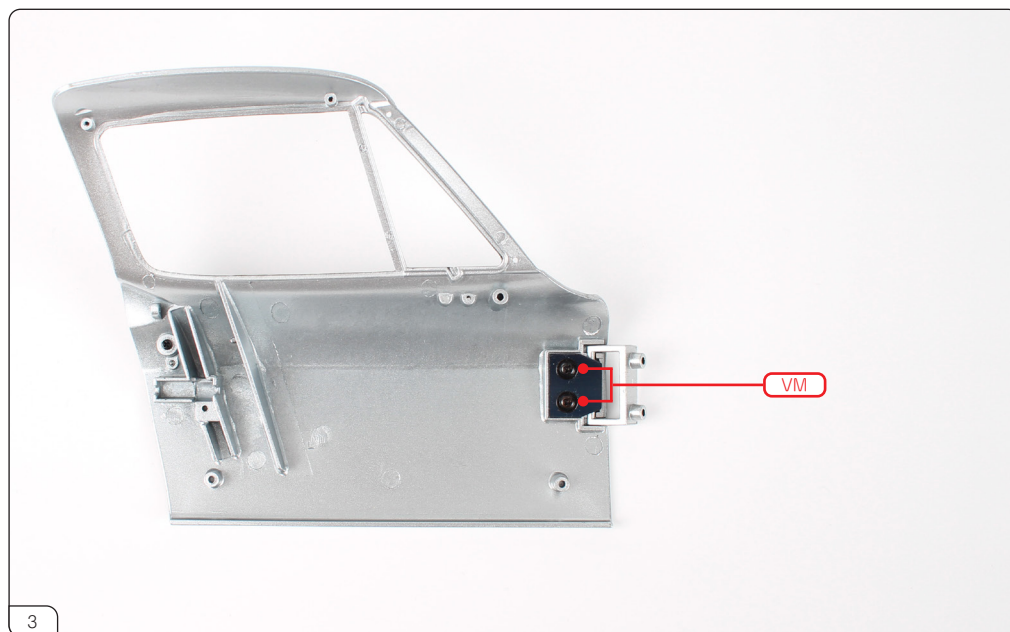

ヒンジプレートをVMネジ2本で固定します。


ステージ⑧左ドア 2

ステージ⑧の完了

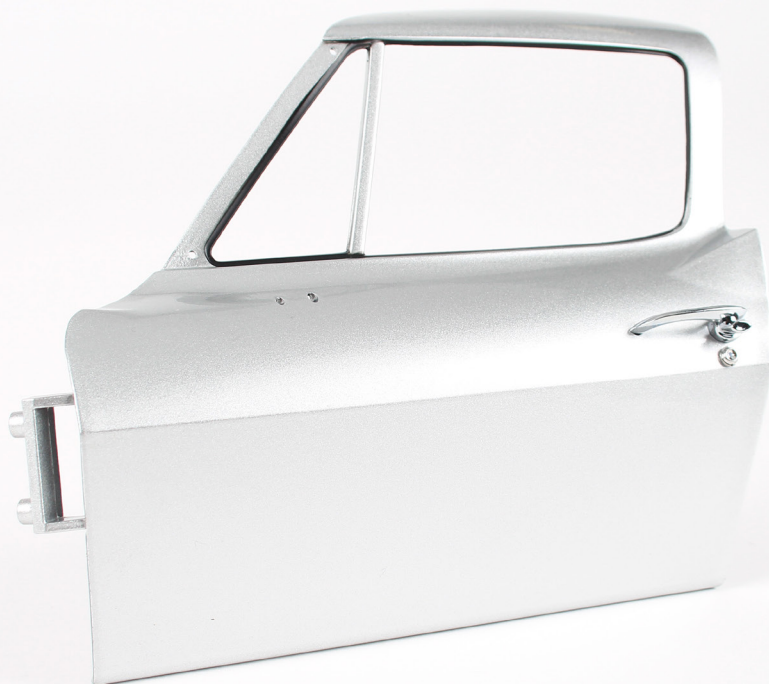


ステージ⑧左ドア 3

左ドアインテリアパネルに、ウインドウの開閉機能を組み込みます。さらにディテールを追加し、ステージ⑧で開梱した左ドアインナーパネルに取り付けます。

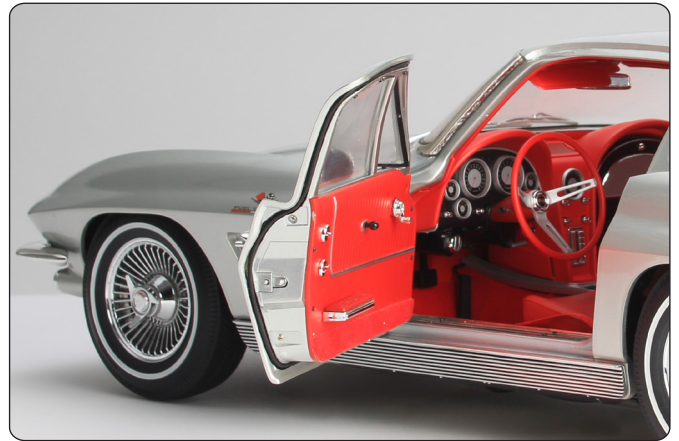


ステージ⑧パーツリスト

名称	名称
左ドアインテリアパネル	ドアロックノブ
インテリアパネルトリム	ウインドウギヤ (小)
ハンドレスト	ウインドウクランク
ハンドレストカバー	APネジ×8
ドアロックリフレクターノブ×2	BPネジ×2
ベントウインドウクランク	PPネジ×2

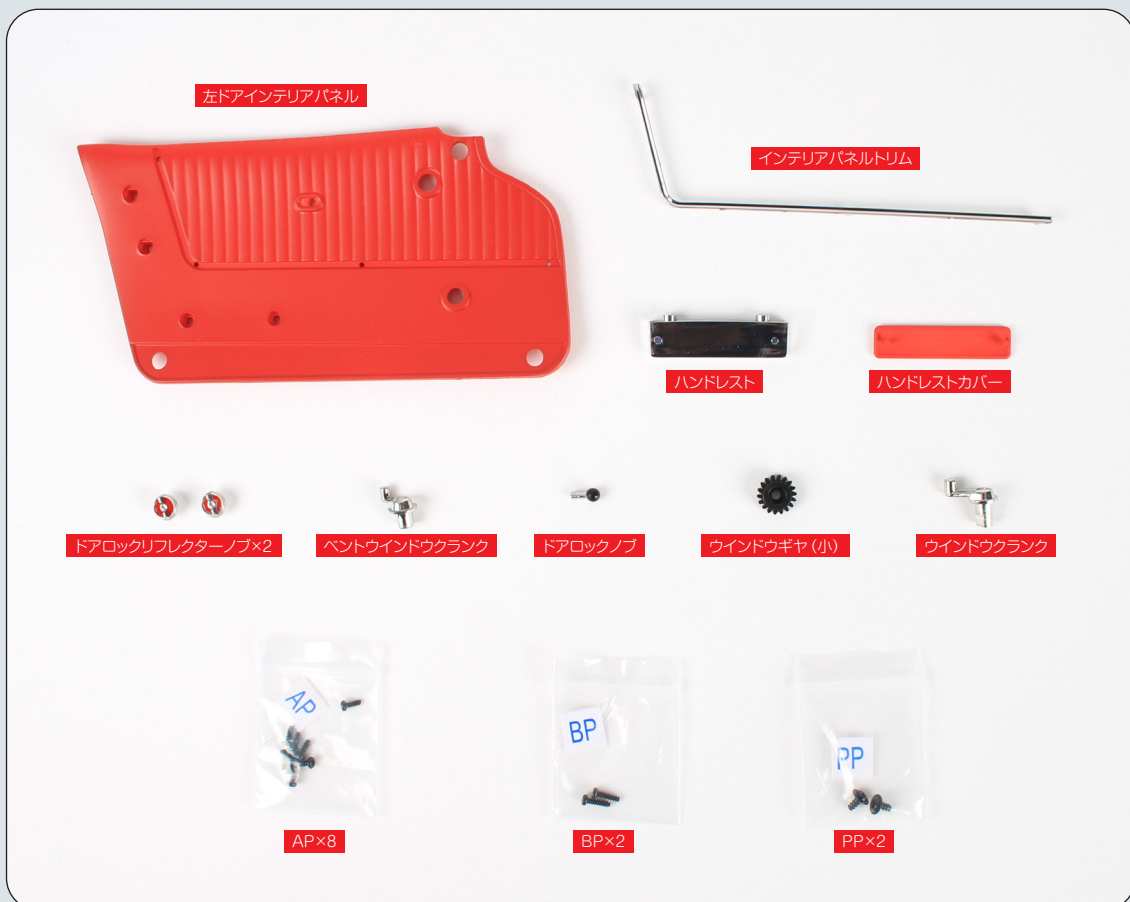


ステージ⑧左ドア 3

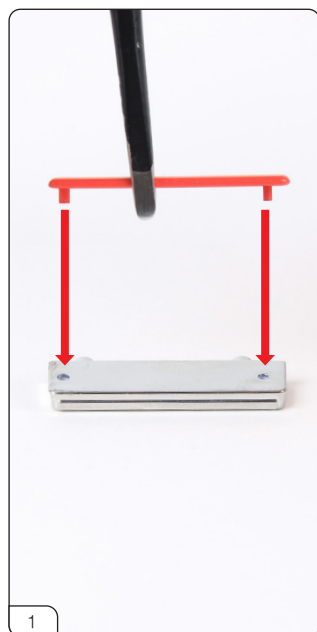


ハンドレストカバーをハンドレストに押し込みます。突起と穴のサイズを合わせれば、正しくフィッティングできます。



画像のように、ハンドレストを左ドアインテリアパネルにはめ込みます。

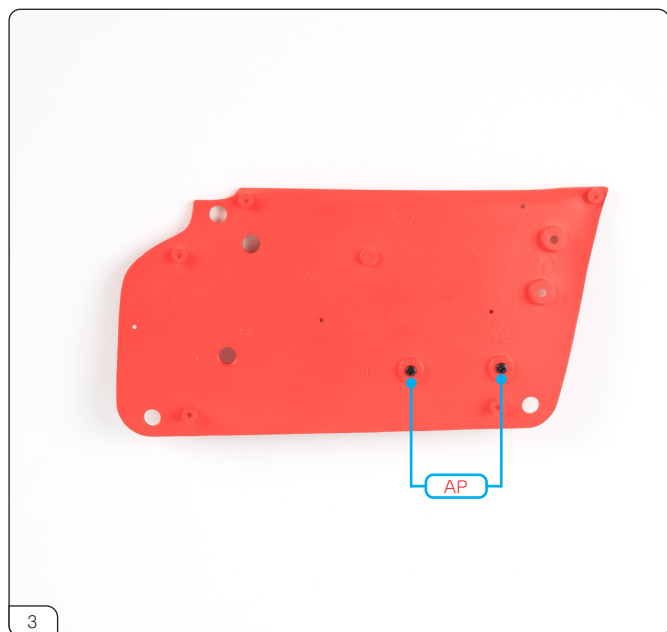

裏側からAPネジ2本で固定します。

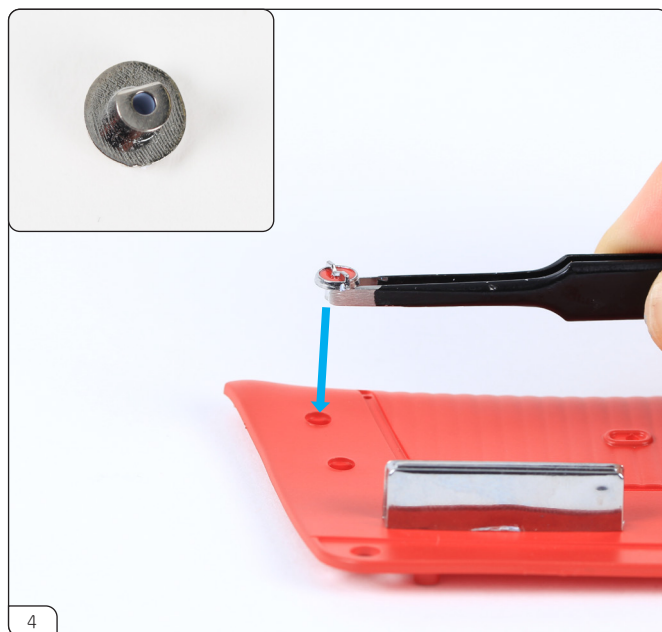

画像のように、ドアロックリフレクターノブを取り付けます（青矢印）。D字の切り欠き（左上小写真）に合わせて押し込みます。

ステージ⑧左ドア 3



裏側からAPネジで固定します。



もう一つのドアロックリフレクターノブを同様に取り付け（青矢印）、APネジで固定します。




左ドアインテリアパネルを、ステージ⑧で開梱した左ドアインナーパネルに配置します。



ネジ穴を合わせてはめ込みます。

ステージ⑧左ドア 3

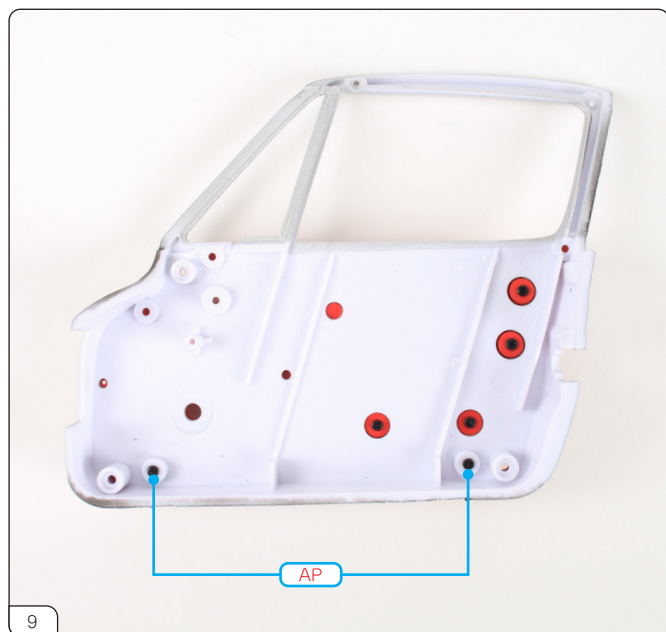


裏側からAPネジ2本で固定します。



画像の位置に、ベントウインドウクランクをはめ込みます。ベントウインドウクランク (左/赤丸印) とウインドウクランク (右) は形状が似ています。注意してください (左上小写真)。



ベントウインドウクランクがはめ込まれた状態です。

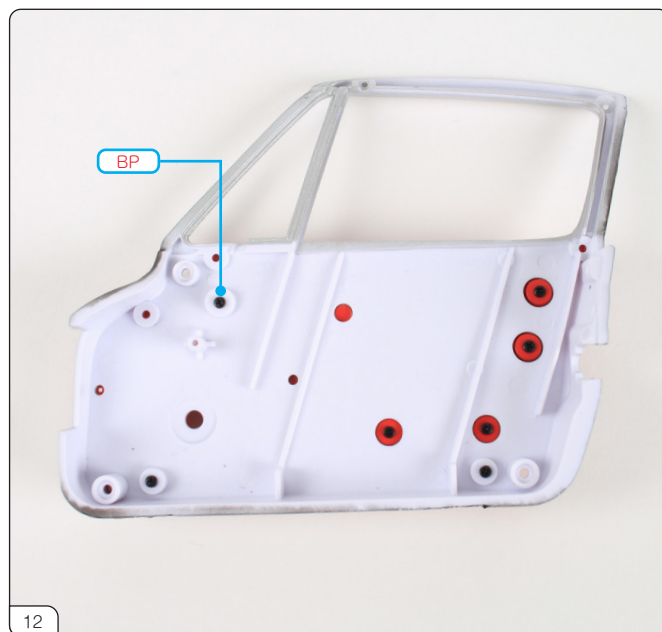

裏側からBPネジで固定します。

ステージ⑧左ドア 3




ウインドウ crank をベントウインドウ crank の下の穴に取り付けます。



ウインドウ crank は回転して窓の開閉を行います。どの向きに取り付けても大丈夫です。



裏側からウインドウギヤ (小) を、右下小写真の向きにウインドウ crank にはめ込みます。

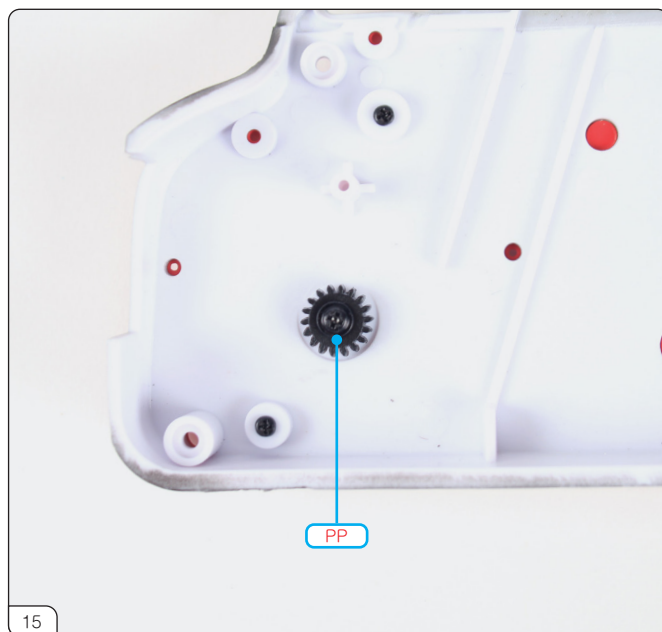

PP ネジで固定します。

ステージ⑧左ドア 3



インテリアパネルトリムを取り付けます。青丸印の穴とインテリアパネルトリムの突起を合わせます。



インテリアパネルトリムをパネルに押し込みます。



画像のように、ドアロックノブを取り付けます。



ドアロックノブが取り付けられた状態です。

ステージ⑧左ドア 3

ステージ⑧の完了




ステージ84左ドア 4

組み立ててきた左ドアインナーパネルに開閉機能を追加し、左フロントウインドウを取り付けます。さらに左ドアと左ドアインナーパネルを合体すれば、左ドアの完成です。



ステージ84パーツリスト


名称	名称
左フロントウインドウ	左ドアクロームトリム
左クォーターベントウインドウ	左ドアカーペットトリム
ロックピン	DMネジ×4
スプリング	FMネジ×3
ロックピンブッシュ	TPネジ×3
ウインドウギヤ (大)	WMネジ×3
ギヤアーム	

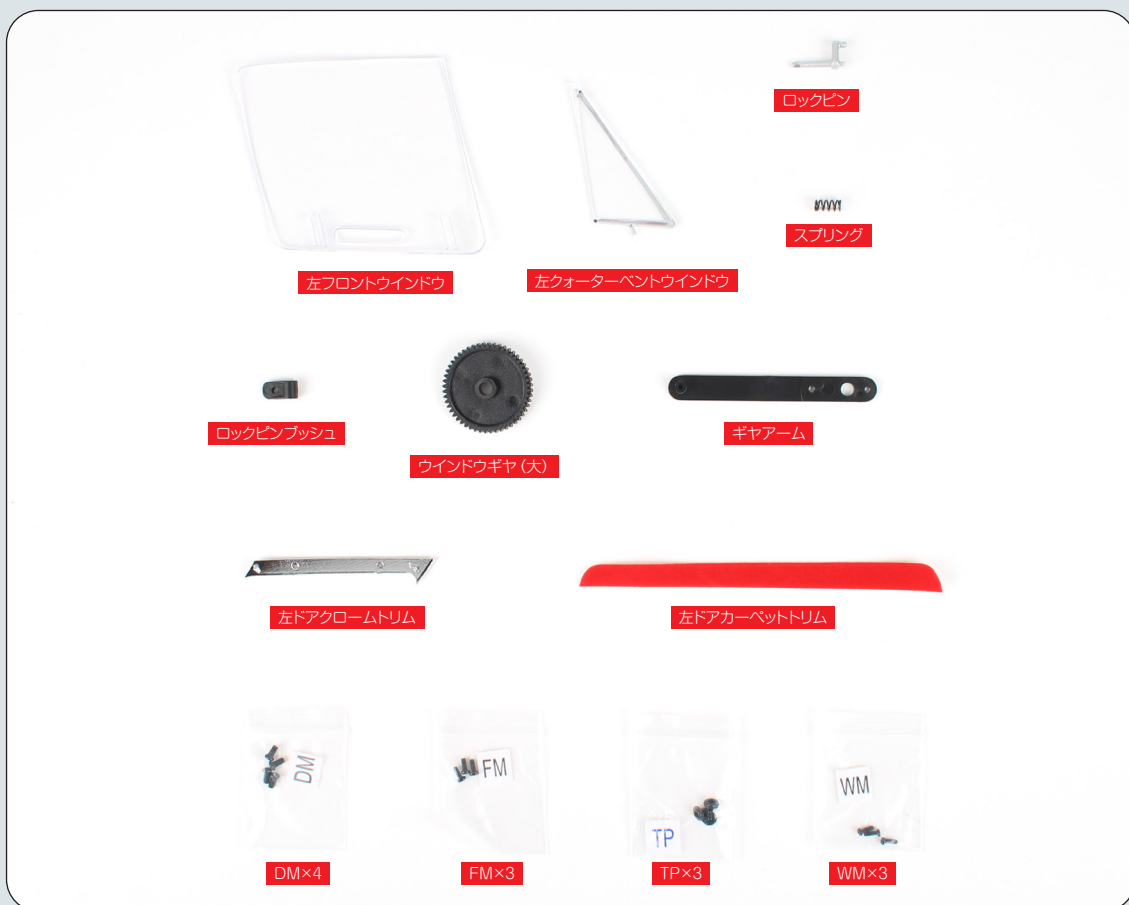

ステージ84左ドア 4




ギヤアームのネジ穴を、左フロントウィンドウのスリットに合わせます (赤矢印)。

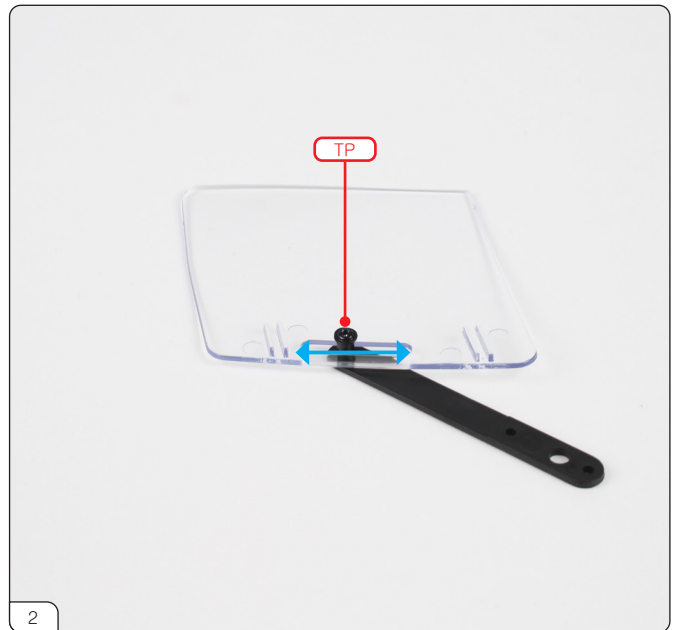

TPネジで固定します。ギヤアームがスリット内で動くことを確認してください (青矢印)。



ステージ83で組み立てたアッセンブリーに、ウィンドウギヤ (大) をはめ込みます (赤矢印)。ギヤの突起 (赤丸印) が上を向くようにセットします。

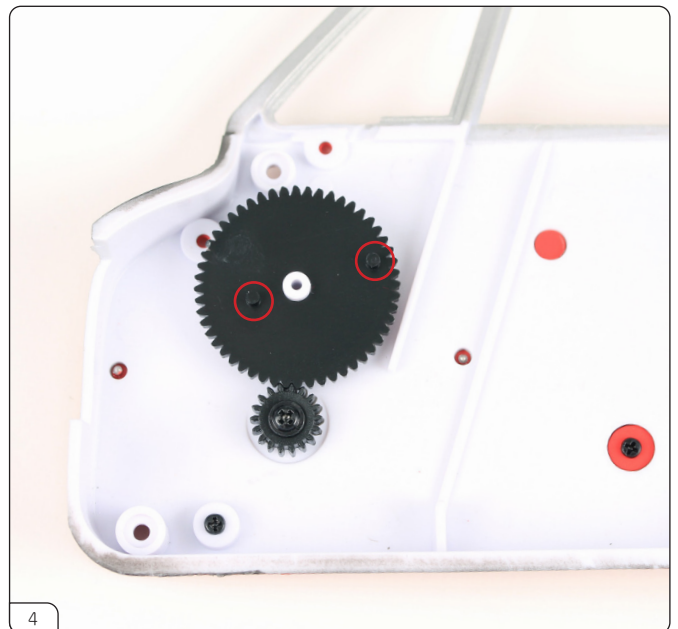


ギヤのかみ合いを確認し、ウィンドウギヤ (大) の突起を画像の向きにします (赤丸印)。

ステージ84左ドア 4




5 左フロントウィンドウをアッセンブリーにセットします。

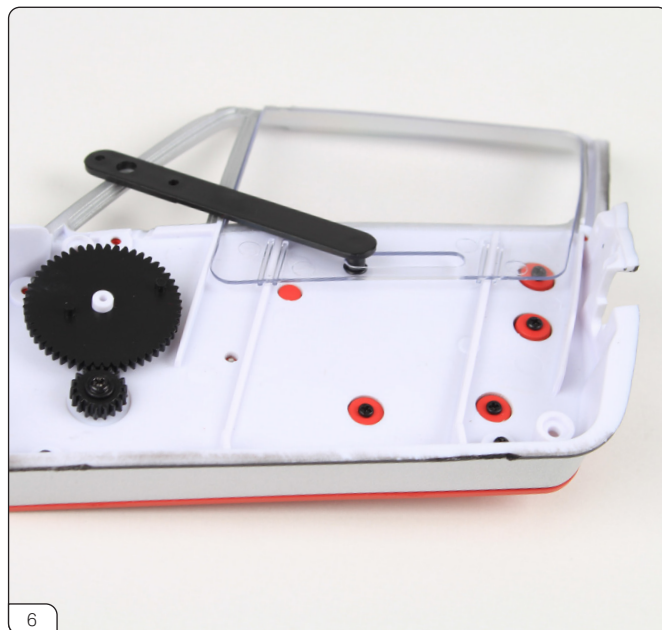

6 セットされた状態です。




7 ギヤアームの穴 (赤丸印) をウィンドウギヤ (大) の突起にはめ込みます。

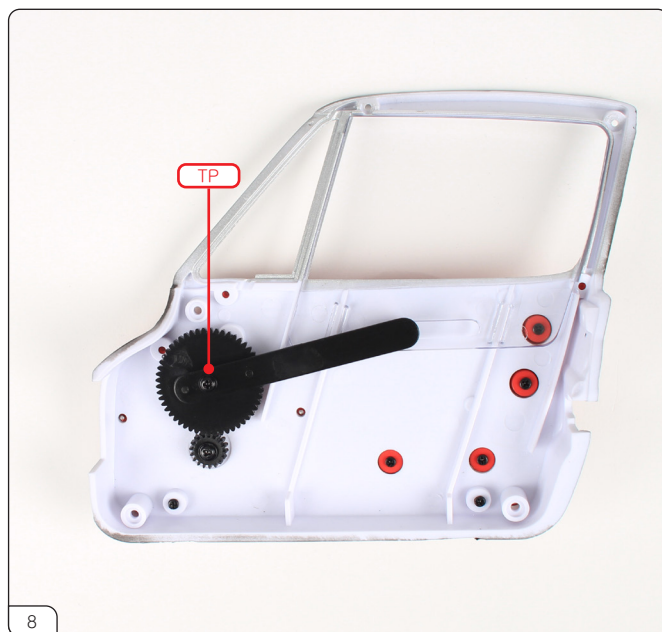

8 TPネジで固定します。


ステージ84左ドア 4

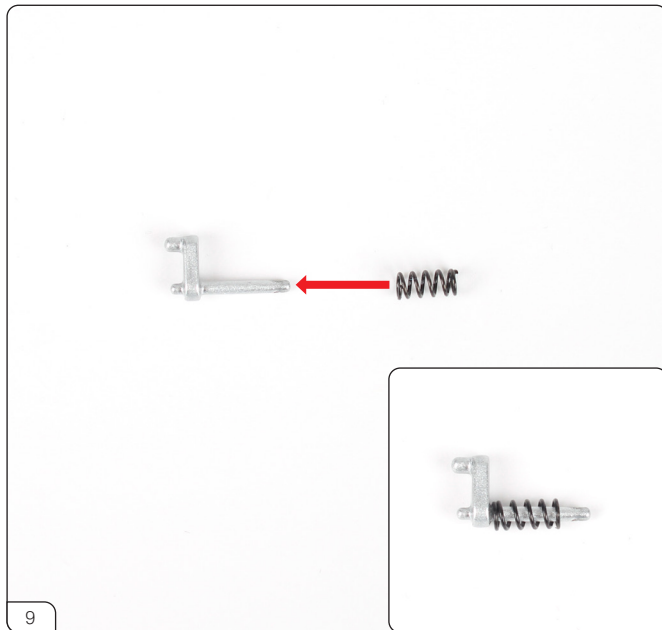


画像のように、スプリングをロックピンに差し込みます。



ステージ84で組み立てた左ドアにロックピンブッシュを合わせます。ロックピンブッシュは、右下小写真の向きにセットしてください。

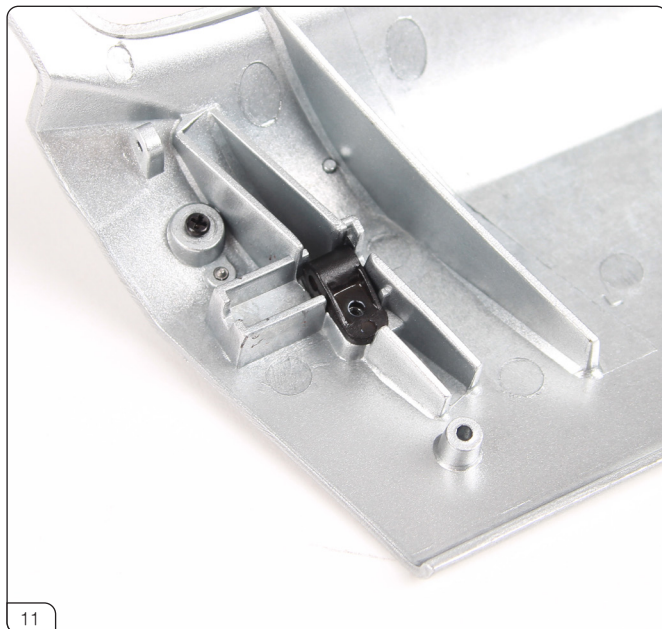

ロックピンブッシュをはめ込みます。

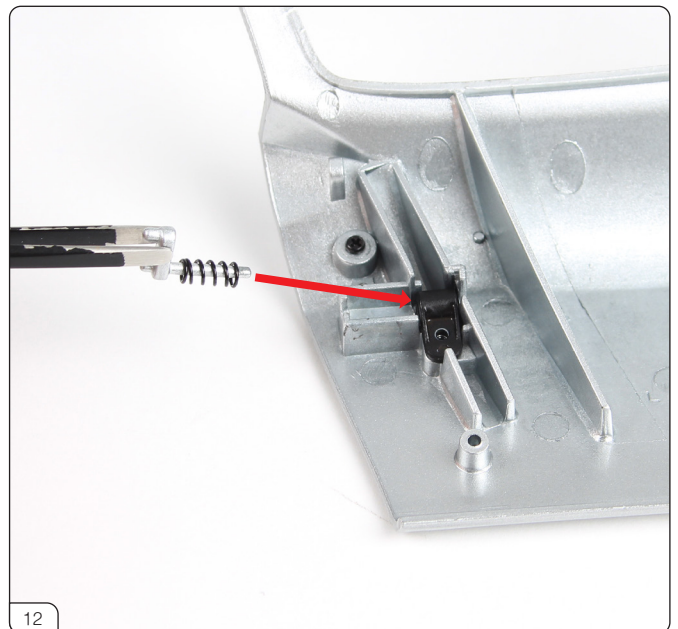


ロックピンをロックピンブッシュの横の凹みに収めます。ロックピンの先端はブッシュの穴にセットされます。


ステージ84 左ドア 4



13 ロックピンがセットされた状態です。

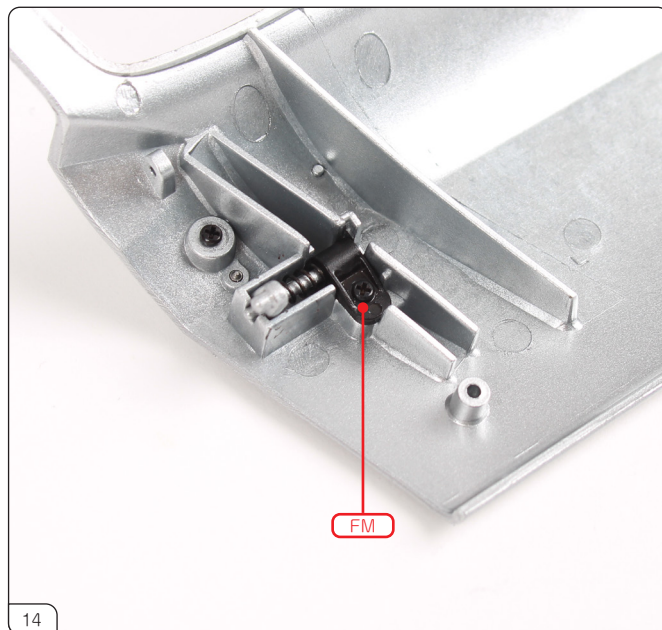

14 ロックピンブッシュをFMネジで固定します。

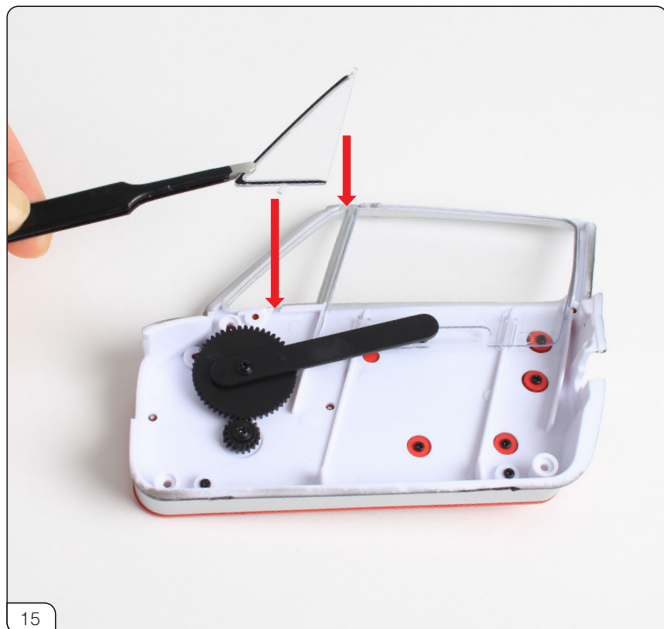

15 左ドアインナーパネルに左クォーターベントウインドウを合わせます。




16 左クォーターベントウインドウをはめ込みます。赤丸印の突起が凹みに収まります。

ステージ⑧左ドア 4




左ドアと左ドアインナーパネルを合体します。固定されるネジ穴は赤丸印の部分です。

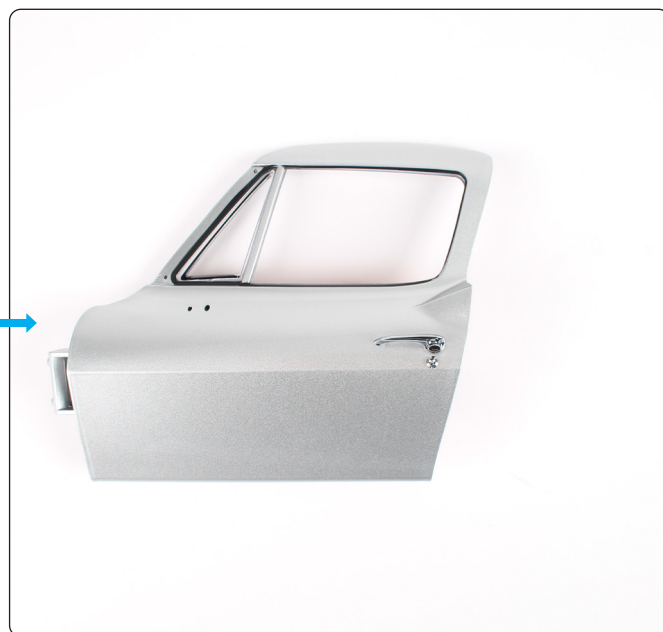


クォーターベントウインドウの突起が所定の場所に収まっているか確認して、左ドアと左ドアインナーパネルのネジ穴を合わせます。

左ドアと左ドアインナーパネルがセットされた状態です。


ステージ⑧左ドア 4

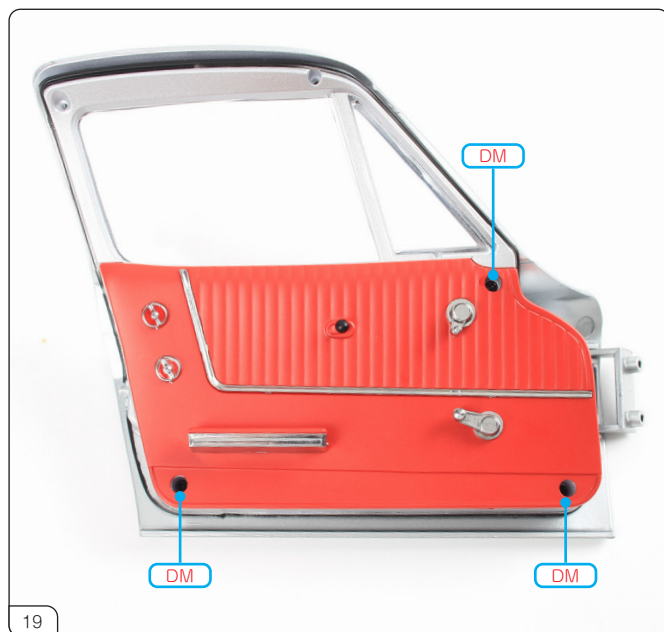

DMネジ3本で固定します。

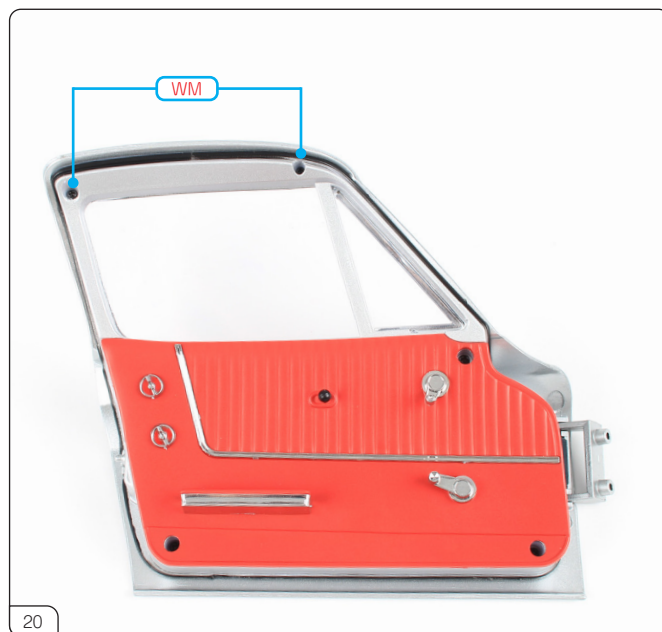

WMネジ2本で上部を固定します。

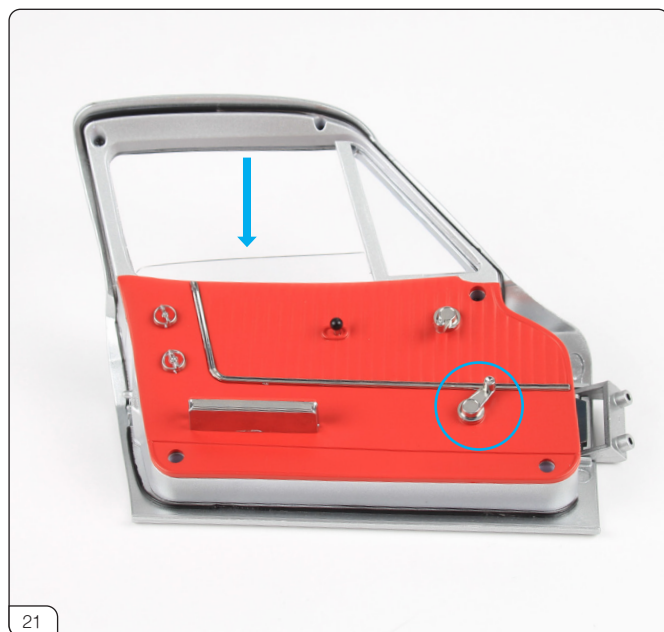

ウインドウクラックを回して開閉をテストします (青丸印)。




左ドアカーペットトリムの裏紙を剥がし、左ドアインテリアパネルの凹みに配置します。コーナーをアジャストさせてから貼り込みます (青矢印)。


ステージ⑧左ドア 4



凹みに合わせながら、左ドアカーペットトリムを貼り込みます。

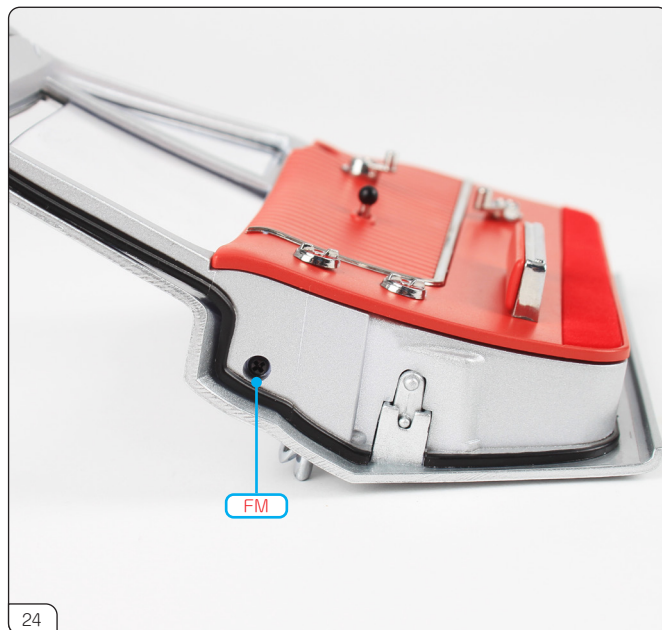

画像のネジ穴をFMネジで固定します。

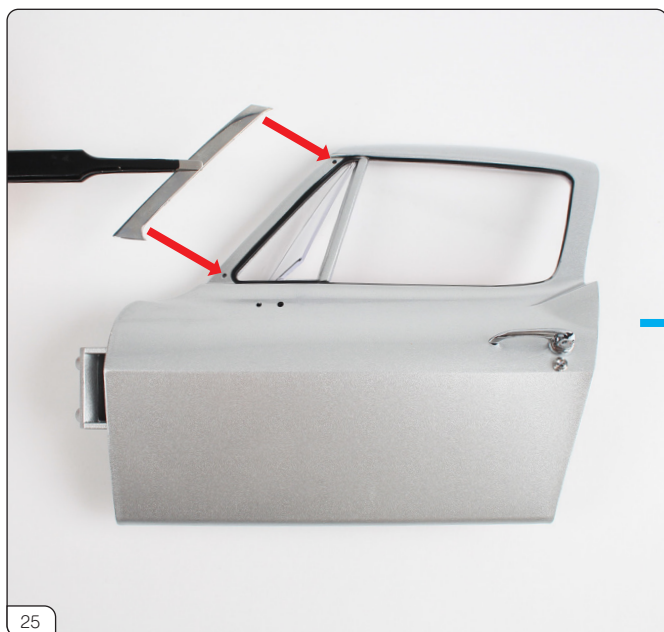

左ドアクロームトリムをクォーターベントウインドウの横に配置します。



左ドアクロームトリムの突起を2つの穴に押し込みます。

ステージ⑧左ドア 4

ステージ⑧の完了



ステージ85ボディの開梱

ボディの本体を開梱して、ボディを組み立てていく準備を行います。




ステージ85パーツリスト


名称
ボディ
ロック(L)
ロック(R)
APネジ×3



ステージ85ボディの開梱

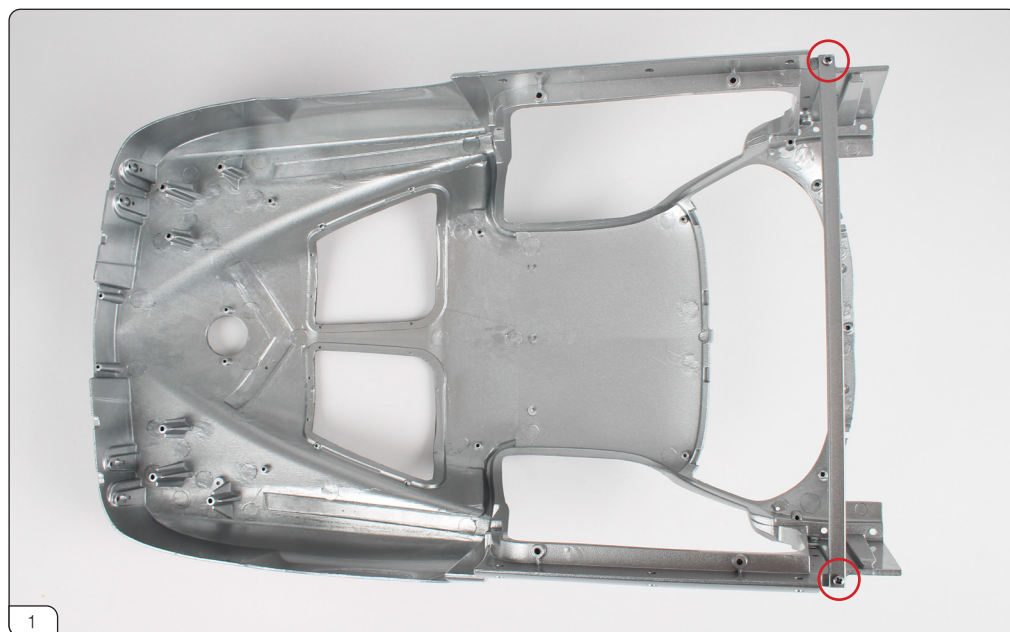


本体の形状をプロテクトしているサポートバーのネジ (赤丸印) を外します。

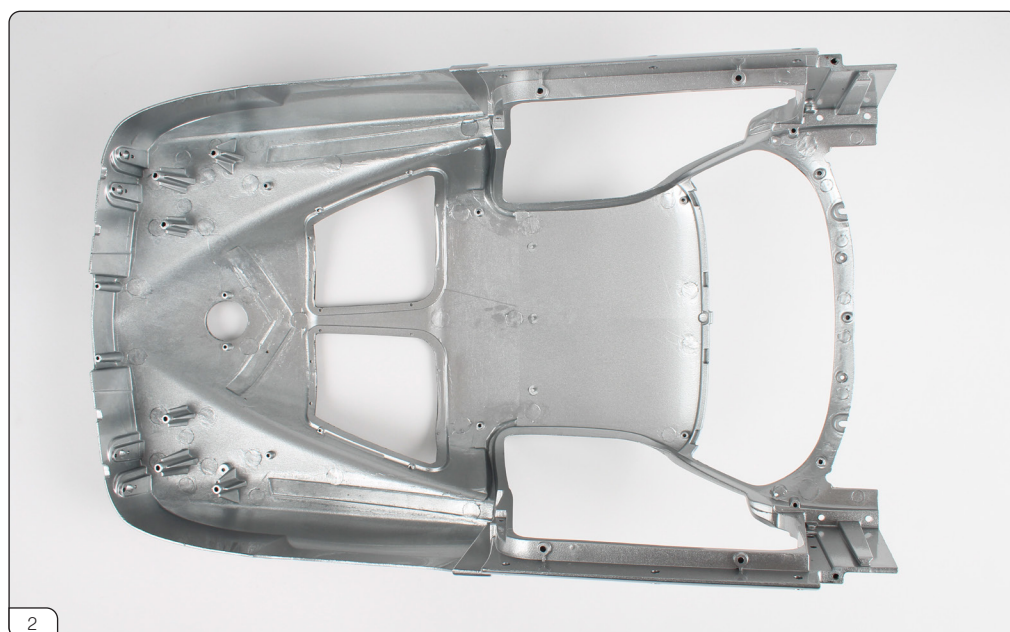

以後の組み立てには、サポートバーとネジは不要です。


ステージ85ボディの開梱

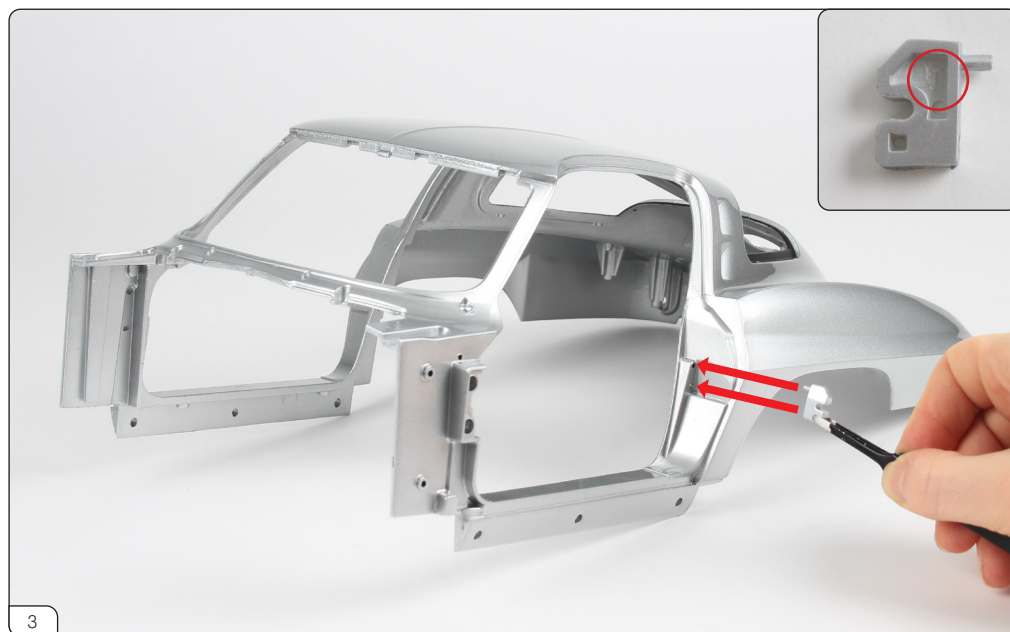

画像のように、「L」と記されたロック（左）をボディ左側のドア部分に合わせます。




ロック（左）を押し込みます。

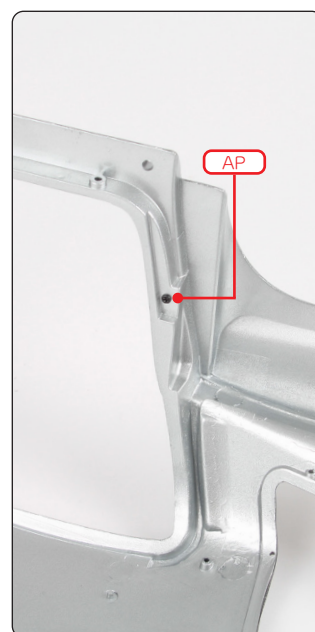


裏側からAPネジで固定します。

ステージ⑧⑤ボディの開梱

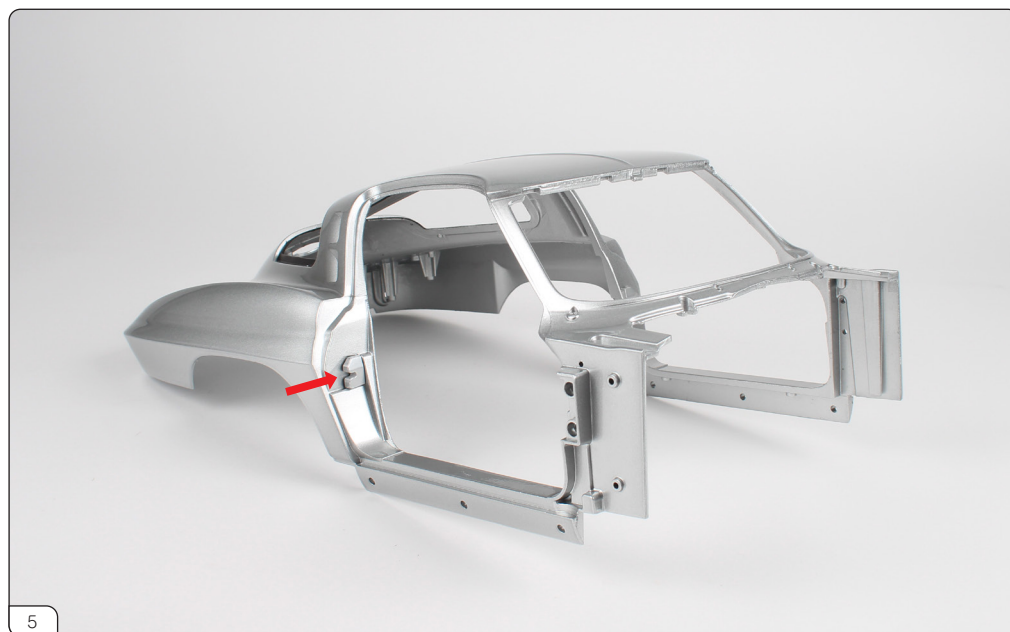

画像のように、「R」と記されたロック(右)をボディ右側のドア部分に合わせます。

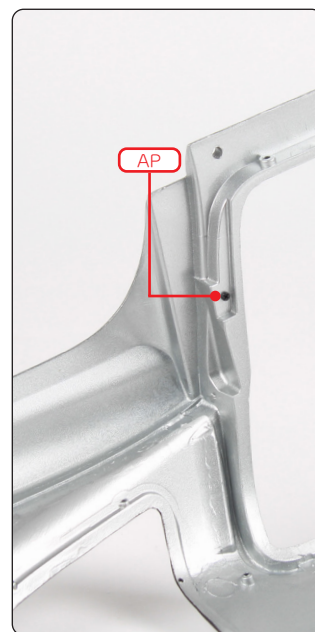

裏側からAPネジで固定します。

ステージ⑧⑤の完了

