



Corvette  
STING RAY  
1963・Z06/NO3



## パック①組立ガイド

ステージ⑥⑥右ドア 1  
ステージ⑥⑦右ドア 2  
ステージ⑥⑧右ドア 3  
ステージ⑥⑨右ドア 4

ステージ⑥⑩ウインドスクリーン  
ステージ⑥⑪スプリットリアウインドウ  
ステージ⑥⑫ルーフライナー

### ● 組み立て前の注意点 ●

- ①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。
- ②予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。
- ③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付

- け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑥金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付ければ、スムーズに締められます。
- ⑦右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

General Motors商標は、Premium & Collectibles Trading Co.から AGORA MODELS がライセンスの許諾を受けて、使用しています。

AGORA  
MODELS

## ステージ⑧右ドア 1

本ステージからステージ⑨まで、4回にわけて右ドアを組み立てていきます。まずは右ドアに、右ドアハンドルを取り付けます。



### ステージ⑧パーツリスト

名称
右ドア
右ドアハンドル
FMネジ×2




## ステージ⑧右ドア 1



画像のように、右ドアハンドルを右ドアに配置します。



右ドアハンドルを右ドアに押し込みます。

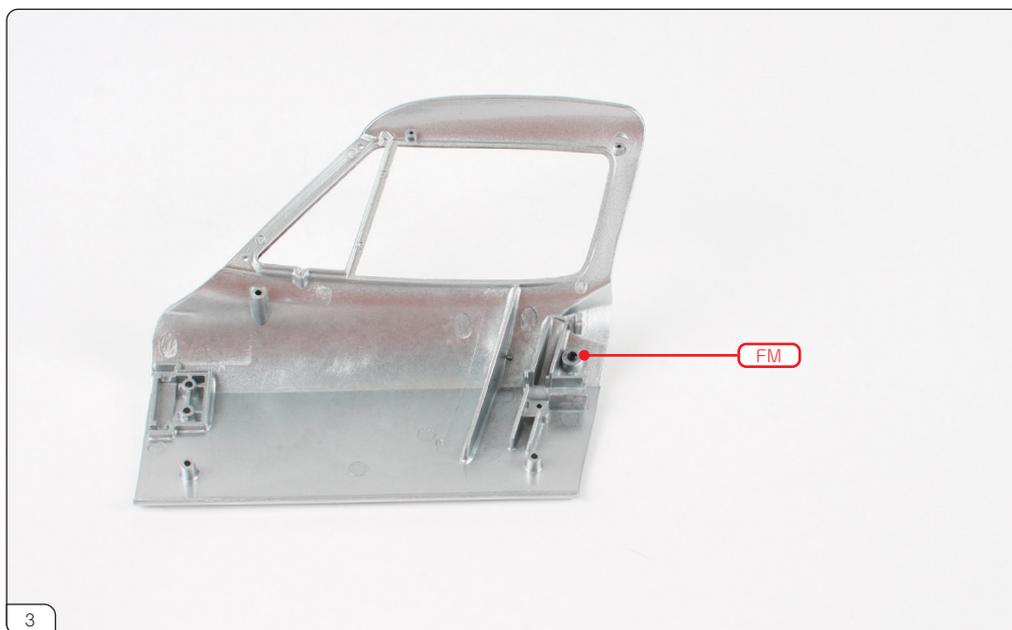

裏側からFMネジで固定します。

## ステージ⑧右ドア 1

ステージ⑧の完了



## ステージ⑧右ドア 2

ステージ⑧に続いて右ドアの組み立てです。ここでは右ドアにヒンジとヒンジマウントを取り付けます。右ドアインナーパネルは開梱だけです。



### ステージ⑧パーツリスト


名称

右ドアインナーパネル

ドアヒンジマウント

ドアヒンジプレート


VMスクリュー×3

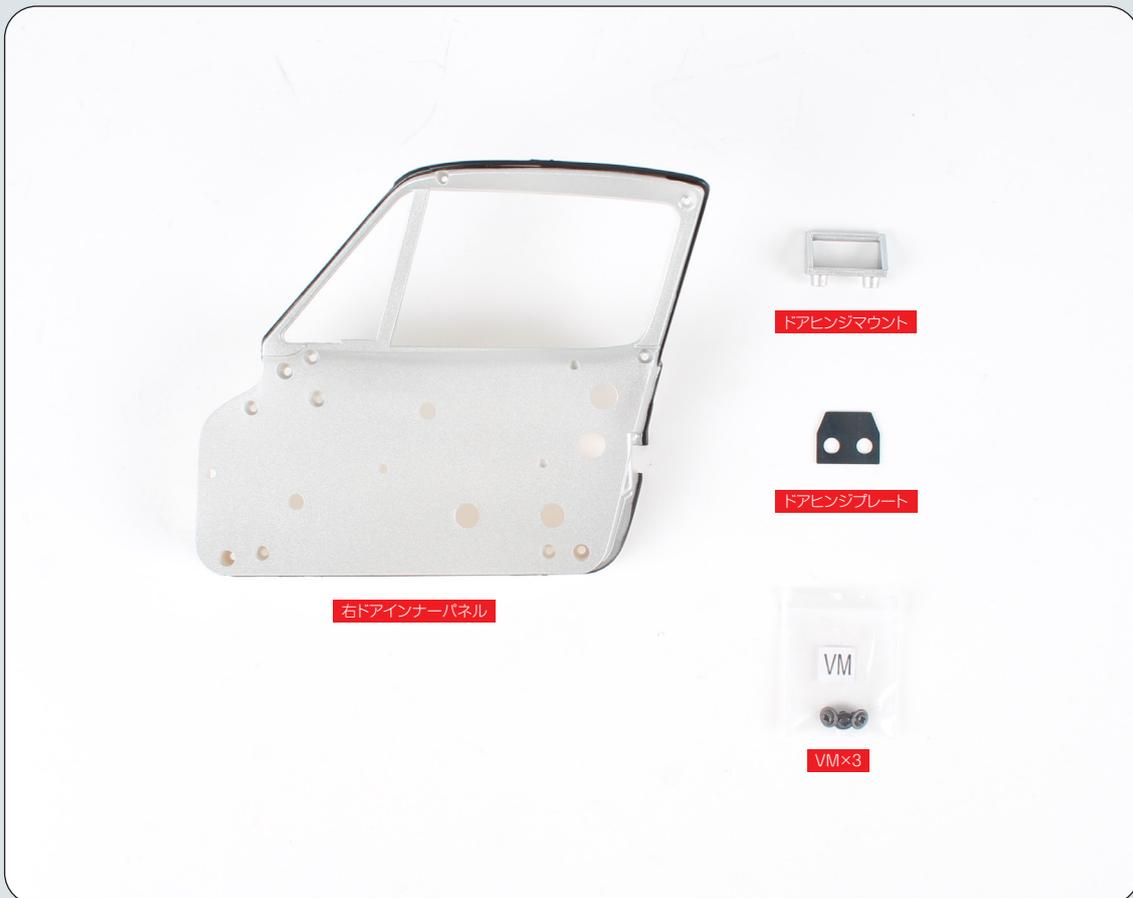


## ステージ⑧ 右ドア 2



ステージ⑧で組み立てた右ドアに、ドアヒンジマウントを配置します。マウントの向きに注意してください(右下小写真参照)

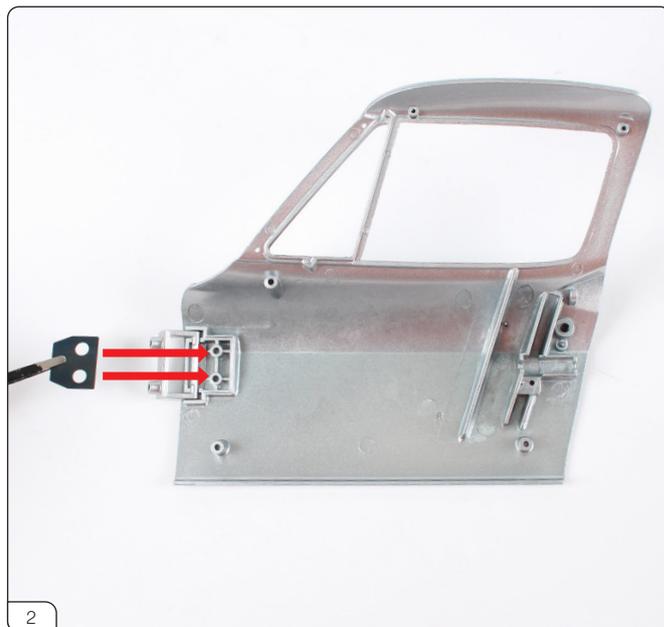

ヒンジマウントをセットして、ドアヒンジプレートを被せます(赤矢印)。

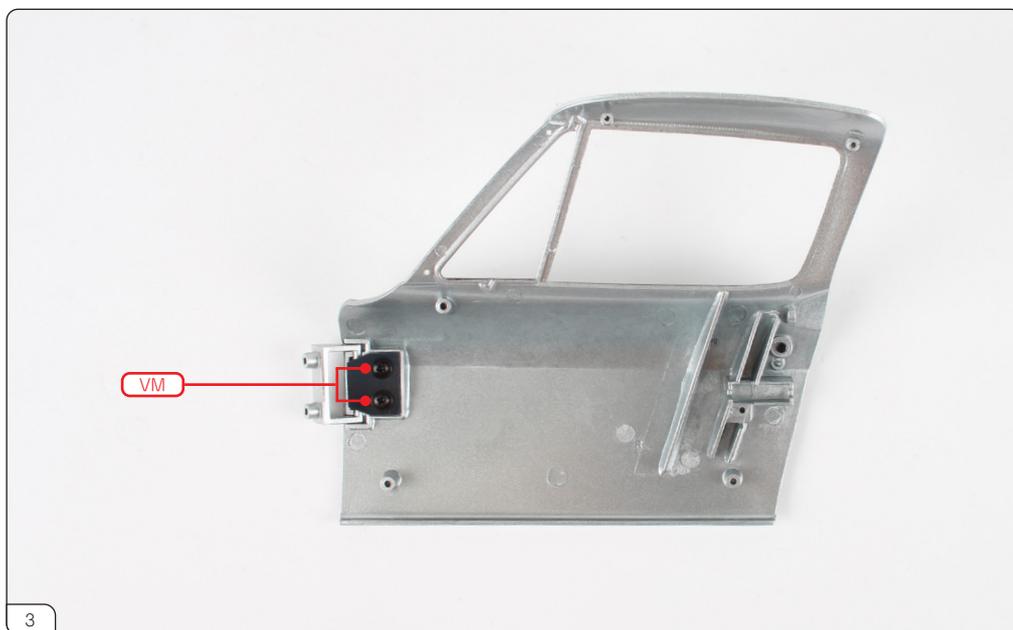

ヒンジプレートをVMネジ2本で固定します。

## ステージ⑧右ドア 2

ステージ⑧の完了




## ステージ88右ドア 3

右ドアインテリアパネルに、ウインドウの開閉機能を組み込みます。さらにディテールを追加し、ステージ87で開梱した右ドアインナーパネルに取り付けます。




### ステージ88パーツリスト


名称	名称
右ドアインテリアパネル	ドアロックノブ
インテリアパネルトリム	ウインドウクラック
ハンドレスト	ウインドウギヤ (小)
ハンドレストカバー	APネジ×8
ドアロックリフレクターノブ×2	BPネジ×2
ベントウインドウクラック	PPネジ×2

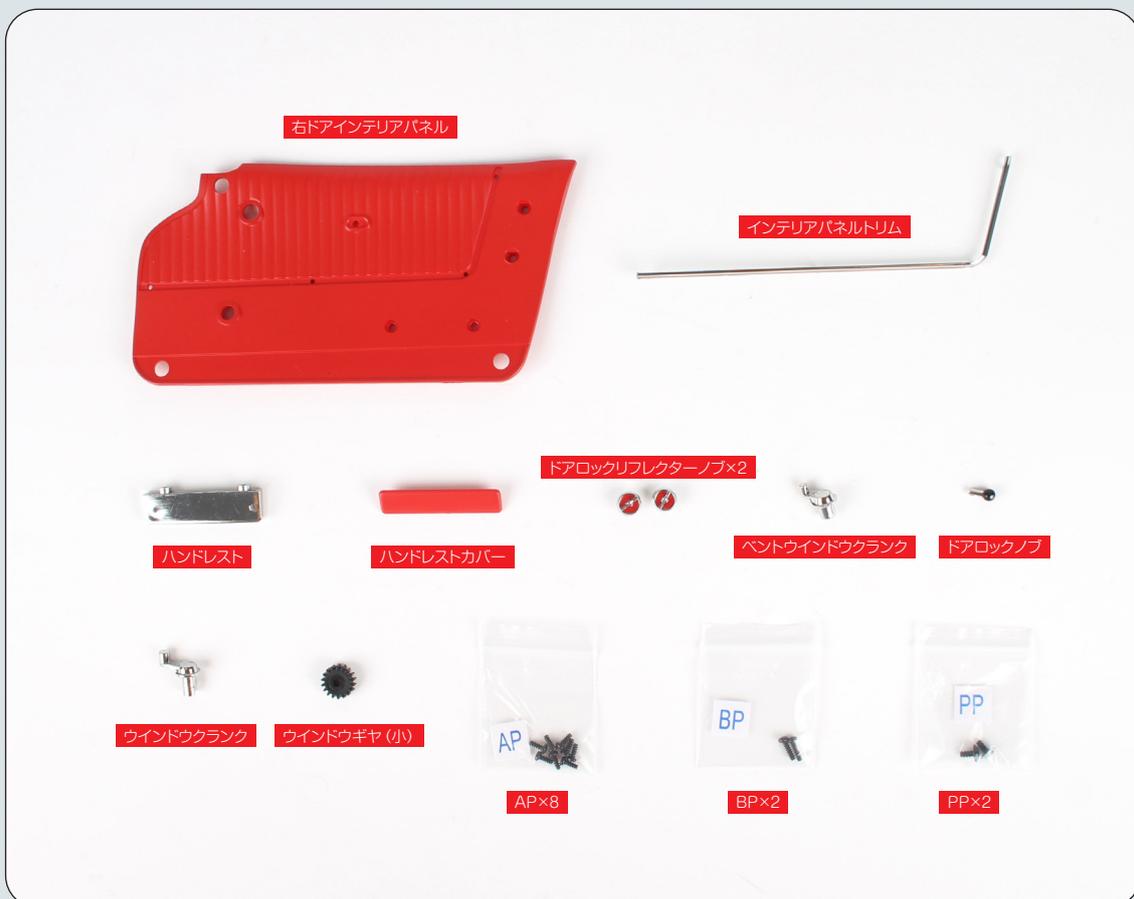

## ステージ⑧右ドア 3

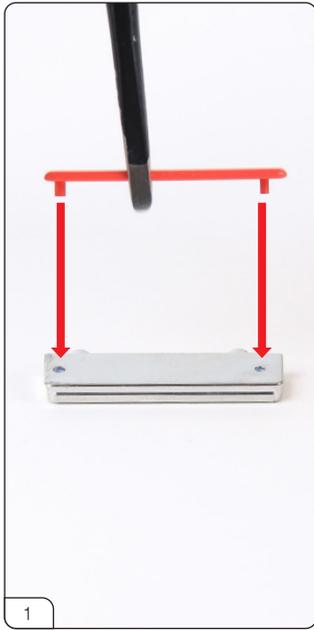

ハンドレストカバーをハンドレストに押し込みます。突起と穴のサイズを合わせれば、正しくフィッティングできます。

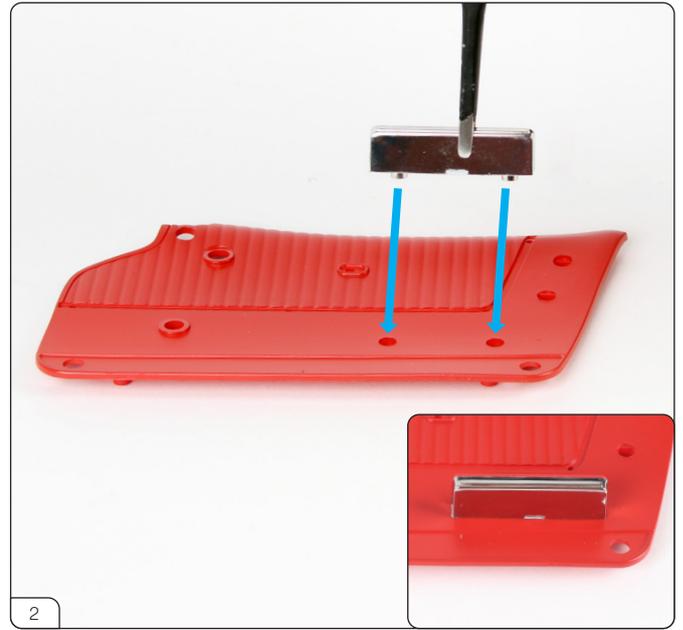

画像のように、ハンドレストを右ドアインテリアパネルにはめ込みます。



裏側からAPネジ2本で固定します。




画像のように、ドアロックリフレクターノブを取り付けます(青矢印)。D字の切り欠き(左上小写真)に合わせて押し込みます。

## ステージ⑧右ドア 3



もう一つのドアロックリフレクターノブを同様に取り付けます (青矢印)。

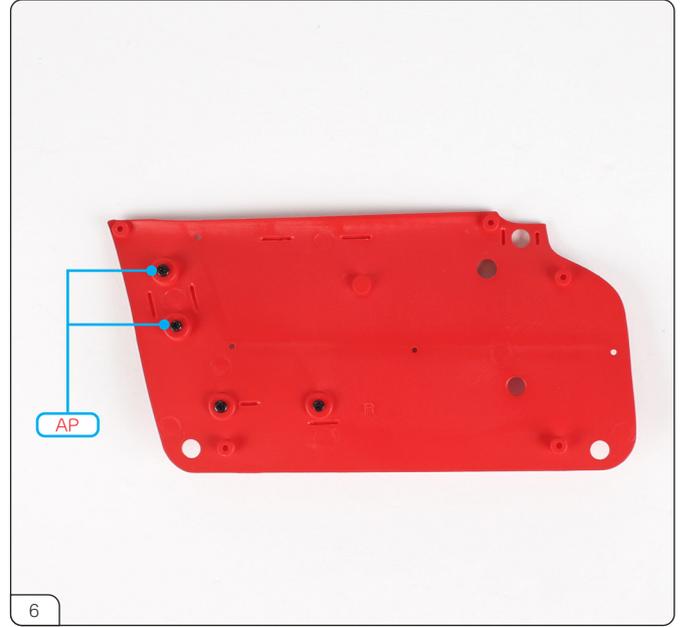

裏側からAPネジ2本で固定します。




右ドアインテリアパネルを、ステージ⑧で開梱した右ドアインナーパネルに配置します。



ネジ穴を合わせてはめ込みます。

## ステージ⑧右ドア 3

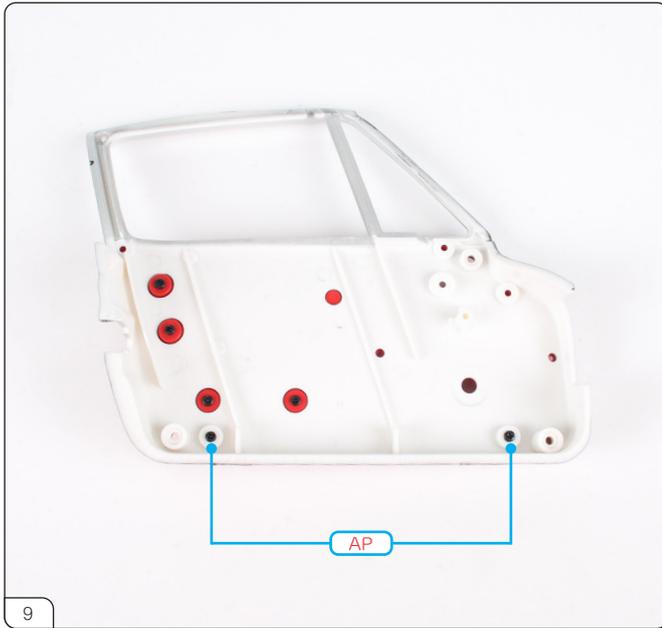

裏側からAPネジ2本で固定します。



画像の位置に、ベントウインドウクランクをはめ込みます。ベントウインドウクランク(左/赤丸印)とウインドウクランク(右)は形状が似ています。注意してください(左上小写真)。



ベントウインドウクランクがはめ込まれた状態です。



裏側からBPネジで固定します。


## ステージ⑧右ドア 3



ウインドウクランクをベントウインドウクランクの下の穴に取り付けます。



ウインドウクランクは回転して窓の開閉を行います。どの向きに取り付けても大丈夫です。

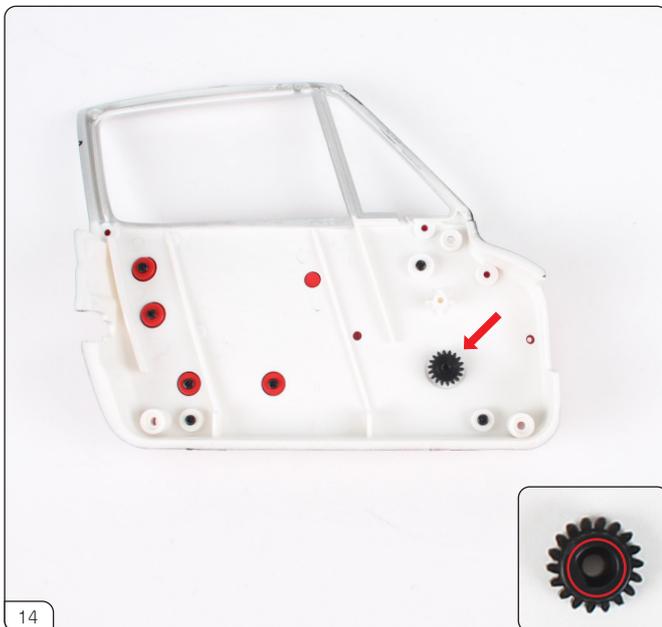


裏側からウインドウギヤ(小)を、右下小写真の向きにウインドウクランクにはめ込みます。



PPネジで固定します。

## ステージ⑧右ドア 3

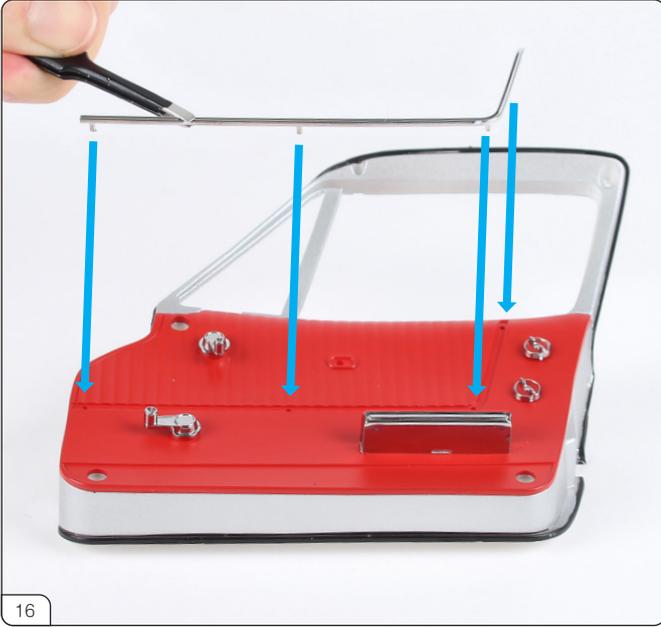

インテリアパネルトリムを取り付けます。青丸印の穴とインテリアパネルトリムの突起を合わせます。



インテリアパネルトリムをパネルに押し込みます。



画像のように、ドアロックノブを取り付けます。



## ステージ88右ドア 3

ステージ88の完了




## ステージ89右ドア 4

組み立ててきた右ドアインナーパネルに開閉機能を追加し、右フロントウインドウを取り付けます。さらに右ドアと右ドアインナーパネルを合体すれば、右ドアの完成です。




### ステージ89パーツリスト


名称	名称
右ウインドウ	右ドアクロームトリム
右オーターベントウインドウ	右ドアカーペットトリム
ロックピン	DMネジ×4
スプリング	FMネジ×3
ロックピンブッシュ	TPネジ×3
ウインドウギヤ (大)	WMネジ×3
ギヤアーム	

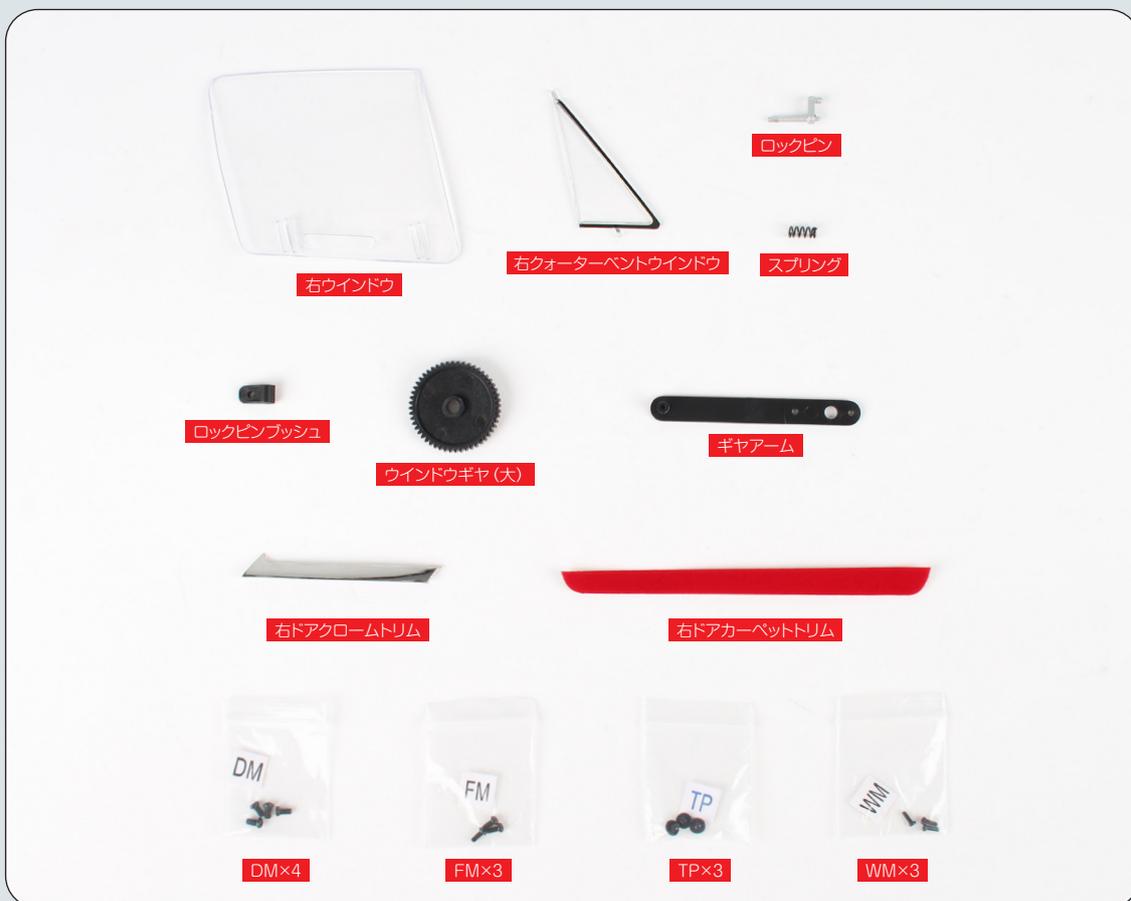

## ステージ⑧右ドア 4

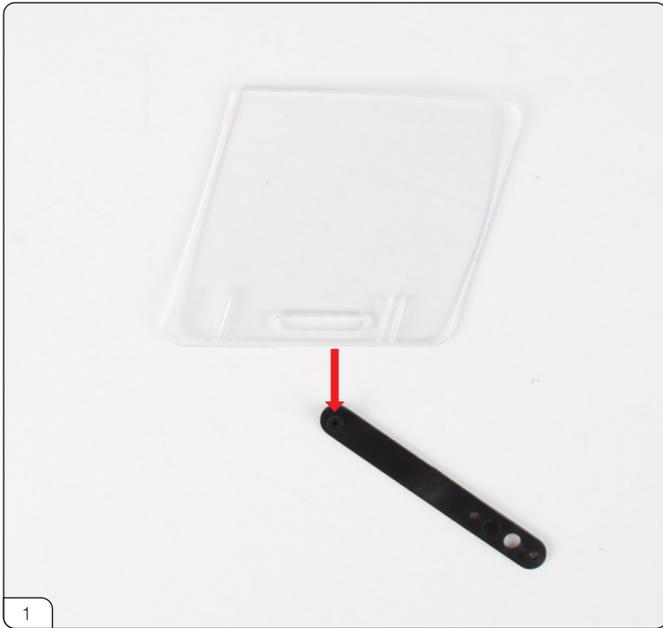

ギヤアームのネジ穴を、右フロントウインドウのスリットに合わせます (赤矢印)。

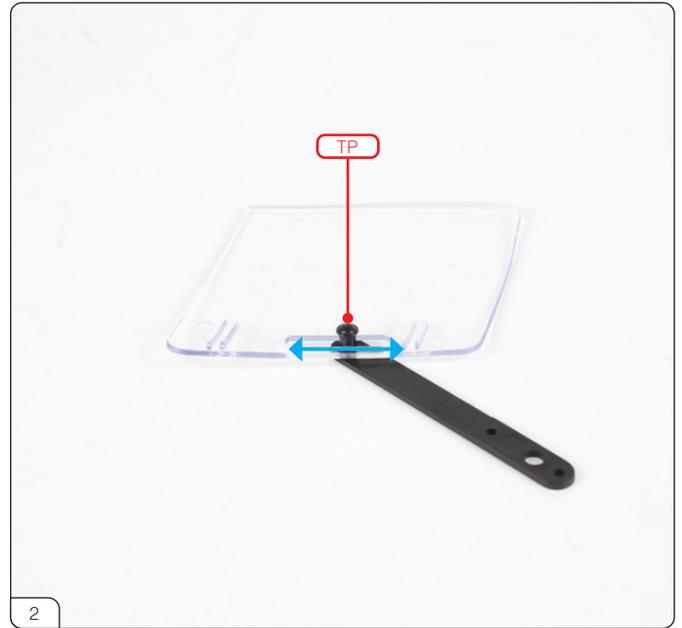

TPネジで固定します。ギヤアームがスリット内で動くことを確認してください (青矢印)。



ステージ⑧で組み立てたアッセンブリーに、ウインドウギヤ (大) をはめ込みます (赤矢印)。ギヤの突起 (赤丸印) が上を向くようにセットします。



ギヤのかみ合いを確認し、ウインドウギヤ (大) の突起を画像の向きにします (赤丸印)。

## ステージ⑧右ドア 4



右フロントウィンドウをアッセンブリーにセットします。



セットされた状態です。




ギヤアームの穴 (赤丸印) をウィンドウギヤ (大) の突起にはめ込みます。



TPネジで固定します。


## ステージ⑧右ドア 4

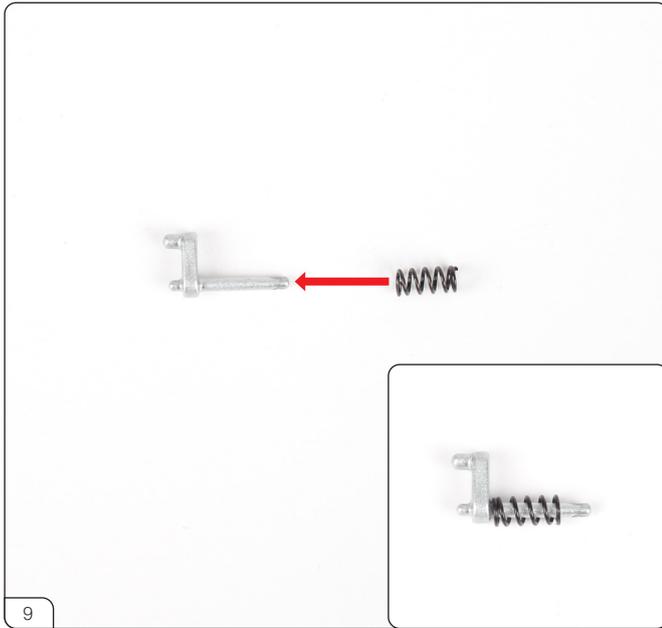


画像のように、スプリングをロックピンに差し込みます。



ステージ⑧で組み立てた右ドアにロックピンブッシュを合わせます。ロックピンブッシュは、右下小写真の向きにセットしてください。

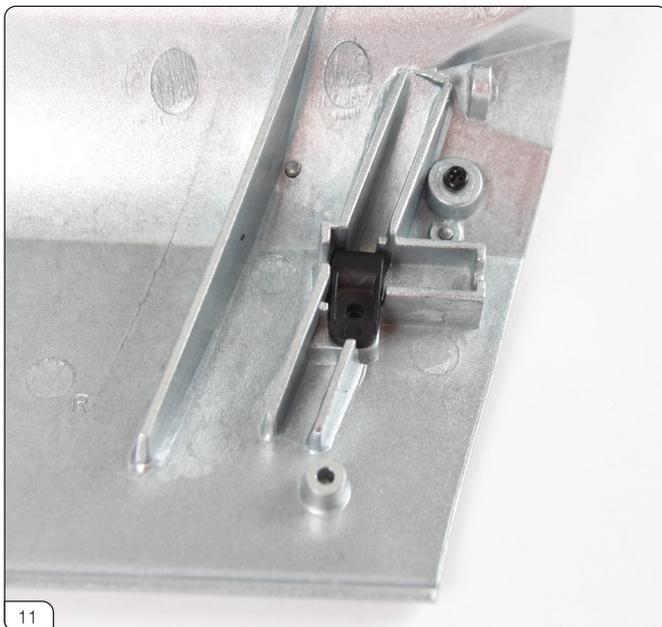


ロックピンブッシュをはめ込みます。

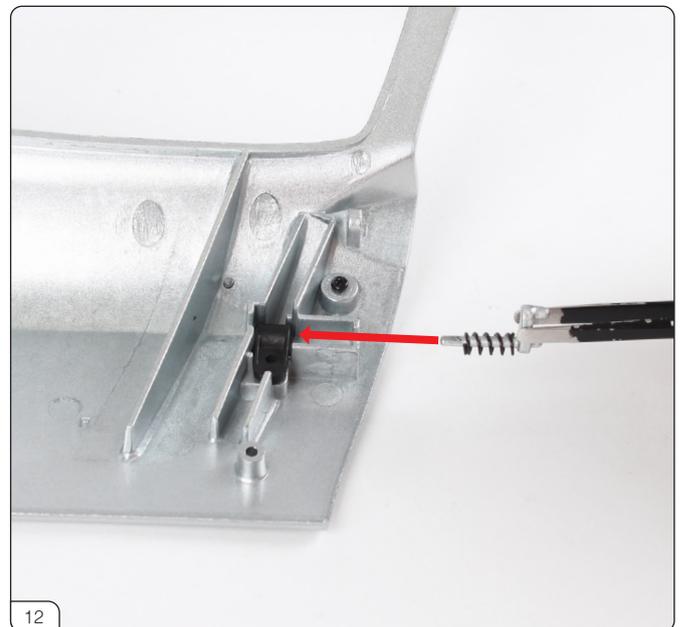


ロックピンをロックピンブッシュの横の凹みに収めます。ロックピンの先端はブッシュの穴にセットされます。

## ステージ⑨右ドア 4

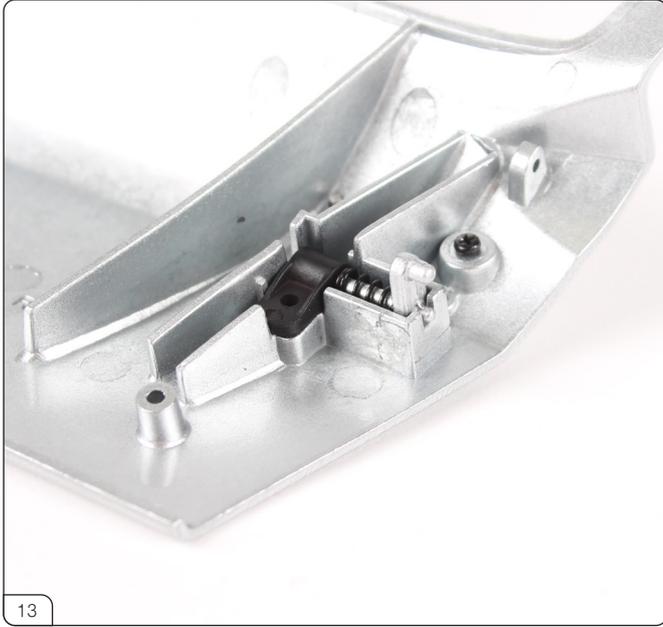

ロックピンがセットされた状態です。

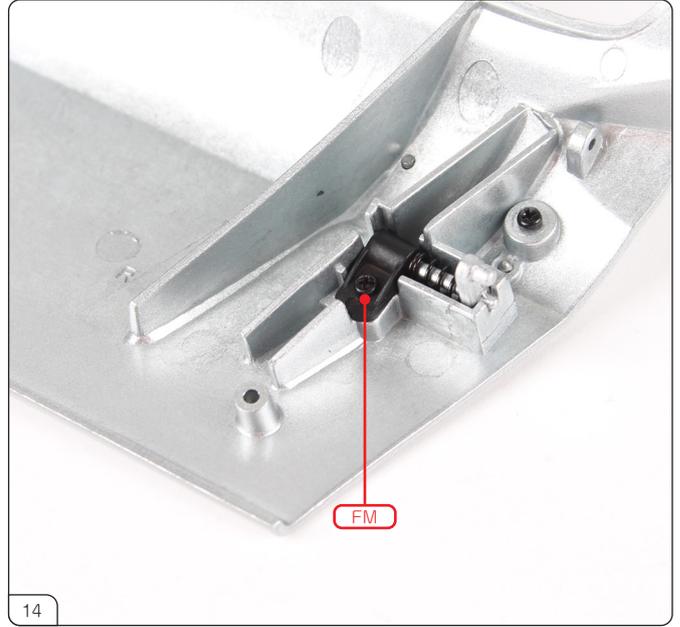

ロックピンブッシュをFMネジで固定します。



右ドアインナーパネルに右クォーターベントウィンドウを合わせます。




右クォーターベントウィンドウをはめ込みます。赤丸印の突起が凹みに収まります。

## ステージ⑧ 右ドア 4



右ドアと右ドアインナーパネルを合体します。固定されるネジ穴は赤丸印の部分です。

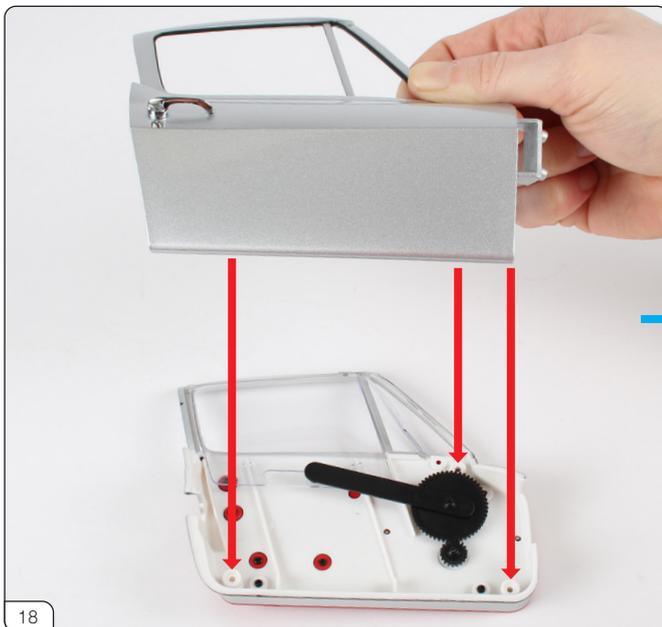


クォーターベントウインドウの突起が所定の場所に収まっているか確認して、右ドアと右ドアインナーパネルのネジ穴を合わせます。




右ドアと右ドアインナーパネルがセットされた状態です。

## ステージ⑧右ドア 4

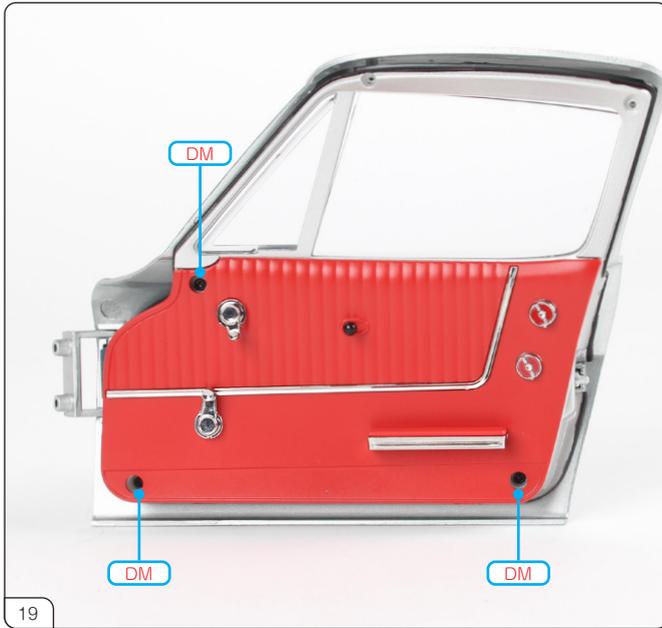

DMネジ3本で固定します。

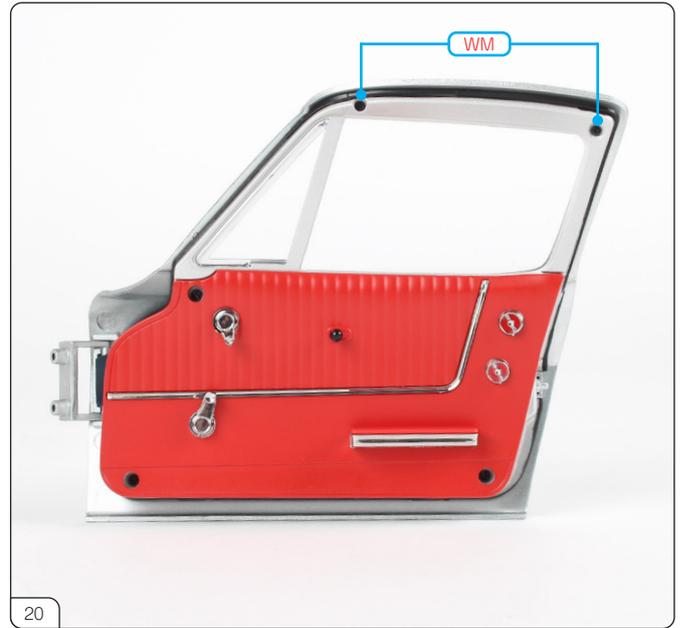

WMネジ2本で上部を固定します。



ウインドウ crank を回して開閉をテストします (青丸印)。




右ドアカーペットトリムの裏紙を剥がし、右ドアインテリアパネルの凹みに配置します。コーナーをアジャストさせてから貼り込みます (青矢印)。

## ステージ⑧右ドア 4



凹みに合わせながら、右ドアカーペットトリムを貼り込みます。

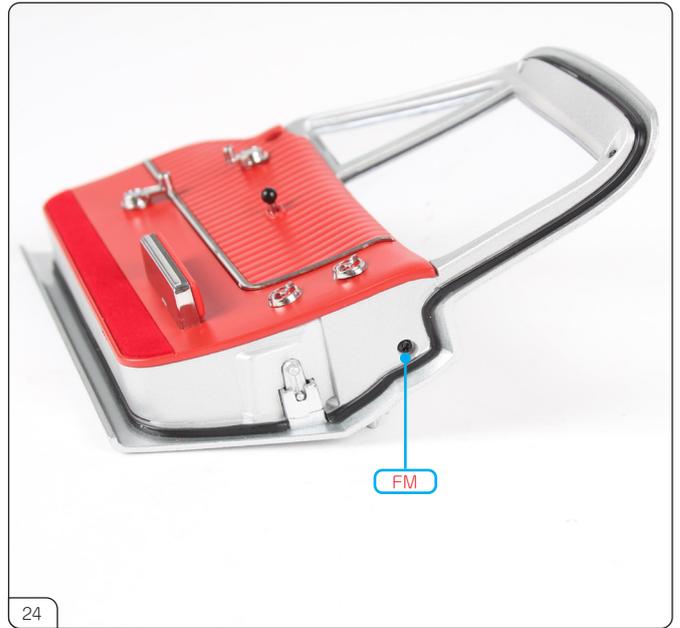

画像のネジ穴をFMネジで固定します。



右ドアクロームトリムをクォーターベントウインドウの横に配置します。



右ドアクロームトリムの突起を2つの穴に押し込みます。

## ステージ⑧右ドア 4

ステージ⑧の完了



## ステージ90ウインドスクリーン

ボディにウインドスクリーン(フロントガラス)を取り付けます。



### ステージ90パーツリスト

名称
ウインドスクリーンフレーム
フロントガラス
UPネジ×3
VPネジ×3



ウインドスクリーンフレーム



フロントガラス




UP×3



VP×3

## ステージ⑩ウインドスクリーン

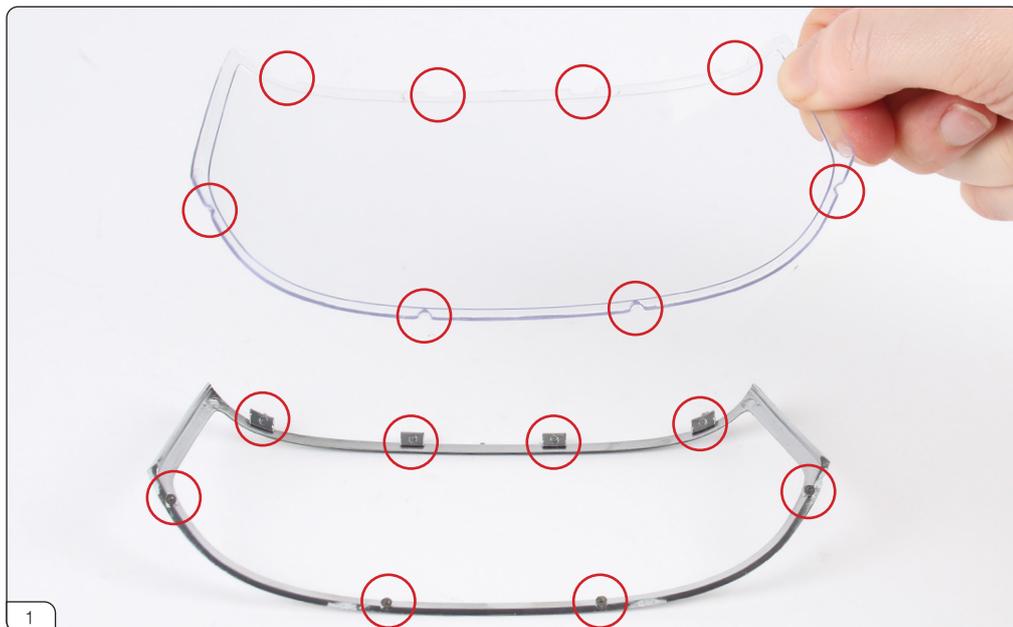

ウインドスクリーンフレームにフロントガラスをはめ込みます。赤丸印がはめ込むポイントとなります。




ウインドスクリーンフレームとフロントガラスを合わせます。

## ステージ⑩ ウィンドスクリーン




ステージ⑩で開梱したボディに、ウィンドスクリーンフレームを合わせます。ウィンドスクリーンフレームを、本体の4つのタブ(赤矢印)と4つのネジ穴(赤丸印)にはめ込みます。

ボディにウィンドスクリーンフレームがはめ込まれた状態です。

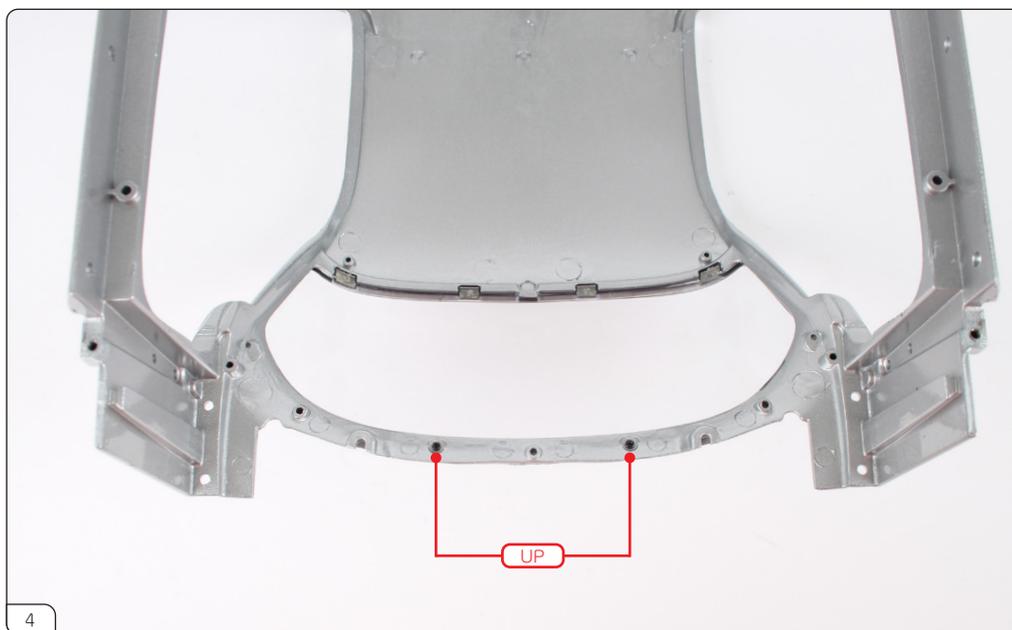

アッセンブリーを裏返し、ウィンドスクリーンフレームをUPネジ2本で固定します。作業の際、ドライバーを滑らせてフロントガラスに傷をつけないように注意してください。

## ステージ⑨⑩ ウィンドスクリーン

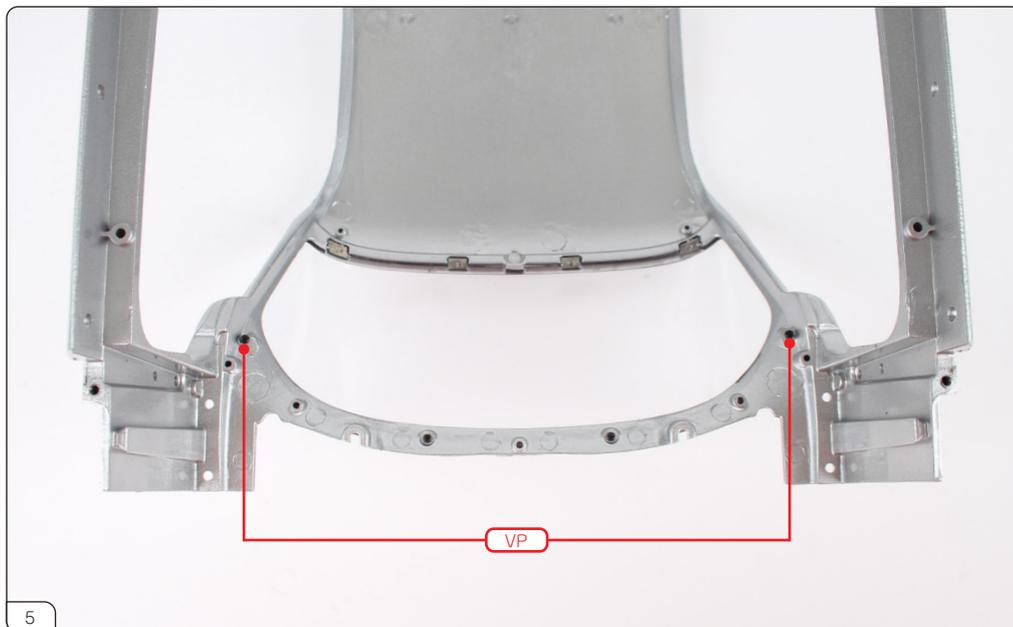

フレームの角をVPネジ2本で固定します。

### ステージ⑨⑩の完了



## ステージ⑨1 スプリットリアウインドウ

「1963年コルベットスティングレイ」のシンボルともなっている、スプリットリアウインドウを取り付けます。



### ステージ⑨1 パーツリスト

名称
左リアガラス
右リアガラス
左リアウインドウフレーム
右リアウインドウフレーム



左リアガラス



右リアガラス




左リアウインドウフレーム



右リアウインドウフレーム

## ステージ⑨ スプリットリアウインドウ

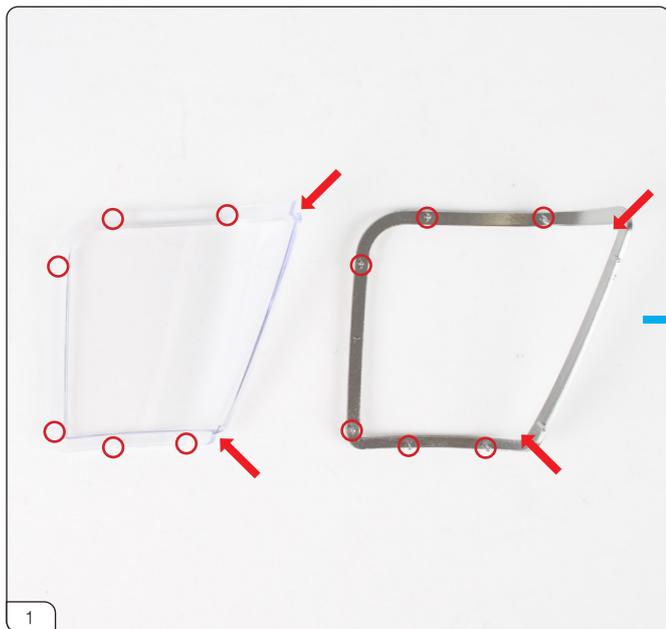



左リアウインドウフレームに左リアガラスをはめ込みます。赤矢印の角に合わせて左リアガラスをはめ、角を決めたら左リアウインドウフレームの突起を押し込みます (赤丸印)。





左リアウインドウフレームに左リアガラスがはめ込まれた状態です。



同じ手順で、右リアウインドウフレームに右リアガラスをはめ込みます。フレームには「L」と「R」の印があります (赤丸印)。ボディに取り付ける際に注意してください。

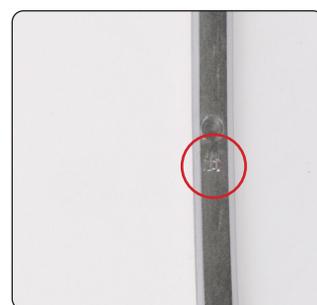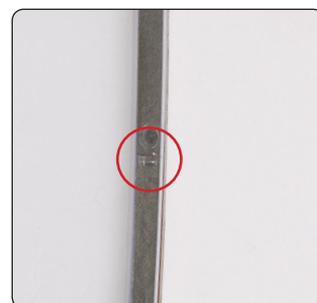

## ステージ⑨ スプリットリアウインドウ

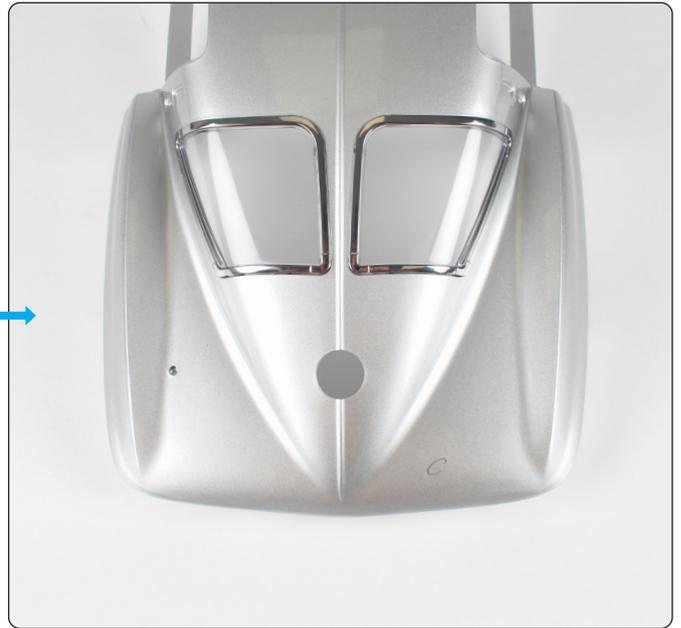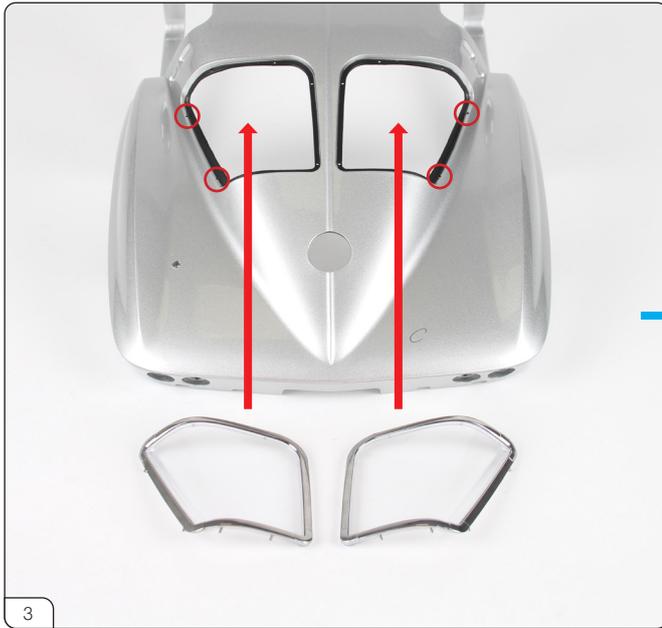

画像のように左右のリアウインドウを合わせます。フレームの突起をボディの穴（赤丸印）に押し込みます。

左右のリアウインドウが取り付けられた状態です。

### ステージ⑨の完了



## ステージ⑨2 ルーフライナー

ルーフライナーにルームライトを取り付け、LEDを組み込みます。




### ステージ⑨2 パーツリスト

名称
ルーフライナー
ルームライトガラス
ルームライトフレーム
粘着テープ×3
WPネジ×3



## ステージ②ルーフライナー

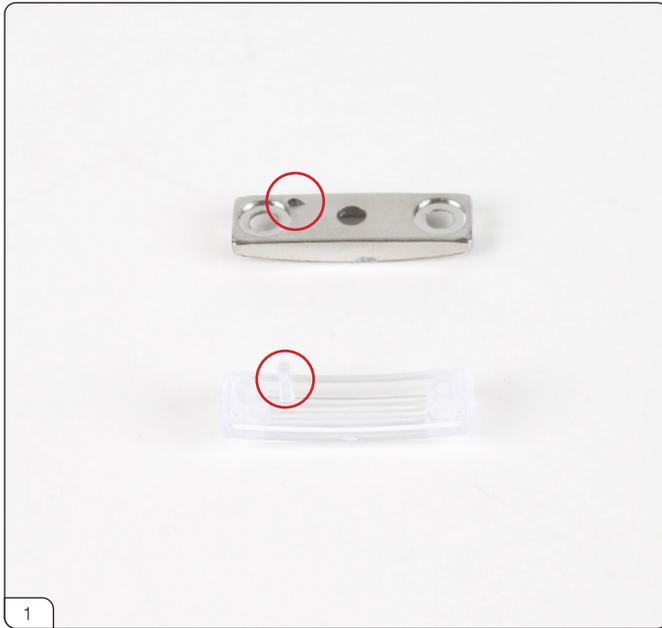

ルームライトフレームにルームライトガラスを取り付けます。突起と穴を合わせてください(赤丸印)。



はめ込まれた状態です。突起がフレームからわずかに突き出ています。これでOKです。



突起をガイドに、アッセンブリーをルーフライナーにはめ込みます(青矢印)。


## ステージ②ルーフライナー




ルームライトが取り付けられた状態です。



ルーフライナーを裏返して、WPネジ2本で固定します。

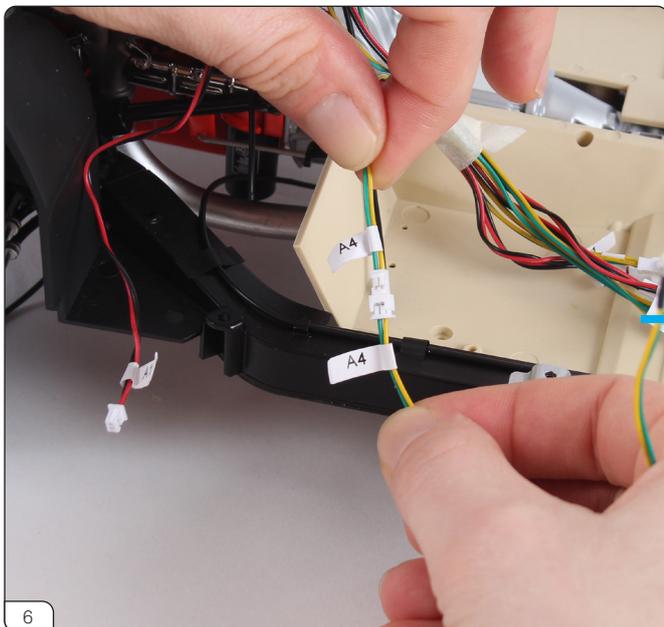


メインアセンブリーのケーブルからルームライトLED（「A4」と表示）を確認します。

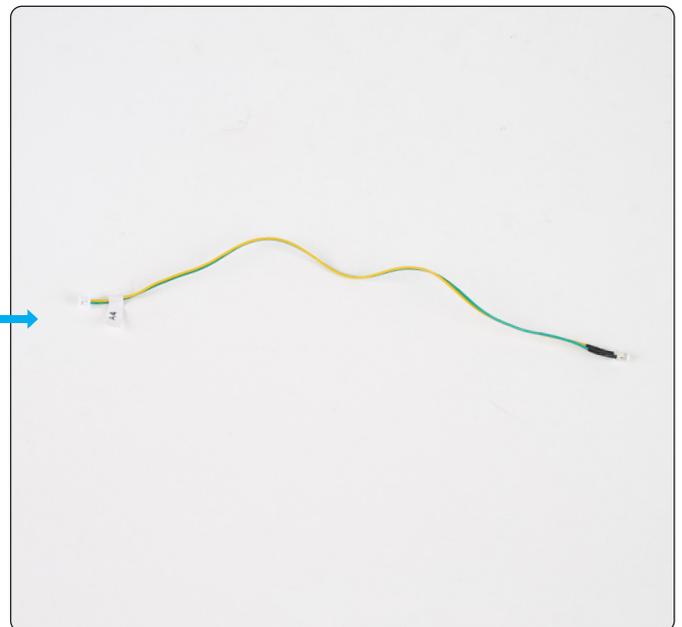

LEDをケーブルから外します。


## ステージ⑨ルーフライナー

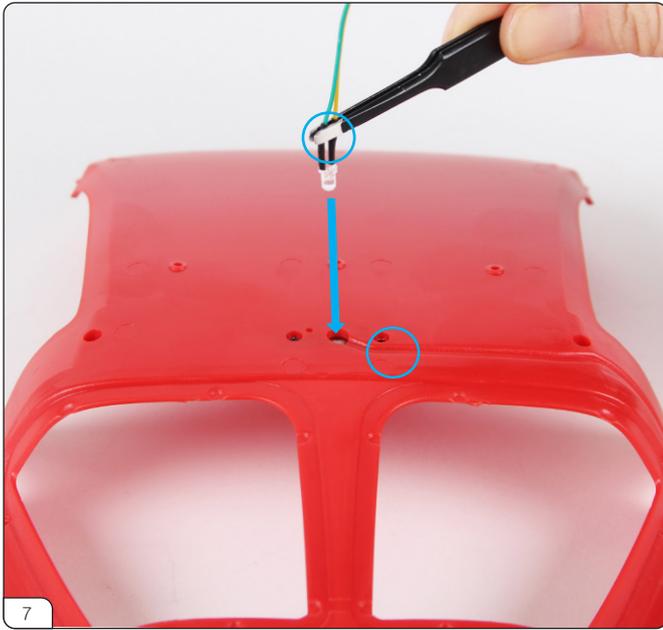

LEDをルーフライナーのトップの穴に差し込みます (青矢印)。ケーブルの溝を確認します (青丸印)。



ケーブルを慎重に曲げて、溝に引き回します。

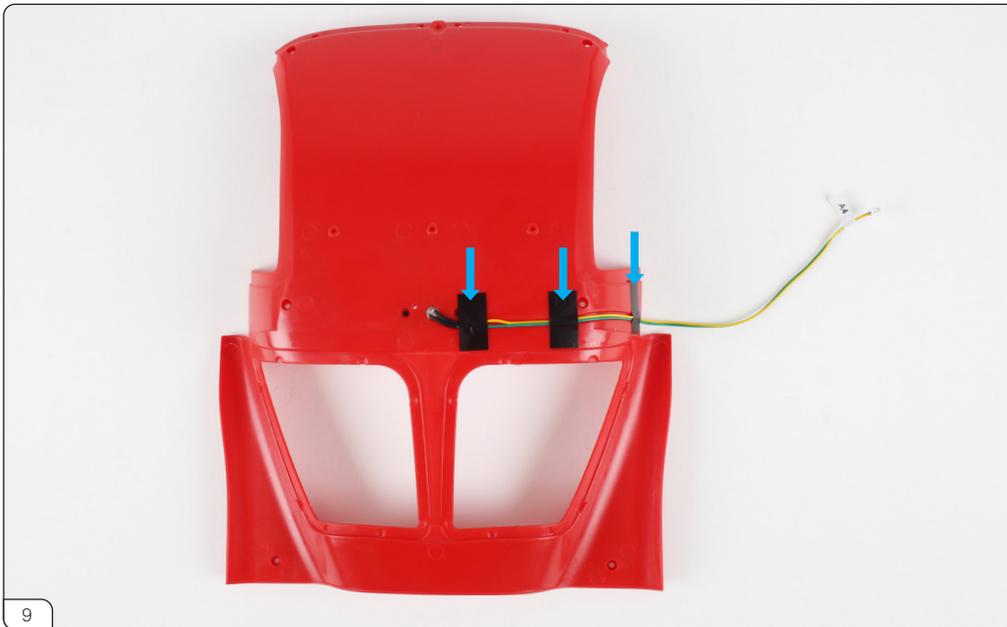

粘着テープでケーブルを溝に固定します。

## ステージ②ルーフライナー

ステージ②の完了

