

1955
MERCEDÉS-BENZ
300 SL
GULLWING



Pack 11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

"MERCEDÉS-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

AGORA
MODELS

Pack 11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FASE 74:

MONTAGGIO DEL COFANO DEL BAGAGLIAIO

FASE 75:

**MONTAGGIO DELLA GRIGLIA DELLA PRESA D'ARIA, DEI TERGICRISTALLO
E DEL RETROVISORE LATERALE**

FASE 76:

MONTAGGIO DELLE GRIGLIE DEI PARAFANGHI ANTERIORI

FASE 77:

MONTAGGIO DELLE ALETTE DEI PARAFANGHI ANTERIORI

FASE 78:

MONTAGGIO DELLE ALETTE DEI PARAFANGHI POSTERIORI

FASE 79:

MONTAGGIO DELLA PARATIA DEL BAGAGLIAIO

FASE 80:

MONTAGGIO DEL FONDO DEL BAGAGLIAIO

FASE 81:

MONTAGGIO DEL TAPPETINO SUL FONDO DEL BAGAGLIAIO

FASE 82:

MONTAGGIO DELLE DOTAZIONI E DEGLI ATTREZZI NEL BAGAGLIAIO

FASE 83:

MONTAGGIO DEL CERCHIO DELLA RUOTA DI SCORTA

FASE 84:

MONTAGGIO DELLO PNEUMATICO DELLA RUOTA DI SCORTA

FASE 85:

MONTAGGIO DELLA PARATIA ANTERIORE SINISTRA DEL VANO MOTORE

FASE 86:

MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE SINISTRO

FASE 87:

MONTAGGIO DELLA PARATIA ANTERIORE DESTRA DEL VANO MOTORE

FASE 88:

MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE DESTRO

FASE 89:

MONTAGGIO DEL PASSARUOTE POSTERIORE SINISTRO

FASE 90:

MONTAGGIO DEL PASSARUOTA POSTERIORE DESTRO

"MERCEDES-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando si fissano insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarsi che tutti i componenti siano allineati correttamente.

Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite attrarrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.


Sinistra e destra! Quando si costruisce la Mercedes-Benz 300SL, il lato destro o sinistro si riferiscono ai lati dell'auto come se si fosse seduti al suo interno.



AVVERTENZA: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

■ FASE 74: MONTAGGIO DEL COFANO DEL BAGAGLIAIO

Monta il cofano del bagagliaio sulla carrozzeria utilizzando le cerniere, le flange e l'asta di sostegno fornite nella fase 73.

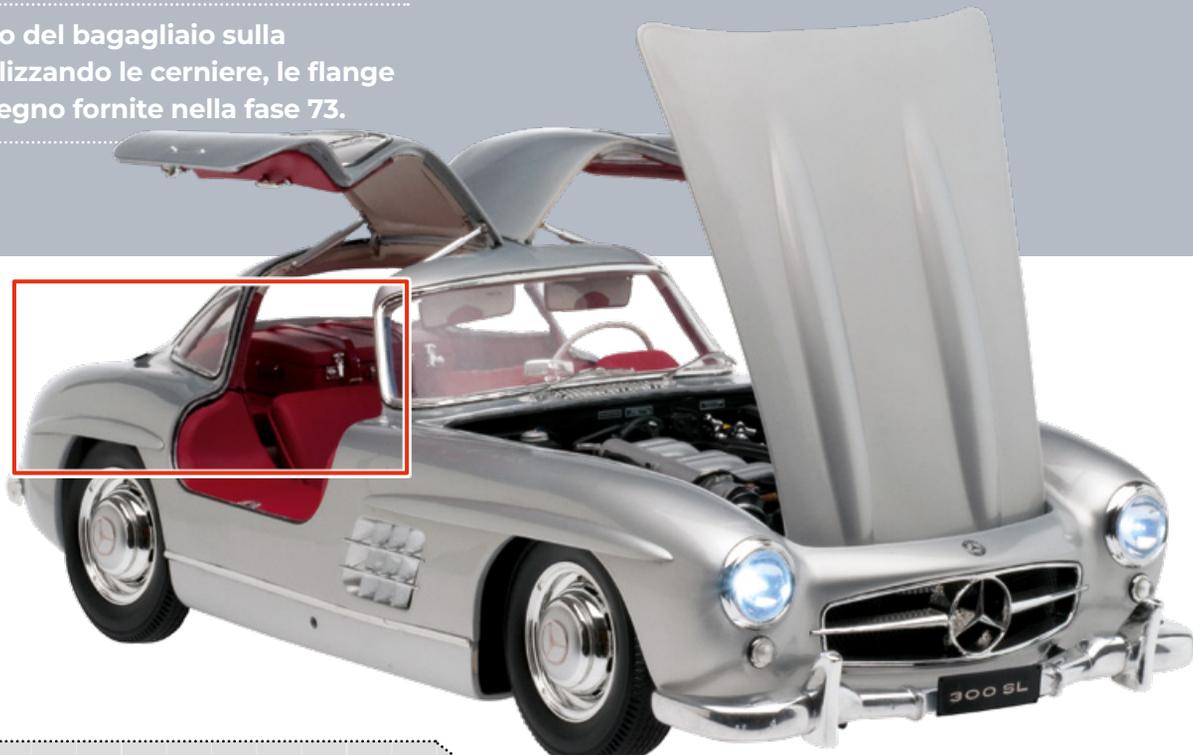

FASE 74 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
74A	Cofano del bagagliaio con serratura	1	Zinco e ABS
BM	Viti 1,7 x 4 mm	2 + 1*	Ferro
MM	Viti 2,3 x 4 mm	4 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO DEL SUPPORTO DELL'ASTA DI SOSTEGNO

■ Allinea il foro sul supporto **73E** fornito nella fase 73 col foro presente sotto il lato sinistro del cofano **74A**, assicurandoti che il perno calzi nel più piccolo dei due fori. Fissa il supporto con una vite **BM**.

73E Supporto dell'asta di sostegno

74A Cofano del bagagliaio

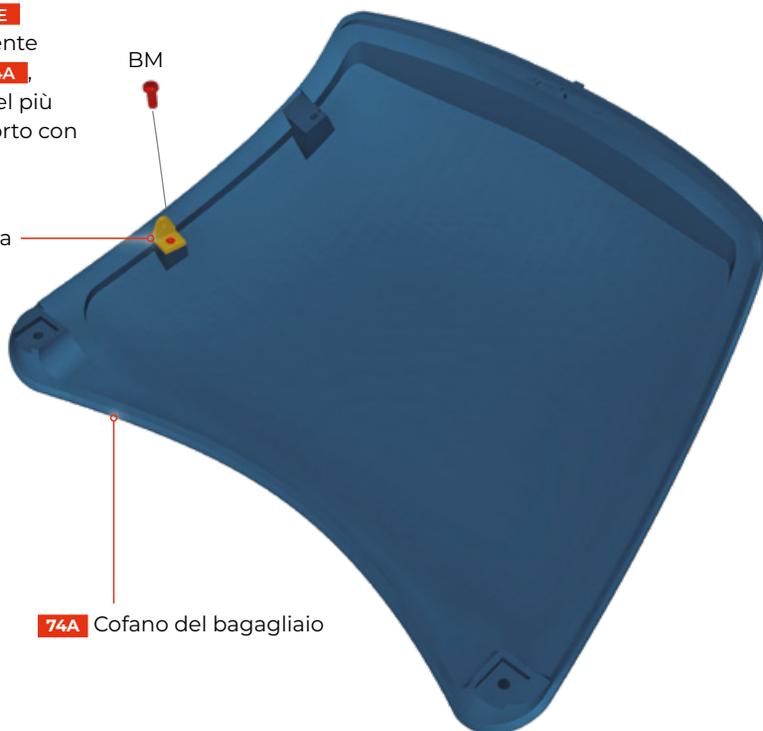


02 MONTAGGIO DEL FERMO DELL'ASTA DI SOSTEGNO

■ Allinea il foro sul fermo dell'asta di sostegno **73F** con il relativo foro presente sotto il lato sinistro del cofano **74A**, assicurandoti che la sede a scatto si trovi verso l'esterno. Fissa il fermo con una vite **BM**.

73F Fermo dell'asta di sostegno


74A Cofano del bagagliaio

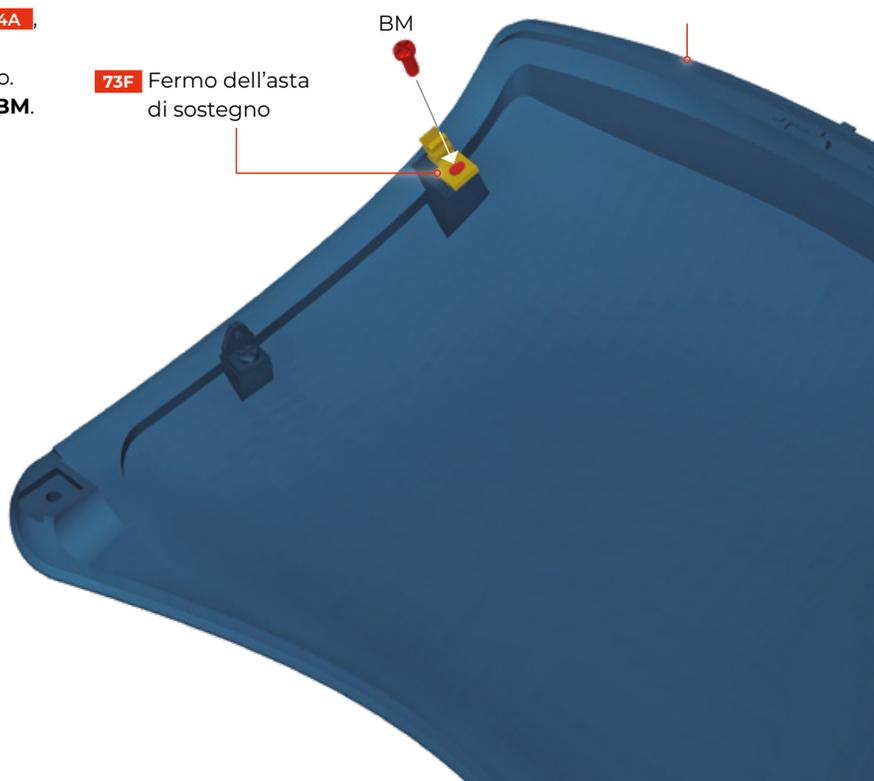

Per lato «sinistro» e «destro» del modello s'intendono sempre quelli definiti guardandolo DALL'ALTO e IN AVANTI come se si fosse seduti al volante. Di conseguenza quando lavori col modello capovolto ricordati di ragionare al contrario.


03 MONTAGGIO DELL'ASTA DI SOSTEGNO

Inserisci l'estremità angolata dell'asta di sostegno **73D** nel foro presente sul supporto **73E**. Pressa quindi con delicatezza l'estremità opposta nella sede a scatto presente sul fermo **73F**.

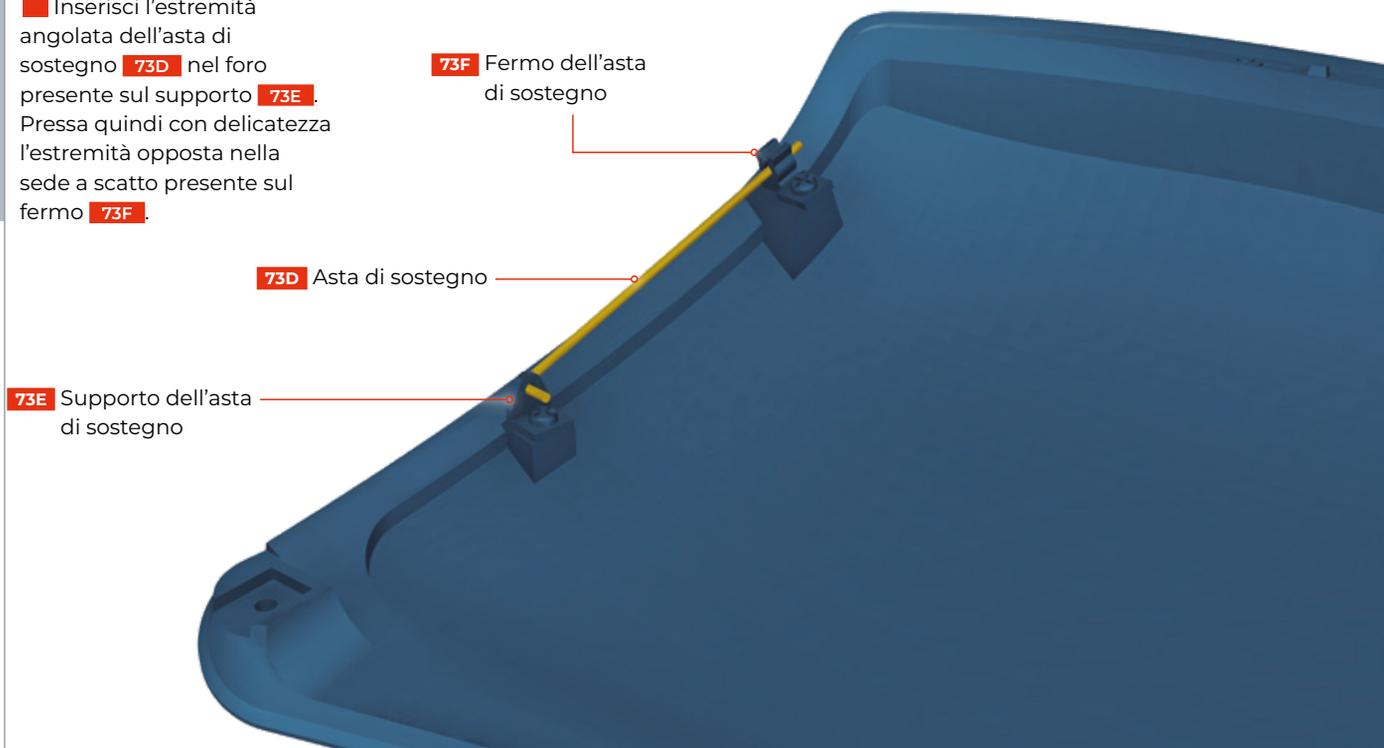

04 MONTAGGIO DELLE CERNIERE DEL COFANO DEL BAGAGLIAIO

Monta la cerniera sinistra **73A**, contrassegnata con una L, sul foro presente sotto l'angolo anteriore sinistro del cofano **74A**, assicurandoti che sia orientata come nel disegno. Fissala con una vite **MM**. Monta poi la cerniera destra **73B**, contrassegnata con una R, sul foro presente sotto l'angolo anteriore destro del cofano **74A**, assicurandoti che anch'essa sia orientata come nel disegno. Fissala quindi con una vite **MM**.

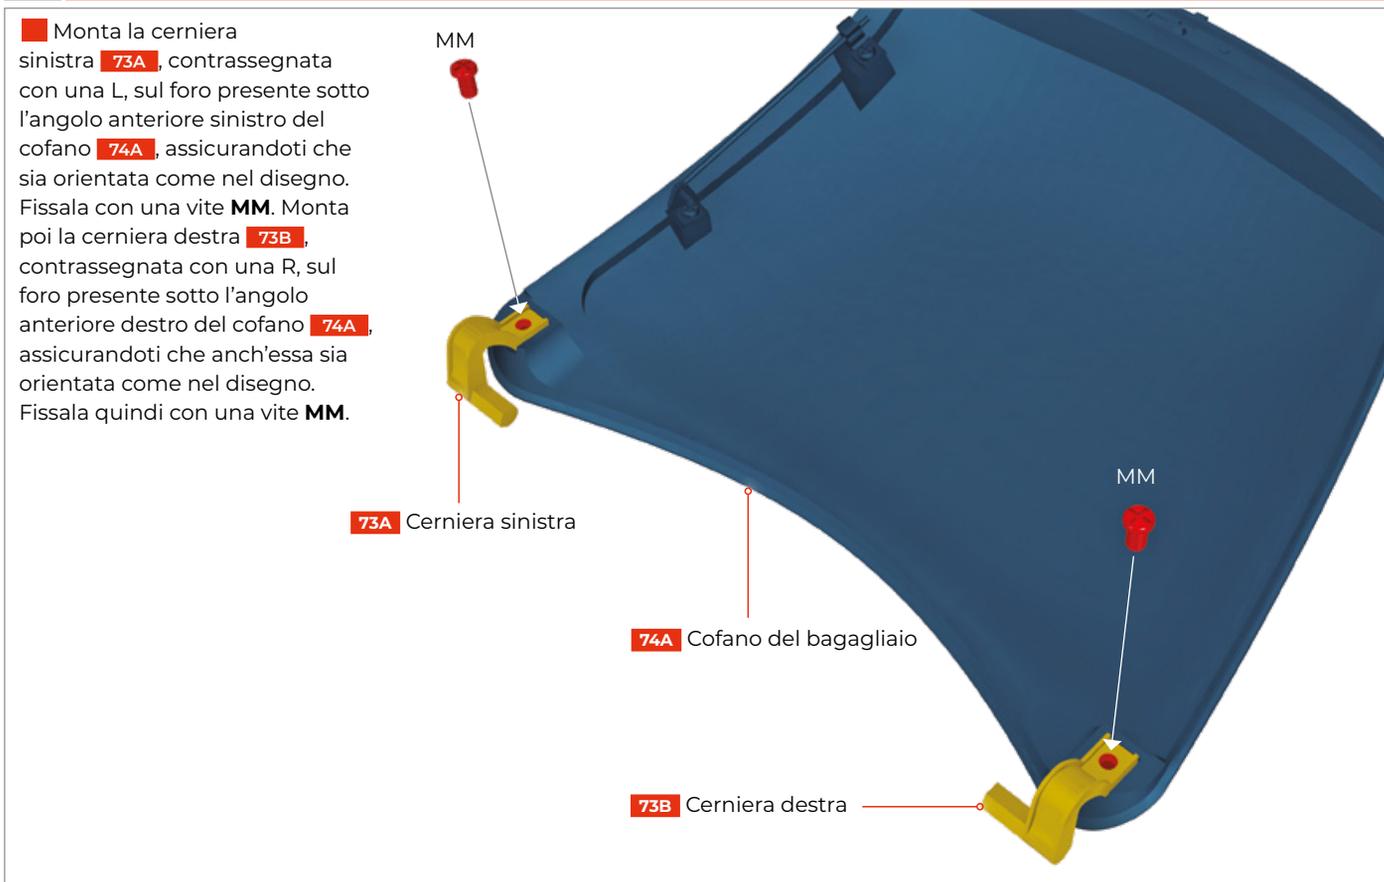

05 MONTAGGIO DELLE FLANGE DELLE CERNIERE

Prendi l'assieme della carrozzeria **56A** e poggialo capovolto su un panno morbido. Allinea quindi il cofano **74A** con la relativa apertura presente sulla coda della carrozzeria e monta la cerniera sinistra **73A** e la cerniera destra **73B** sulle loro rispettive sedi. Poggia una delle flange **73C** sulla cerniera **73A**, assicurandoti che il perno ricavato sotto la carrozzeria calzi nel foro più piccolo presente nella flangia. Fissa flangia e cerniera con una vite **MM**. Fai lo stesso con l'altra flangia **73C** montata sulla cerniera destra **73B**.



Fig.1



FASE 75: MONTAGGIO DELLA GRIGLIA DELLA PRESA D'ARIA, DEI TERGICRISTALLO E DEL RETROVISORE LATERALE

Monta la griglia della presa d'aria, i tergicristallo e il retrovisore laterale sulla carrozzeria.

FASE 75 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
75A	Griglia della presa d'aria del parabrezza	1	ABS
75B	Tergicristallo sinistro	1	ABS
75C	Tergicristallo destro	1	ABS
75D	Retrovisore laterale	1	ABS e SAN
EP	Viti 1,7 x 4 mm	2 + 1*	Ferro
HP	Viti 2 x 4 mm	3 + 1*	Ferro

* Viti di riserva




CODICE COLORI


I colori utilizzati indicano come devono essere assemblati i componenti.

ROSSO indica le viti e la loro posizione.

GIALLO indica le parti nuove.

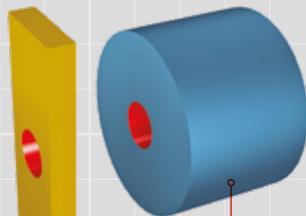


GRIGIO-BLU indica i gruppi su cui le nuove parti devono essere montate.

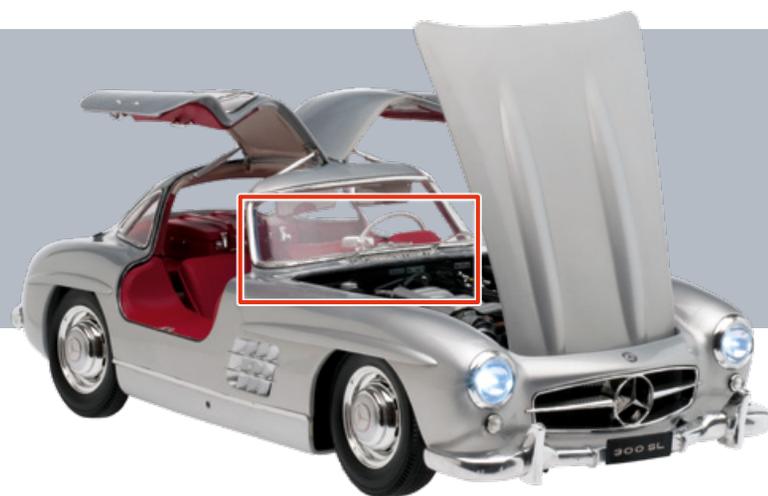

01 MONTAGGIO DELLA GRIGLIA DELLA PRESA D'ARIA



Posiziona la griglia della presa d'aria sulla sua sede rettangolare presente alla base del parabrezza. I perni di fissaggio sono disallineati perciò la si può montare solo in un modo. Fissala da sotto con due viti **HP**.

75A Griglia della presa d'aria del parabrezza

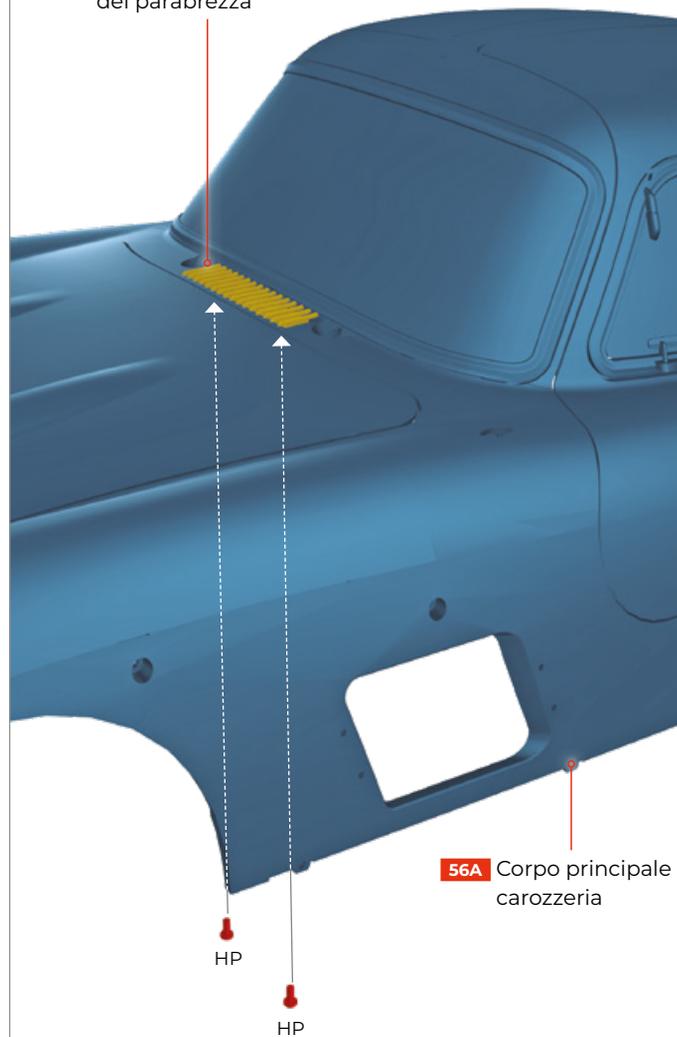


02 MONTAGGIO DEI TERGICRISTALLO

Inserisci il tergicristallo sinistro **75B**, che ha la spazzola più corta, nella sua sede presente sulla carrozzeria **56A** alla sinistra della presa d'aria. Ripeti l'operazione per il tergicristallo **75C**, che ha la spazzola più lunga, montandolo a destra della presa d'aria. Fissali entrambi dall'interno della carrozzeria con due viti **EP** (figura 1).

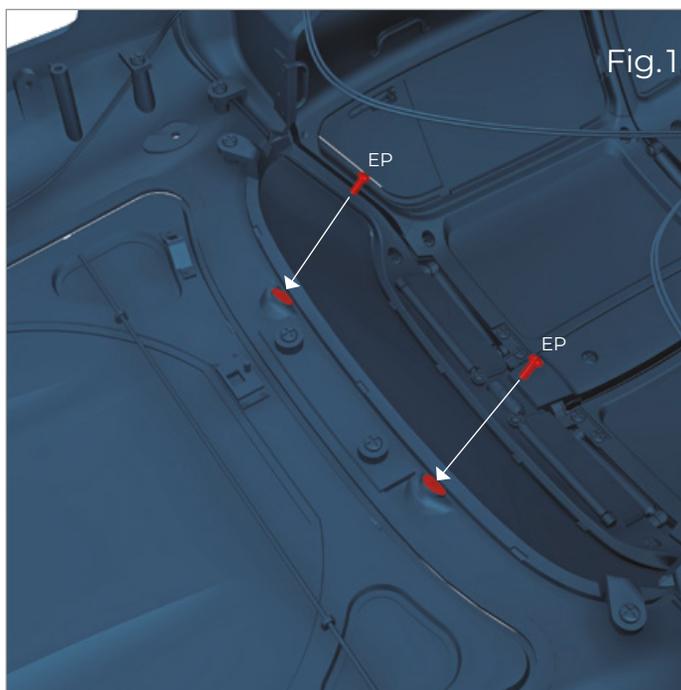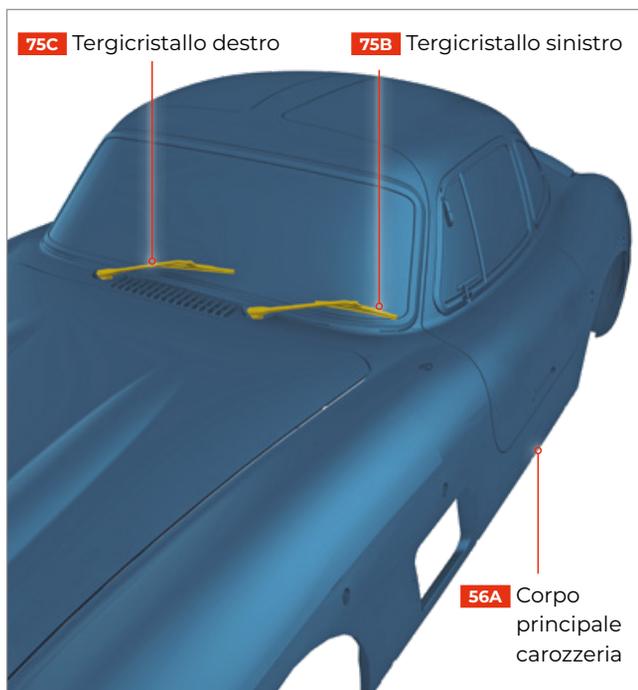

03 MONTAGGIO DEL RETROVISORE LATERALE

Posiziona il retrovisore laterale **75D** nella sua sede ovale presente sulla carrozzeria a sinistra del parabrezza. Fissalo dall'interno con una vite **HP**.

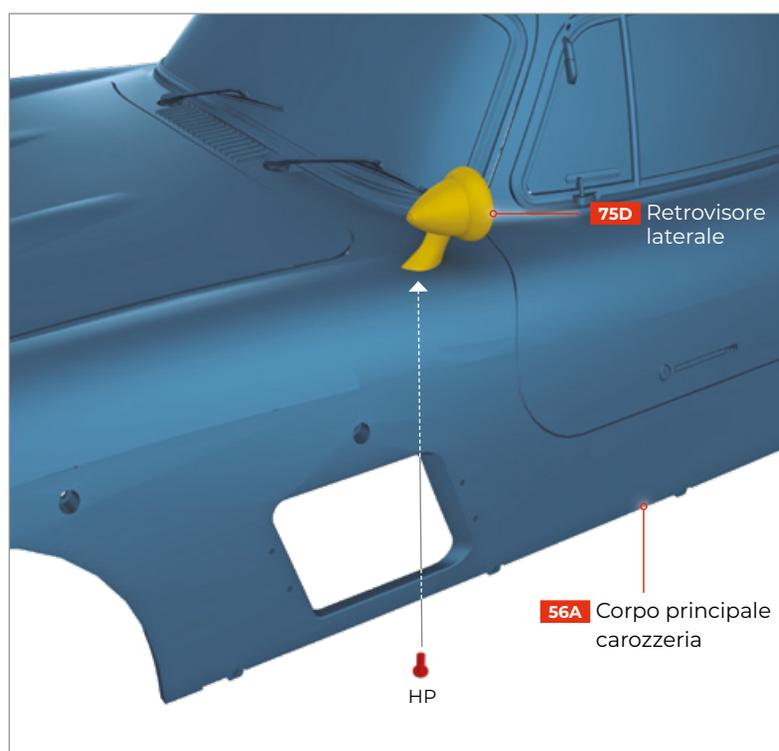

Per lato «sinistro» e «destro» del modello s'intendono sempre quelli definiti guardandolo DALL'ALTO e IN AVANTI come se si fosse seduti al volante.

FASE 76: MONTAGGIO DELLE GRIGLIE DEI PARAFANGHI ANTERIORI

Monta le griglie sinistra e destra sui parafranghi anteriori.



FASE 76 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
76A	Griglia del parafrangente sinistro	1	ABS
76B	Listelli della griglia sinistra	2	ABS
76C	Griglia del parafrangente destro	1	ABS
76D	Listelli griglia destra	2	ABS
EM	Viti 2 x 5 mm	4 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO DELLA GRIGLIA DEL PARAFANGO SINISTRO

Monta dall'interno della carrozzeria **56A** la griglia del parafrangente sinistro **76A** nell'apertura sul fianco del parafrangente sinistro della carrozzeria **56A**, posizionando le linguette forate sopra le sedi per le viti. Assicurati che i cavetti dei fari rimangano non visibili quando si guarda la griglia dall'esterno. Fissa la griglia con due viti **EM**.

76A Griglia del parafrangente sinistro

56A Corpo principale carrozzeria

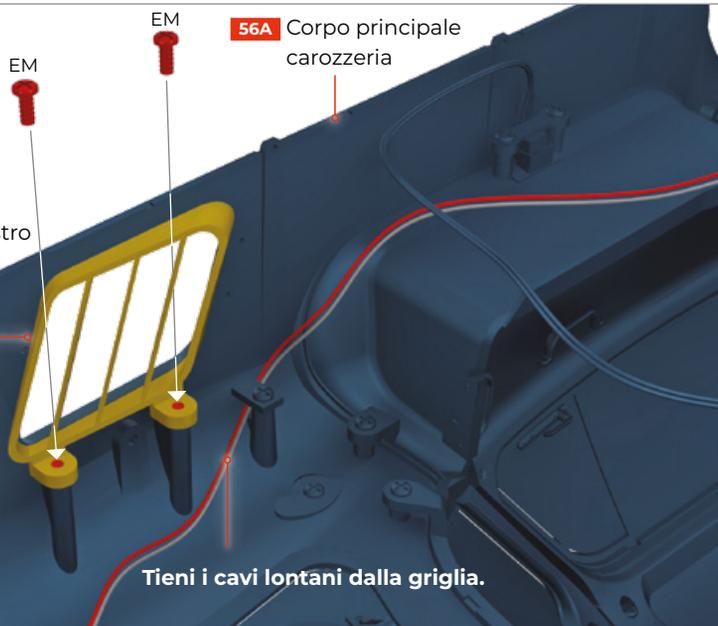

Tieni i cavi lontani dalla griglia.

02 MONTAGGIO DEI LISTELLI DELLA GRIGLIA SINISTRA

■ Premi i perni presenti su uno dei listelli della griglia sinistra **76B** nei piccoli fori superiori ricavati sulla carrozzeria ai due lati della griglia. Fai lo stesso per l'altro listello **76B** da montare nei fori inferiori.


NOTA: Osserva con cura i quattro listelli della griglia. Un paio sono per la griglia sinistra e un paio sono per quella destra. I bordi interni angolati devono calzare sulla griglia e aderire perfettamente ai lati angolati dell'apertura. Il perno anteriore poi è più vicino all'estremità, per garantire sempre il montaggio con l'orientamento corretto.



Per lato «sinistro» e «destro» del modello s'intendono sempre quelli definiti guardandolo DALL'ALTO e IN AVANTI come se si fosse seduti al volante.


03 MONTAGGIO DELLA GRIGLIA DEL PARAFANGO DESTRO

■ Monta dall'interno della carrozzeria **56A** la griglia del parafrangente destro **76C** nell'apertura presente sul fianco del parafrangente destro della carrozzeria **56A**, posizionando le linguette forate sopra le sedi per le viti. Assicurati che i cavetti dei fari rimangano non visibili quando si guarda la griglia dall'esterno. Fissa la griglia con due viti **EM**.

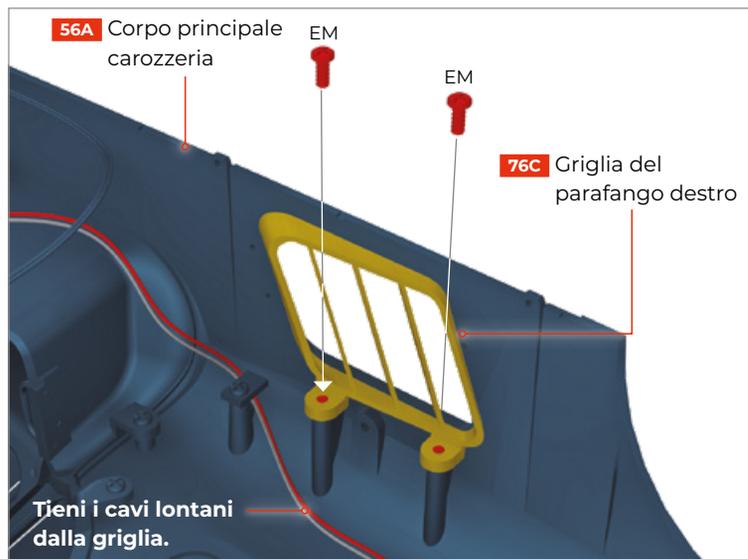

04 MONTAGGIO DEI LISTELLI DELLA GRIGLIA DESTRA

■ Pressa i perni presenti su uno dei listelli della griglia destra **76D** nei piccoli fori superiori ricavati sulla carrozzeria ai due lati della griglia. Fai lo stesso per l'altro listello della griglia destra **76D** da montare nei fori inferiori.

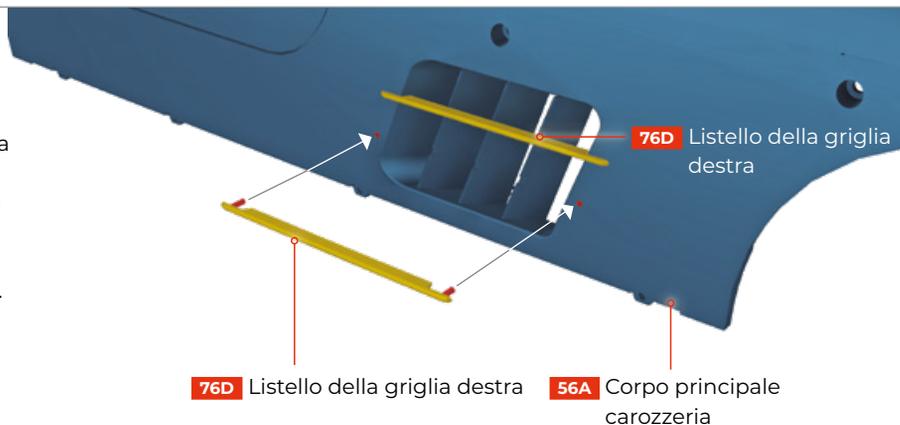

FASE 77: MONTAGGIO DELLE ALETTE DEI PARAFANGHI ANTERIORI

Monta le alette ornamentali sui parafranghi anteriori sinistro e destro.



FASE 77 - ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
77A	Aletta del parafrango anteriore sinistro	1	Zinco
77B	Aletta del parafrango anteriore destro	1	Zinco
CM	Viti 2 x 4 mm	6 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO DELL'ALETTA ANTERIORE SINISTRA

■ Premi i perni presenti sull'aletta del parafrango anteriore sinistro **77A** (contrassegnata con FL al suo interno) nelle tre sedi ricavate sul parafrango anteriore sinistro della carrozzeria **56A**. Fissa l'aletta dall'interno della carrozzeria con tre viti **CM**.

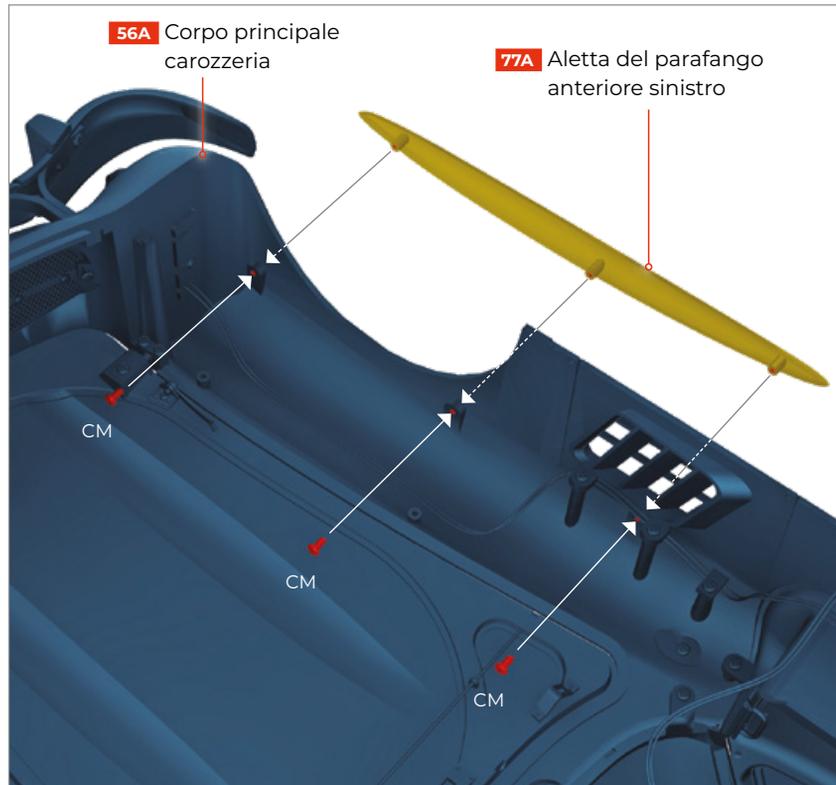

02 MONTAGGIO DELL'ALETTA ANTERIORE DESTRA

■ Premi i perni presenti sull'aletta del parafrango anteriore destro **77B** (contrassegnata con FR al suo interno) nelle tre sedi ricavate sul parafrango anteriore destro della carrozzeria **56A**. Fissa l'aletta dall'interno della carrozzeria con tre viti **CM**.

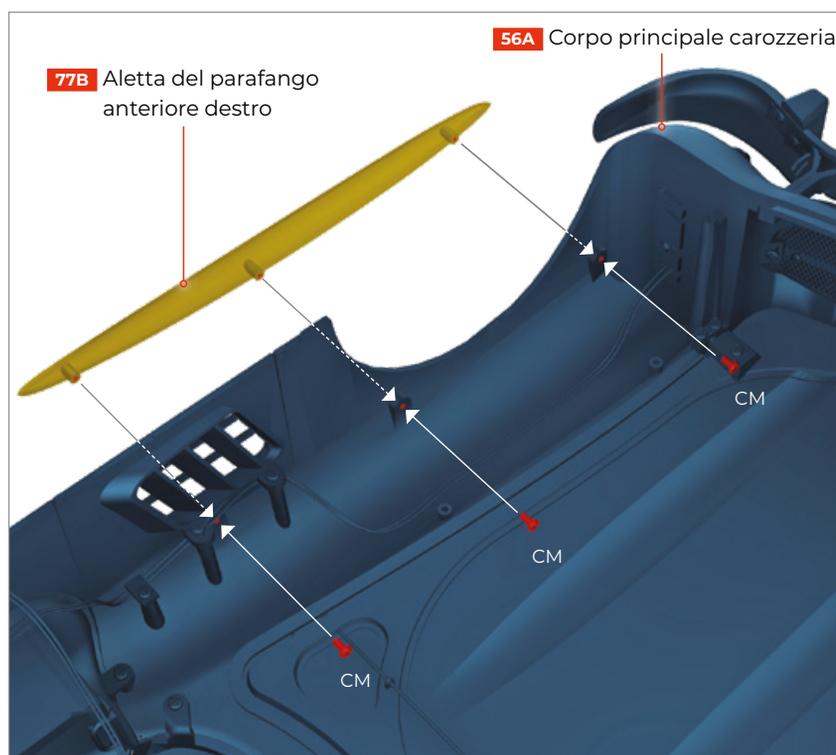

Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

FASE 78: MONTAGGIO DELLE ALETTE DEI PARAFANGHI POSTERIORI

Monta le alette ornamentali sui parafranghi posteriori sinistro e destro.



FASE 78 - ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
78A	Aletta del parafrangente posteriore sinistro	1	Zinco
78B	Aletta del parafrangente posteriore destro	1	Zinco
CM	Viti 2 x 4 mm	6 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO DELL'ALETTA POSTERIORE SINISTRA

■ Premi i perni presenti sull'aletta del parafango posteriore sinistro **78A** (contrassegnata con RL al suo interno) nelle tre sedi ricavate sul parafango posteriore sinistro della carrozzeria **56A**. Fissa l'aletta dall'interno della carrozzeria con tre viti **CM**.

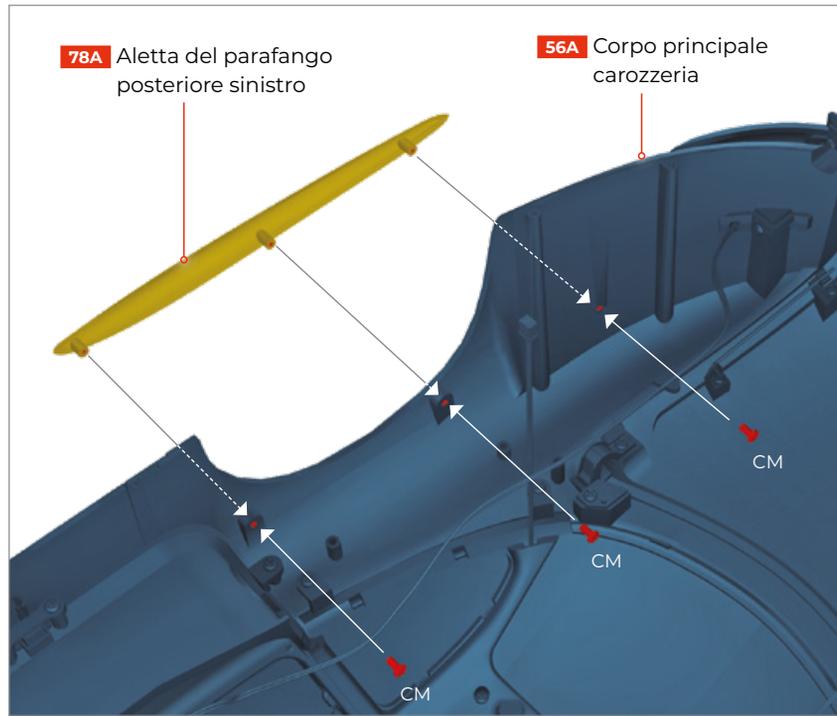

02 MONTAGGIO DELL'ALETTA POSTERIORE DESTRA


■ Premi i perni presenti sull'aletta posteriore destra **78B** (contrassegnata con RR al suo interno) nelle tre sedi ricavate sul parafango posteriore sinistro della carrozzeria **56A**. Fissa l'aletta dall'interno della carrozzeria con tre viti **CM**.

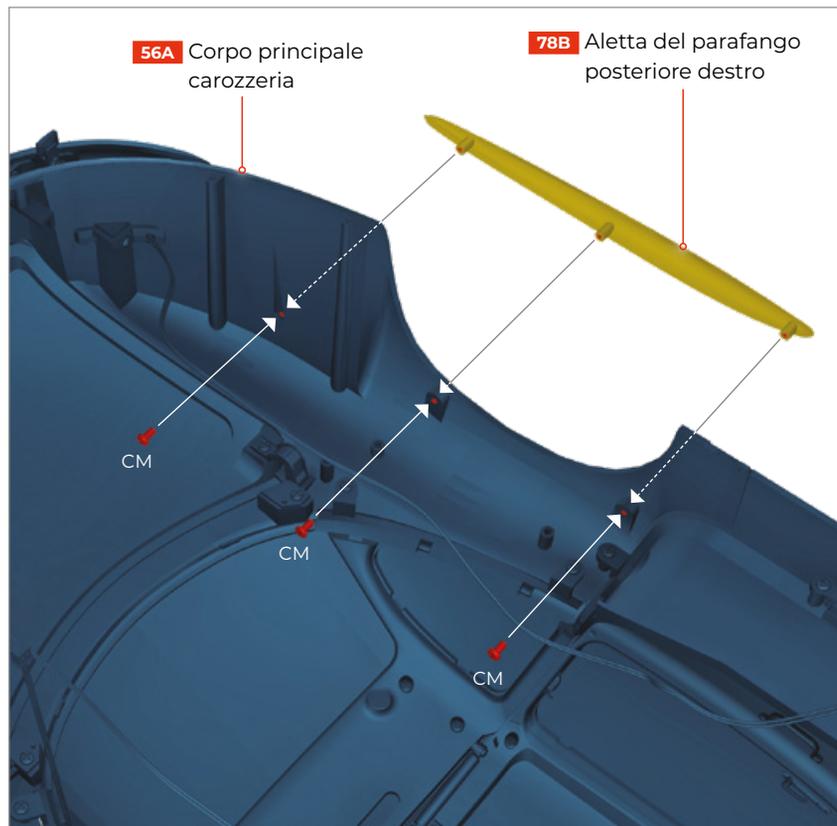

Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

FASE 79: MONTAGGIO DELLA PARATIA DEL BAGAGLIAIO


Monta la paratia del vano bagagli.

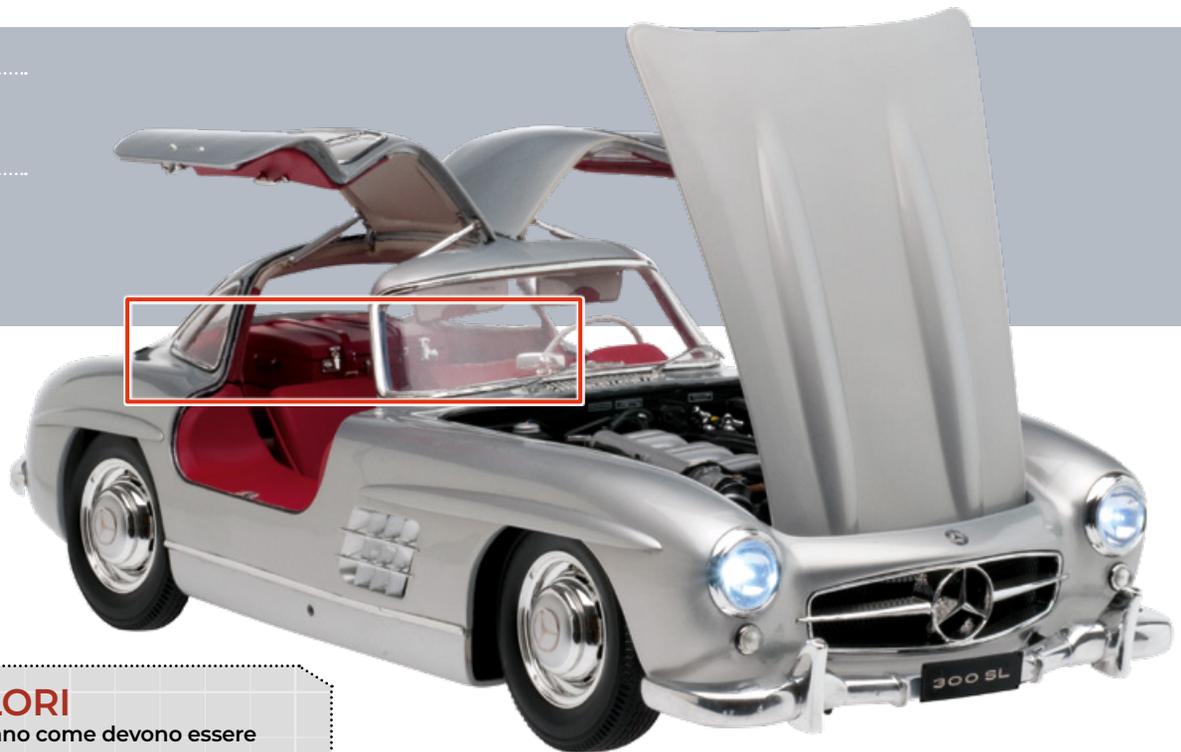


CODICE COLORI

I colori utilizzati indicano come devono essere assemblati i componenti.

ROSSO indica le viti e la loro posizione.

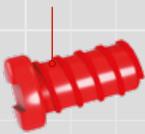

GIALLO indica le parti nuove.

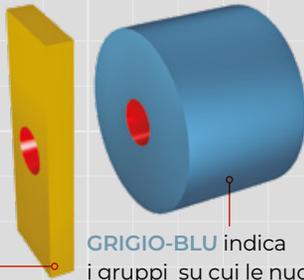

GRIGIO-BLU indica i gruppi su cui le nuove parti devono essere montate.

FASE 79 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
79A	Paratia del vano bagagli	1	ABS
CM	Viti 2 x 4 mm	2 + 1*	Ferro

* Viti di riserva



01 MONTAGGIO DELLA PARATIA DEL VANO BAGAGLI

Capovolgi con delicatezza la carrozzeria. Posiziona la paratia **79A** sulle relative due sedi ricavate all'interno della carrozzeria **56A** dietro il lunotto, calzandola sotto le cerniere del cofano. Fissala con due viti **CM**.

56A Corpo principale carrozzeria

79A Paratia del vano bagagli

CM

CM


Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

Nelle fasi dalla 80 alla 84 monterai il fondo del vano bagagli, il tappetino che lo ricopre, il bocchettone del serbatoio benzina, la pompa della benzina, la trousse degli attrezzi, il cric e il supporto della ruota di scorta.



FASE 80: MONTAGGIO DEL FONDO DEL BAGAGLIAIO

Per montare il tappetino sul fondo del bagagliaio vai alla fase 81.

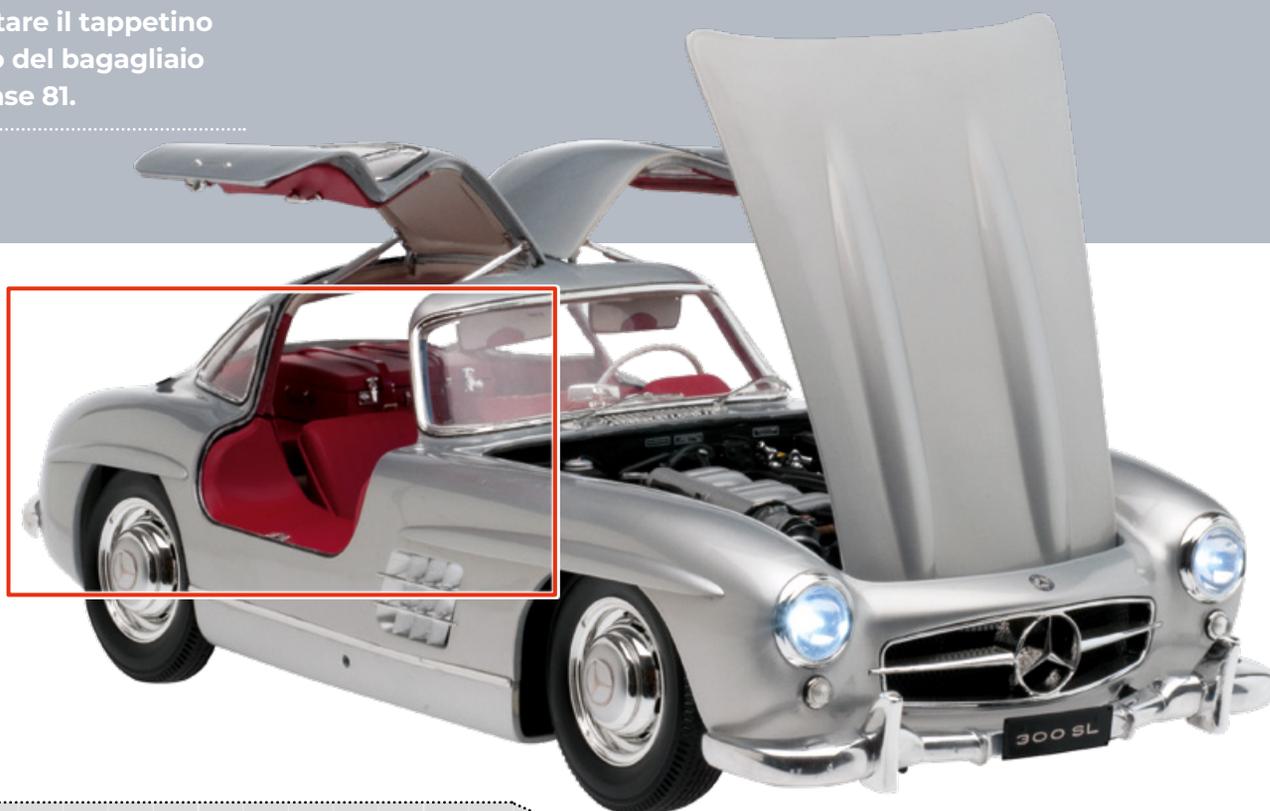

FASE 80 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
80A	Fondo del bagagliaio	1	ABS



Nelle fasi dalla 81 alla 84 monterai il fondo del vano bagagli, il tappetino che lo ricopre, il bocchettone del serbatoio benzina, la pompa della benzina, la trousse degli attrezzi, il cric e il supporto della ruota di scorta.



Nelle fasi dalla 85 alla 90 riceverai tutti i pezzi necessari per montare i passaruota anteriori e posteriori.



■ FASE 81: MONTAGGIO DEL TAPPETINO SUL FONDO DEL BAGAGLIAIO

Monta il tappetino del bagagliaio.



FASE 81 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
81A	Tappetino del bagagliaio	1	Feltro TPR autoadesivo



01 MONTAGGIO DEL TAPPETINO DEL BAGAGLIAIO

■ Rimuovi con cura parte della pellicola protettiva sul retro del tappetino autoadesivo **81A**, cominciando dalle estremità appuntite sul davanti. Non rimuoverla prima di aver allineato i suoi bordi sul fondo, secondo quanto segue. Allinea il bordo posteriore col fondo del bagagliaio **80A** e assicurati che tutti gli intagli combacino con le corrispondenti aperture presenti sul fondo. Quando il tappetino è totalmente allineato, rimuovi la parte restante della pellicola protettiva e pressa con decisione tutta la sua superficie sul fondo.


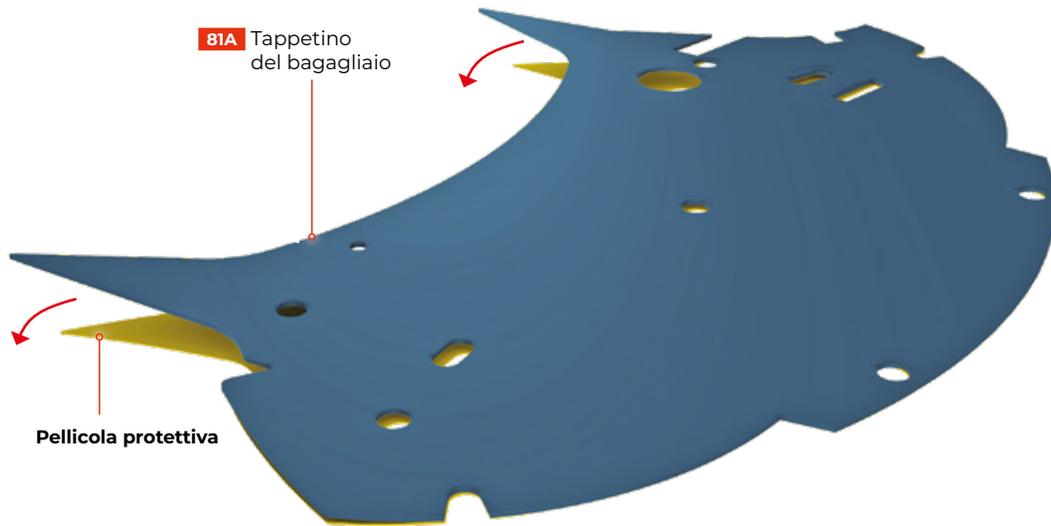


Fig.1

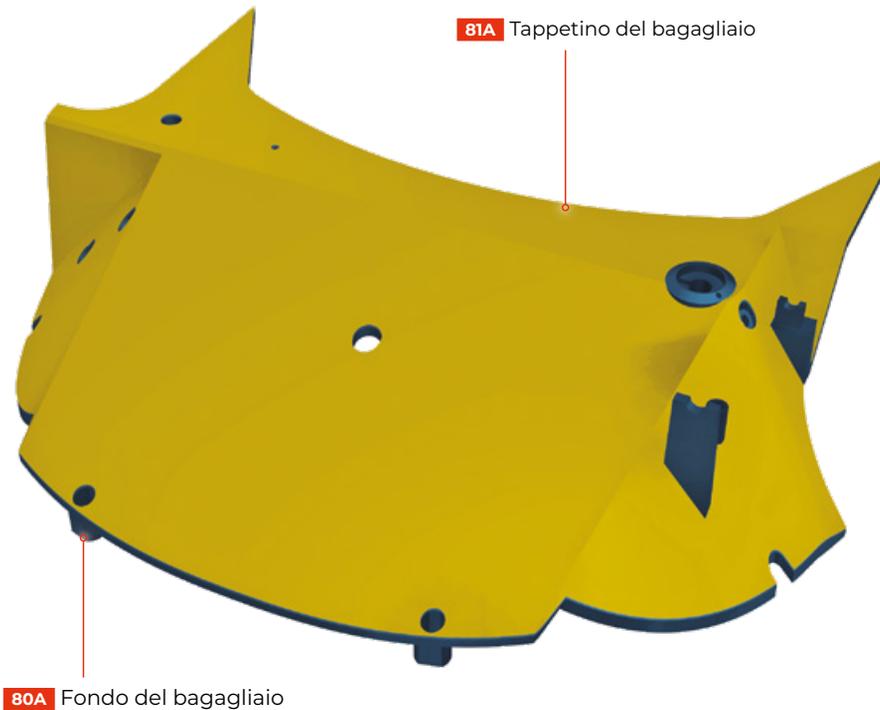


Appunta appena il tappetino sul fondo fino a quando non sarai sicuro che sia correttamente allineato in tutte le sue parti. Così, in caso di errore lo potrai staccare dal fondo di plastica. Quando sarai sicuro di averlo montato correttamente, lo potrai premere con più decisione.

Monta sul fondo del bagagliaio il bocchettone del serbatoio benzina, la pompa della benzina, la trousse degli attrezzi, il cric e il supporto della ruota di scorta.

FASE 82 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
82A	Bocchettone del serbatoio della benzina col tappo	1	ABS
82B	Pompa della benzina	1	ABS
82C	Motorino della pompa della benzina	1	ABS
82D	Trousse degli attrezzi	1	ABS
82E	Cric	1	ABS
82F	Supporto della ruota di scorta	1	ABS
HP	Viti 2 x 4 mm	4 + 3*	Ferro
JP	Viti 2 x 5 mm	3 + 1*	Ferro

* Viti di riserva

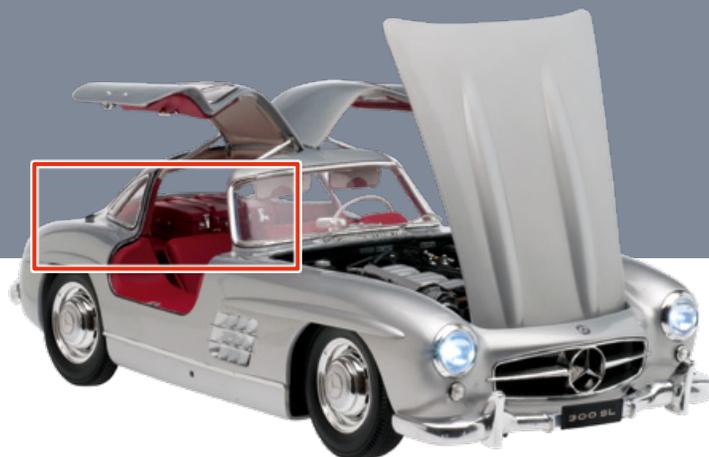

01 MONTAGGIO DELLA POMPA DELLA BENZINA

Monta a pressione il motorino della pompa benzina 82C sulla sommità della pompa della benzina 82B. Quindi monta la pompa della benzina 82B nelle due sedi presenti sul lato sinistro del fondo del bagagliaio 80A. Fissa l'assieme con due viti JP (figura 1).



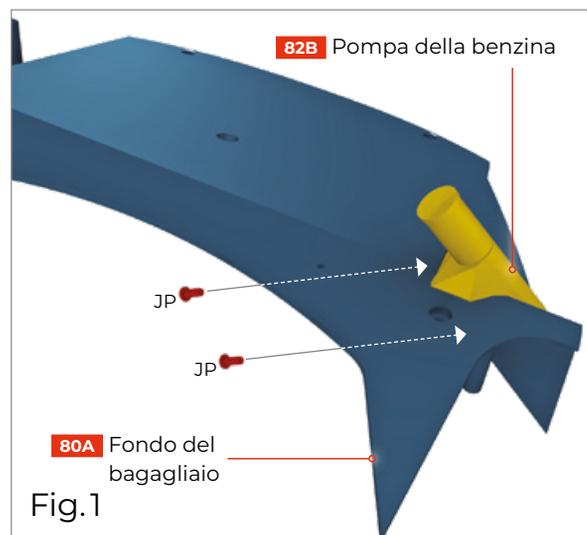


Fig.1


02 MONTAGGIO DELLA TROUSSE DEGLI ATTREZZI

Posiziona la trousses degli attrezzi **82D** sui corrispondenti fori presenti sul lato anteriore sinistro del fondo del bagagliaio **80A**, quindi fissala da sotto con una vite **JP**.

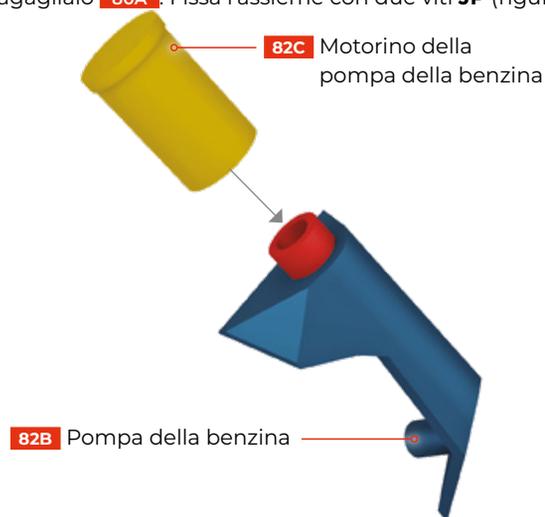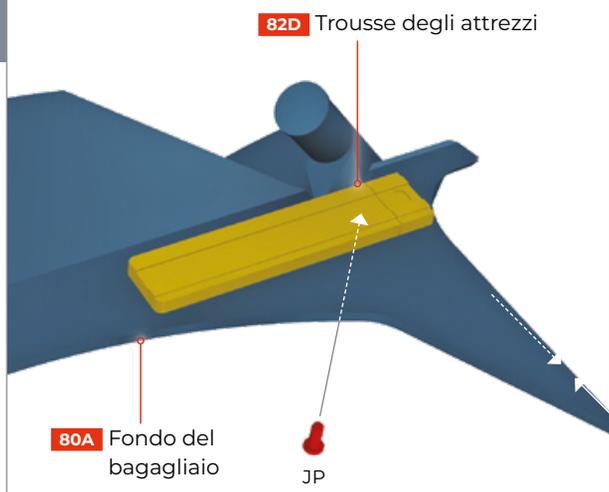


03 MONTAGGIO DEL SUPPORTO DELLA RUOTA DI SCORTA

Inserisci, premendo dal di sotto, l'asse del supporto della ruota di scorta **82F** nel foro presente al centro del fondo del bagagliaio **80A**. Fissa il supporto da sotto con due viti **HP**.

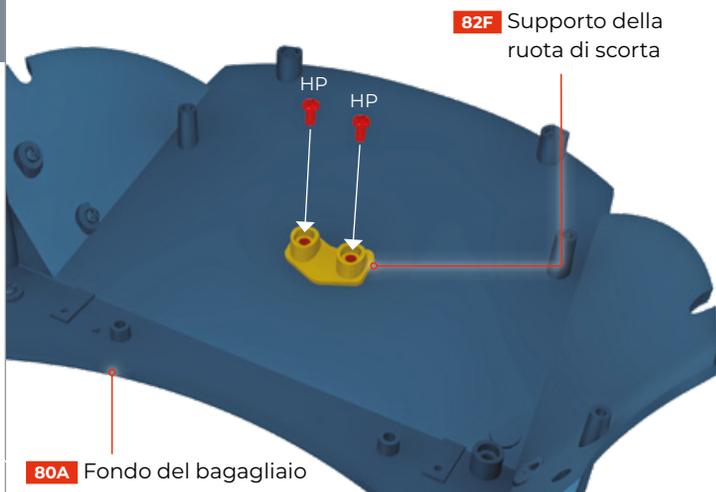


04 MONTAGGIO DEL CRIC

Posiziona il cric **82E** sui due supporti ricavati sul lato destro del fondo del bagagliaio, come mostrato nel disegno, poi spingi delicatamente il perno centrale nel foro presente fra i due supporti. Fissalo da sotto con una vite **HP**.

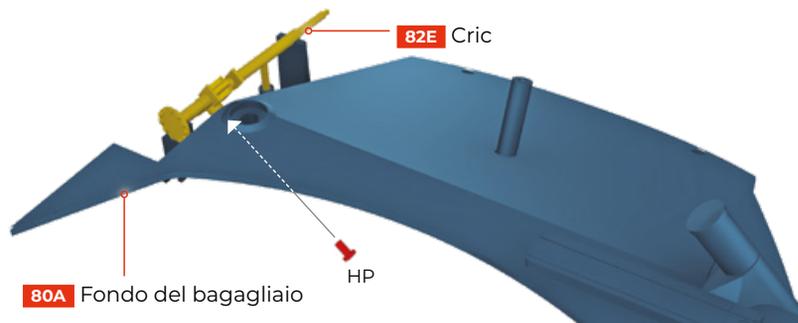

05 MONTAGGIO DEL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO DELLA BENZINA


Calza la base del bocchettone del serbatoio della benzina col tappo **82A** nella relativa sede in rilievo ricavata sul lato sinistro del fondo del bagagliaio **80A**. Fissa il bocchettone da sotto con una vite **HP**. Inserisci quindi l'estremità del tubo di sfiato nel piccolo foro presente vicino alla base del bocchettone.

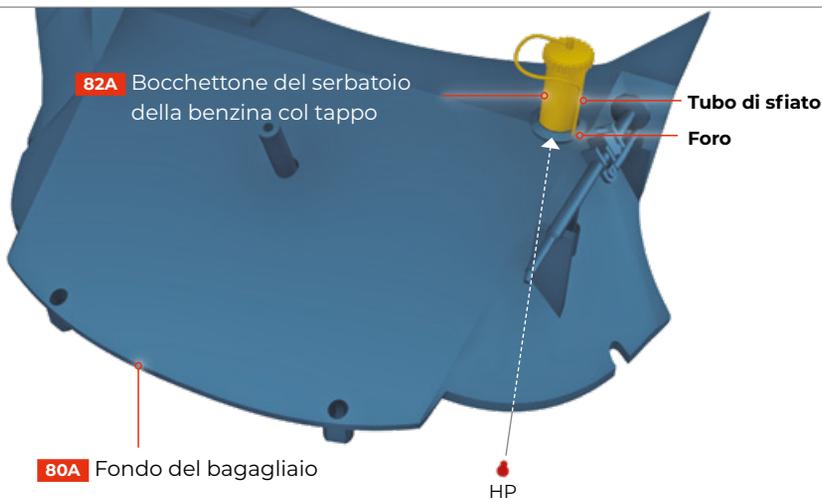

Lavora su una superficie liscia e pulita per evitare di segnare il feltro del tappetino.

■ FASE 83: MONTAGGIO DEL CERCHIO DELLA RUOTA DI SCORTA

Per montare il pomello di fissaggio della ruota di scorta passa alla fase 84.

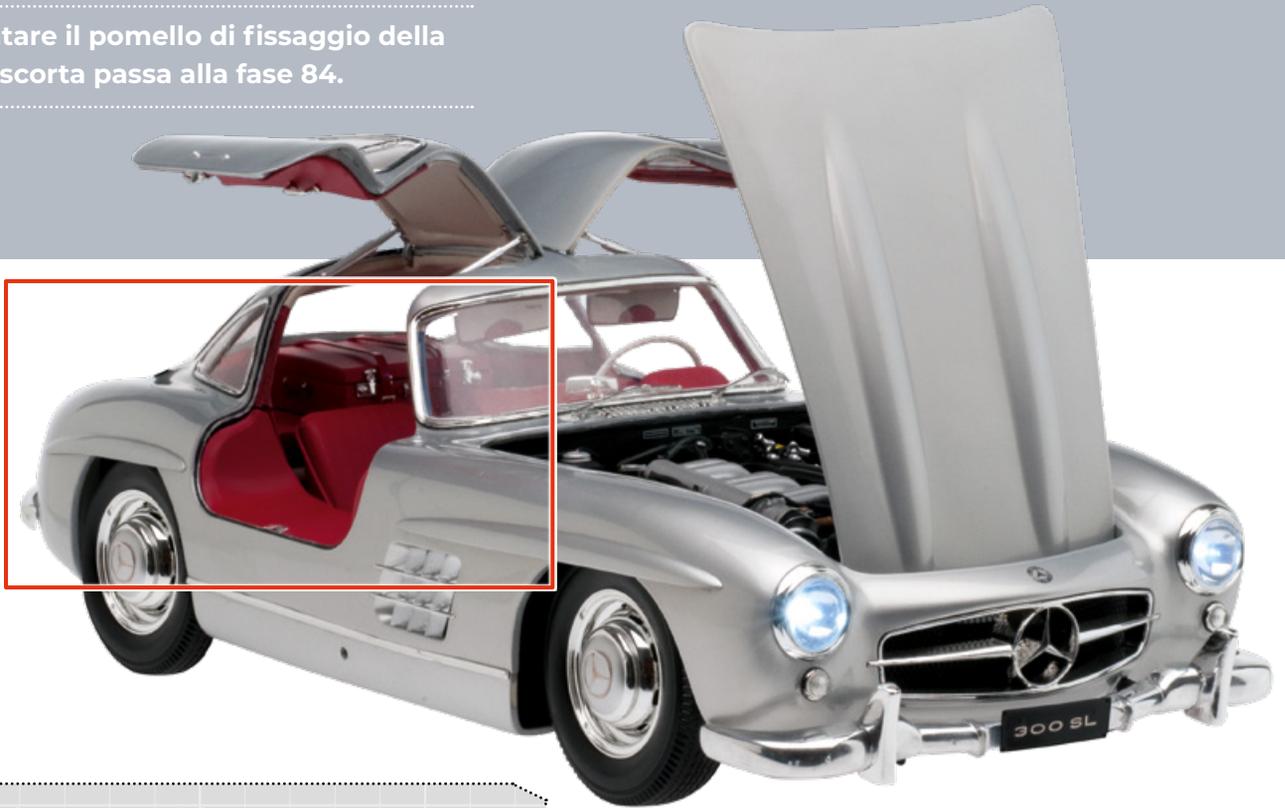

FASE 83 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
83A	Cerchio della ruota di scorta	1	Zinco

83A



Nella fase 84 monterai lo pneumatico di scorta sul suo cerchio.



FASE 84: MONTAGGIO DELLO PNEUMATICO DELLA RUOTA DI SCORTA

Monta lo pneumatico di scorta sul suo cerchio, fissa la ruota di scorta sul fondo del bagagliaio e quindi monta il fondo del bagagliaio nella carrozzeria.




CODICE COLORI

I colori utilizzati indicano come devono essere assemblati i componenti.

ROSSO indica le viti e la loro posizione.

GIALLO indica le parti nuove.

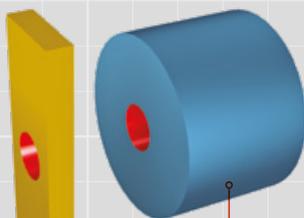

GRIGIO-BLU indica i gruppi su cui le nuove parti devono essere montate.

FASE 84 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
84A	Pneumatico di scorta	1	PVC
84B	Rondella	1	ABS
84C	Pomello di bloccaggio	1	ABS
MM	Viti 2,3 x 4 mm	2 + 1*	Ferro
NP	Viti 2,3 x 5 mm	1 + 1*	Ferro

* Viti di riserva



01 AMMORBIDIMENTO DELLO PNEUMATICO

Lo pneumatico di scorta **84A** è difficile da deformare a temperatura ambiente, il che lo rende difficile da calzare sul cerchio. Si raccomanda perciò di immergerlo in una scodella contenente acqua calda ad almeno 75° C (170 °F) per alcuni minuti. Una volta scaldato, lo pneumatico diverrà più morbido e potrà essere montato facilmente.




02 MONTAGGIO DELLO PNEUMATICO SUL CERCHIO

Posiziona il cerchio **83A** dentro lo pneumatico **84A** come mostrato nella figura e premi delicatamente il contorno per farlo calzare. **ATTENZIONE:** nel montarlo, non premere sulla valvola poiché essa è molto fragile e si potrebbe piegare o spezzare.




03 MONTAGGIO DELLA RUOTA DI SCORTA NEL BAGAGLIAIO

Posiziona il centro del cerchio **83A** sull'asse del supporto **82F** in modo che lo pneumatico tocchi il fondo del vano bagagli. Calza la rondella **84B** nel foro centrale del cerchio per farla poggiare sul supporto **82F** e allinearla col foro per la vite. Fissa la ruota con una vite **NP**.

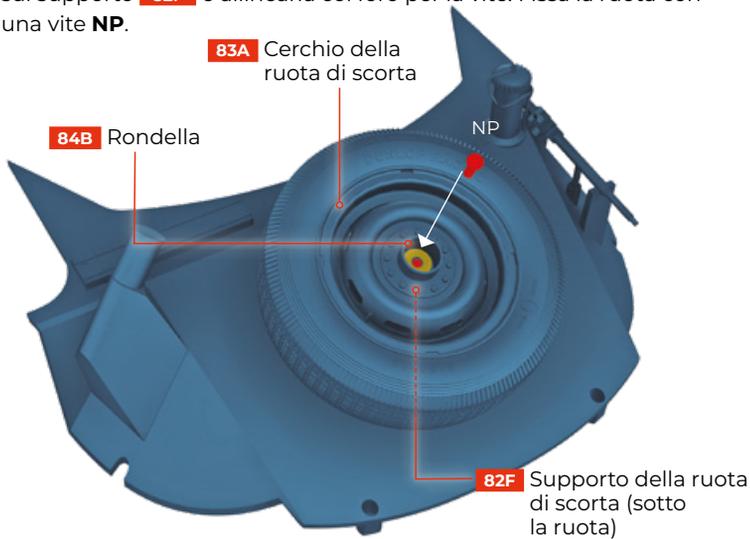

04 MONTAGGIO DEL POMELLO DI BLOCCAGGIO


Spingi il pomello di bloccaggio **84C** nel foro centrale del cerchio **83A**. Fai attenzione a non premere forte sulla fragile levetta presente sul pomello di bloccaggio.

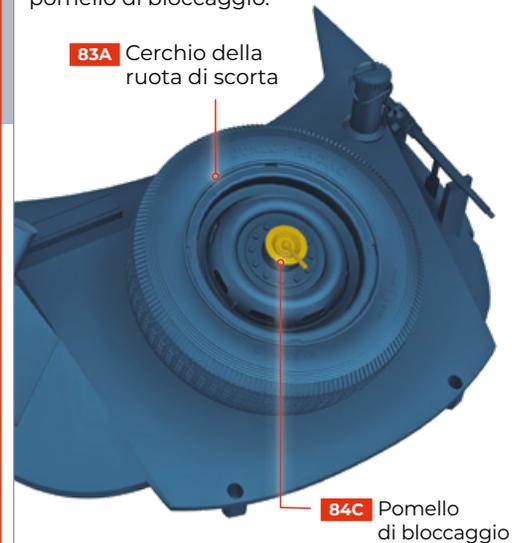


05 MONTAGGIO DEL FONDO DEL BAGAGLIAIO NELLA CARROZZERIA

Capovolgila carrozzeria e poggiala su un panno morbido. Monta il fondo del vano bagagli **80A** all'interno della coda, curando che i cavi per le luci posteriori passino sopra il fondo stesso, con la carrozzeria in posizione normale. Il fondo **80A** deve essere montato sopra la paratia **79A** facendo anche corrispondere i fori presenti sul suo bordo posteriore con quelli sulla coda della carrozzeria. Ora rimetti la carrozzeria in posizione normale e fissa il fondo del bagagliaio con due viti **MM** (figura 1).

Nota: In questa fase, il fondo del bagagliaio è fissato solo posteriormente, perciò maneggia l'insieme con cura.

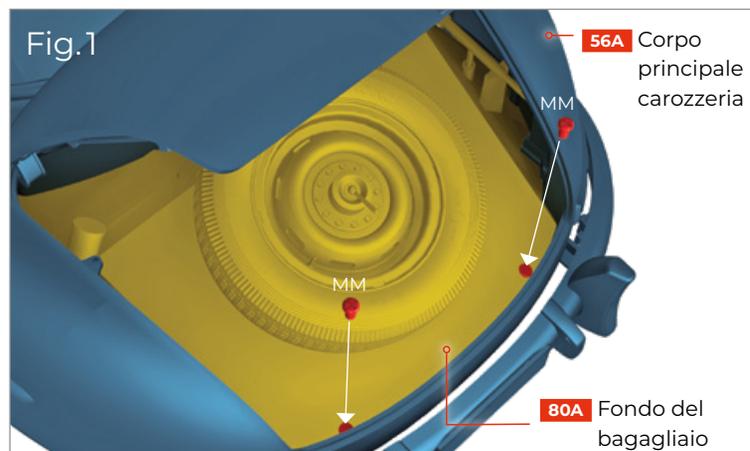

Monta le tubazioni del liquido freni e lo sgancio del cofano sulla paratia sinistra del vano motore.

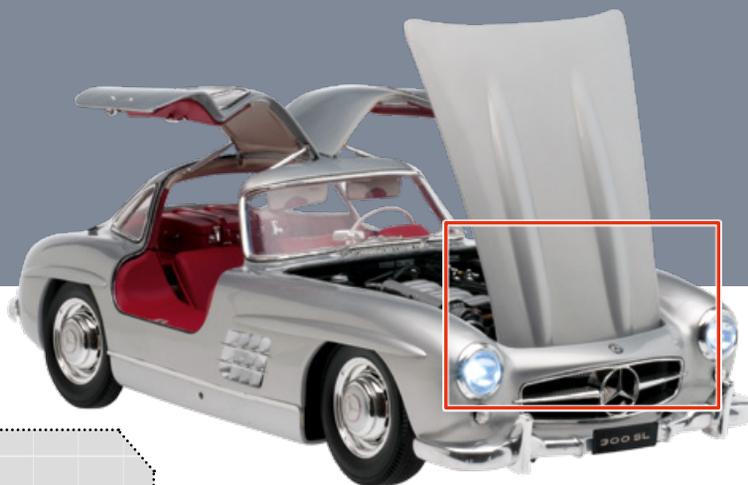

FASE 85 - ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
85A	Paratia anteriore sinistra del vano motore	1	ABS
85B	Tubazione 1 del liquido dei freni	1	ABS
85C	Tubazione 2 del liquido dei freni	1	ABS
85D	Tubazione 3 del liquido dei freni	1	ABS
85E	Sgancio del cofano motore	1	Zinco
HP	Viti 2 x 4 mm	1 + 1*	Ferro
TP	Viti 1,7 x 5 mm	2 + 1*	Ferro

* Viti di riserva




01 TUBAZIONE DEL LIQUIDO DEI FRENI 1

Monta il perno ricavato sul retro della tubazione 1 liquido freni **85B** nella sede presente sulla paratia anteriore sinistra del vano motore **85A** come mostrato nel disegno. Assicurati che i due tubi si inseriscano come mostrato nella figura. Fissa la tubazione da dietro con una vite **TP**.

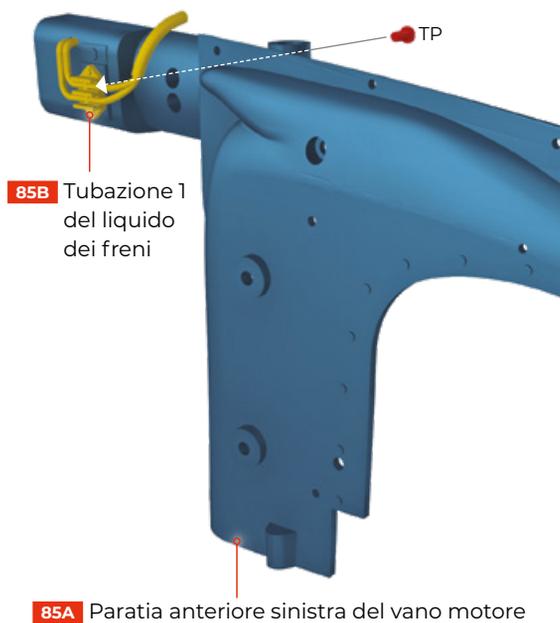

02 TUBAZIONE DEL LIQUIDO DEI FRENI 2


Monta la piastrina presente sul retro della tubazione 2 **85C** nella sua sede ricavata sulla paratia anteriore sinistra del vano motore **85A** come mostrato nel disegno. Calza a pressione i due perni della tubazione nei corrispondenti fori ricavati sulla paratia. Fissa la tubazione con una vite **TP**.

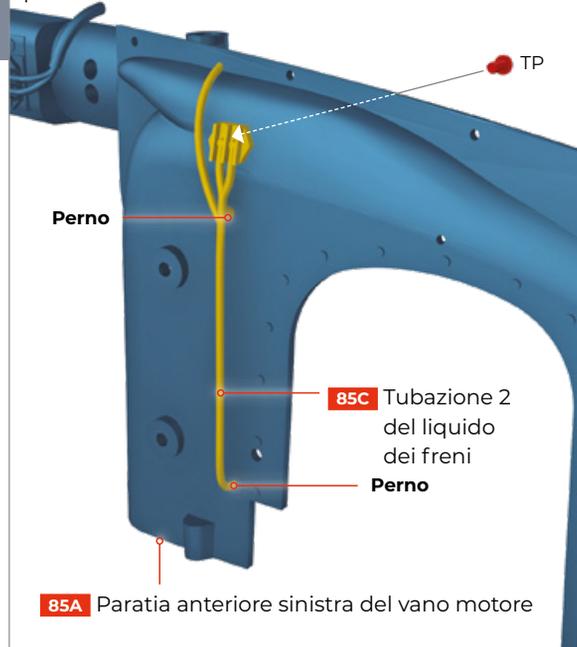

Maneggia con cura i cavi e le tubazioni quando le monti, perché sono fragili.

03 MONTAGGIO DELLO SGANCIO DEL COFANO MOTORE

Monta lo sgancio del cofano **85E** sulla paratia anteriore sinistra del vano motore **85A** nella posizione indicata nel disegno. Assicurati che il perno sul retro dello sgancio calzi sul corrispondente foro presente sulla paratia. Fissalo quindi con una vite **HP**.

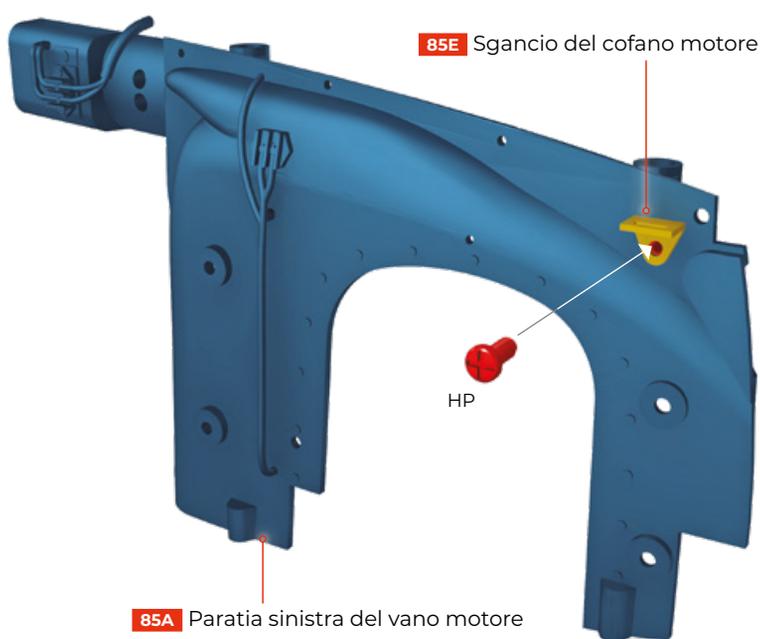

04 TUBAZIONE DEL LIQUIDO DEI FRENI 3

Spingi i quattro perni della tubazione 3 del liquido dei freni **85D** nei corrispondenti fori ricavati lungo il bordo superiore della paratia sinistra del vano motore **85A** nelle posizioni mostrate nel disegno.



FASE 86: MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE SINISTRO

Assembla il passaruota anteriore sinistro con la paratia anteriore sinistra del vano motore, quindi monta l'assieme nella carrozzeria.



FASE 86 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
86A	Passaruota anteriore sinistro	1	ABS
CM	Viti 2 x 4 mm	2 + 1*	Ferro
EP	Viti 1,7 x 4 mm	4 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE SINISTRO

Allinea i perni forati presenti sul passaruota anteriore sinistro **86A** con le corrispondenti sedi ricavate sulla paratia anteriore sinistra **85A**, orientando le due parti come mostrato nel disegno. Assembla le due parti con quattro viti **EP**.

86A Passaruota anteriore sinistro

85A Paratia anteriore sinistra del vano motore

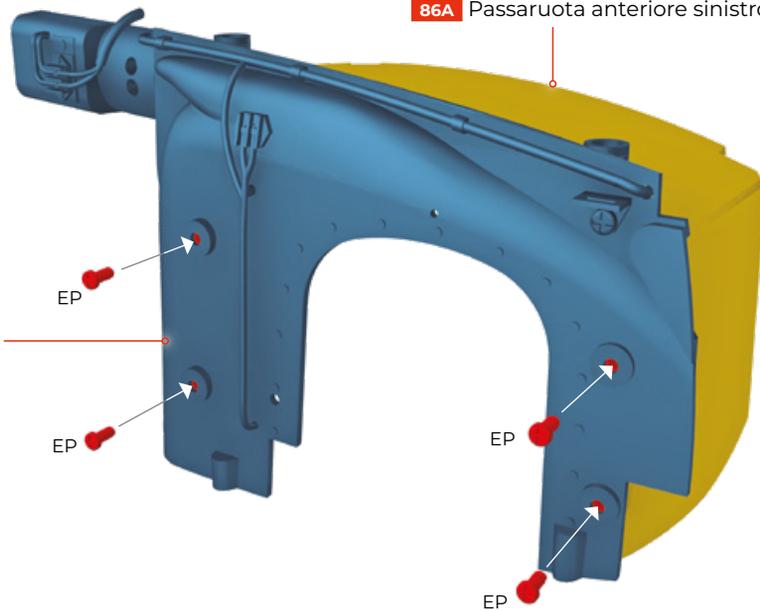

02 MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE SINISTRO

Posiziona l'assieme appena montato all'interno del parafango, come mostrato nel disegno. Calza delicatamente il braccio di sostegno del cofano **72E** nella fessura ricavata sullo sgancio. Posiziona poi le due bussole sulla sommità del passaruota **86A** sulle corrispondenti sedi delle viti ricavate all'interno del parafango. Assicurati che i cavi dei fari passino sopra il passaruota, fuori dalla vista. Fissa quindi l'assieme con due viti **CM** inserite nei due fori sul passaruota (figura 1).

86A Passaruota anteriore sinistro

72E Braccio di sostegno

85E Sgancio del cofano motore


Fig.1

85A Paratia anteriore sinistra del vano motore

CM

CM

56A Corpo principale carrozzeria

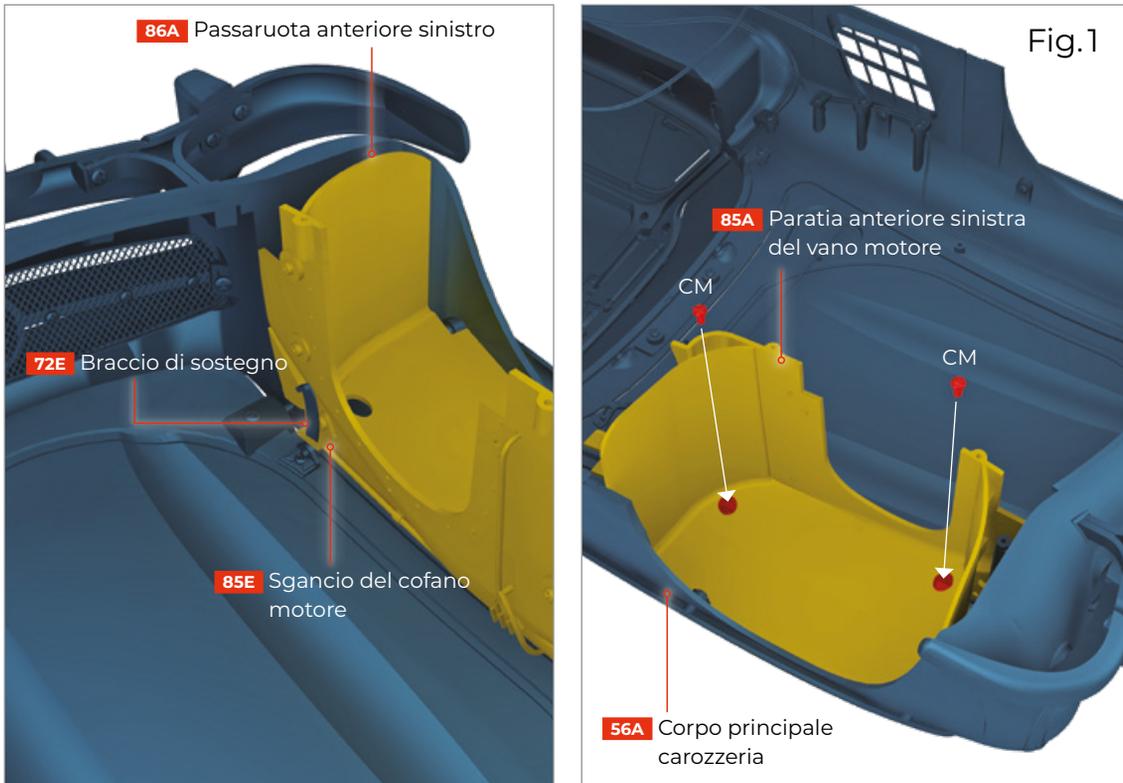

Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

FASE 87: MONTAGGIO DELLA PARATIA ANTERIORE DESTRA DEL VANO MOTORE


Monta la tubazione della paratia anteriore destra del vano motore.




CODICE COLORI

I colori utilizzati indicano come devono essere assemblati i componenti.

ROSSO indica le viti e la loro posizione.

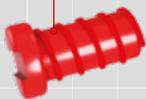

GIALLO indica le parti nuove.

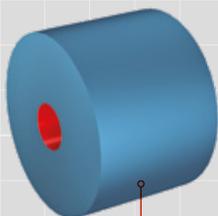

GRIGIO-BLU indica i gruppi su cui le nuove parti devono essere montate.

FASE 87 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
87A	Paratia anteriore destra del vano motore	1	ABS
87B	Tubazione del vano motore	1	ABS




01 MONTAGGIO DELLA TUBAZIONE DEL VANO MOTORE

Calza a pressione i tre perni presenti sulla tubazione del vano motore **87B** nei corrispondenti tre fori presenti sul bordo superiore della paratia destra del vano motore **87A**, orientando la tubazione come mostrato nell'illustrazione.

87B Tubazione del vano motore

87A Paratia anteriore destra del vano motore

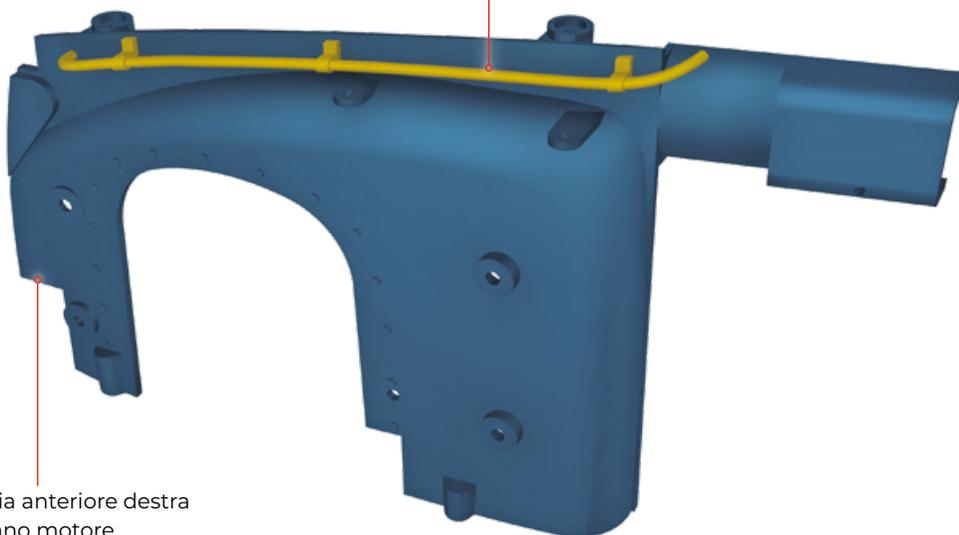

Fai attenzione quando monti le tubazioni, perché sono fragili.

Nella prossima fase monterai il passaruota anteriore destro. Quindi nelle fasi 89 e 90 monterai i passaruota posteriori.



FASE 88: MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE DESTRO

Assembla il passaruota anteriore destro con la paratia anteriore destra del vano motore, quindi monta l'assieme nella carrozzeria.



FASE 88 - ELENCO PEZZI


Codice	Nome	Quantità	Materiale
88A	Passaruota anteriore destro	1	ABS
CM	Viti 2 x 4 mm	2 + 1*	Ferro
EP	Viti 1,7 x 4 mm	4 + 2*	Ferro

* Viti di riserva




01 MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE DESTRO

■ Allinea i perni forati presenti sul passaruota anteriore destro **88A** con le corrispondenti sedi ricavate sulla paratia anteriore destra **87A**, orientando le due parti come mostrato nel disegno. Assembla le due parti con quattro viti **EP**.

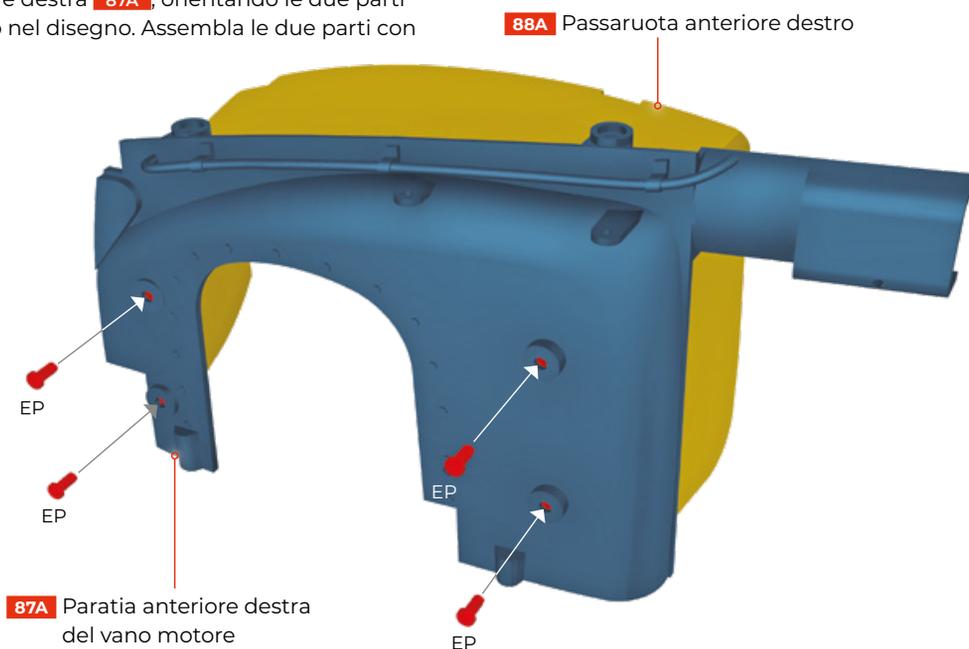

02 MONTAGGIO DEL PASSARUOTA ANTERIORE DESTRO

■ Posiziona l'assieme appena montato all'interno del parafango, come mostrato nel disegno. Posiziona poi le due bussole sulla sommità del passaruota **88A** sulle corrispondenti sedi delle viti ricavate all'interno del parafango della carrozzeria **56A**. Assicurati che i cavi dei fari passino sopra il passaruota e non risultino visibili. Fissa quindi l'assieme con due viti **CM** inserite nei due fori sul passaruota.

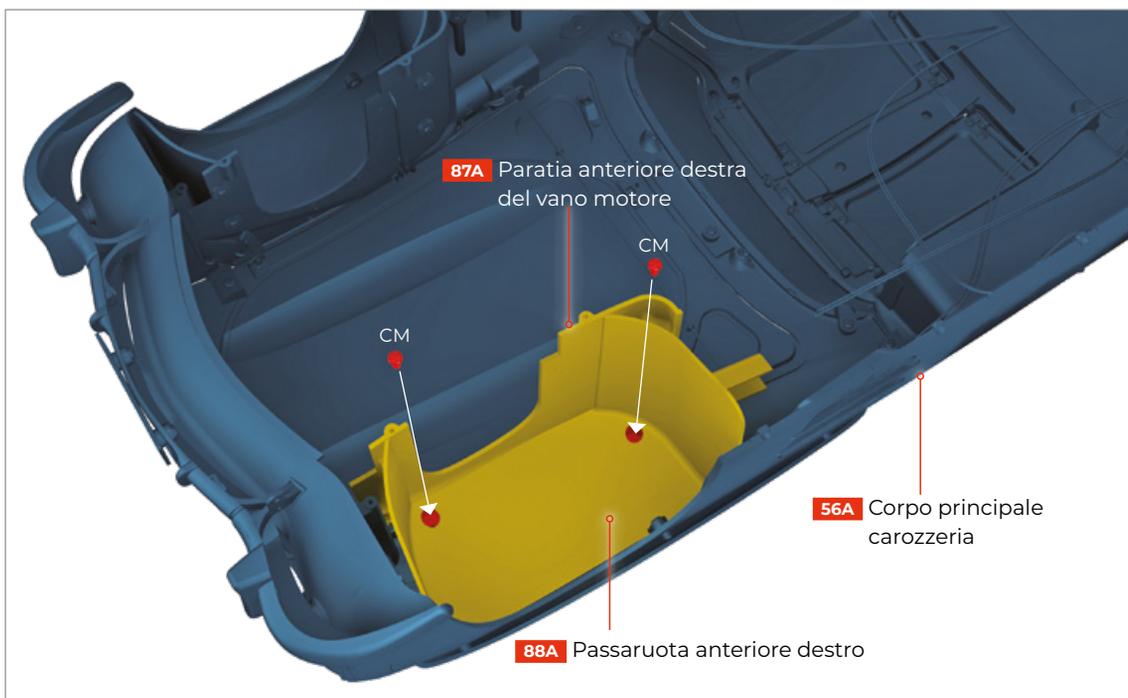

Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

FASE 89: MONTAGGIO DEL PASSARUOTE POSTERIORE SINISTRO

Monta il passaruota posteriore sinistro all'interno del parafrango fissandolo anche al fondo del bagagliaio.



FASE 89 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
89A	Passaruota posteriore sinistro	1	ABS
CM	Viti 2 x 4 mm	2 + 1*	Ferro
HP	Viti 2 x 4 mm	2 + 1*	Ferro

* Viti di riserva



01 SISTEMAZIONE DEI CAVI

Con la carrozzeria capovolta assicurati che i cavi del LED del faro anteriore sinistro **70F** e l'interruttore della porta con cavi **66C** siano ben infilati lungo la sommità dell'arco passaruota posteriore sinistro, in modo che il passaruota li nasconda quando viene montato. Assicurati anche che i cavi provenienti dalla plafoniera **64F** e dai LED dei fanali posteriori **71E** siano ordinatamente disposti attorno al perno presente sul fondo del bagagliaio **80A**.



02 MONTAGGIO DEL PASSARUOTA POSTERIORE SINISTRO

Monta il passaruota posteriore sinistro **89A** sulle due bussole forate ricavate sulla sommità interna del parafango, assicurandoti che i cavi passino dietro le bussole. Fissalo con due viti **CM**. Quindi fissa l'interno del passaruota sulle due bussole ricavate al di sotto del fondo del bagagliaio **80A** con due viti **HP** (figura 1).


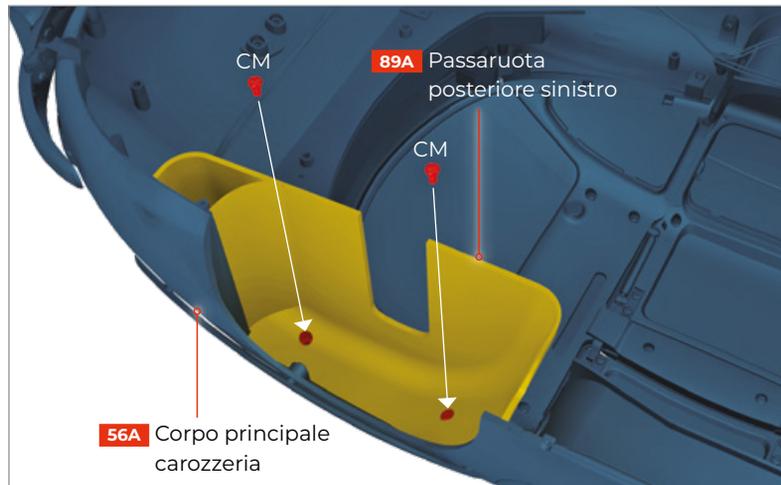


Fig.1

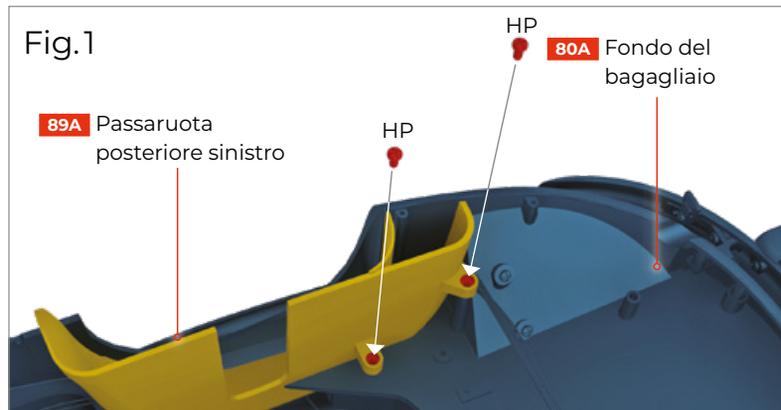

Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

FASE 90: MONTAGGIO DEL PASSARUOTA POSTERIORE DESTRO

Monta il passaruota posteriore destro all'interno del parafango fissandolo anche al fondo del bagagliaio. Quindi assicura e collega tutti i cavi e monta la carrozzeria sul telaio.




FASE 90 - ELENCO PEZZI

Codice	Nome	Quantità	Materiale
90A	Passaruota posteriore destro	1	ABS
90B	Pressacavo	2	ABS
90C	Fascetta	1	Nylon
CM	Viti 2 x 4 mm	4 + 1*	Ferro
HP	Viti 2 x 4 mm	4 + 2*	Ferro
PP	Viti 2,6 x 4 mm	4 + 2*	Ferro

* Viti di riserva



01 SISTEMAZIONE DEI CAVI

Capovolgila carrozzeria. Assicurati che i cavi del LED del faro anteriore destro **70F** e l'interruttore della porta con cavi **66C** siano ben infilati lungo la sommità dell'arco passaruota posteriore sinistro, in modo che il passaruota li nasconda quando viene montato. Assicurati anche che i cavi provenienti dai LED dei fanali posteriori **71E** siano disposti ordinatamente attorno al perno presente sul fondo del bagagliaio.

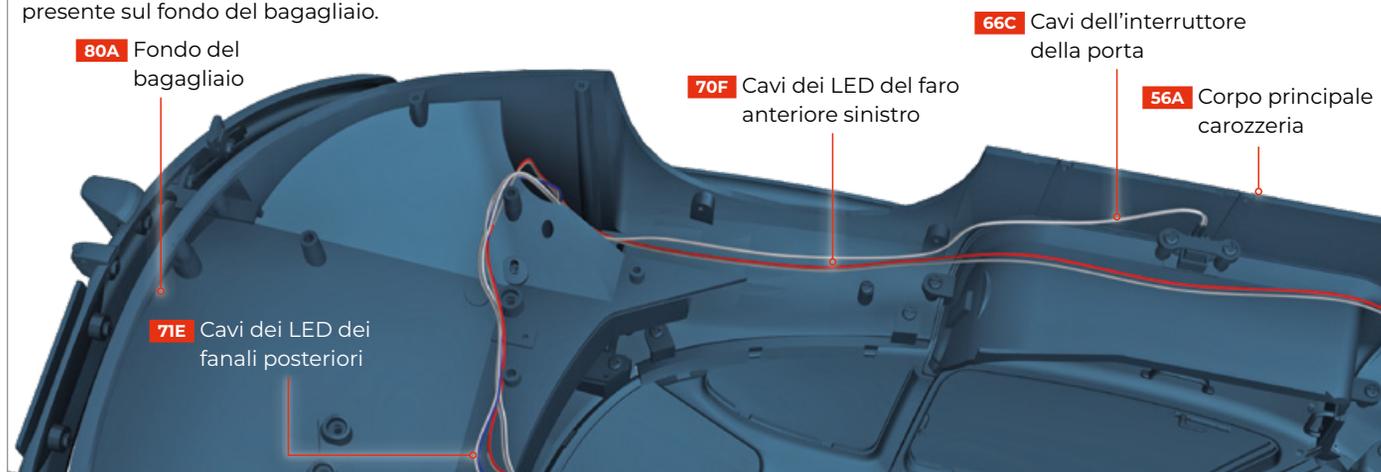

02 MONTAGGIO DEL PASSARUOTA POSTERIORE DESTRO

Monta il passaruota posteriore destro **90A** sulle due bussole forate ricavate sulla sommità interna del parafango, assicurandoti che i cavi passino dietro le bussole. Fissalo con due viti **CM**. Quindi fissa l'interno del passaruota sulle due bussole ricavate al di sotto del fondo del bagagliaio **80A** con due viti **HP** (figura 1).

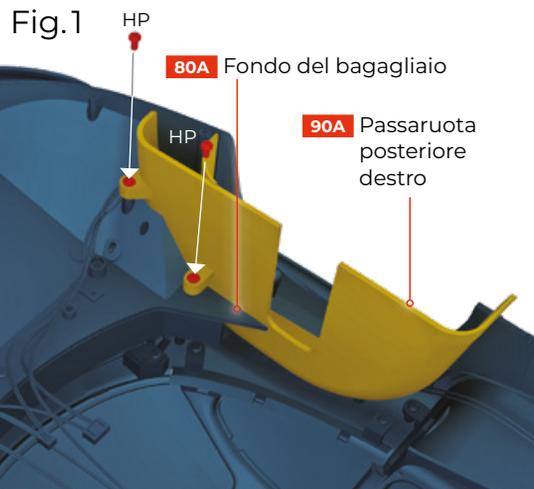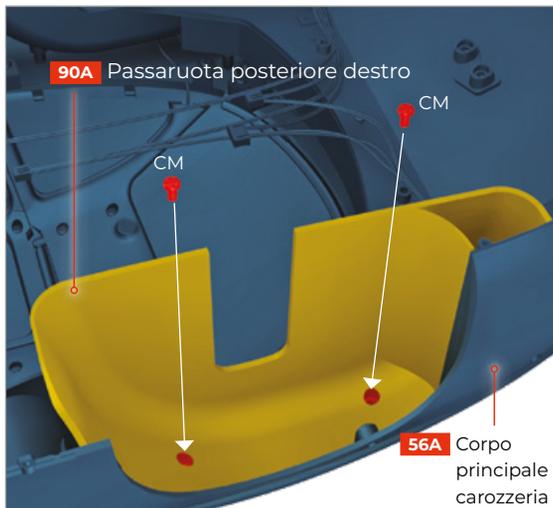

03 MONTAGGIO DEI PRESSACAVO

Monta uno dei pressacavo **90B** sul fascio di cavi sul lato sinistro del modello e usa una vite **HP** per fissarlo sul lato sinistro del fondo del bagagliaio **80A** nella posizione mostrata. Ripeti l'operazione per montare il secondo pressacavo **90B** sul fascio di cavi sul lato destro del modello, fissandolo con una vite **HP** (figura 1).



04 UTILIZZO DELLA FASCETTA

Raggruppa tutti i cavi al centro in un fascio ben stretto utilizzando la fascetta **90C**.



Lavora appoggiando la carrozzeria su un panno morbido per evitare di graffiare la verniciatura.

05 MONTAGGIO DEL TELAIO ALL'INTERNO DELLA CARROZZERIA

ATTENZIONE: questa è un'operazione delicata, non usare troppa forza per evitare di rompere le parti fragili.





Con tutte le parti capovolte prendi l'assieme del telaio completato nella fase 51 e calalo molto delicatamente all'interno della carrozzeria. Maneggialo tenendolo per le parti in metallo e segui in ordine i passi seguenti:

Per prima cosa calza la parte frontale del telaio 14A e il motore nel relativo vano. Mentre fai calare delicatamente il motore, assicurati che tutte le sue parti accessorie si trovino all'interno delle paratie 85A e 87A. **Nota:** può esserti di aiuto divaricare leggermente le paratie mentre cali il telaio nella carrozzeria.

Ora cala la parte posteriore del telaio 14A all'interno della carrozzeria 56A. Assicurati che il pannello esterno

rosso del vano bagagli 43A si inserisca proprio ai di sopra degli archi passaruota 89A e 90A. **Nota:** può esserti di aiuto divaricare leggermente i passaruota mentre cali la parte posteriore del telaio. Assicurati che nessun cavo rimanga incastrato fra le linguette di fissaggio e il fondo del bagagliaio e che i cavi siano abbastanza lunghi perché gli spinotti possano raggiungere le prese sulla scheda elettronica 51A (figura 1).

Quando sei sicuro che il telaio sia montato correttamente all'interno della carrozzeria, posiziona le due flange di montaggio anteriori sulle corrispondenti bussole per le viti. Quindi fissale con due viti CM nella posizione mostrata (figura 2). Posiziona poi la parte posteriore del telaio sopra le quattro sedi per le viti presenti sotto il fondo del bagagliaio 80A e fissala con quattro viti PP (figura 3).

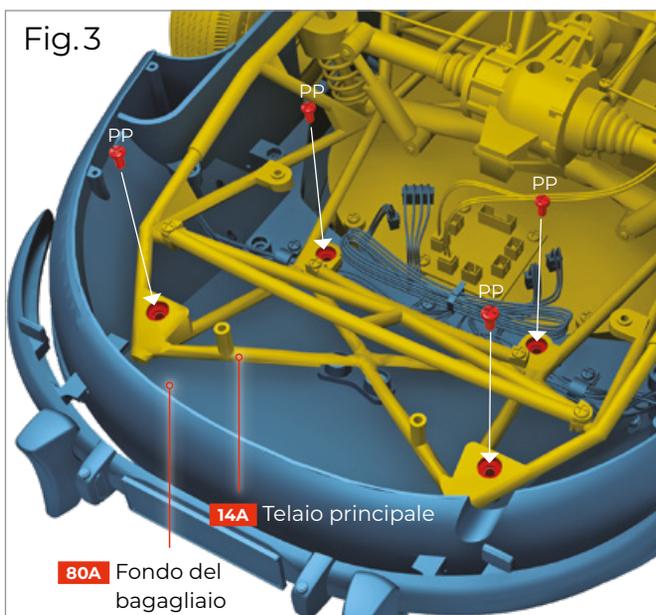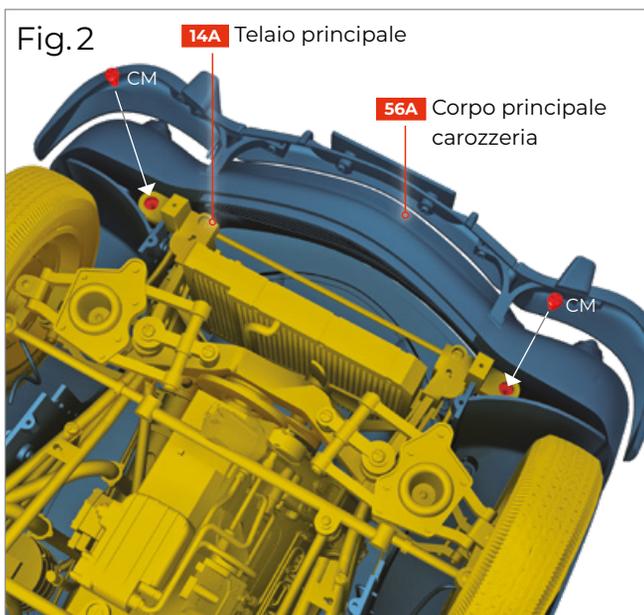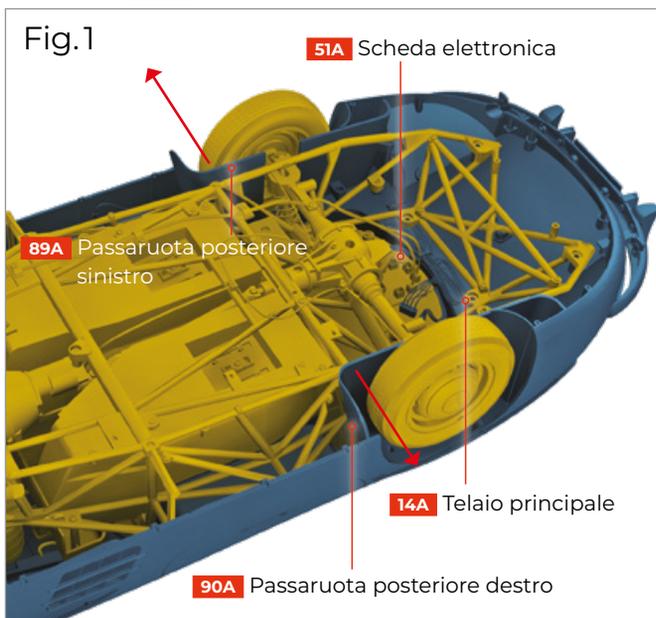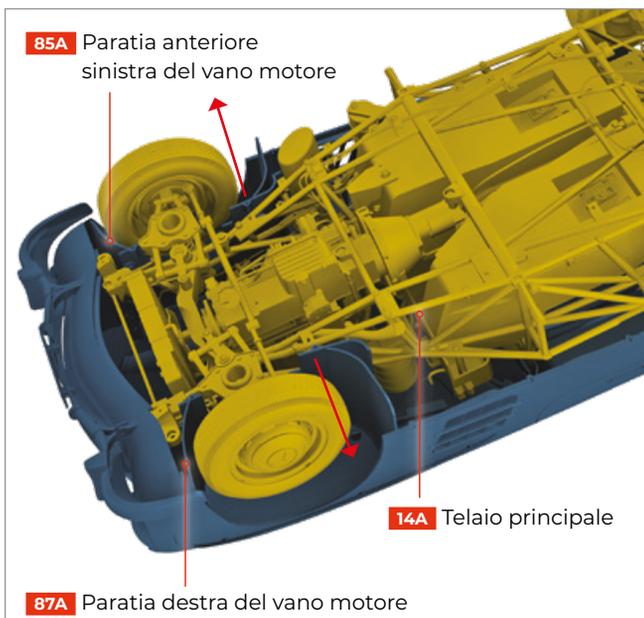

06 COLLEGAMENTO DEI CAVI


■ Ora collega tutti i cavi alla scheda elettronica **51A** nel seguente ordine:

Collega i cavi grigio e bianco provenienti dall'interruttore della porta **66C** alla presa G.

Collega i cavi rosso e grigio provenienti dai LED dei fari **70F** alla presa quadrupla A-B.

Collega i cavi blu e bianco provenienti dai LED dei fanali posteriori **71E** alla presa C.

Collega i cavi verde e bianco provenienti dal LED della plafoniera **64F** alla presa H.

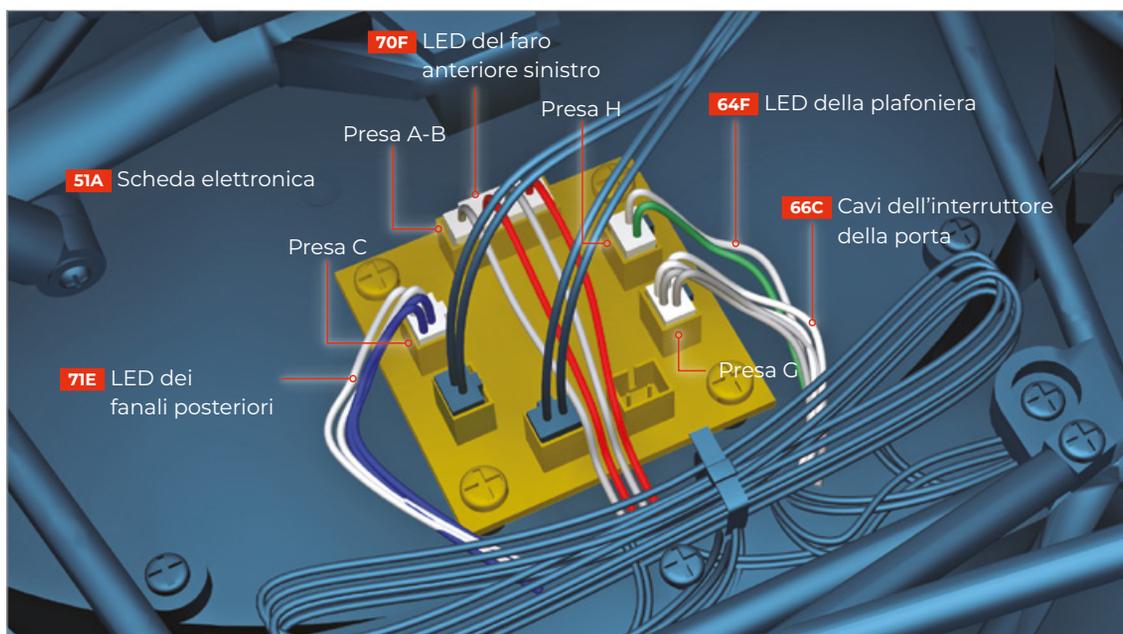

07 MONTAGGIO DELLE TUBAZIONI DEI FRENI ANTERIORI

■ Usando una pinzetta, calza l'estremità libera del tubo del freno anteriore

sinistro **02D** proveniente dal piatto freno nel foro presente sulla paratia sinistra del

vano motore **85A**, nella posizione mostrata nel disegno. Calza poi l'estremità libera

del tubo del freno anteriore destro **21D** proveniente dal piatto posteriore del freno

nel foro presente sulla paratia destra del vano motore **87A**, nella posizione mostrata

nel disegno (figura 1).

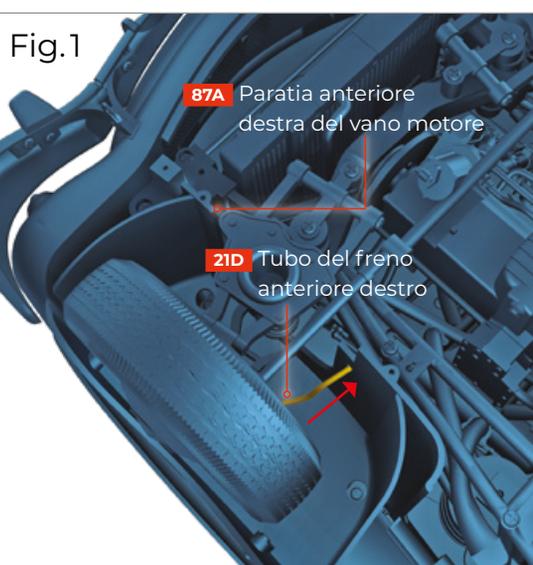
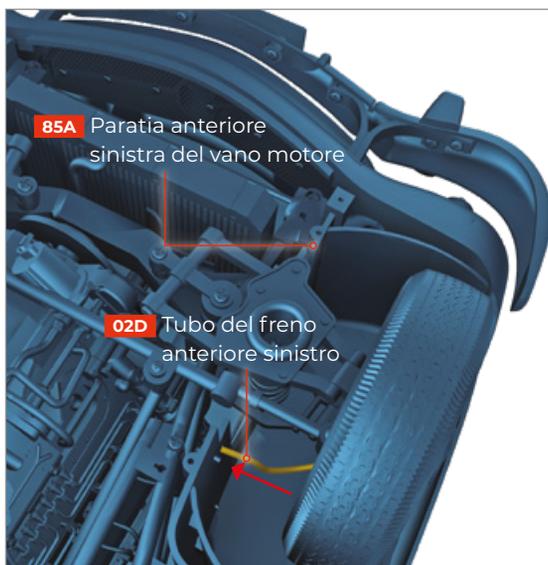


Fig.1