



Pack 12

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ETAPA 93: MONTAJE DEL REVESTIMIENTO DEL TECHO Y FIJACIÓN DE LA CARROCERÍA DELANTERA

ETAPA 97: MONTAJE DE LOS PARACHOQUES TRASEROS Y DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA

ETAPA 94: MONTAJE DE LA BOCA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE Y DEL CONJUNTO INTERIOR

ETAPA 98: MONTAJE DE LOS TUBOS DE ESCAPE TRASEROS Y DEL PARACHOQUES DELANTERO

ETAPA 95: MONTAJE DE LAS LUCES TRASERAS, LOS UMBRALES DE LAS PUERTAS Y LAS PUERTAS, Y CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS

ETAPA 99: MONTAJE DE LA CARROCERÍA Y DEL PARACHOQUES TRASERO

ETAPA 96: MONTAJE DEL PANEL TRASERO DE LA CARROCERÍA

ETAPA 100: ÚLTIMOS DETALLES

General Motors Trademarks used under license by Premium & Collectibles Trading Co. Ltd on behalf of Agora Models.

AGORA
MODELS®

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Corvette, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

En esta etapa, se terminará de montar el revestimiento del techo fijando el espejo retrovisor y los parasoles y, a continuación, se fijará el revestimiento del techo a la carrocería principal. También se montará la carrocería delantera y se sustituirá la placa de circuitos.




ETAPA 93 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Marco inferior del parabrisas delantero	Soporte de carrocería (izquierdo)
Parasol (izquierdo)	Soporte de carrocería (derecho)
Parasol (derecho)	Placa de circuitos de repuesto
Marco del espejo retrovisor	Tornillos AP x2
Espejo retrovisor	Tornillos CM x15
Soporte del espejo retrovisor	Tornillos DM x11
Pilar interior (izquierdo)	Tornillos EP x5
Pilar interior (derecho)	Tornillos EM x3
Soporte del faldón lateral (izquierdo)	Tornillos FM x5
Soporte del faldón lateral (derecho)	



Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

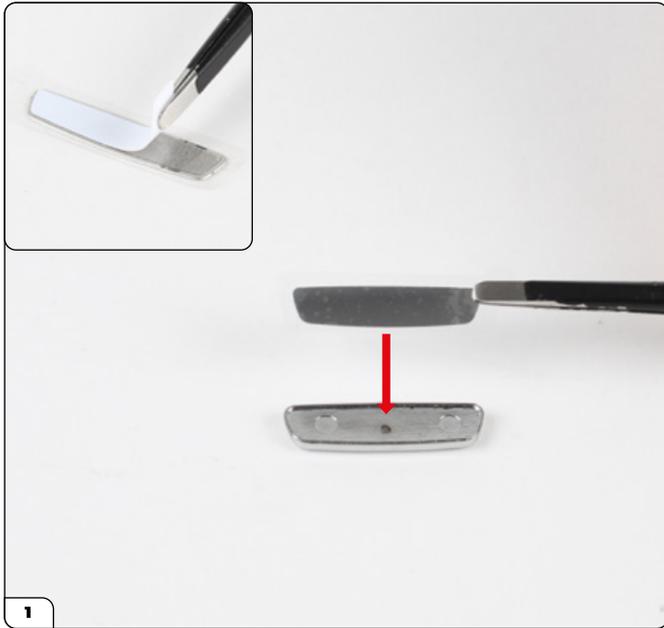


Despegue el papel protector blanco (recuadro) del espejo retrovisor y, a continuación, alinéelo con el marco del espejo retrovisor.



Utilice el lado adhesivo para pegar el espejo en el marco.



Tome el soporte del espejo retrovisor provisto de un pasador moldeado (marcado con un círculo). Alinee el pasador con la parte posterior del marco tal y como se muestra.

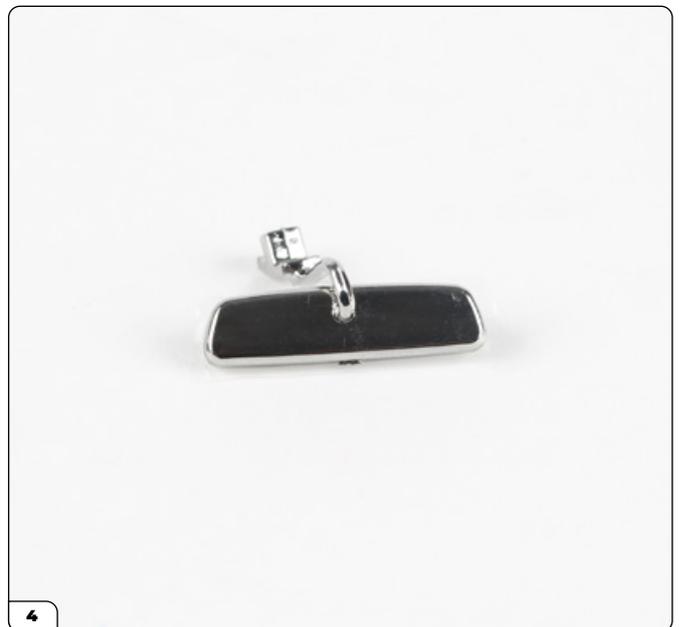


Introduzca el pasador en el marco del espejo.

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera



Recupere el revestimiento del techo (etapa 92) y localice el orificio modelado para el soporte del espejo retrovisor. Presione con firmeza el soporte en su sitio.

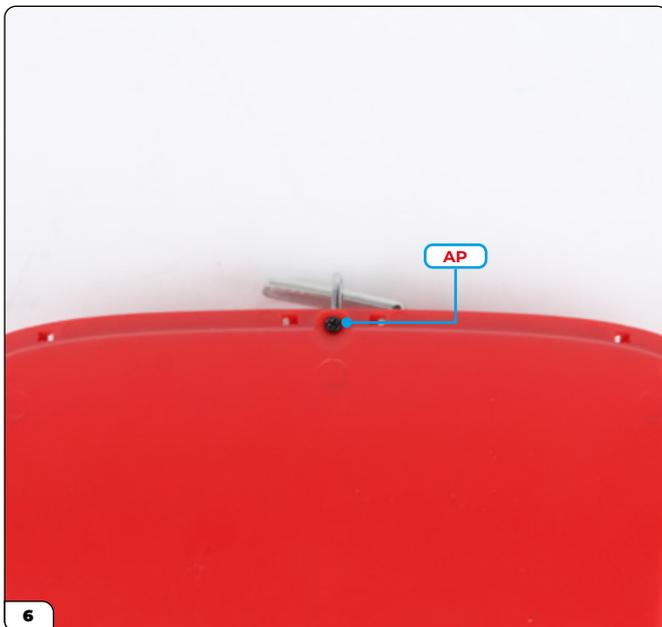

Asegúrelo con un tornillo AP.



Tome los parasoles izquierdo y derecho, marcados con una "L" y una "R", respectivamente (rodeadas con un círculo).

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera



Alinee el parasol izquierdo con el revestimiento del techo y, a continuación, fíjelo en su lugar utilizando los pasadores y los orificios, tal y como se muestra.



Coloque el parasol derecho de la misma manera.


Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera



Recupere la carrocería principal (etapa 91) y alinéela con el revestimiento del techo, tal y como se muestra. Identifique los seis puntos de fijación (marcados con un círculo).
Nota: asegúrese de proteger la pintura trabajando sobre un paño suave o algo similar.



Coloque el revestimiento del techo sobre la carrocería principal.

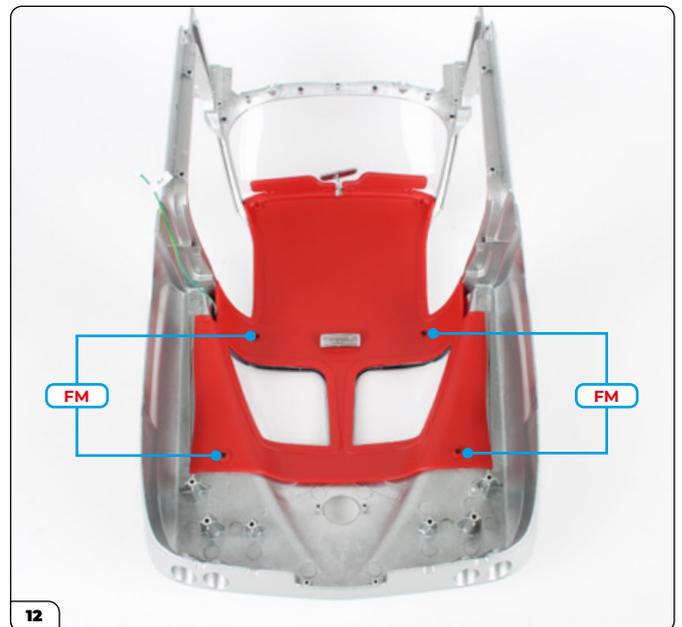

Empiece a asegurar el revestimiento del techo con 4 tornillos FM en la parte trasera.


Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera




Termine de asegurar el revestimiento del techo con 2 tornillos EM en la parte delantera.



Alinee el marco inferior del parabrisas delantero con la carrocería principal.

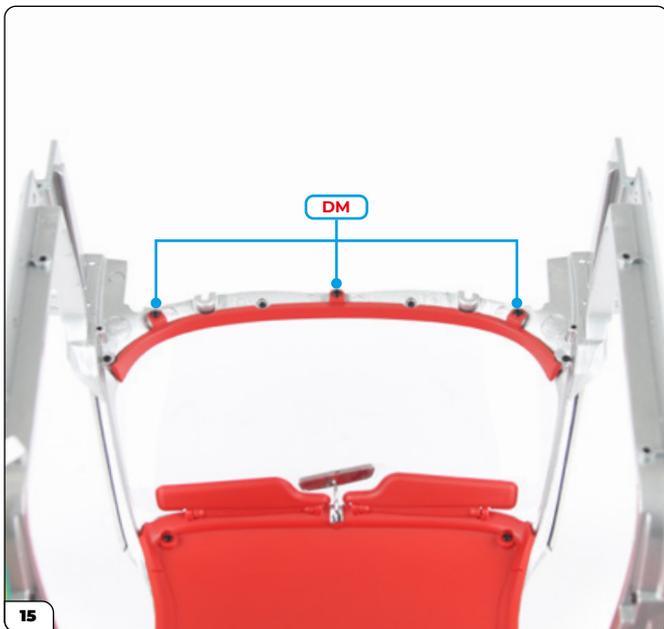


Colóquelo en su sitio y asegúrelo con 3 tornillos DM.

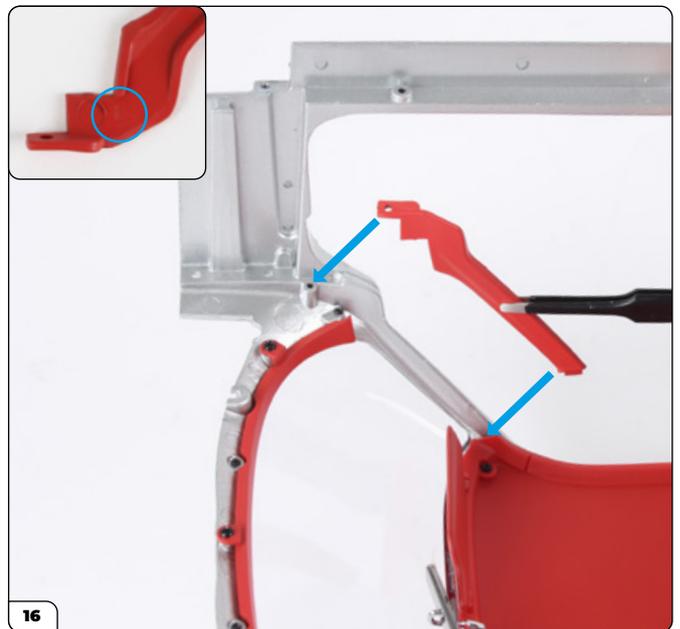

Tome el panel interior izquierdo (marcado con una "L", redondeada) y alinéelo con la carrocería principal.

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

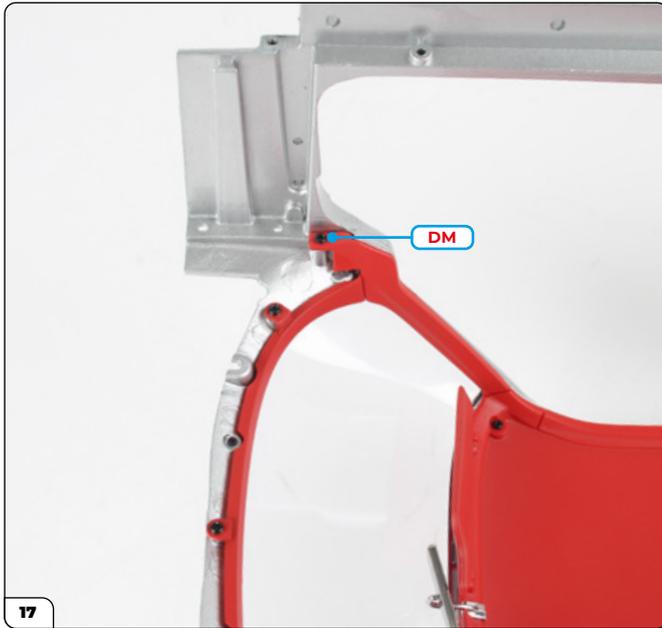


Coloque el panel y asegúrelo con un tornillo DM.



Coloque el panel interior derecho (marcado con una "R") en el otro lado y asegúrelo con un tornillo DM.




Tome los soportes de carrocería izquierdo y derecho, marcados con una "L" y una "R", respectivamente.

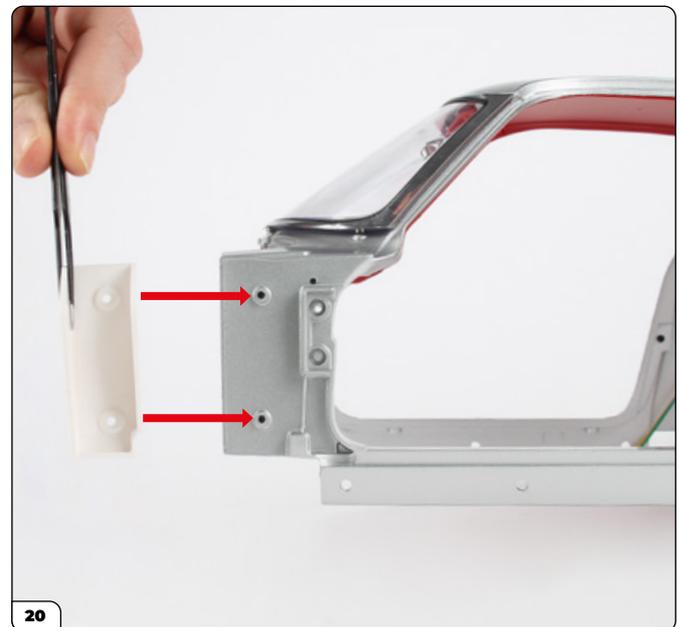


Coloque el soporte de carrocería izquierdo sobre la carrocería principal.


Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

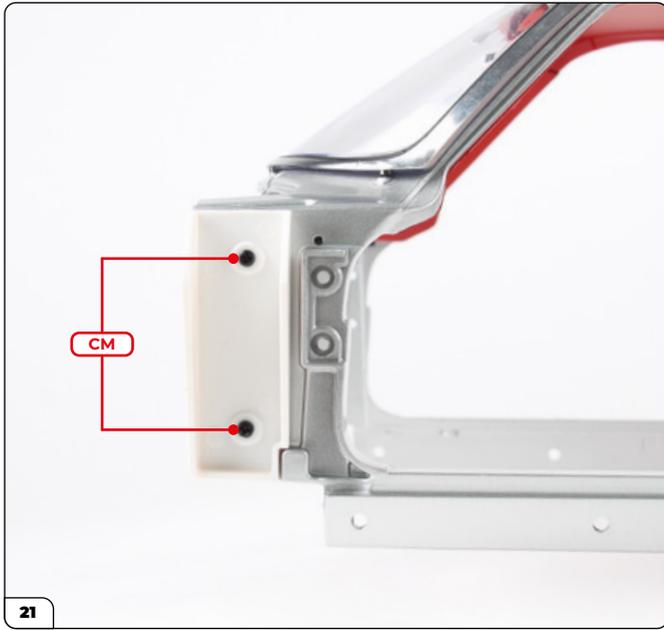


Asegúrelo con 2 tornillos CM.

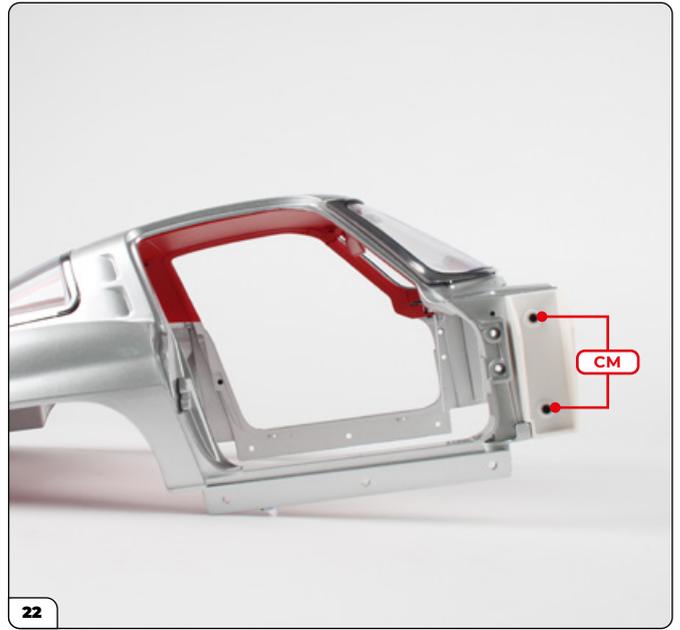


Coloque el soporte de carrocería derecho en el lado opuesto y asegúrelo con 2 tornillos CM.

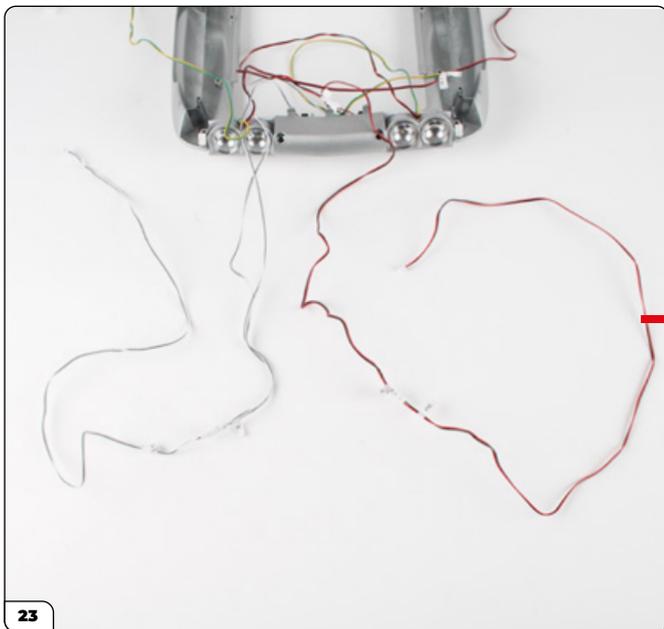


Tome la carrocería delantera (etapa 80) y desconecte los cables marcados con "Mot" y "E".

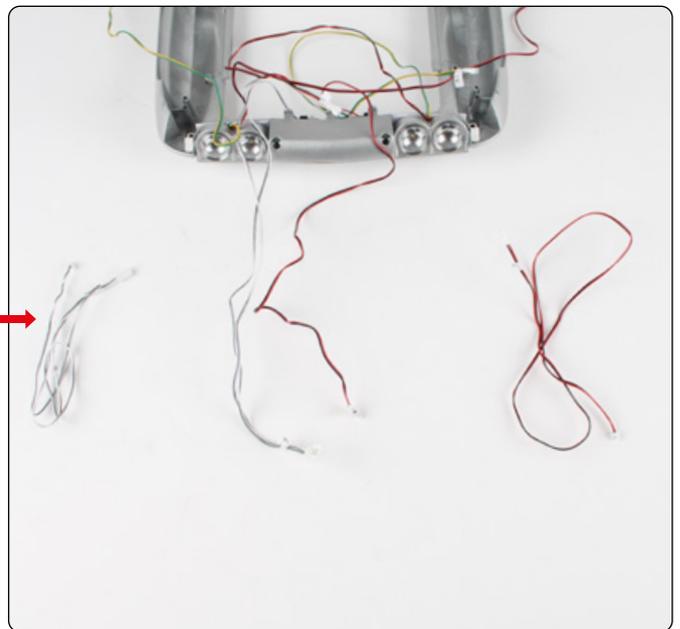

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

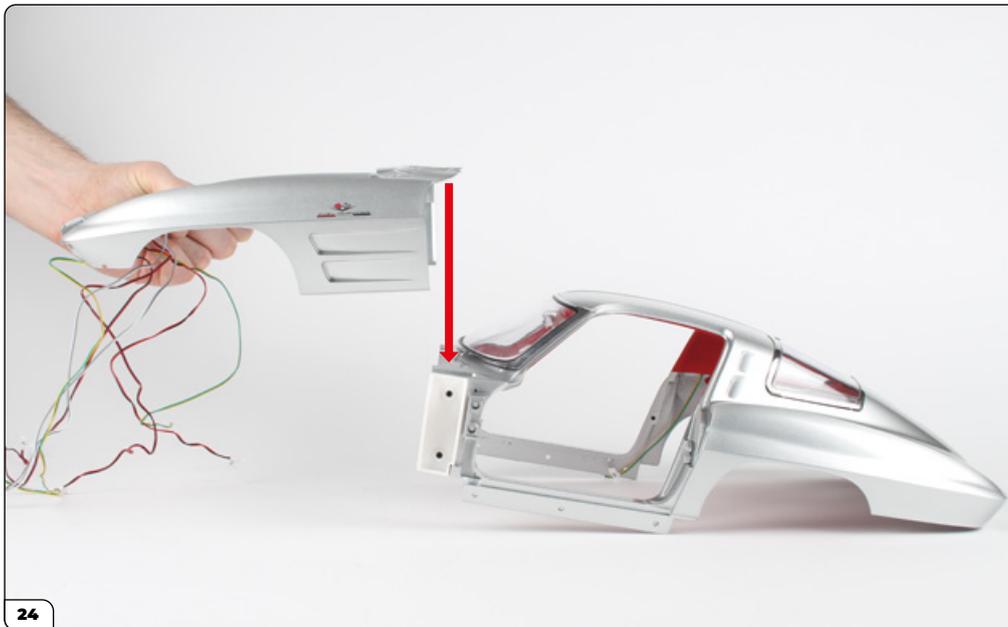


Alinee los conjuntos de carrocería delantera y carrocería principal tal y como se muestra.

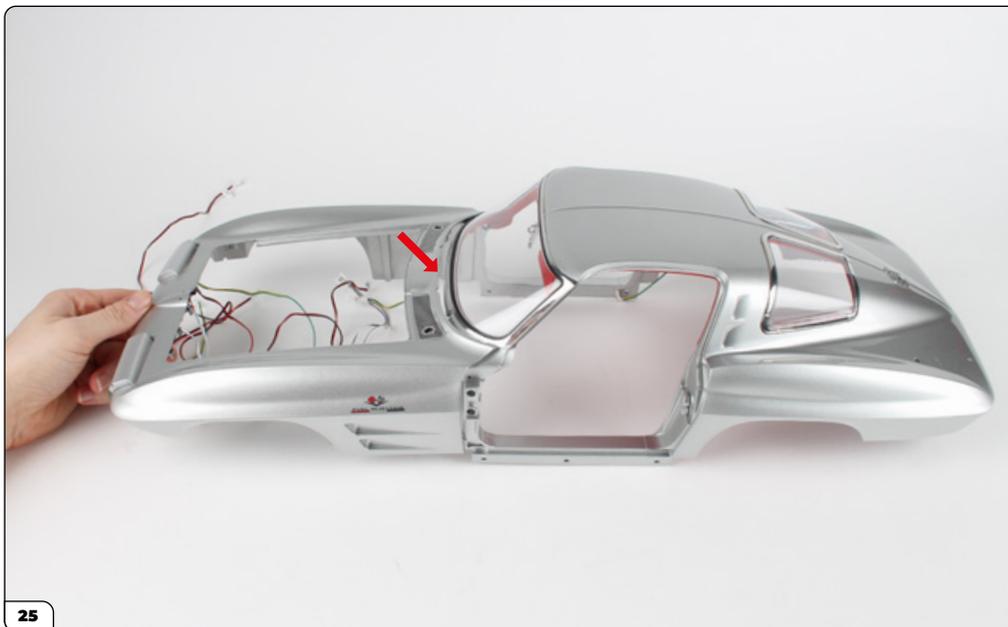


Coloque la carrocería delantera en la carrocería principal y, a continuación, presione firmemente en la junta del parabrisas (flecha).

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

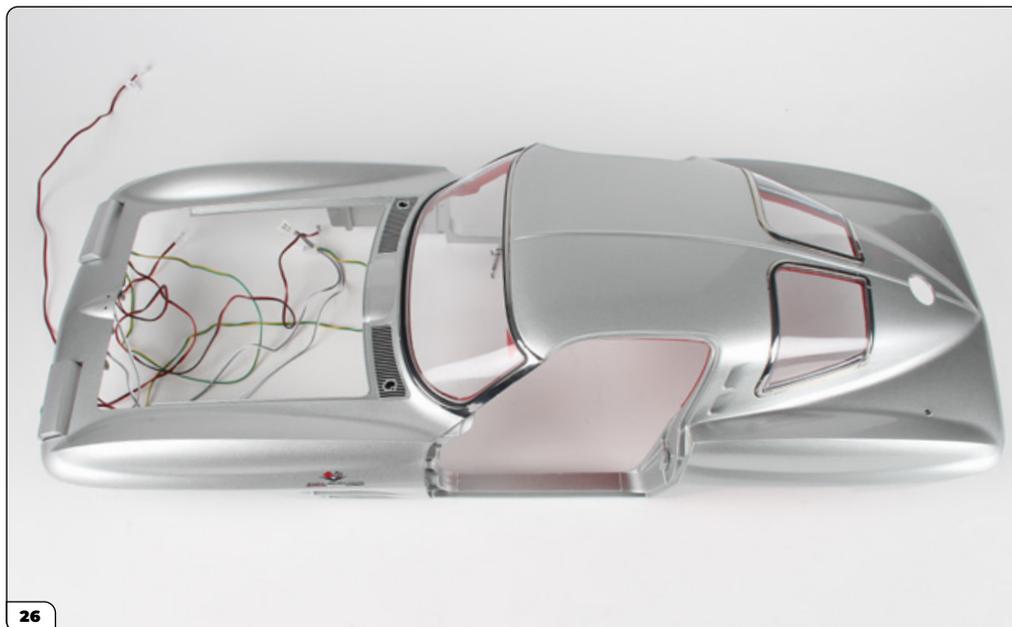

Una vez montado, el conjunto debe tener este aspecto.

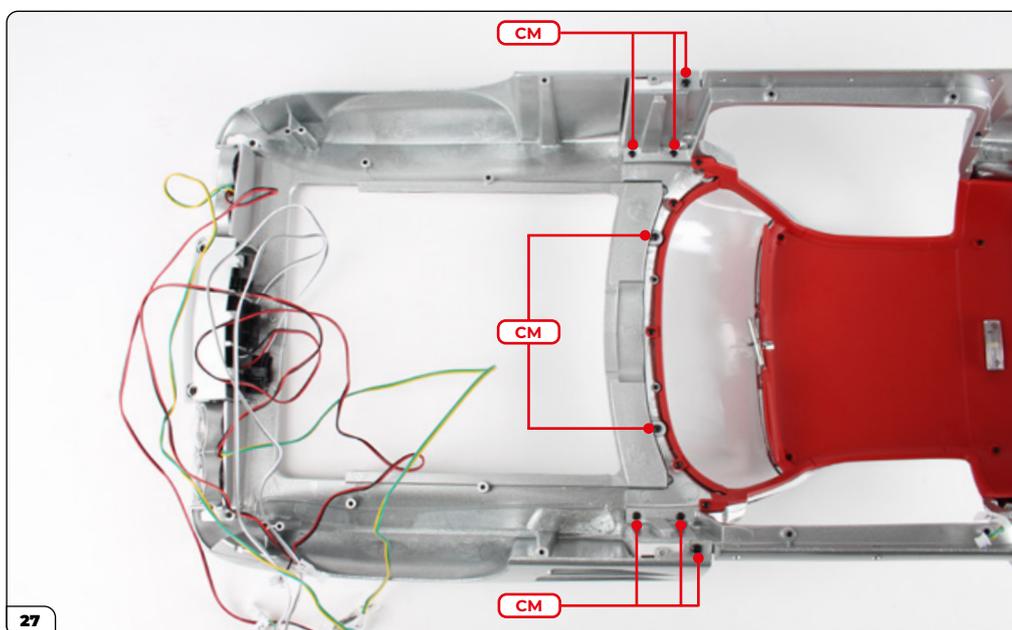


Dé la vuelta al conjunto con cuidado y, a continuación, asegúrelo con 8 tornillos CM.


Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera




28
Tome los soportes de los faldones laterales derecho e izquierdo que están marcados con "R" y "L".

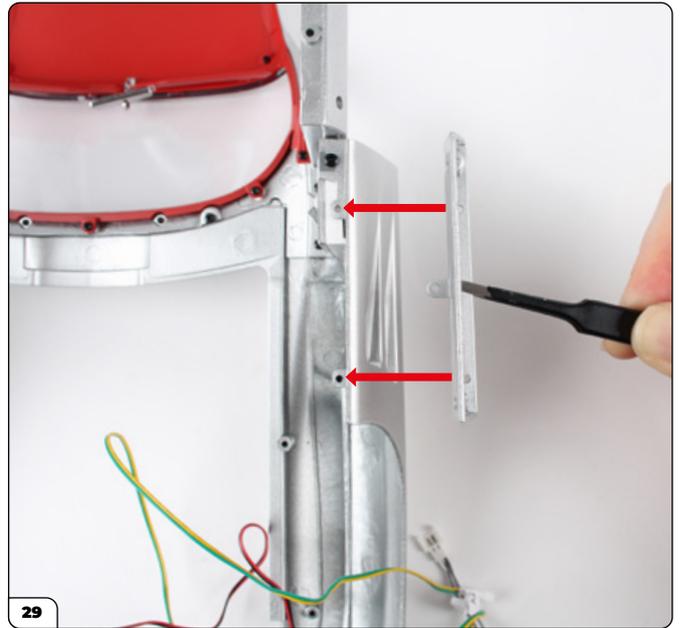

29
Coloque el soporte del faldón lateral derecho sobre los orificios tal y como se muestra.

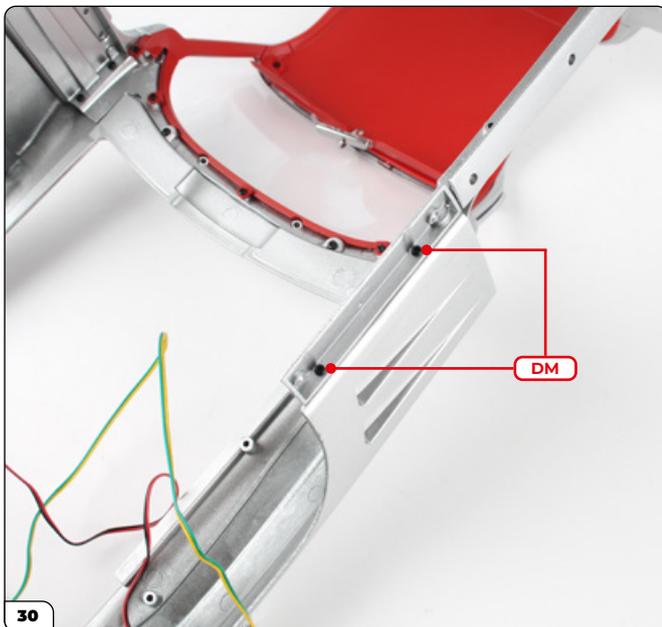


30
Asegúrelo con 2 tornillos DM.

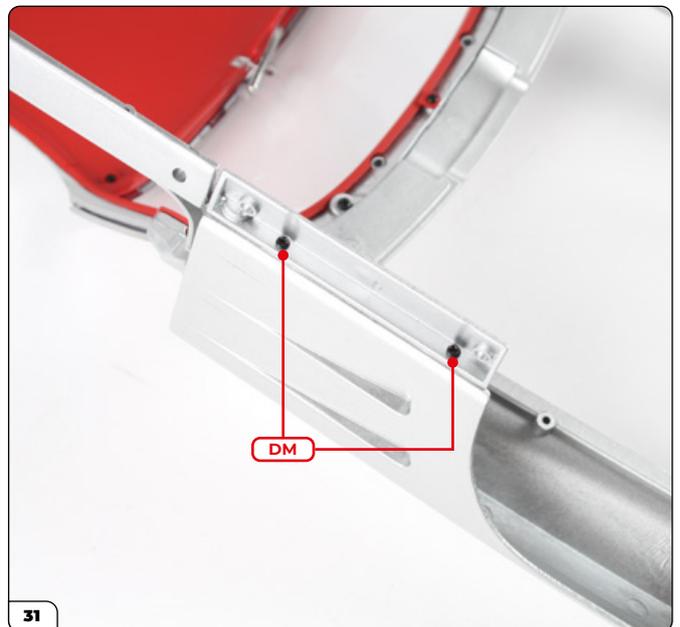


31
Coloque el soporte izquierdo en el lado opuesto y asegúrelo con 2 tornillos DM.


Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

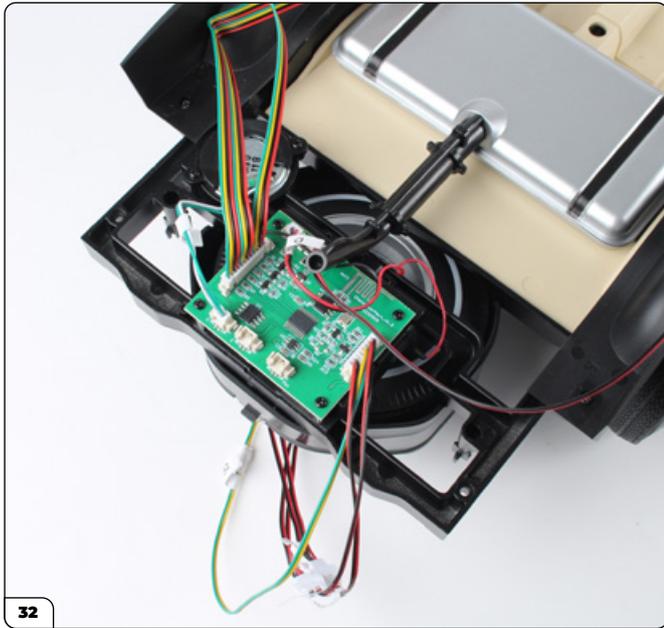


La placa de circuitos se ha actualizado y será necesario sustituirla. Tome el conjunto del chasis (etapa 53) y colóquelo sobre la superficie de trabajo.

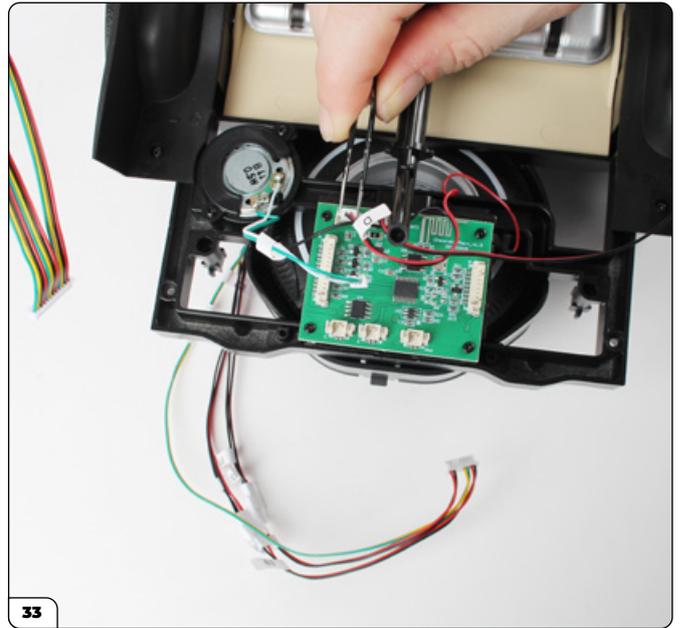

Desconecte con cuidado todos los cables de la placa de circuitos.

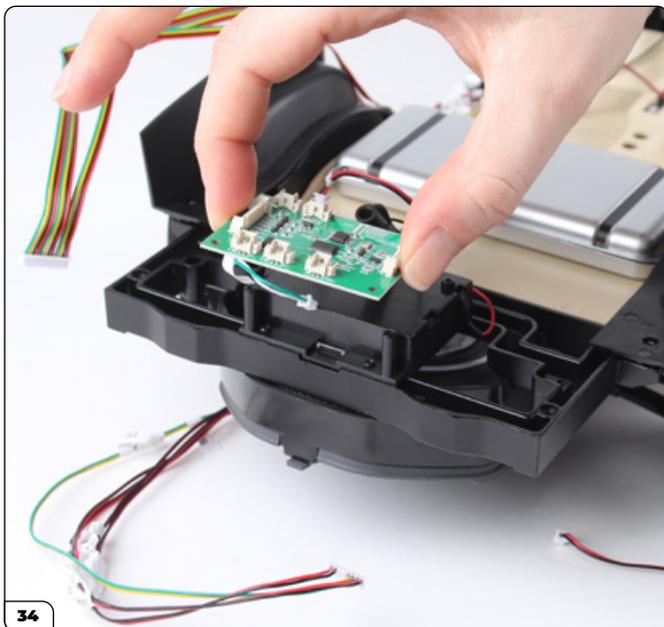


Desenrosque la placa de circuitos y extráigala del conjunto.

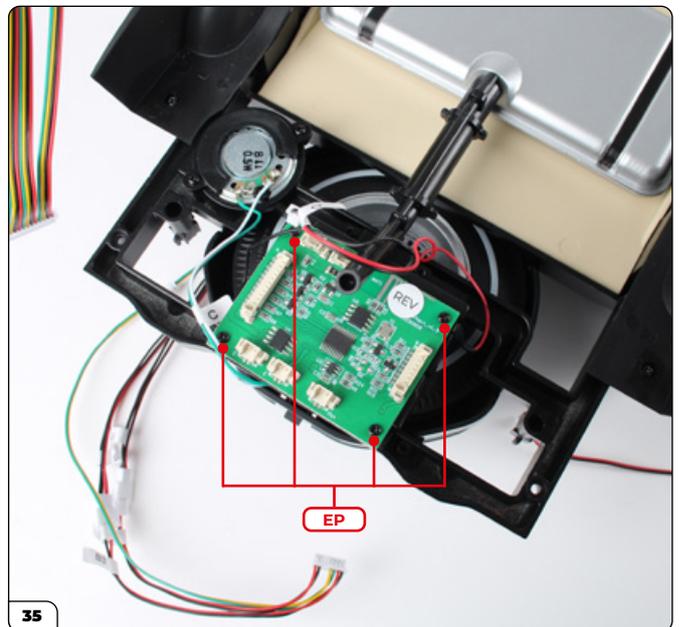


Coloque en su sitio la placa de circuitos de repuesto (marcada con "REV") y asegúrela con 4 tornillos EP.

Etapa 93: Montaje del revestimiento del techo y fijación de la carrocería delantera

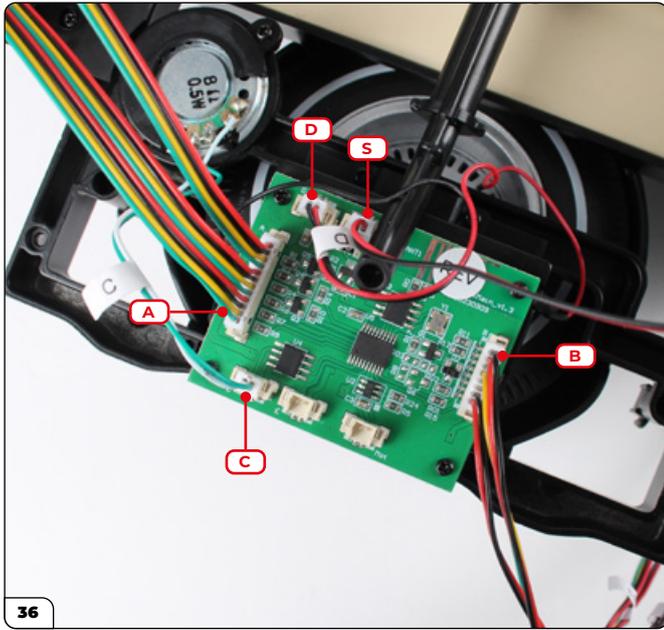


Conecte los cables a la placa de circuitos de repuesto haciendo coincidir los cables etiquetados con las tomas.

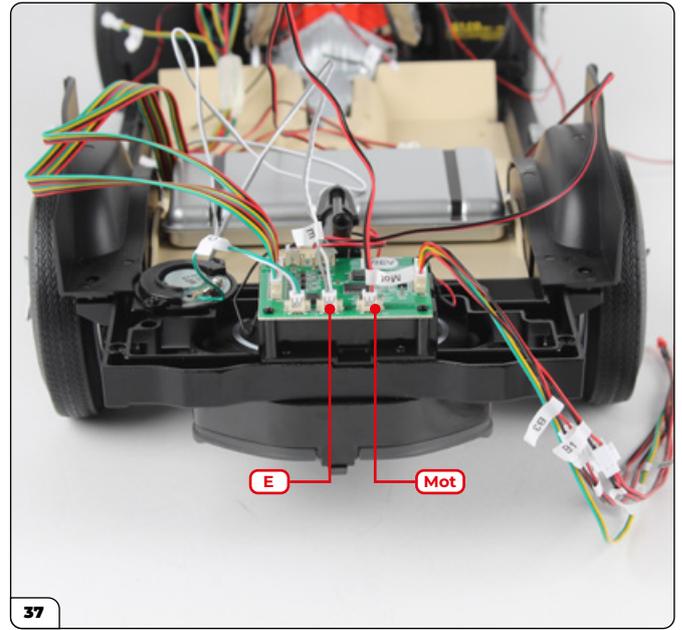

Conecte los cables "E" y "Mot" a las tomas correspondientes.

ETAPA COMPLETA

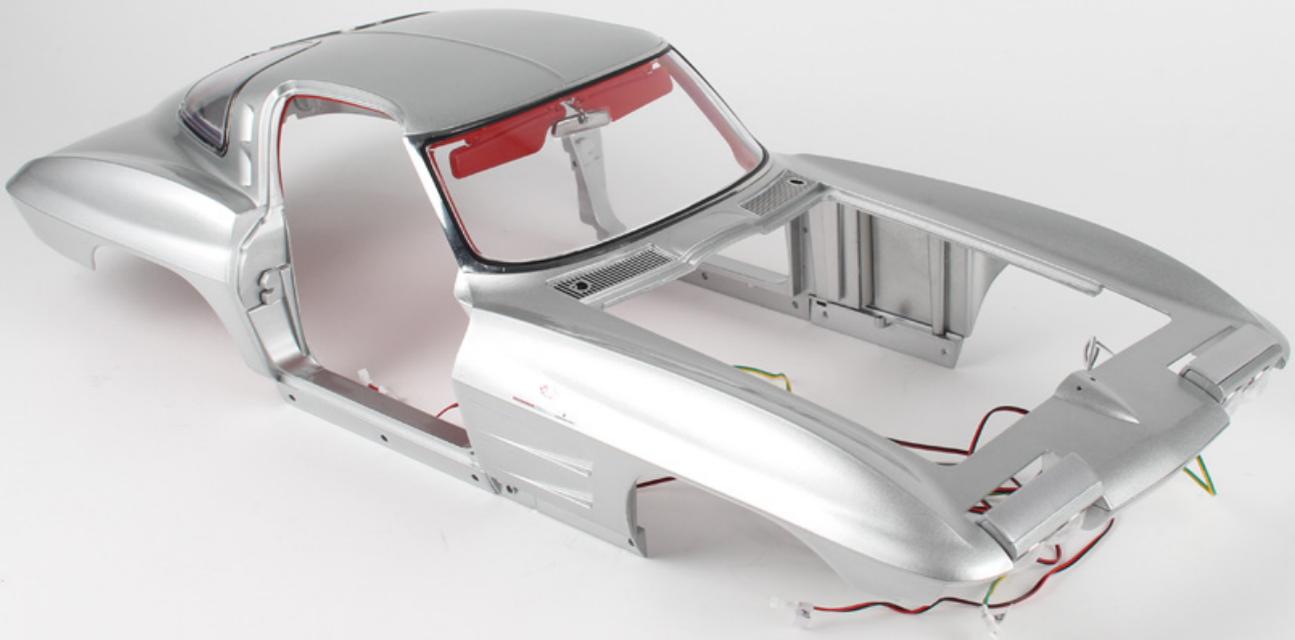


Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

En esta etapa, se colocará la boca de llenado de combustible en la carrocería principal. A continuación, se pegarán las alfombrillas al conjunto interior y se montará el interior en el chasis.



ETAPA 94 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Cubierta de la boca de llenado de combustible	Cinta adhesiva (mediana) x3
Embellecedor de la boca de llenado de combustible	Cinta adhesiva (pequeña) x3
Tapón de combustible	Cinta adhesiva de doble cara x2
Emblema de la boca de llenado de combustible	Tornillos DM x2
Tapa de la boca de llenado de combustible	Tornillos FM x5
Barra de tensión	Tornillos IP x5
Muelle	Tornillos KP x2
Cinta adhesiva (grande)	Tornillos XP x3

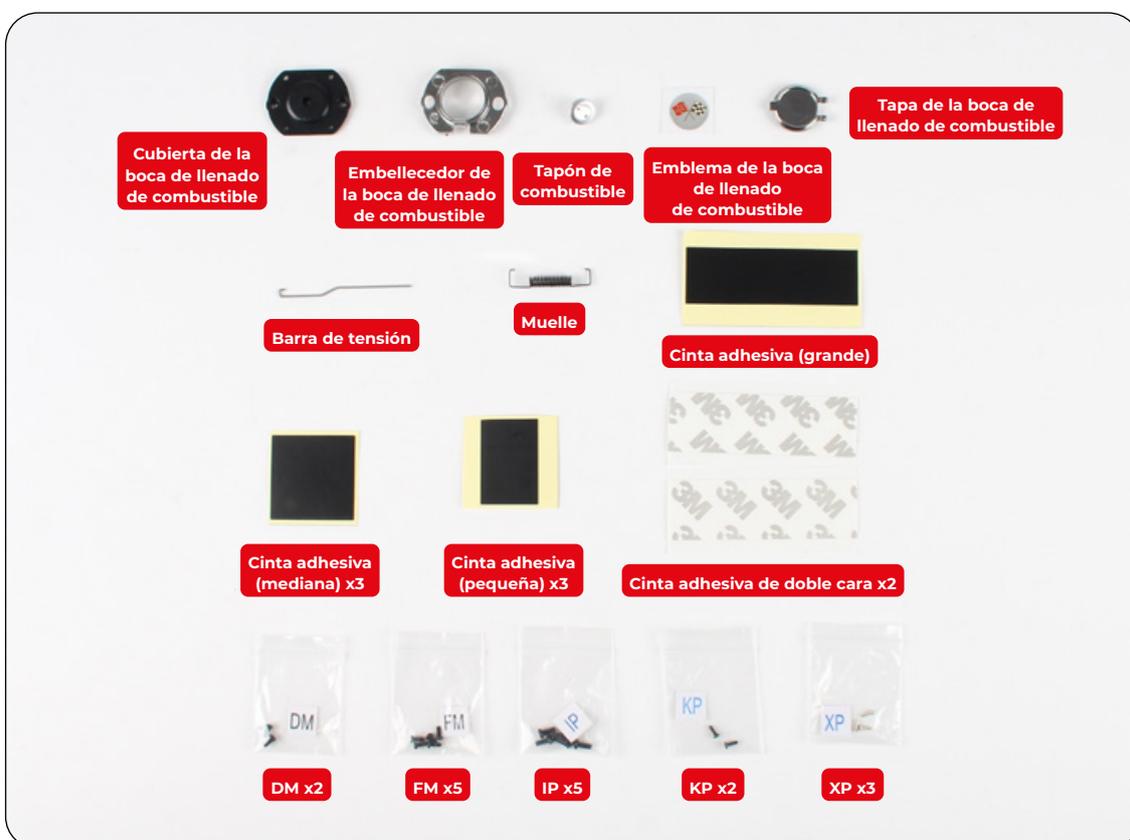

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior



Tome la cubierta y el embellecedor de la boca de llenado de combustible. Alinee las piezas tal y como se muestra, teniendo en cuenta la inclinación de los orificios para tornillos en la cubierta y la posición del saliente en el embellecedor (marcado con un círculo). Encaje las piezas.



Tome el tapón de combustible y encaje el pasador en la cubierta.

Asegúrelo desde abajo con un tornillo KP.

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior



Alinee la cubierta de la boca de llenado de combustible con el conjunto de la carrocería principal (etapa 93), tal y como se muestra.



Colóquela en su sitio y asegúrela con 2 tornillos FM.



Dé la vuelta al conjunto y coloque la tapa de la boca de llenado de combustible sobre el saliente.




Asegúrela con 2 tornillos XP.

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior



Despegue con cuidado el emblema de la boca de llenado de combustible del papel protector (recuadro) y, a continuación, alinéelo con la tapa.

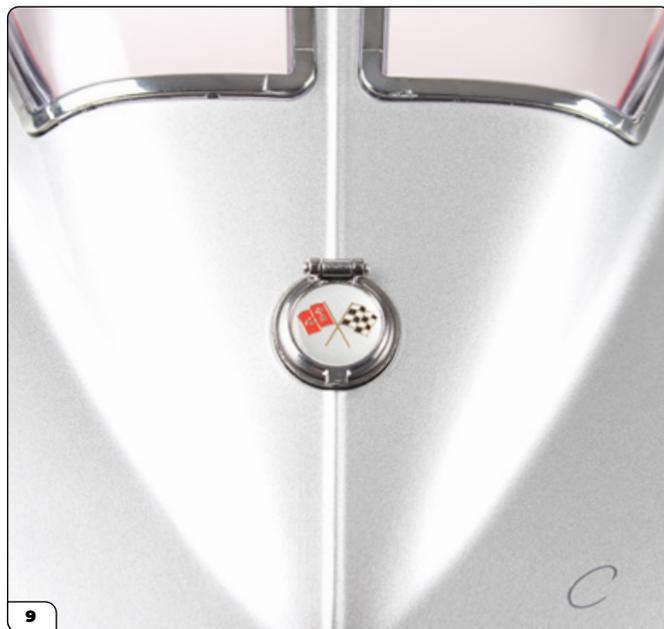

Pegue el emblema en su sitio.




Recupere las alfombrillas de la etapa 60.




Despegue una cara del papel protector de las dos tiras de cinta adhesiva de doble cara y péguelas en la parte inferior de las alfombrillas.

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

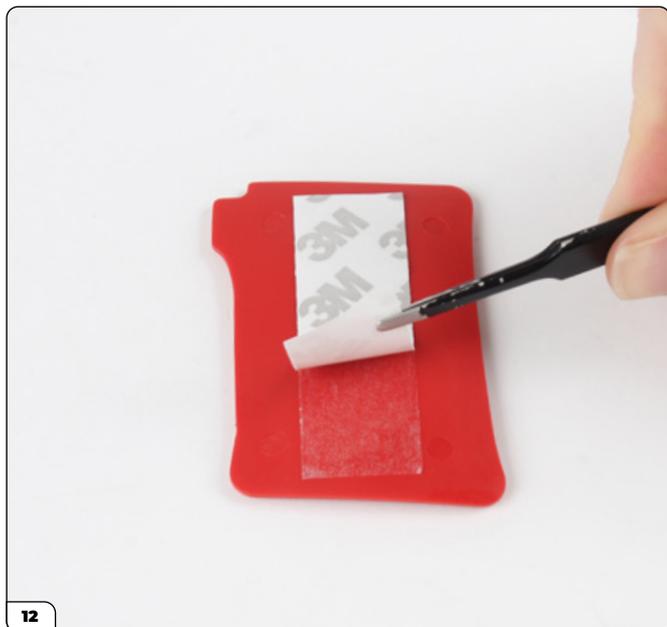

Despegue el papel protector restante de la alfombrilla derecha.

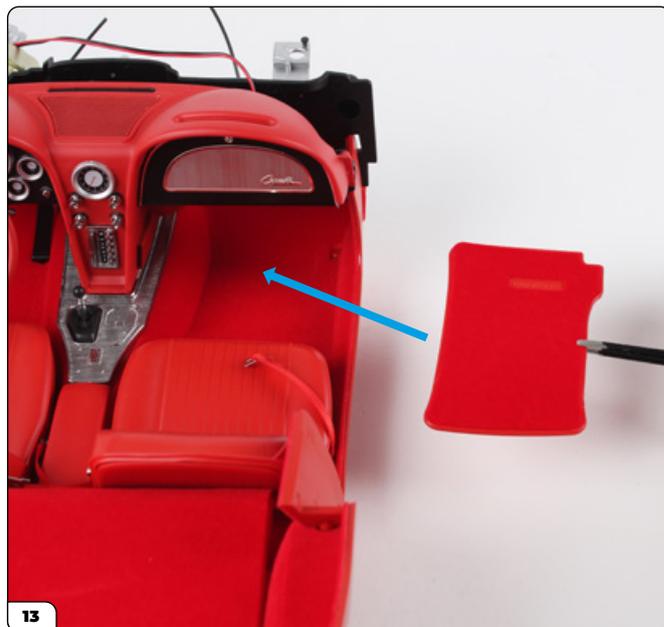

Alinee la alfombrilla con el espacio reposapiés derecho del conjunto interior (etapa 79).




Pegue la alfombrilla en el espacio reposapiés, alineando la forma de la alfombrilla con la curva del espacio reposapiés (líneas azules).




Despegue el papel protector restante de la alfombrilla izquierda.


Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

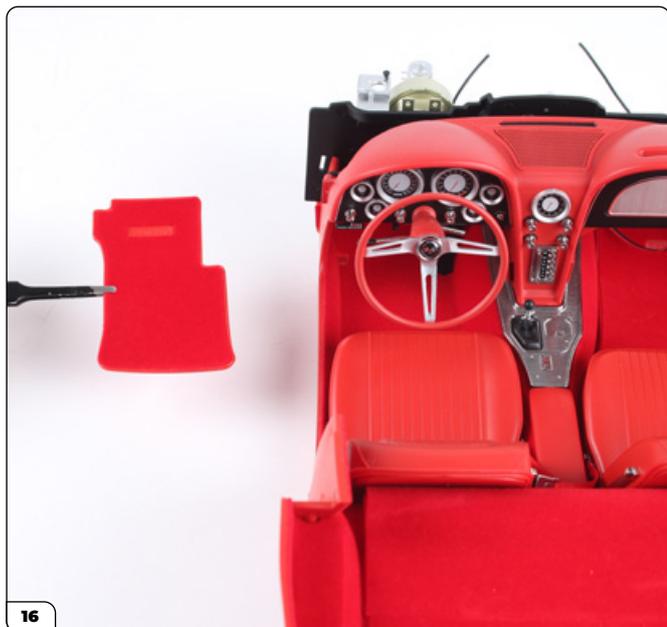

Alinee la alfombrilla con el espacio reposapiés izquierdo del conjunto interior.

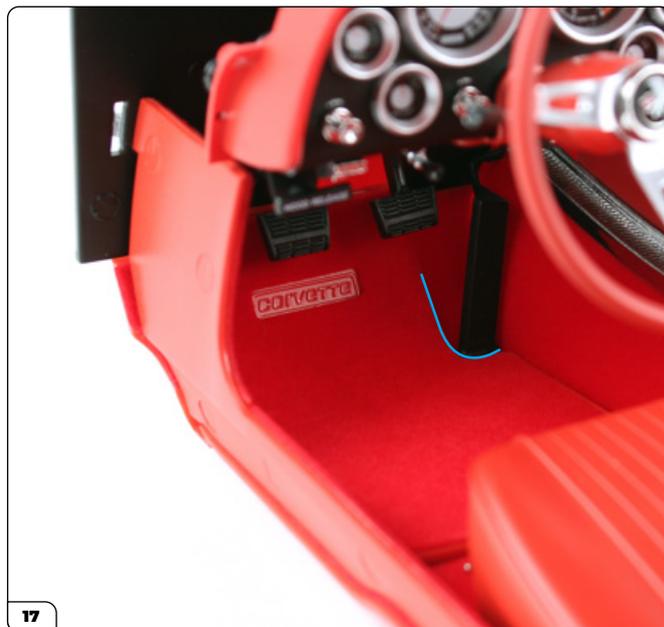


Pegue la alfombrilla en el espacio reposapiés, alineando la forma de la alfombrilla con el pilar (línea azul).

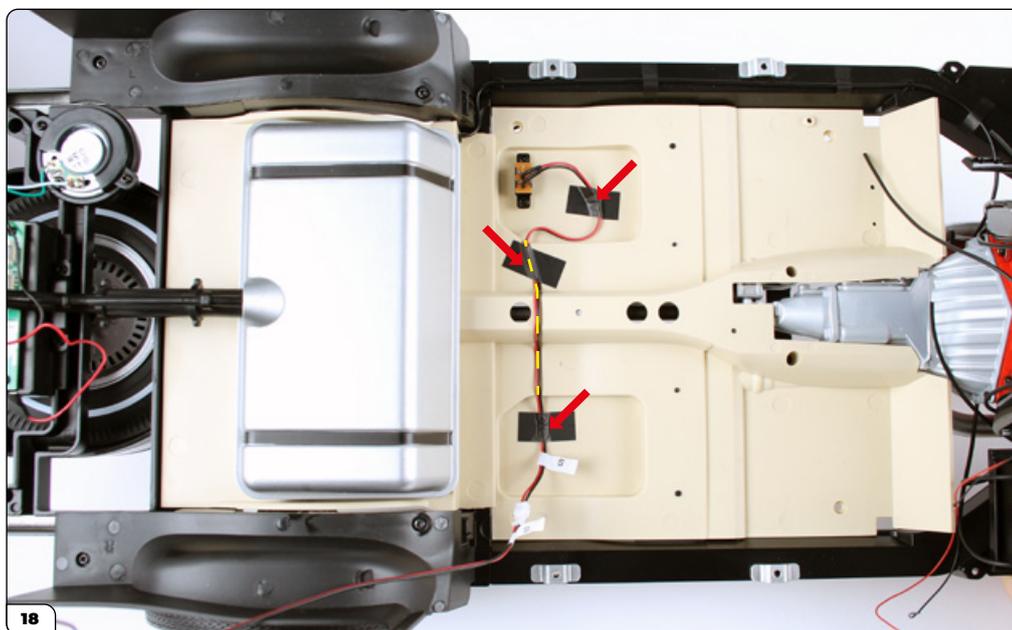


Recupere el conjunto del chasis y utilice los tres trozos pequeños de cinta adhesiva (flechas) para pegar el cable del interruptor de alimentación en el canal (línea discontinua).


Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

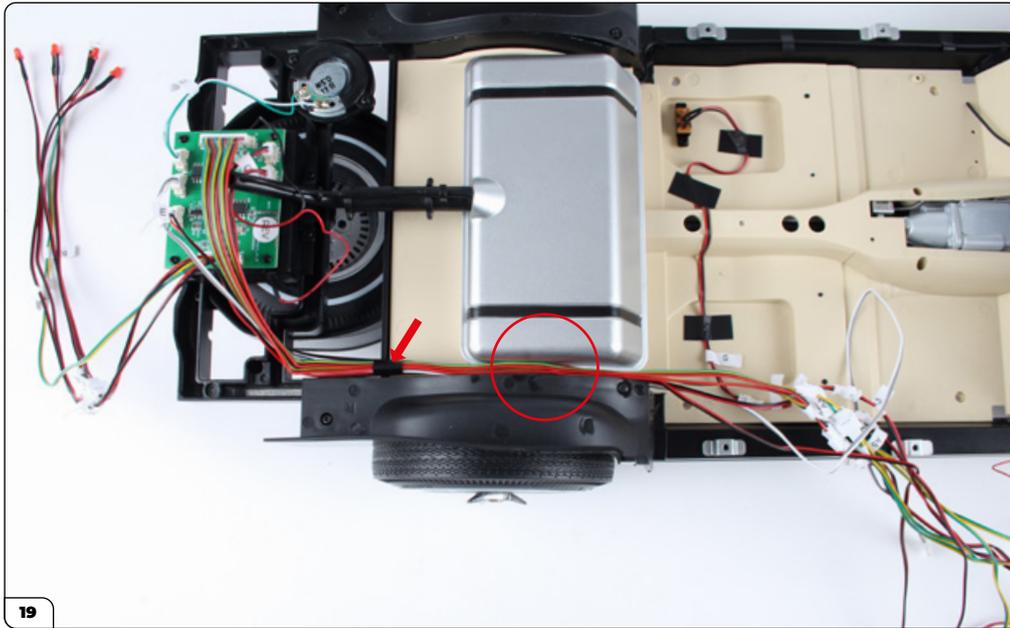

Reúna los cables "A", "E" y "Mot" conectados a la placa de circuitos, junto con el cable del interruptor de alimentación ("S"), y después únalos. Envuelva los cables con un trozo de cinta adhesiva mediana (flecha) y encájelos en el hueco que queda entre el chasis y el depósito de combustible (círculo).

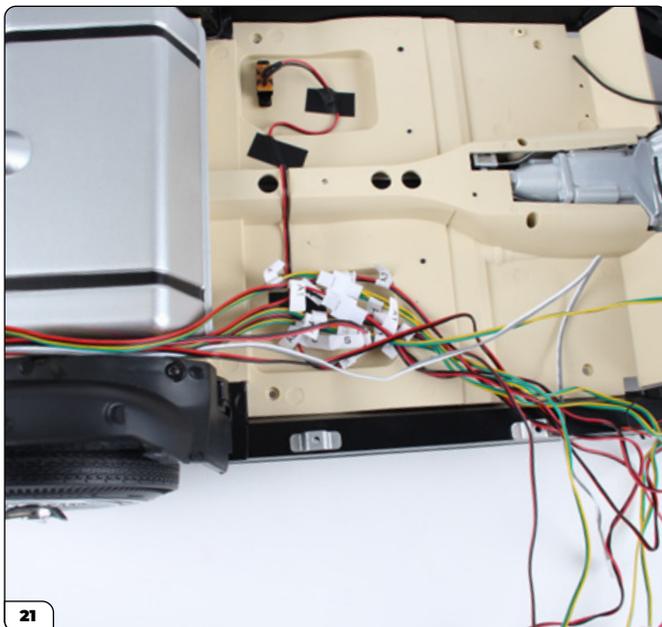


Coloque las conexiones de los cables en el hueco, tal y como se muestra.

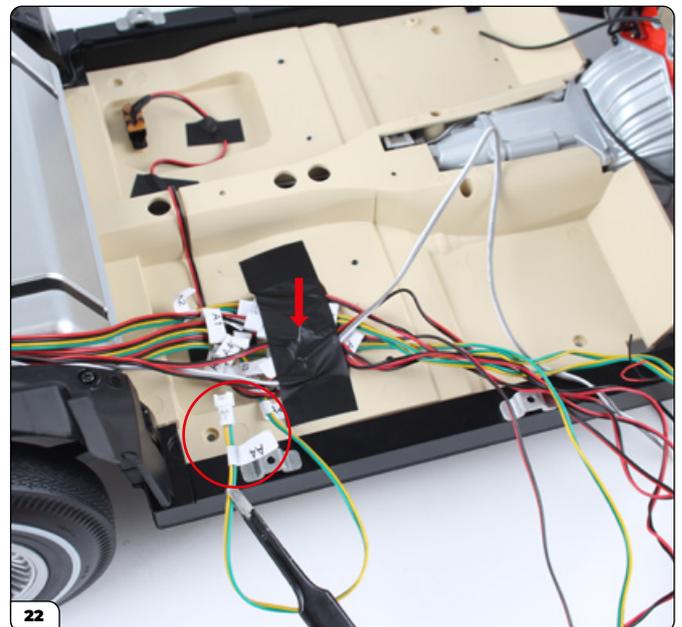


Fije las conexiones en el hueco con un trozo de cinta adhesiva grande (flecha), dejando que el cable "A4" sobresalga por el lado derecho del chasis (marcado con un círculo).

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

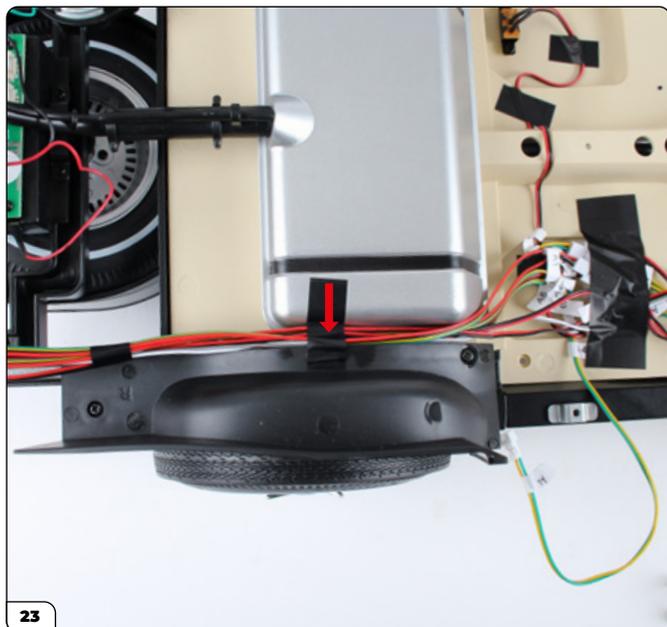


Fije los cables en el hueco con un trozo de cinta adhesiva mediana.

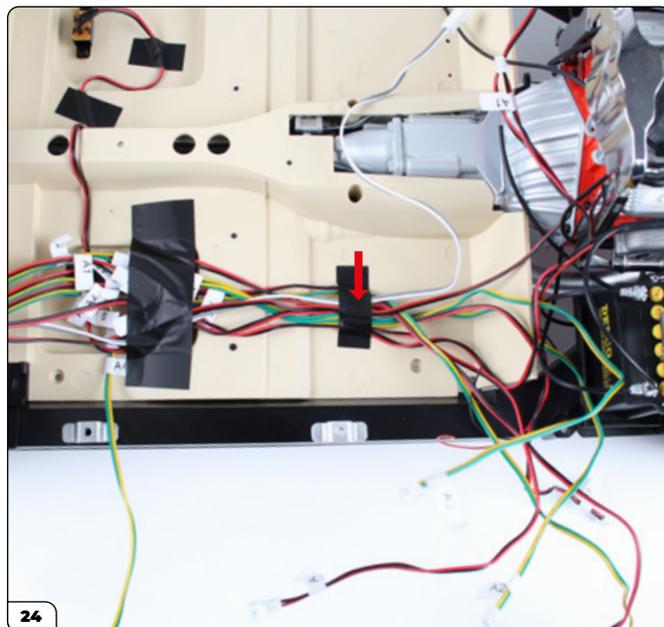

Utilice un trozo de cinta adhesiva mediana para fijar los cables a la sección del reposapiés.

Nota: no tire los trozos de cinta adhesiva que no haya utilizado, ¡podrá utilizarlos para organizar los cables en las etapas finales!

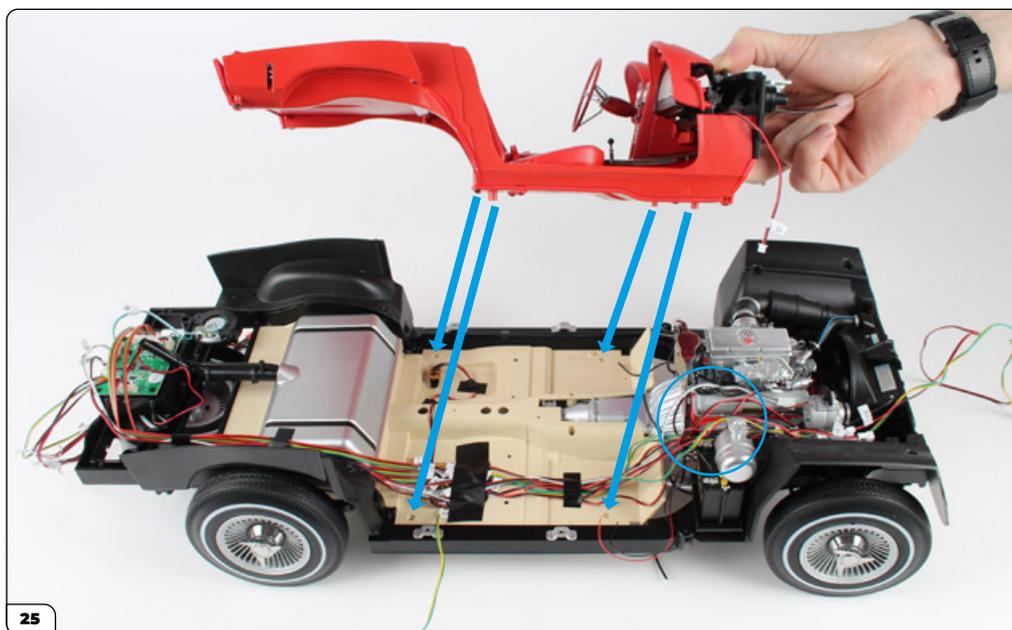


Dirija los cables hacia la parte delantera del chasis (marcada con un círculo) y, a continuación, alinee el conjunto interior con el chasis. Hay cuatro postes que encajan en los correspondientes orificios para tornillos (flechas).

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior




Monte el interior en el chasis, asegurándose de que el cable "A4" sobresalga del hueco que hay detrás del asiento del pasajero (marcado con un círculo).

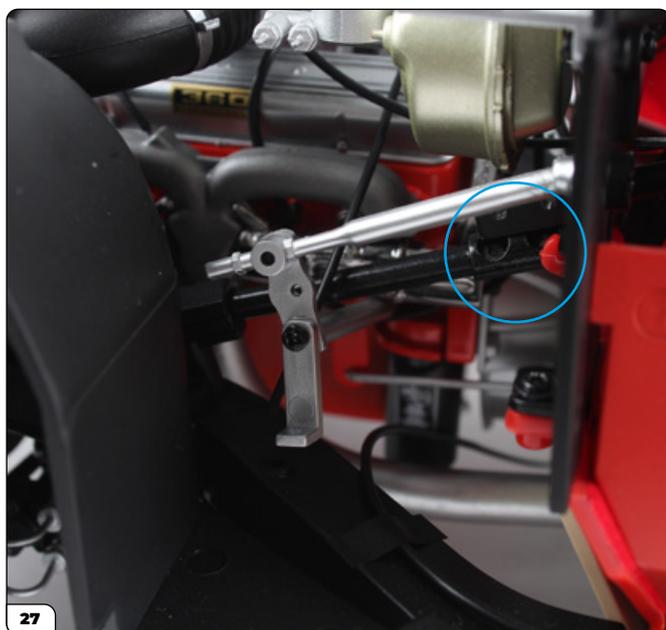


Localice la conexión de la columna de dirección (marcada con un círculo) en el lado del conductor. Asegúrese de que las dos partes queden enfrentadas, tal y como se muestra (imagen derecha).

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior


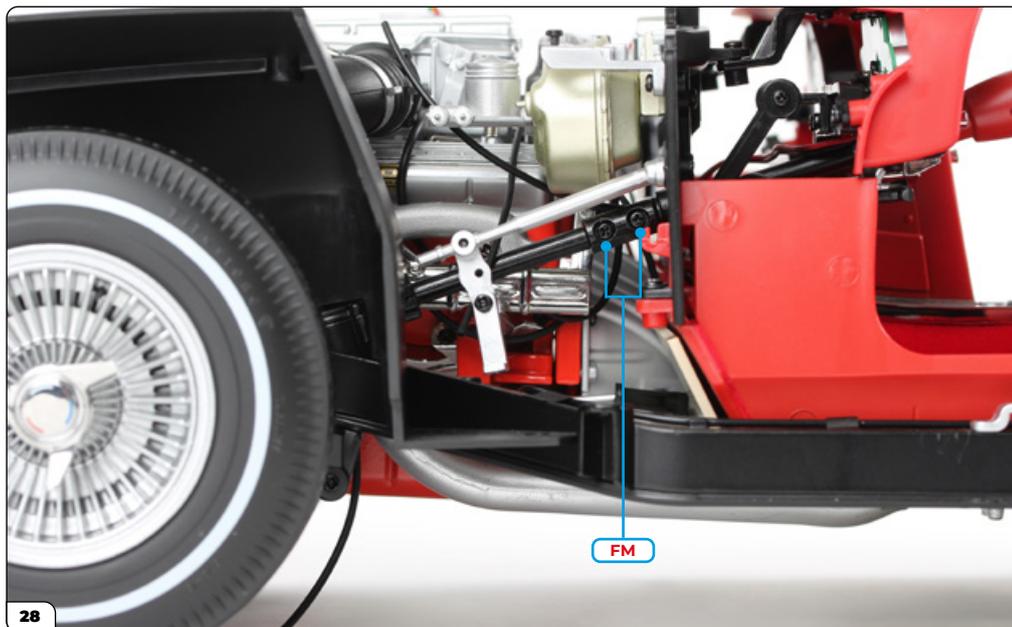


Utilice 2 tornillos FM para conectar la columna de dirección.

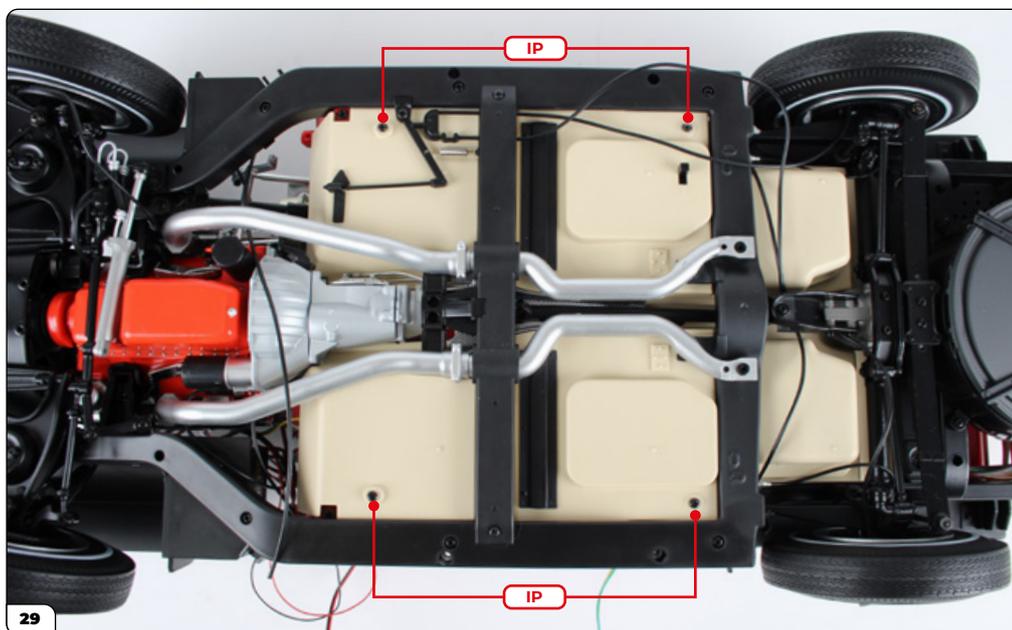


Fije el conjunto interior al suelo con 4 tornillos IP.


Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

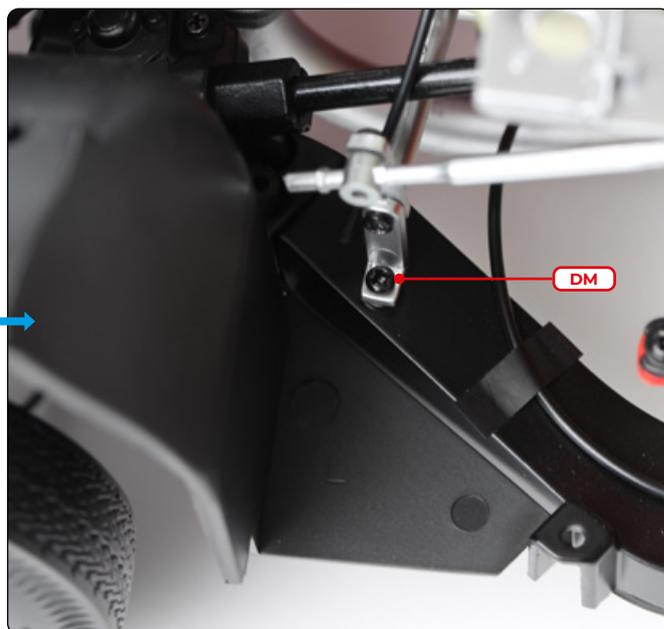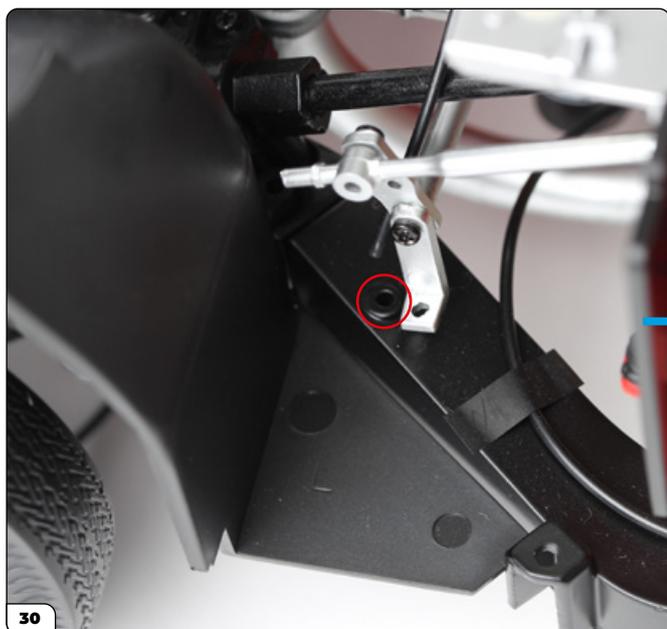

Coloque el soporte del eje transversal sobre el orificio del chasis y fjelo con un tornillo DM.

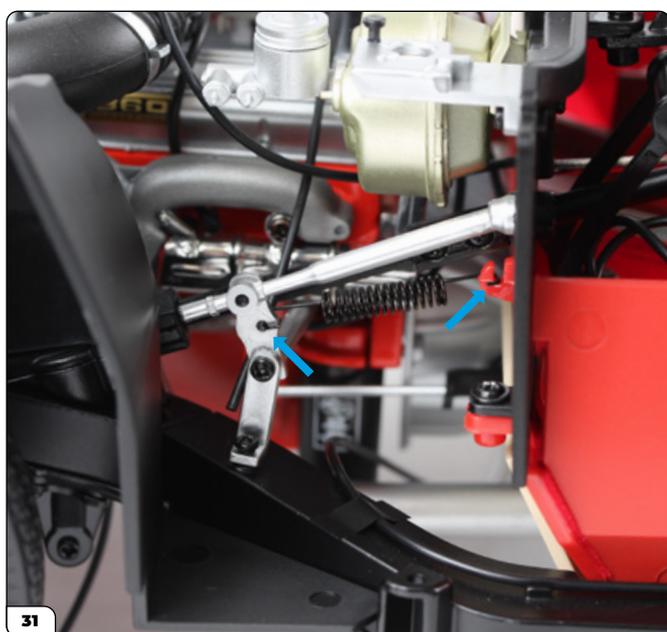

Introduzca el muelle por el orificio del eje transversal y en el gancho rojo que sobresale del conjunto interior.

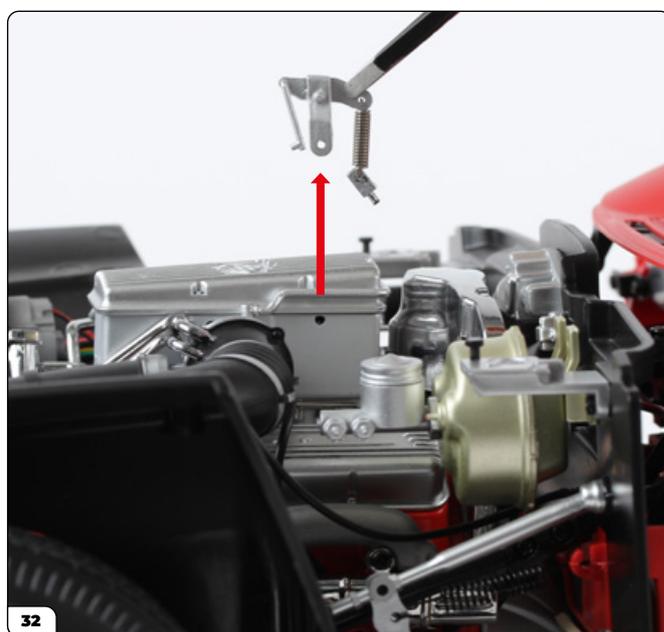


Desconecte y retire con cuidado el varillaje del regulador del acelerador del sistema de inyección de combustible.


Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior




Enganche la barra de tensión en el orificio.

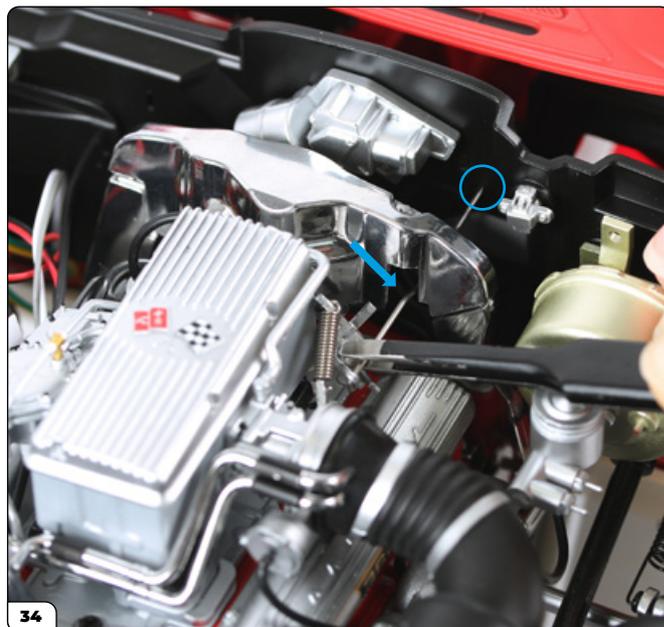

Introduzca el extremo de la barra de tensión a través de los cables del distribuidor (flecha) y en el orificio del cortafuegos (marcado con un círculo).

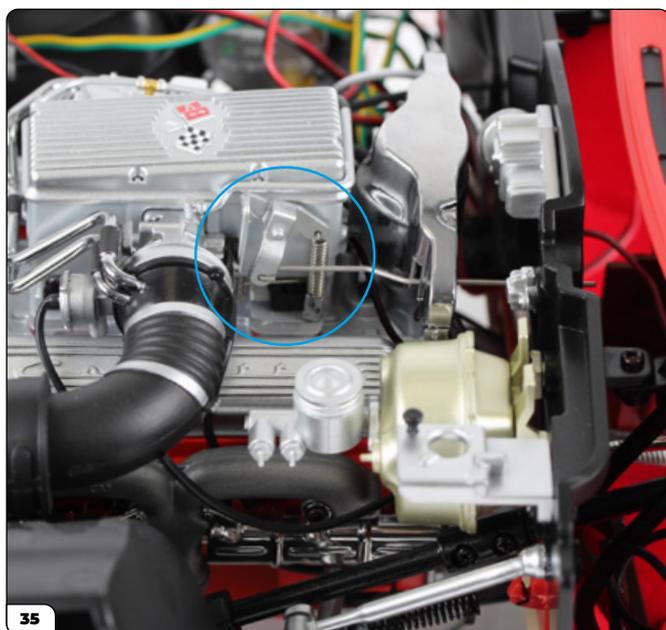

Vuelva a montar el varillaje del regulador del acelerador en el sistema de inyección de combustible, tal y como se muestra.

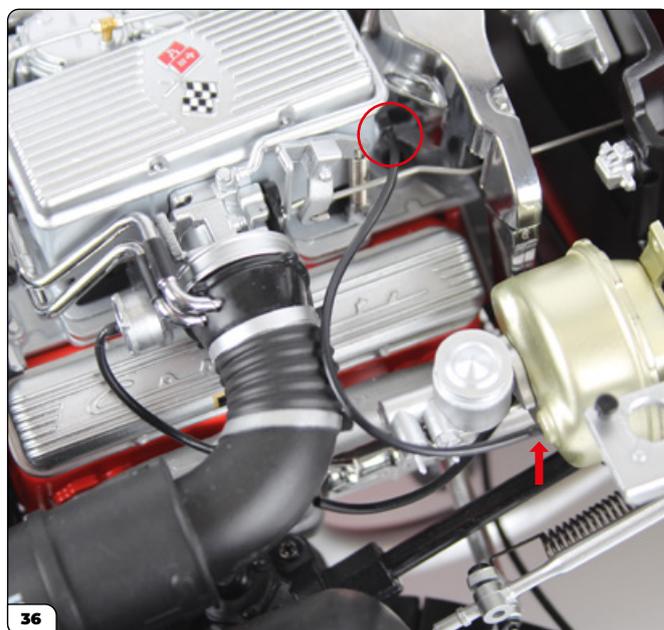

Localice el extremo de la tubería del sistema de inyección de combustible y conéctelo al servofreno (flecha).

Etapa 94: Montaje de la boca de llenado de combustible y del conjunto interior

ETAPA COMPLETA




Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías

En esta etapa, se montarán las luces traseras y los umbrales de las puertas en la carrocería principal, y se fijarán las puertas. A continuación, se conectarán las tuberías situadas alrededor del motor.



ETAPA 95 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
Faldón cromado (izquierdo)	Umbral de la puerta x2
Faldón cromado (derecho)	Tornillos AP x2
Luces traseras izquierdas (L1 y L2)	Tornillos CM x5
Luces traseras derechas (R1 y R2)	Tornillos KP x5
Base de la antena	

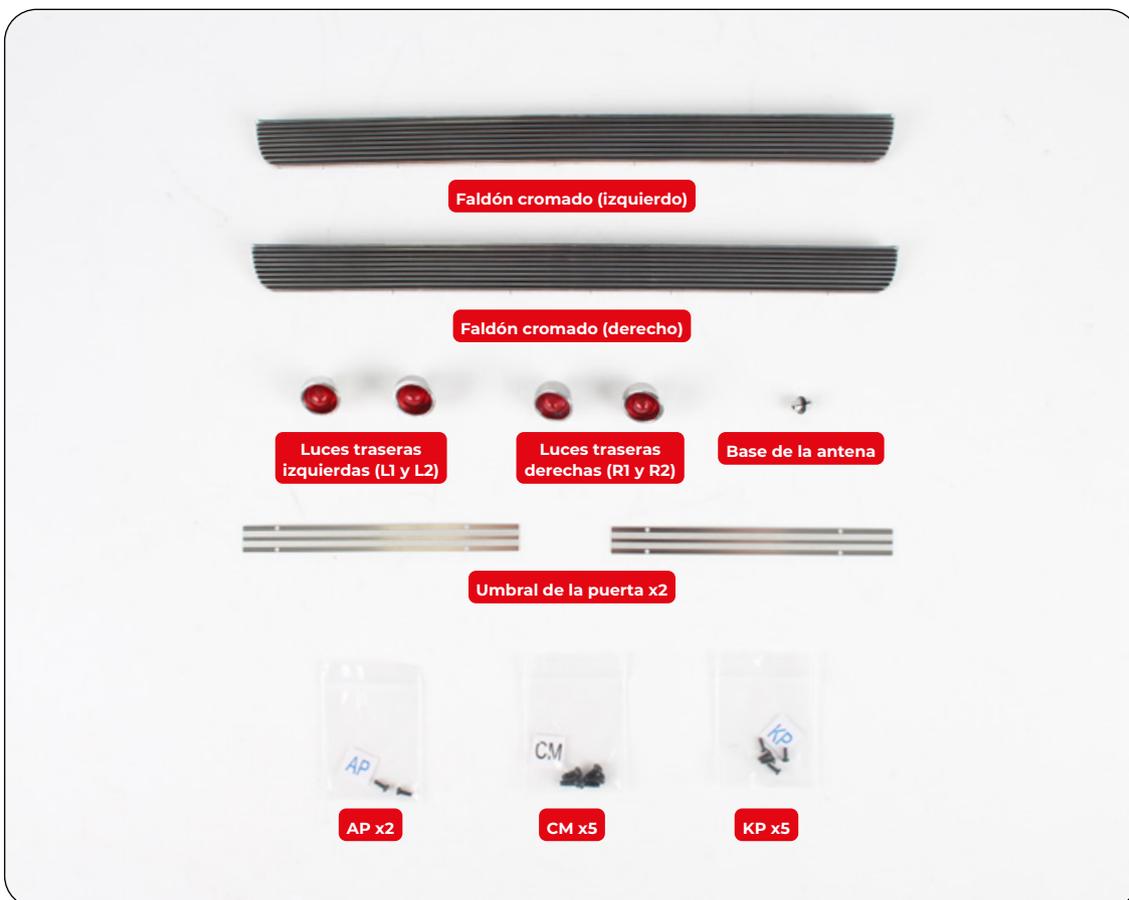

Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías




Tome las luces traseras izquierdas, que están marcadas con "L1" y "L2".

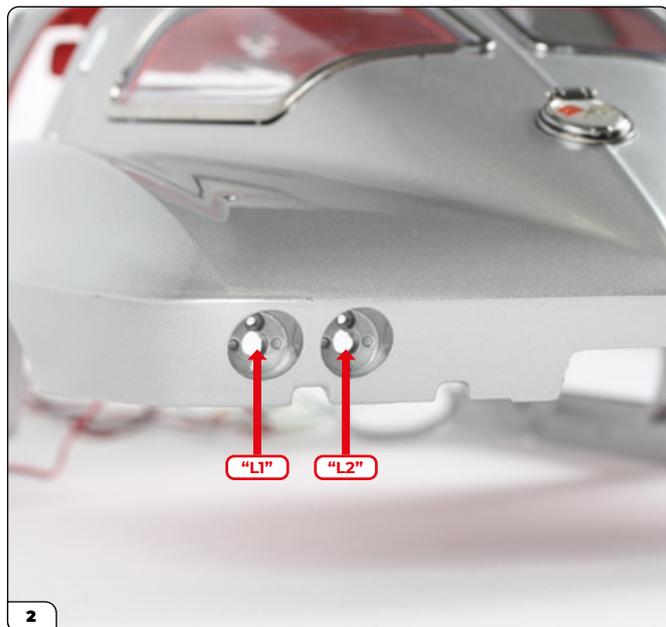

La carrocería principal dispone de dos huecos para las luces traseras izquierdas. "L1" encaja en el hueco exterior, y "L2" en el interior.



Encaje las luces traseras izquierdas en los huecos.

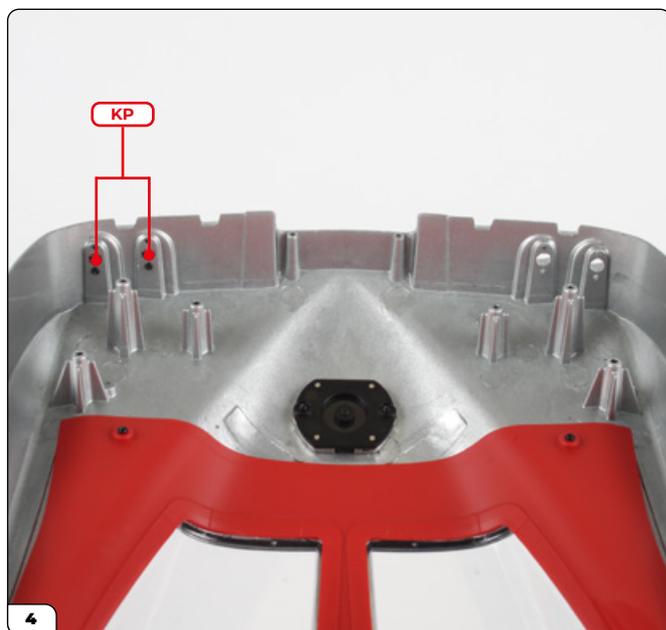


Asegúrelas desde el interior con 2 tornillos KP.


Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías



Encaje del mismo modo las luces traseras derechas, marcadas con "R1" y "R2".

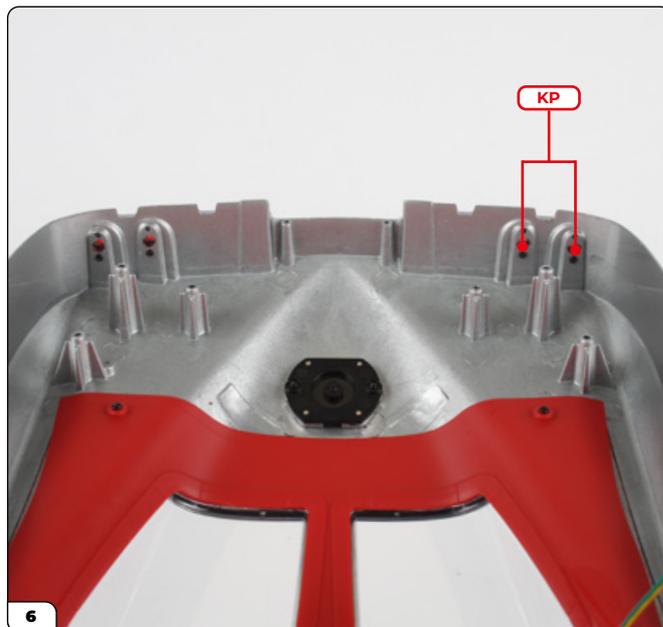


Asegúrelas desde el interior con 2 tornillos KP.

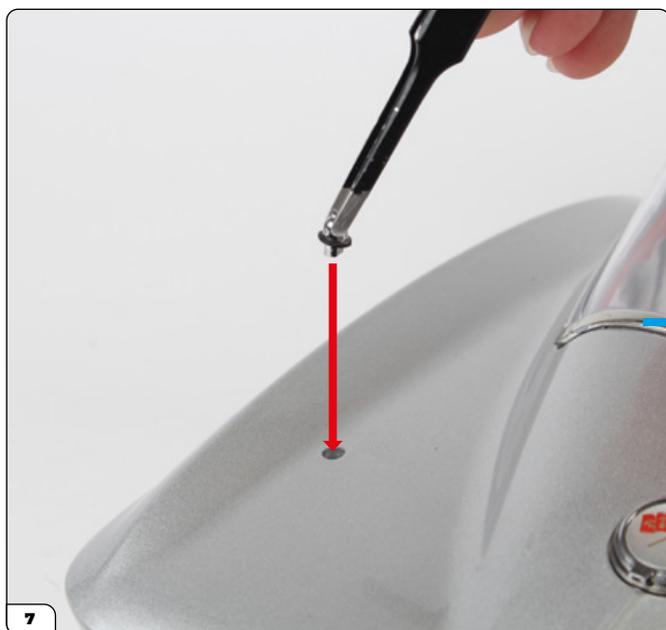

Introduzca la base de la antena en el orificio situado en la parte trasera izquierda de la carrocería principal. La forma del accesorio garantiza una orientación correcta.

Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías

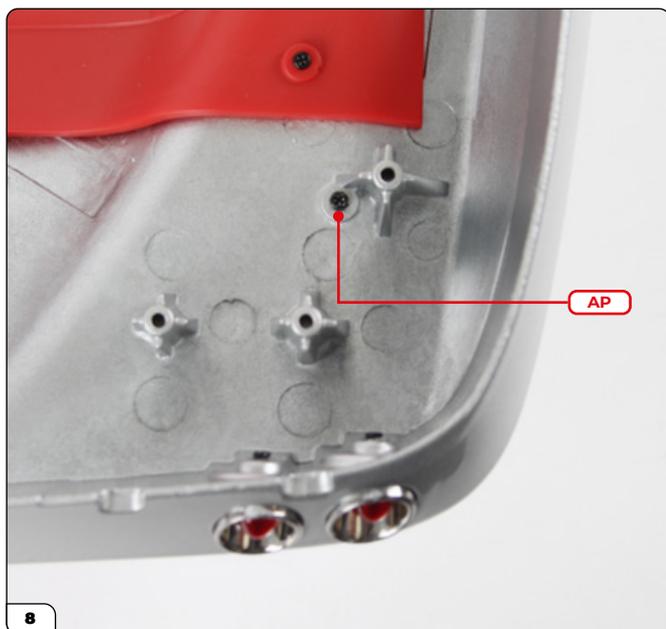


Asegúrela desde abajo con un tornillo AP.



Despegue el papel protector de uno de los umbrales de las puertas (recuadro) y, a continuación, alinéelo con la carrocería principal.



Pegue el umbral de la puerta en el marco de la puerta derecha.

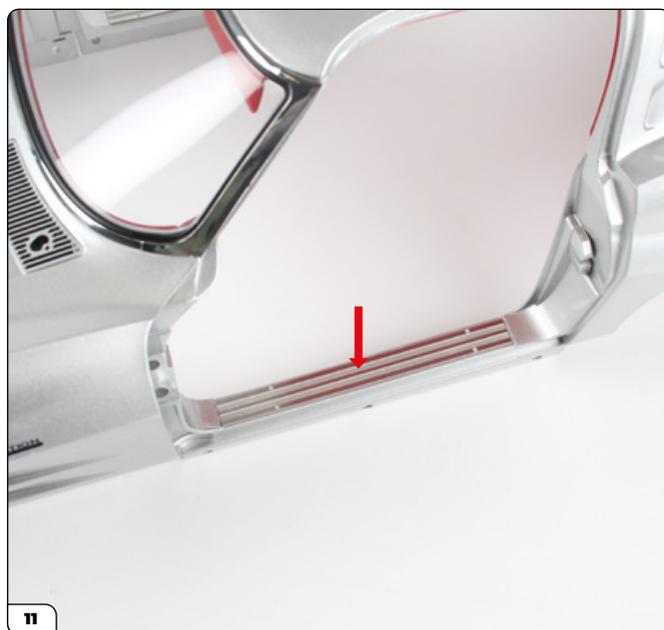

Despegue el papel protector del otro umbral y péguelo en el lado opuesto de la misma manera.

Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías



Tome la puerta izquierda (etapa 84) y alinéela con la carrocería principal.




Encaje la puerta en la carrocería principal. Asegúrese de que quede enrasada.




Asegúrela firmemente desde el interior con 2 tornillos CM.

Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías

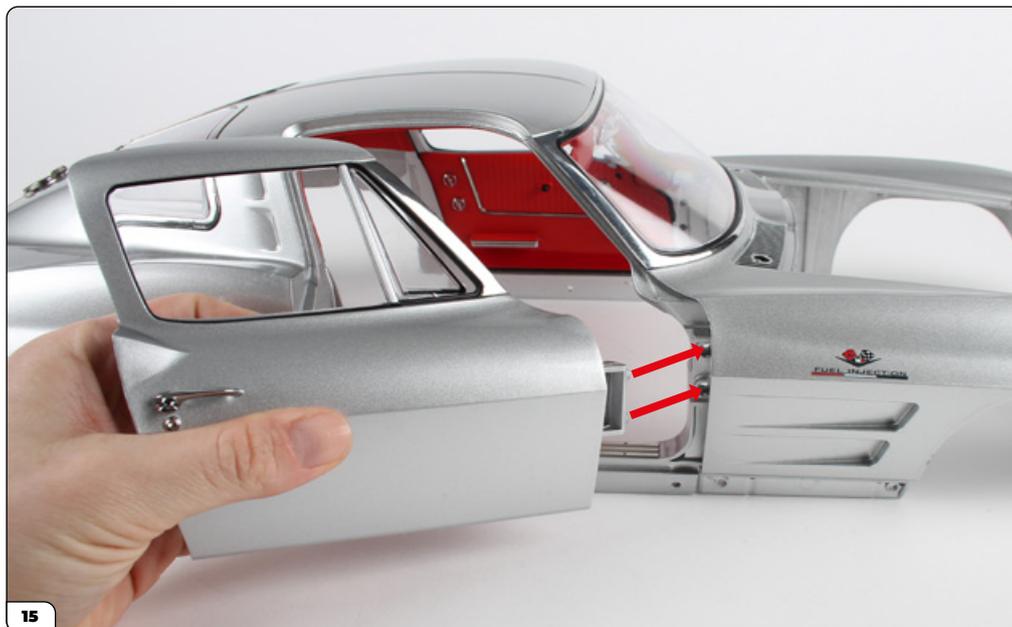


Recupere la puerta derecha (etapa 89) y alinéela con la carrocería principal.

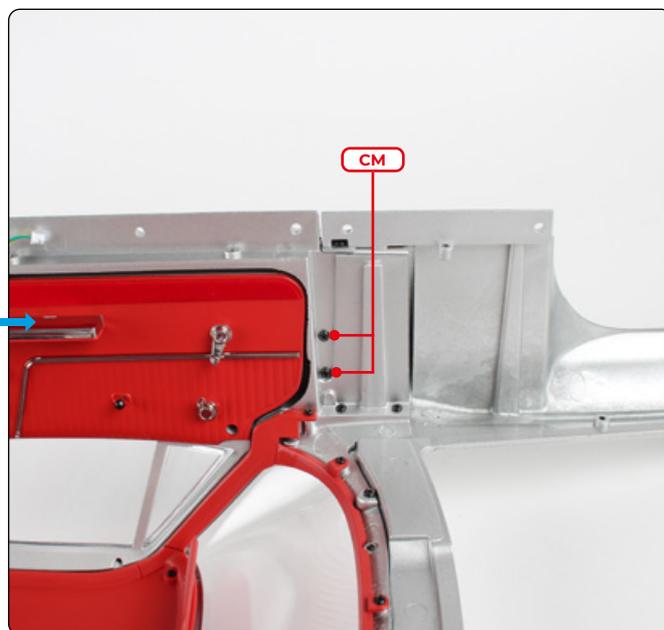


Encaje la puerta derecha y asegúrela con 2 tornillos CM de la misma manera.


Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías

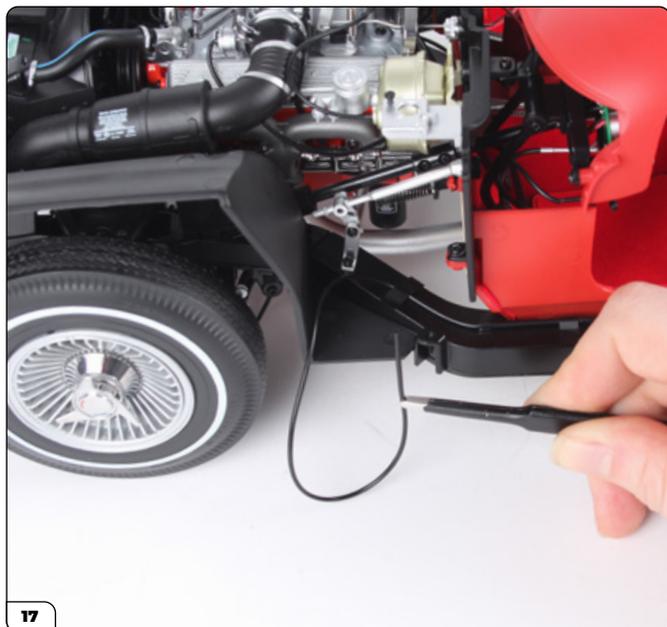

Localice el extremo de la tubería larga que pasa por el lado izquierdo del chasis.

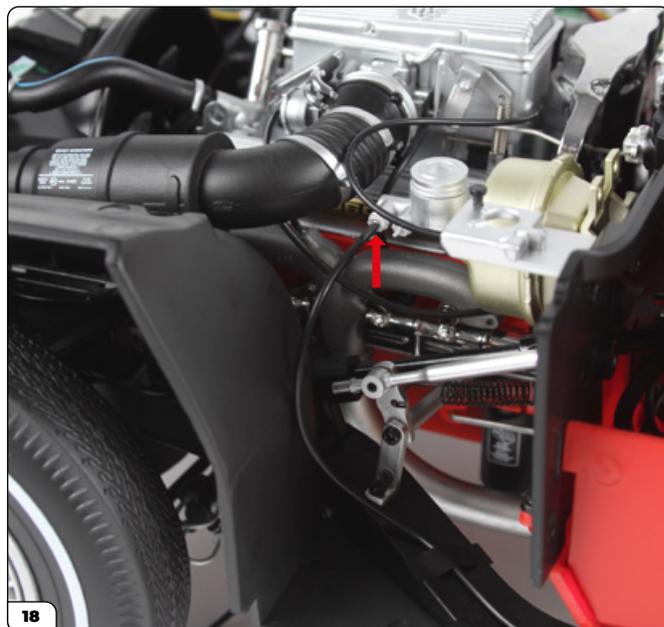

El extremo de la tubería encaja en el pasador izquierdo de la bomba de embrague. Compruebe la longitud de la tubería y recórtela si es necesario antes de colocarla.


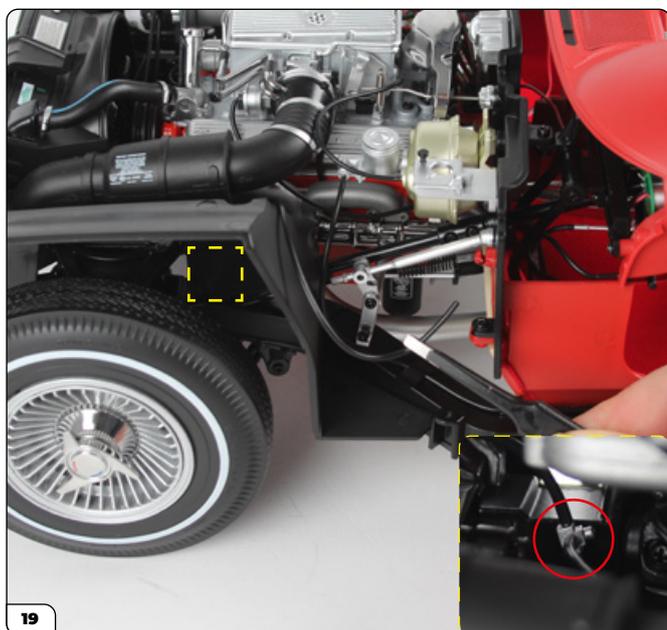


Localice el extremo de la tubería detrás del paso de rueda delantero izquierdo (recuadro, visto desde arriba).





Conecte la tubería al pasador derecho de la bomba de embrague y recórtela si es necesario.

Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías

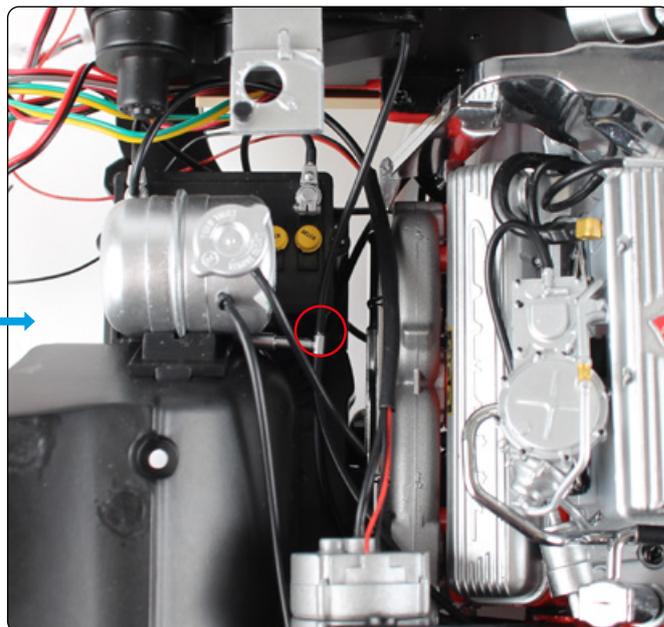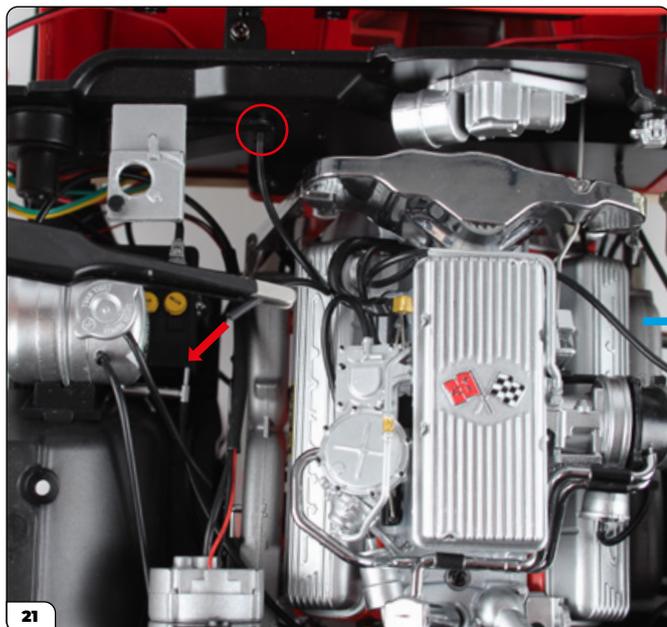

Localice el extremo de la tubería instalada en el lado derecho del cortafuegos y conéctela al depósito del refrigerante.

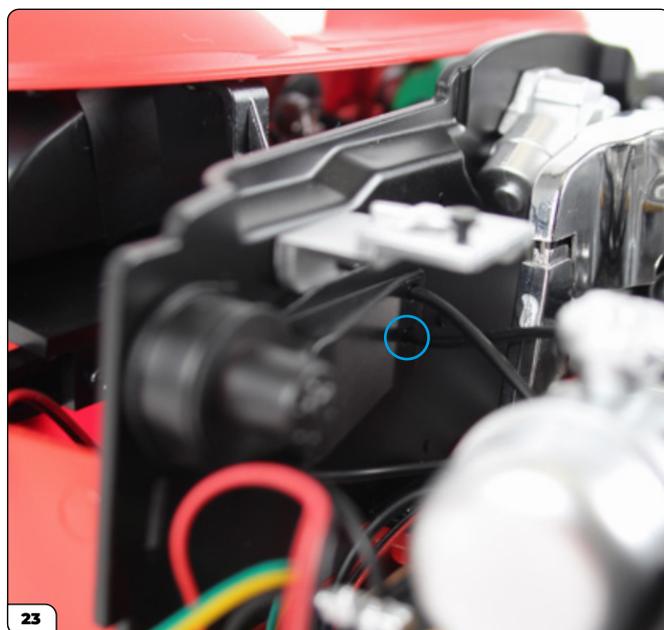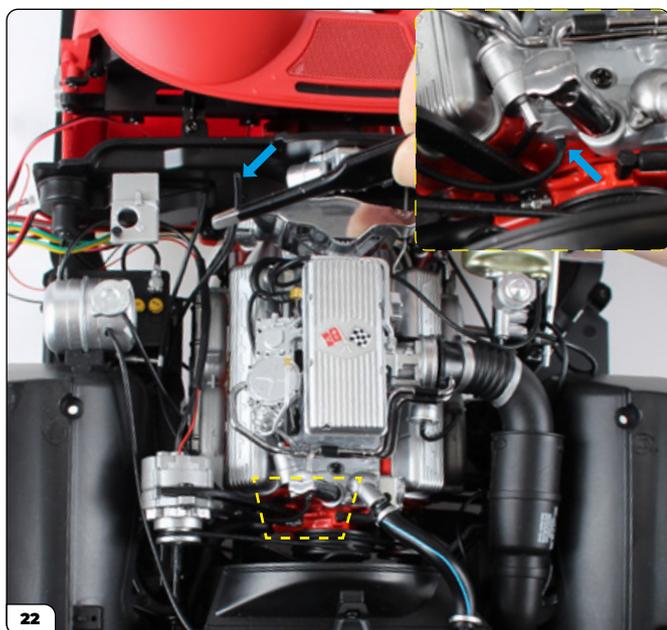


Localice el extremo de la tubería instalada en el colector de admisión.

Conéctela al pasador del cortafuegos situado debajo de la tubería en el paso 21.


Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías




Tome el extremo de los cables finos negro y rojo.

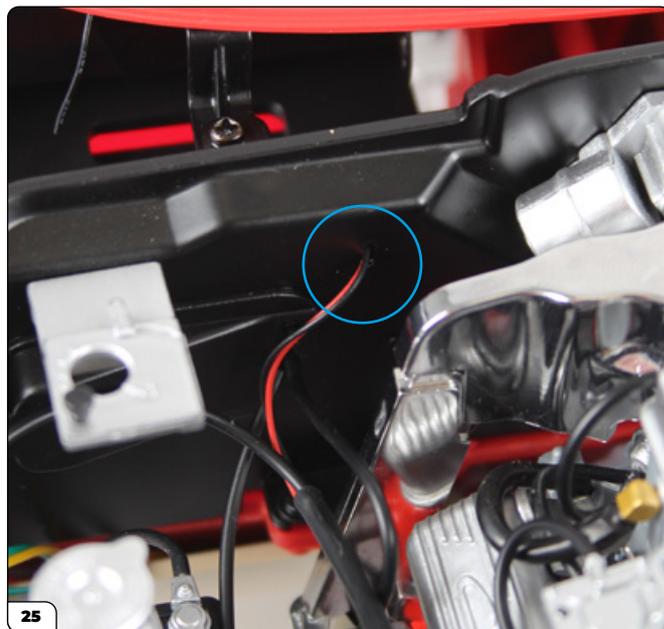

Introdúzcalos por el orificio del cortafuegos, tal y como se muestra.

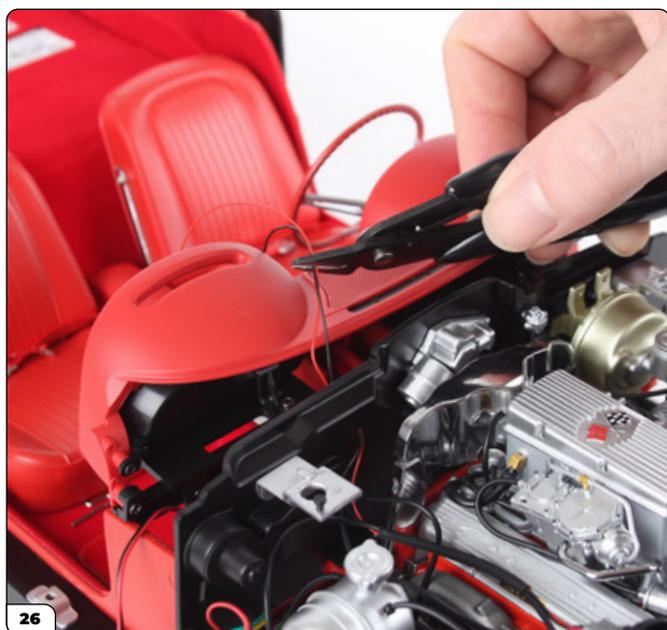

Recorte los extremos de los cables y páselos por detrás del cortafuegos para mantenerlos en su sitio.

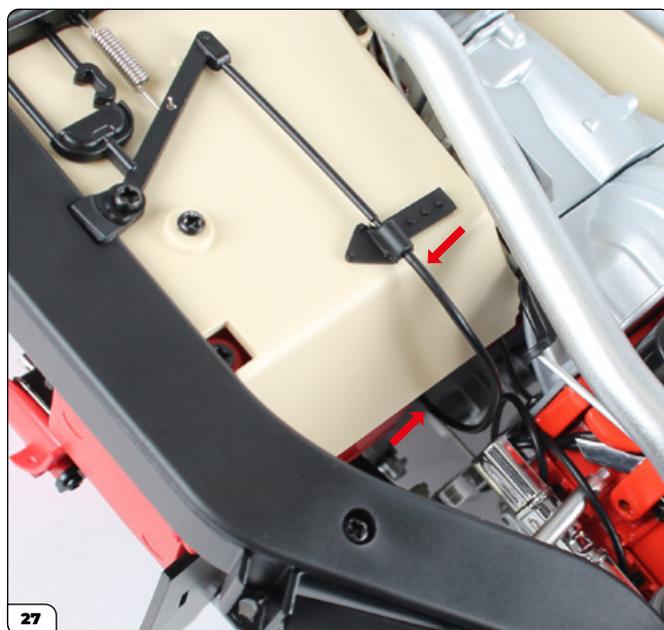

Dé la vuelta al conjunto y conecte el extremo del cable del freno de mano al cortafuegos, tal y como se muestra.

Etapa 95: Montaje de las luces traseras, los umbrales de las puertas y las puertas, y conexión de las tuberías

ETAPA COMPLETA




Etapa 96: Montaje del panel trasero de la carrocería

En esta etapa se montará el panel trasero de la carrocería, colocando los embellecedores del tubo de escape y montando los soportes.




ETAPA 96 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Panel trasero de la carrocería (central)	Embellecedor de escape (izquierdo)
Panel trasero de la carrocería (izquierdo)	Embellecedor de escape (derecho)
Panel trasero de la carrocería (derecho)	Tapón roscado del morro (L y R)
Soporte izquierdo del panel trasero de la carrocería (L1 y L2)	Tornillos DM x5
Soporte derecho del panel trasero de la carrocería (R1 y R2)	Tornillos HM x5

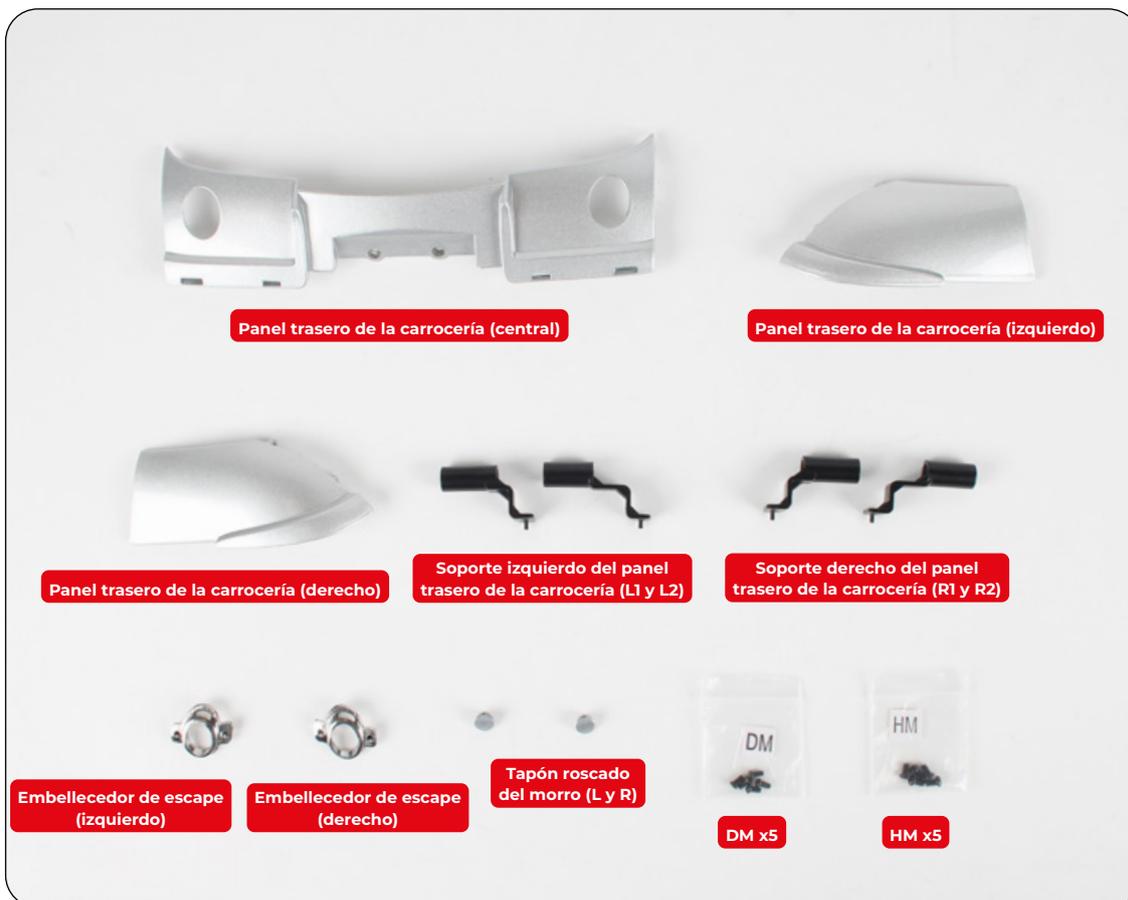

Etapa 96: Montaje del panel trasero de la carrocería

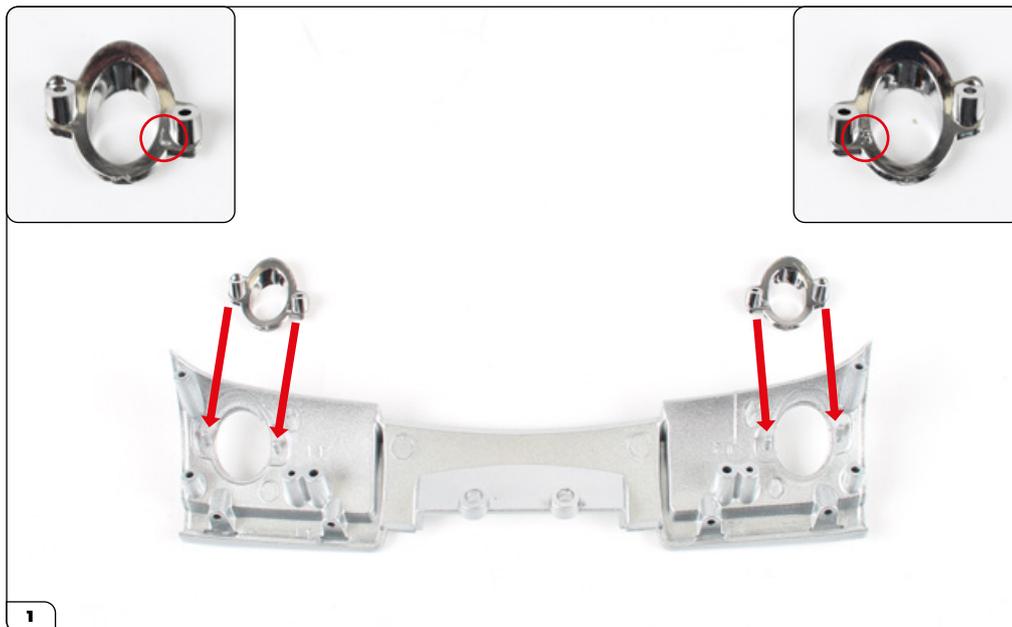

Alinee los embellecedores de escape izquierdo y derecho (marcados con "L" y "R" como se muestra en los recuadros) con el panel central trasero de la carrocería.



Coloque los embellecedores de escape en su sitio. Observe las marcas "L1" y "R1" en el panel trasero de la carrocería.

Etapa 96: Montaje del panel trasero de la carrocería




Tome los soportes izquierdos del panel trasero de la carrocería, que están marcados con "L1" y "L2".



Coloque el soporte "L1" en los postes marcados con "L1" en el panel central.



Asegúrelo con un tornillo HM.

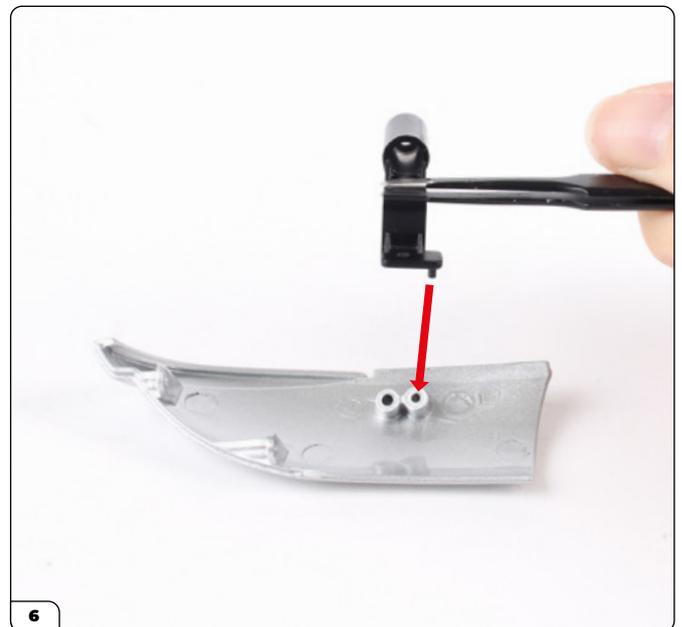

Tome el panel trasero izquierdo de la carrocería, marcado con una "L" (rodeado con un círculo) y coloque el soporte marcado con "L2" sobre él.

Etapa 96: Montaje del panel trasero de la carrocería



Asegúrelo con un tornillo HM.



Tome los soportes derechos del panel trasero de la carrocería, marcados con "R1" y "R2".




Coloque el soporte marcado con "R1" en el panel central y asegúrelo con un tornillo HM.



Coloque el soporte marcado con "R2" en el panel trasero derecho de la carrocería, marcado con "R2", y asegúrelo con un tornillo HM.


Etapa 96: Montaje del panel trasero de la carrocería

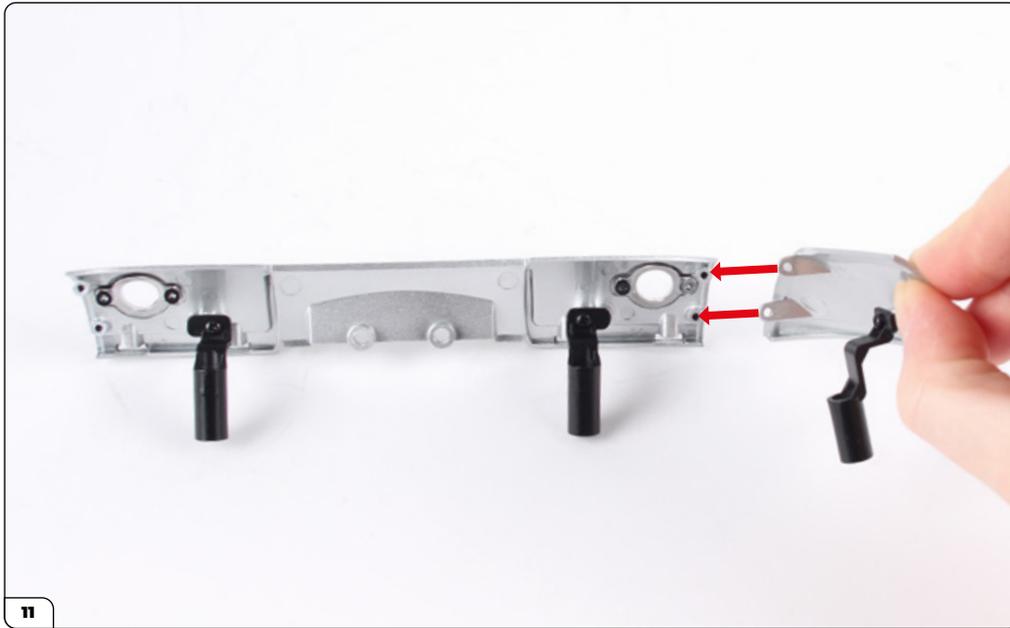

Encaje el panel derecho en el panel central.



Asegúrelo con 2 tornillos DM.

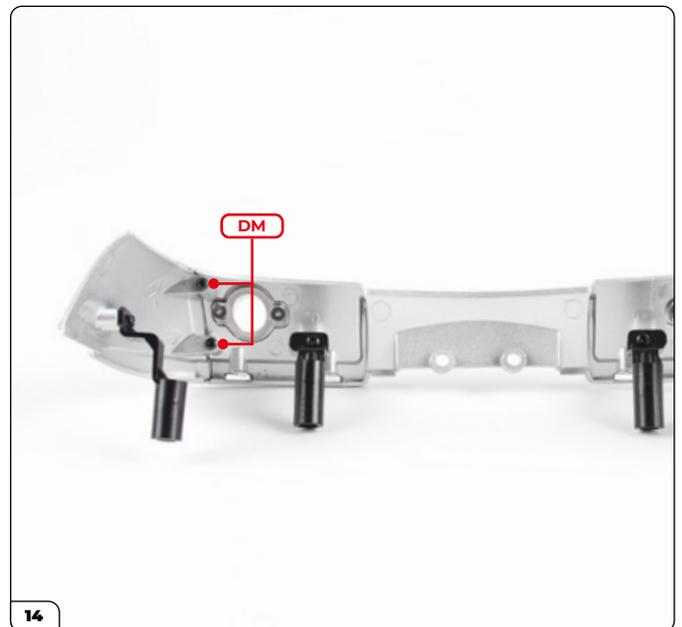

Encaje el panel izquierdo de la misma manera y asegúrelo con 2 tornillos DM.

Etapa 96: Montaje del panel trasero de la carrocería

ETAPA COMPLETA



Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula

En esta etapa, se montarán los parachoques traseros en el panel de la carrocería y se fijará el soporte de la matrícula trasera.



ETAPA 97 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Parachoques trasero (izquierdo)	Cristal de soporte de la matrícula trasera
Parachoques trasero (derecho)	Cinta adhesiva x2
Soporte del parachoques (L1 y L2)	Emblema (repuesto)
Soporte del parachoques (R1 y R2)	Tornillos AP x10
Matrícula trasera	Tornillos DM x5
Soporte de la matrícula trasera	Tornillos FM x3




Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula



Tome los soportes del parachoques izquierdo (marcados con "L1" y "L2").



Alinee el soporte marcado con "L1" con el parachoques trasero izquierdo.

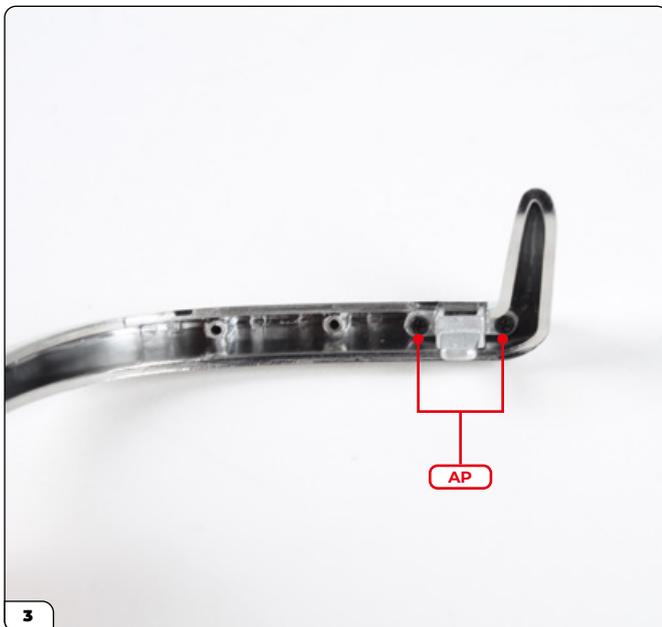


Coloque el soporte y asegúrelo con 2 tornillos AP.



Alinee el soporte marcado con "L2" con el parachoques izquierdo.

Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula

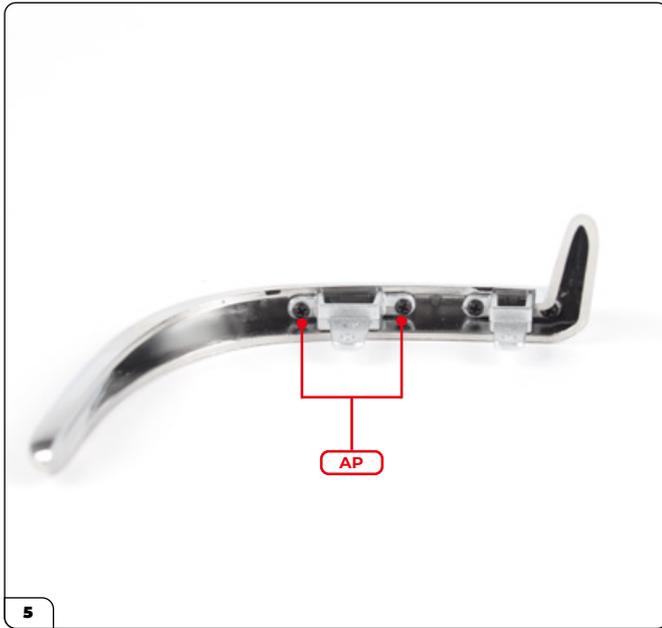


Colóquelo y, a continuación, asegúrelo con 2 tornillos AP.



Tome los soportes del parachoques derecho, marcados con "R1" y "R2".




Alinee los soportes con el parachoques derecho, tal y como se muestra.

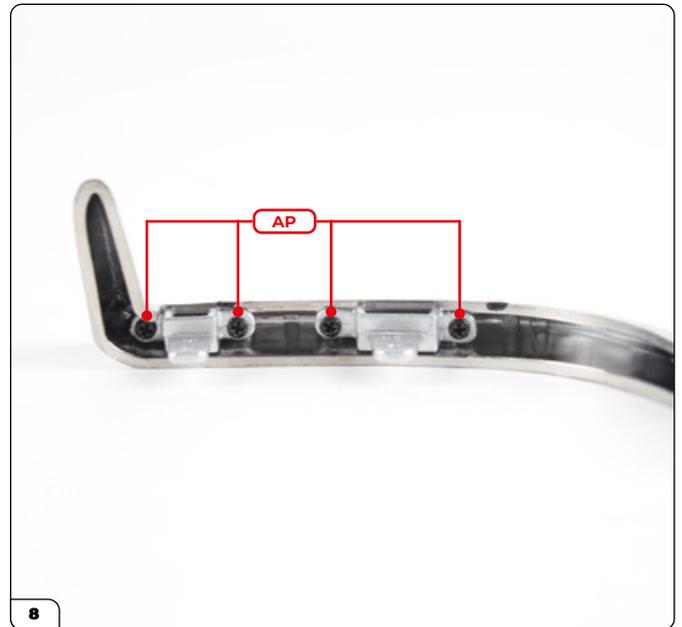

Coloque los soportes y asegúrelos con 4 tornillos AP.

Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula

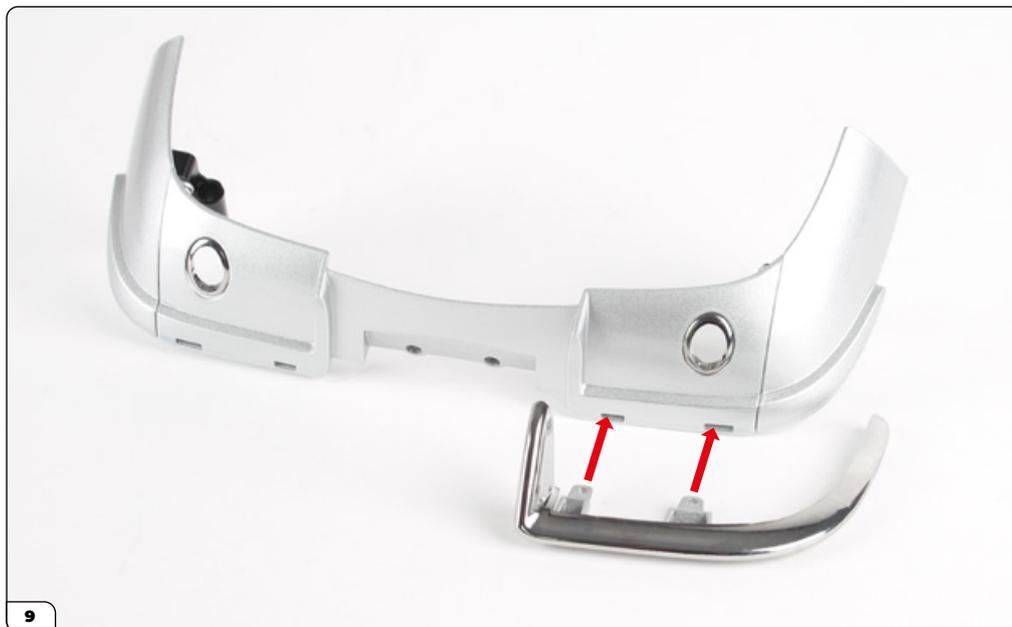

Alinee los soportes del parachoques izquierdo con las ranuras del panel trasero de la carrocería (etapa 96).



Encaje los soportes en las ranuras.




Asegúrelos con 2 tornillos DM.


Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula




Coloque el parachoques derecho de la misma manera.

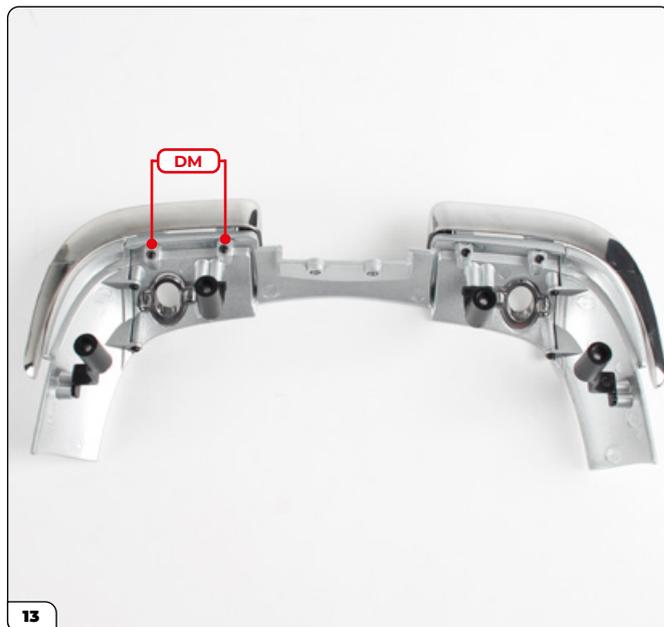


Asegúrelo con 2 tornillos DM.

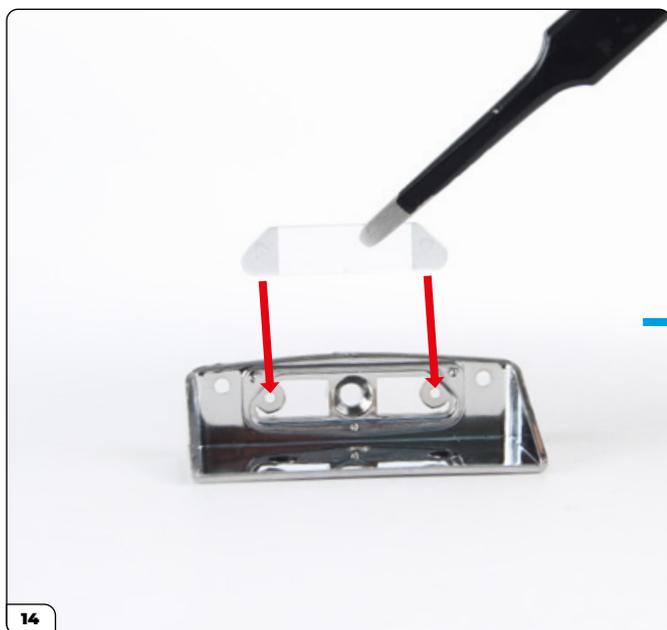


Tome el soporte de la matrícula trasera e introduzca el cristal en los dos orificios.

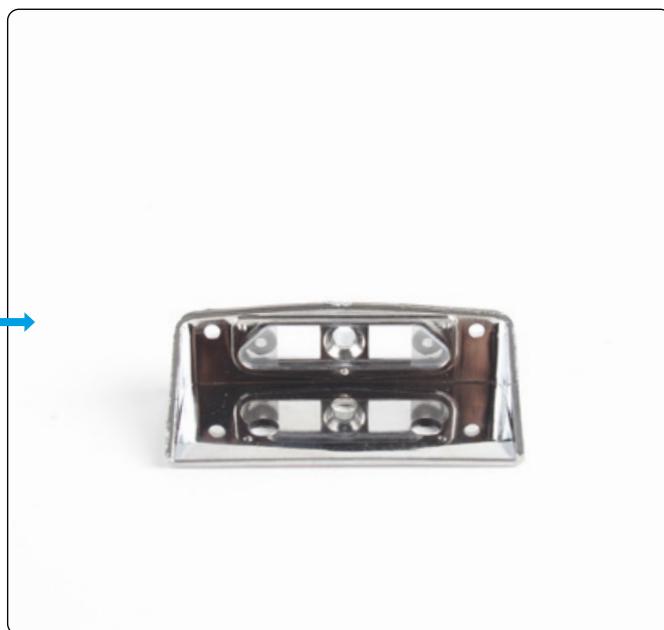


Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula

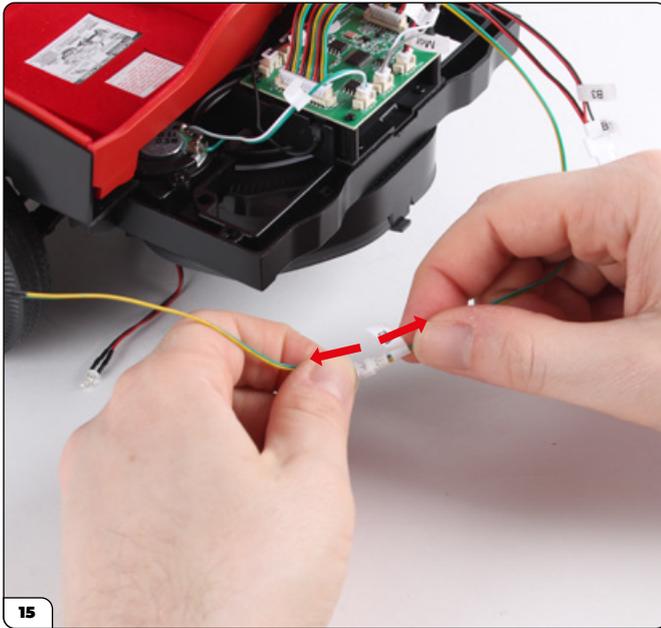


Desconecte el cable LED marcado con "B2" del conjunto principal.

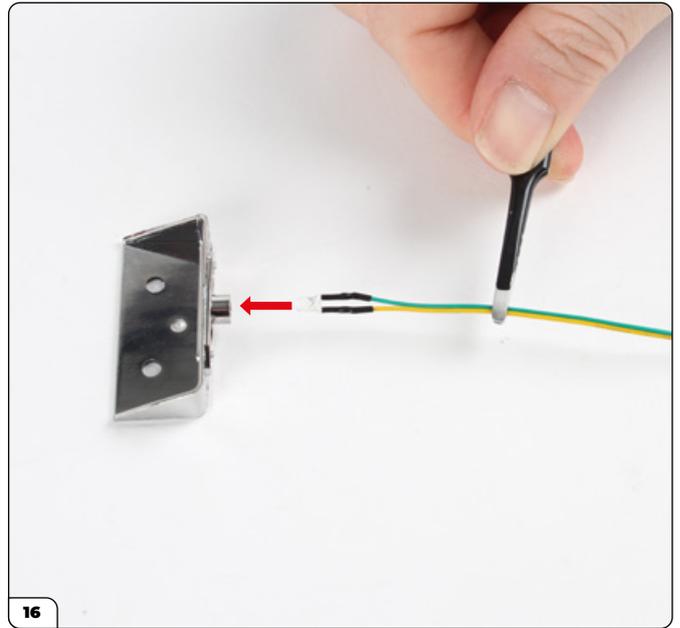

Coloque el LED en el soporte de la matrícula trasera.

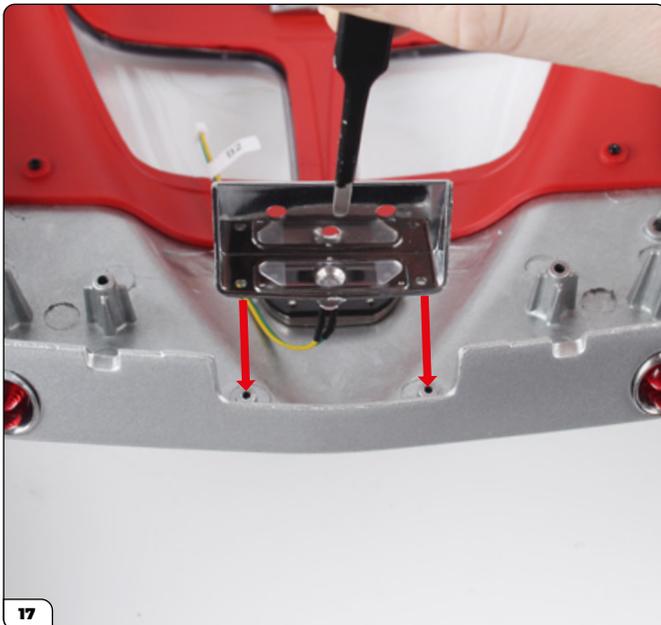


Coloque el soporte en los postes para tornillos situados en la parte trasera de la carrocería principal.

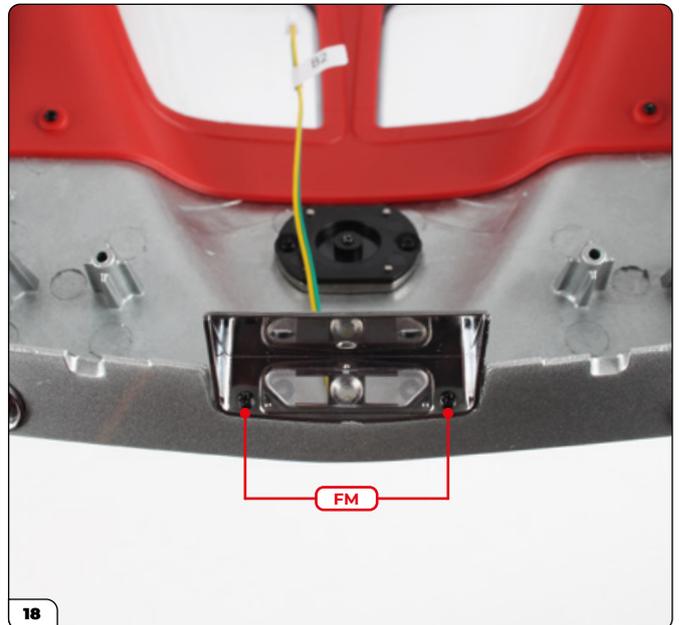


Asegúrelo con 2 tornillos FM.

Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula

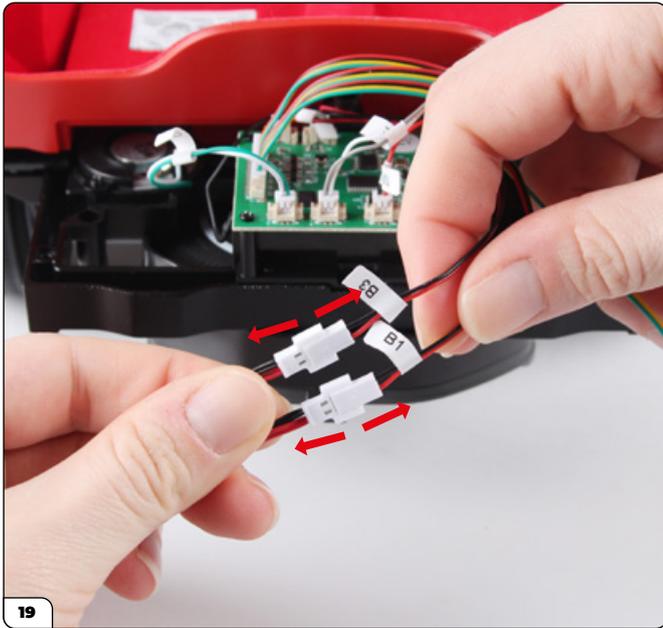


Desconecte los cables LED marcados con "B1" y "B3" del conjunto principal.

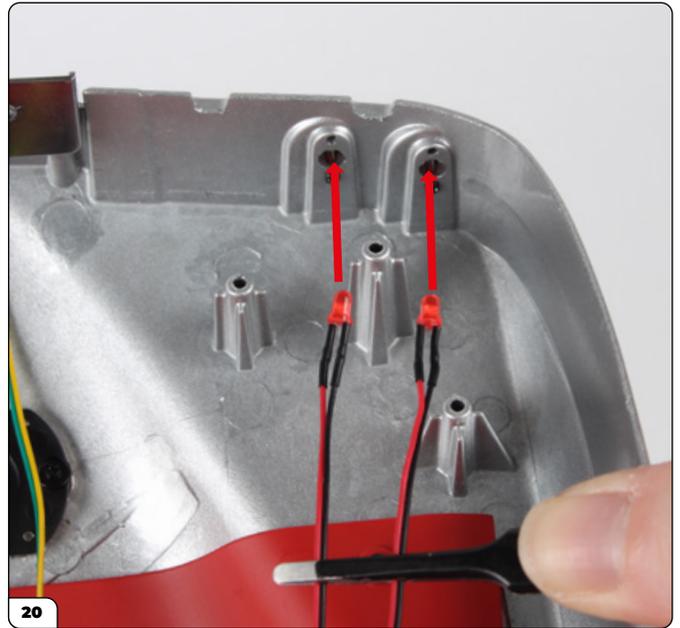

Coloque los ledes del cable "B1" en las luces traseras derechas.




Coloque los ledes del cable "B3" en las luces traseras izquierdas.

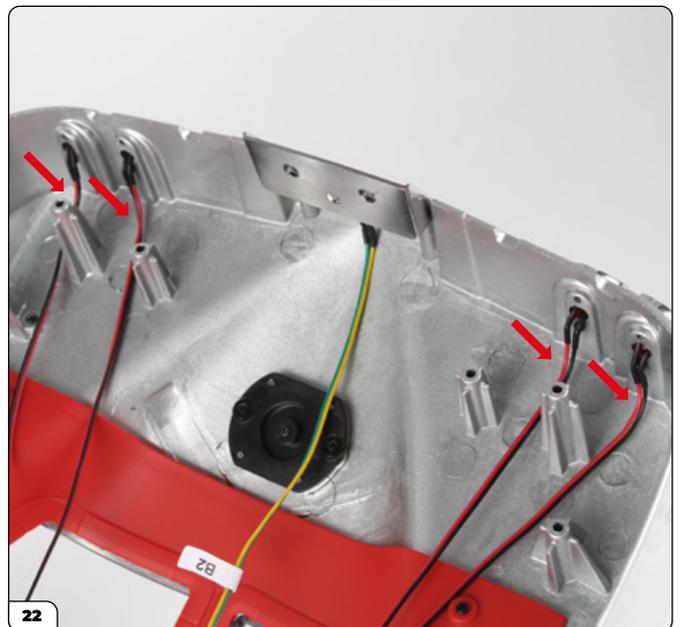

Presione los cables contra la carrocería, tal y como se muestra.

Etapa 97: Montaje de los parachoques traseros y del soporte de la matrícula

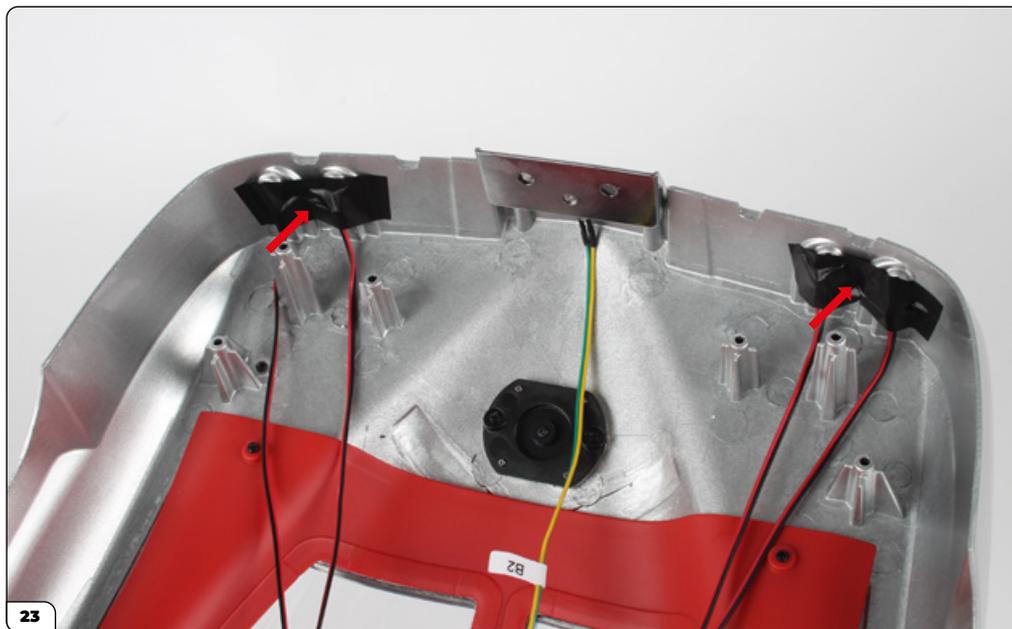

Utilice dos trozos de cinta adhesiva para asegurar los ledes en su sitio.

ETAPA COMPLETA




Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

En esta etapa, se añadirán los tubos de escape traseros y los silenciadores y, a continuación, se montará el parachoques delantero.



ETAPA 98 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Tubo de escape trasero (izquierdo)	Cinta adhesiva de doble cara (mediana) x2
Tubo de escape trasero (derecho)	Cinta adhesiva de doble cara (pequeña)
Silenciador inferior (izquierdo)	Tornillos AM x3
Silenciador inferior (derecho)	Tornillos AP x5
Rejilla delantera (repuesto)	Tornillos CM x3
Soporte del parachoques delantero x2	Tornillos DM x8
Cinta adhesiva de doble cara (grande) x2	Tornillos FP x3
Cinta adhesiva (mediana) x3	Tornillos KP x4
Cinta adhesiva (pequeña) x3	

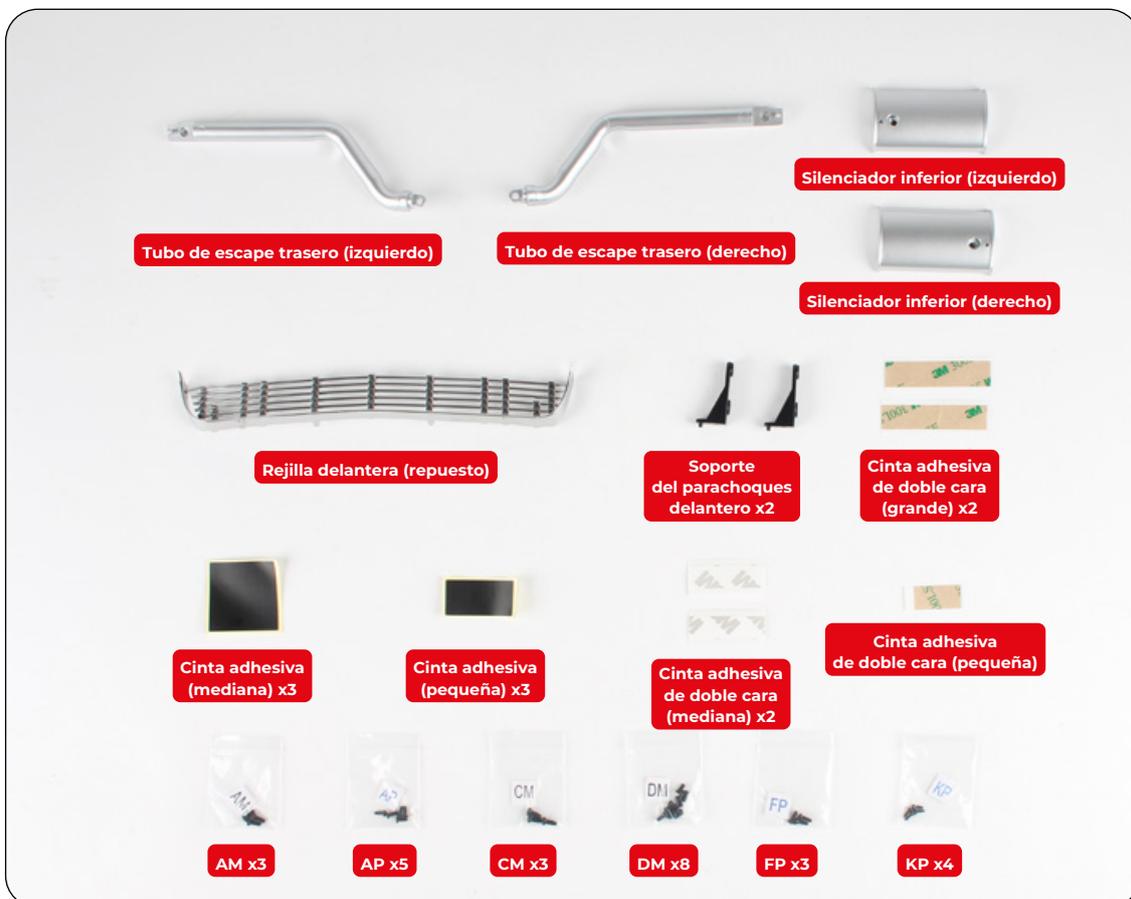

Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero



Empareje los tubos de escape traseros izquierdo y derecho con los silenciadores. Las piezas están marcadas con "L" y "R".




Encaje el tubo de escape izquierdo en el silenciador izquierdo.




Asegúrelo con un tornillo FP.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

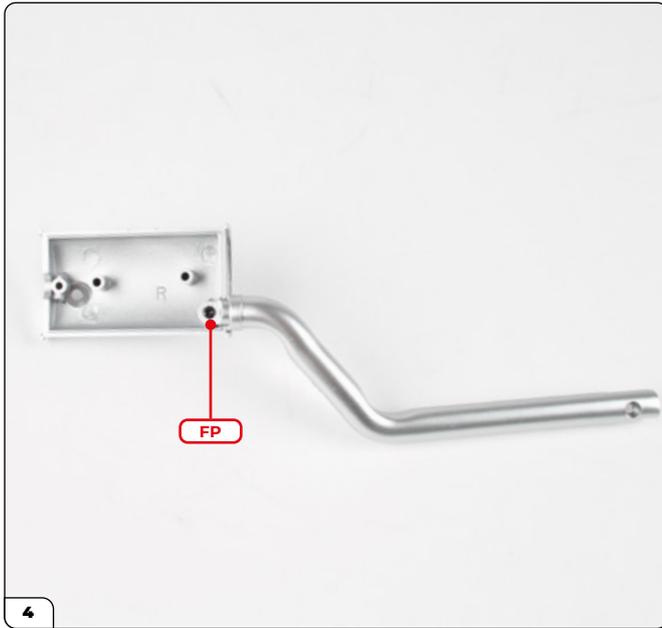


4 Encaje el tubo de escape derecho en el silenciador derecho y asegúrelo con un tornillo FP.

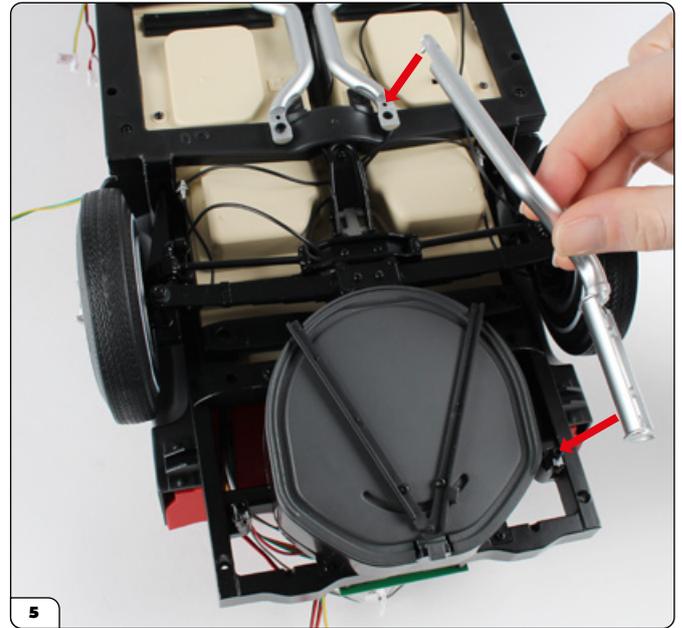

5 Alinee el tubo de escape y el silenciador izquierdos con la parte inferior del chasis, tal y como se muestra.

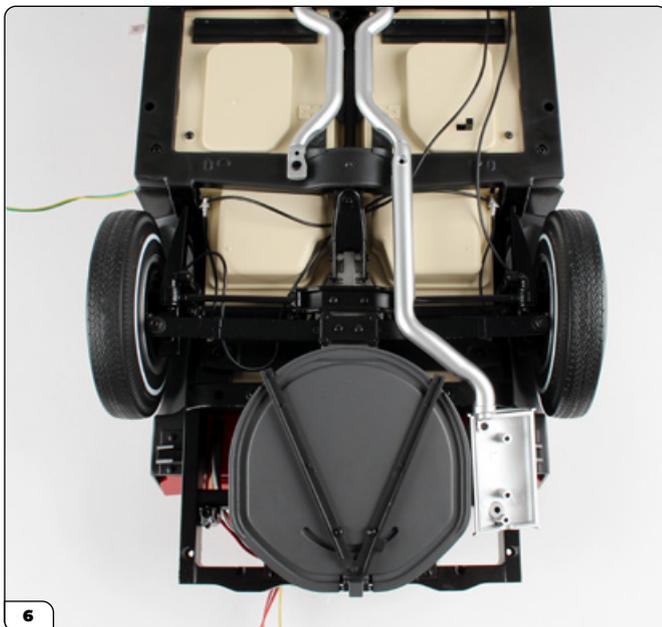


6 Coloque el escape y el silenciador izquierdos en su sitio.

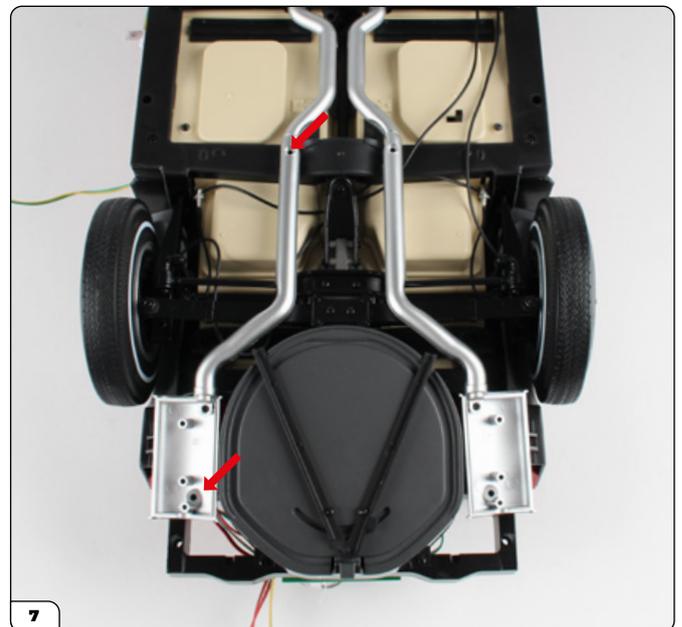

7 Coloque el escape y el silenciador derechos en el lado opuesto.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

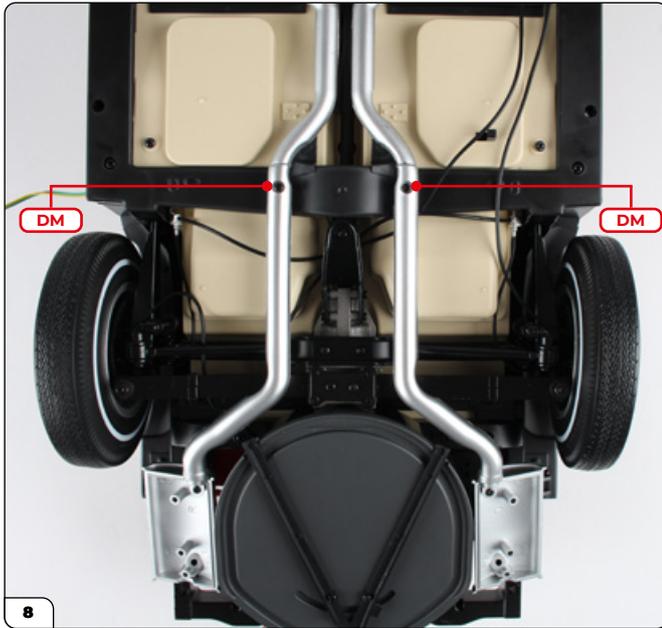


Fije los tubos de escape entre sí con 2 tornillos DM.



Fije los silenciadores con 2 tornillos AM.

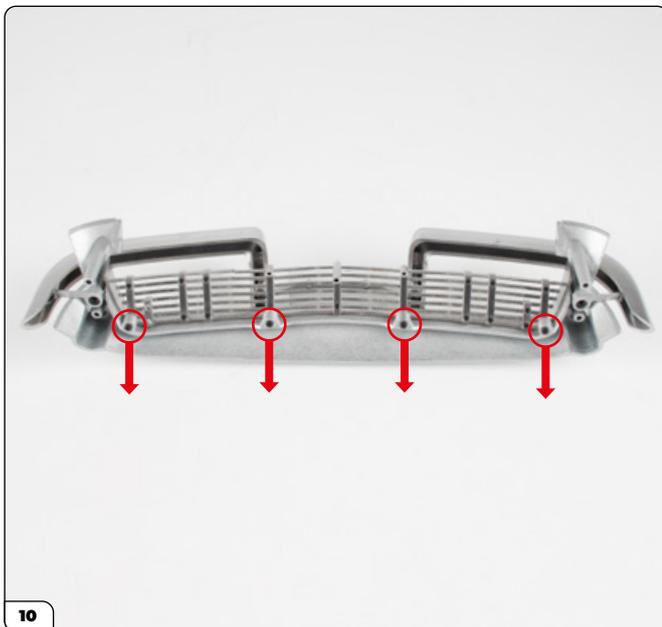


Recupere el parachoques de la carrocería delantera (etapa 02) y retire los tornillos que sujetan la rejilla (marcados con un círculo).

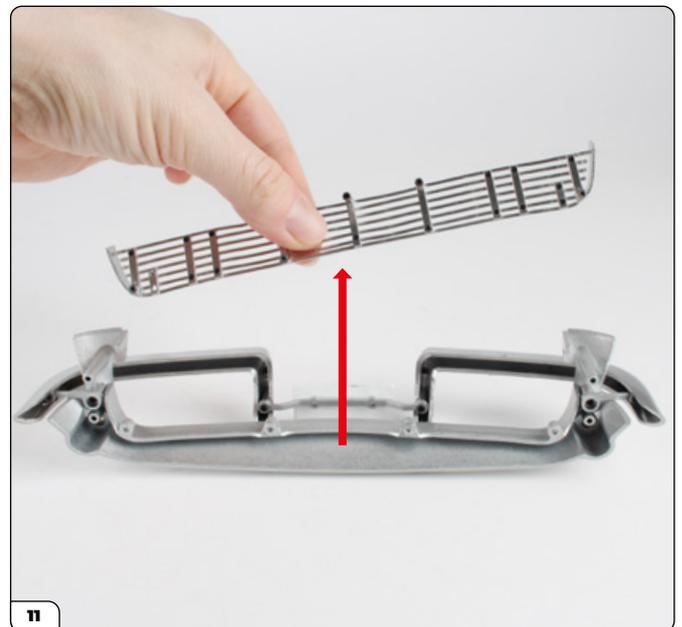


Retire la rejilla.

Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

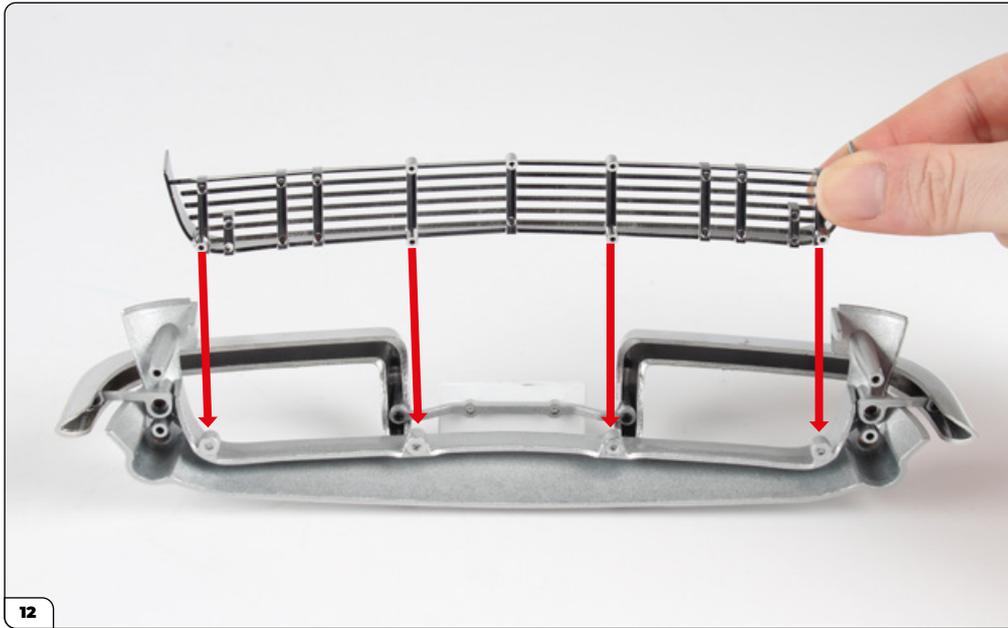


Tome la rejilla delantera de repuesto y alinéela con los orificios para tornillos, tal y como se muestra.

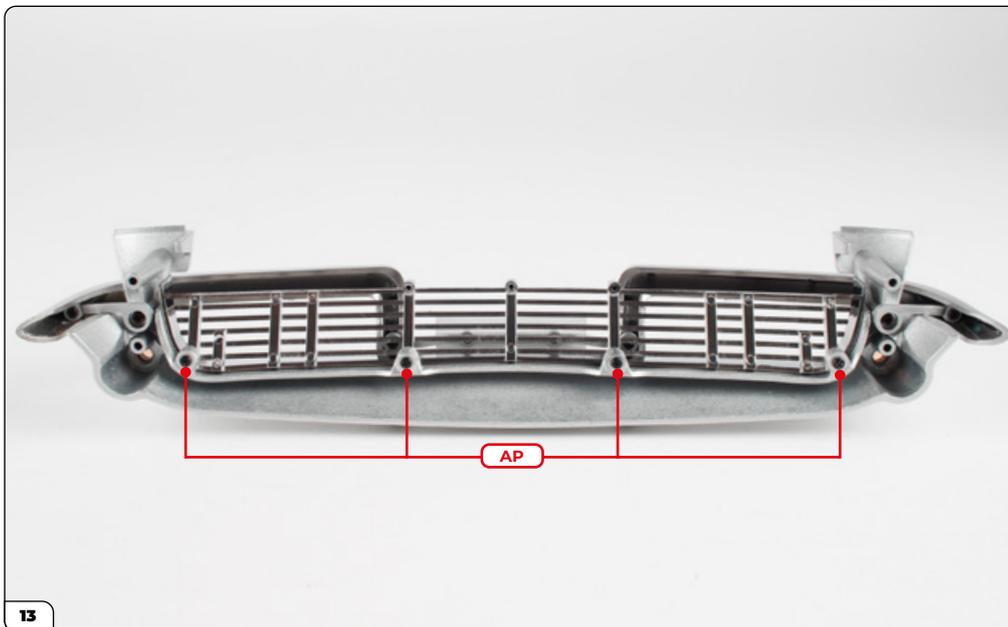


Encaje la rejilla de repuesto y asegúrela con 4 tornillos AP.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

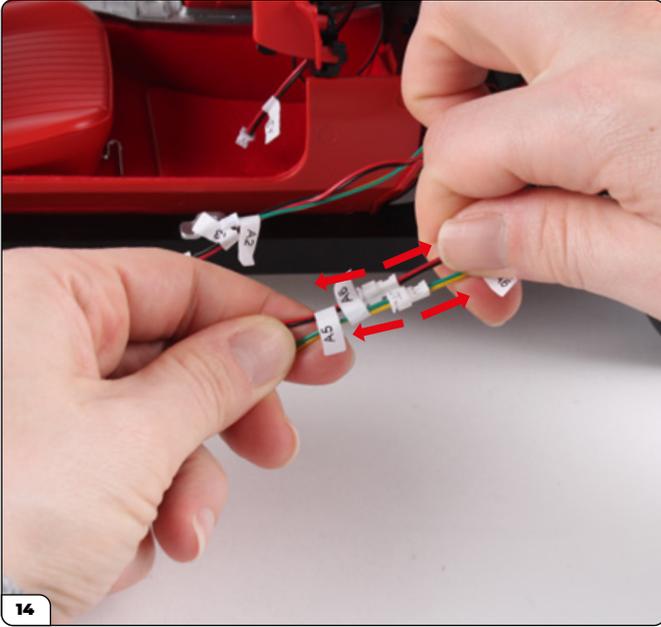

Desconecte del chasis los cables LED marcados con "A5" y "A6".

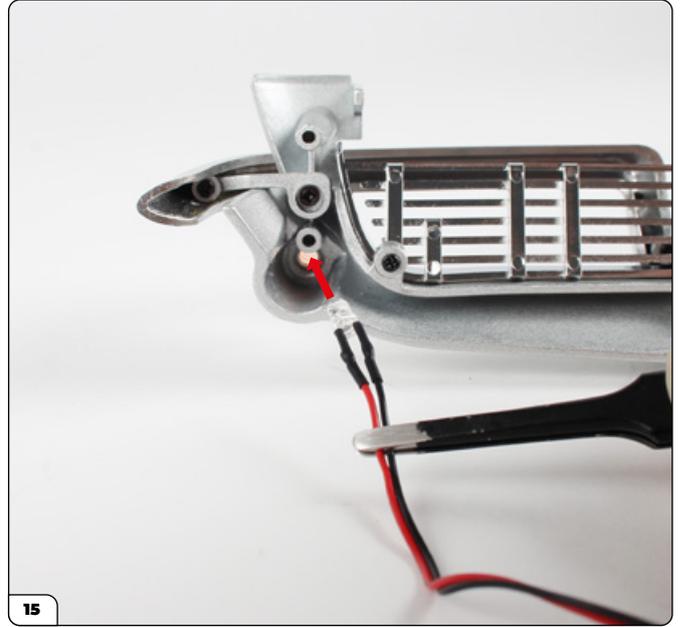


Coloque el LED del cable "A5" en el intermitente izquierdo del parachoques delantero.

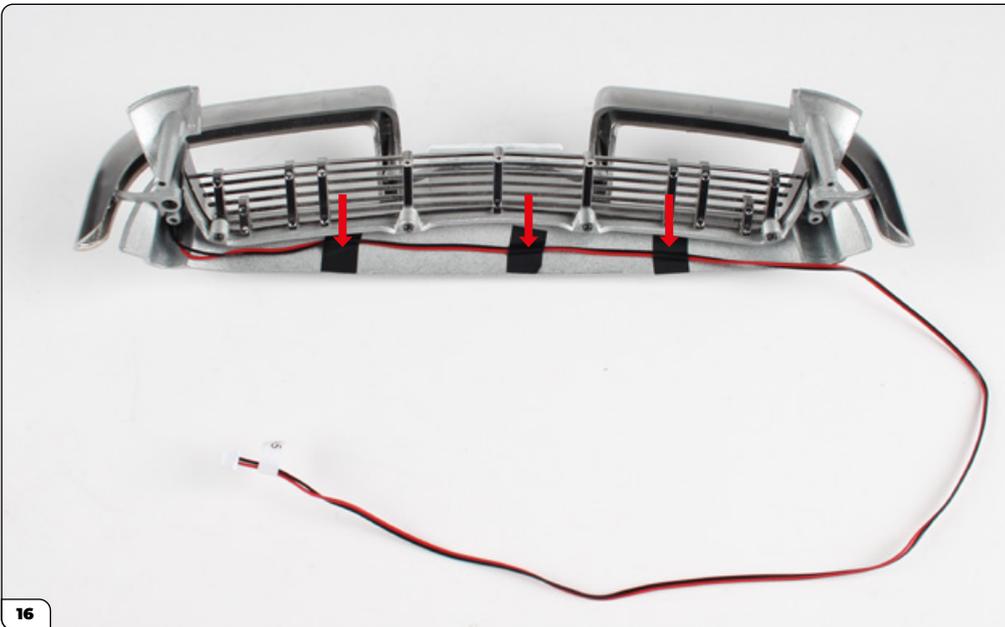


Utilice tres trozos pequeños de cinta adhesiva para fijar el cable, tal y como se muestra.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

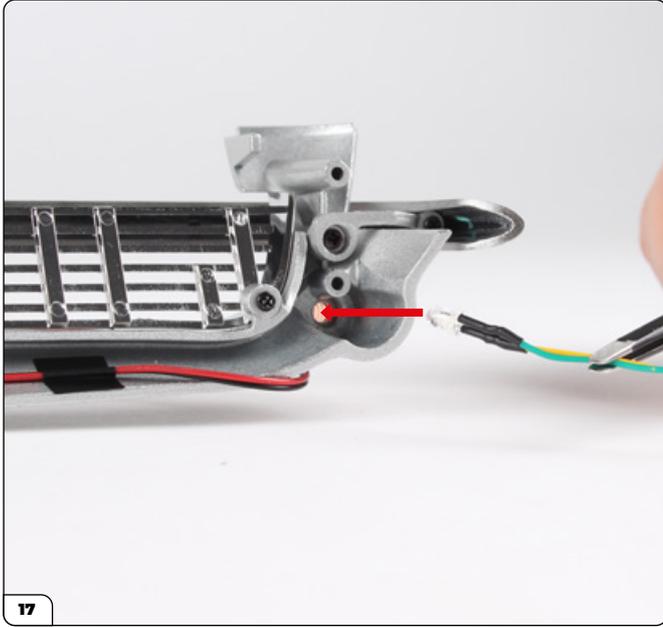


Coloque el LED del cable "A6" en el intermitente derecho del parachoques delantero.

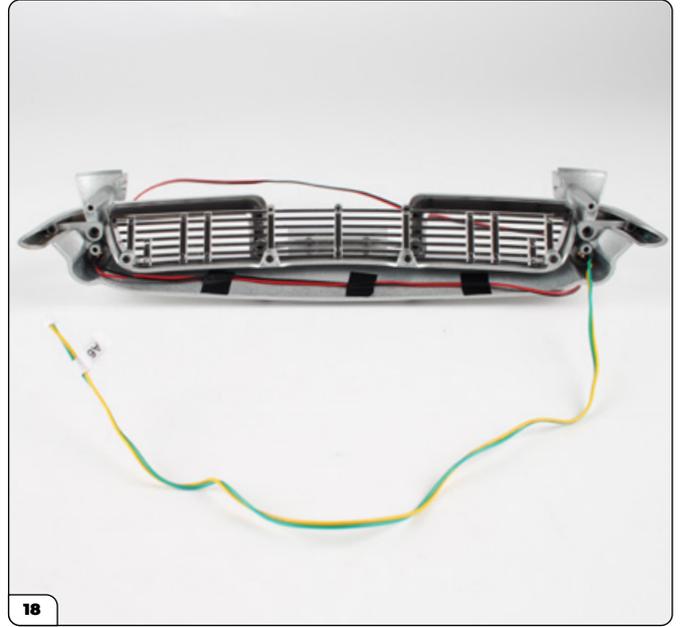


El conjunto debe tener ahora este aspecto.

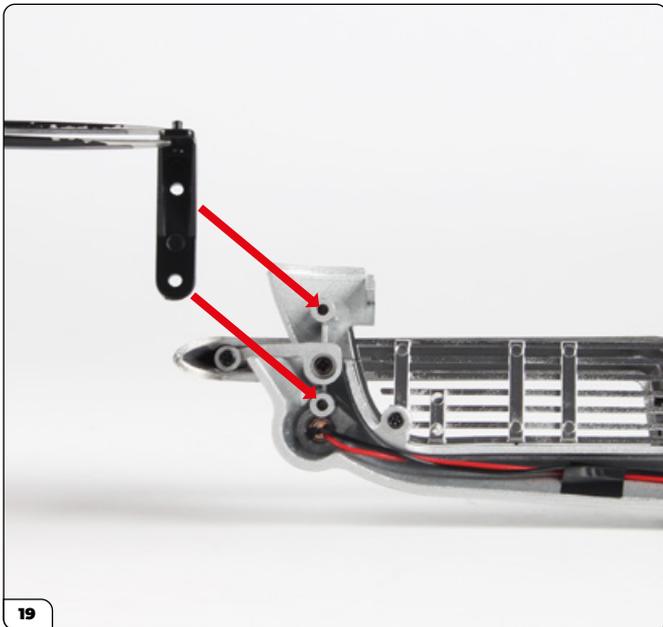


Tome uno de los soportes del parachoques delantero y encájelo en los dos orificios para tornillos del lado izquierdo del panel de la carrocería. Asegúrelo con 2 tornillos DM.

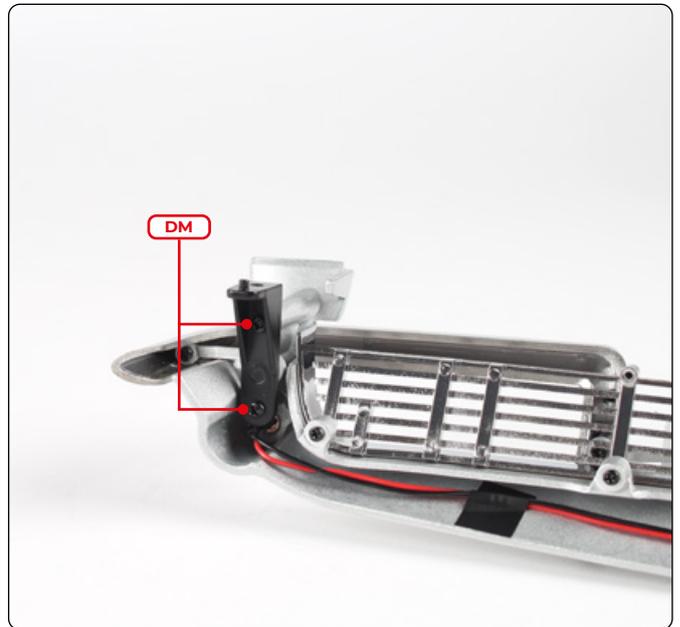


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

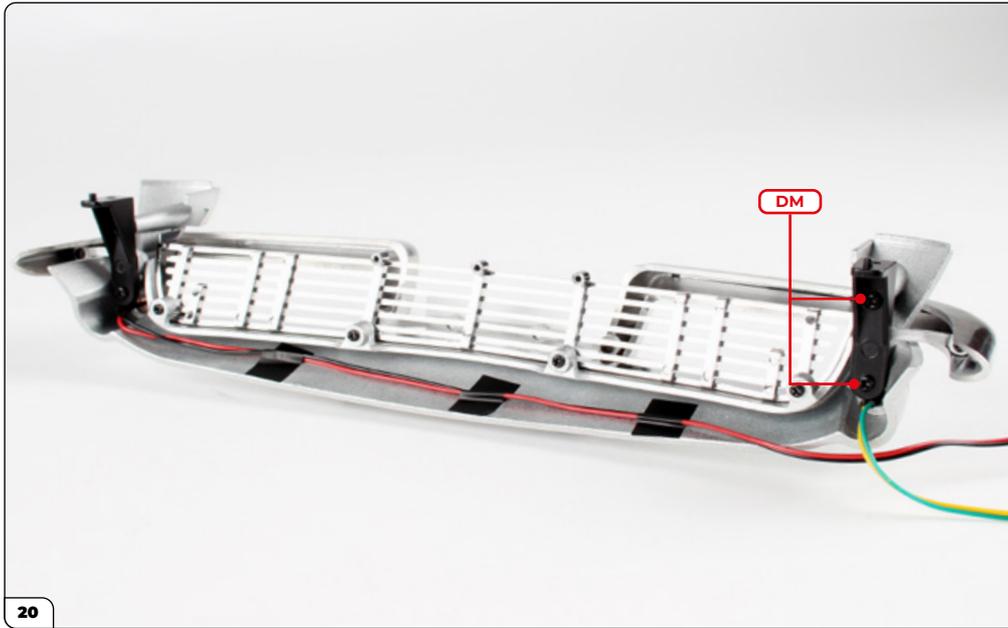

Encaje el otro soporte del parachoques en el lado derecho y asegúrelo con 2 tornillos DM.

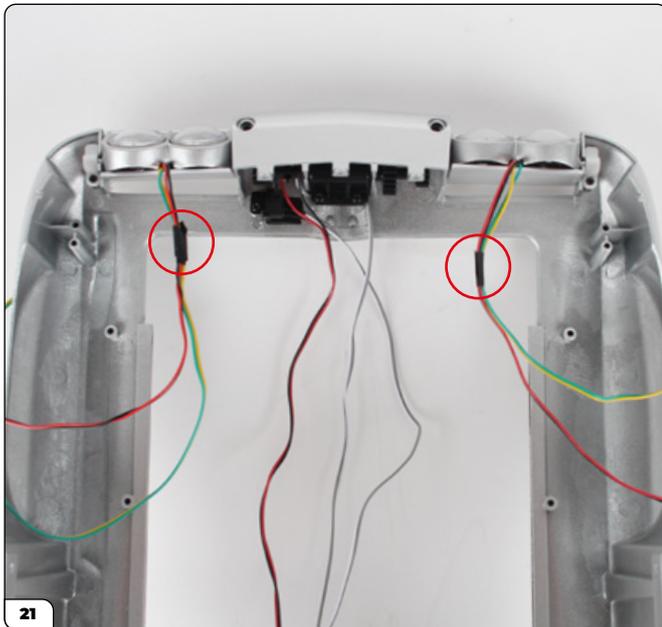


Enrolle dos trozos de cinta adhesiva mediana alrededor de los cables de los faros, tal y como se muestra.

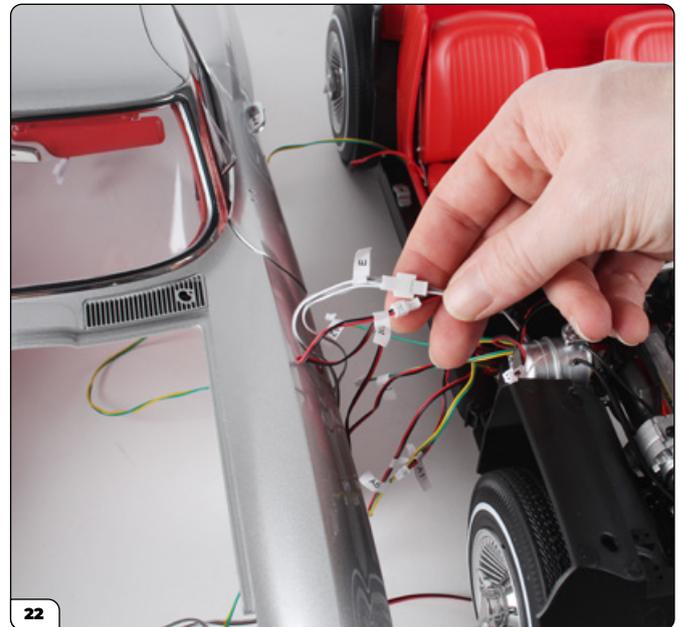


Coloque la carrocería principal y el chasis uno junto al otro y conecte los cables "E" y "Mot".


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

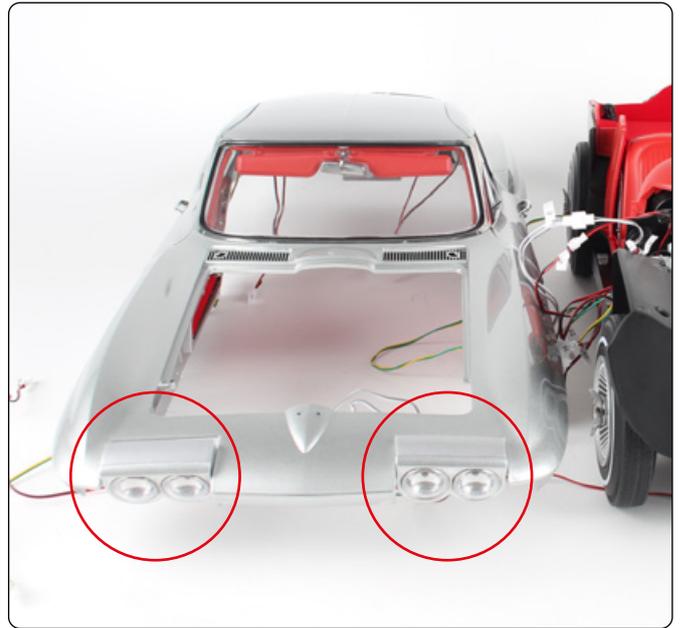

Ponga en "ON" la maqueta con el interruptor situado debajo del chasis. Tome el mando a distancia y pulse el botón de subida/bajada de los faros para girar los faros hasta su posición hacia arriba.


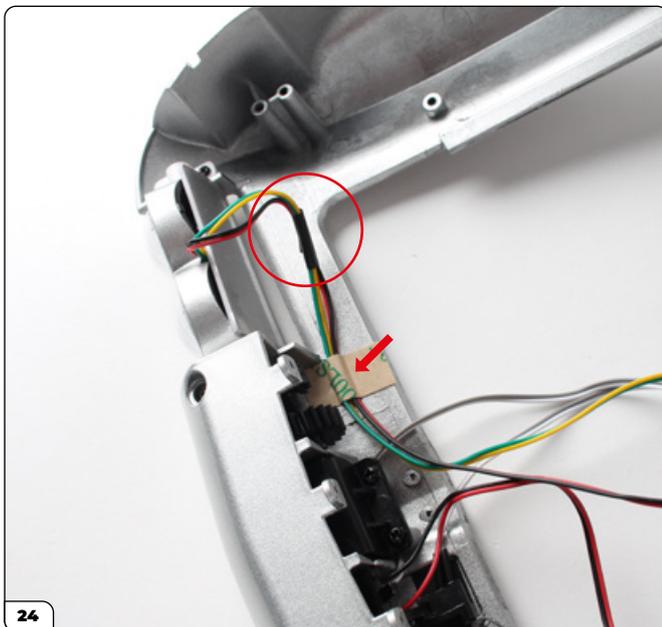


Utilice un trozo de cinta adhesiva de doble cara pequeña para fijar los cables del faro izquierdo a la carrocería, asegurándose de dejar cierta holgura (marcada con un círculo) para que los cables puedan moverse al cerrar el faro. Asegúrese de que la cinta adhesiva no sobrepase el borde de la abertura del capó.

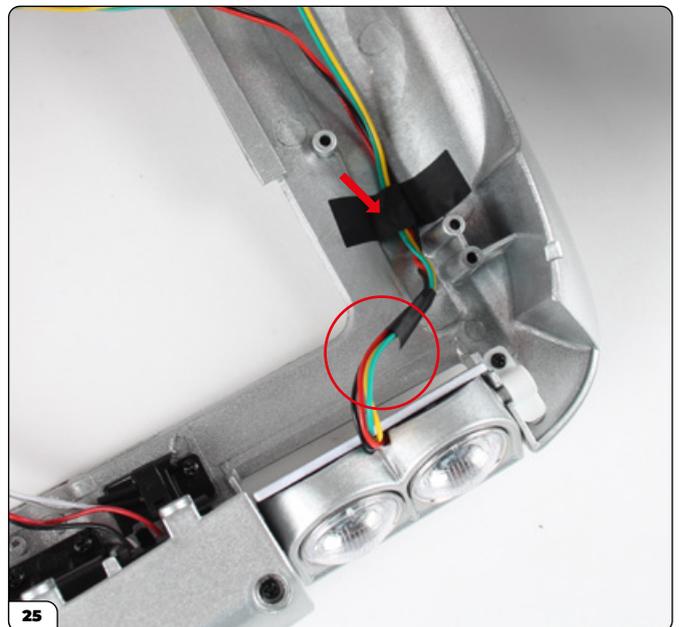


Utilice un trozo de cinta adhesiva mediana para fijar los cables del faro derecho, dejando suficiente holgura en los cables.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

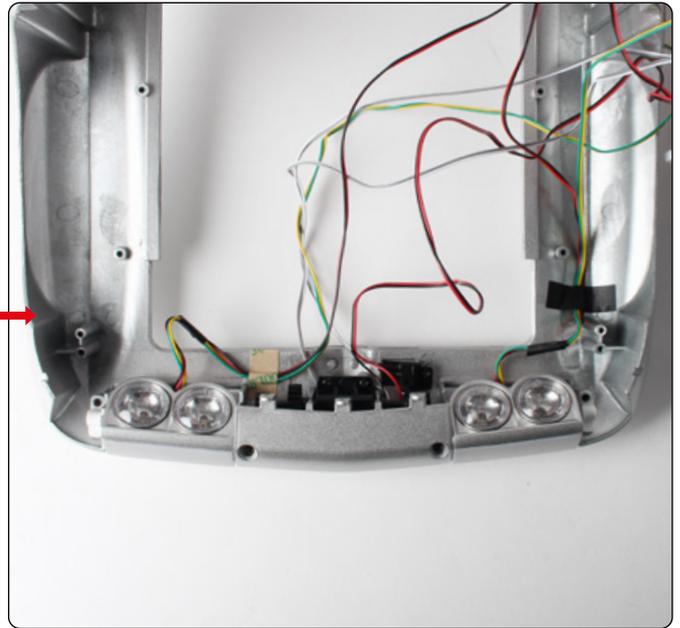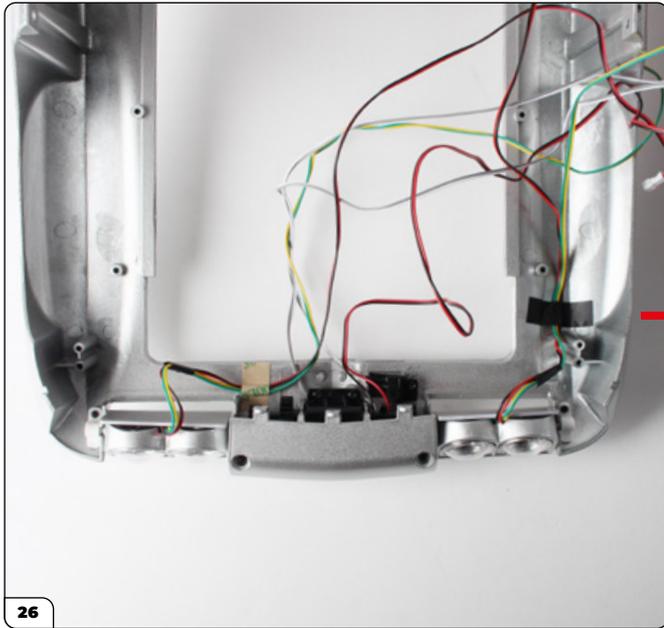

Pulse el botón de subida/bajada de los faros y observe los cables a medida que se mueven los faros. Compruebe que los cables no se queden enganchados en el capó.

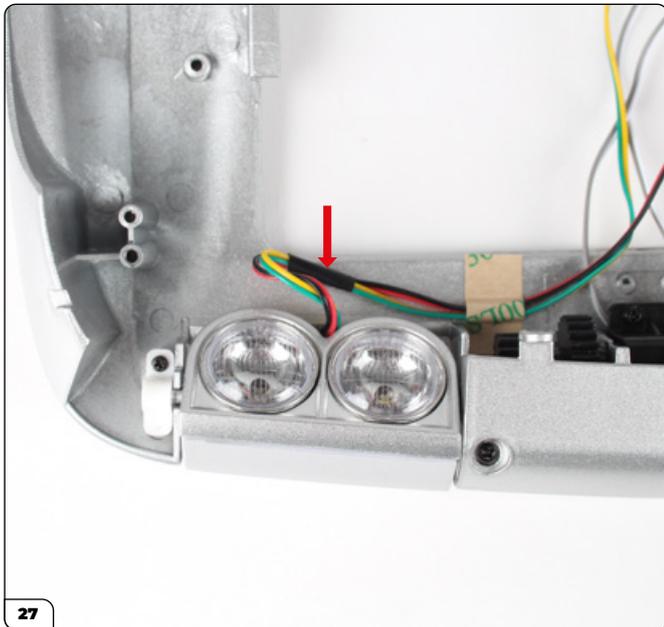


Ajuste la holgura de los cables si lo considera necesario y, a continuación, dóblelos con cuidado para que no obstaculicen la apertura del capó.

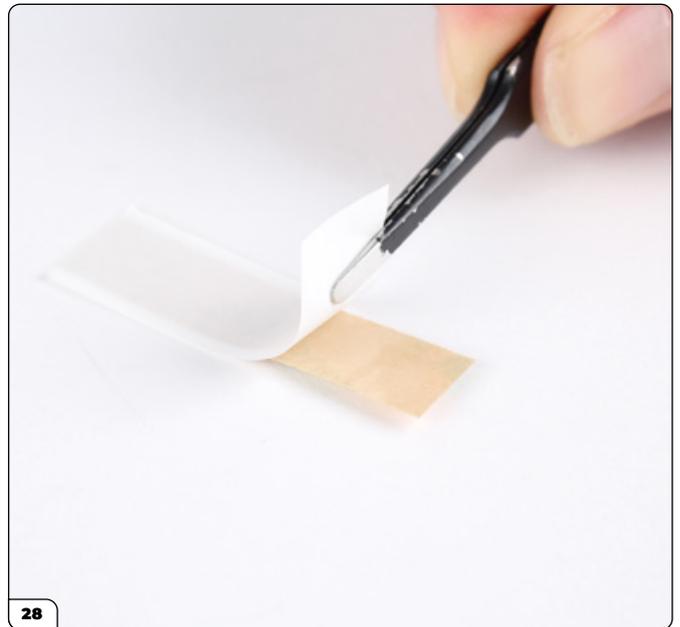


Tome un trozo de cinta adhesiva de doble cara grande y retire el papel protector blanco de la misma.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

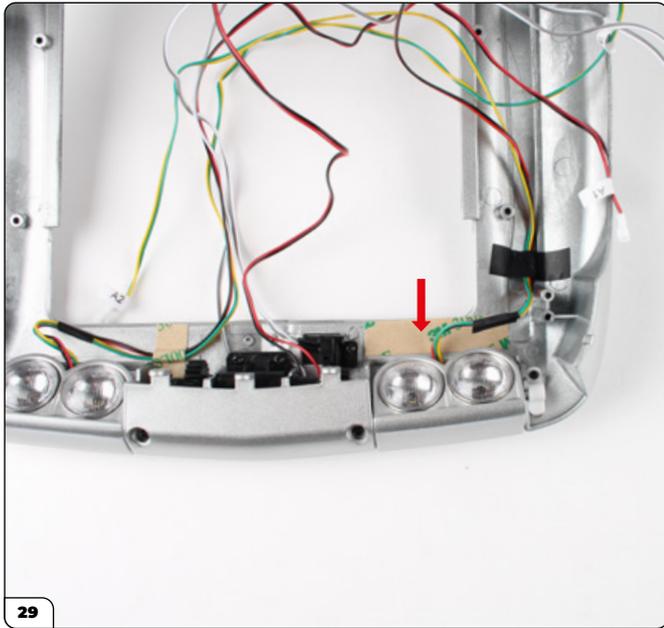


Pegue la cinta adhesiva de doble cara grande debajo del cable de los faros derechos, procurando no obstaculizar la apertura del capó.

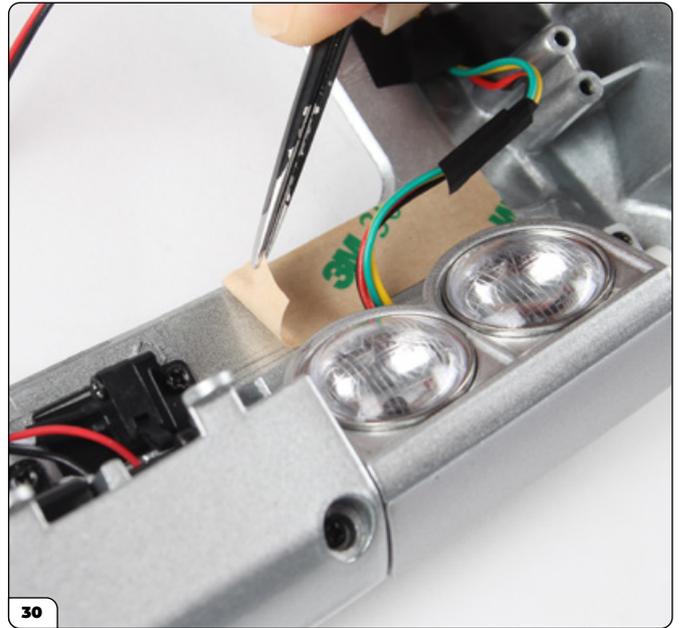

Despegue el papel protector marrón de la cinta adhesiva.

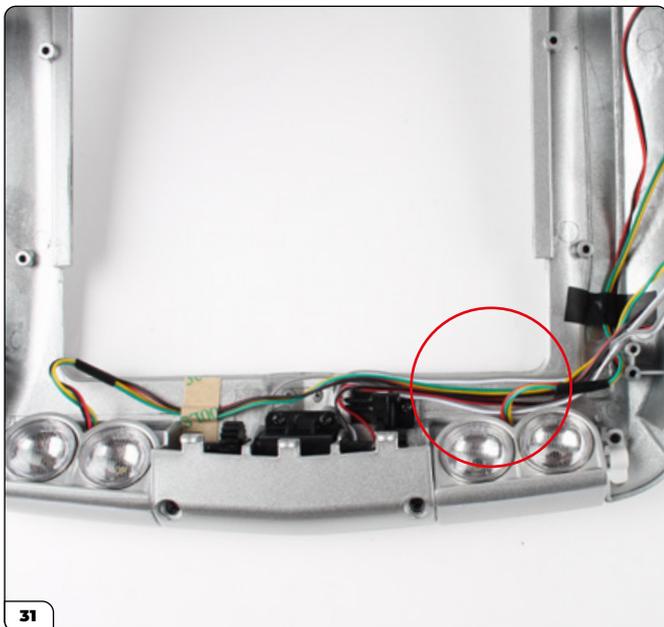


Pegue los cables de los faros izquierdo y derecho, junto con los cables del motor y de alimentación ("Mot" y "E"), a la cinta adhesiva tal y como se muestra.

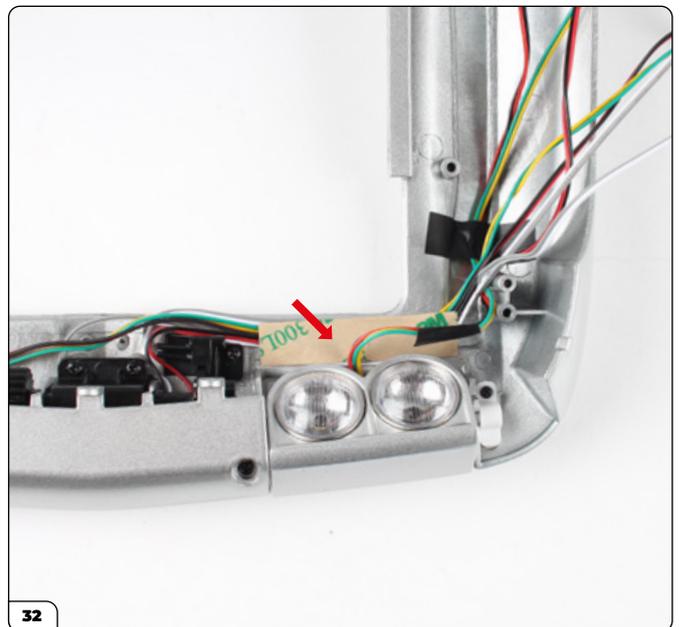


Utilice otro trozo de cinta adhesiva de doble cara grande para fijar los cables.


Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

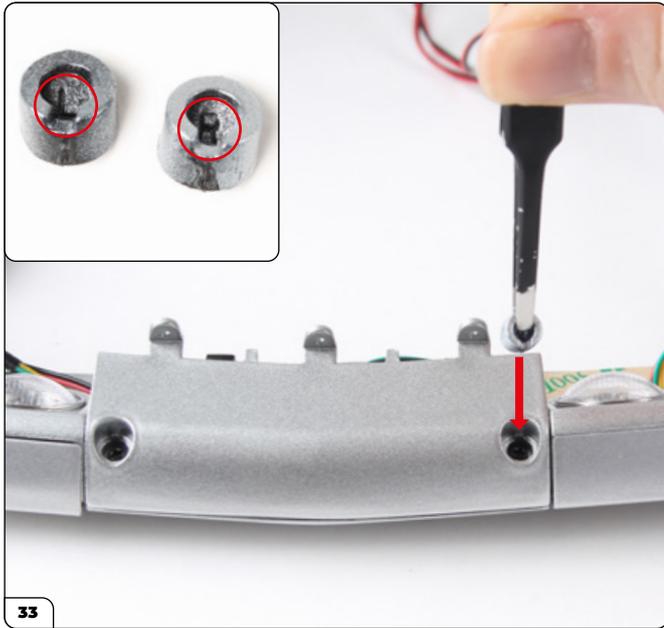

Tome los tapones roscados del morro (etapa 96), que están moldeados y marcados con "L" y "R" (recuadro). Coloque el tapón derecho sobre el tornillo visible de la parte inferior del morro.

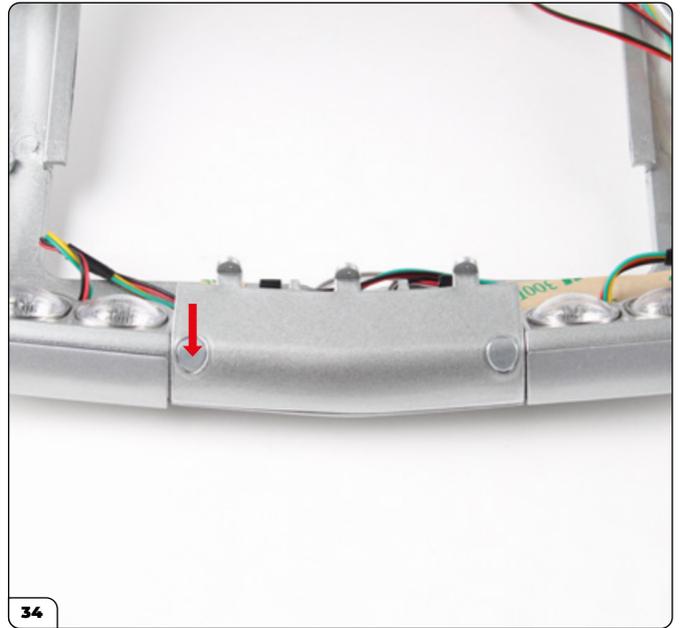


Coloque el tapón izquierdo de la misma manera.

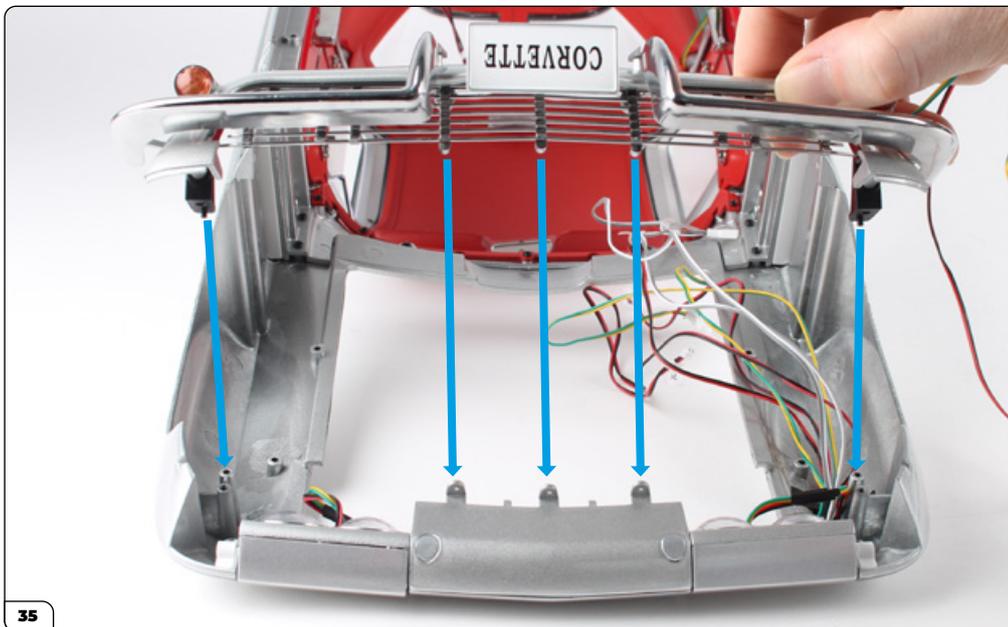


Alinee el parachoques delantero con la carrocería principal.

Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero y del parachoques delantero

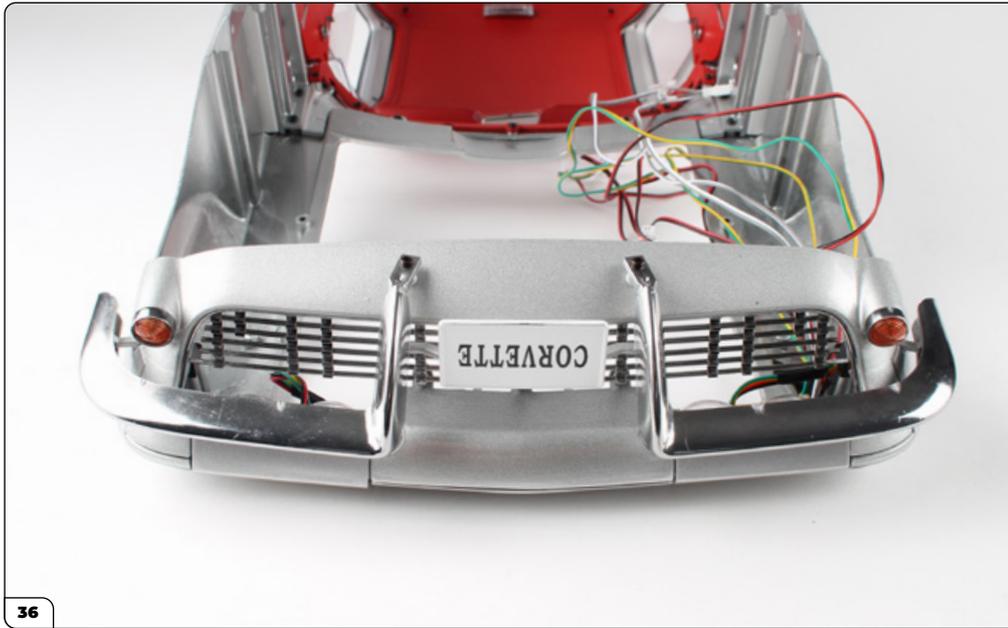


Encaje el parachoques en la carrocería.

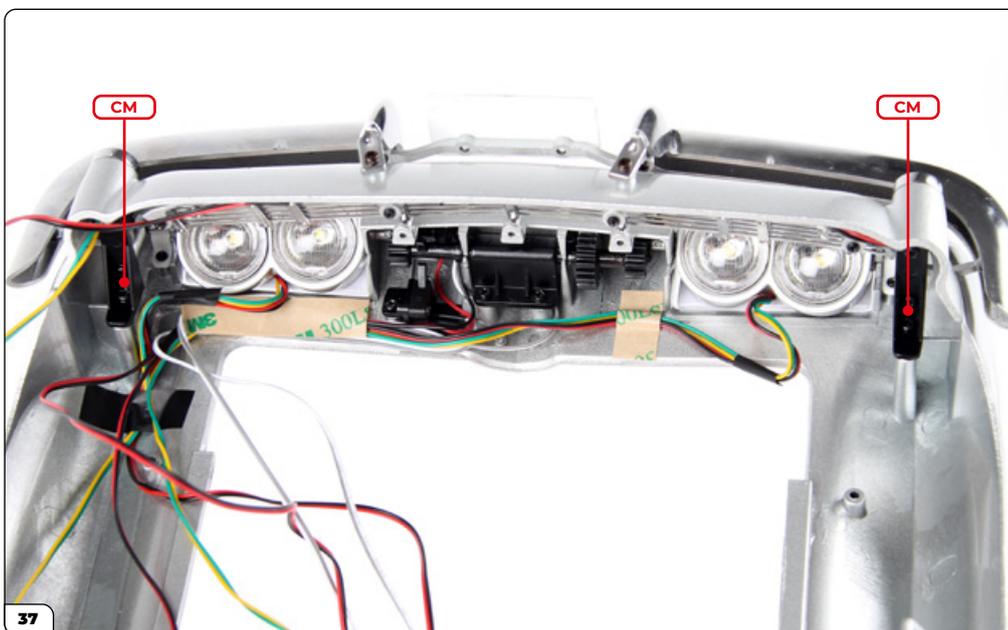


Fije los soportes del parachoques en la carrocería con 2 tornillos CM.

Etapa 98: Montaje de los tubos de escape traseros y del parachoques delantero

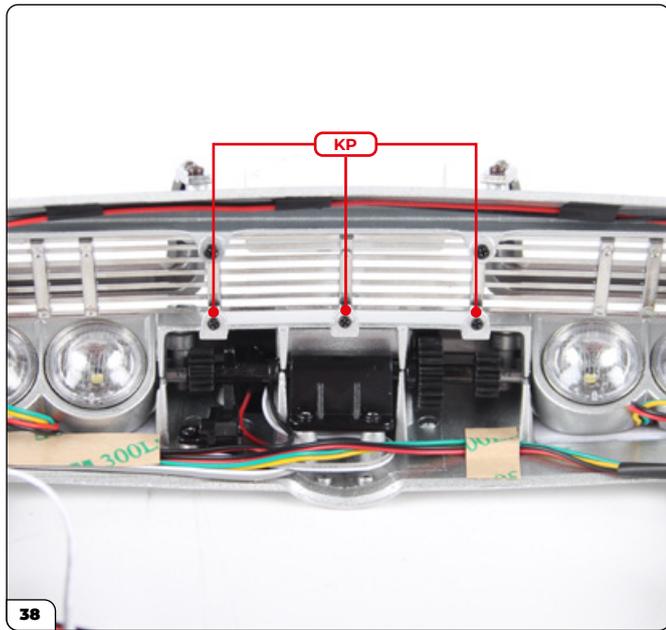

Fije la rejilla delantera con 3 tornillos KP.

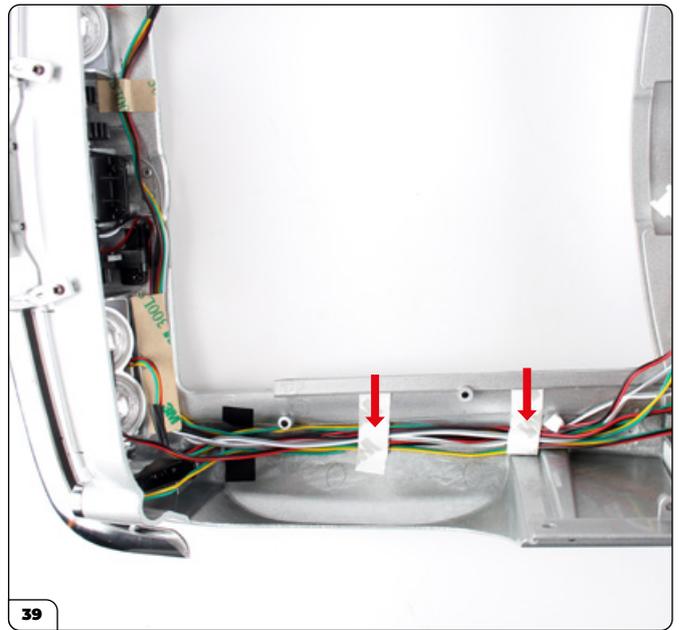

Utilice dos trozos de cinta adhesiva de doble cara mediana para fijar los cables a lo largo del lado derecho de la carrocería principal.

ETAPA COMPLETA



Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

En esta etapa se conectarán los cables y se probará el sistema eléctrico de la maqueta. A continuación, se montarán la carrocería y el parachoques trasero y se completará el tubo de escape.




ETAPA 99 LISTA DE PIEZAS


Nombre	Nombre
Refuerzo del parachoques delantero (izquierdo)	Silenciador superior (izquierdo)
Refuerzo del parachoques delantero (derecho)	Silenciador superior (derecho)
Bisagra del capó (izquierda)	Amortiguador de espuma
Bisagra del capó (derecha)	Cinta adhesiva (grande) x2
Soporte del capó (interior)	Tornillos AM x3
Soporte del capó (exterior)	Tornillos BM x3
Escape trasero (izquierdo)	Tornillos CM x23
Escape trasero (derecho)	Tornillos FP x3
Cinta adhesiva (mediana) x2	Tornillos HP x9




Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

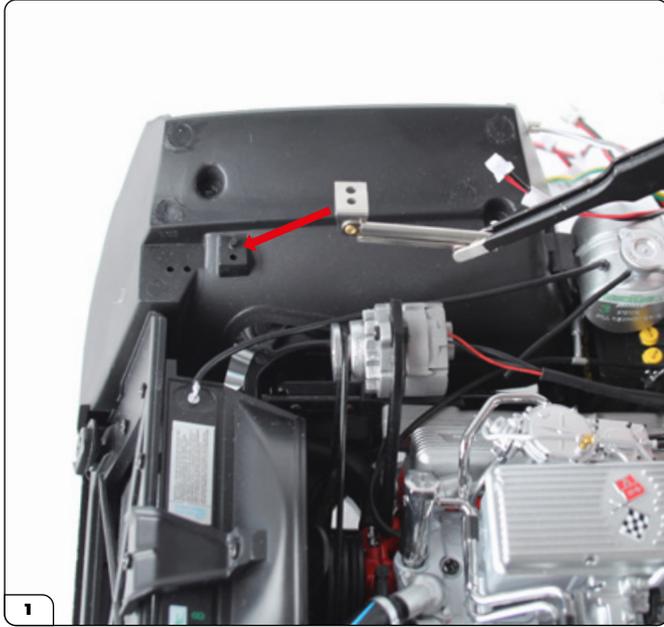


Tome el soporte del capó (exterior) y colóquelo en el paso de rueda delantero derecho.

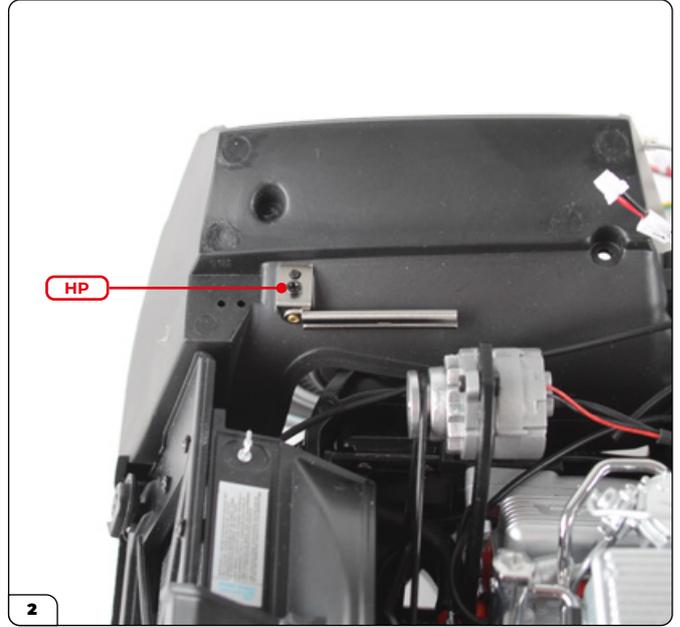


Asegúrelo con un tornillo HP.

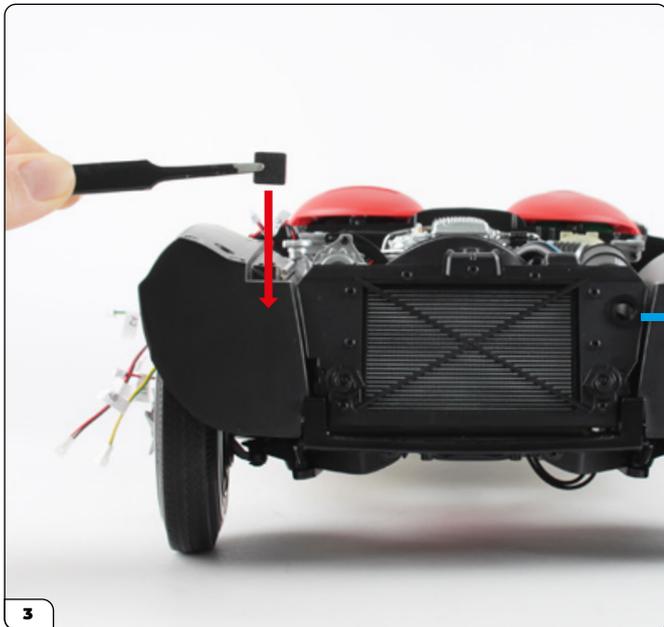


Despegue el amortiguador de espuma del papel protector y péguelo en el paso de rueda delantero derecho.

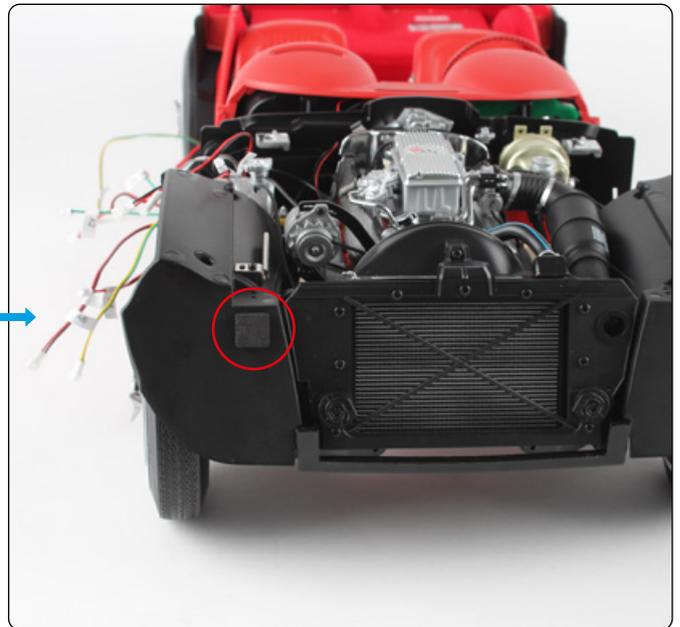


Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

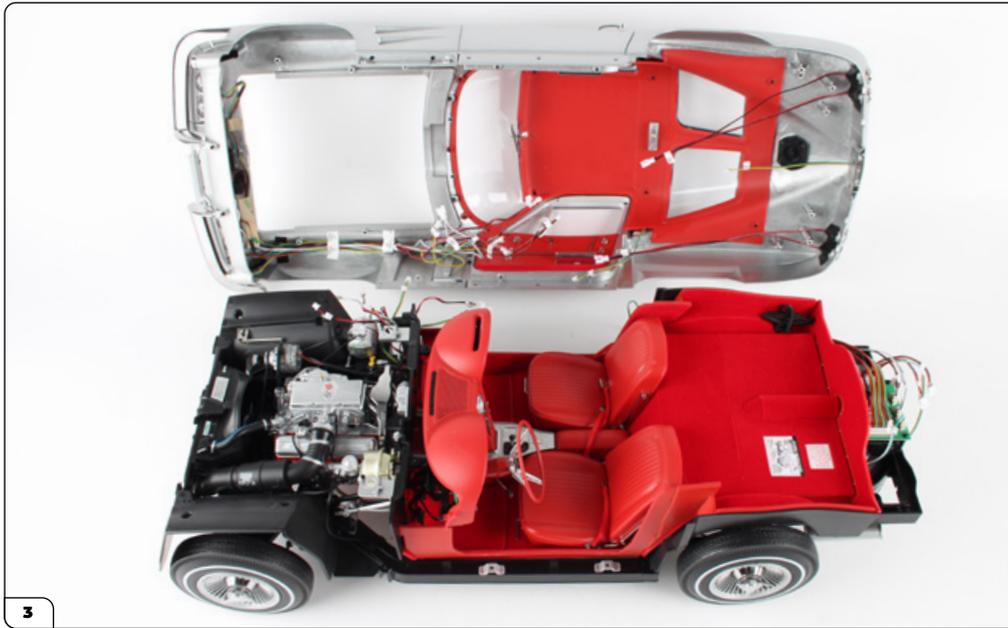

Coloque con cuidado los conjuntos de carrocería principal y chasis uno junto al otro sobre la superficie de trabajo.

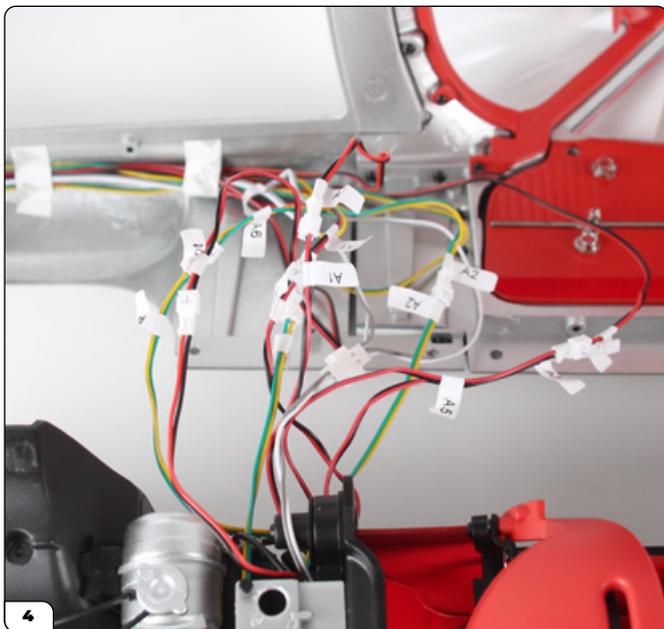

Conecte los cables en la parte delantera de los conjuntos ("A1", "A2", "A3", "A5", "A6", "E" y "Mot").

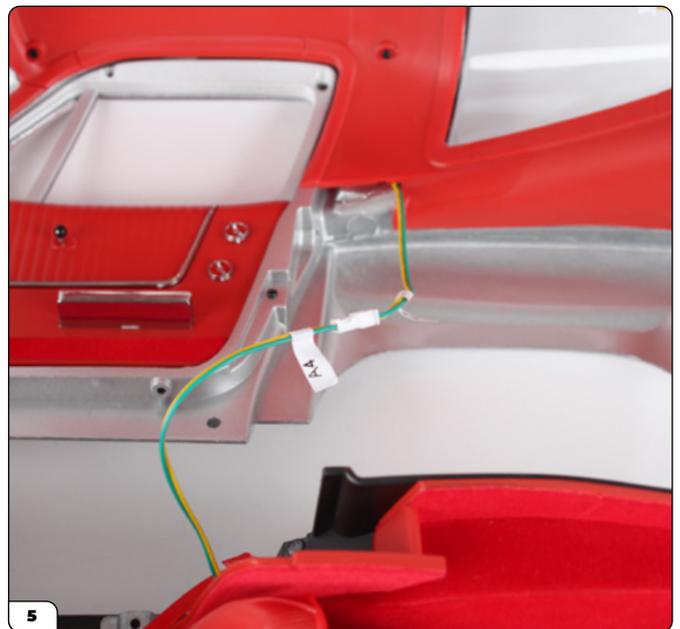


Conecte el cable "A4" en la parte central de los conjuntos.


Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero



Conecte los cables "B1", "B2" y "B3" en la parte trasera de los conjuntos.

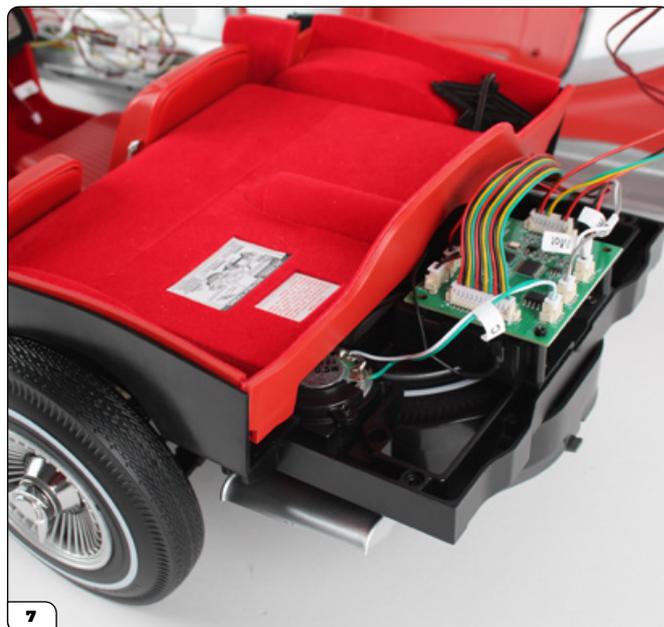

Una vez conectados los cables, se probarán las funciones eléctricas de la maqueta empezando por los sonidos.

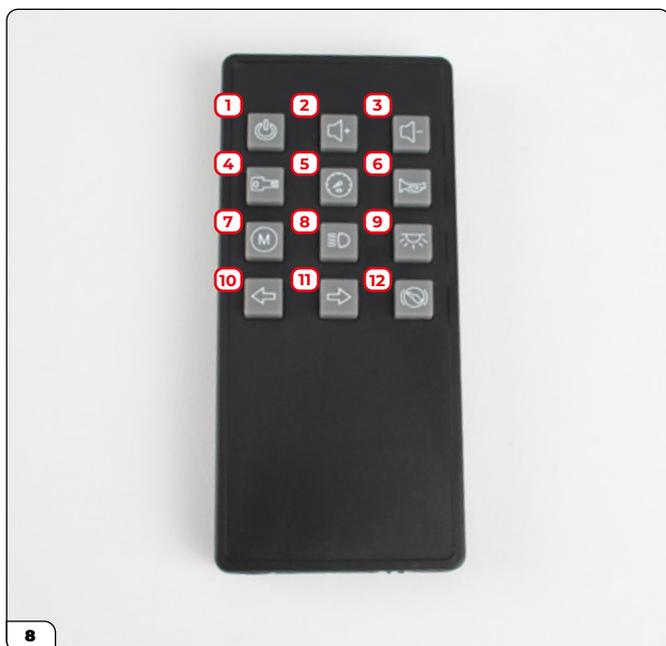


Ponga la maqueta en "ON". Tome el mando a distancia. La tabla muestra la función de los botones. Pulse el botón de arranque (4) para activar el sonido del motor y, a continuación, pruebe la aceleración (5), el claxon (6) y los controles de volumen (2 y 3). Pulse Off (1) para detener todos los sonidos.

Botón	Función
1	Apagar todas las funciones de luz y sonido
2	Subir el volumen
3	Bajar el volumen
4	Activar sonido de arranque
5	Reproducir sonido de aceleración (mantener pulsado el botón)
6	Reproducir sonido del claxon (mantener pulsado el botón)
7	Subir/bajar faros
8	Alternar luces
9	Encender/apagar luz interior
10	Encender/apagar intermitente izquierdo
11	Encender/apagar intermitente derecho
12	Encender luces de freno (mantener pulsado el botón)

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero



Pulse el botón de los faros (7) para abrir y cerrar los faros. Mantenga los faros cerrados.

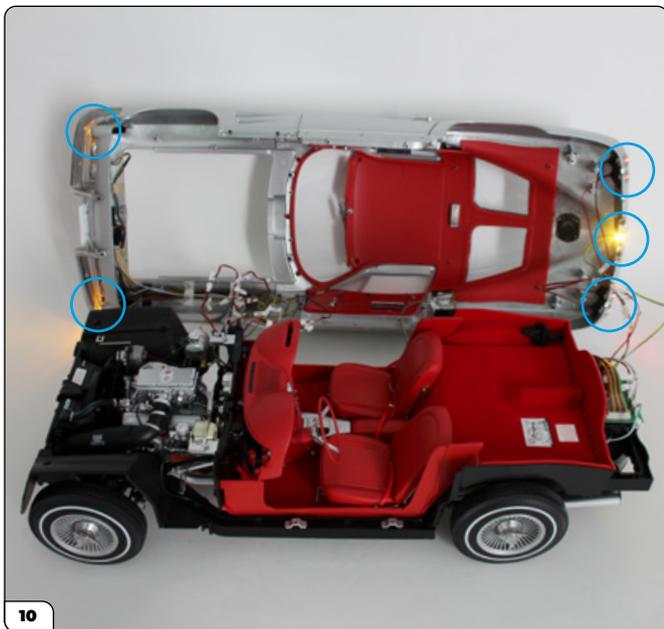


Pulse una vez el botón de las luces (8) para encender los intermitentes delanteros, las luces de freno y la luz de la matrícula trasera. El salpicadero se iluminará (ver paso 18).



Pulse el botón una segunda vez. Los intermitentes delanteros se apagarán y se encenderán los faros exteriores.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

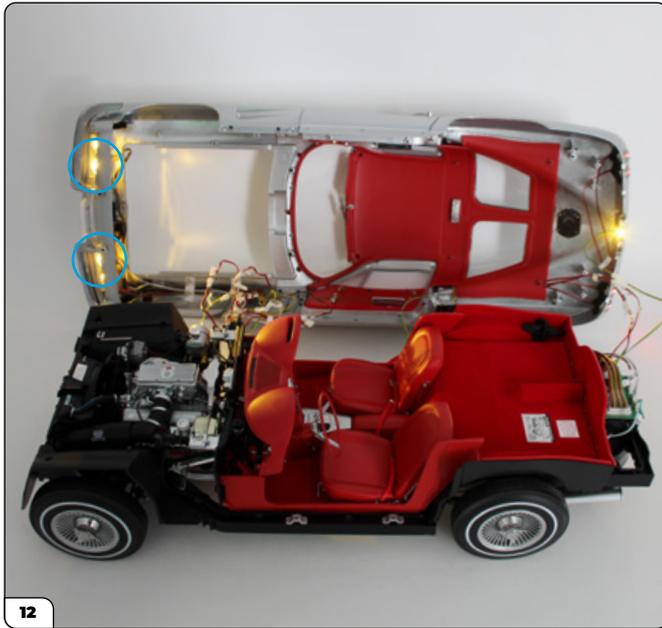

Pulse el botón una tercera vez. Se encenderán los faros interiores.



Pulse el botón una cuarta vez para apagar las luces.




Pulse el botón de la luz interior (9) para encenderla. Vuelva a pulsarlo para apagarla.



Pulse el botón del intermitente izquierdo (10). El intermitente delantero izquierdo y las luces de freno izquierdas parpadearán. Se reproducirá el sonido del intermitente.


Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

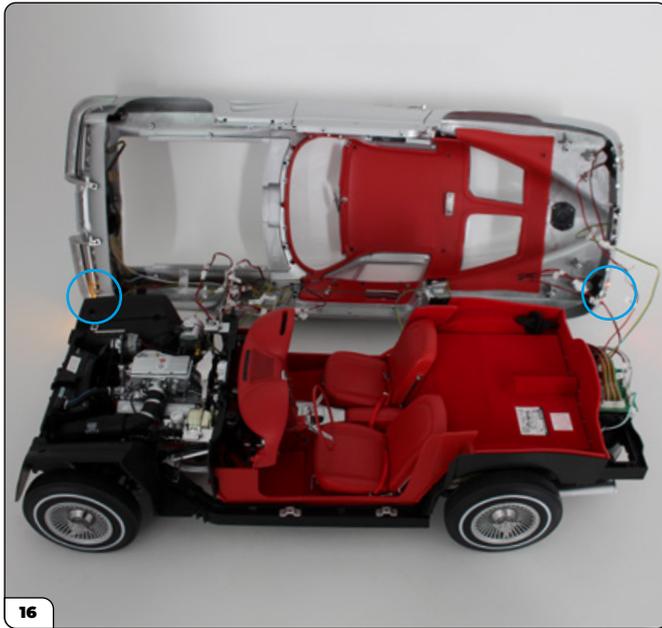

Pulse el botón del intermitente derecho (11). El intermitente delantero derecho y las luces de freno derechas parpadearán. Se reproducirá el sonido del intermitente. Pulse el botón Stop (I) para apagar todas las funciones.




Mantenga pulsado el botón de freno (12). Las luces de freno se encenderán mientras se mantenga pulsado el botón.

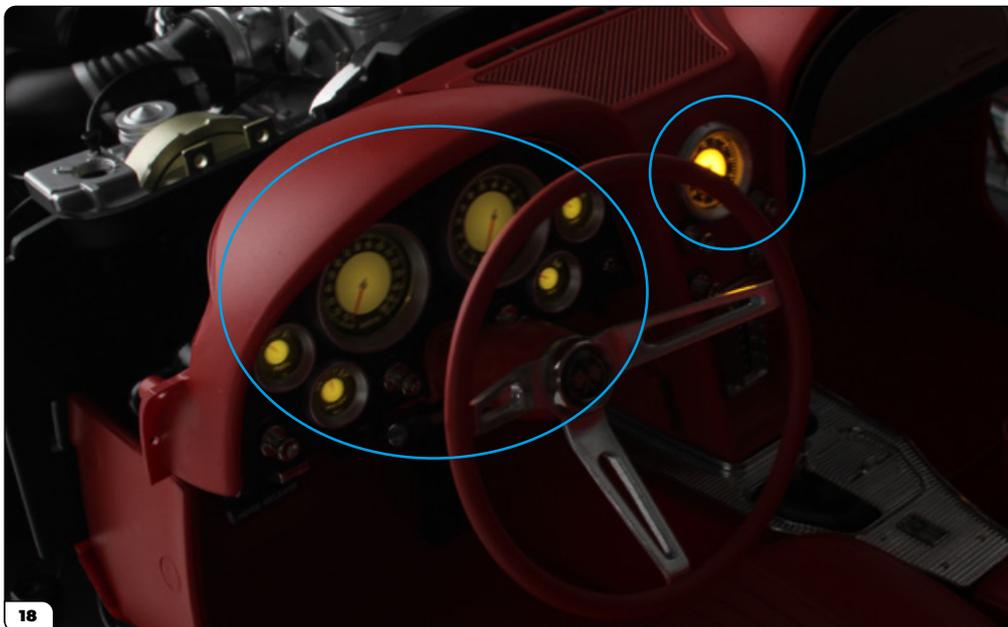


Al encender los faros también se iluminarán las luces del salpicadero situadas detrás de los indicadores y el reloj. Una vez que haya terminado de probar las funciones eléctricas, ponga el modelo en "OFF".

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

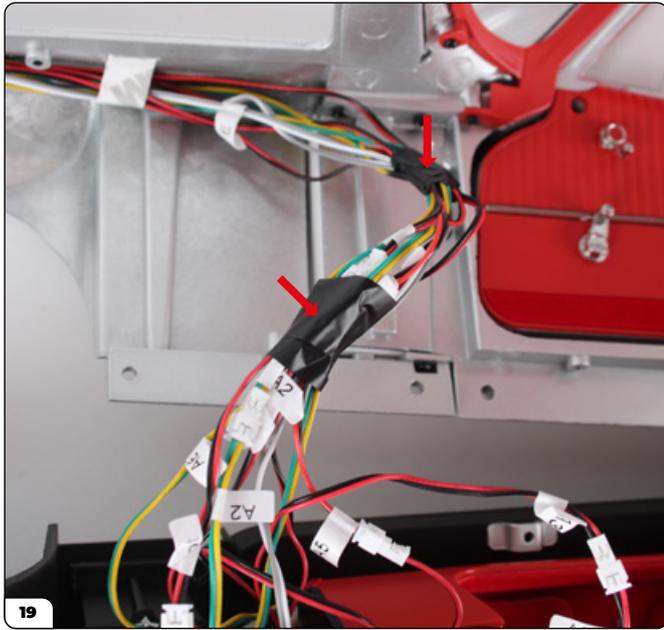

Reúna los cables en la parte delantera de la maqueta y fíjelos con dos trozos de cinta adhesiva grande.

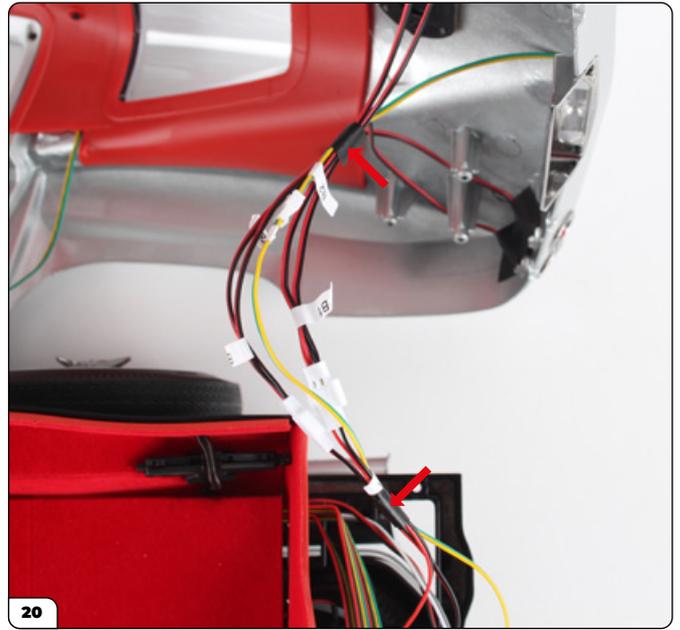


Reúna los cables en la parte trasera de la maqueta y fíjelos con dos trozos de cinta adhesiva mediana.



Comience a encajar la carrocería principal en el chasis. Por ahora, apóyela con cuidado en la parte superior; en los próximos pasos colocará los manojos de cables.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

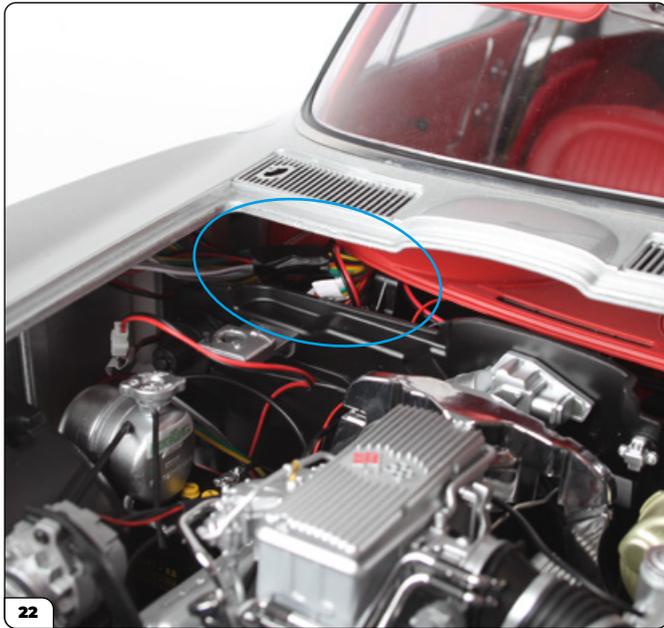

22 Introduzca el manajo de cables delantero en el área situada entre el salpicadero y el cortafuegos.



23 Introduzca el manajo de cables trasero en la zona situada entre la placa de circuitos y el depósito de combustible.




24 Introduzca el cable central "A4" en el hueco entre el revestimiento interior y la carrocería.




25 Una vez que los cables estén bien protegidos, termine de montar la carrocería principal en el chasis.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

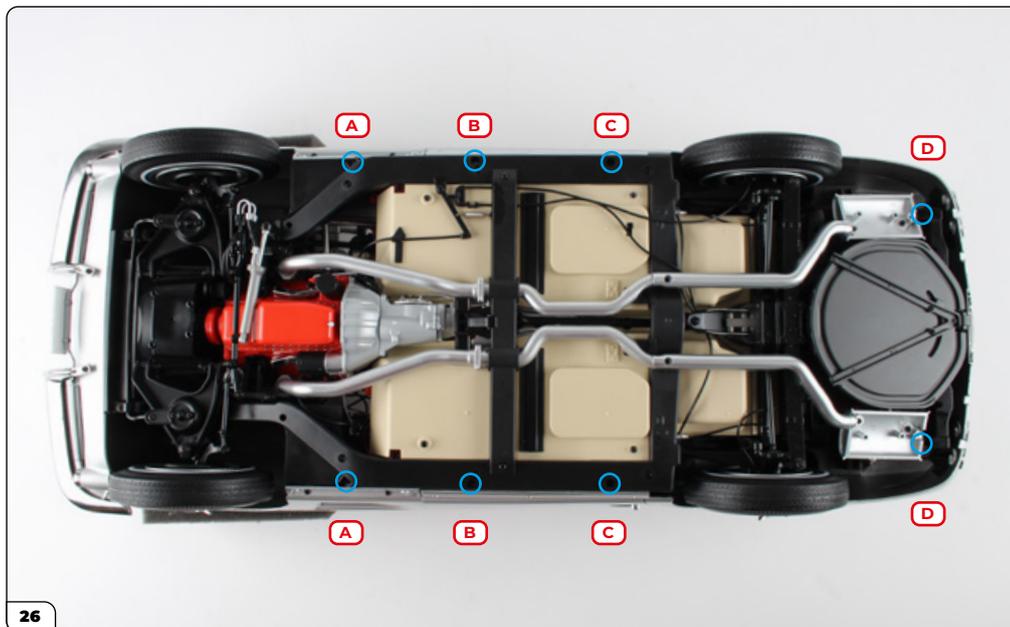

Dé la vuelta con cuidado al conjunto, colocándolo sobre un soporte blando para proteger la pintura. **Al manipular el conjunto, procure no agarrar la matrícula delantera.** La imagen de arriba muestra los puntos para la fijación de la carrocería principal con tornillos CM (marcados como A, B, C, D) y que están detallados en los siguientes pasos.

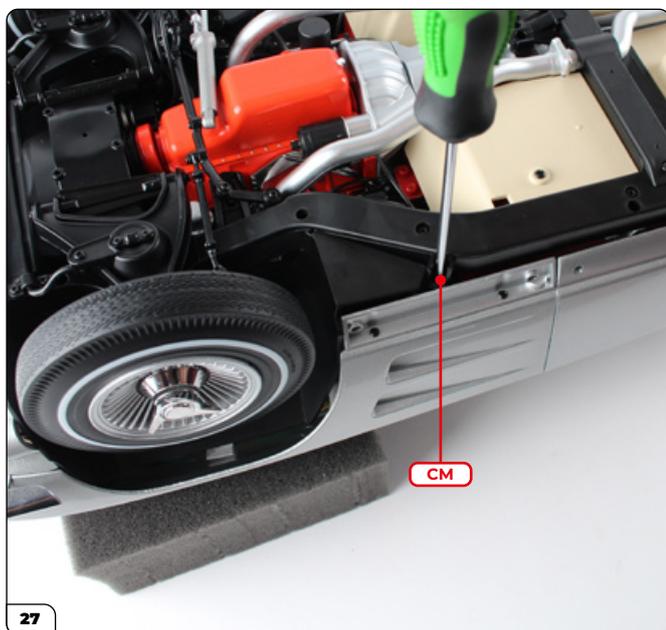


Asegure la sección delantera con 2 tornillos CM introducidos detrás de las ruedas delanteras (A), uno a cada lado.



Empiece a asegurar la sección central con 2 tornillos CM introducidos a lo largo del chasis (B), uno a cada lado.



Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

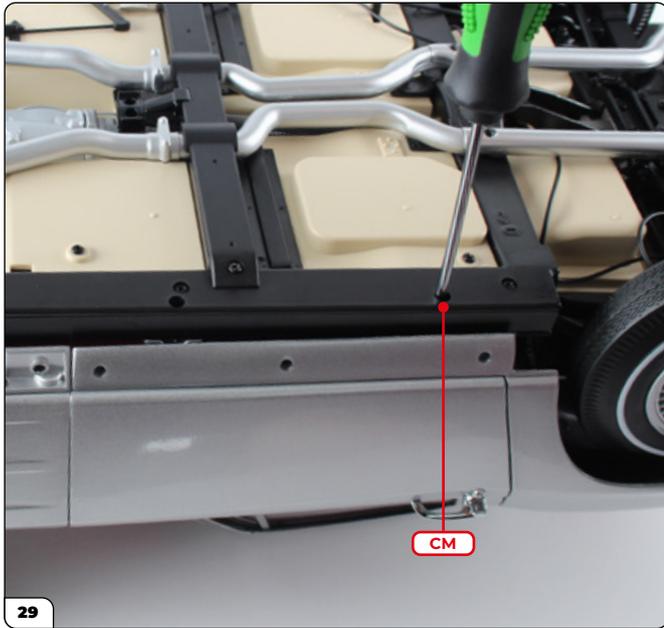

Continúe asegurando la sección central con 2 tornillos CM introducidos a lo largo del chasis (C), uno a cada lado.




Asegure la sección trasera introduciendo 2 tornillos CM en los orificios situados junto a los silenciadores (D), uno a cada lado.

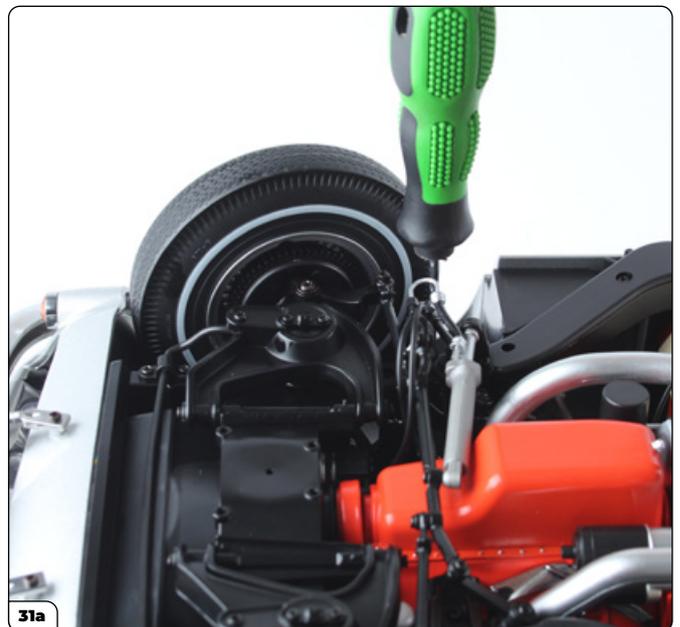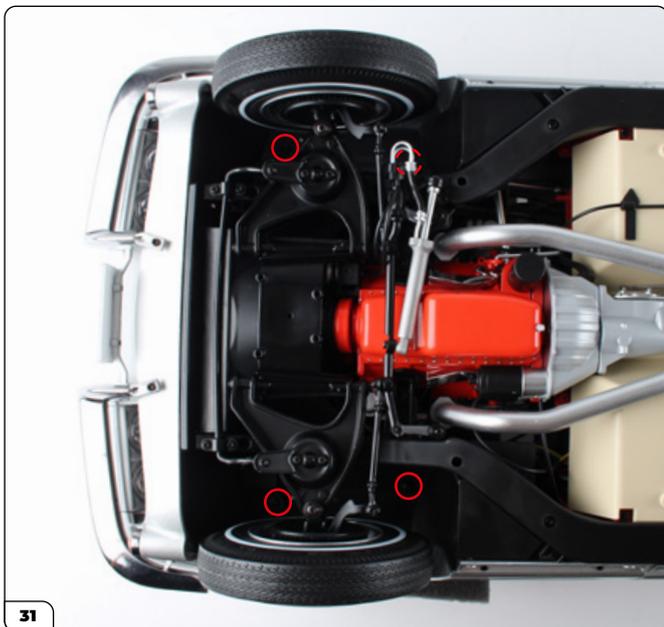

En el interior de cada uno de los pasos de rueda delanteros hay dos orificios para tornillos (marcados con un círculo). Cuando introduzca tornillos en estos orificios en el siguiente paso, gire las ruedas hacia la izquierda o hacia la derecha como se muestra en la imagen 31a para facilitar el acceso con el destornillador.


Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

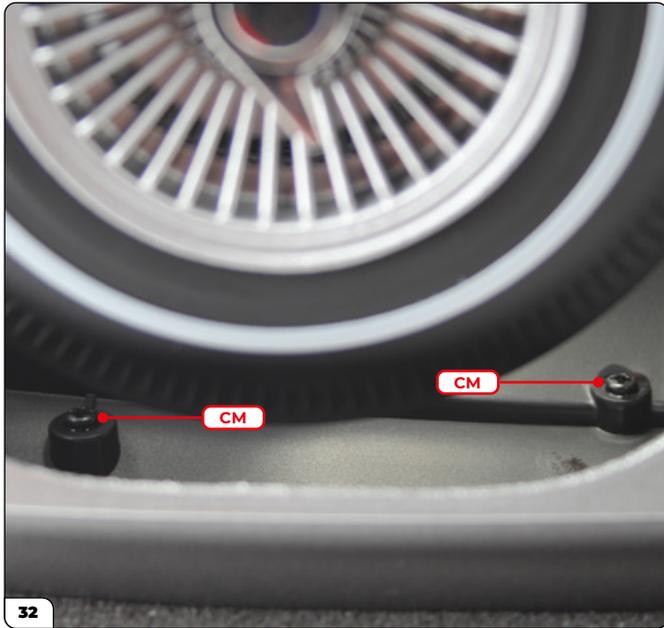

Introduzca 2 tornillos CM en los orificios para tornillos del paso de rueda derecho.



Repita la operación en el paso de rueda izquierdo con 2 tornillos CM.

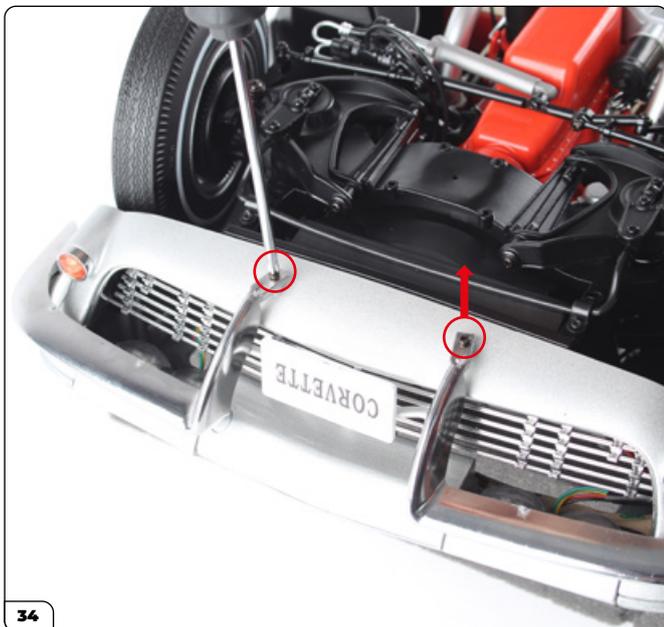


Retire los tornillos de los parachoques delanteros.




Tome los refuerzos izquierdo y derecho del parachoques delantero (marcados con "L" y "R").


Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

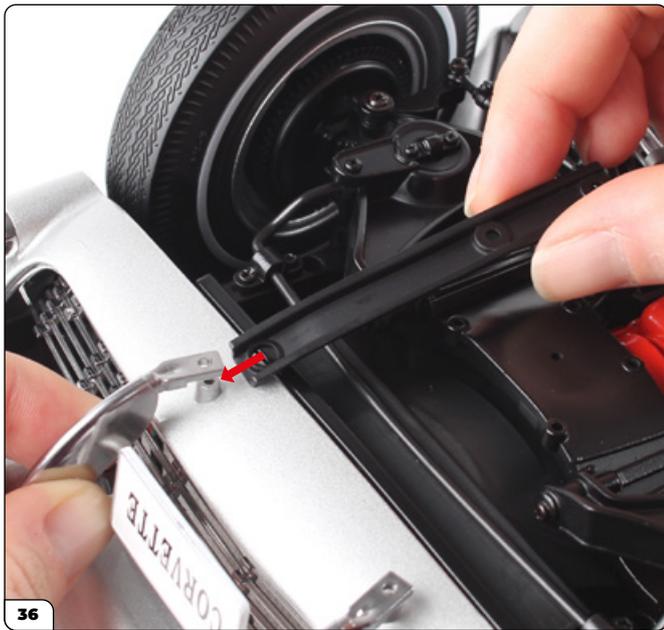


Levante el parachoques izquierdo y coloque el refuerzo izquierdo en el poste. Tenga en cuenta la orientación del refuerzo.

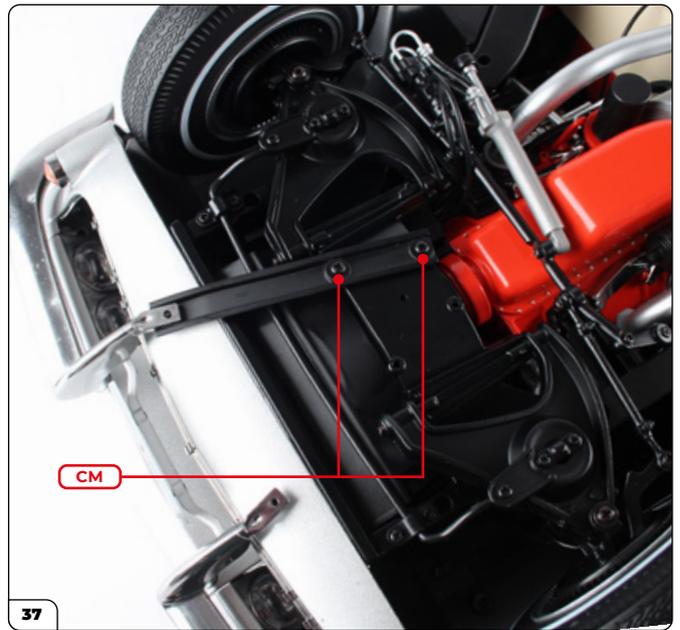

Asegure el refuerzo al chasis con 2 tornillos CM.



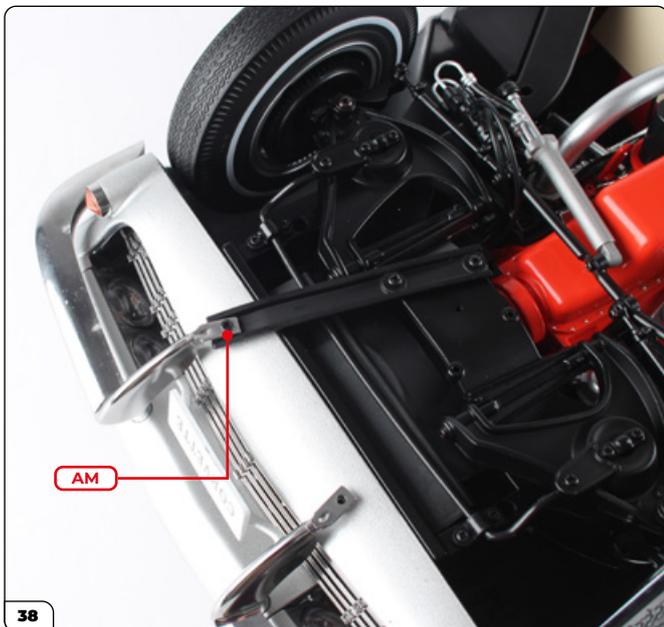


Asegure el parachoques izquierdo y el refuerzo al panel delantero de la carrocería con un tornillo AM.

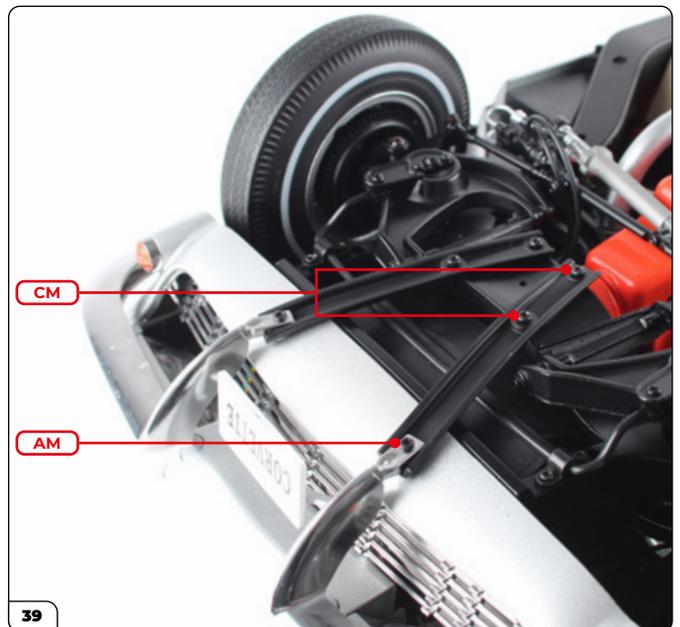


Coloque el refuerzo del parachoques derecho y asegúrelo con 2 tornillos CM y un tornillo AM de la misma manera.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

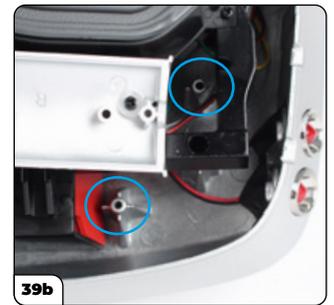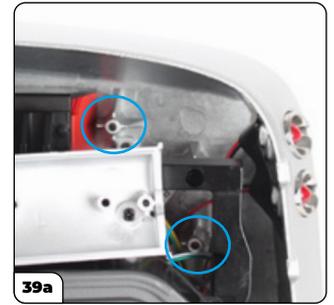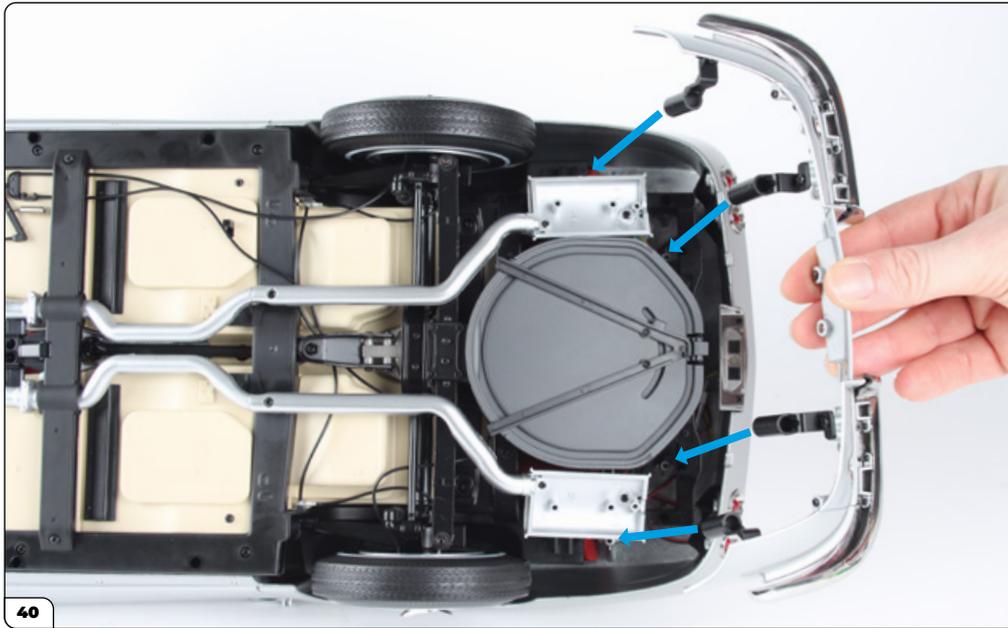

Alinee el parachoques trasero con el conjunto tal y como se muestra. Hay cuatro postes para tornillos (39a y 39b) en los que encajar los soportes del parachoques trasero.

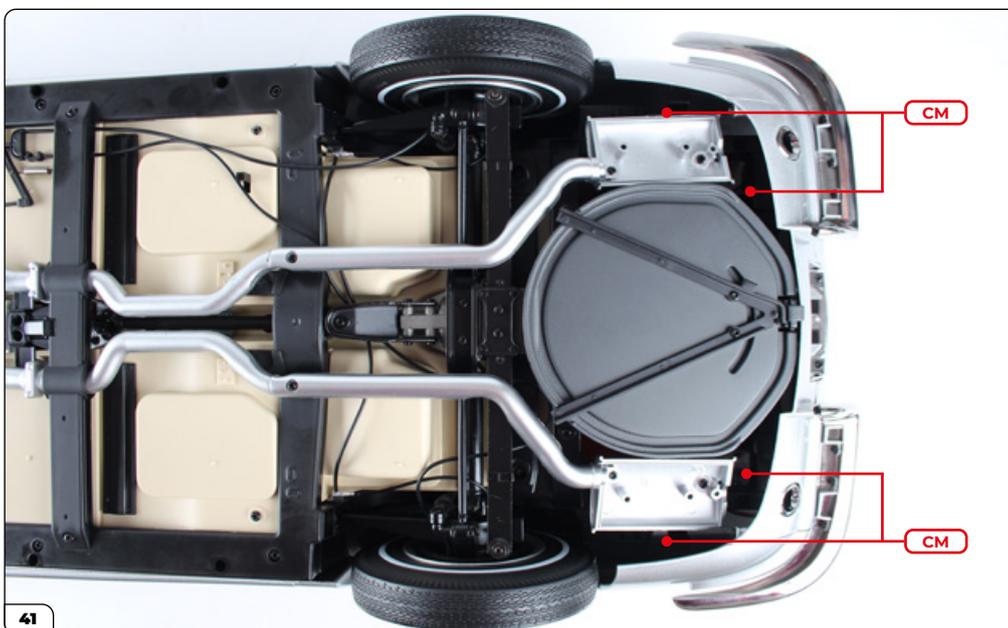


Coloque el parachoques trasero y asegúrelo con 4 tornillos CM introduciéndolos a través de los soportes y en los orificios para tornillos.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero




Tome los escapes traseros izquierdo y derecho (marcados con "L" y "R").

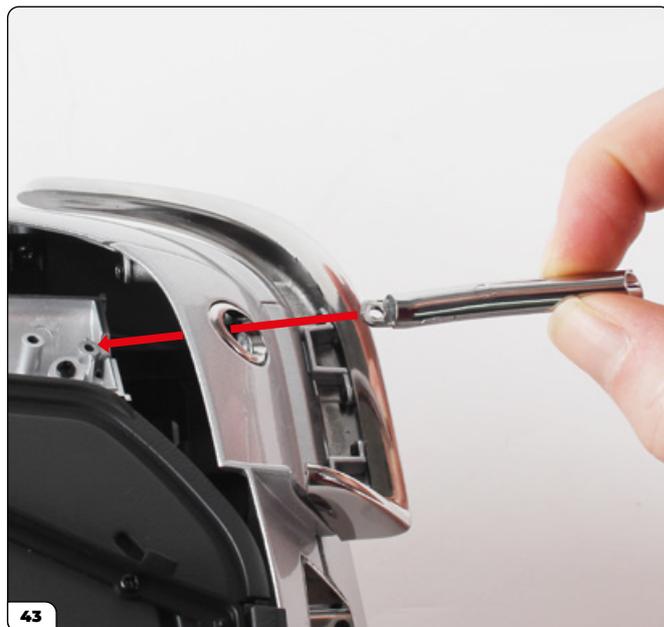

Pase el escape trasero izquierdo a través del embellecedor hasta acoplarlo en el silenciador.




Una vez en su sitio, el escape trasero izquierdo debe tener este aspecto.

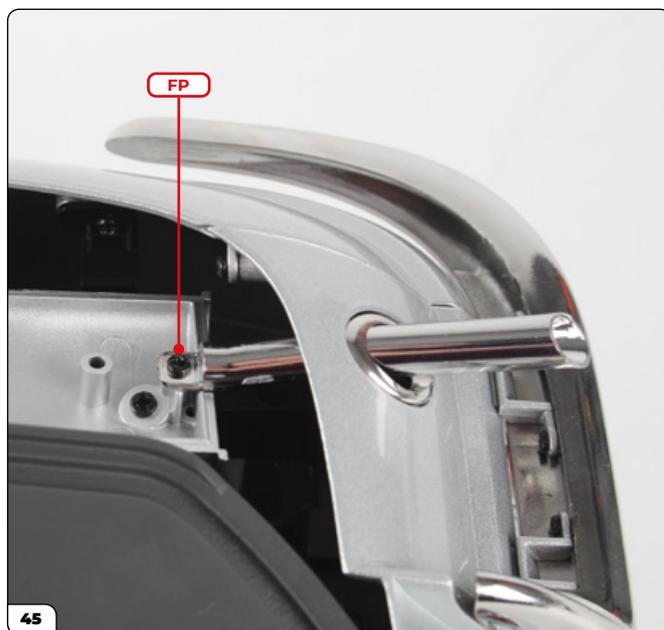

Asegúrelo con un tornillo FP.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero

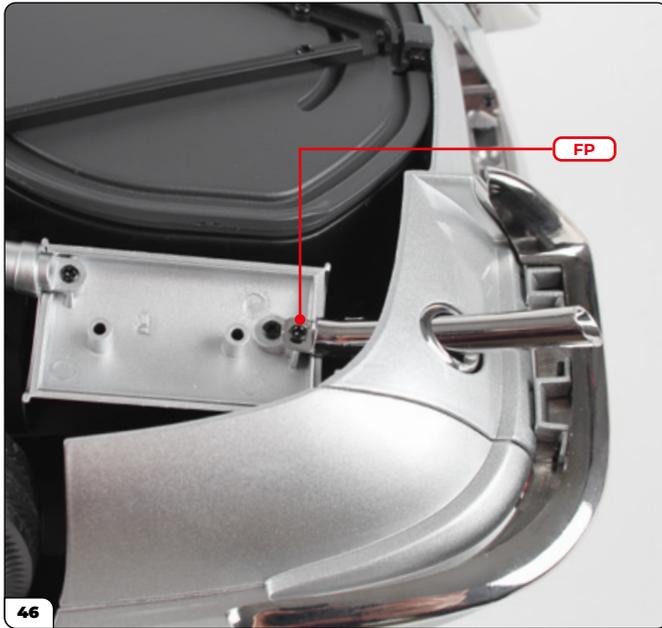


Acople el escape trasero derecho y asegúrelo con un tornillo FP de la misma manera.



Tome el silenciador superior izquierdo y alinéelo con la parte inferior.



Presione firmemente la parte superior para colocarla en su lugar.

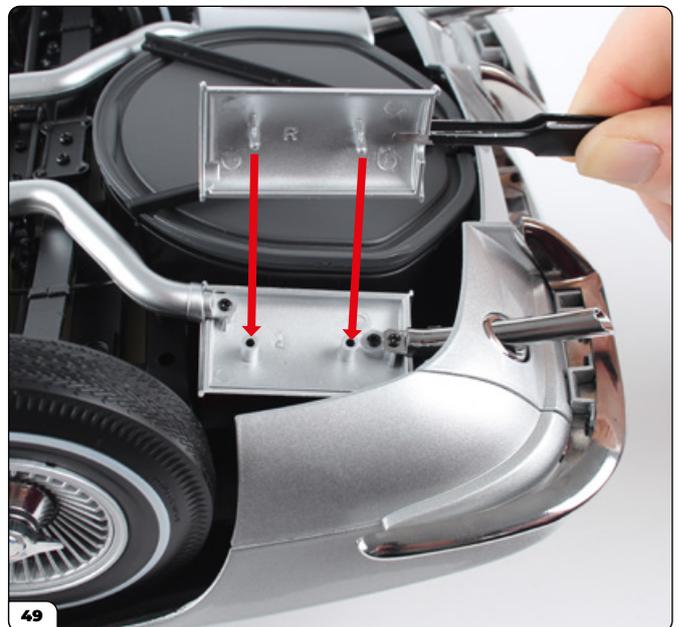

Tome el silenciador superior derecho y alinéelo como se muestra.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero



Presiónelo firmemente para colocarlo en su lugar.



Coloque la bisagra izquierda del capó en el capó como se muestra.



Asegúrela con un tornillo HP.



Coloque la bisagra derecha del capó y asegúrela con un tornillo HP.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero



Coloque el soporte del capó (interior) sobre los dos orificios para tornillos en el lado derecho.



Asegúrelo con 2 tornillos BM.



Coloque el capó colocando las bisagras sobre los orificios para tornillos correspondientes.


Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero




Al fijar las bisagras, deberá utilizar un destornillador estrecho como el que se muestra para acceder a los orificios para tornillos. Procure no dañar la pintura del capó.



Fije la bisagra derecha del capó con 2 tornillos HP.

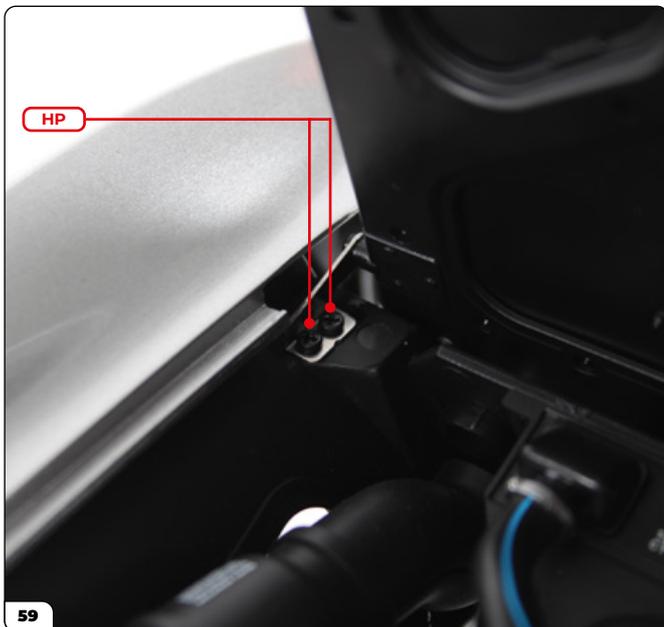

Fije la bisagra izquierda del capó con 2 tornillos HP.

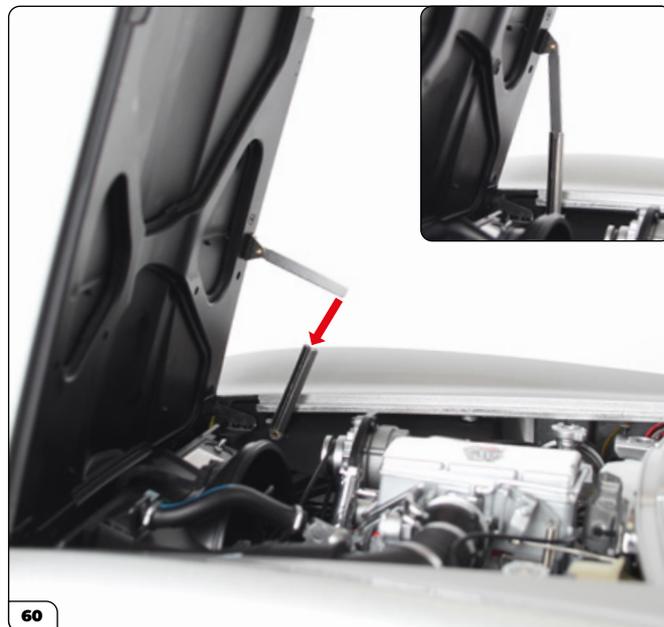

Encaje el soporte interior del capó en el soporte exterior del capó.

Etapa 99: Montaje de la carrocería y del parachoques trasero



Cierre el capó. Si no queda enrasado, compruebe si hay cables eléctricos o piezas desalineadas y apriete los tornillos de las bisagras del capó.

ETAPA COMPLETA




Etapa 100: Últimos detalles

En esta última etapa, se añadirán las toberas del parabrisas y los limpiaparabrisas, y se colocarán los faldones laterales del salpicadero, los retrovisores laterales, la antena y, por último, el icónico emblema del Corvette Sting Ray.




ETAPA 100 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
Faldón lateral del salpicadero (izquierdo)	Soporte del retrovisor lateral
Faldón lateral del salpicadero (derecho)	Retrovisor lateral
Tobera del limpiaparabrisas x2	Reflector del retrovisor lateral
Limpiaparabrisas (izquierdo)	Antena
Limpiaparabrisas (derecho)	Calcomanía del emblema de Sting Ray x2

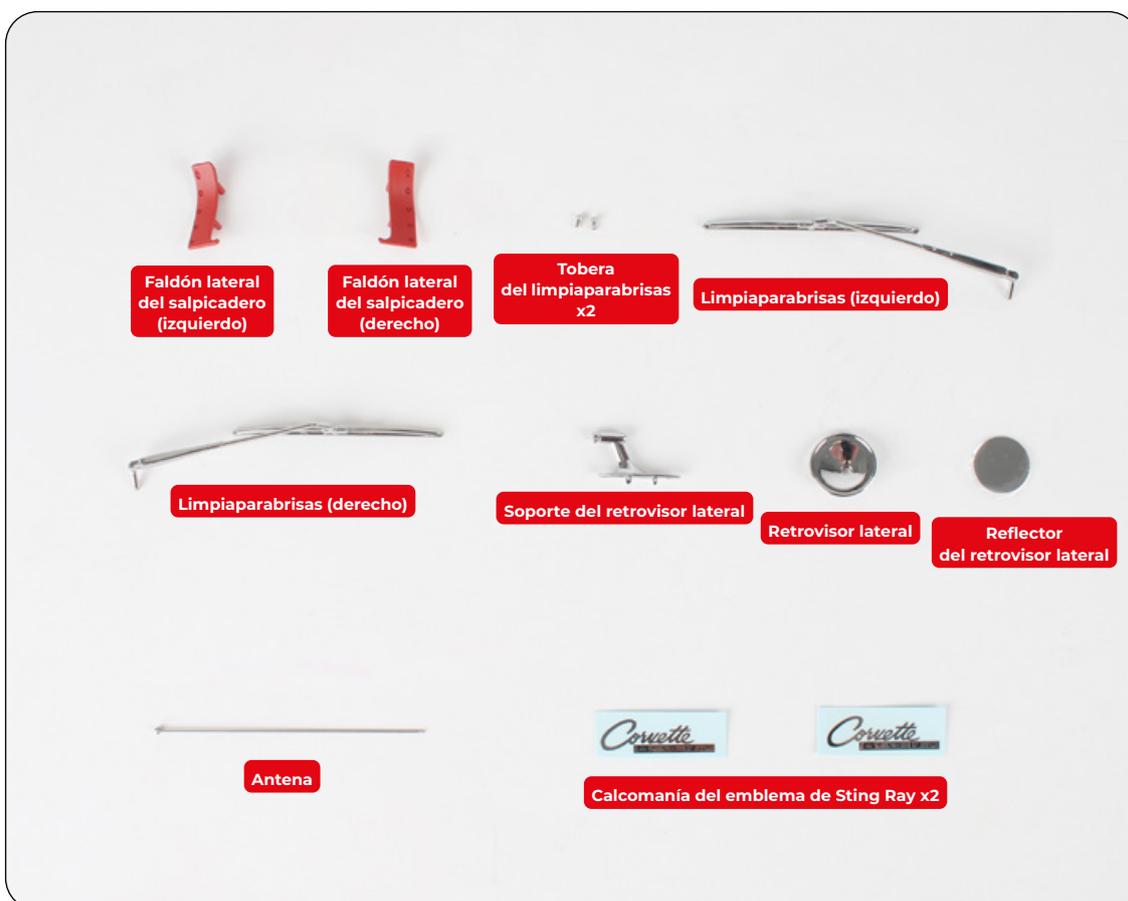

Etapa 100: Últimos detalles

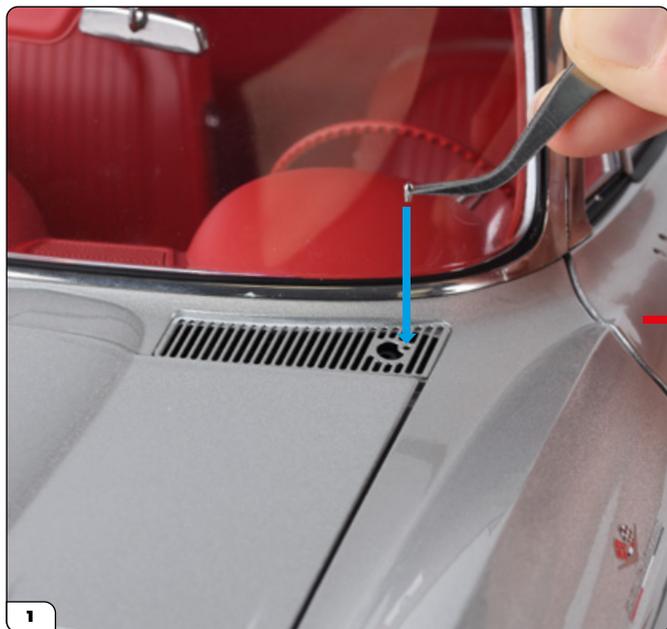

Tome una de las toberas del limpiaparabrisas y encájela en el pequeño orificio situado delante del parabrisas.



Encaje la otra tobera en el pequeño orificio del lado opuesto.

Tome los limpiaparabrisas y colóquelos tal y como se muestra para identificar el derecho y el izquierdo.


Etapa 100: Últimos detalles



Tome el limpiaparabrisas izquierdo e introdúzcalo en el orificio junto a la tobera.




Coloque el limpiaparabrisas derecho de la misma manera, colocando la hoja por encima del izquierdo.

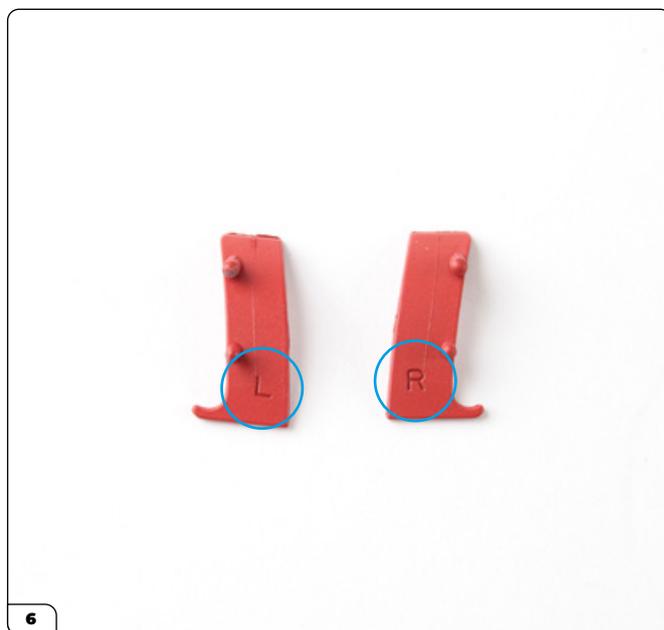

Tome los faldones izquierdo y derecho del salpicadero, que están marcados con "L" y "R".

Etapa 100: Últimos detalles

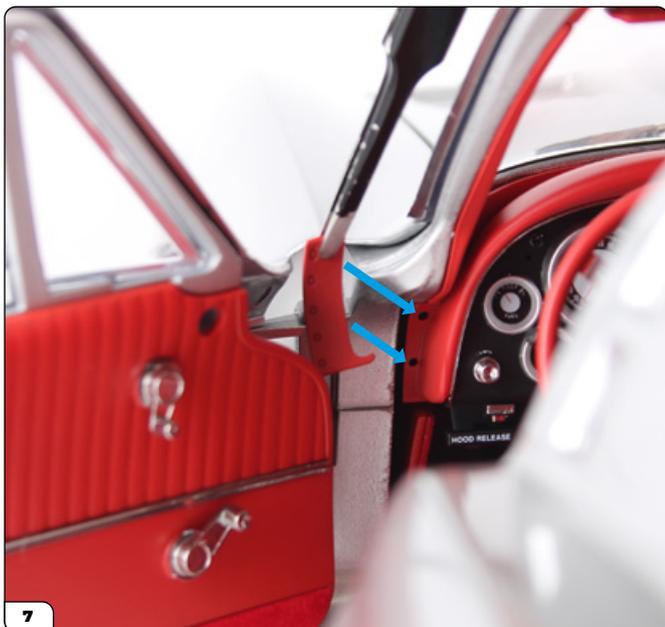

Abra la puerta izquierda y alinee el faldón izquierdo con los dos orificios situados junto al salpicadero.



Presione firmemente el faldón para colocarlo en su lugar.




Abra la puerta derecha y coloque el faldón derecho en su lugar; a continuación, cierre las puertas.



Tome los faldones cromados izquierdo y derecho (etapa 95), que están marcados con "A18" (izquierdo) y "A18M" (derecho).

Etapa 100: Últimos detalles

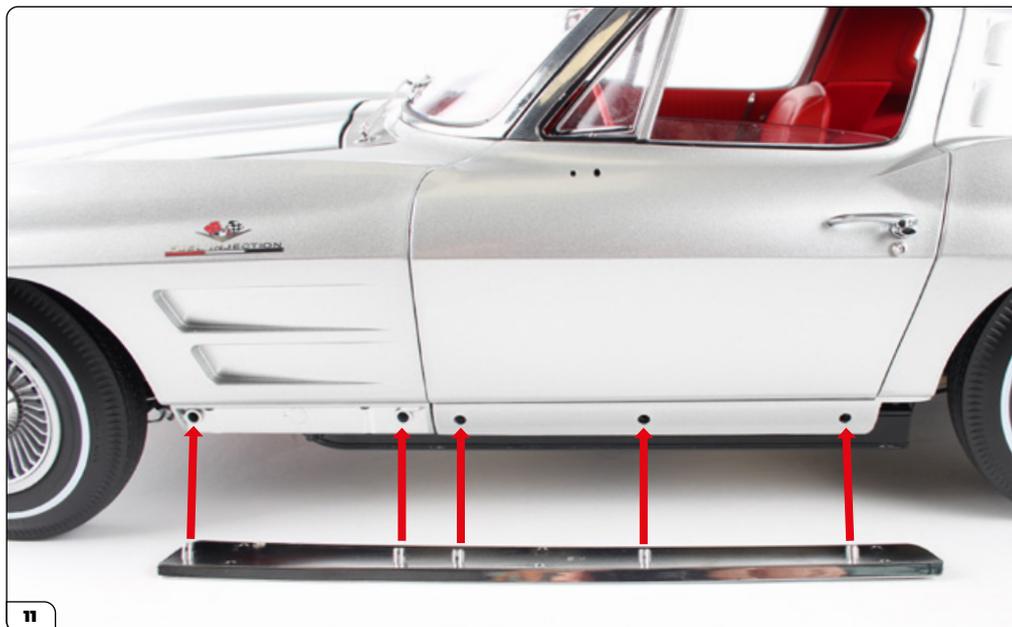


Alinee el faldón cromado izquierdo ("A18") con el lado izquierdo del conjunto.



Presione el faldón cromado firmemente para colocarlo en su lugar.

Etapa 100: Últimos detalles

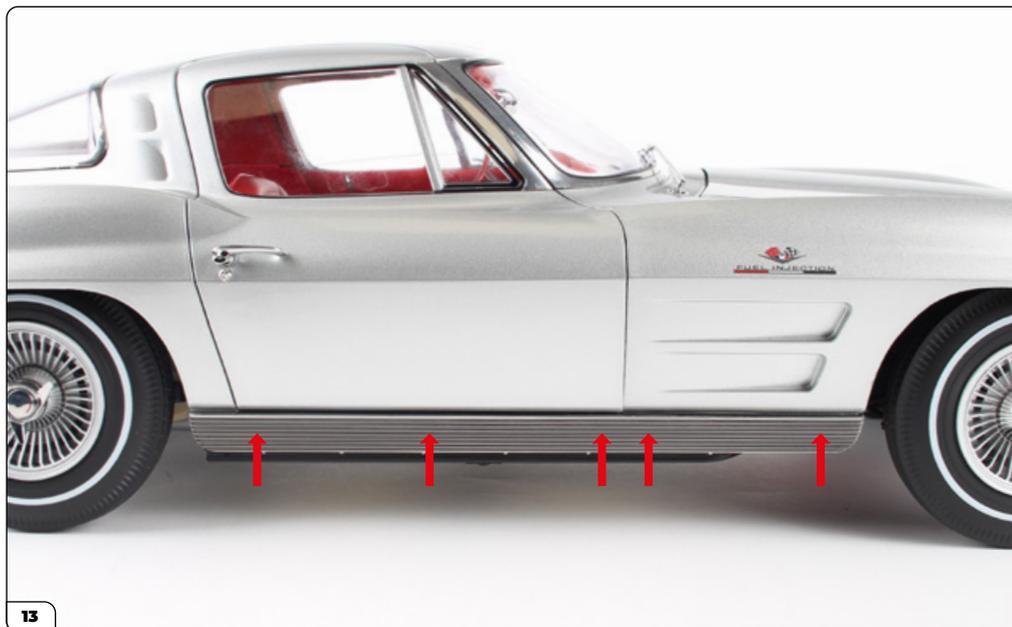

Coloque el faldón cromado derecho ("A18M") en el lado opuesto.



Tome la matrícula trasera (etapa 97) y alinéela con el soporte de la matrícula trasera.

Nota: si está construyendo la Edición Limitada, quizás prefiera colocar las matrículas especiales en esta etapa.



Coloque la matrícula trasera. Es posible que tenga que presionar la carrocería principal hacia abajo para alinear los orificios en el soporte y en el chasis.

Etapa 100: Últimos detalles



Sumerja en agua una de las calcomanías del emblema de Sting Ray durante 10-20 segundos.



Utilice un pincel para aplicar un poco de agua en la zona trasera de la carrocería principal marcada con una "C".



Saque la calcomanía del agua. Utilizando la marca como guía, aplique con cuidado la calcomanía a la carrocería principal alineando la "C" de "Corvette" con la marca. **Tenga cuidado al aplicarla, ya que se pega rápidamente y el material metálico hace que no se pueda ajustar tan fácilmente como las calcomanías normales.**

Etapa 100: Últimos detalles



Tome el emblema de Corvette (etapa 01) e introdúzcalo en los dos orificios del morro.



Despegue el papel protector blanco del reflector del retrovisor lateral. Deje la película protectora por ahora: la retirará una vez colocado el retrovisor lateral.



Encaje el reflector en el retrovisor lateral, utilizando el lado adhesivo para pegarlo en su sitio.


Etapa 100: Últimos detalles



Alinee el soporte del retrovisor lateral con el retrovisor lateral, tal y como se muestra; a continuación, introdúzcalo con cuidado en el orificio.



Alinee el soporte del retrovisor lateral con los dos orificios situados en la puerta izquierda.

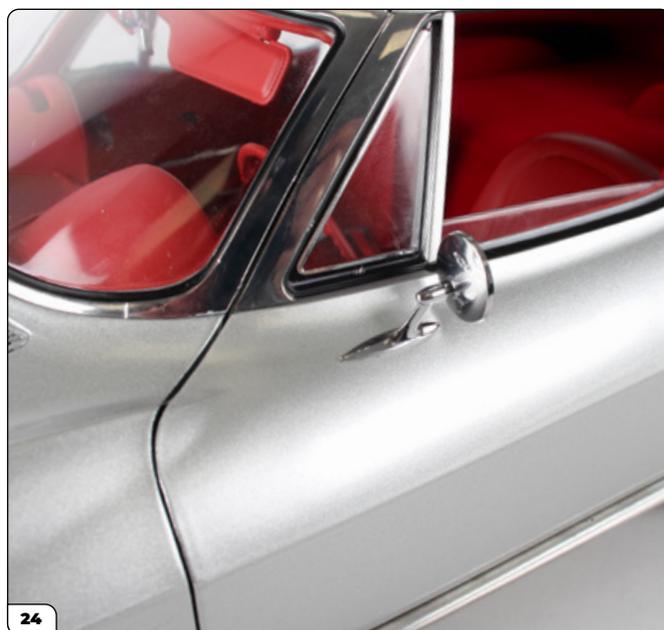

Presione el retrovisor lateral firmemente para colocarlo en su lugar.

Etapa 100: Últimos detalles



Tome la antena: observe que tiene un extremo delgado.



Alinee la antena con la base de la antena.



Encaje el extremo delgado en la base.



El montaje ha finalizado. Si lo desea, puede colocar la maqueta sobre los cuatro soportes (etapa 52), tal y como se muestra.

Etapa 100: Últimos detalles

ETAPA COMPLETA



¡Su maqueta del Corvette Sting Ray de 1963 ya está completa!

No se olvide de que al comprar cualquier maqueta de Agora Models se convierte automáticamente en miembro del Club Advantage, lo que le da derecho a una serie de ventajas para miembros, incluido un PACK 1 GRATUITO de su próxima maqueta. Para más detalles, visite nuestra página web.