

1955
MERCEDÉS-BENZ
300 SL
GULLWING

組立ガイド

●必ずお読みください●

- ①開梱したパーツには、あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しないパーツやネジは、紛れないようにタグなどを付けて保管しておいてください。
- ②予備ネジが付属しています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意。見た目はよく似ていますが、ネジ山が異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください。
- ⑤ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れるとネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。
- ⑥右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右です。

●**厳重注意**● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。



PACK12

- ステージ①……バッテリーボックス
- ステージ②……左シルロッカーパネル・左シルトリム
- ステージ③……右シルロッカーパネル・右シルトリム
- ステージ④……フロントアンダートレイ
- ステージ⑤……センターアンダートレイ
- ステージ⑥……エキゾーストパイプ
- ステージ⑦……リアアンダートレイ
- ステージ⑧……フューエルタンクカバー
- ステージ⑨……マフラーボトム・テイルパイプトリム
- ステージ⑩……スーパーチャージャー

AGORA
MODELS.

STAGE⑨: バッテリーボックス

単3電池を2本使用するバッテリーボックスをシャーシに取り付けます。




カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わせられていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。



黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

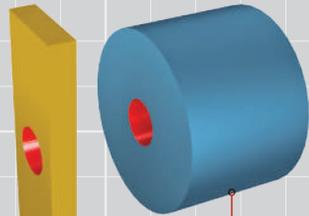

ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

ステージ91パーツリスト


コード	名称	数量	素材
91A	バッテリーボックス	1	ABS
91B	バッテリーボックスの蓋	1	ABS
MM	ネジ2.3×4mm	2+1*	鉄
MP	ネジ2.3×4mm	1+1*	鉄

*交換用のネジが付属





01 バッテリーの取り付け

単3電池2本を電池ボックス (91A) に入れ、電池ボックスの蓋 (91B) をはめてからMPネジで固定します (図1参照)。スイッチがOFF (○マーク) の位置にあることを確認してください。

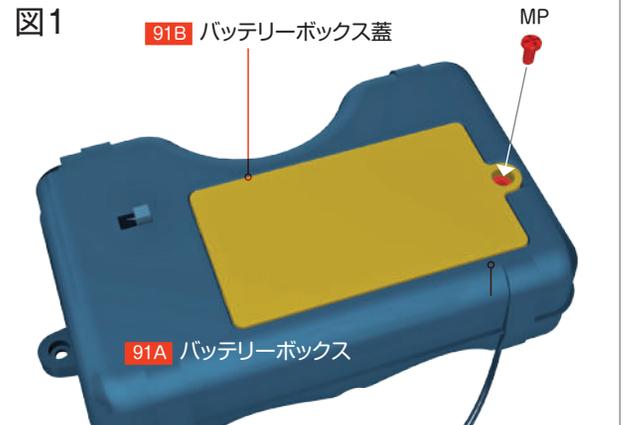

02 バッテリーボックスの取り付け

バッテリーボックス (91A) のケーブルを、制御回路基板 (51A) のソケットFに差し込みます。続いてバッテリーボックスのネジ穴を、メインシャーシ (14A) 後部にある2つのネジポストに合わせます。MMネジ2本で固定します (図1参照)。

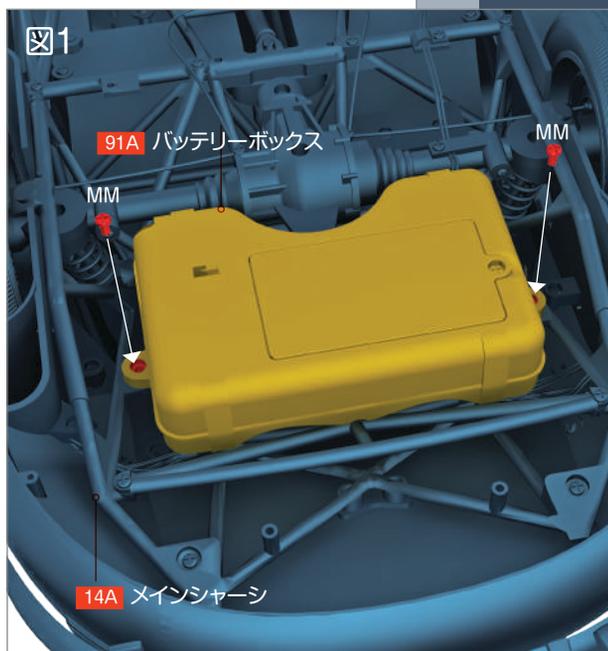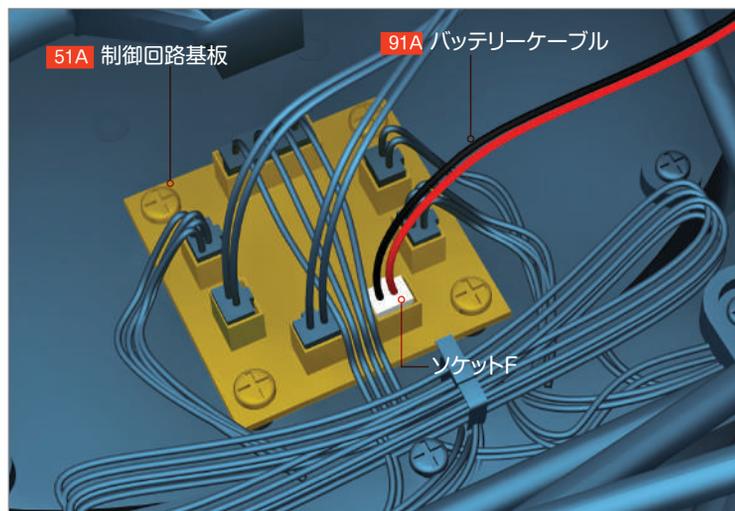

03 ライトチェック

ここではライトテストを行います。バッテリーボックス (91A) のスイッチをON (I) にします。

- ①ドアを開けると、室内灯が点灯。閉めると消灯 (図1参照)。
- ②ダッシュボードのインストールパネルのステアリングホイール左にあるオンオフボタン (49B) を押すと (図2参照)、ヘッドライトとリアライトが点灯 (図3参照)。
- ③ブレーキペダル (38A) を踏むと (図4参照)、リアブレーキライトが点灯 (図5参照)。

テストが完了したら、オンオフボタンを押して消灯し、バッテリーボックスのスイッチをOFFにしてください。




●注意

長時間使用しない場合は、バッテリーボックスから電池を抜いておいてください。

STAGE⑨: 左シルロッカーパネル・左シルトリム

ボディに左シルロッカーパネルと
左シルトリムを取り付けます、

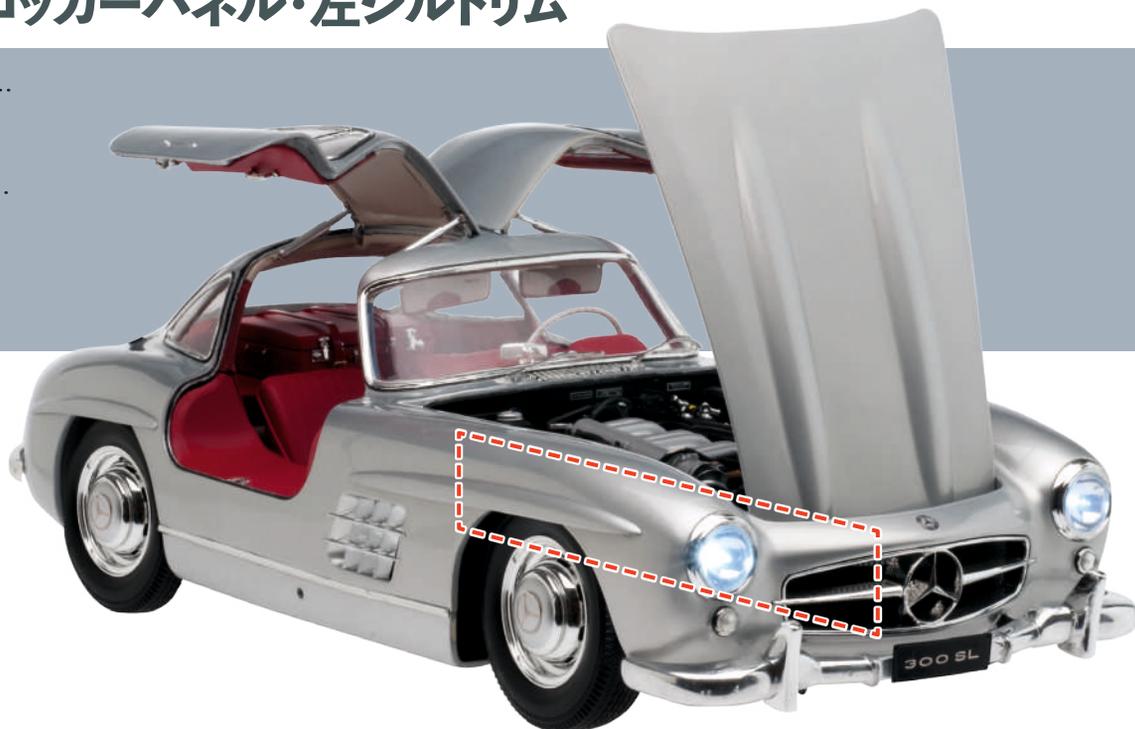

ステージ92パーツリスト

コード	名称	数量	素材
92A	左シルロッカーパネル	1	亜鉛
92B	左シルトリム	1	ABS
BM	ネジ1.7×4mm	4+2*	鉄

*交換用のネジが付属



92A




92B




01 左シルロッカーパネルの取り付け

画像のように、左シルロッカーパネル (92A) をメインボディシェル (56A) の左下側に取り付けます。BMネジ4本で固定します。

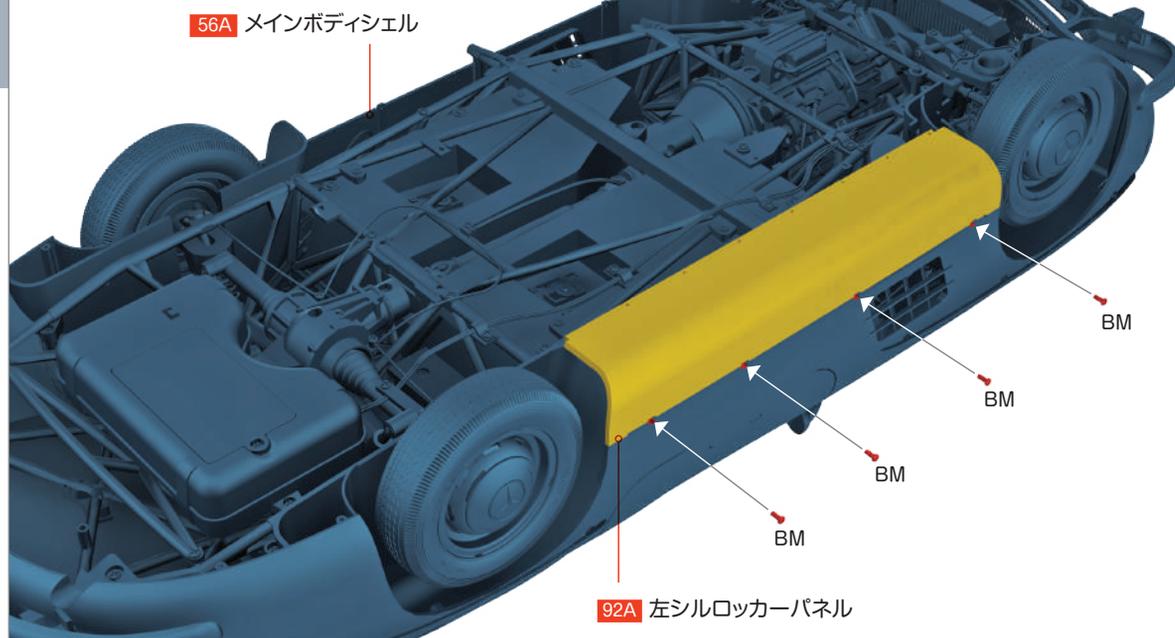

02 左シルトリムの取り付け

左シルトリム (92B) の背面にある突起を、メインボディシェル (56A) と左シルロッカーパネル (92A) の接合部のソケットに合わせます。左シルトリムの端をホイールアーチに合うように、正しくセットして押し込みます。

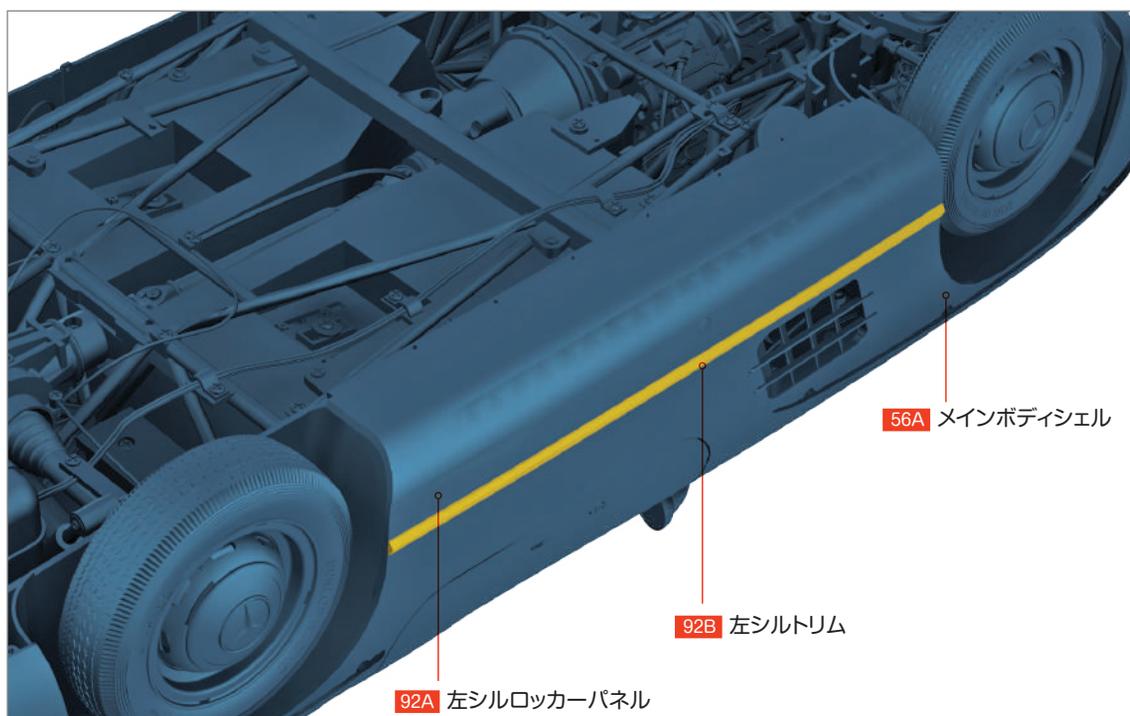

●注意

メインボディシェルの塗装を傷つけないように、作業は柔らかい布などを敷いた作業台で行いましょう。

STAGE⁹³: 右シルロッカーパネル・右シルトリム

ボディに右シルロッカーパネルと
右シルトリムを取り付けます、



ステージ93パーツリスト

コード	名称	数量	素材
93A	右シルロッカーパネル	1	亜鉛
93B	右シルトリム	1	ABS
BM	ネジ1.7×4mm	4+2*	鉄

*交換用のネジが付属



93A




93B




01 右シルロッカーパネルの取り付け

画像のように、右シルロッカーパネル (93A) をメインボディシェル (56A) の右下側に取り付けます。BMネジ4本で固定します。

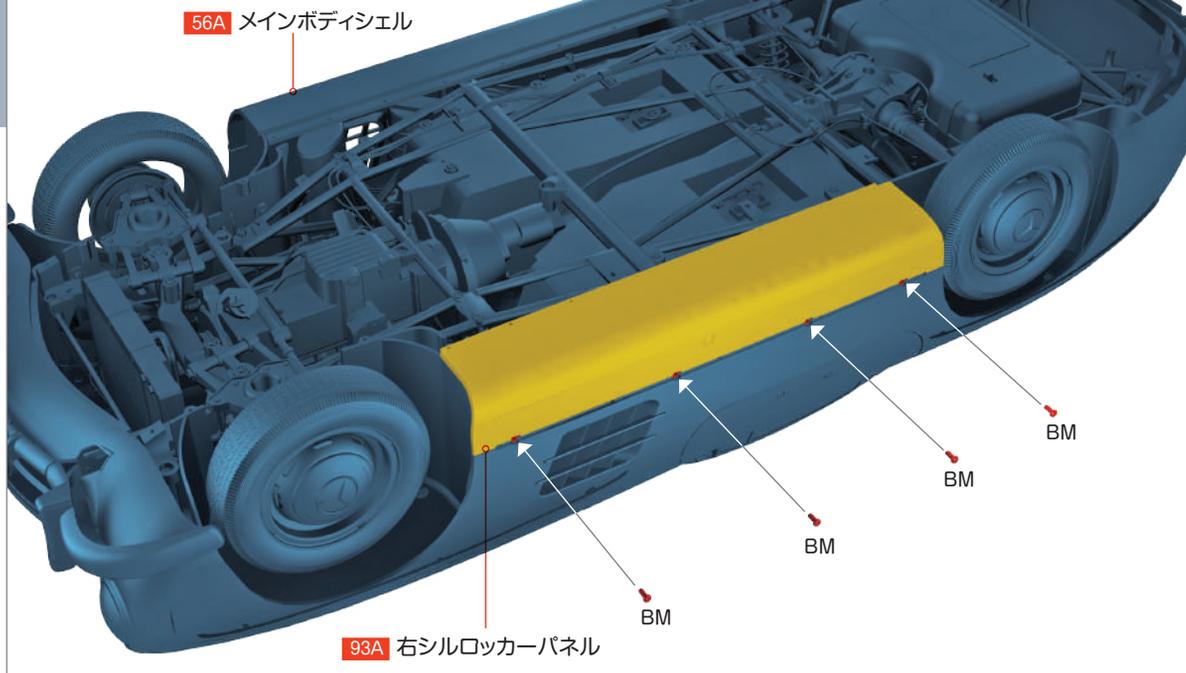

02 右シルトリムの取り付け

右シルトリム (93B) の背面にある突起を、メインボディシェル (56A) と右シルロッカーパネル (93A) の接合部のソケットに合わせます。右シルトリムの端をホイールアーチに合うように、正しくセットして押し込みます。

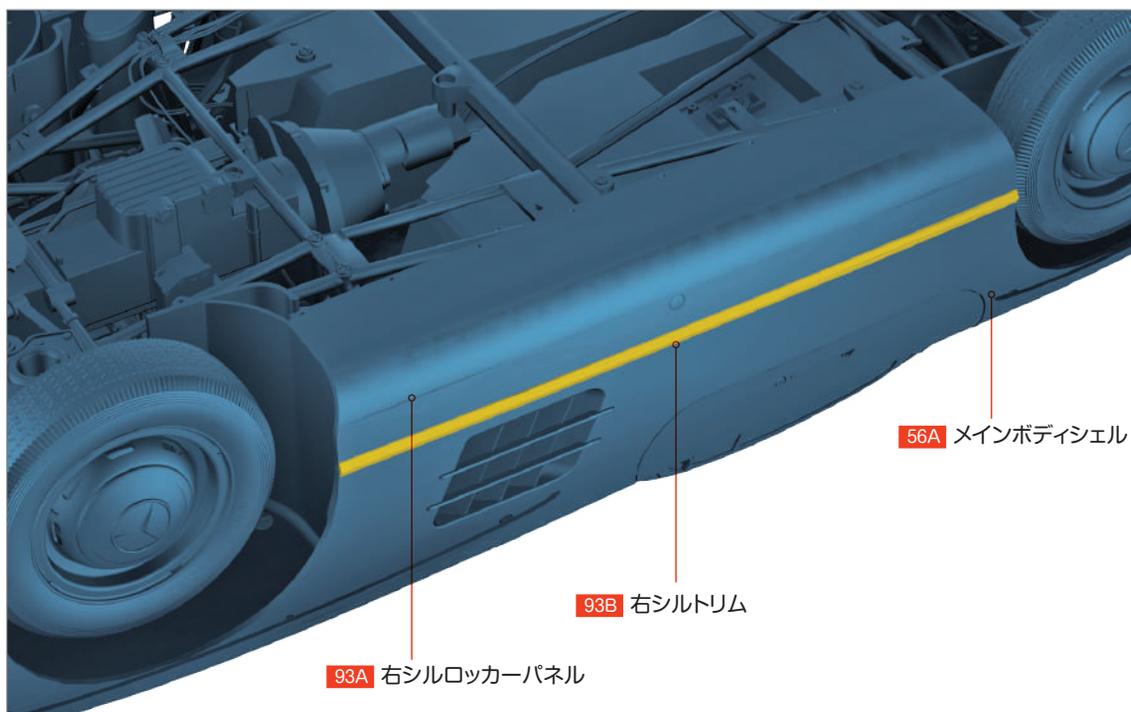

●注意

メインボディシェルの塗装を傷つけないように、作業は柔らかい布などを敷いた作業台で行いましょう。

STAGE94:フロントアンダートレイ

シャーシにフロントアンダートレイを取り付けます。



ステージ94パーツリスト


コード	名称	数量	素材
94A	フロントアンダートレイ	1	ABS
BM	ネジ1.7×4mm	4+2*	鉄
CM	ネジ2×4mm	2+1*	鉄
EP	ネジ1.7×4mm	4+2*	鉄

*交換用のネジが付属



01 フロントアンダートレイの取り付け

画像のように、フロントアンダートレイ (94A) をシャーシにセットします。2本のCMネジはメインシャーシ、4本のEPネジはホイールアーチライナー、4本のBMネジはシルロッカーパネルにネジ込みます。

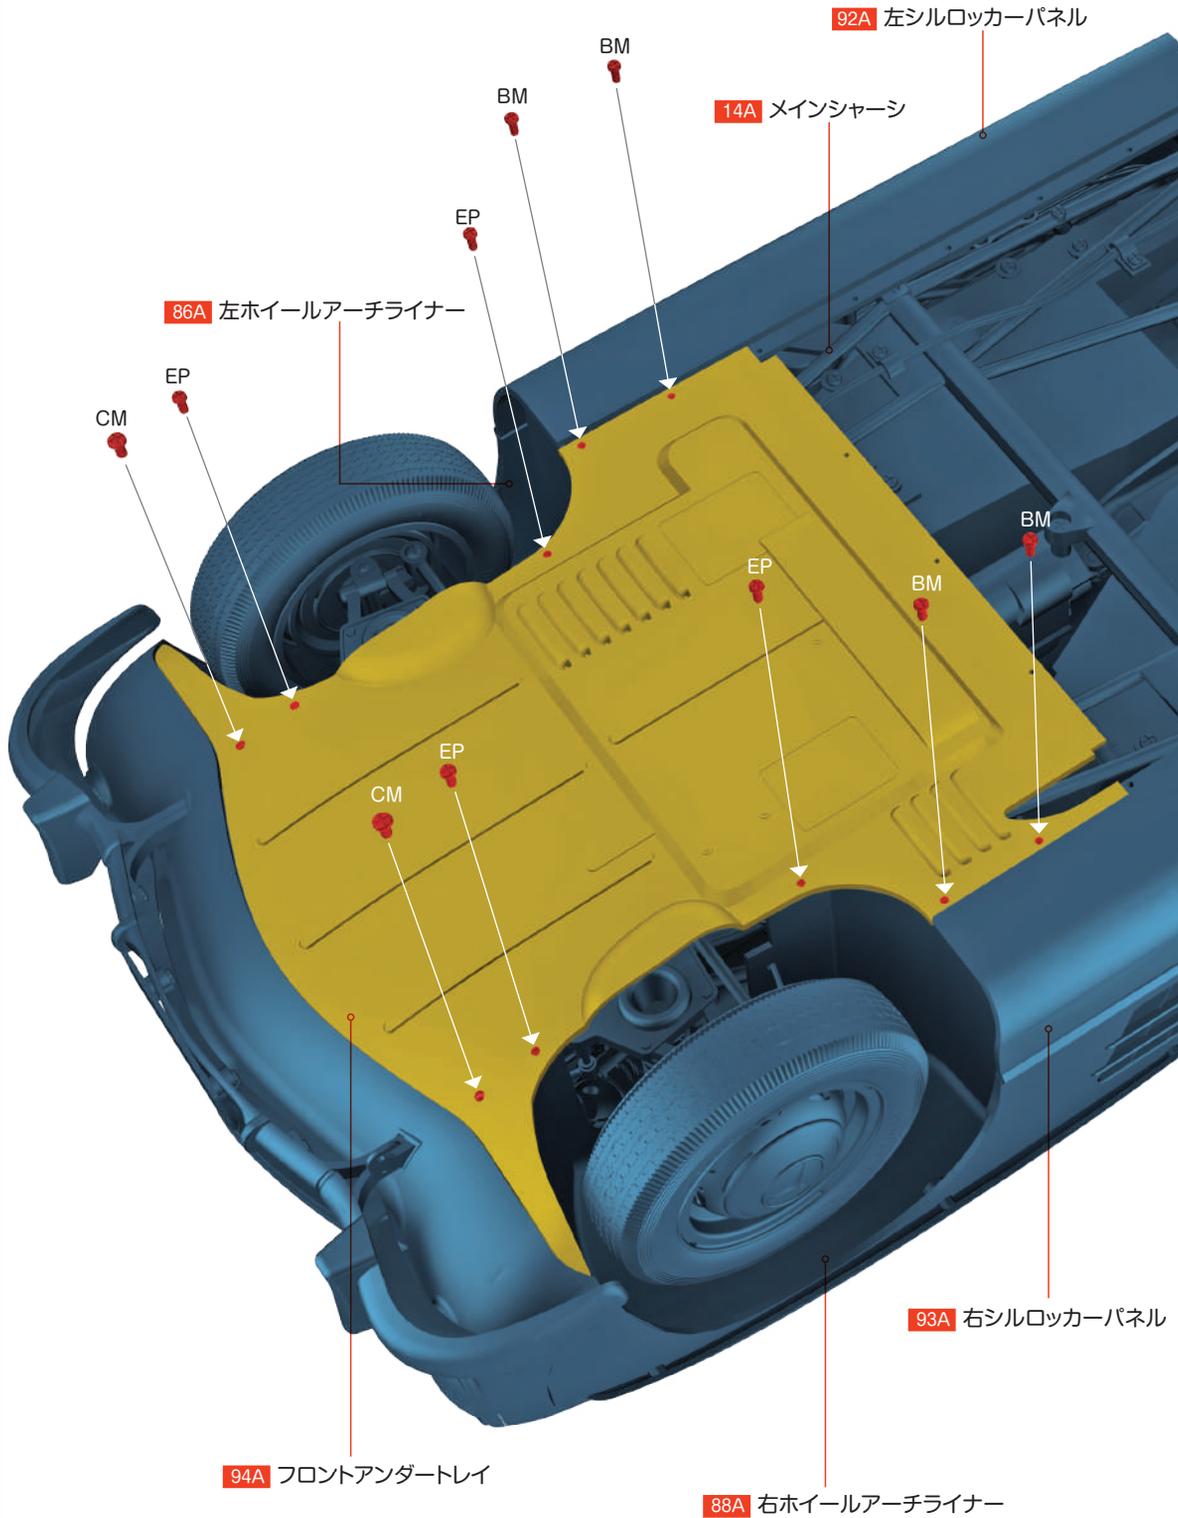


●注意

メインボディシエルの塗装を傷つけないように、作業は柔らかい布などを敷いた作業台で行いましょう。

STAGE⁹⁵: センターアンダートレイ

センターアンダートレイの開梱です。
作業は次のステージで行います。

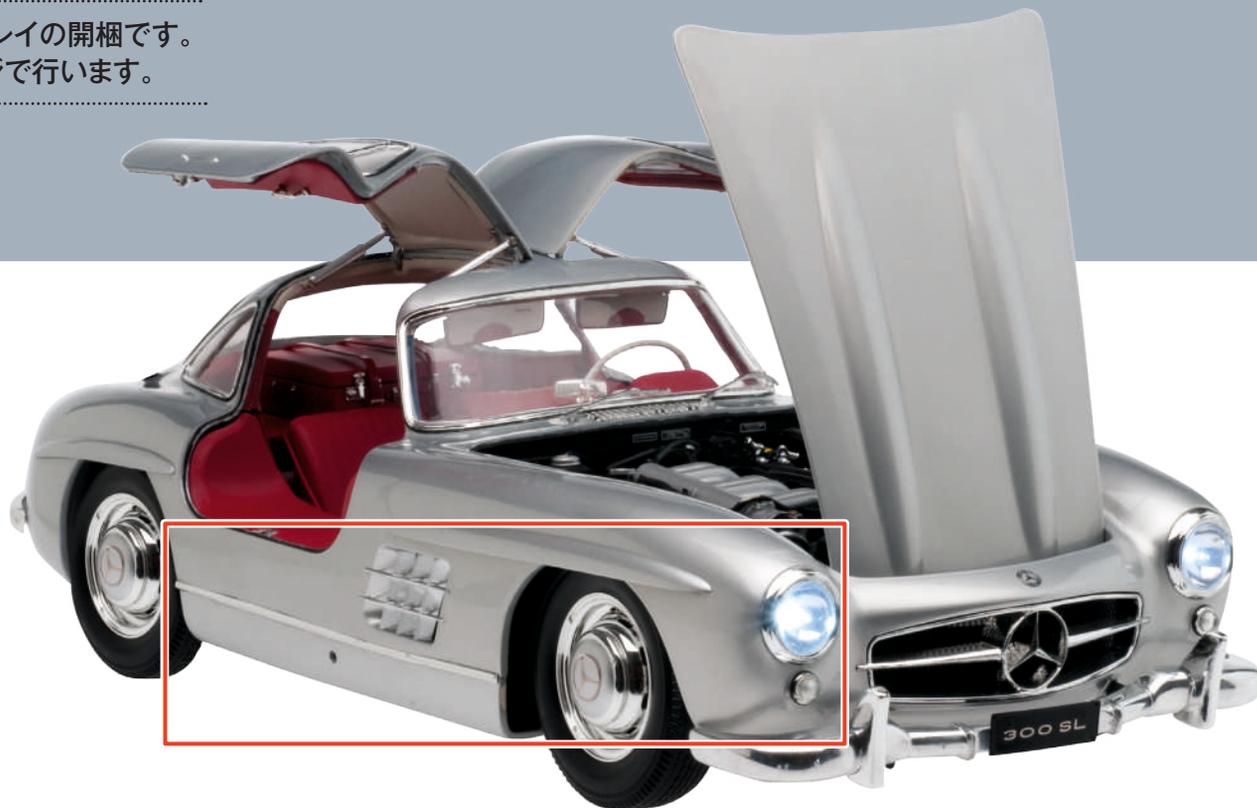

ステージ95パーツリスト

コード	名称	数量	素材
95A	センターアンダートレイ	1	ABS

95A



次のステージ以降、エキゾーストパイプ、リアアンダートレイ、テイルパイプ、バッテリーボックスカバー、スーパーチャージャーのエアコンプレッサーなどを組み立てていきます。もう一息でモデルの完成です。



STAGE⁹⁶:エキゾーストパイプ

センターアンダートレイに
エキゾーストパイプを取り付けます。



ステージ96パーツリスト

コード	名称	数量	素材
96A	エキゾーストパイプ	1	ABS
DP	ネジ1.7×3×4.5mm	1+1*	鉄

*交換用のネジが付属


カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わせられていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。



黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

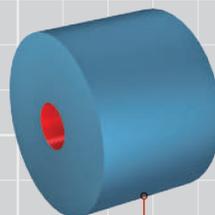


ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。



01 エキゾーストパイプの取り付け

エキゾーストパイプ (96A) を前ステージで開梱したセンターアンダートレイ (95A) の溝に合わせます。DPネジで固定します。

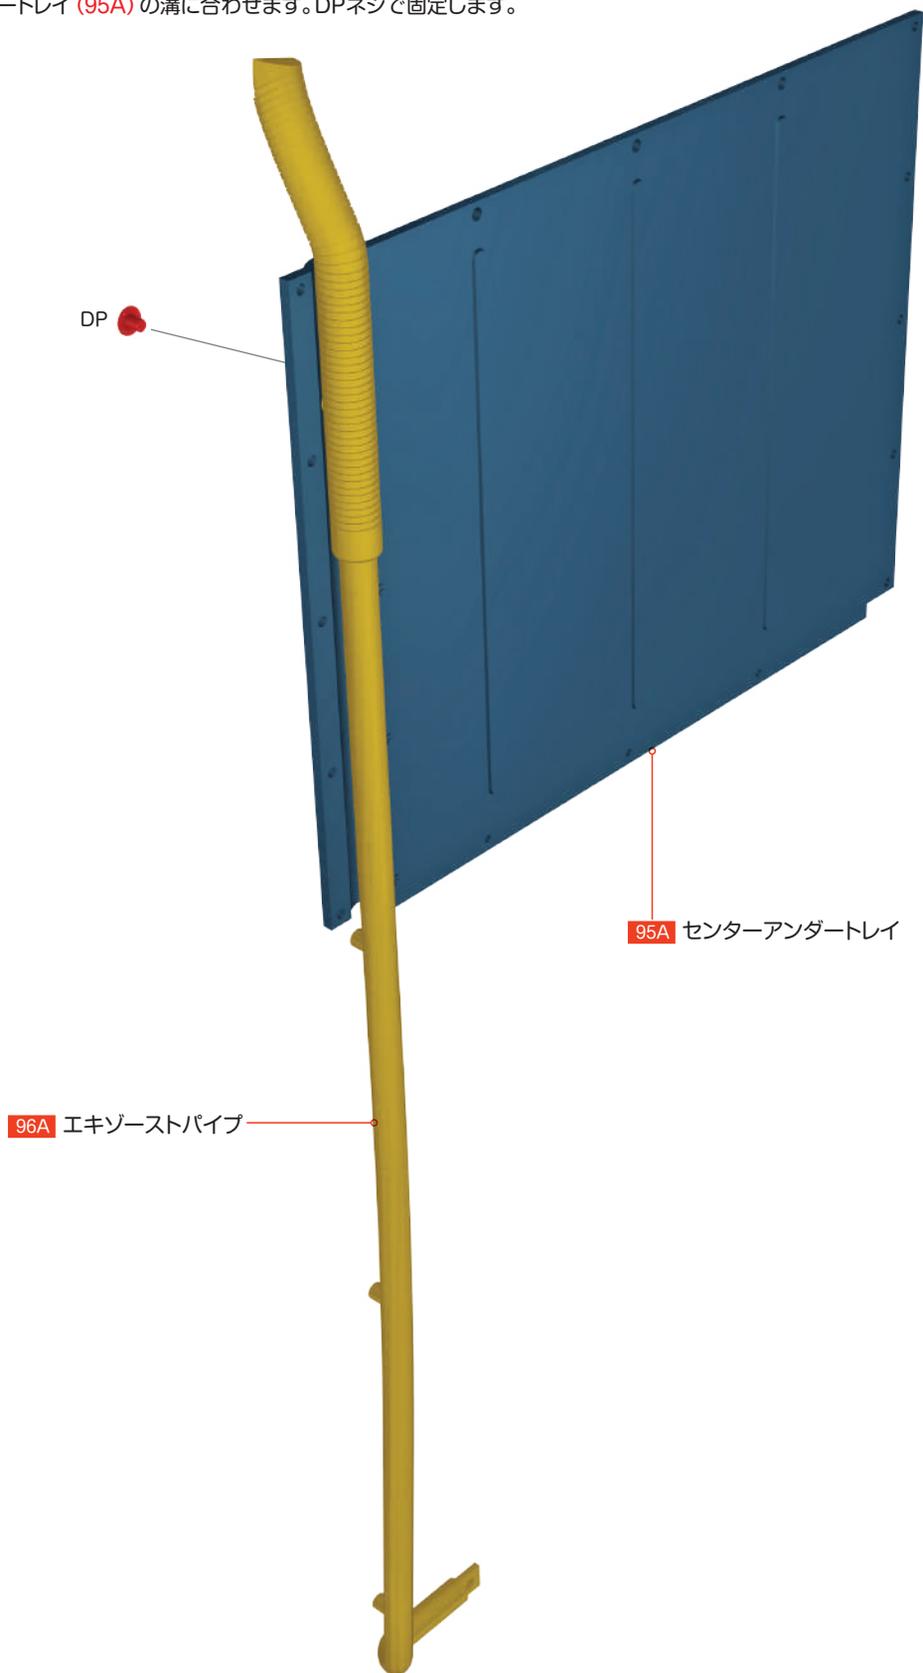

STAGE⑨7:リアアンダートレイ

エキゾーストパイプにマフラーを組み込み、センターアンダートレイとリアアンダートレイをシャーシに取り付けます。



ステージ97パーツリスト

コード	名称	数量	素材
97A	リアアンダートレイ	1	ABS
97B	マフラートップ	1	ABS
97C	エキゾーストテイルパイプ	1	ABS
BM	ネジ1.7×4mm	14+5*	鉄
DP	ネジ1.7×3×4.5mm	3+2*	鉄
EP	ネジ1.7×4mm	7+3*	鉄
KP	ネジ2×6mm	1+1*	鉄
MM	ネジ2.3×4mm	2+1*	鉄

*交換用のネジが付属




01 エキゾーストテイルパイプの取り付け

エキゾーストテイルパイプ (97C) をマフラートップ (97B) のパイプに取り付け、KPネジで固定します。



02 マフラーの接続

画像のように、マフラートップ (97B) をエキゾーストパイプ (96A) にセットし、EPネジで固定します。

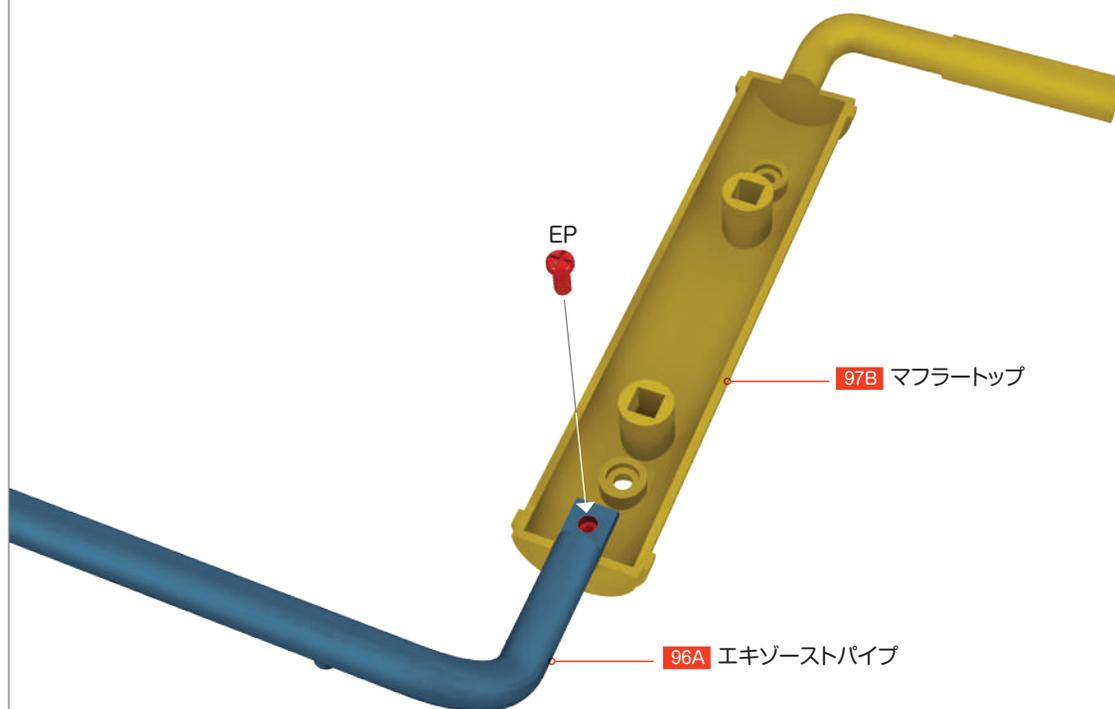

STAGE⑨7:リアアンダートレイ

03 センターアンダートレイとリアアンダートレイの連結

リアアンダートレイ(97A)を、センターアンダートレイ(95A)にかみ合わせるようにセットします。エキゾーストパイプ(96A)をDPネジ3本でリアアンダートレイに固定します。リアアンダートレイは、EPネジ3本でセンターアンダートレイに固定します(図1参照)。





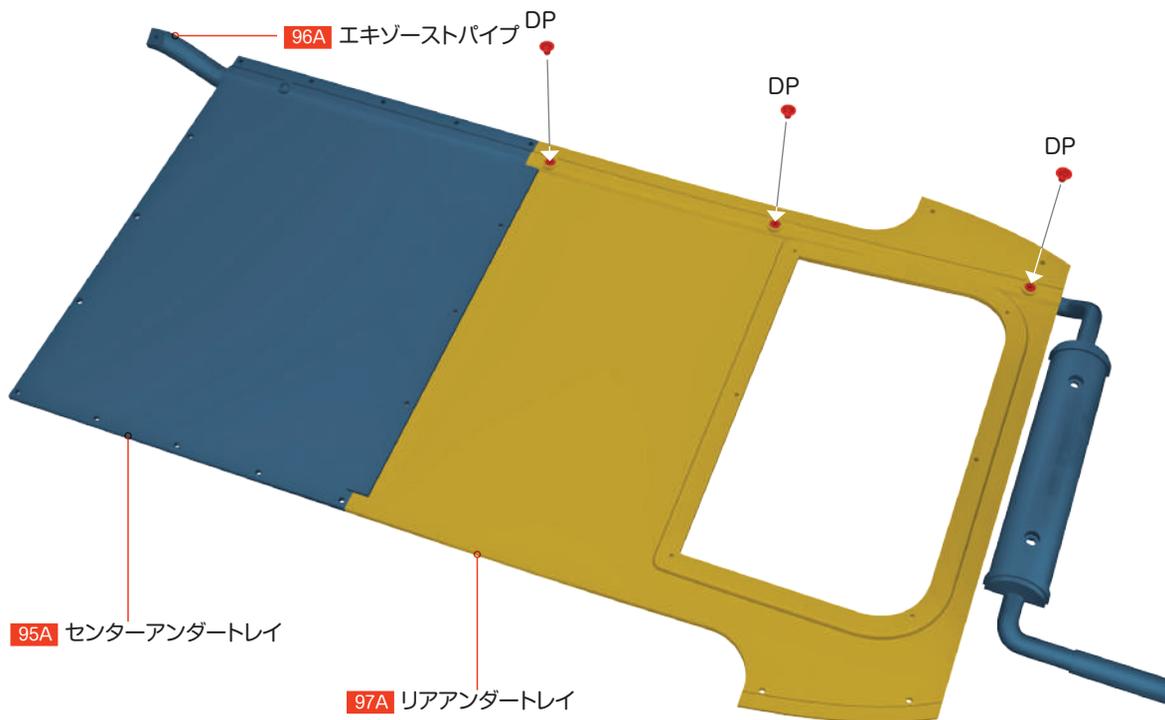


図1

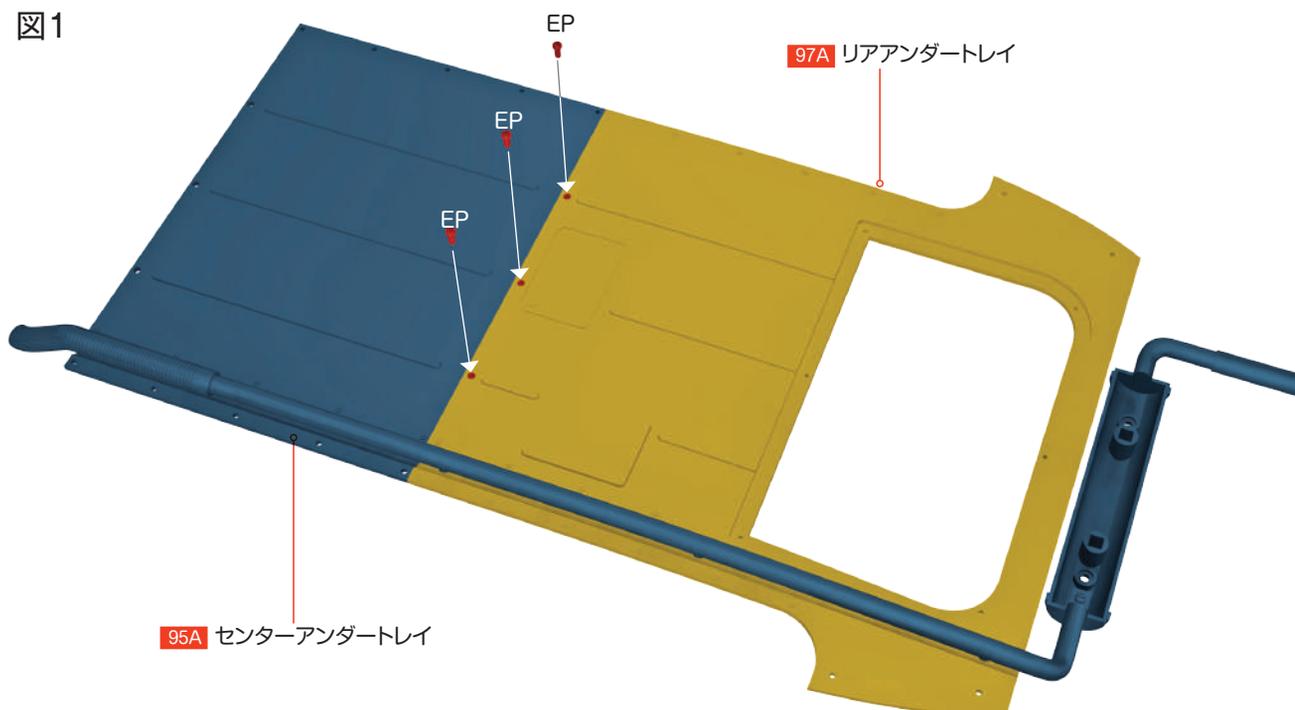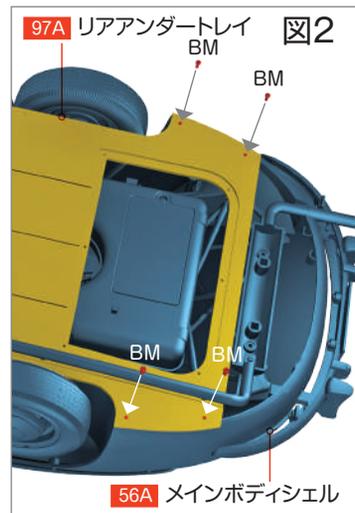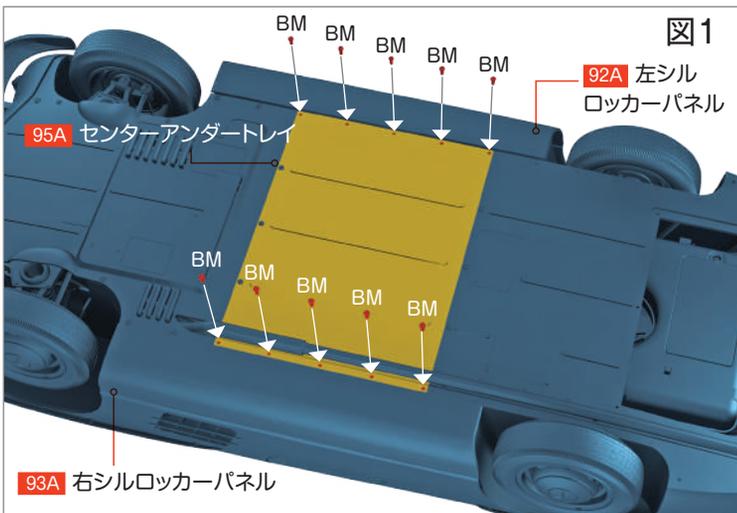


04 アンダートレイの取り付け

画像のように、組み立てたアッセンブリーをシャーシにセットします。エキゾーストパイプ (96A) は、フロントアンダートレイ (94A) の切り欠きの下に差し込みます (赤丸印)。センターアンダートレイ (95A) をフロントアンダートレイにEPネジ3本で固定します。センターアンダートレイを左シルロッカーパネル (92A) にBMネジ5本で固定し、さらに右シルロッカーパネル (93A) にBMネジ5本で固定します (図1参照)。リアアンダートレイ (97A) をメインボディシェル (56A) にBMネジ4本で固定します (図2参照)。

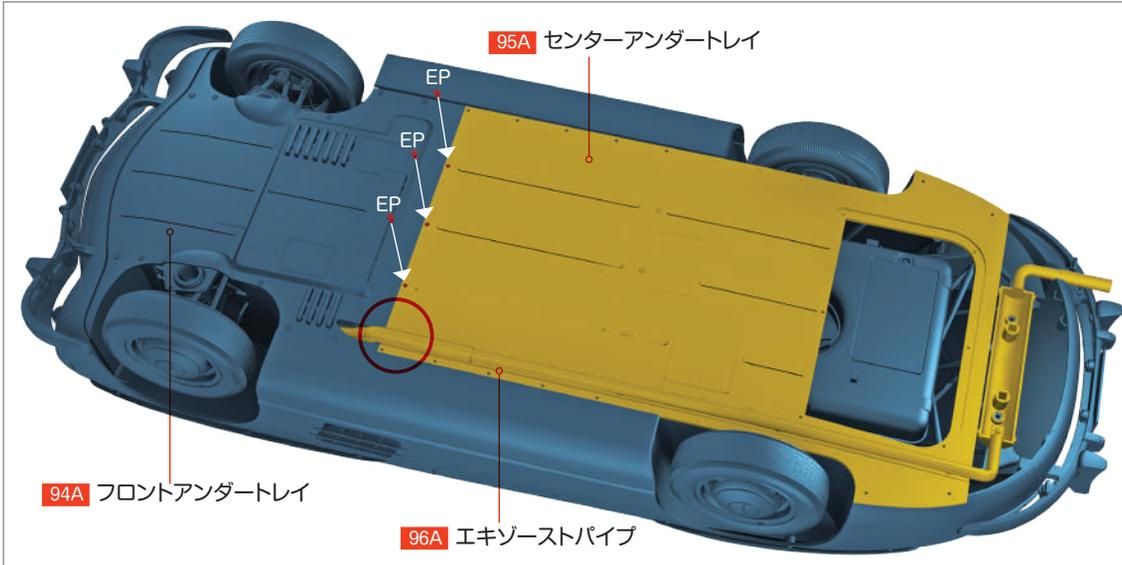

05 マフラートップの取り付け

マフラートップ (97B) を、メインシャーシ (14A) の下面にある2本のネジポストにMMネジ2本で固定します。

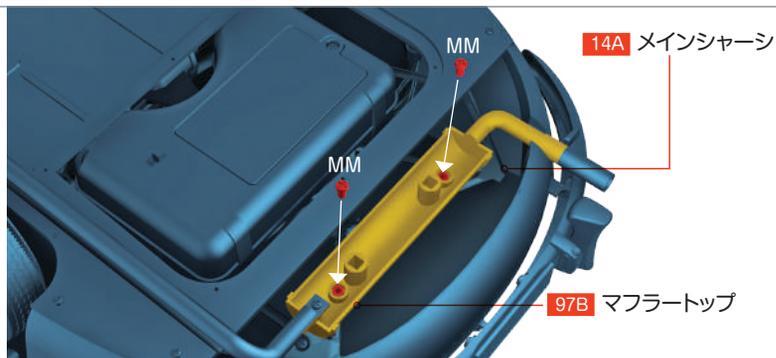

●注意

メインボディシェルの塗装を傷つけないように、作業は柔らかい布などを敷いた作業台で行いましょう。

STAGE⁹⁸: フューエルタンクカバー

リアアンダートレイにフューエルタンクカバーを取り付けます。
このモデルではフューエルタンクが
電池ボックスとなっています。



ステージ98パーツリスト

コード	名称	数量	素材
98A	フューエルタンクカバー	1	ABS
EP	ネジ1.7×4mm	6+2*	鉄


*交換用のネジが付属

98A



01 フューエルタンクカバーの取り付け

フューエルタンクカバー (98A) をリアアンダートレイ (97A) の開口部にはめ込み、EPネジ6本で固定します。オン・オフのスイッチは開口部のスリットから操作できます。

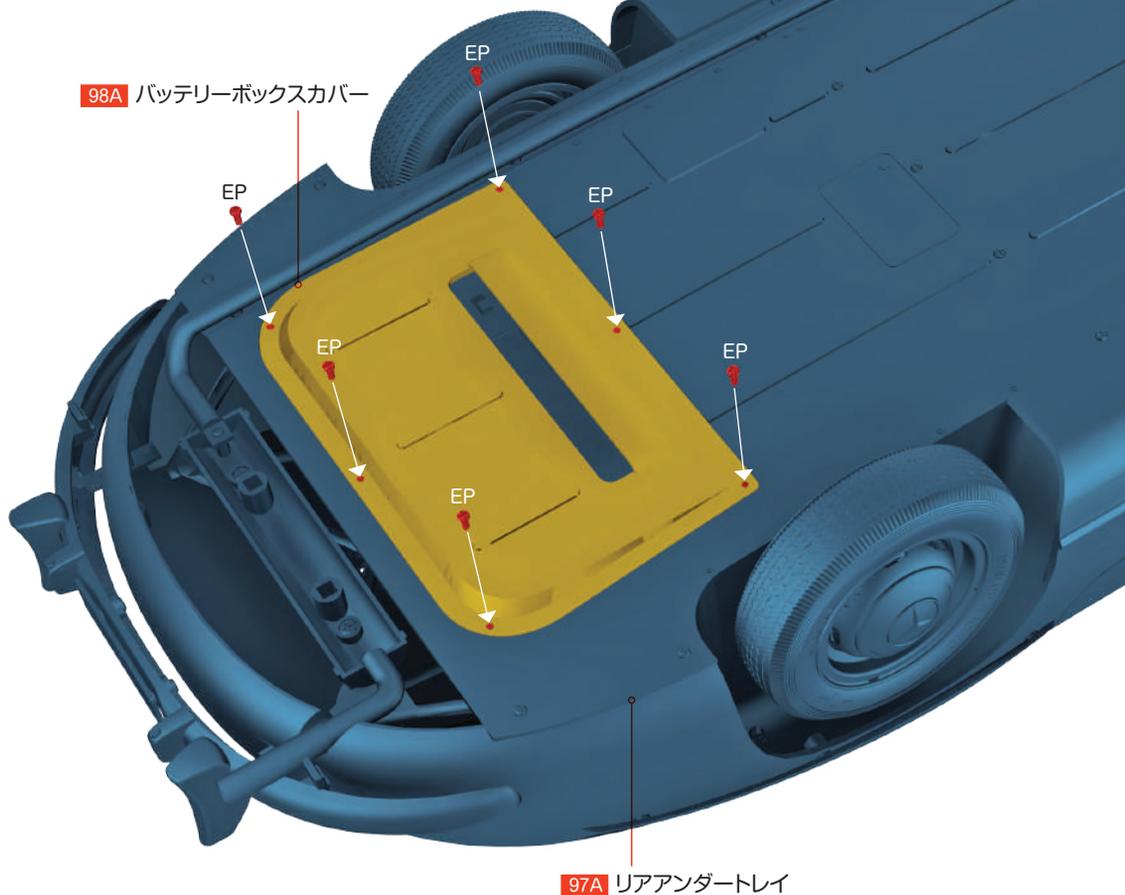

●注意

メインボディシエルの塗装を傷つけないように、作業は柔らかい布などを敷いた作業台で行いましょう。

STAGE99: マフラーボトム・テイルパイプトリム

マフラーの下半分と
テイルパイプトリムを取り付けます。



ステージ99パーツリスト

コード	名称	数量	素材
99A	マフラーボトム	1	ABS
99B	テイルパイプトリム	1	ABS

*交換用のネジが付属



99A



99B

01 マフラーの取り付け

マフラーボトム (99A) の内側にある2本の支柱を、マフラー
トップ (97B) のソケットにしっかりと押し込みます。

99A マフラーボトム



97B マフラートップ

02 テイルパイプトリムの取り付け

テイルパイプトリム (99B) の細い端をエキゾーストテイル
パイプ (97C) に押し込みます。これによりネジがパイプの
内側に隠れます。



97C エキゾーストテイルパイプ

99B テイルパイプトリム


●注意

いよいよ次のステ
ージで、「300SL ガル
ウィング」の完成
です。



STAGE100:スーパーチャージャー

スーパーチャージャーの
 エアコンプレッサーを取り付け、サポートブロックに
 完成したモデルをディスプレイします。

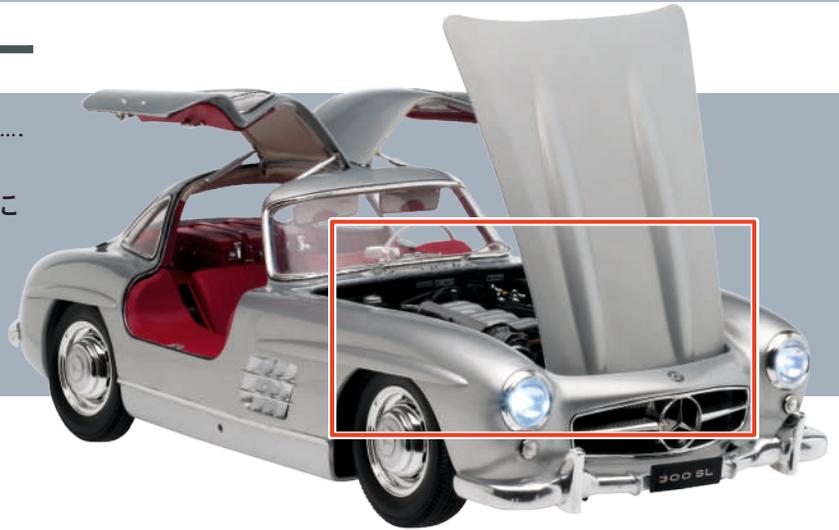

ステージ100パーツリスト

コード	名称	数量	素材
100A	エアコンプレッサー右側	1	ABS
100B	エアコンプレッサー左側	1	ABS
100C	エアコンプレッサーダクト	1	ABS
100D	サポートブロック	4	ABS
EP	ネジ1.7×4mm	1+1*	鉄
HP	ネジ2×4mm	4+2*	鉄

*交換用のネジが付属


カラーコーディング

パーツの色分けは、パーツがどのように組み合わされていくのかを分かりやすく示しています。

赤色はネジとネジ止めされる場所を示しています。

黄色は開梱した新しいパーツを示しています。

ブルーグレーは、開梱した新しいパーツを取り付けるモジュールを示しています。

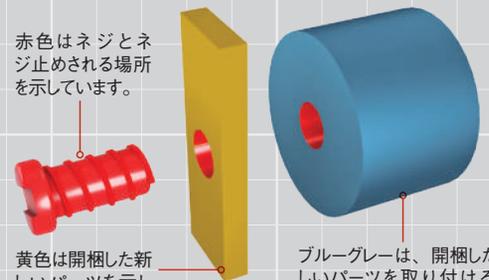

100A



100B



100C




100D




01 エアコンプレッサーダクトの取り付け

エアコンプレッサーダクト (100C) のタブを、エアコンプレッサー右側 (100A) のネジポストにセットします。EPネジで固定します。

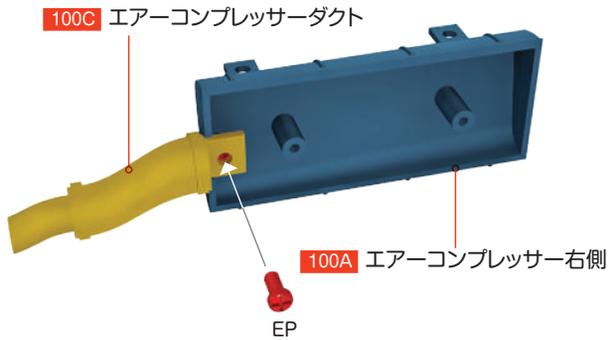

02 エアコンプレッサー左側の取り付け

エアコンプレッサー左側 (100B) をエアコンプレッサー右側 (100A) と合わせます。HPネジ2本で固定します。

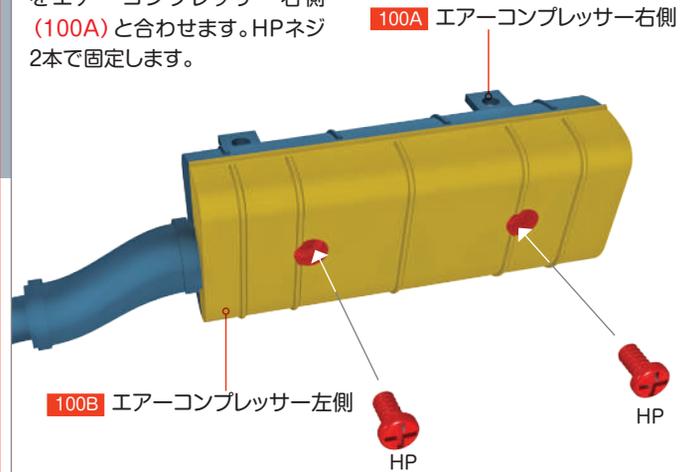

03 エアコンプレッサーの取り付け

フード (01A) を持ち上げます。まず、エアコンプレッサーダクト (100C) をエアインテークチューブ (08G) のソケットにはめます。続いてエアコンプレッサー右側 (100A) にある2つのタブを、右フロントエンジンルームライナー (87A) にある2つのソケットにセットします。HPネジ2本で固定します (図1参照)。


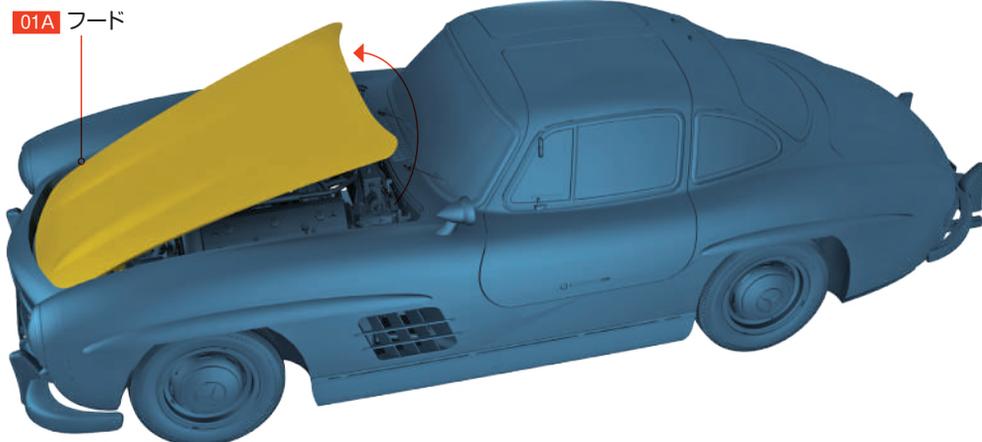




図1

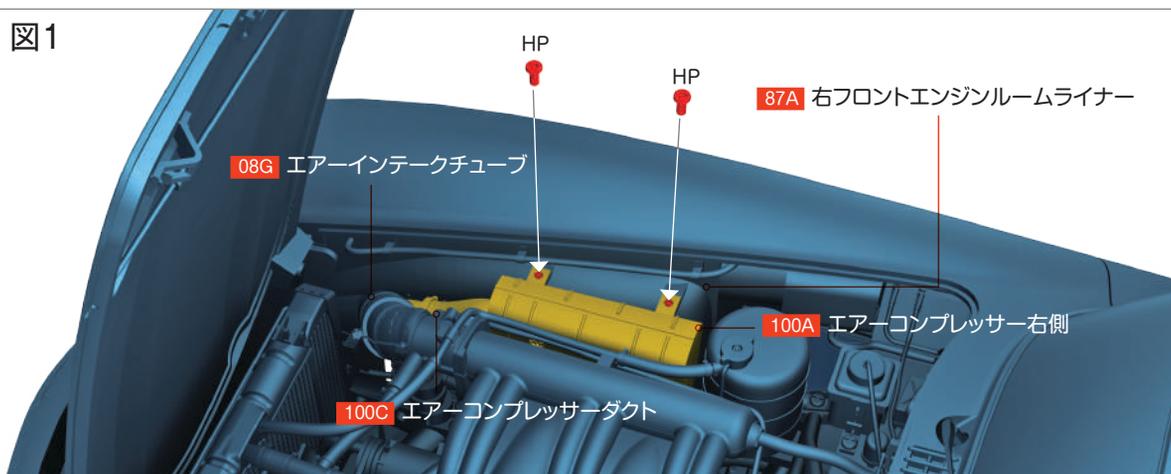

STAGE⑩: スーパーチャージャー


04 ファイアーウォール左ホースの取り付け

ファイアーウォール左ホースB (33G) の自由端を、左フロントエンジンルームライナー (85A) の下側のソケットに差し込みます。続いてファイアーウォール左ホースA (31C) を、左フロントエンジンルームライナーの上側のソケットに取り付けます (図1参照)。

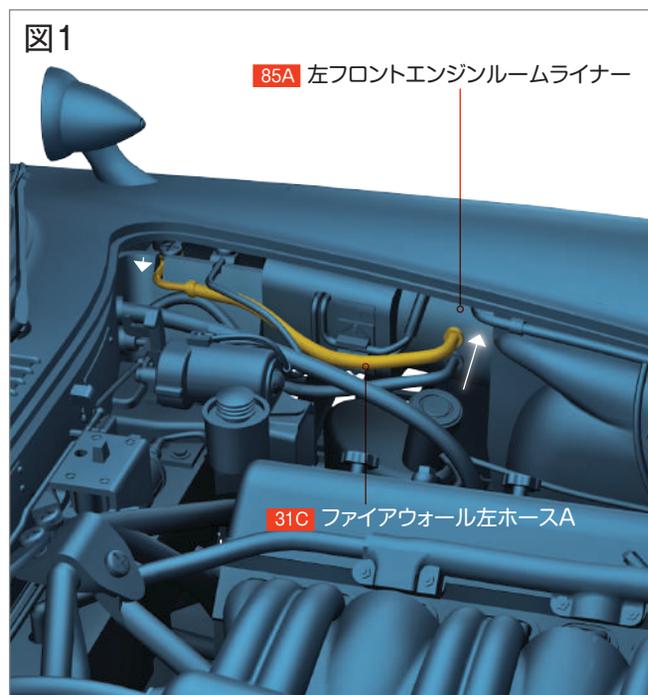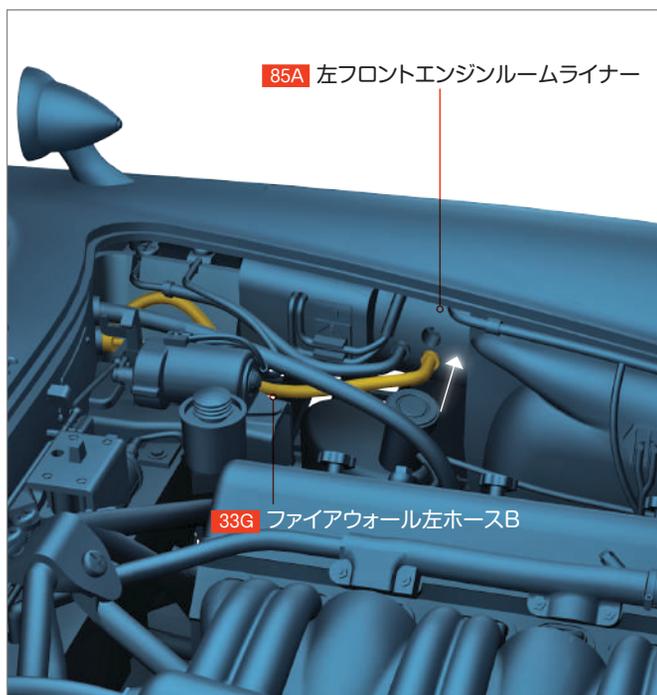


05 オイルクーラーラインの取り付け

画像のように、オイルクーラーライン (35F) の突起を左フロントエンジンルームライナー (85A) のソケットにはめ込みます。ピンセットを使って作業しましょう。

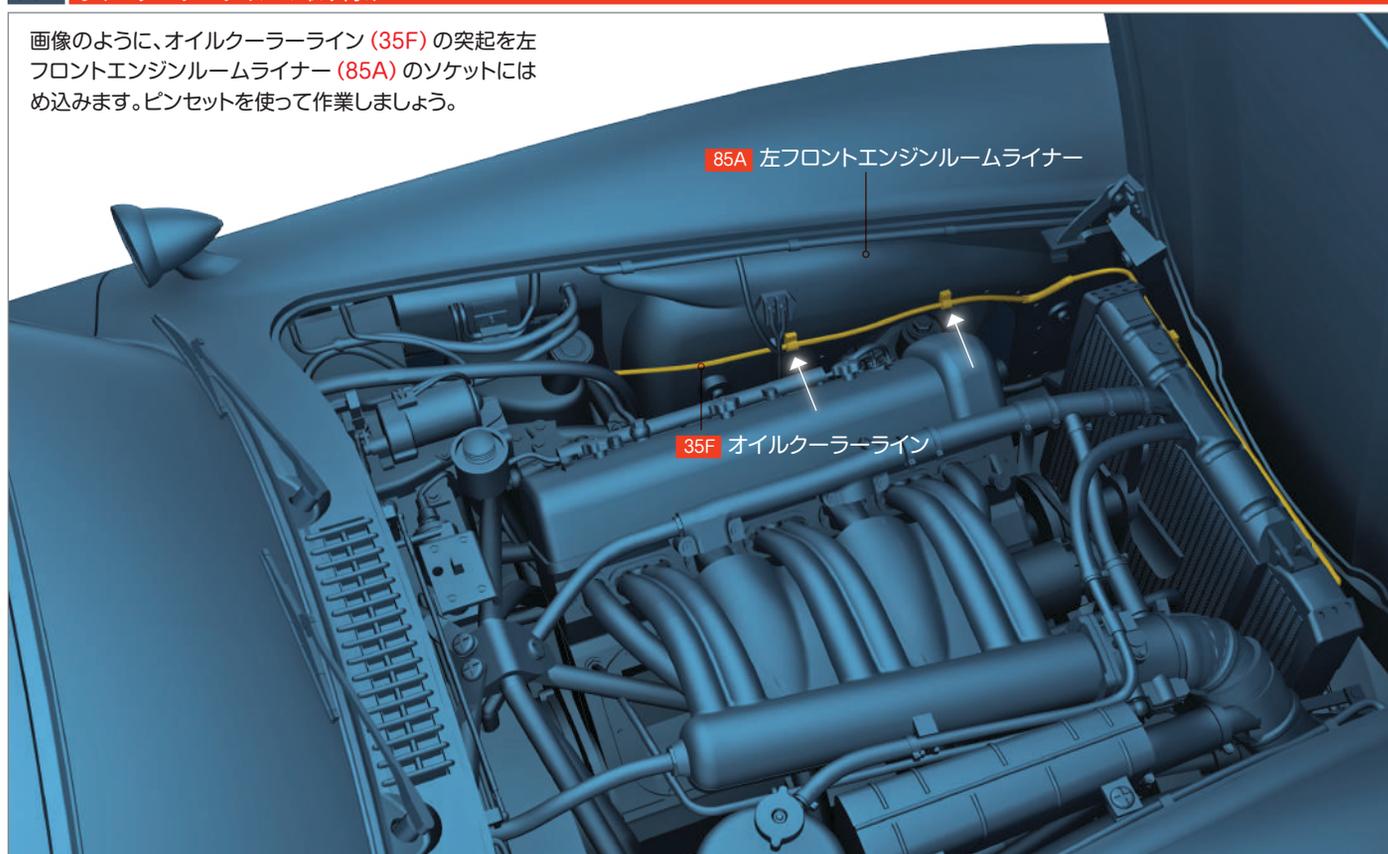

06 サポートブロックでディスプレイ

モデルをディスプレイするには、4つのサポートブロック(100D)を左右のシルロッカーパネル(92A・93A)の下、ホイールの近くに置いてモデルを支えてください。

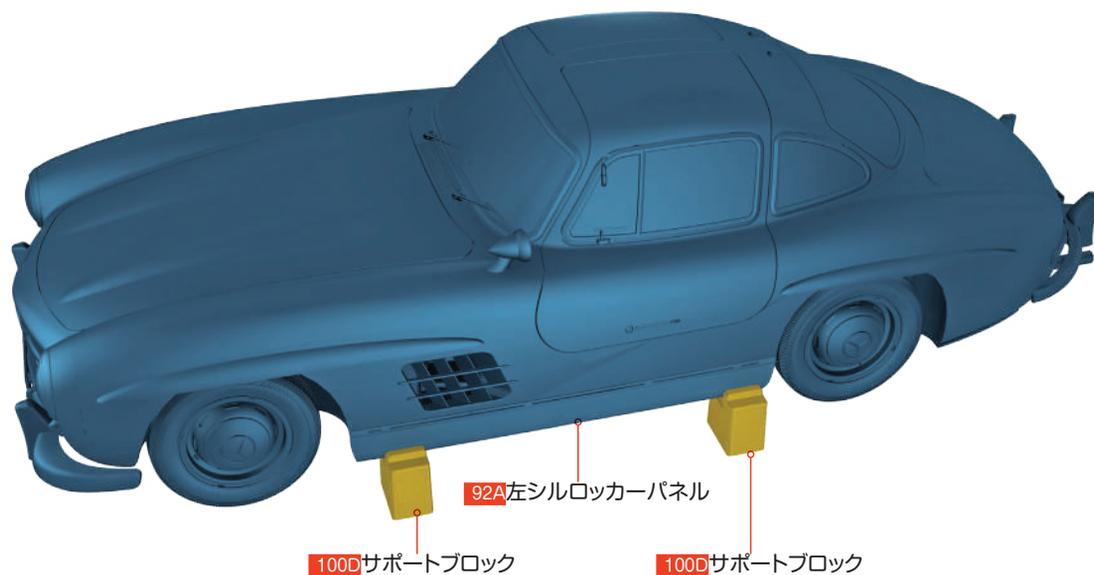

すべての組み立て作業が終了しました。製作を楽しんでいただけたと思います。次に挑戦するモデルを選ぶと、初回バックが無料になります。
→詳しくはagoramodels.comでご確認ください。