

NO
TIME
TO
DIE 007™

DB5



Pack08

BUILDINSTRUCTIONS

- ステージ058●エンジンルーム右隔壁の組み立て
- ステージ059●ファイアウォールの組み立て
- ステージ060●エンジンルーム左隔壁の組み立て
- ステージ061●スピーカーとタンクの取り付け
- ステージ062●イグニッションコイルなどの取り付け
- ステージ063●エアーフィルター・エンジンの取り付け
- ステージ064●地雷ディスペンサーの組み立て
- ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け
- ステージ066●エキゾーストパイプの取り付け

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例：2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業するにはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。


ステージ058●エンジンルーム右隔壁の組み立て

エンジン格納庫（エンジンベイ）の隔壁を組み立てます。ステージ058の左隔壁、ステージ060のファイアウォールまでが関連する作業となります。



ステージ058パーツリスト

名称
58-A エンジンルーム右隔壁
58-B ポンプマウント
58-C ポンプ
58-D パイプ
58-E パイプTコネクター
58-F パイプJコネクター
PS05ネジ×2
PS11ネジ×3

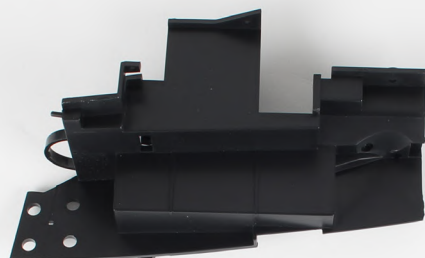

58-A



58-B



58-C



58-D



58-E



58-F




PS05×2




PS11×3


ステージ058●エンジンルーム右隔壁の組み立て

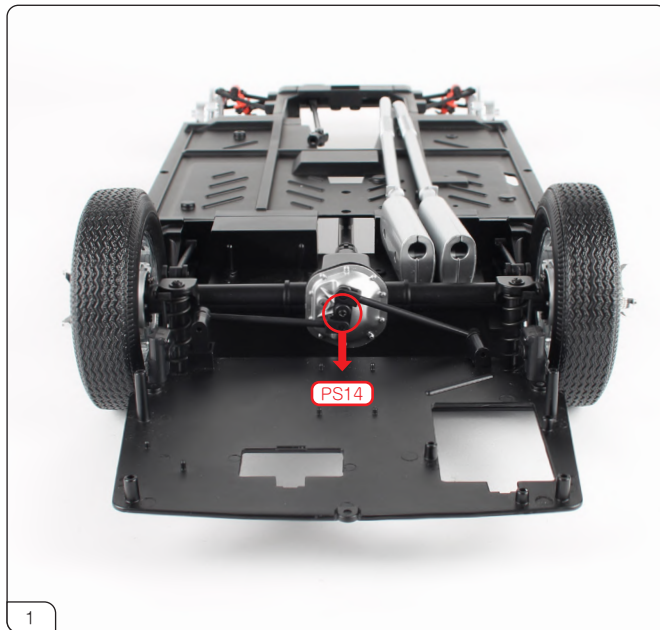

本ステージの組み立てに入る前に、ステージ035で組み立てたリアサスペンションの調整を行います。スタビライザーバーの接続部からPS14ネジを外します（赤丸印）。

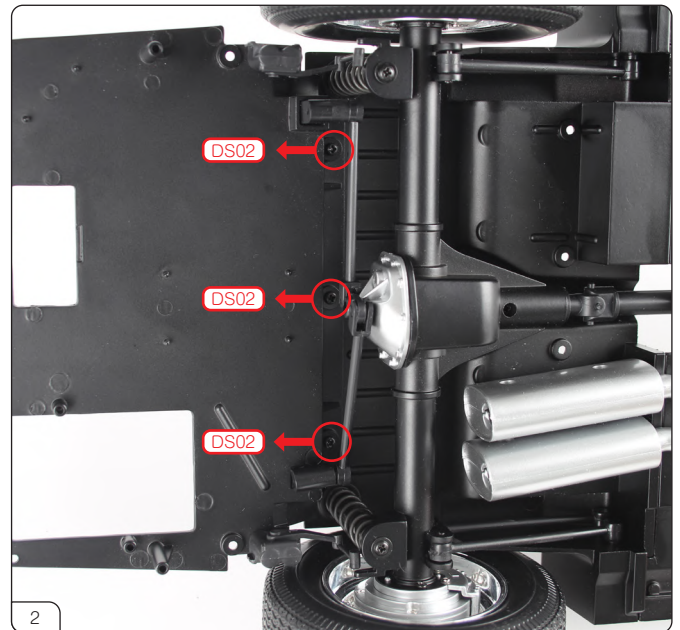

リアシャーシからDS02ネジ3本を外し（赤矢印）。リアシャーシアッセンブリーを取り外します。

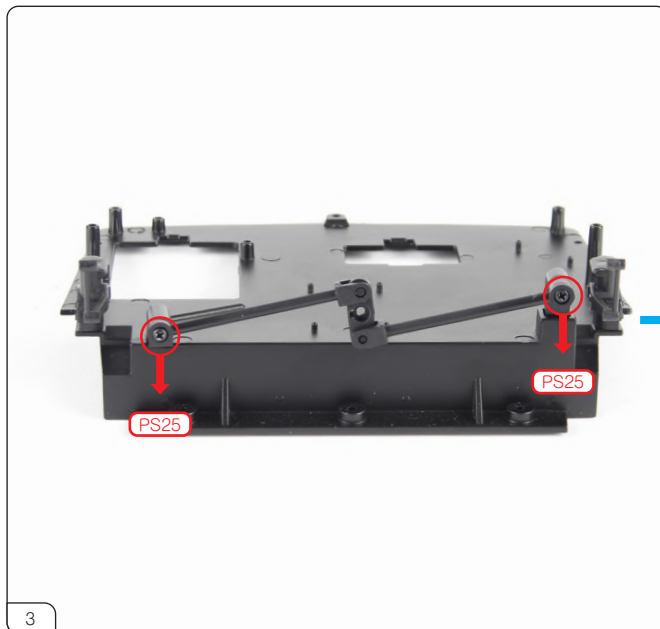

スタビライザーバーの取り付け位置を入れ替えます。まず、PS25ネジ2本を外し（赤矢印）、スタビライザーバーを取り外します。



外したスタビライザーバーを逆に取り付けます（緑矢印）。セットは工程4の写真を参照ください。


ステージ058●エンジンルーム右隔壁の組み立て



スタビライザーバーをマウントにセットし、工程3で外したPS25ネジ2本で固定します (赤丸印)。



リアシャースを元の場所に再セットします。工程1で外したPS14ネジでスタビライザーバーを固定します (赤丸印)。

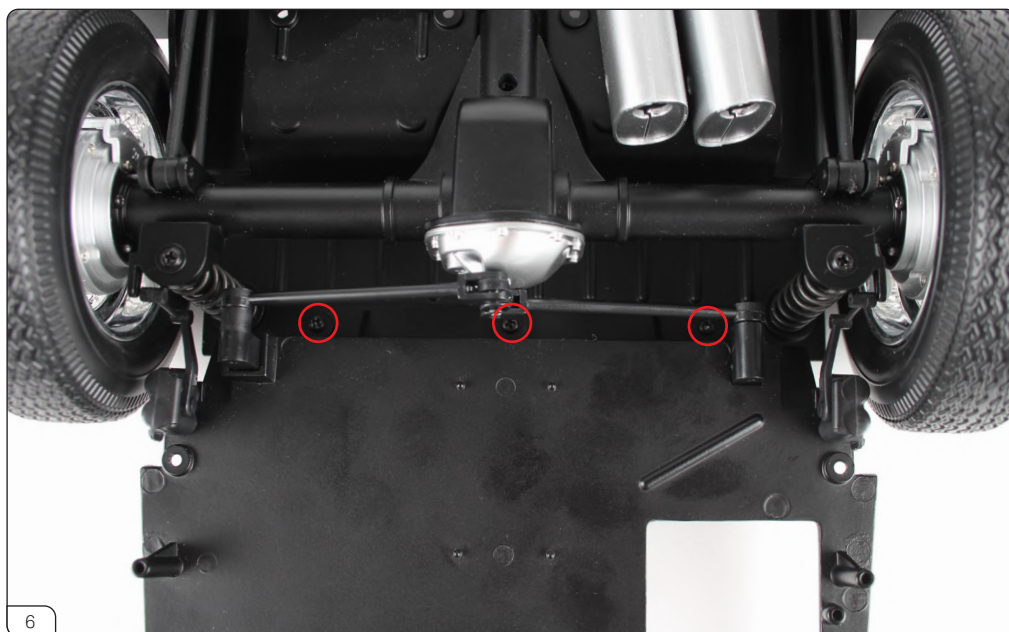

リアシャースを工程2で取り外したDS02ネジ3本で固定します。


ステージ058 ● エンジンルーム右隔壁の組み立て




ポンプ (58-C) をポンプマウント (58-B) の穴に差し込みます。



裏側からPS05ネジで固定します。

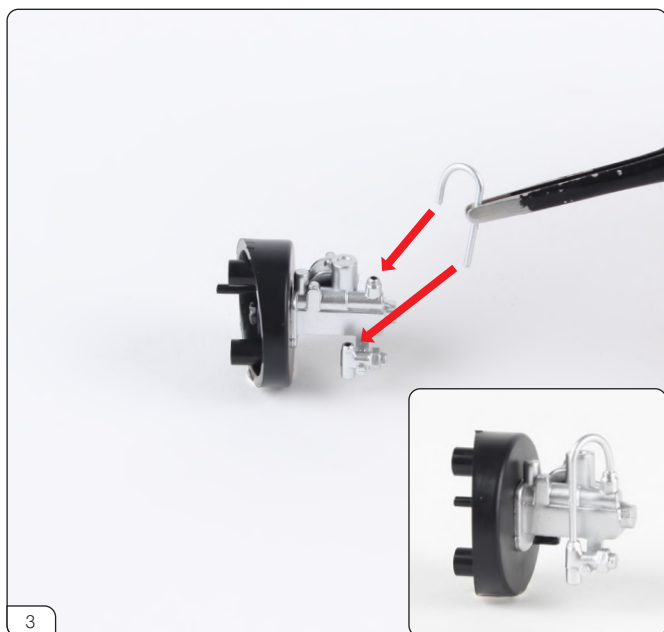

パイプJコネクター (58-F) をポンプ (58-C) の2つの穴にはめ込みます。

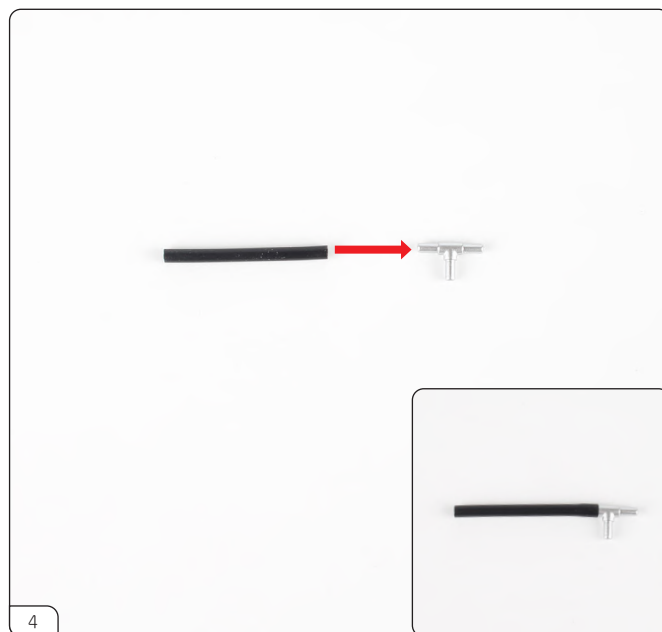

画像のように、パイプ (58-D) をパイプTコネクター (58-E) に差し込みます。

ステージ058●エンジンルーム右隔壁の組み立て




パイプ (58-D) のもう一方の端を、ポンプマウント (58-B) の突起に差し込みます。



画像のように、ポンプマウント (58-B) をエンジンルーム右隔壁 (58-A) に合わせます。




ポンプマウント (58-B) をエンジンルーム右隔壁 (58-A) に差し込みます。

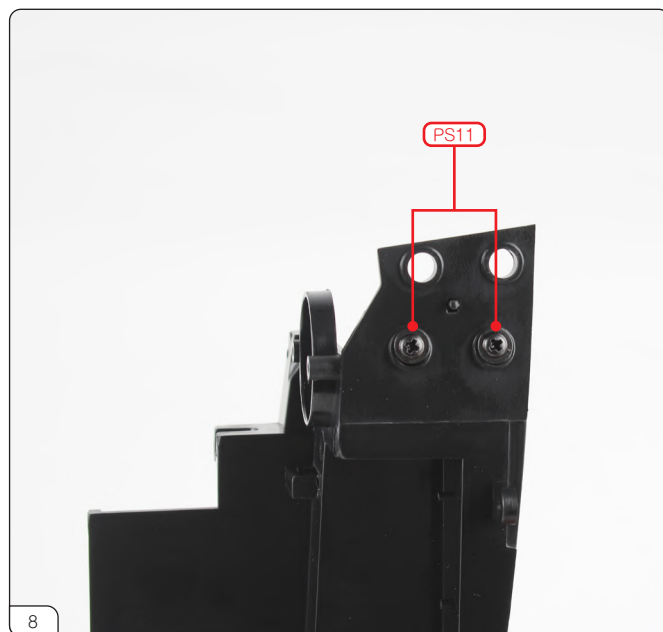

裏側からPS11ネジ2本で固定します。

ステージ058●エンジンルーム右隔壁の組み立て

ステージの完了

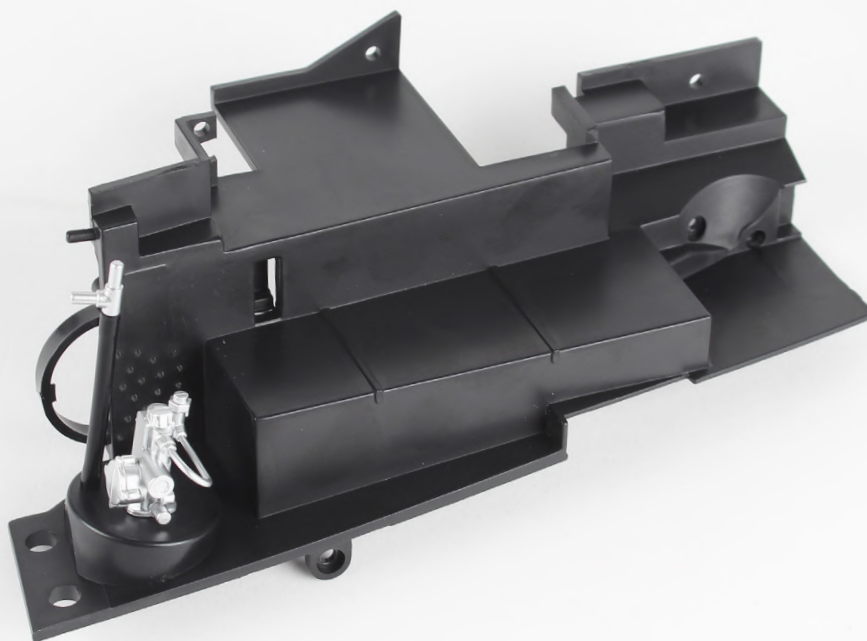

ステージ059●ファイアウォールの組み立て

エンジン格納庫（エンジンベイ）の隔壁組み立て作業の続きです。ファイアウォールを組み立て、エンジンルーム右隔壁に取り付けます。



ステージ059パーツリスト

名称
59-A ファイアウォール
59-B ファイアウォールパーツ
59-C キャニスター1
59-D キャニスター2
59-E キャニスターキャップ×2
PS05ネジ×4
PS11ネジ×3



59-A



59-B



59-C



59-D



59-E×2




PS05×4



PS11×3

ステージ059 ● ファイアウォールの組み立て

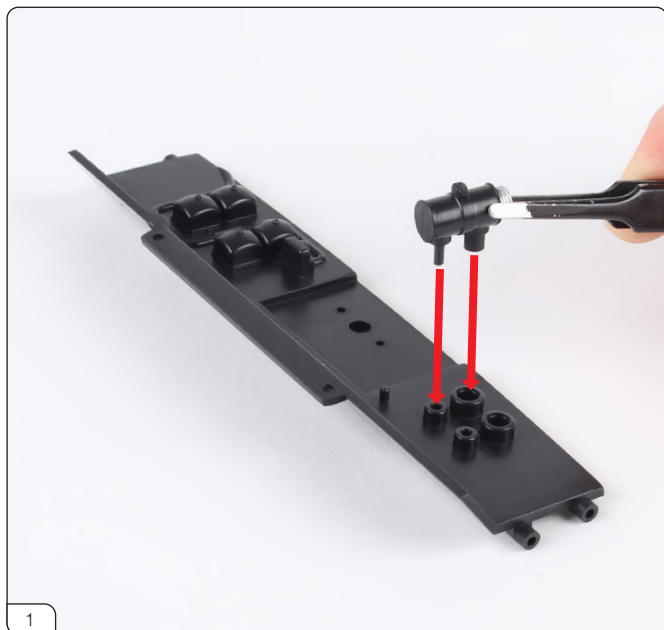

画像のように、キャニスター (59-Cまたは59-D／キャニスターの形状は同じなのでどちらでもOK) をファイアウォール (59-A) に合わせます。



キャニスターを差し込みます。




もう一つのキャニスターも同様に取り付けます。



裏側からPS05ネジ2本で固定します。


ステージ059 ●ファイアウォールの組み立て

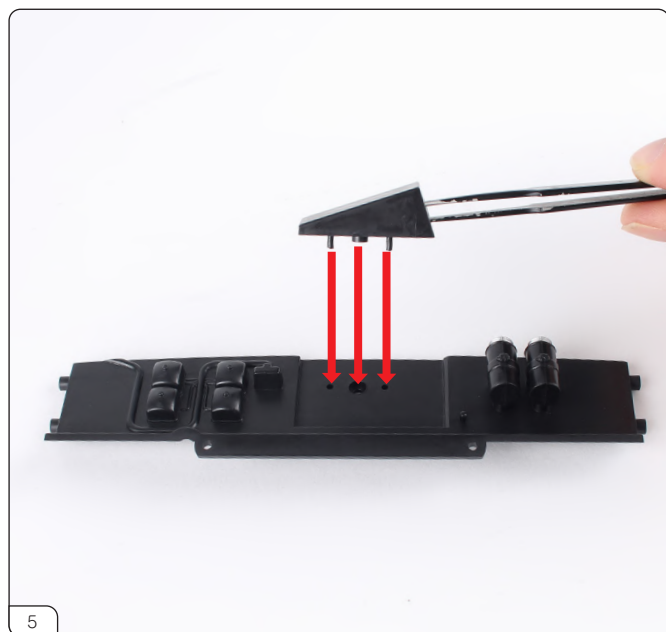

画像のように、ファイアウォールパーツ (59-B) をファイアウォール (59-A) に押し込みます。



裏側からPS05ネジで固定します。

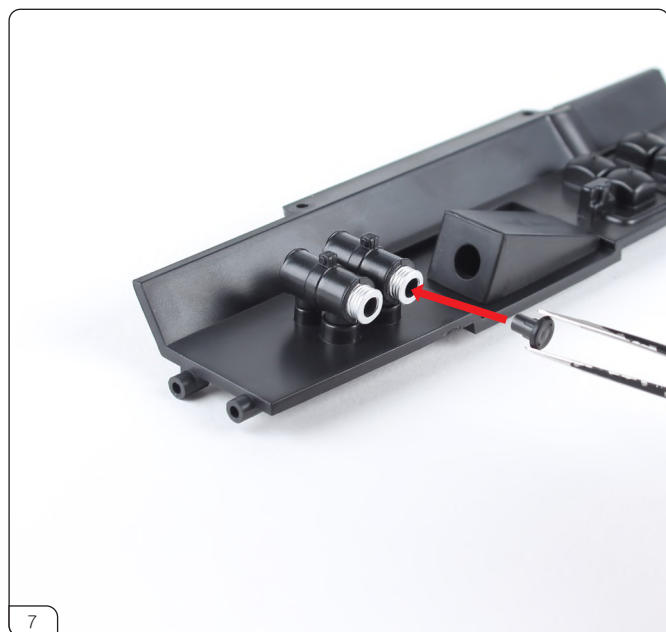


キャニスターキャップ (59-D) をキャニスターの端にはめ込みます。



もう一つのキャニスターキャップ (59-D) も同様に取り付けます。


ステージ059●ファイアウォールの組み立て

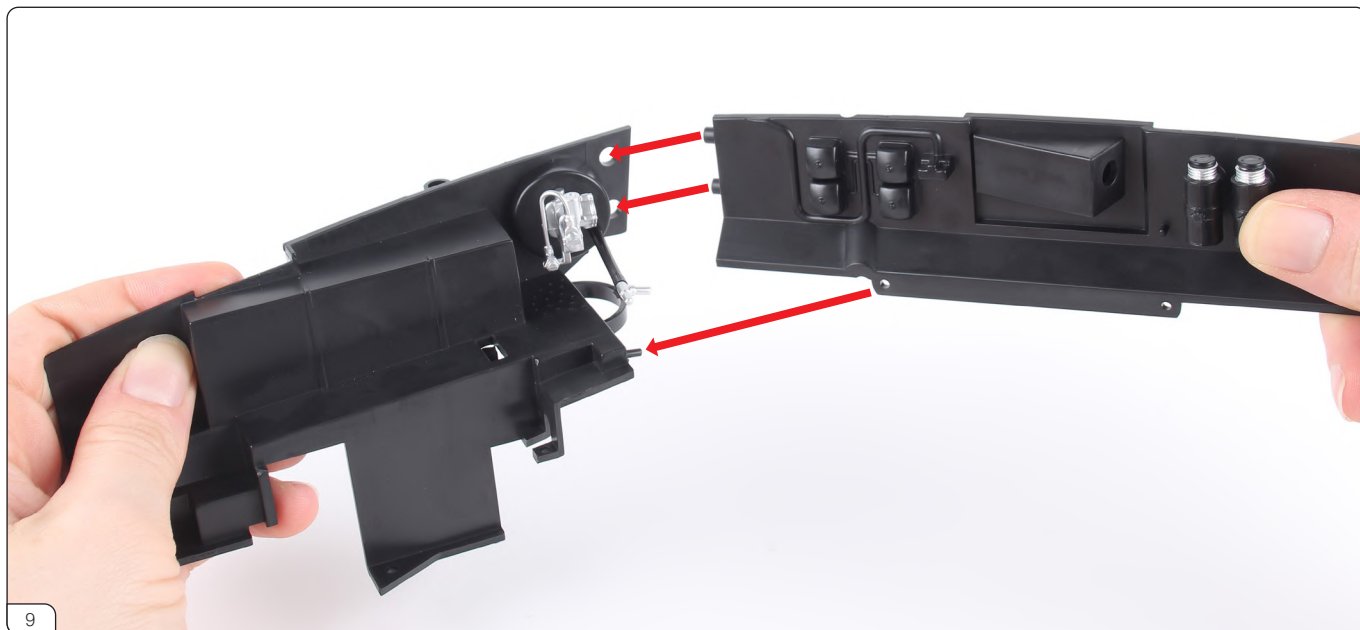

ステージ058で組み立てたエンジンルーム右隔壁に、ファイアウォールを合わせます（赤矢印）。




ファイアウォールをはめ込みます。

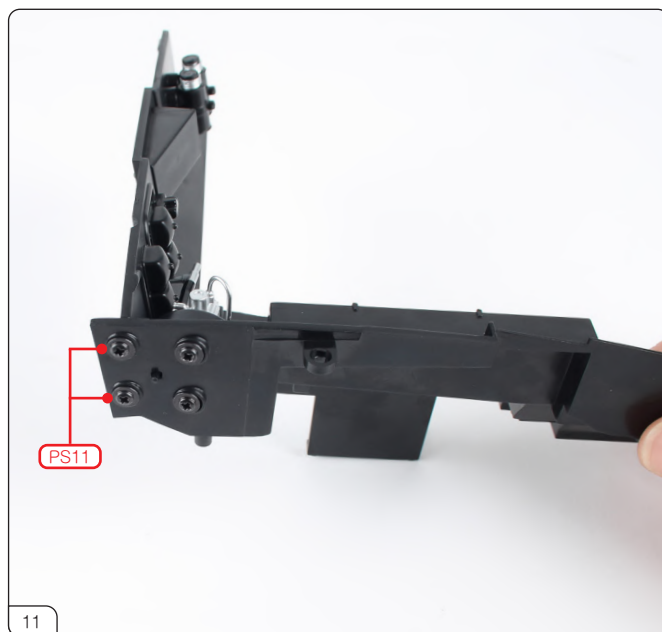

外側からPS11ネジ2本で固定します。

ステージ059●ファイアウォールの組み立て

ステージの完了

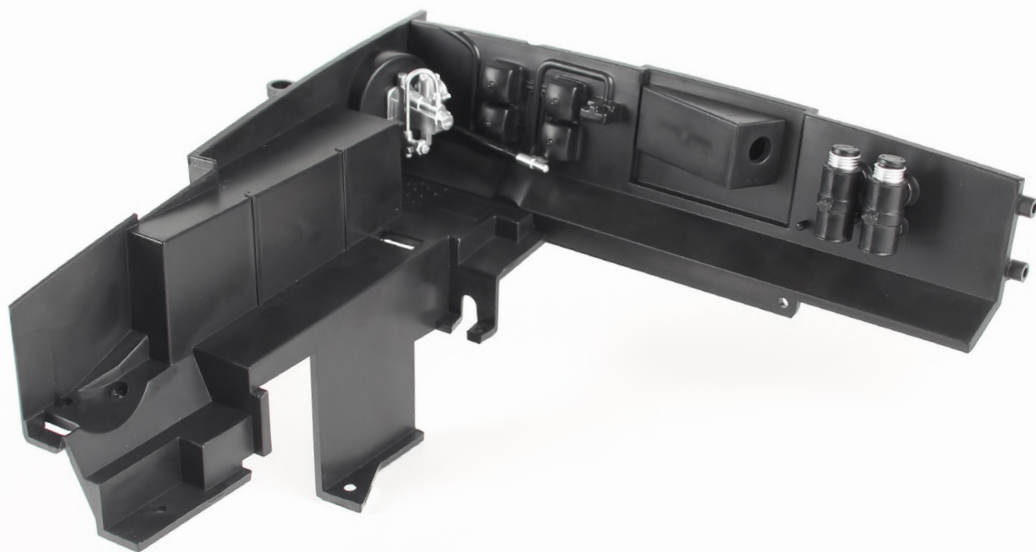

ステージ060●エンジンルーム左隔壁の組み立て

エンジン格納庫（エンジンベイ）の隔壁組み立て作業の続きです。エンジンルーム左隔壁を組み立て、ステージ059のアッセンブリーに取り付けます。



ステージ060パーツリスト

名称
60-A エンジンルーム左隔壁
60-B ポンプマウント
60-C ポンプ
PS05ネジ×2
PS11ネジ×5



60-A



60-B



60-C




PS05×2



PS11×5


ステージ060 ● エンジンルーム左隔壁の組み立て

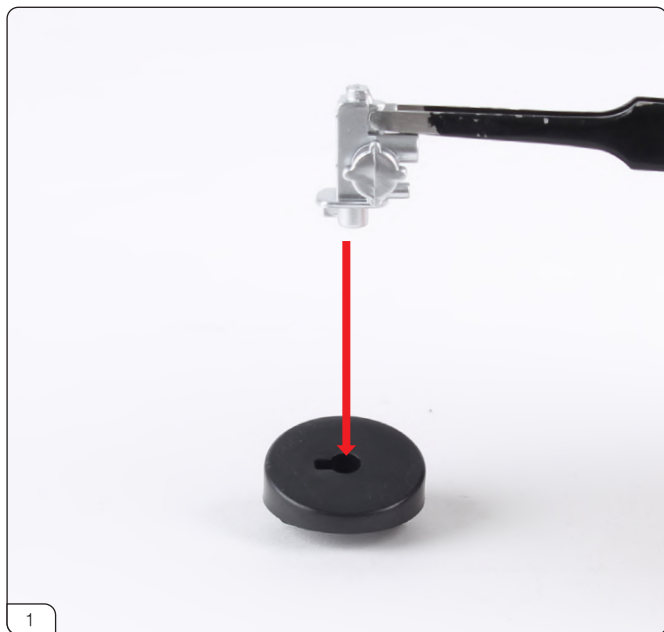


1
ポンプ (60-C) をポンプマウント (60-B) の穴に差し込みます。



2
裏側からPS05ネジで固定します。

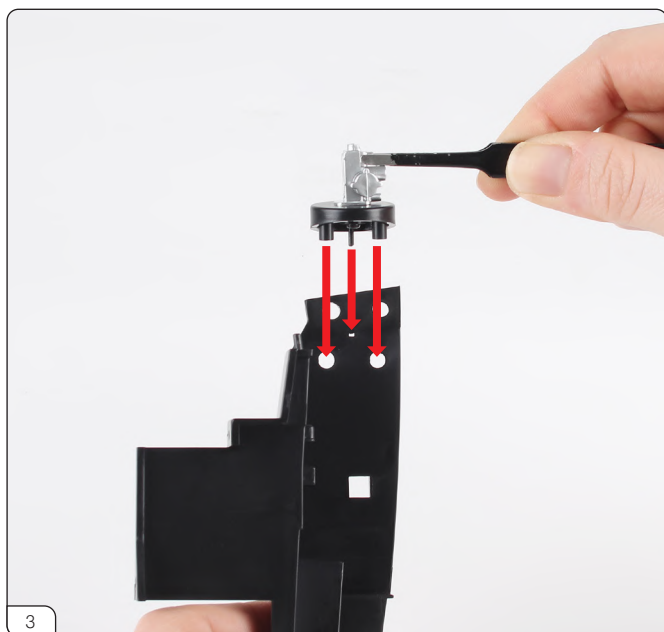


3
ポンプマウント (60-B) をエンジンルーム左隔壁 (60A) に差し込みます。

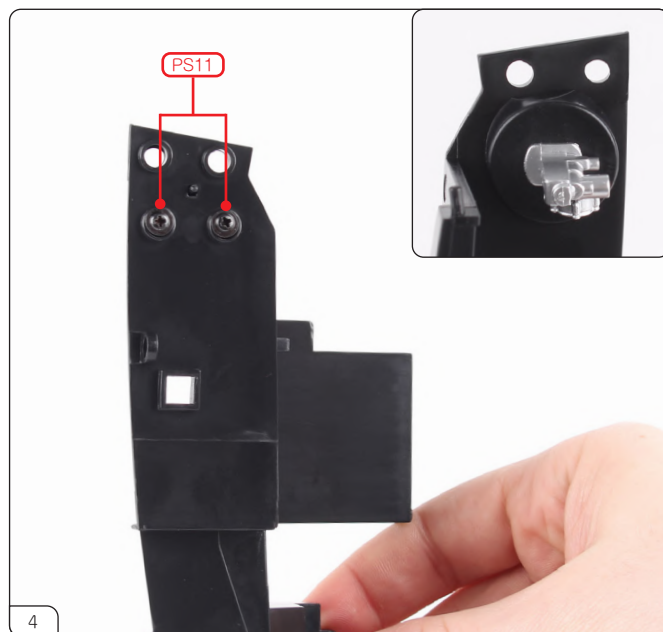

4
裏側からPS11ネジ2本で固定します。


ステージ060●エンジンルーム左隔壁の組み立て

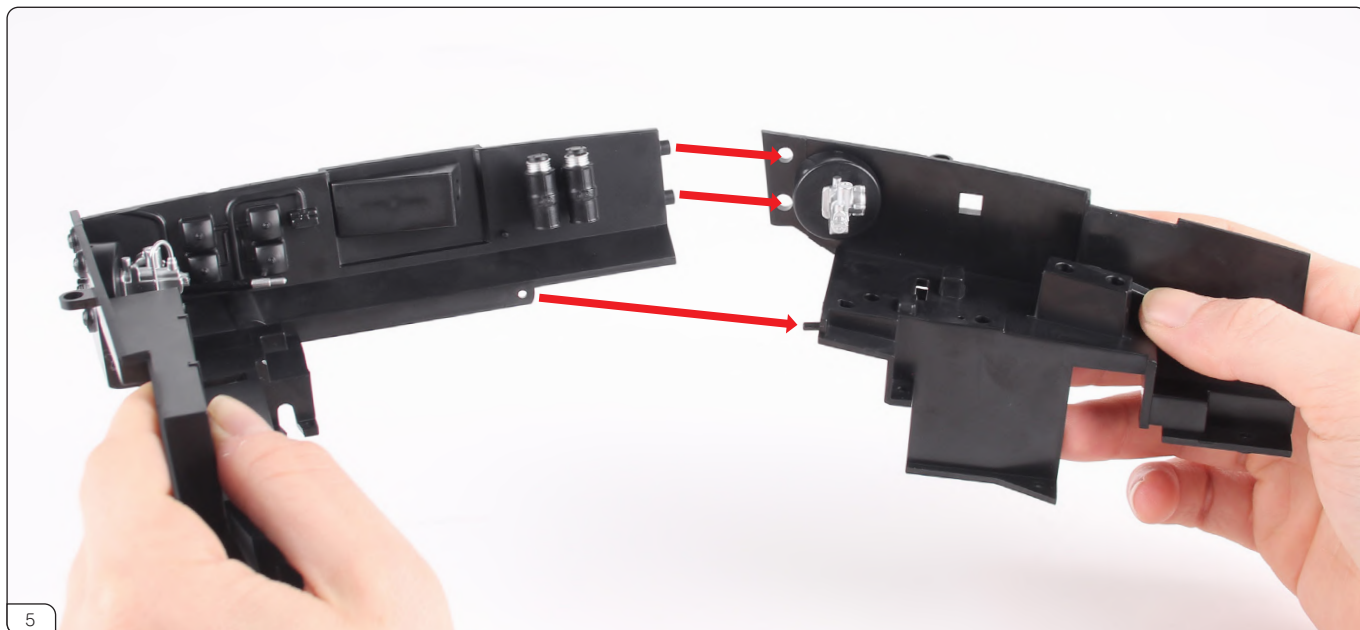

ステージ059で組み立てたファイアウォールを、エンジンルーム左隔壁 (60A) に合わせます (赤矢印)。




ファイアウォールを差し込みます。

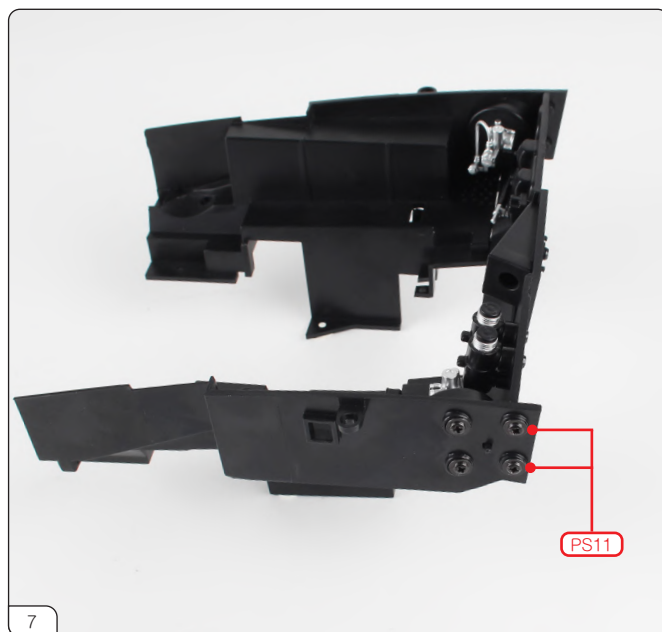

外側からPS11ネジ2本で固定します。

ステージ060●エンジンルーム左隔壁の組み立て

ステージの完了

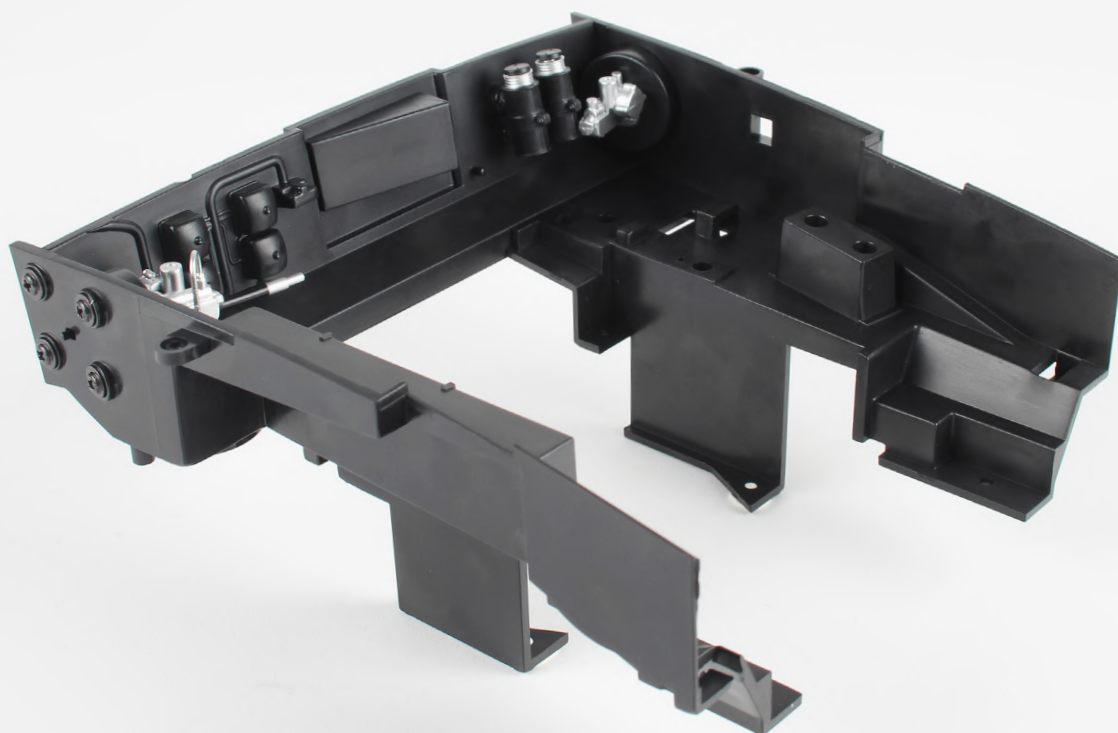

ステージ061●スピーカーとタンクの取り付け

エンジンベイにスピーカーとタンクを取り付けます。ステージ063まで、エンジンベイにさまざまなパーツを取り付けていきます。



ステージ061パーツリスト

名称
61-A タンク (1)
61-B タンク (2)
61-C タンクキャップ
61-D スピーカーホルダー
61-E スピーカー
61-F ショートパイプ
61-G ロングパイプ
PS05ネジ×7



61-A



61-B



61-C



61-D



61-E



61-F



61-G




PS05×7


ステージ061 ●スピーカーとタンクの取り付け




ステージ060で組み立てたエンジンルームアセンブリーの凹部にスピーカー (61-E) をにはめ込みます。

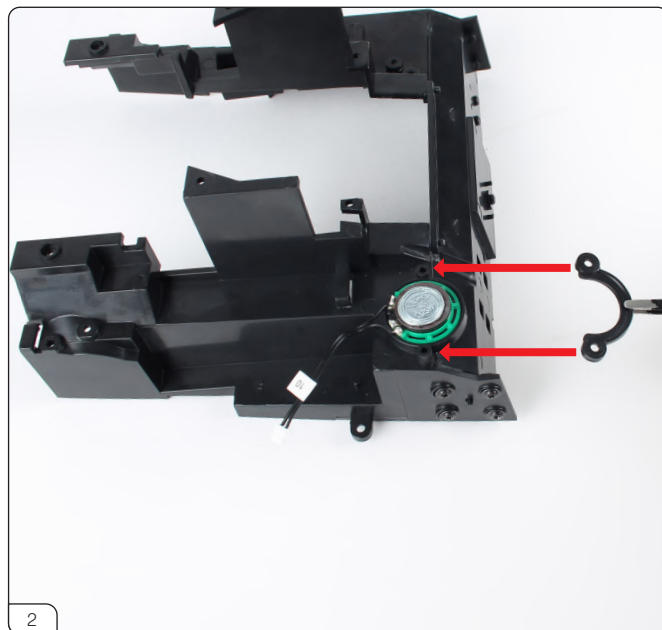

スピーカーホルダー (61-D) を、2つのネジ支柱に合わせてスピーカーにかぶせます。

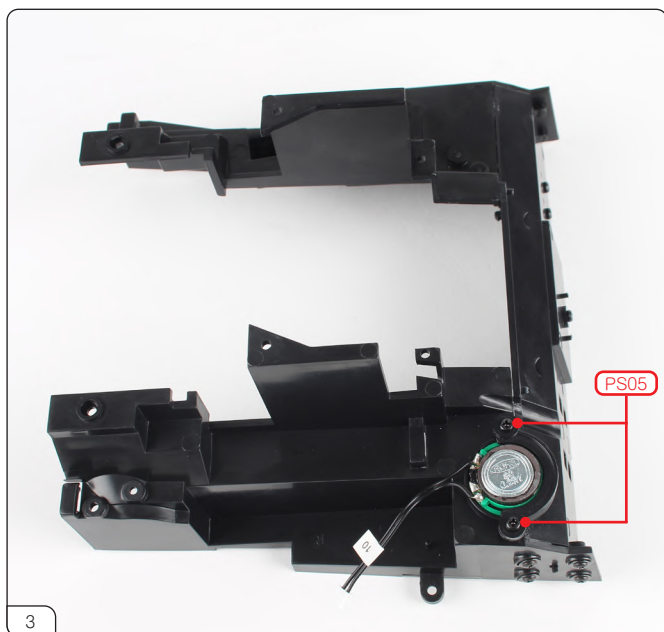


スピーカーホルダー (61-D) をPS05ネジ2本で固定します。

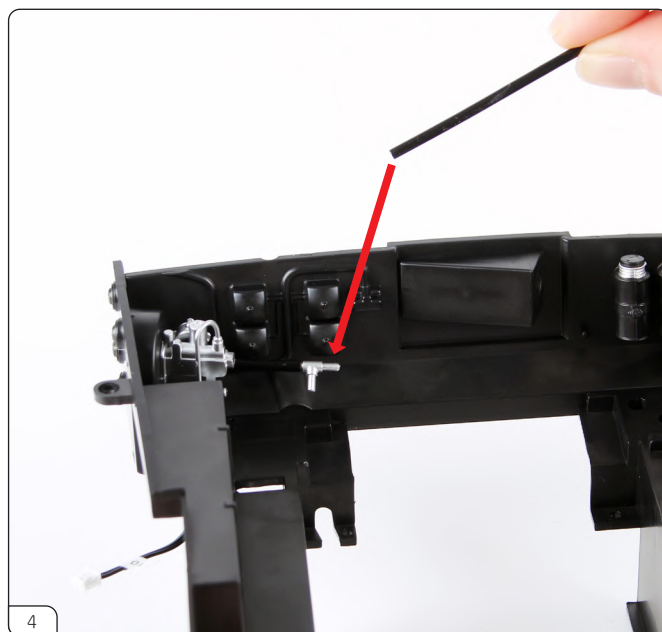

アセンブリーを裏返し、ロングパイプ (61-G) の一端をT型コネクタに差し込みます。


ステージ061 ●スピーカーとタンクを取り付け

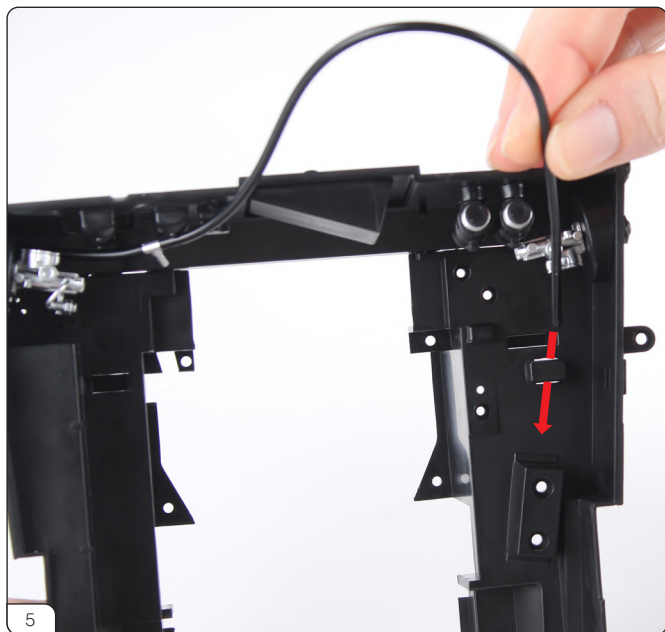


ロングパイプ (61-G) のもう一方の端を、エンジンルームの反対側の開口部に通します。



画像のように、ロングパイプ (61-G) を隔壁と長方形マウントの間に配置します (赤丸印)

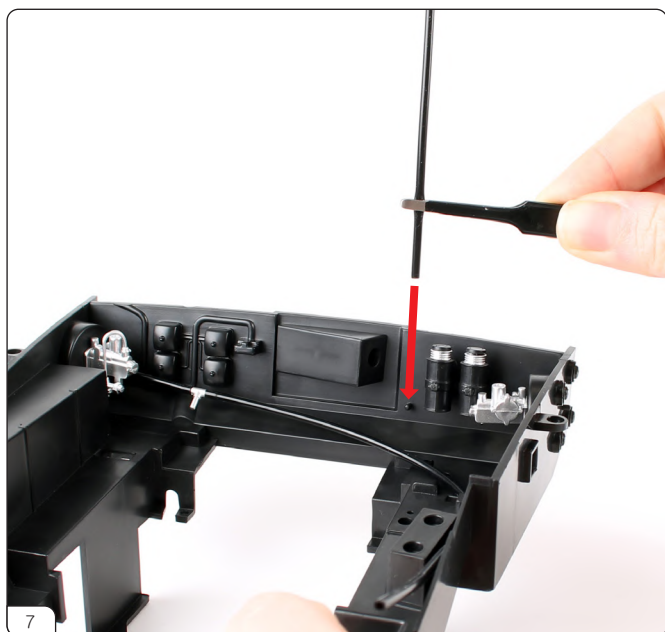


ショートパイプ (61-F) の一端をファイアウォールの突起に差し込みます。

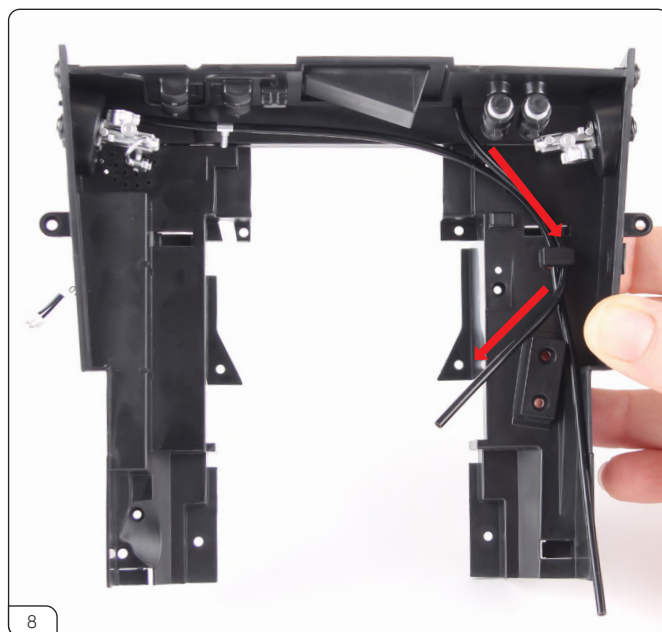


ショートパイプ (61-F) のもう一方の端を工程5と同じ開口部に通し、画像のように引き出します (赤矢印)。


ステージ061 ●スピーカーとタンク取り付け

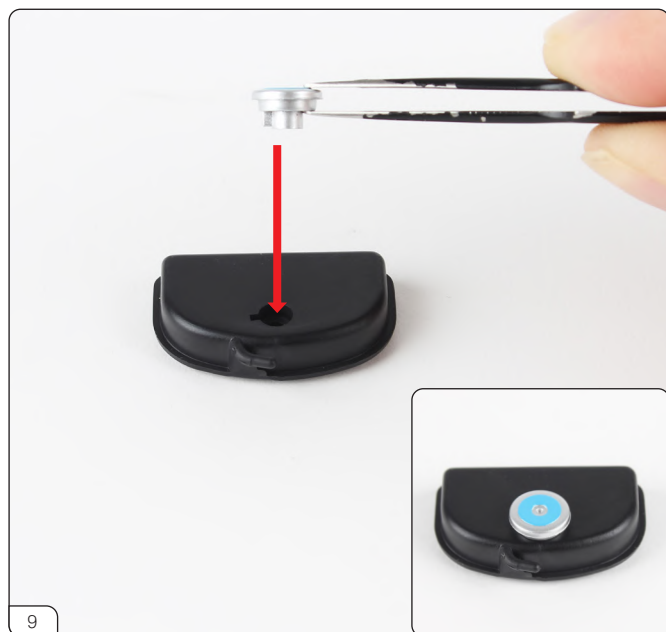


タンクキャップ (61-C) をタンク (2/61-B) の穴に押し込みます。

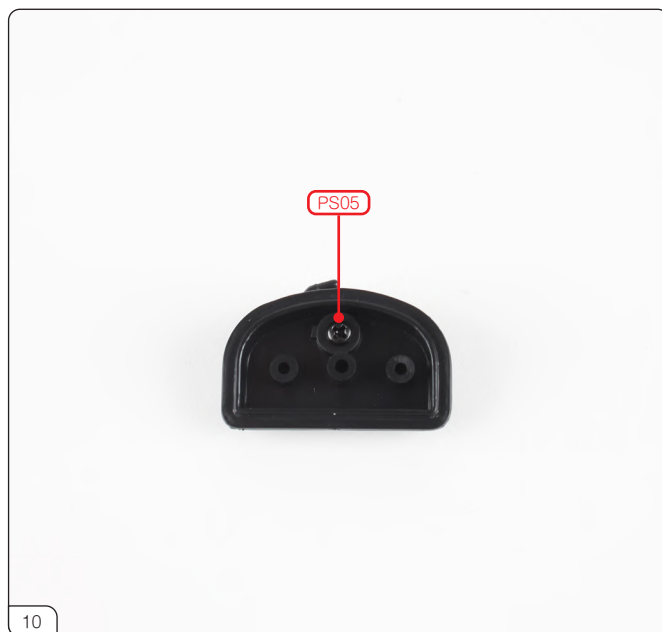

裏側からPS05ネジで固定します。

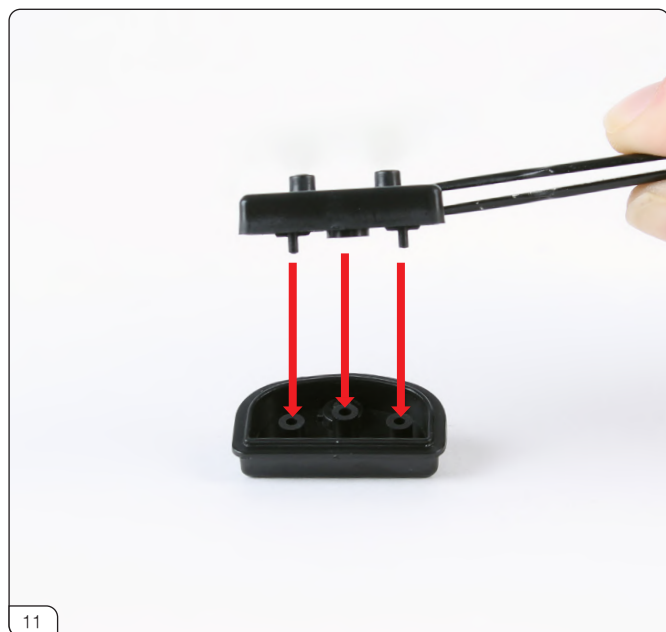


タンク (1/61-A) をアセンブリーに合わせます (赤矢印)。

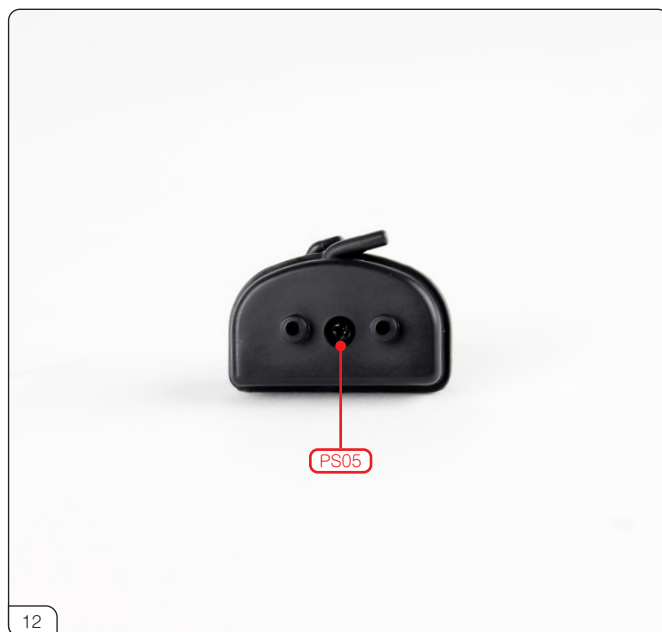

2つのタンクをPS05ネジで固定します。

ステージ061 ●スピーカーとタンクの取り付け

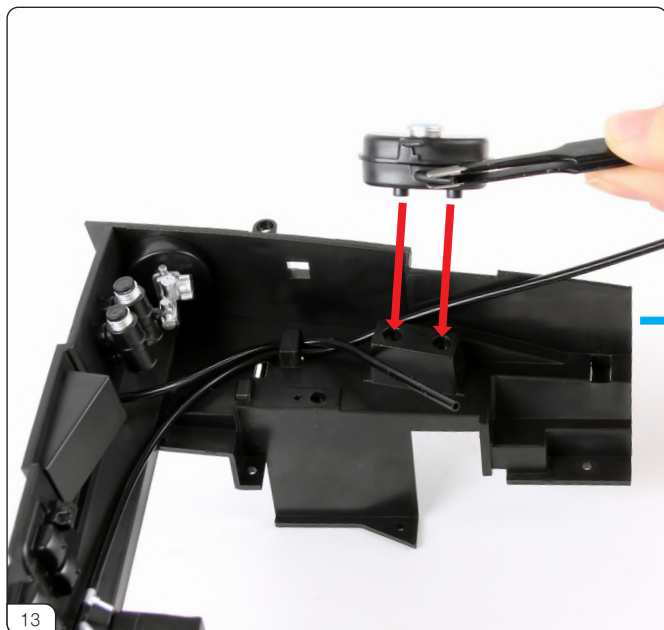


13

画像のように、タンクアセンブリーを配置します。



ロングパイプ (61-G) とショートパイプ (61-F) はタンクアセンブリーの両側に配置してください (赤丸印)。

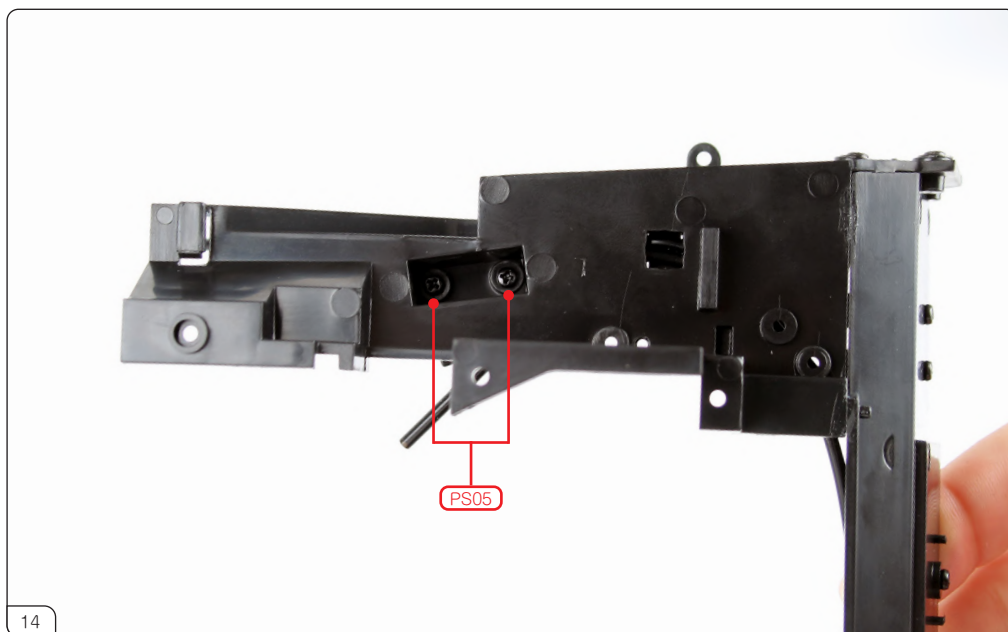


14

裏側からPS05ネジ2本で固定します。

ステージ061 ●スピーカーとタンクの取り付け

ステージの完了

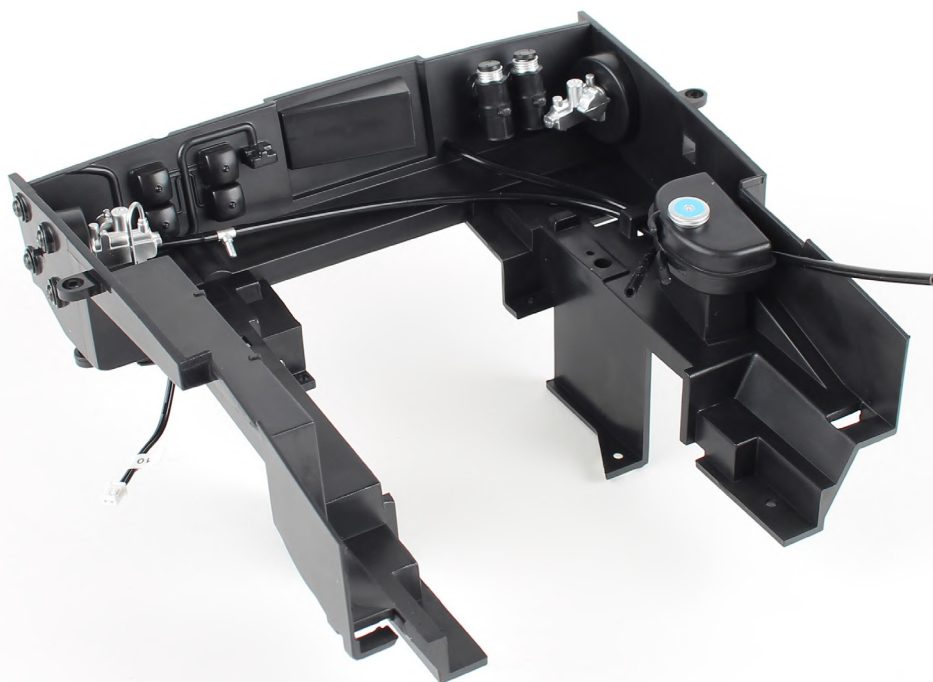

ステージ062●イグニッションコイルなどの取り付け

エンジンルームに、イグニッションコイル・ウォッシャータンク・パイプなどを取り付けます。



ステージ062パーツリスト

名称
62-A 太パイプ
62-B ウォッシャータンク
62-C タンクホルダー
62-D イグニッションコイル
62-E ウォッシャータンクキャップ
62-F ウォッシャータンクキャップパーツ
62-G グリーンパイプLコネクター
62-H グリーンパイプ
PS14ネジ×5



62-A



62-B



62-C



62-D



62-E



62-F



62-G



62-H




PS14×5


ステージ062 ● イグニッションコイルなどの取り付け




ウォッシャータンクキャップ (62-E) に、ウォッシャータンクキャップパーツ (62-F) をはめ込みます。2つの穴は大きさが異なるため、正しい方向にフィットできます。

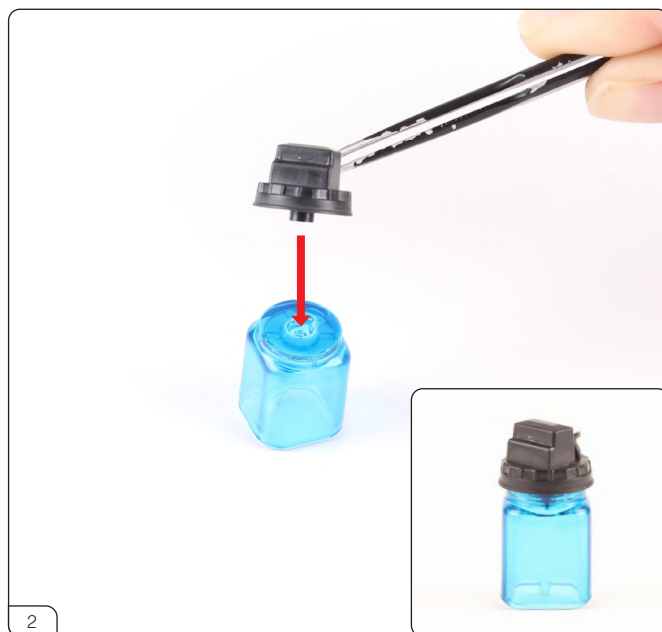

ウォッシャータンクキャップ (62-E) を、ウォッシャータンク (62-B) 上部の穴にはめ込みます。

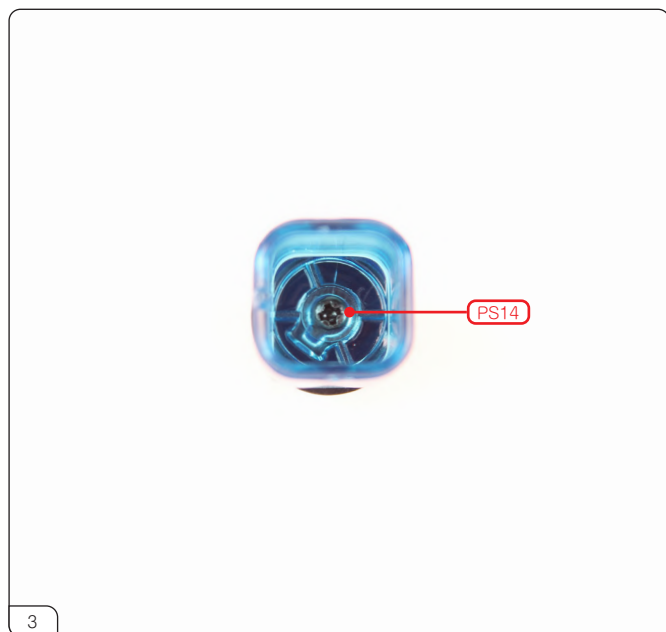

内側からキャップをPS14ネジで固定します。

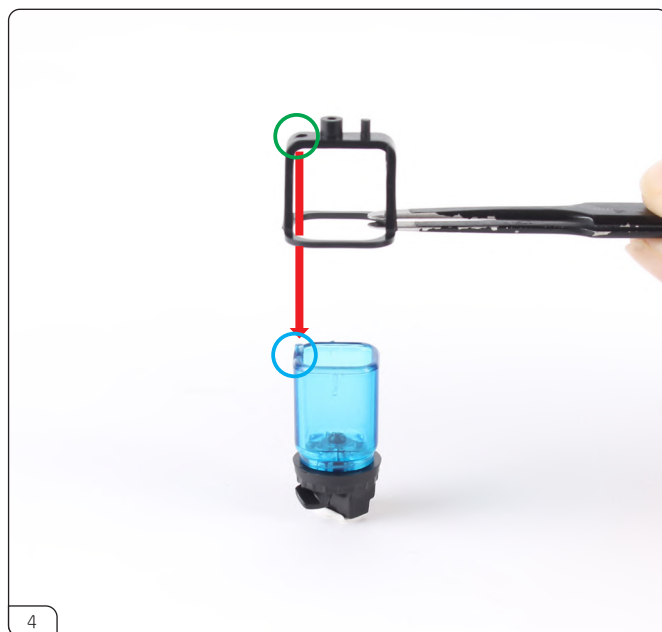


タンクホルダー (62-C) の穴 (緑丸印) を、ウォッシャータンク (62-B) の突起 (青丸印) に合わせます。

ステージ062●イグニッションコイルなどの取り付け




5
タンクホルダー (62-C) にウォッシャータンク (62-B) が取り付けられた状態です。

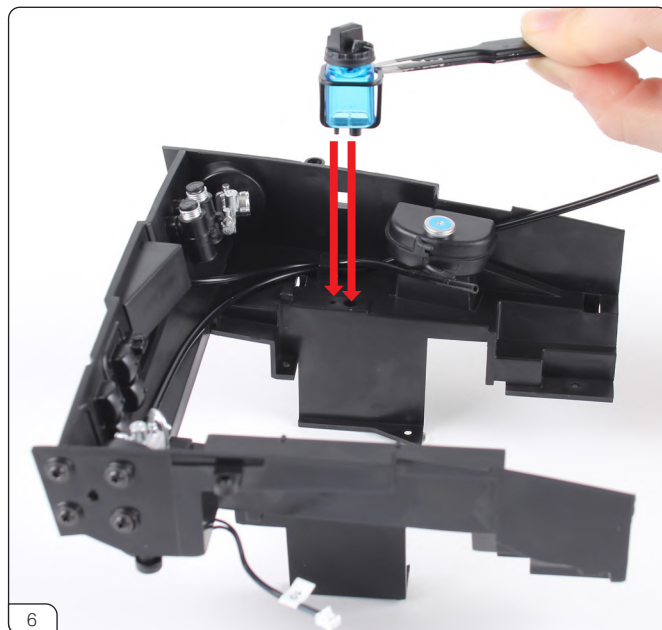

6
タンクホルダー (62-C) の突起とネジポストを、ステージ061で組み立てたエンジンルームアセンブリに合わせます(赤矢印)。




7
ウォッシャータンク (62-B) が取り付けられた状態です。

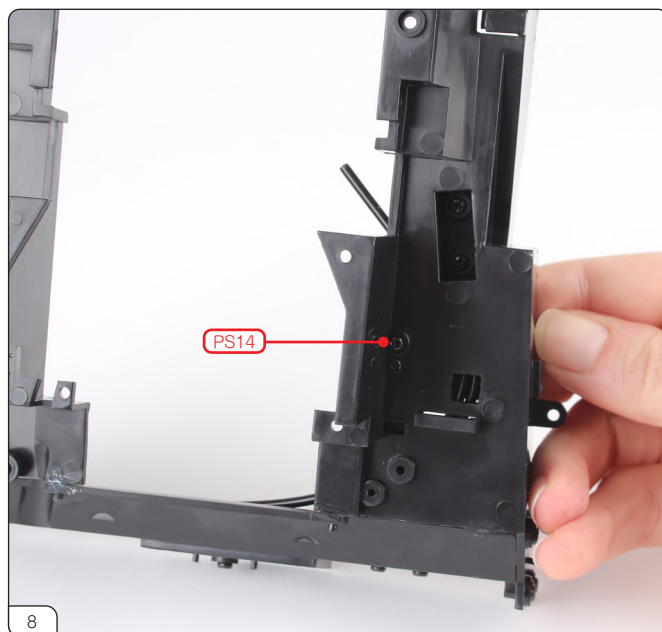


8
裏側からタンクホルダー (62-C) をPS14ネジで固定します。


ステージ062●イグニッションコイルなどの取り付け

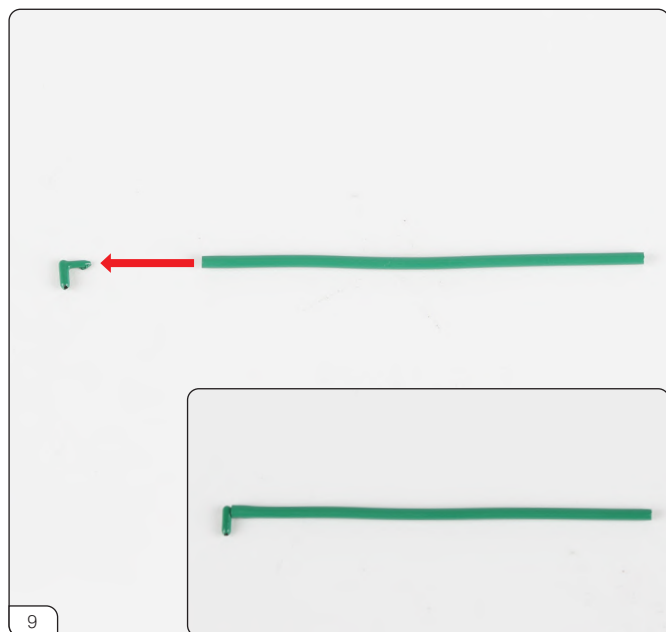


グリーンパイプ (62-H) を、グリーンパイプLコネクター (62-G) の細い端に差し込みます。

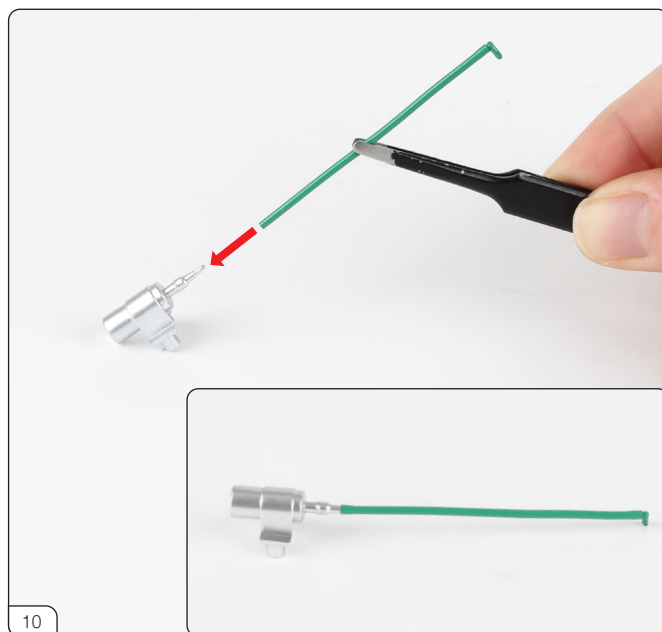

グリーンパイプ (62-H) のもう一方の端を、イグニッションコイル (62-D) の突起に差し込みます。

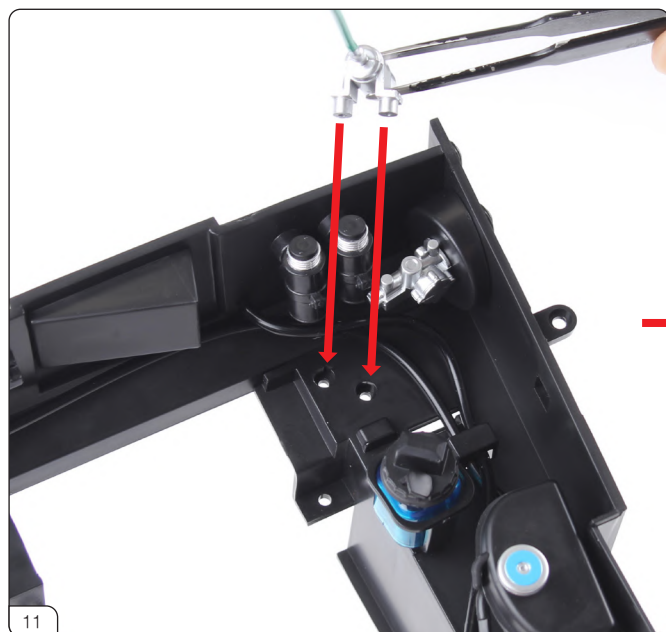


画像のように、イグニッションコイル (62-D) をエンジンルームアッセンブリーの2つの穴に差し込みます。

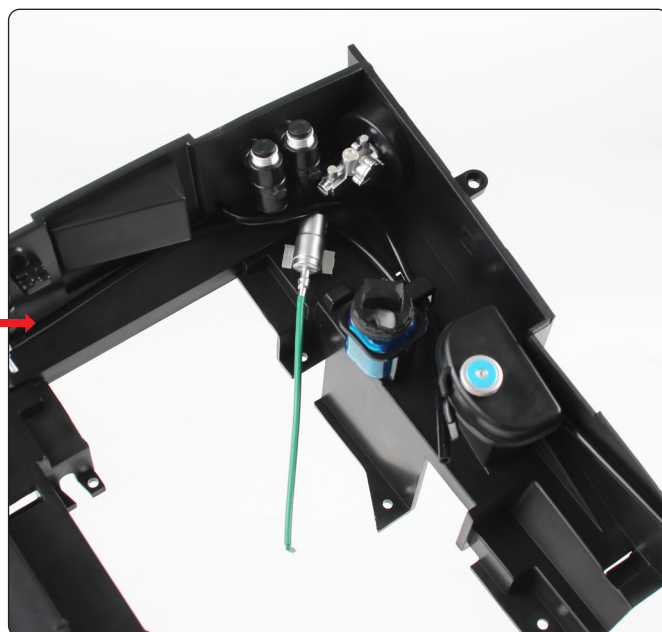


イグニッションコイル (62-D) がセットされた状態です。

ステージ062●イグニッションコイルなどの取り付け

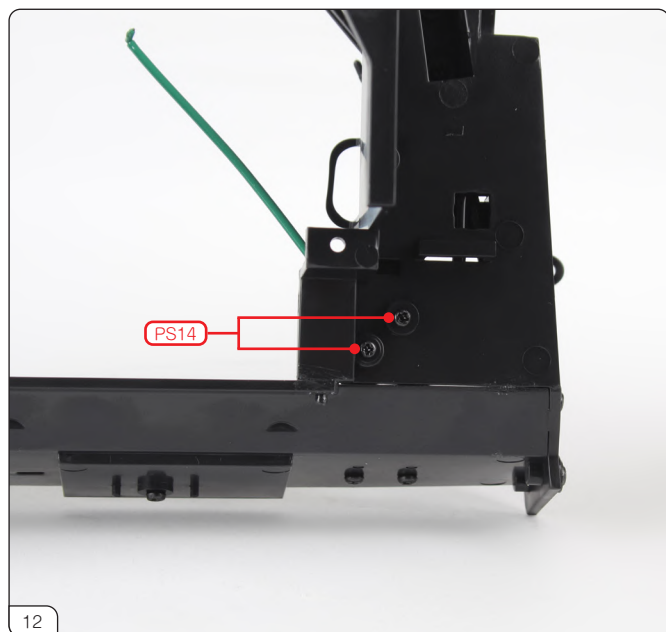

裏側からPS14ネジ2本で固定します。

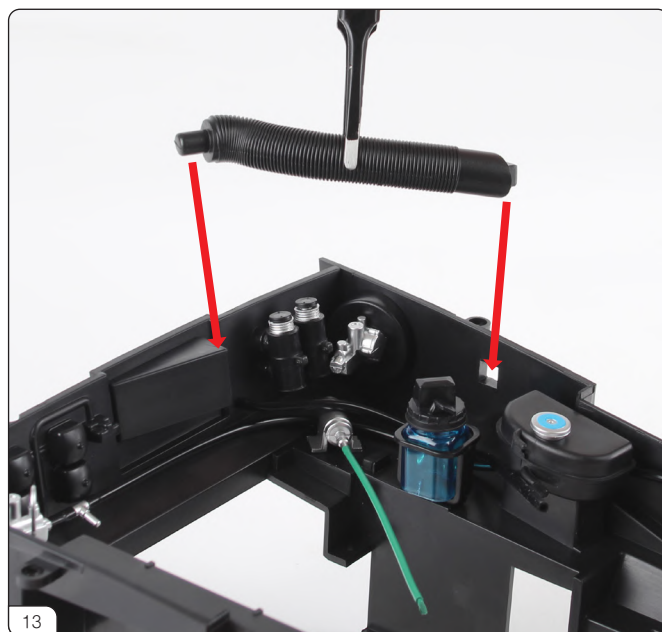


画像のように、太パイプ (62-A) をエンジンルームアッセンブリーに合わせます。左右の突起は、エンジンルームアッセンブリーの丸い穴と四角い穴にそれぞれセットされます (赤矢印)。



太パイプ (62-A) が取り付けられた状態です。

ステージ062●イグニッションコイルなどの取り付け

ステージの完了

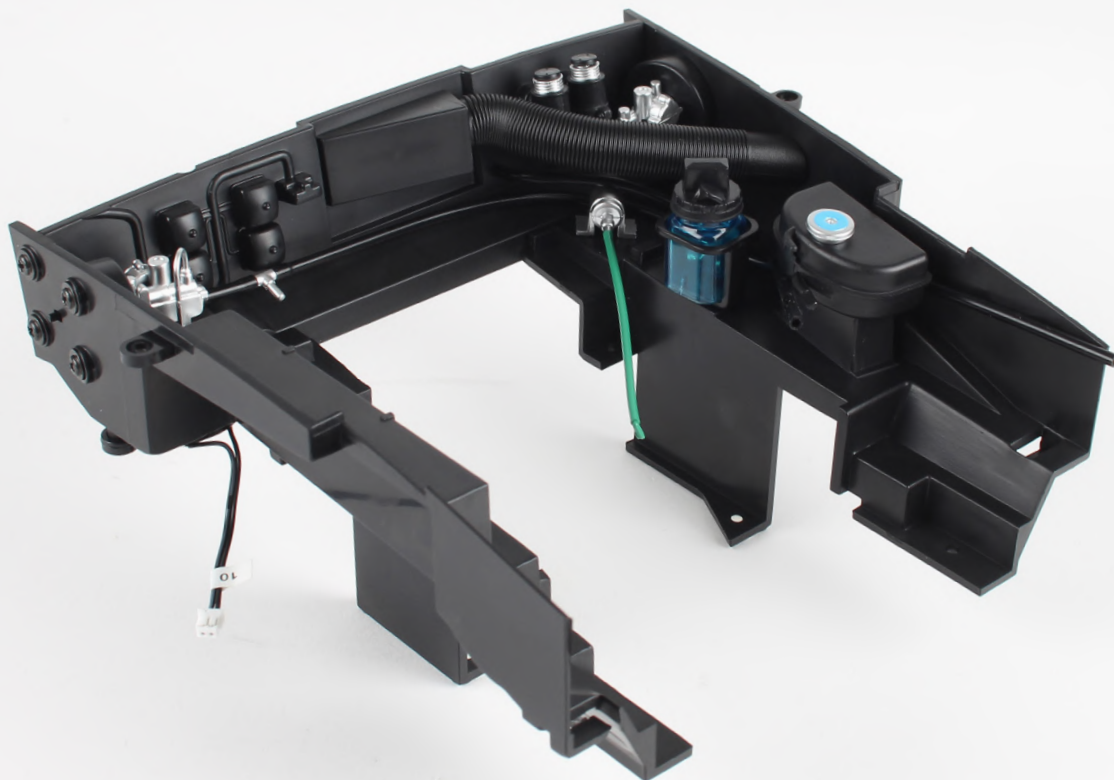

ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け

エアフィルターを組み立ててエンジンルームを完成させ、エンジンルームをシャシーに取り付けます。さらにエンジンを組み込んで、コックピットフロアをシャシーに固定します。



ステージ063パーツリスト

名称	名称
63-A エアフィルターハウジング	63-G ケーブルブラケット×3
63-B エアフィルターハウジングトップ	DS02ネジ×8
63-C パイプ	PS05ネジ×13
63-D エアフィルターマウント	PS14ネジ×7
63-E エアフィルターグリル	DS20ネジ×2
63-F タンクパイプ	



63-A



63-B



63-C



63-D



63-E



63-F



63-G




DS02×8



PS05×13



PS14×7




DS20×2


ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け



エアフィルターを組み立てます。画像のように、エアフィルターハウジング (63-A) にエアフィルターグリル (63-E) を巻き付けます。グリルの角は鋭利なので注意してください

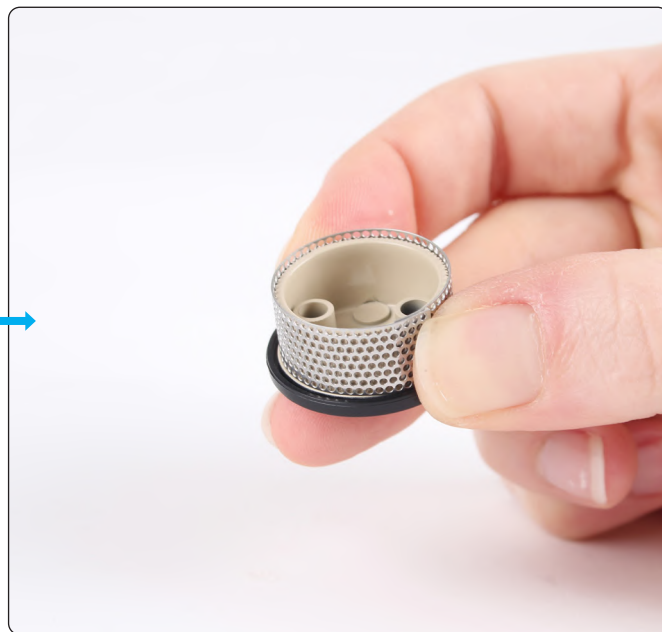

エアフィルターハウジング (63-A) にエアフィルターグリル (63-E) が巻き付けられた状態です。グリルは強く巻いて、手で保持したまま工程2に進んでください。

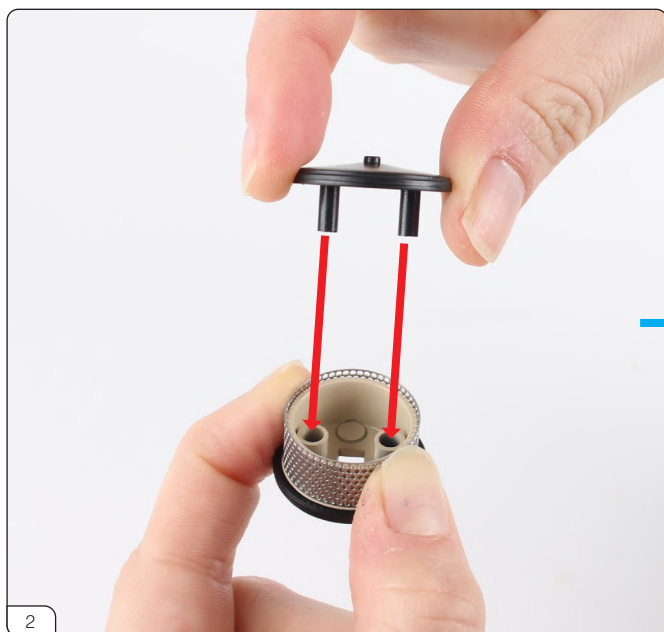

グリルを手で保持したまま、エアフィルターハウジングトップ (63-B) のポストをエアフィルターハウジング (63-A) 内の穴にはめ込みます。はめ込んだあとで手を緩めると、グリルが外周に沿って広がって固定されます。



エアフィルター本体が完成した状態です。

ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け




裏側からPS14ネジ2本で固定します。



エアフィルターマウント (63-D) をハウジングに押し込みます。




PS14ネジ2本で固定します。

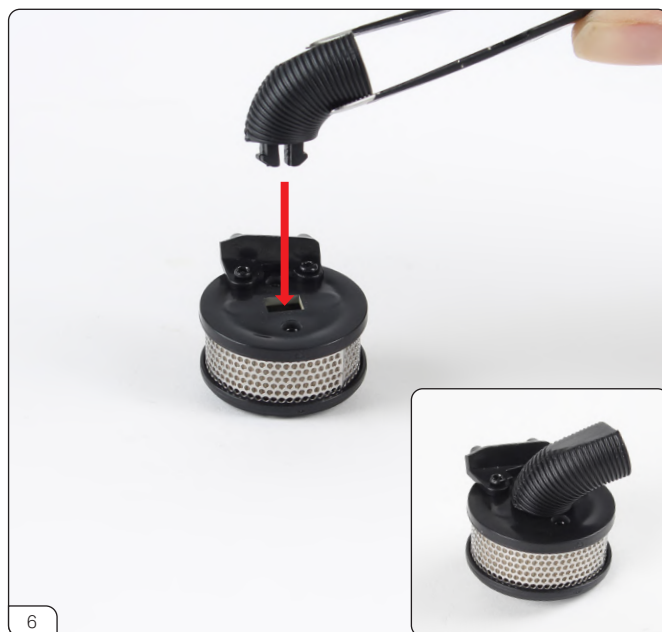


四角い穴にパイプ (63-C) をはめ込みます。


ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け

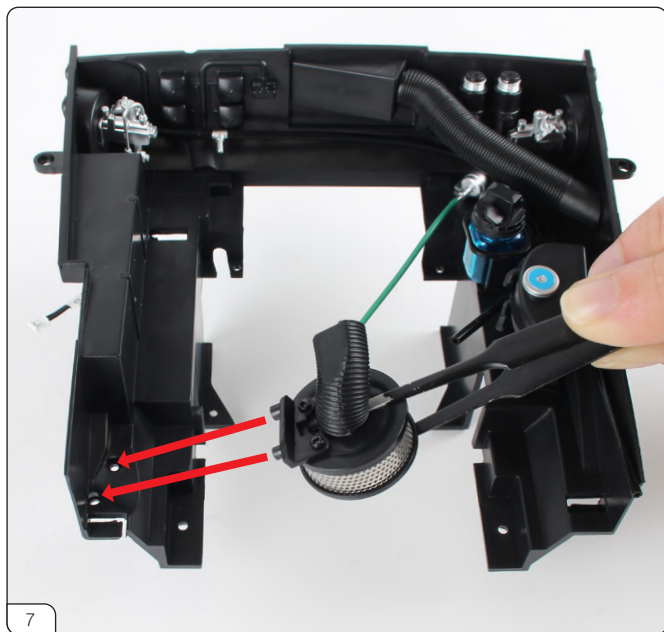

画像のように、ステージ062で組み立てたエンジンルームアセンブリーの穴にエアフィルターマウントの突起をセットします(赤矢印)。

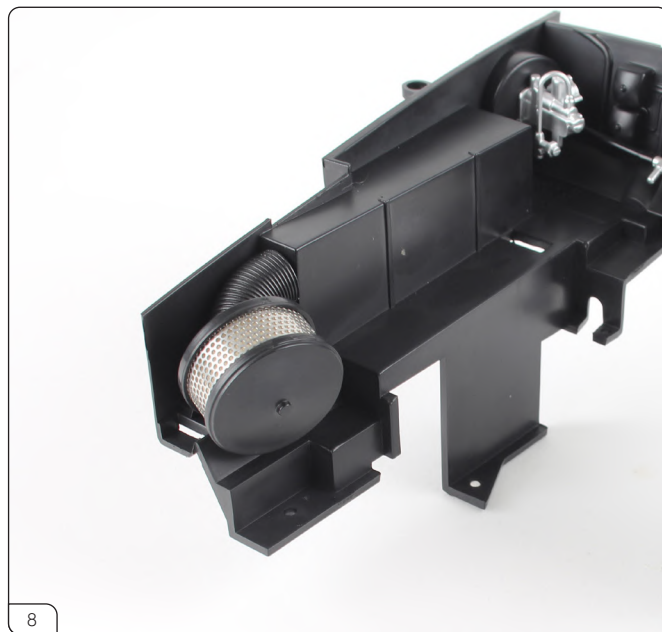

エアフィルターがセットされた状態です。

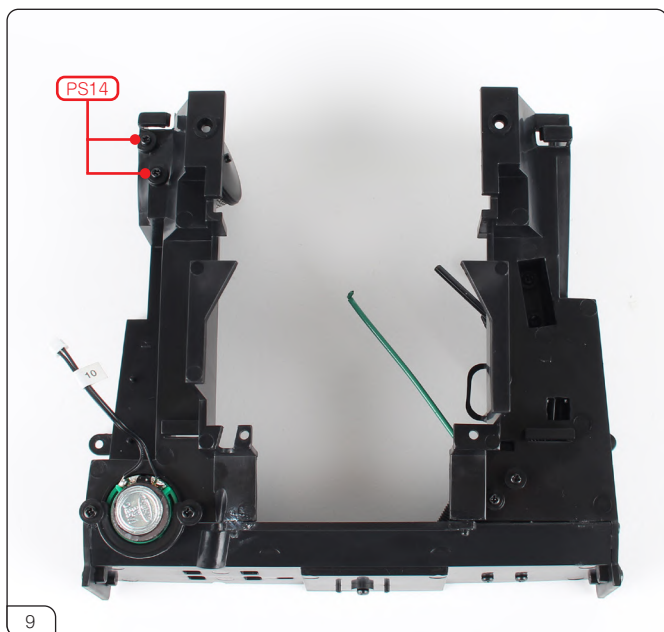

下側からPS14ネジ2本で固定します。




いよいよエンジンの取り付けです。まず、タンクパイプ (63-F) をタンクにセットします。D型の切り欠きを合わせて押し込みます。


ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け



タンクパイプ (63-F) がタンクに取り付けられた状態です。

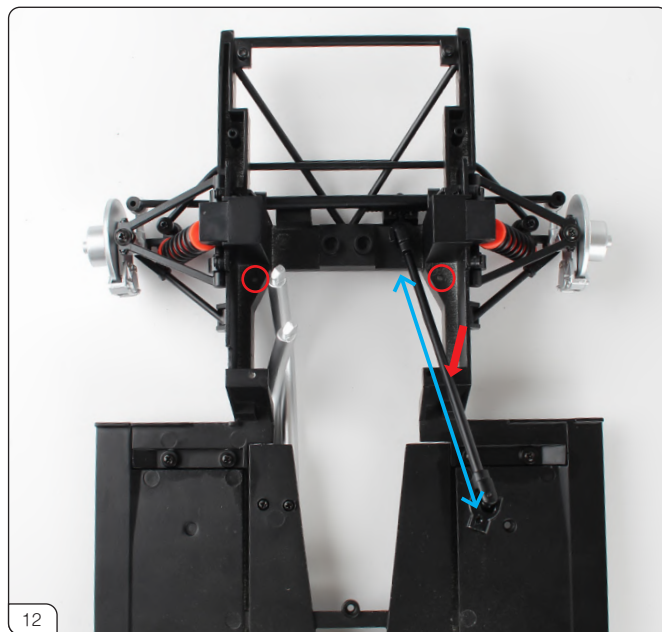


ステージ042で組み立てたシャーシアセンブリーのステアリングコラム (青矢印) を、右側のピラー (赤矢印) の上に置きます。ここでエンジンルームアセンブリーを取り付けるネジ穴 (赤丸印) を確認してください。

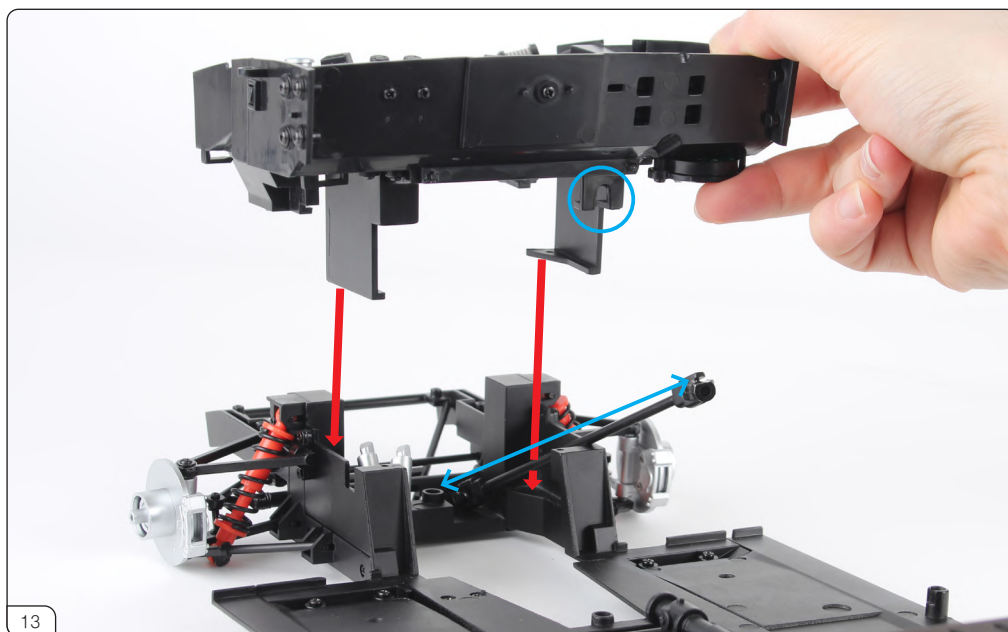


エンジンルームアセンブリーをシャーシのフロントに合わせます。ステアリングコラム (青矢印) は、アーチ型のブラケット (青丸印) にはめ込みます。

ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け

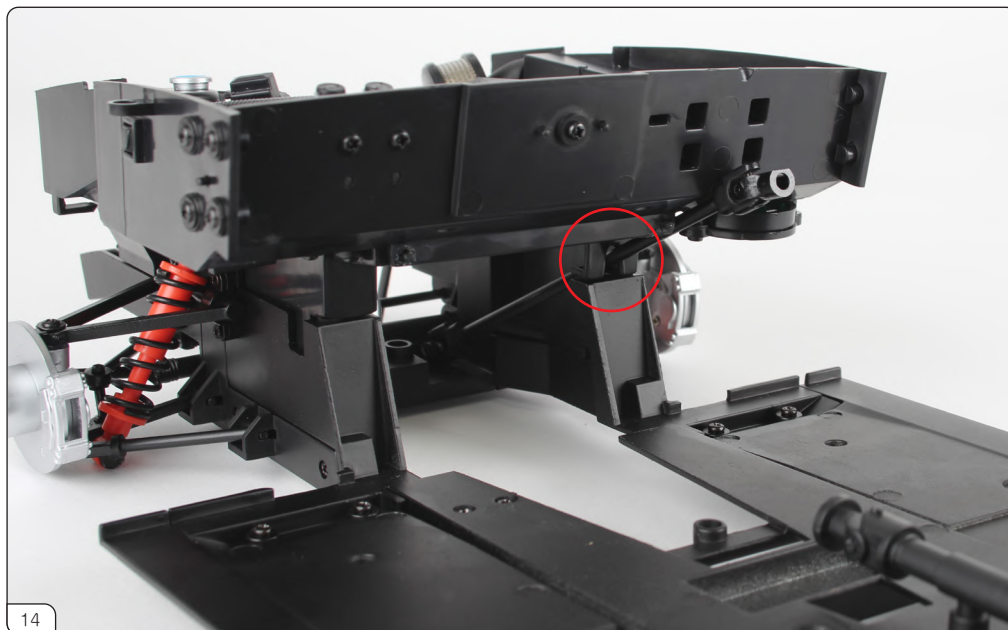

14


ステアリングコラムがアーチ型のブラケット (赤丸印) にはめ込まれているのを確認して、エンジンルームアッセンブリーをセットします。

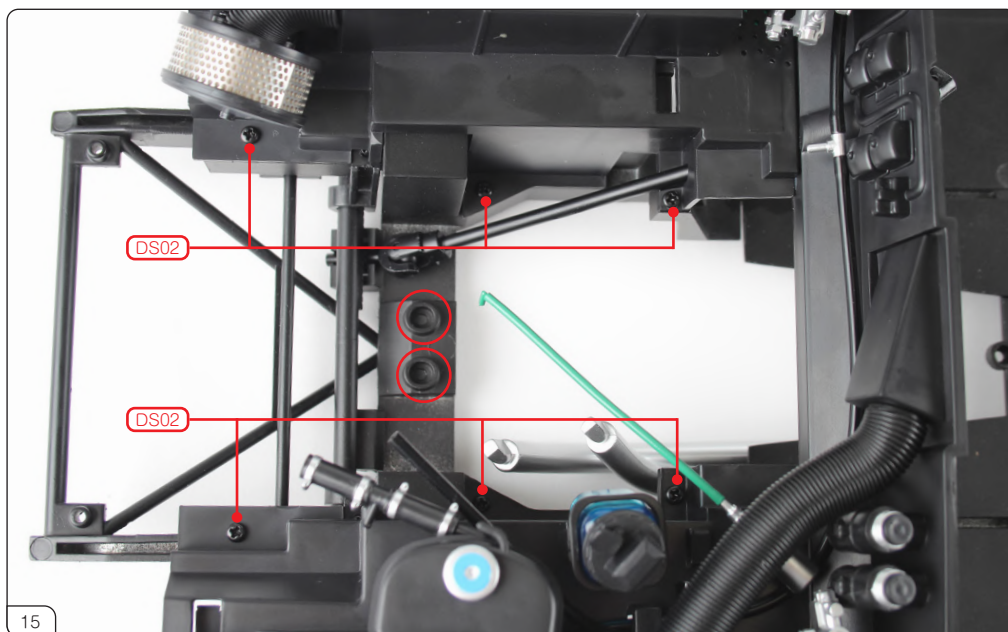



15

エンジンルームアッセンブリーをDS02ネジ6本で固定します。ここでエンジン固定用のネジ穴 (赤丸印) を確認してください。

ステージ063●エアーフィルター・エンジンの取り付け

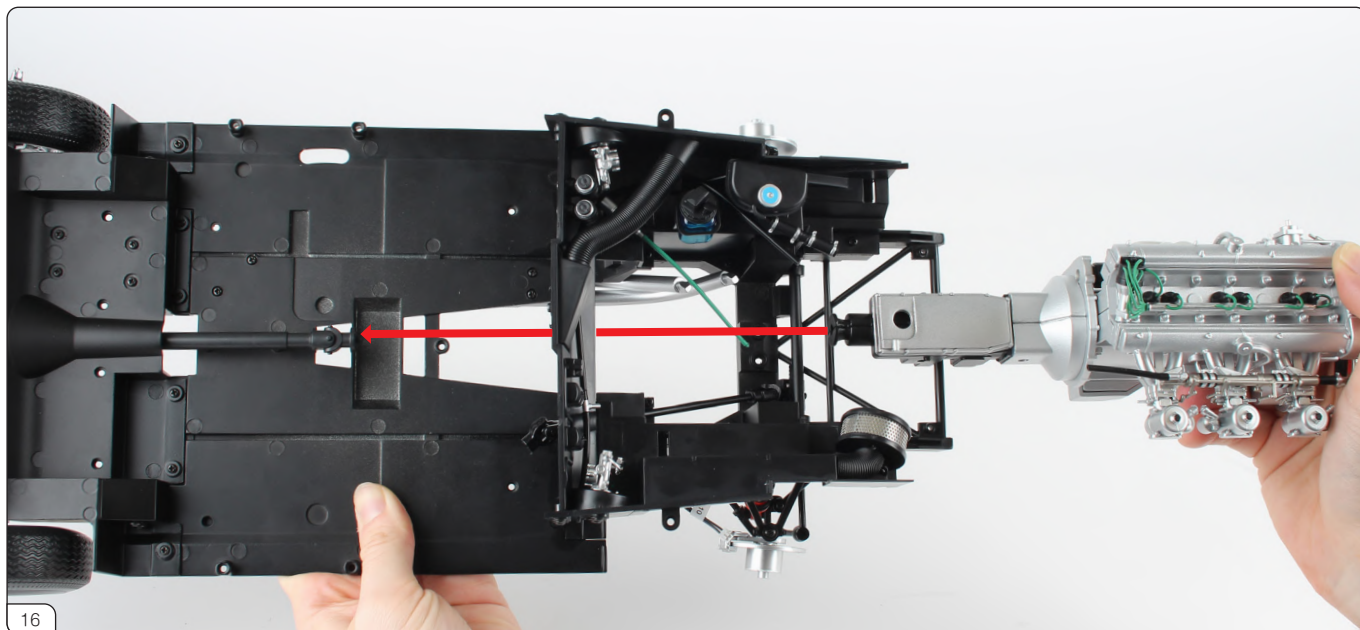


画像のように、ステージ019で組み立てたエンジンアッセンブリーをシャーシの裏側から挿入します。

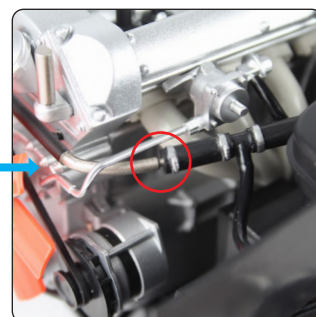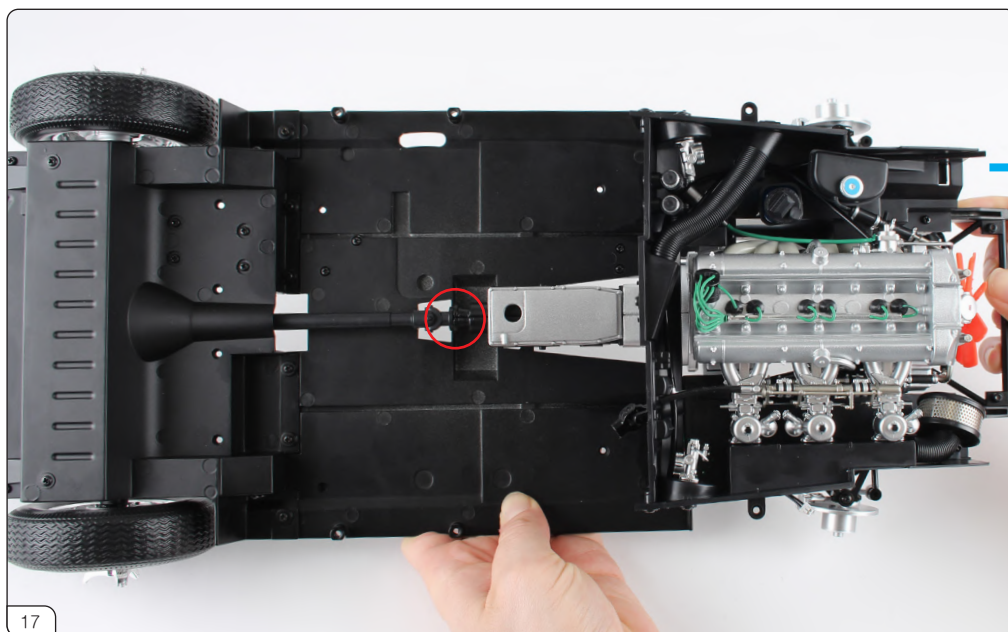


ドライブシャフトをギアボックスに収めます (赤丸印)。エンジンの取り付けネジ穴を、工程15で確認したシャーシの2つのネジ穴に収めます。

ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け

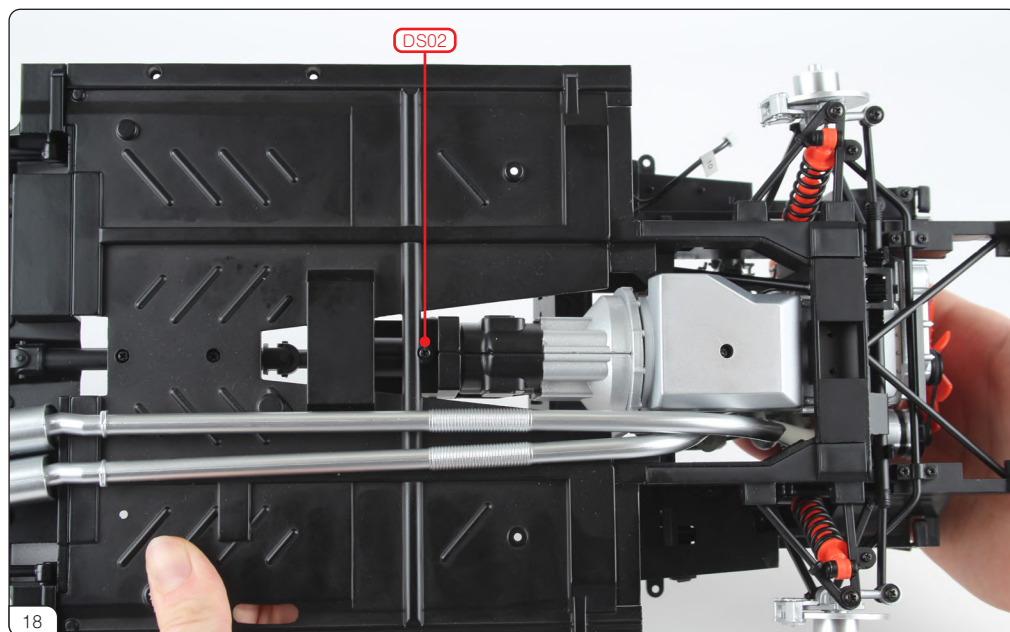


アッセンブリーを裏返して、中央部をDS02ネジで固定します。

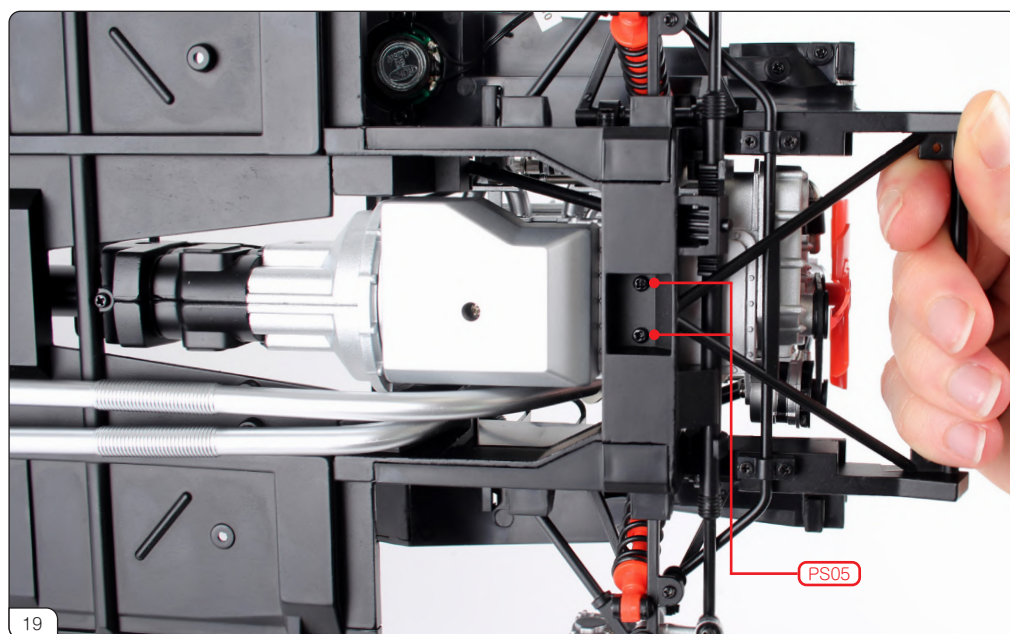


フロント部をPS05ネジ2本で固定します。


ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け

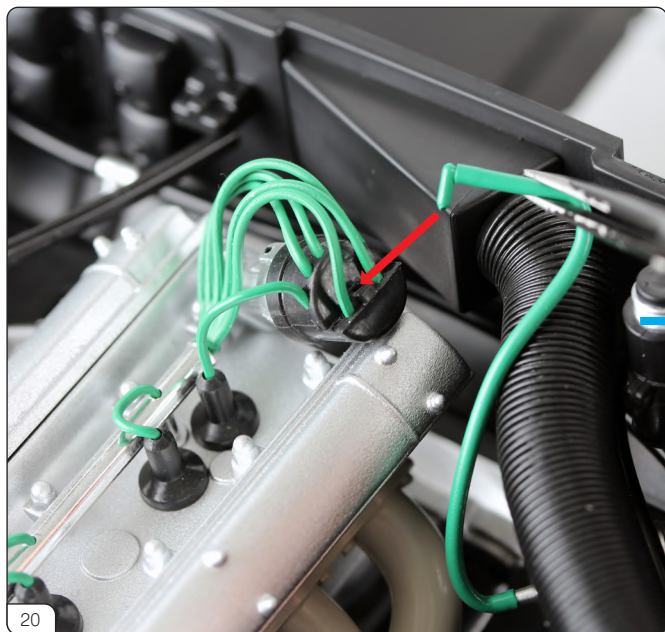


イグニッションコイルに取り付けたグリーンパイプ (62-H) のL型コネクターを、ディストリビューターの穴にはめ込みます (赤矢印)。装着しにくい場合は、L型コネクターの引っ掛かりがある部分を慎重に取り除いてください。

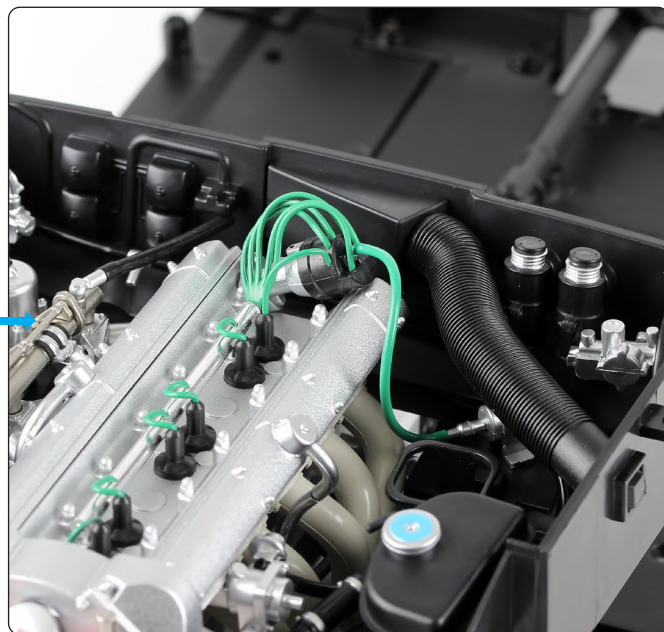

グリーンパイプ (62-H) のL型コネクターが、ディストリビューターに取り付けられた状態です。

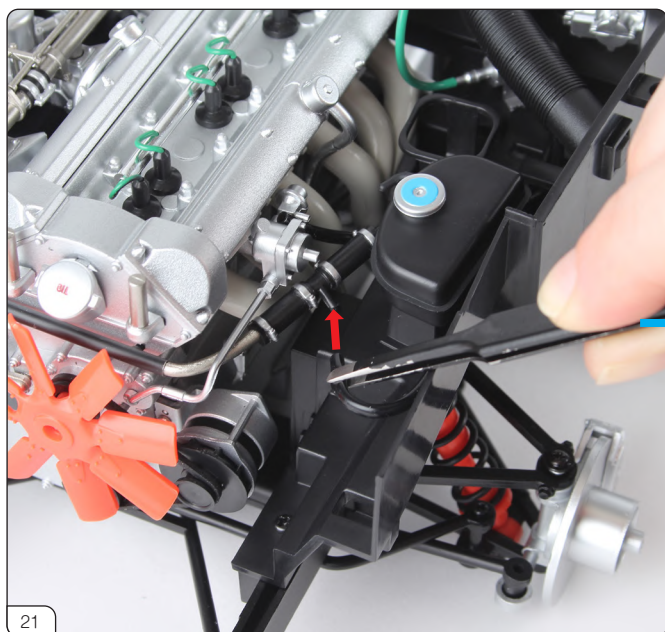


ロングパイプ (61-G) の端をタンクパイプの突起に差し込みます。

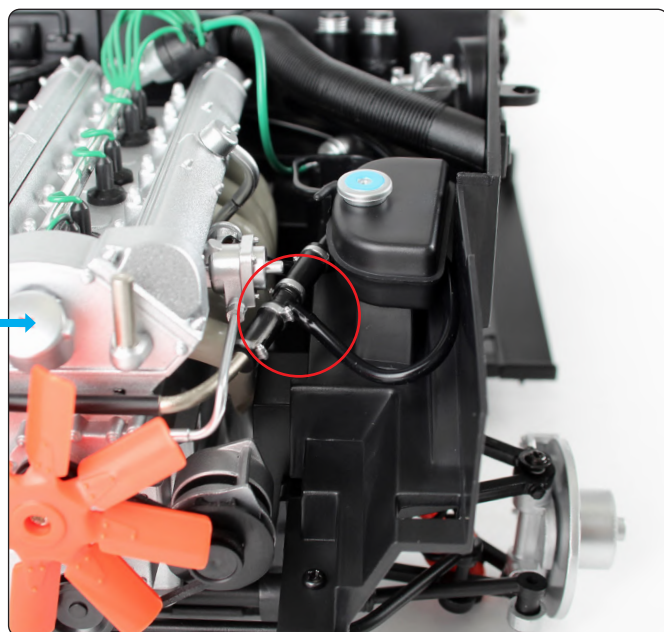


ロングパイプ (61-G) がタンクパイプに差し込まれた状態です。

ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け

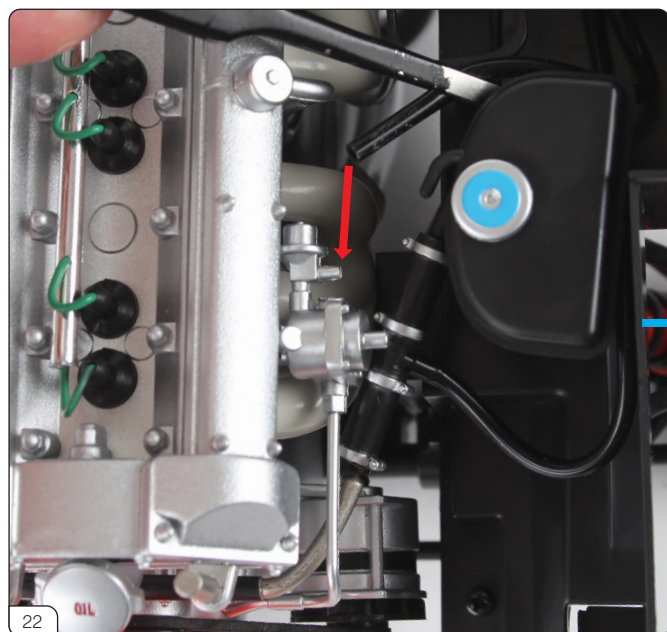


ショートパイプ (61-F) の端をウォーターポンプの突起に差し込みます。

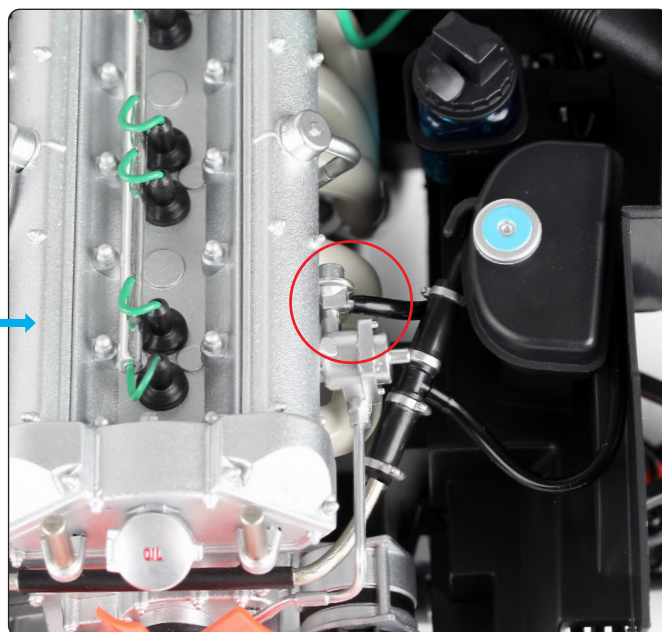

ショートパイプ (61-F) がウォーターポンプに差し込まれた状態です。




フューエルラインコネクターのパイプをTコネクターに差し込みます。

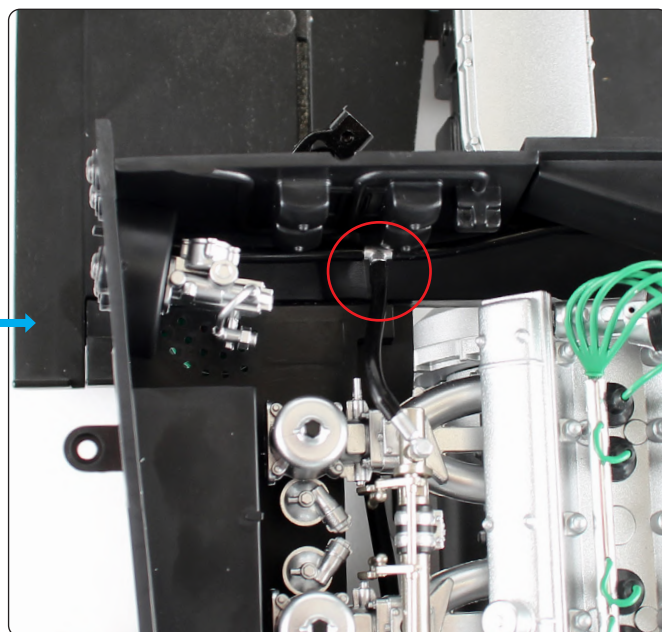


フューエルラインコネクターのパイプが、Tコネクターに差し込まれた状態です。


ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け

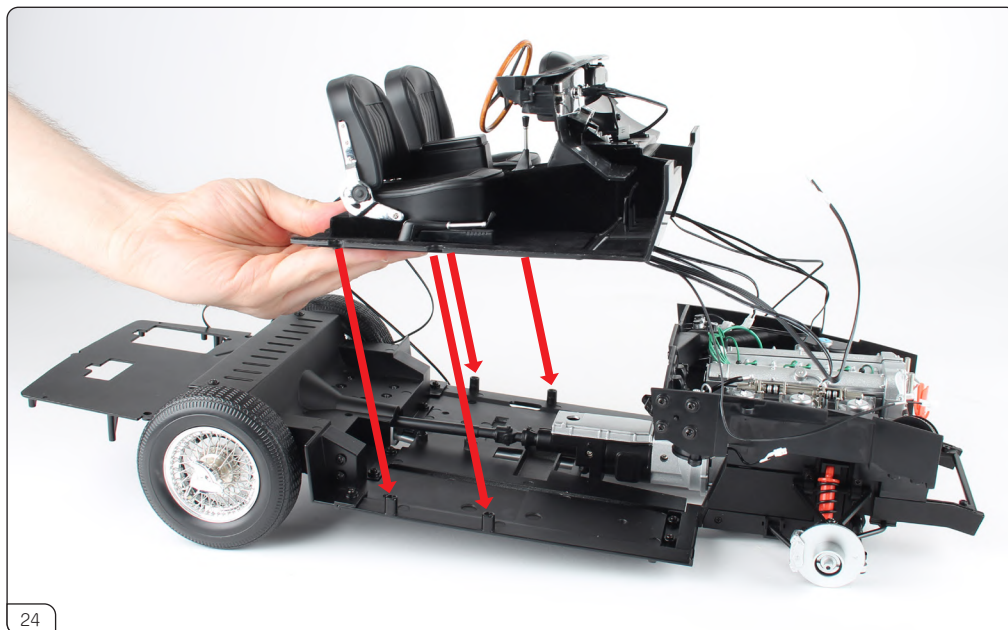

ステージ057で組み立てたコックピットフロアアセンブリーを取り付けます。シャーシのネジポストとコックピットフロアの切り欠きを合わせますが、ここでは取り付け場所を確認だけです。

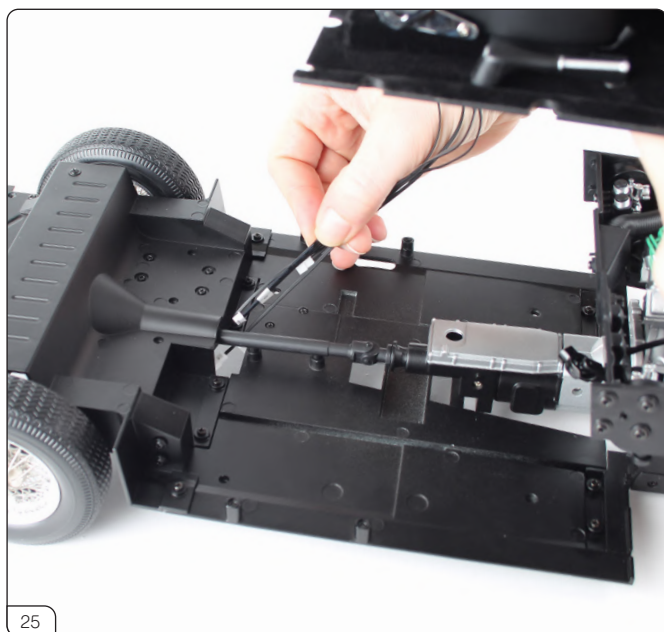


コックピットフロアアセンブリーをシャーシにセットする前に、リアケーブル（「09」「12」「13」「14」）を開口部に通します。

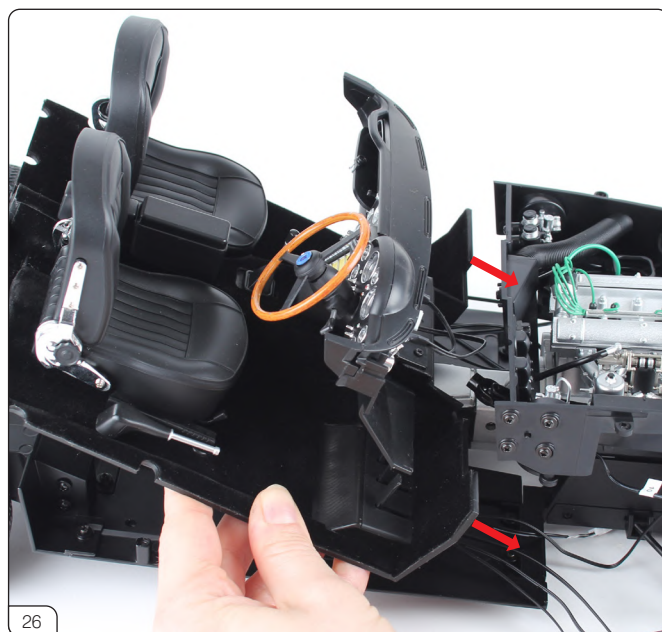


コックピットフロアアセンブリーは、ファイアウォールの下にフロント部分が収まるように角度をつけてセット。工程24で示したネジ穴と切り欠きを合わせます。


ステージ063●エアーフィルター・エンジンの取り付け

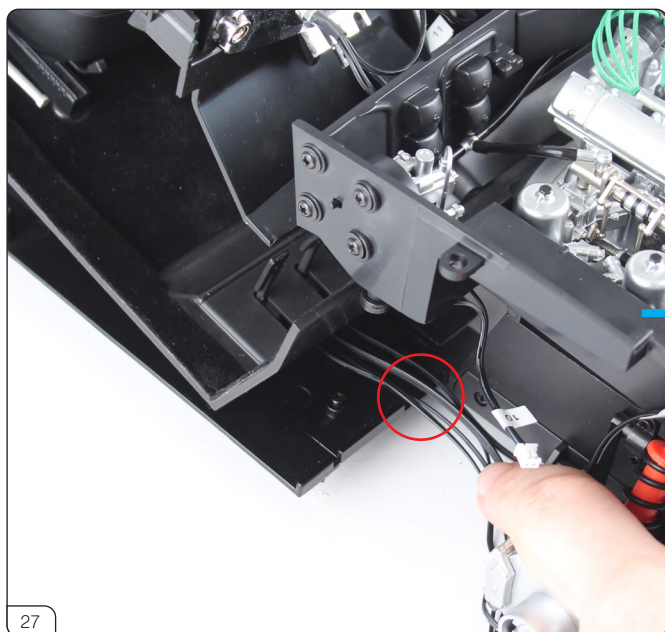

右側のケーブルを溝に入れます (赤丸印)。

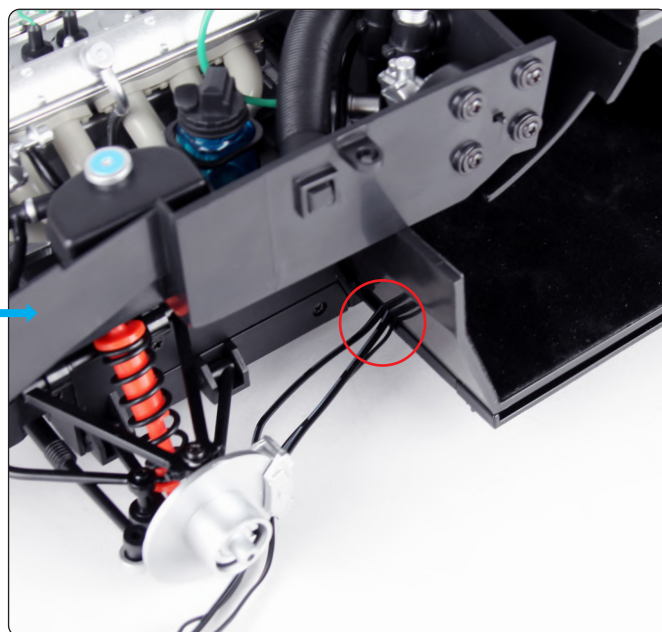

左側のケーブルも溝に入れます (赤丸印)。

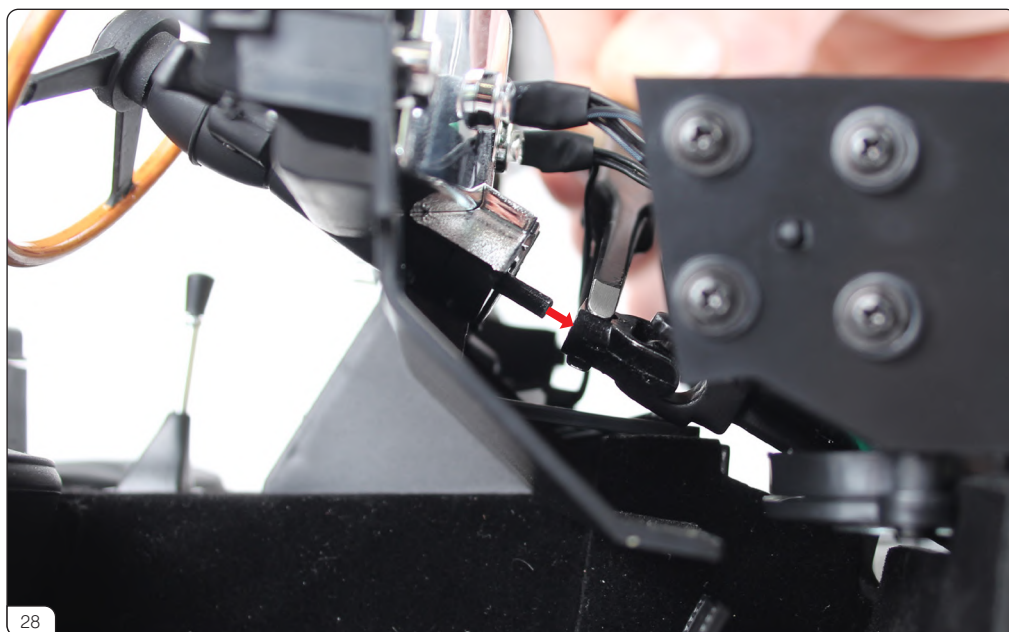


コックピットフロアアセンブリーをセットしながら、ステアリングシャフトをドライブシャフトにはめ込みます (赤矢印)。D型の切り欠きに合わせて差し込んでください。

ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け



コックピットフロアアセンブリーを微調整しながら確実にセットします。ケーブルの引っ掛け方には、注意してください。また、今後の工程でアセンブリーを裏返して作業するときには、支え台を工夫してステアリングホイールを傷つけないように注意してください。

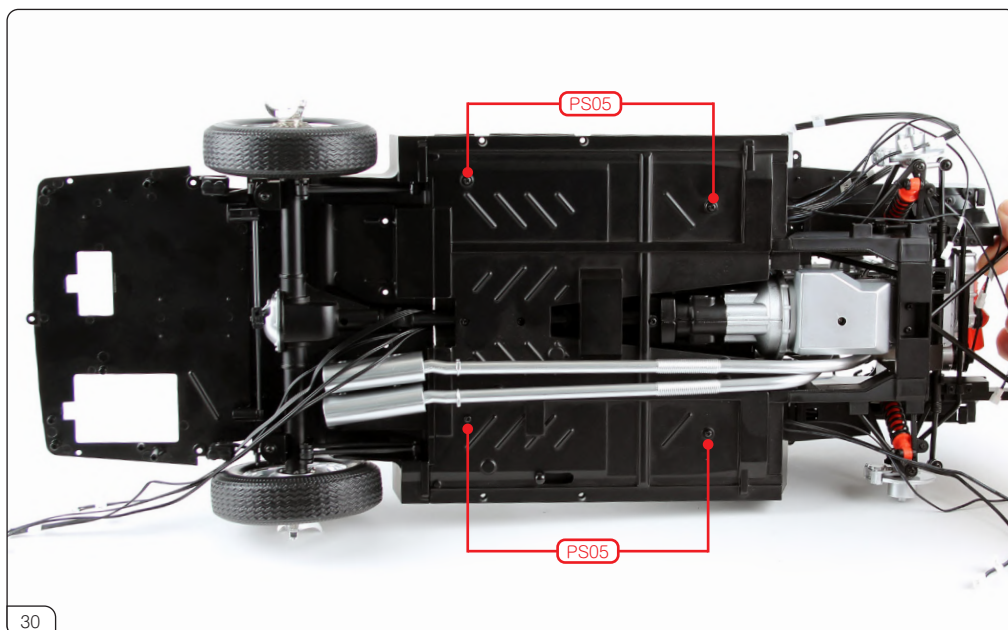

コックピットフロアアセンブリーをPS05ネジ4本で固定します。トランスミッショントンネル内のケーブルが邪魔になり、固定しにくい場合にはケーブルを配置し直してください。


ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け




ステージ052で組み立てたリアシートをアセンブリーに合わせます。



4本のネジポストをネジ穴にはめ込みます。

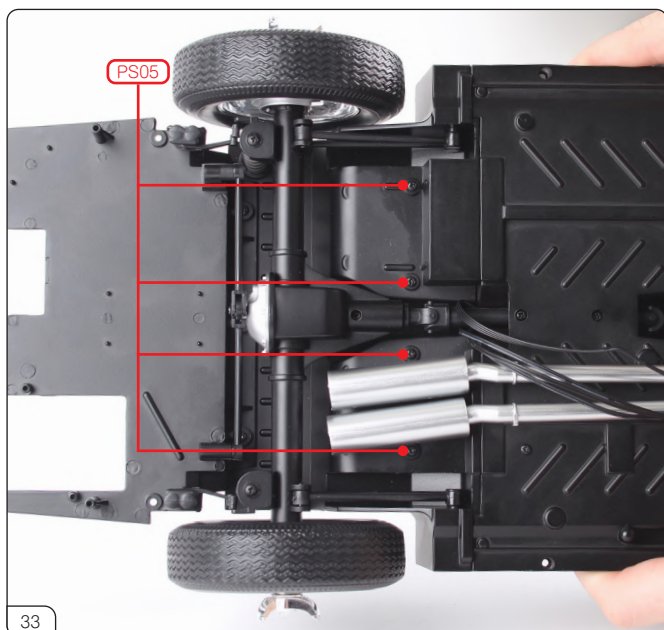


裏側からPS05ネジ4本で固定します。

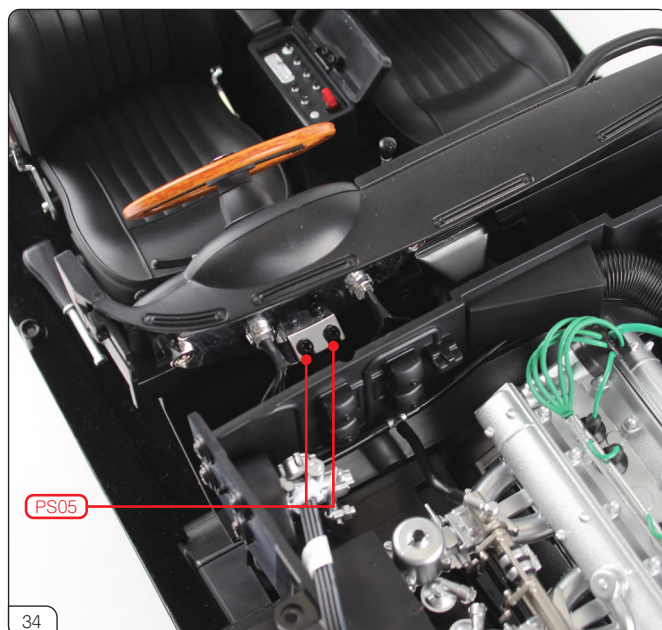


ダイヤルハウジングをPS05ネジ2本で固定します。


ステージ063 ● エアフィルター・エンジンの取り付け

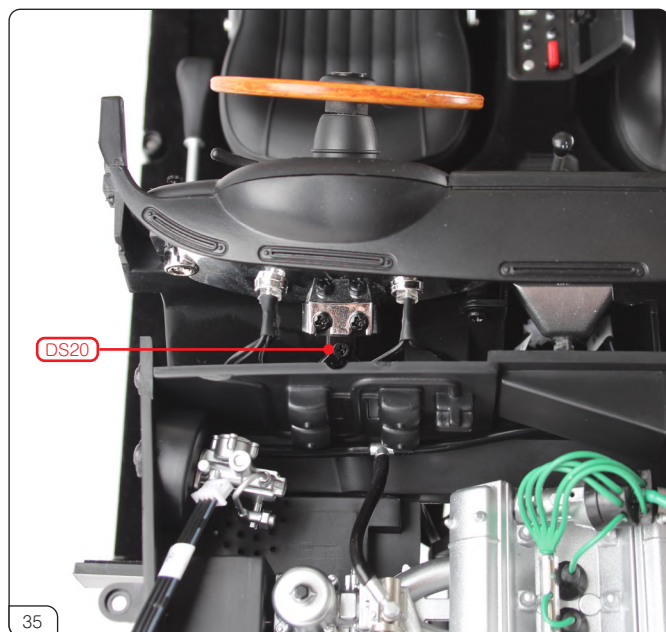


ステアリングシャフトをDS20ネジで固定します。

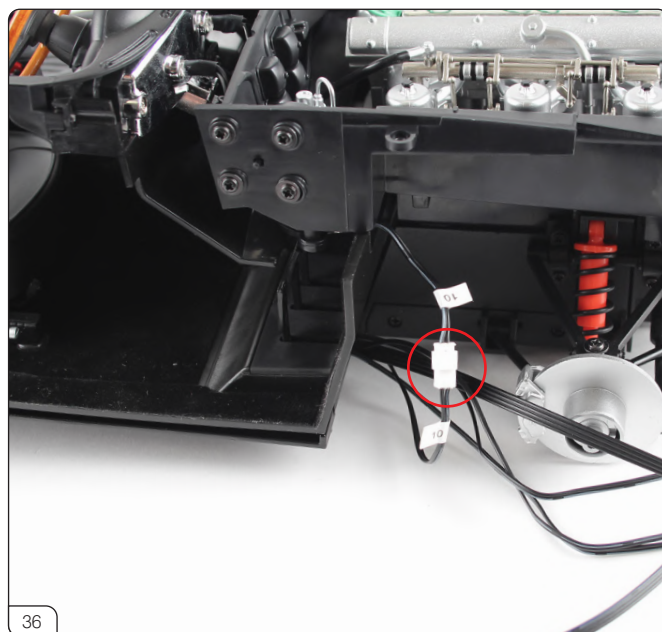

ケーブル「10」を接続します。

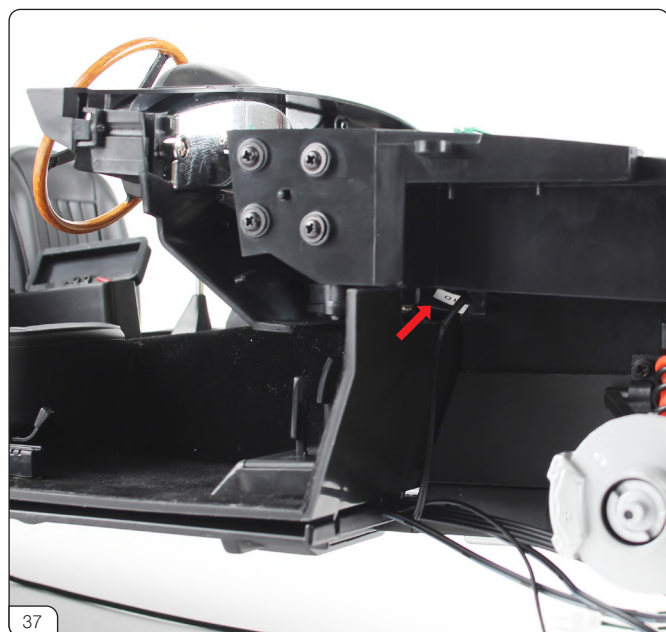


接続したケーブル「10」を、ファイアウォールの後方に格納します (赤矢印)。

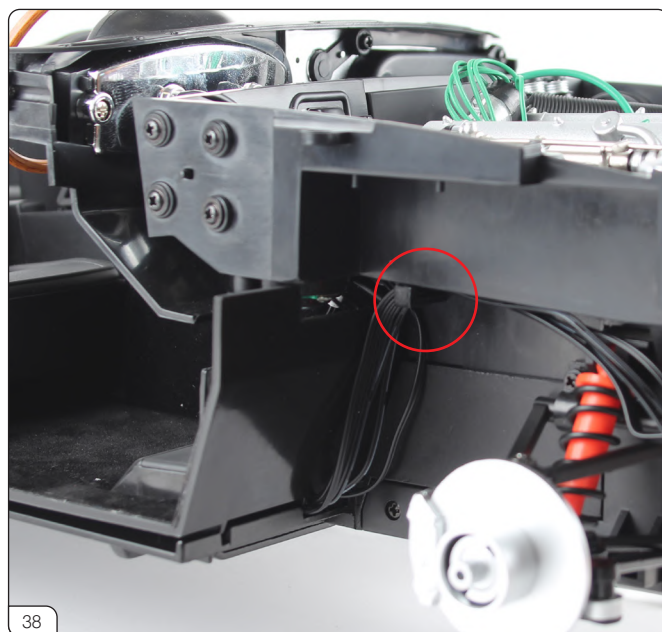


ケーブル「03」「05」「07」「08」を、エンジンルーム右隔壁の下のクリップにセットします (赤丸印)。

ステージ063●エアーフィルター・エンジンの取り付け

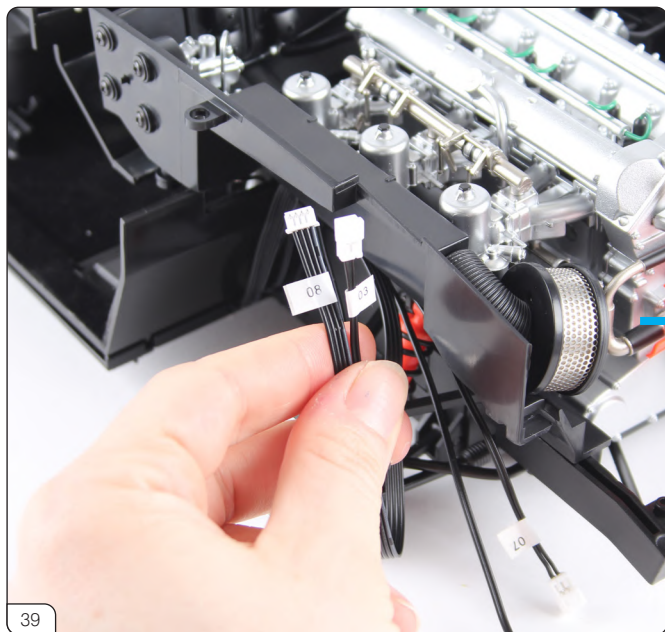

39

ケーブル「03」「08」を、エンジンルームの前面のクリップにセットします。

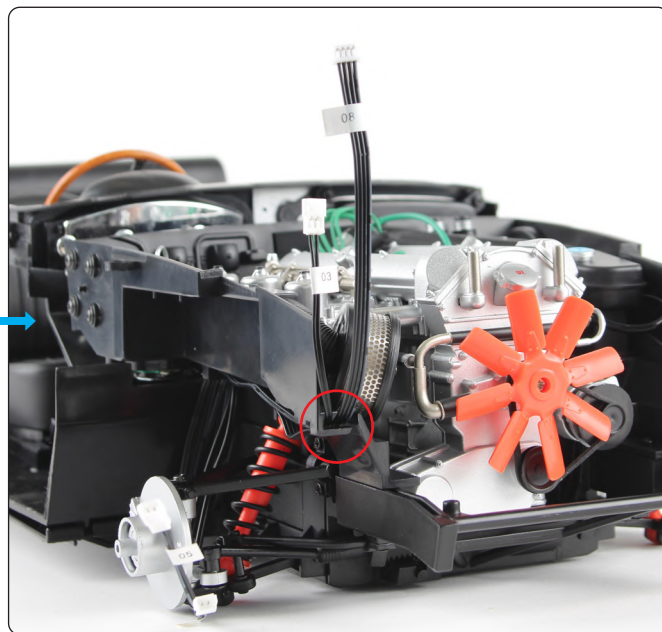


ケーブル「03」「08」が赤丸印のクリップにセットされた状態です。



40


画像のように、エンジンルーム左隔壁の下にあるケーブル「02」「04」「06」もクリップにセットします(赤丸印)。

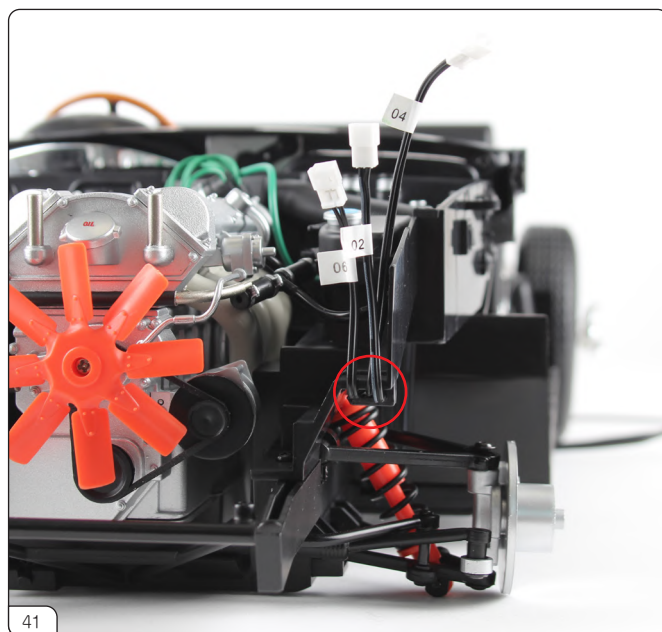


41

正面から見たケーブルがセットされた状態です(赤丸印)。


ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け

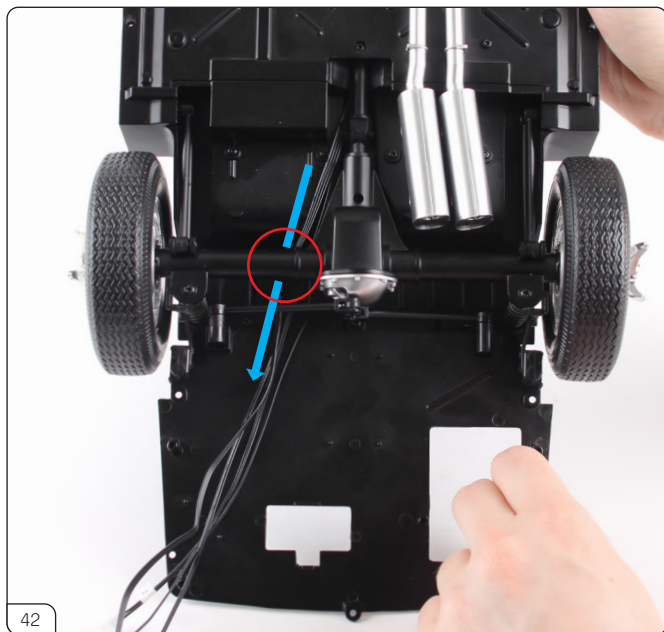

シャーシの下から見た状態で、リアケーブルを車軸の下に通します (赤丸印)。

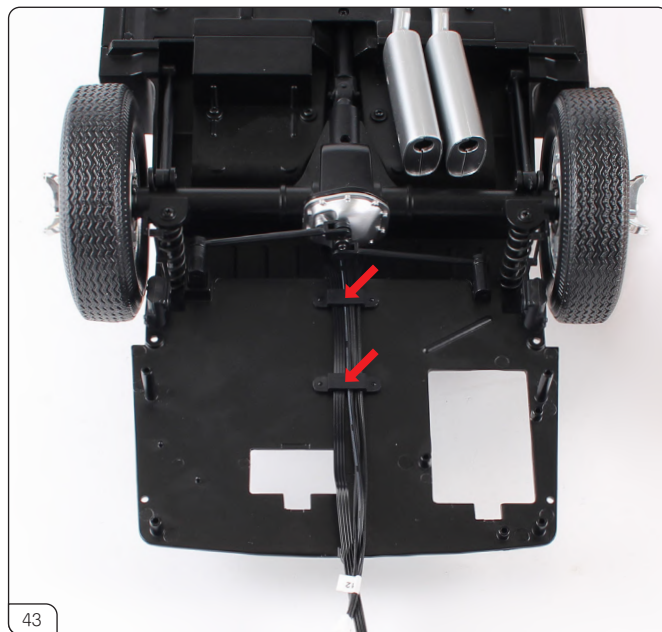


ケーブルを束ねたまま中央に移動させ、2つのワイヤーブラケット (63-G) で固定します (赤矢印)。

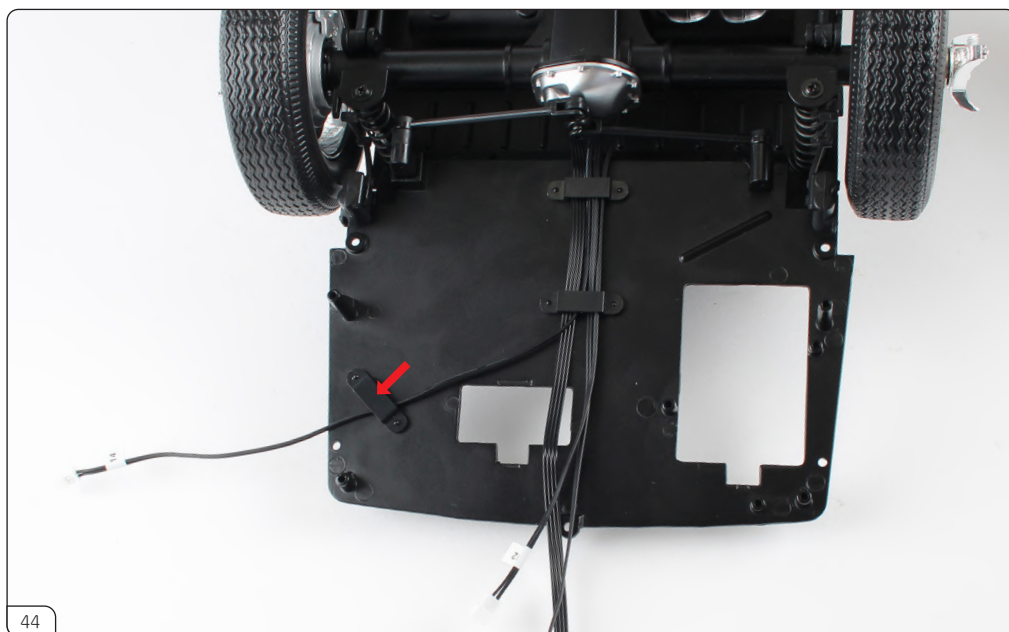

ケーブル「14」を横にずらして、ワイヤーブラケット (63-G) で固定します (赤矢印)。

ステージ063●エアフィルター・エンジンの取り付け

ステージの完了

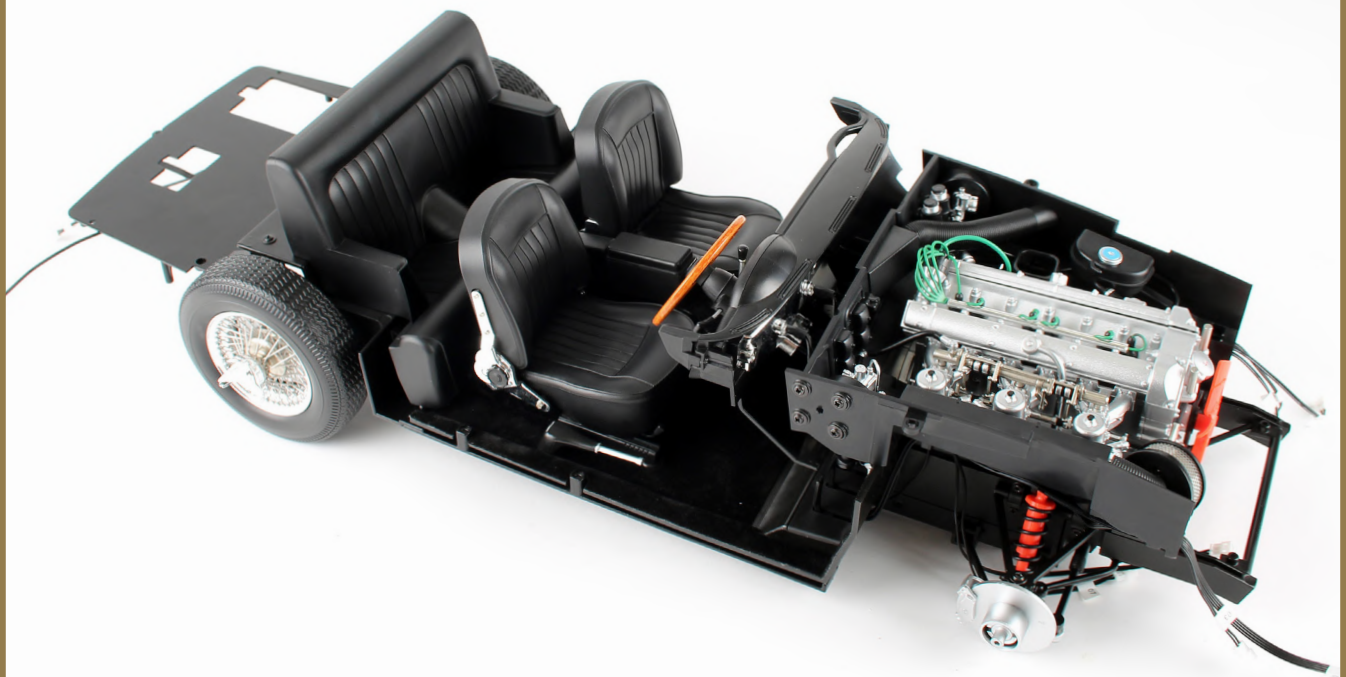

ステージ064●地雷ディスペンサーの組み立て

カーチェイスで後方の敵を撃破する地雷ディスペンサーを組み立て、バッテリーコンパートメントをシャーシに取り付けます。




ステージ064パーツリスト


名称
64-A 地雷ディスペンサープレート
64-B 地雷ディスペンサーコンパートメント
64-C バッテリーコンパートメントカバー
64-D バッテリーコンパートメント
64-E ケーブルブラケット
DS02ネジ×3
PS28ネジ×3



ステージ064 ●地雷ディスペンサーの組み立て

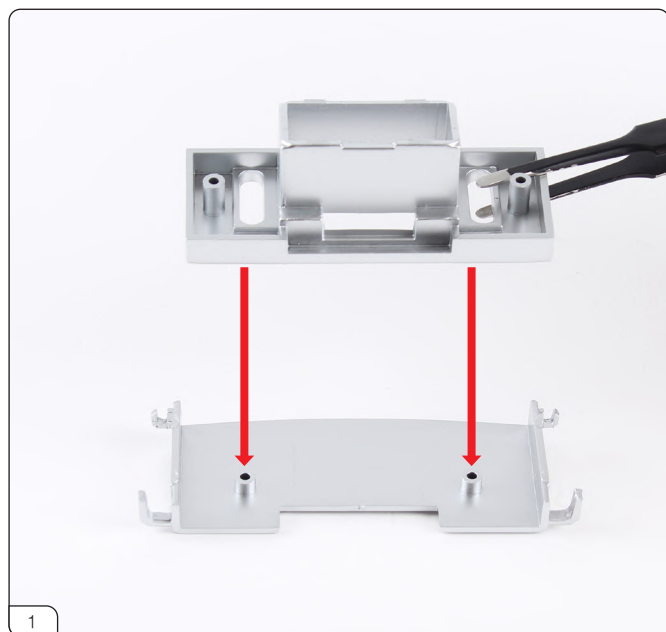


地雷ディスペンサーコンパートメント (64-B) を、地雷ディスペンサープレート (64-A) に合わせます。

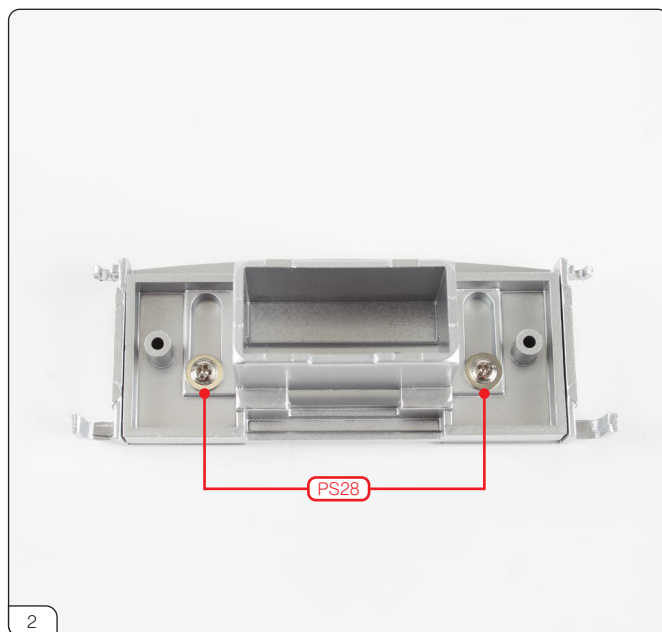

PS28ネジ2本で固定します。地雷ディスペンサープレート (64-A) はスライドアップするので、ネジは締めすぎないでください。




地雷ディスペンサープレート (64-A) が、スライドアップすることを確認してください。

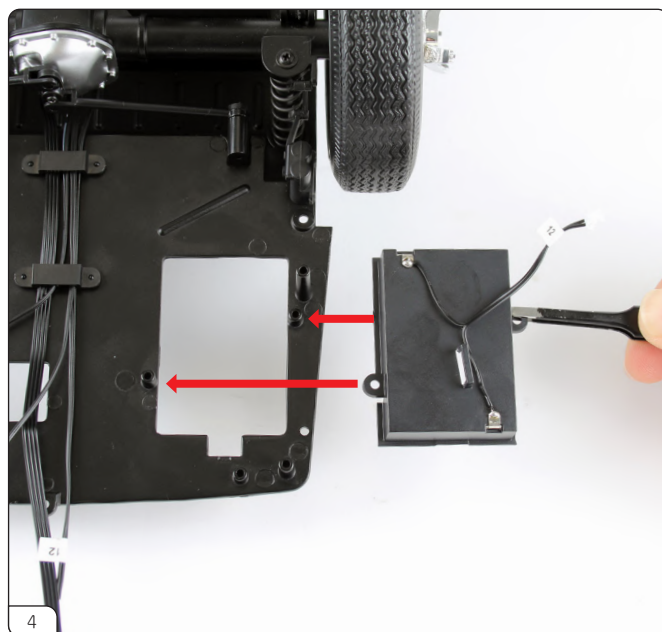


画像のように、バッテリーコンパートメント (64-D) をリアシャーシに合わせます。

ステージ064●地雷ディスペンサーの組み立て

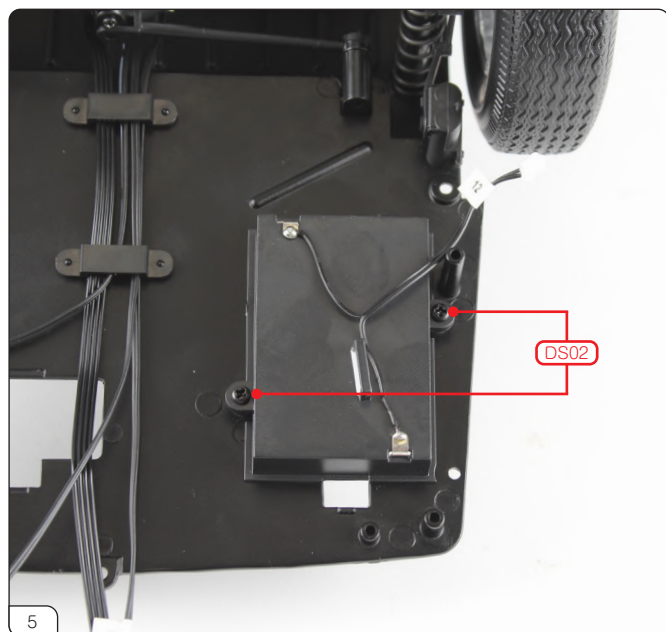

DS02ネジ2本で固定します。

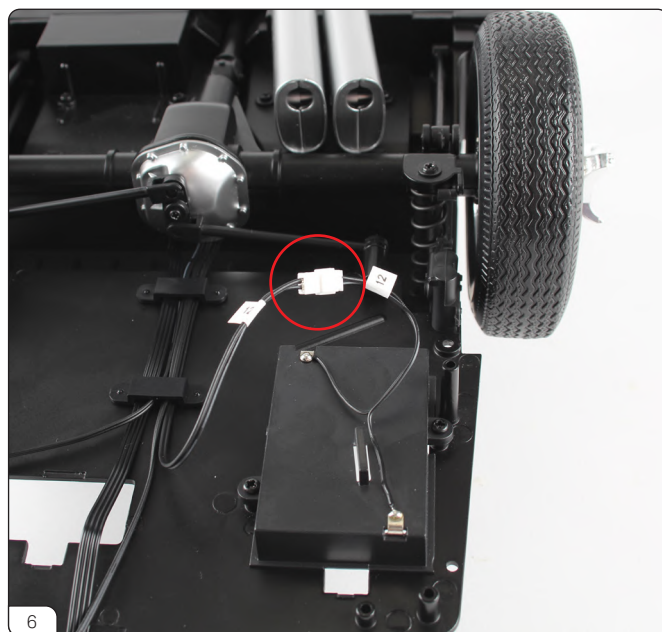

ケーブル「12」を、バッテリーコンパートメント (64-D) のケーブルに接続します。





アッセンブリーを裏返して、バッテリーコンパートメントカバー (64-C) を画像のようにはめ込みます。



バッテリーコンパートメントカバー (64-C) が閉じられた状態です。


ステージ064 ● 地雷ディスペンサーの組み立て

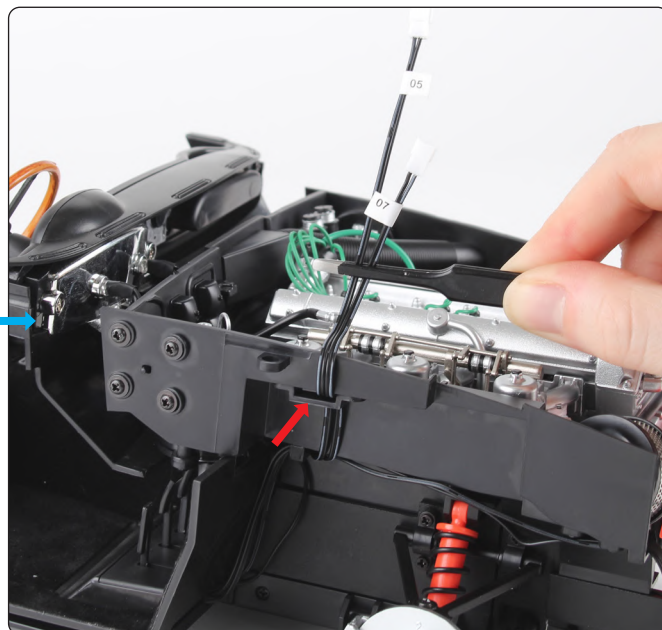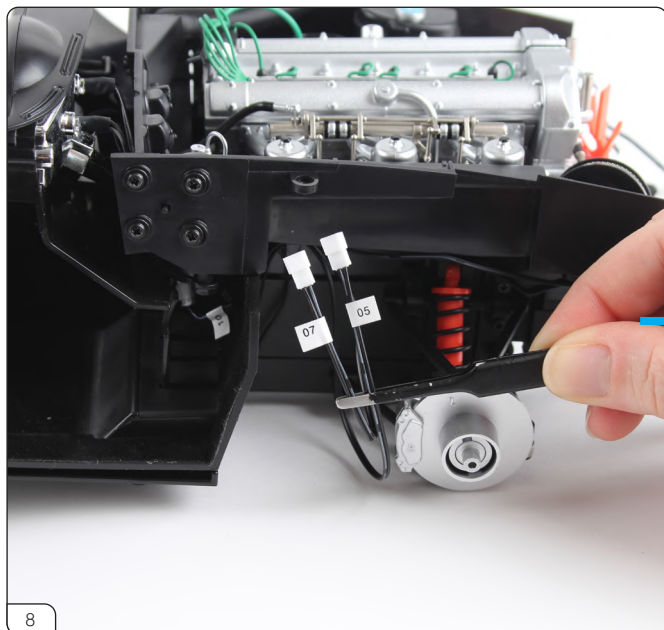

ケーブルブラケット (64-E) を使って、ケーブル「05」とケーブル「07」をエンジンルーム右側の隔壁に固定します。

2本のケーブルが固定された状態です。

ステージの完了

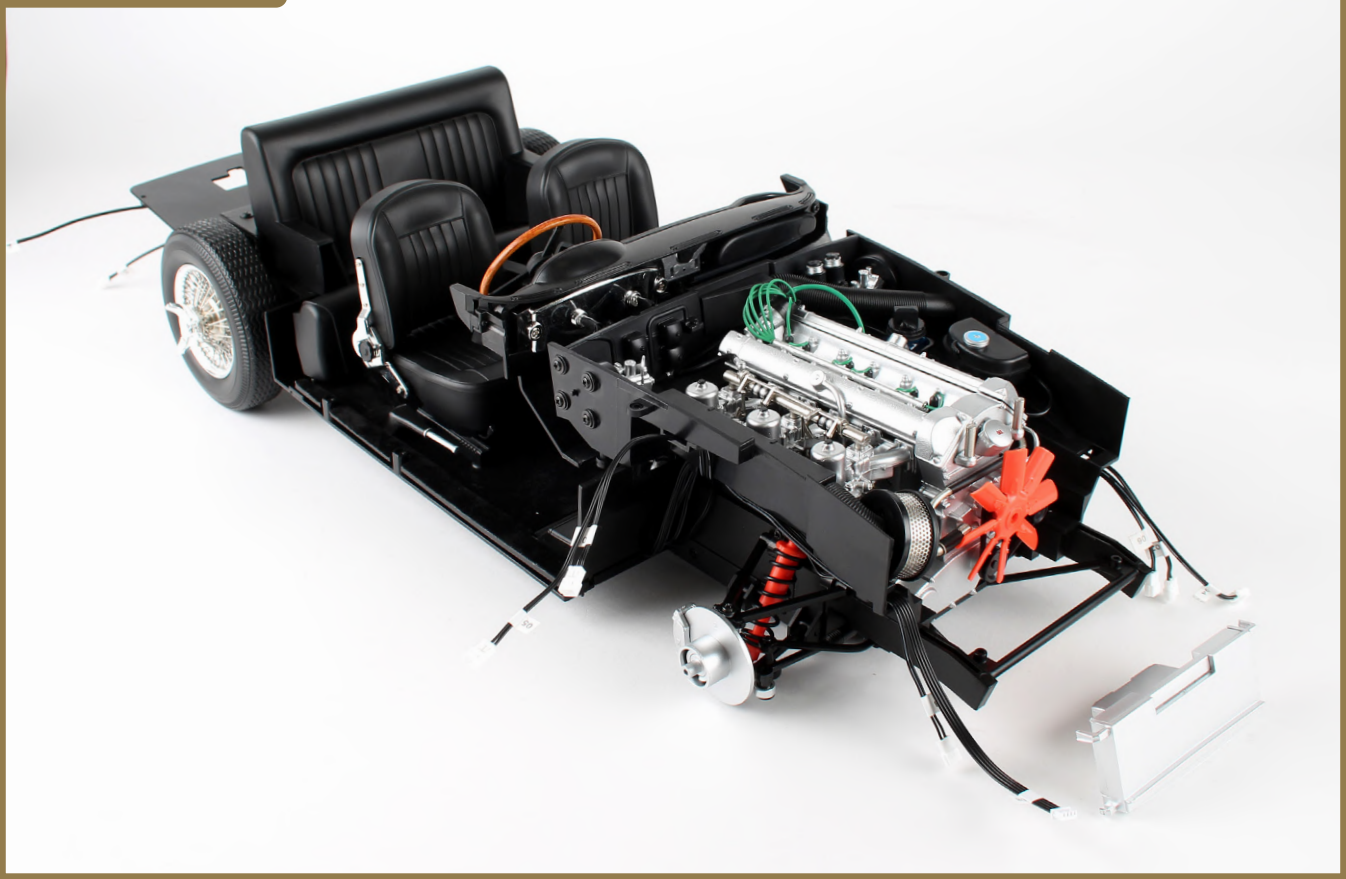

ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け

地雷ディスペンサーをシャーシ後部のアンダープレートに取り付けます。




ステージ065パーツリスト


名称	名称
65-A リアシャーシアンダープレート	65-F 左ピストン
65-B 地雷ディスペンサーカバー	65-G ピストンロッド×2
65-C パイプデュアルコネクター	DS01ネジ×5
65-D パイプ×2	PS02ネジ×3
65-E 右ピストン	PS21ネジ×7



ステージ065●地雷ディスプレイの取り付け

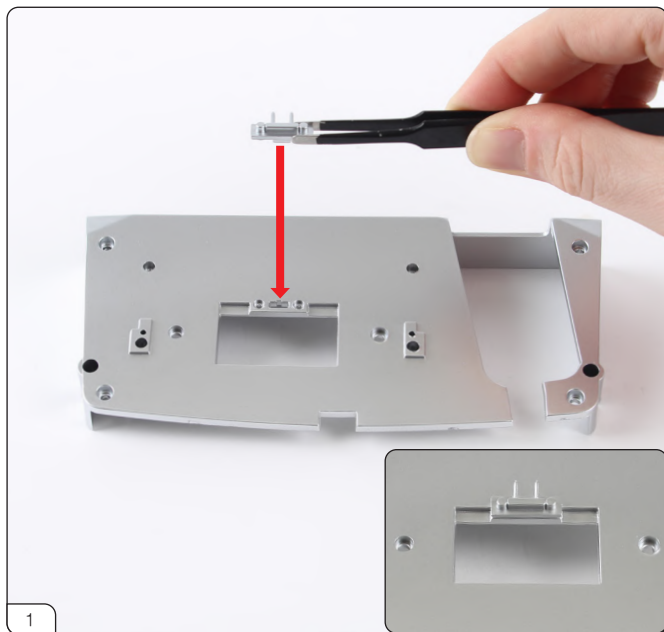

パイプデュアルコネクター (65-C) を、リアシャーシアンダープレート (65-A) のスロットにはめ込みます。

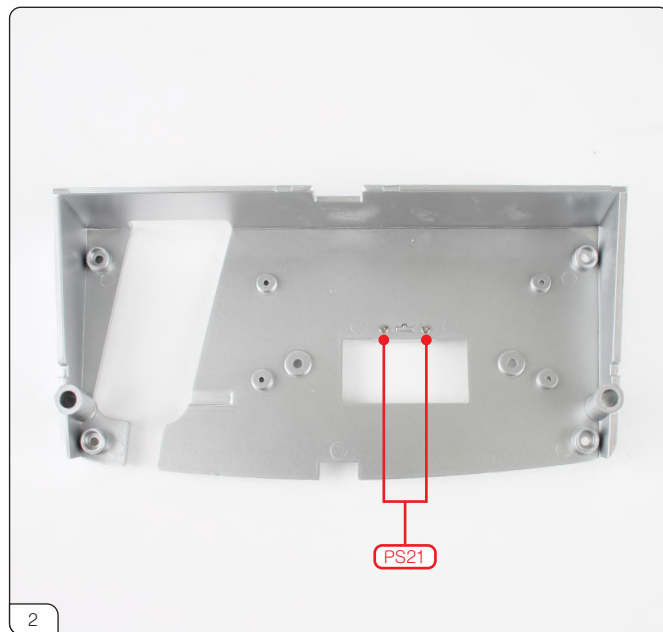


裏側からPS21ネジ2本で固定します。




リアシャーシアンダープレート (65-A) の左右に、左ピストン (65-F) と右ピストン (65-E) を置きます。左右上の小写真のように、ピストンには「L」「R」の印があります (赤丸印)。

ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け

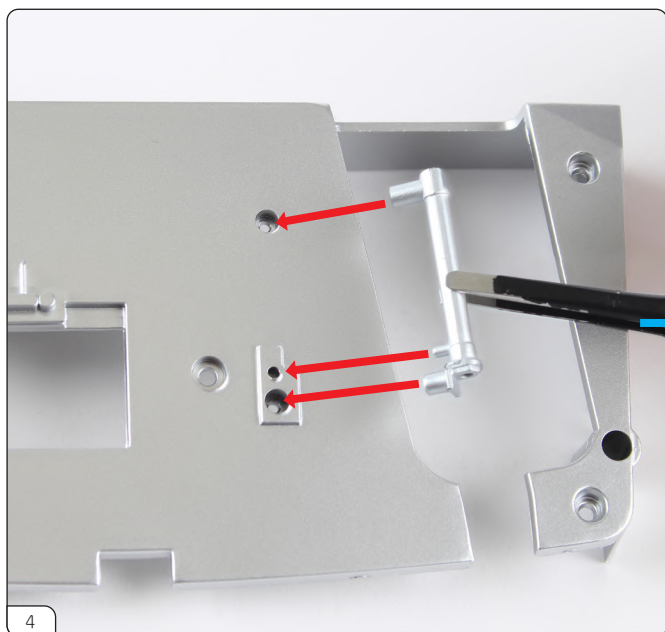


左ピストン (65-F) を対応する穴にはめ込みます。

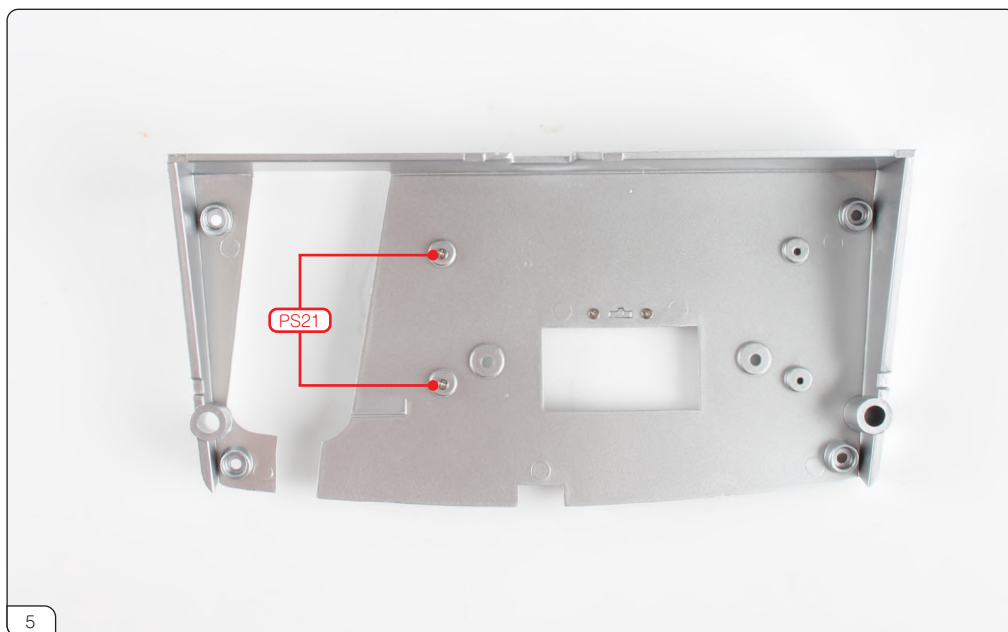


裏側からPS21ネジ2本で固定します。


ステージ065●地雷ディスプレイの取り付け

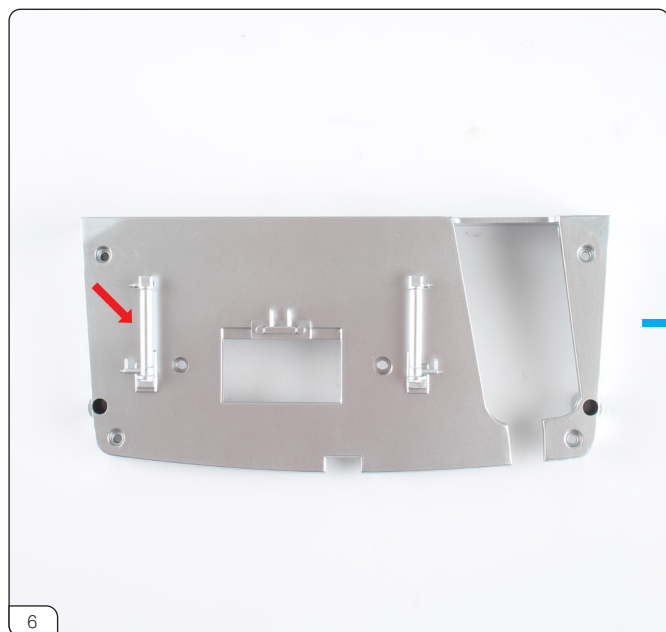

右ピストン (65-E) も対応する穴にはめ込みます。

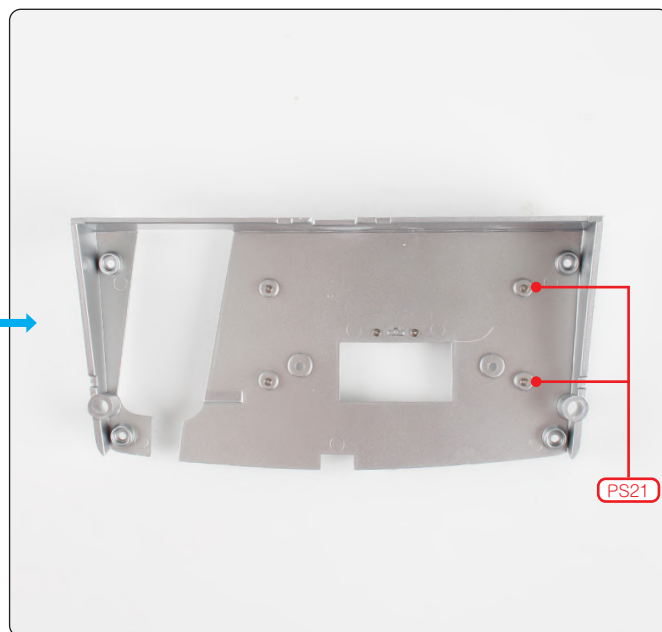

PS21ネジ2本で固定します。

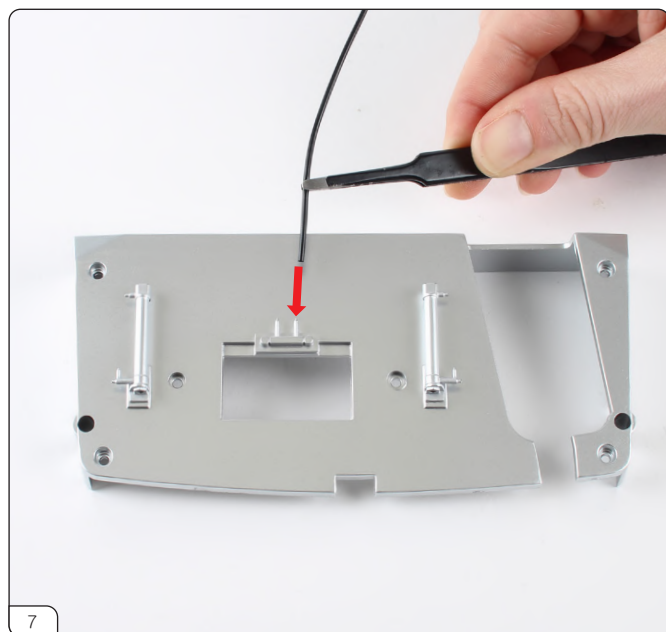

画像のように、パイプ (65-D) をパイプデュアルコネクタ (65-C) の突起に差し込みます。



もう一方の端を左ピストン (65-F) の突起に差し込みます。

ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け




もう一つのパイプ (65-D) を、パイプデュアルコネクター (65-C) と右ピストン (65-E) に差し込みます。



ピストンロッド (65-G) を左ピストン (65-F) の穴に差し込みます。



もう一つのピストンロッド (65-G) を右ピストン (65-E) に差し込みます。

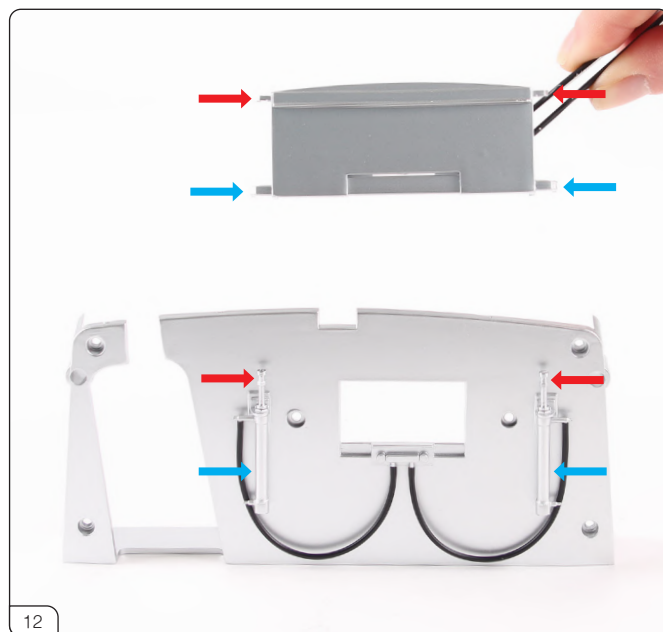


ステージ064で組み立てた地雷ディスペンサーアセンブリーを、リアシャーシアンダープレート (65-A) に合わせます。赤矢印、青矢印がそれぞれ対応する取り付け部分です。


ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け




地雷ディスペンサーアッセンブリーを取り付けます。赤丸印のように、クリップをピストンロッドにはめ込んでください(右上小写真参照)。

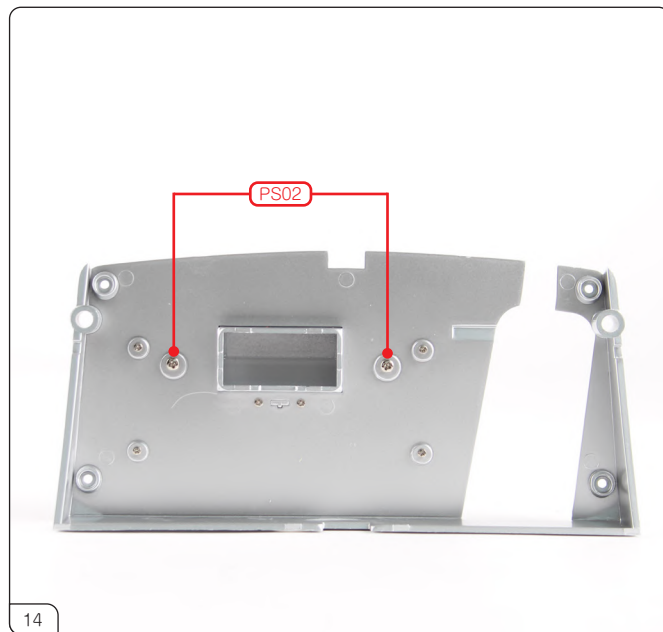

裏側からPS02ネジ2本で固定します。

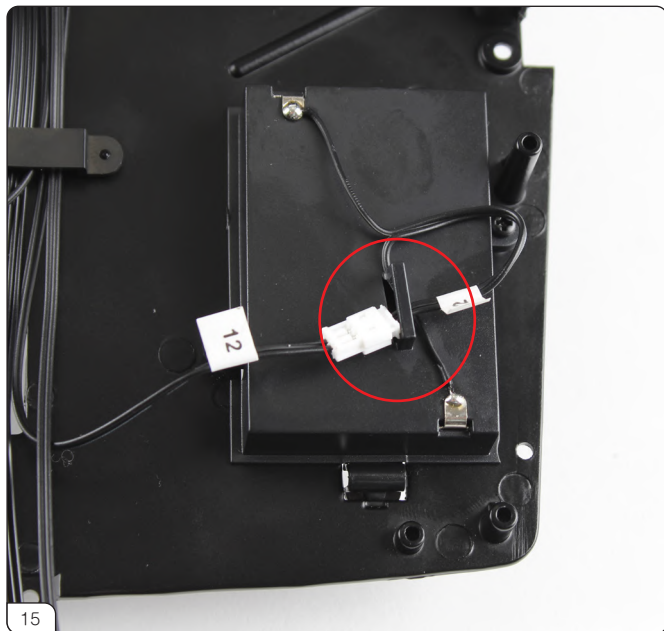

ステージ064で組み立てたメインアッセンブリーを作業台に置きます。バッテリーコンパートメントのケーブル「12」をクリップにはめます。

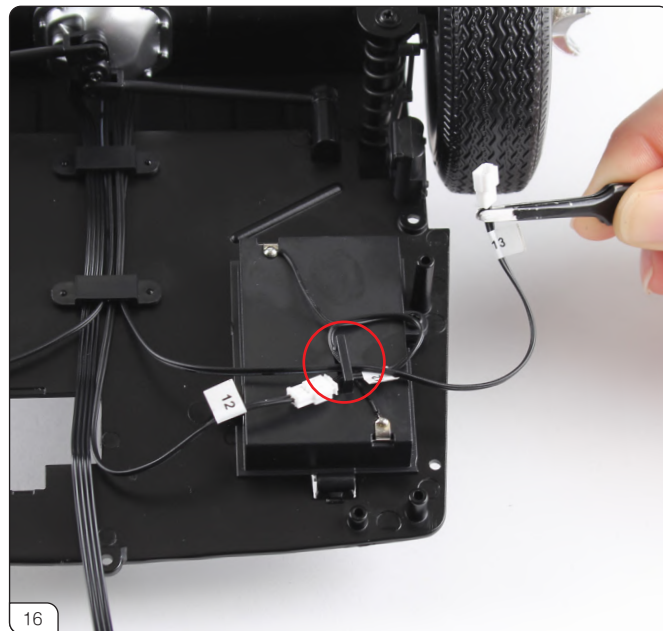

ケーブル「13」を同じクリップにはめます。


ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け



リアシャーシアンダープレートアッセンブリーをリアシャーシに合わせます（赤丸印）。すべてのケーブルが、赤破線の開口部から離れていることを確認してください。



ケーブル「13」「14」を左右の切り欠き部分に収めて、リアシャーシアンダープレートアッセンブリーをセットします。

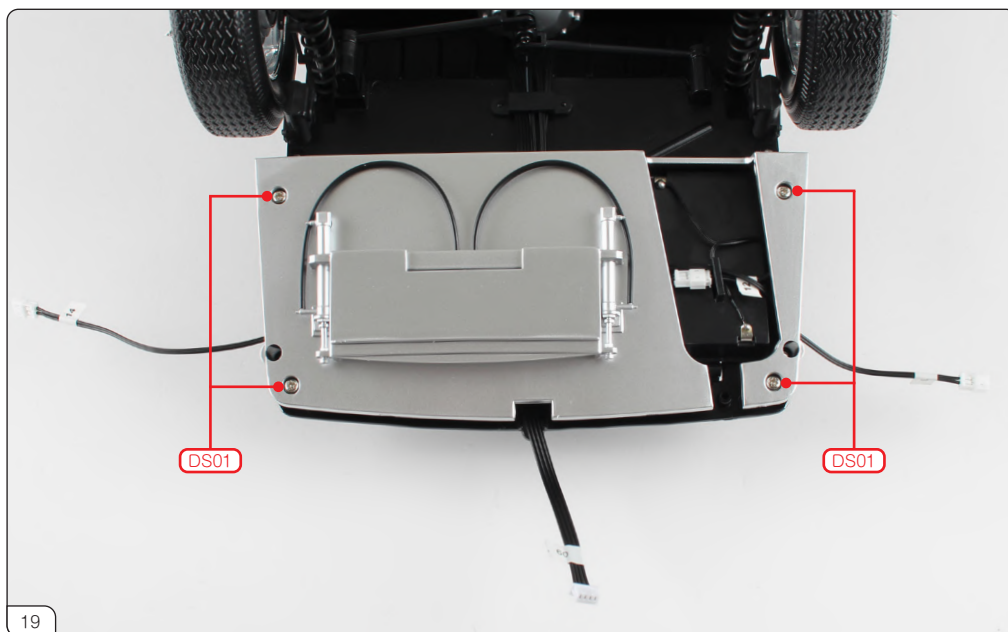

DS01ネジ4本で固定します。

ステージ065●地雷ディスペンサーの取り付け




地雷ディスペンサーカバー (65-B) を開口部にはめ込みます。



地雷ディスペンサーカバー (65-B) がはめ込まれた状態です。

ステージの完了

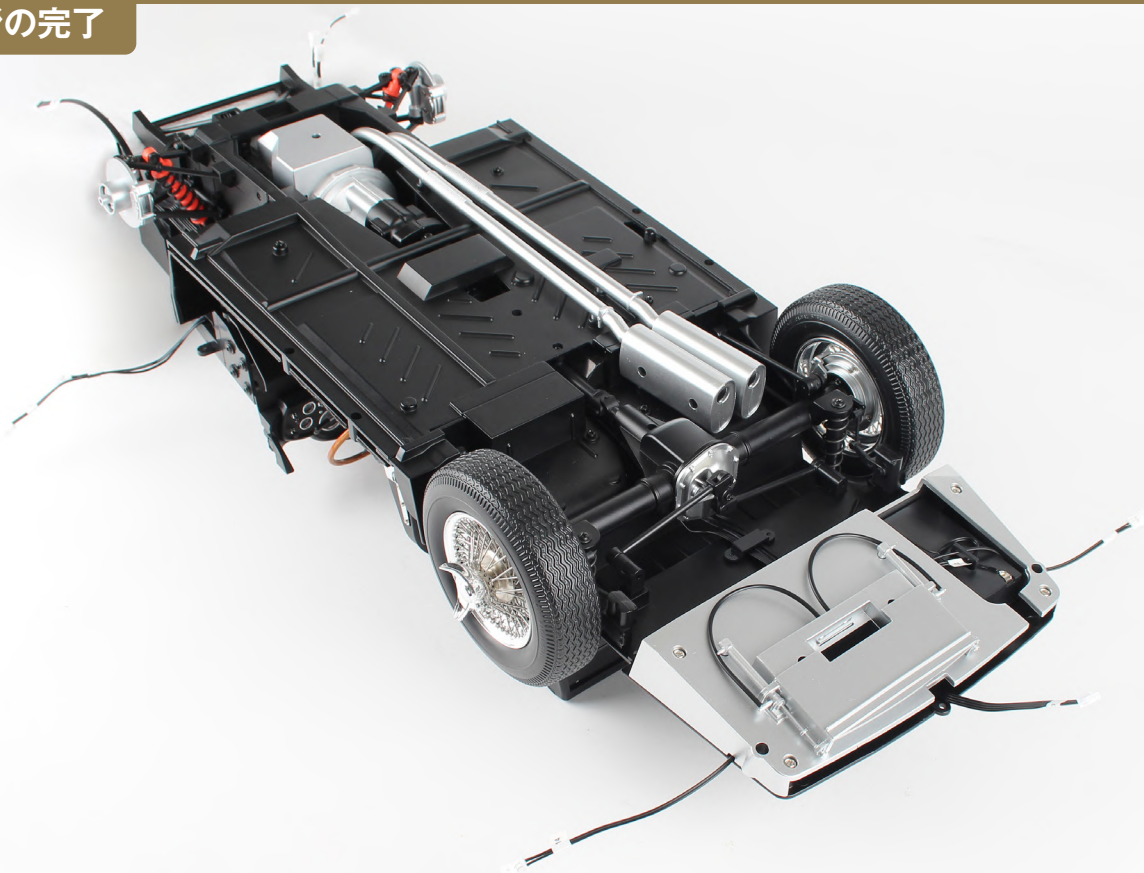

ステージ066●エキゾーストパイプの取り付け

エキゾーストパイプを組み立て、シャーシに取り付けます。



ステージ066パーツリスト

名称
66-A エキゾーストパイプアッパー
66-B エキゾーストパイプロア
66-C エキゾーストテールパイプ×2
DS01ネジ×2
PS02ネジ×5



66-A



66-B



66-C×2




DS01×2




PS02×5

ステージ066●エキゾーストパイプの取り付け

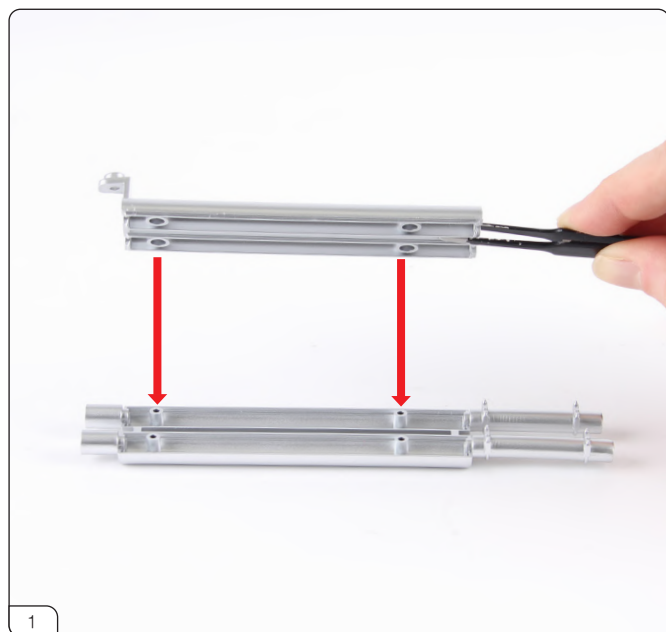

画像のように、エキゾーストパイプアッパー (66-A) とエキゾーストパイプロア (66-B) を合わせます。

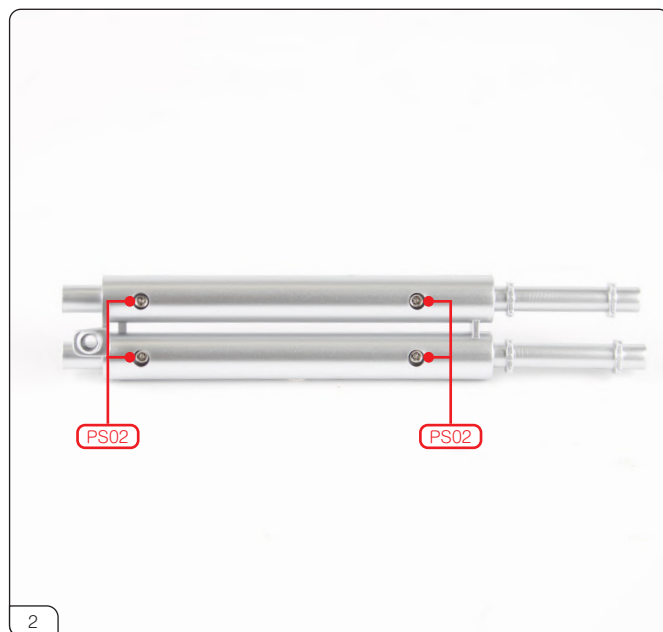

PS02ネジ4本で固定します。




画像のように、エキゾーストテールパイプ (66-C) をはめ込みます。



もう一つのエキゾーストテールパイプ (66-C) も同様にはめ込みます。

ステージ066●エキゾーストパイプの取り付け

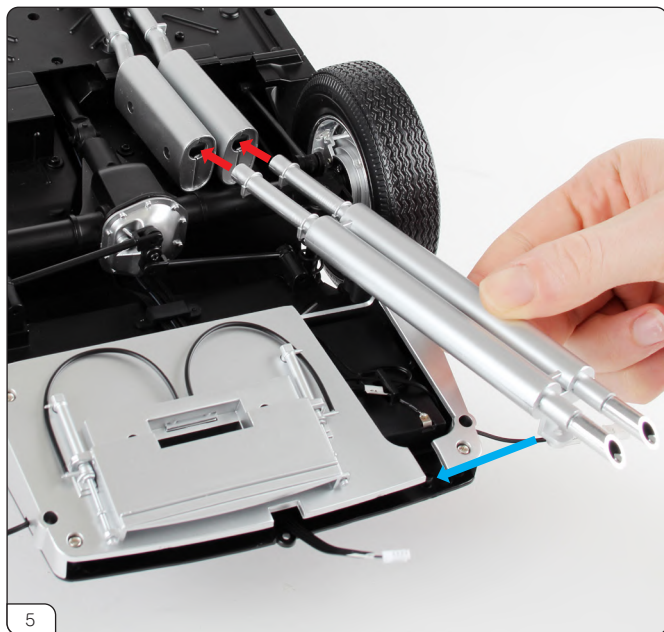

画像のように、エキゾーストパイプの端をマフラーに押し込み（赤矢印）、タブをネジ穴に合わせます（青矢印）。 DS01ネジで固定します。

ステージの完了

