

NO
TIME
TO
DIE ⁰⁰⁷

DB5



Pack10

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ076●リアデッキの取り付け
- ステージ077●フロントウインドウの開梱
- ステージ078●フロントウインドウ・ワイパーの取り付け
- ステージ079●ルーフライナーの組み立て 1
- ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2
- ステージ081●右リアウインドウの取り付け
- ステージ082●左リアウインドウの取り付け
- ステージ083●右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け
- ステージ084●左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Indicia © 1962-2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ⁰⁰⁷ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

● 厳重注意 ●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ076●リアデッキの取り付け

リアデッキをボディに取り付けます。



ステージ076パーツリスト

名称
76-A リアデッキ
76-B リアデッキボックス
DS06ネジ×3
PS12ネジ×2



ステージ076●リアデッキの取り付け



画像のように、リアデッキ(76-A)にリアデッキボックス(76-B)を合わせます(赤矢印)。



リアデッキボックス(76-B)をリアデッキ(76-A)に押し込みます。



ボディを裏側にして作業台上に置きます(塗装を保護するために柔らかいシートなどを敷いてください)。リアデッキ(76-A)をリアウインドウのネジ穴に合わせてます(赤矢印)。



リアデッキ(76-A)の両サイドをDS06ネジ2本、中央をPS12ネジ1本で固定します。

ステージ076●リアデッキの取り付け

ステージの完了



ステージ077●フロントウインドウの開梱

弾痕付きのフロントウインドウとノーマルなフロントウインドウの2種類を開梱します。本ステージでは組み立てはありません。



ステージ077パーツリスト


名称

77-A(V1) フロントウインドウ

77-A(V2) フロントウインドウ (弾痕付き)



77-A(V1)

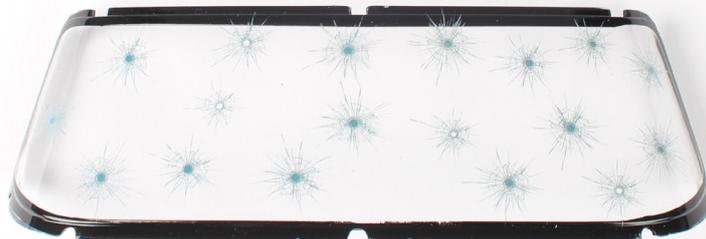

77-A(V2)

ステージ077●フロントウインドウの開梱

ステージの完了



そのままステージ078へ進んでください。

ステージ078●フロントウインドウ・ワイパーの取り付け

ボディにフロントウインドウとワイパーを取り付けます。



ステージ078パーツリスト

名称

78-A フロントウインドウトリム

78-B 右ワイパー

78-C 左ワイパー

PS21ネジ×6

DS29ネジ×4

PS39ネジ×3



78-A



78-B



78-C



PS21×6



DS29×4



PS39×3

ステージ078●フロントウィンドウ・ワイパーの取り付け



ステージ077で開梱したフロントウィンドウのどちらかをチョイスします。



フロントウィンドウをボディに合わせます。赤矢印の5つのポイントを合わせてください。



フロントウィンドウがセットされた状態です。



フロントウィンドウトリム(78-A)の下端の突起を、フロントウィンドウの5つの穴に合わせてください(赤矢印)。


ステージ078●フロントウィンドウ・ワイパーの取り付け



フロントウィンドウトリム(78-A)の上部を注意深く曲げ、3つのタブを開口部にはめ込みます。



フロントウィンドウトリム(78-A)が取り付けられた状態です。

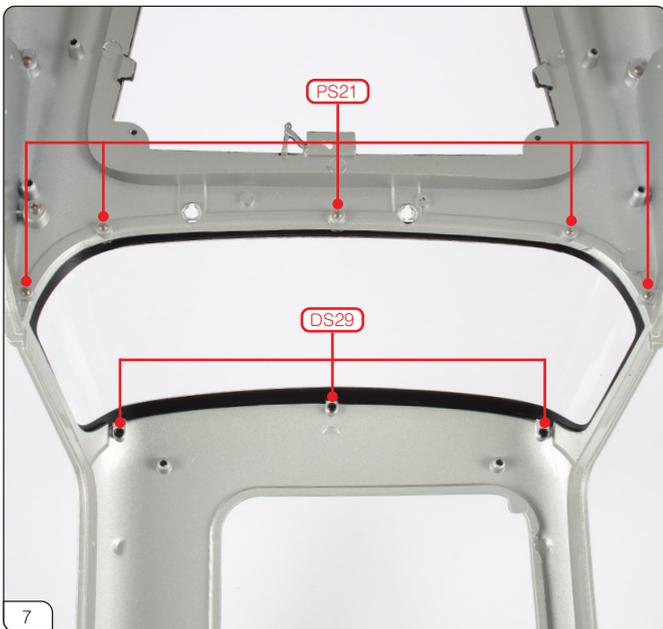

ボディの裏側からPS21ネジ5本とDS29ネジ3本でフロントウィンドウとフロントウィンドウトリム(78-A)を固定します。



ワイパー (78-B・78-C) には、「L」と「R」のマークが記されています。ドライバーズ目線の左右です。注意してください。


ステージ078●フロントウインドウ・ワイパーの取り付け



右ワイパー (78-B) を右の穴に押し込みます。



右ワイパー (78-B) がセットされた状態です。

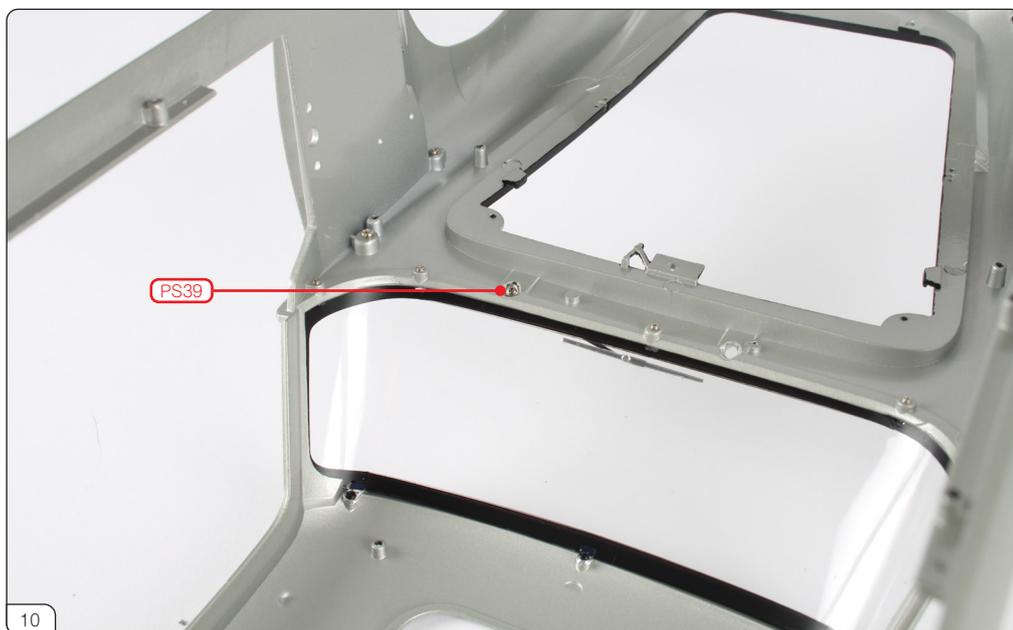

裏側からPS39ネジで固定します。

ステージ078●フロントウインドウ・ワイパーの取り付け



左ワイパー (78-C) を左の穴に押し込みます。



裏側からPS39ネジで固定します。

ステージの完了



ステージ079●ルーフライナーの組み立て 1

ステージ079と080でルーフライナーを組み立て、ボディに取り付けます。本ステージではルーフライナーにフックを取り付けます。




ステージ079パーツリスト

名称
79-A ルーフライナー
79-B 左リアフック
79-C 左フロントフック
79-D 右リアフック
79-E 右フロントフック
PS03ネジ×5



ステージ079●ルーフライナーの組み立て 1

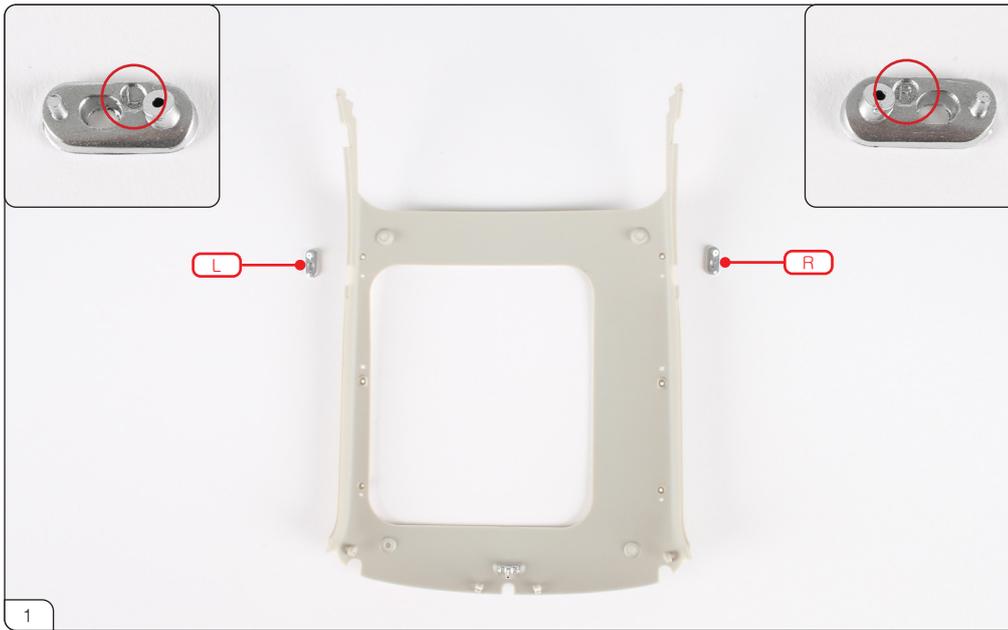

ルーフライナー(79-A)を作業台に置きます。画像のように、左リアフック(79-B)と右リアフック(79-D)をルーフライナーに配置します。パーツには赤丸印のように「L」「R」のマークがあります。左右の配置に注意してください。



左右のリアフックをルーフライナーに押し込みます (赤矢印)。



反対側からPS03ネジ2本で固定します。

ステージ079●ルーフライナーの組み立て 1




左フロントフック(79-C)と右フロントフック(79-E)にも、「L」と「R」のマークがあります。これを確認して所定の位置に押し込みます。



PS03ネジ2本で固定します。

ステージの完了

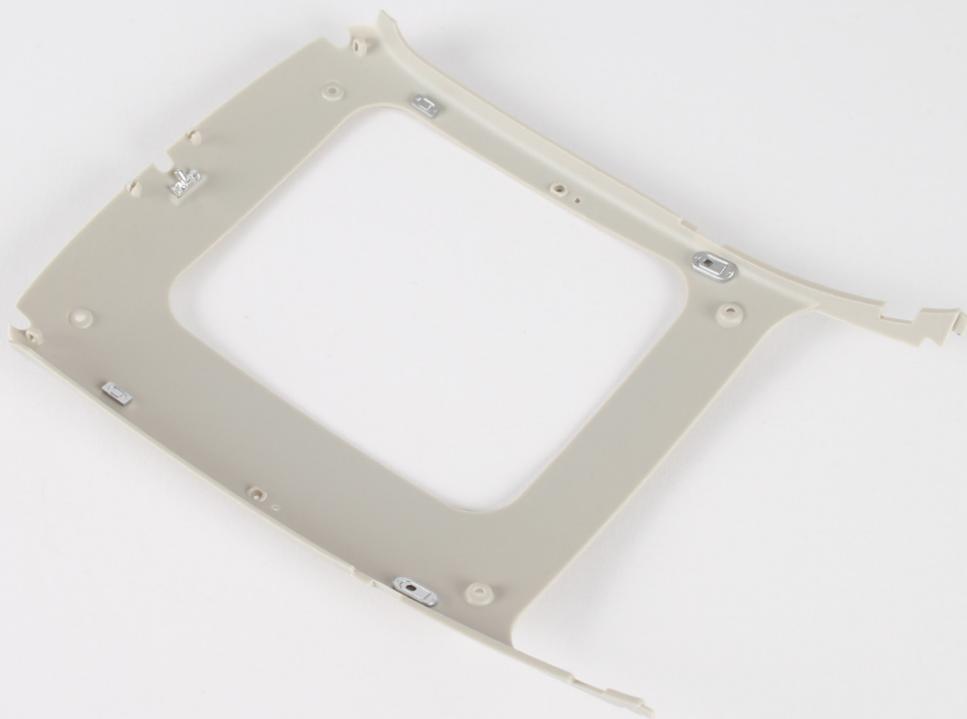


ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2

ルーフライナーにサンバイザー・ライト・バックミラーを組み込み、ルーフライナーをボディに固定します。




ステージ080パーツリスト


名称
80-A 左サンバイザー
80-B 右サンバイザー
80-C バックミラー
80-D ライトレンズ×2
80-E ライトリフレクター (L)
80-F ライトリフレクター (R)
80-G バックミラーステッカー
DS01ネジ×5
PS03ネジ×3

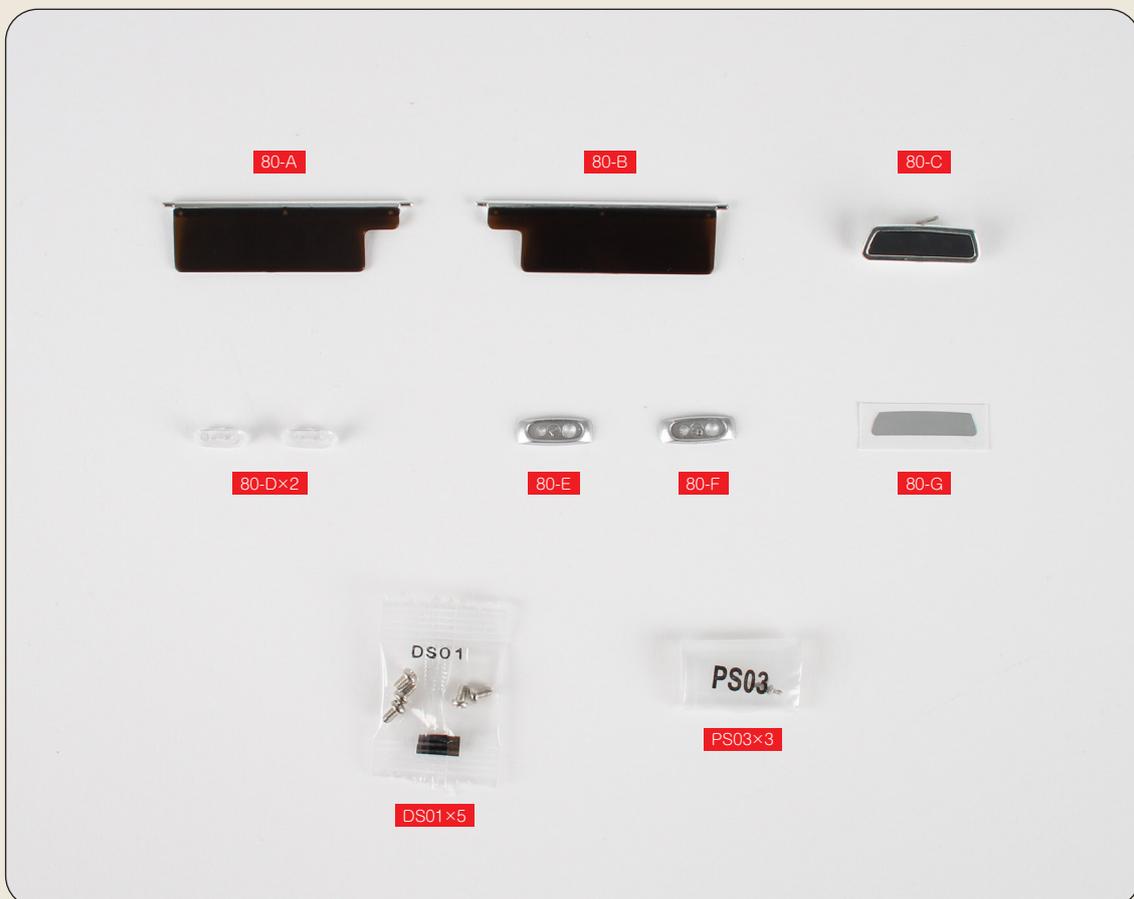

ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2

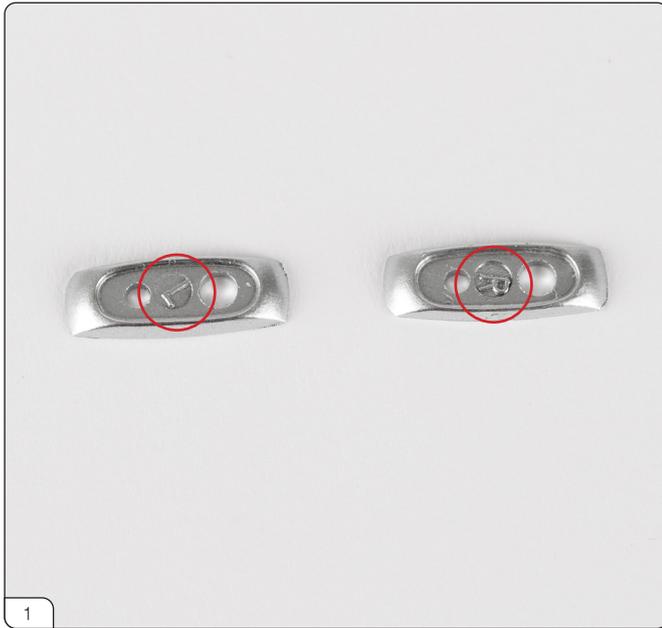

ライトリフレクター (L/80-E) とライトリフレクター (R/80-F) には、それぞれ「L」「R」のマークがあります。左右を確認してください (赤丸印)。

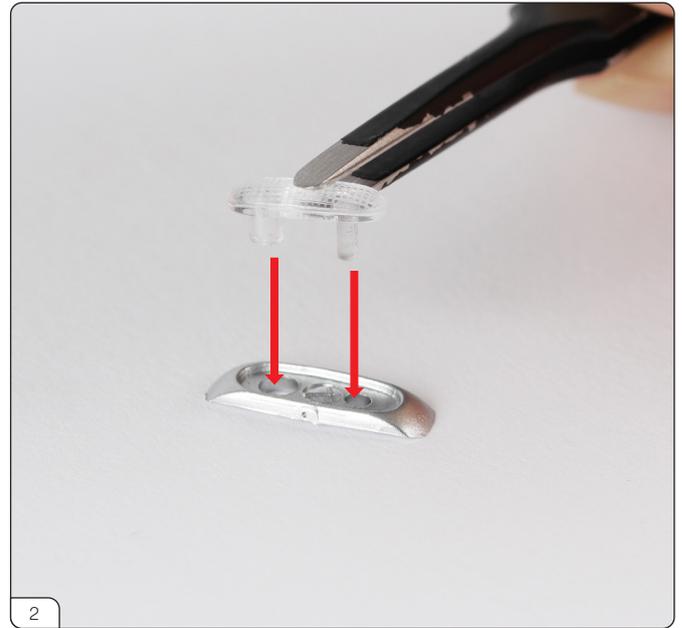

画像のように、ライトレンズ(80-D)をライトリフレクター (L/80-E) に押し込みます。2つの突起と穴の大きさは異なります。ライトレンズは同じ形状をしています。どちらを使用してもOKです。



ルーフライナーの左側、前後のフックの間にライトを押し込みます。



ライトがセットされた状態です。

ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2



裏側からPS03ネジで固定します。



もう一つのライトレンズ(80-D)をライトリフレクター (R/80-F) にはめ込み、工程3~4の手順を繰り返してセットします。





裏側からPS03ネジで固定します。



左サンバイザー(80-A)と右サンバイザー(80-B)を、画像のようにルーフライナーにセットします。パーツの向きに注意してください(取り付け方は次の工程参照)。

ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2

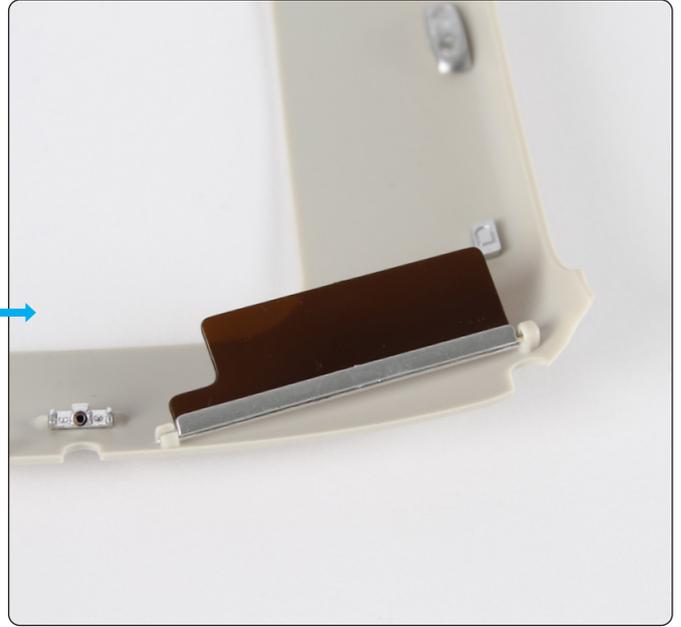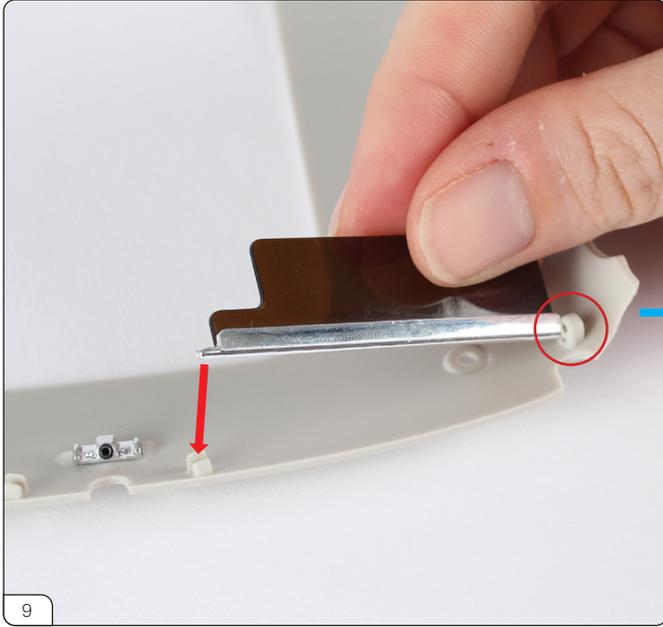

まず、右サンバイザー(80-B)です。突起を外側の穴(赤丸印)に入れ、もう一方の突起をクリップにはめ込みます(赤矢印)。

右サンバイザー(80-B)が取り付けられた状態です。




同様に左サンバイザー(80-A)も取り付けます。


ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2



バックミラーステッカー (80-G) を台紙から剥がします。

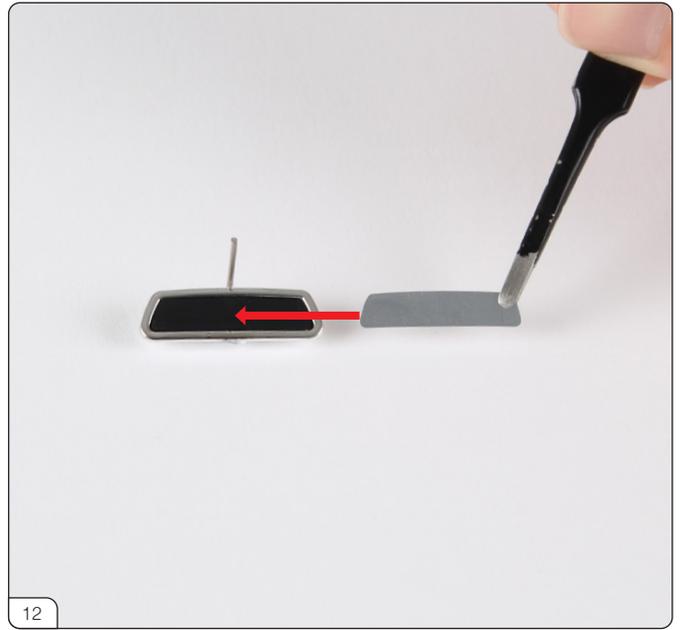

バックミラーステッカー (80-G) をバックミラー(80-C)に合わせます。

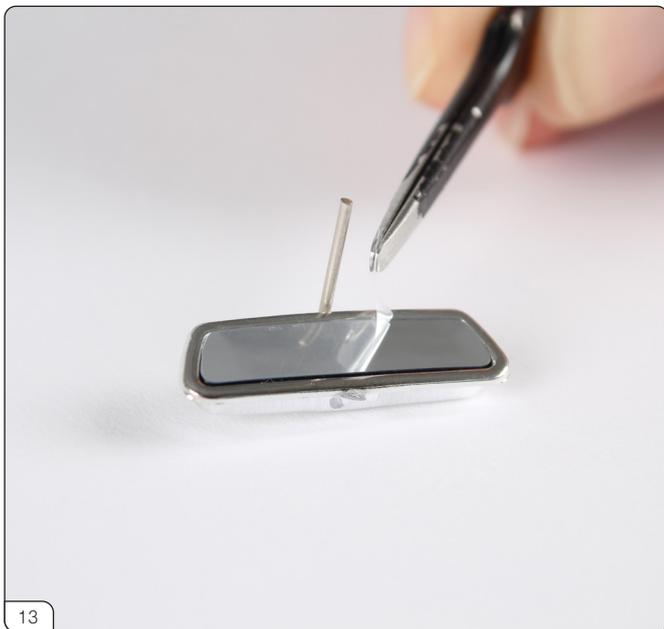

バックミラーステッカー (80-G) をしっかりと貼り付け、保護フィルムを剥がします。




バックミラーをサンバイザーの間の穴に押し込みます (赤矢印)。

ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2




ルーフライナーに各パーツが取り付けられた状態です。

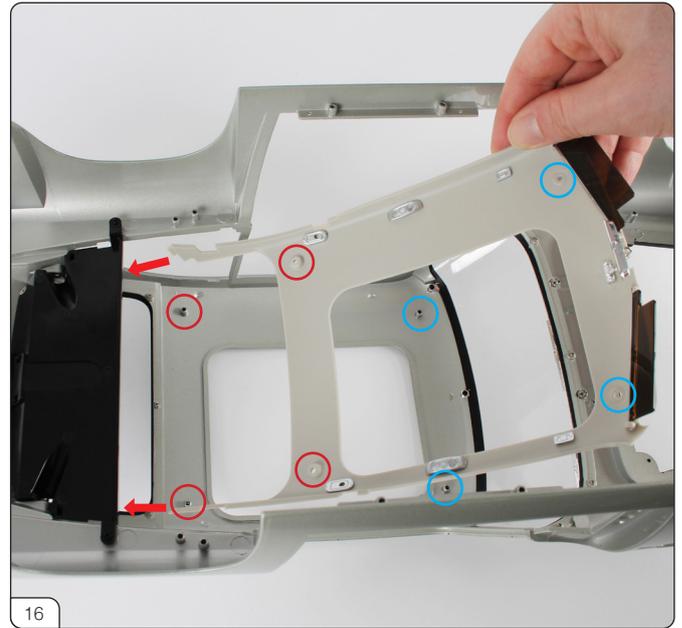

ボディを裏返した状態で、ルーフライナーを取り付けます。ルーフライナーの端をリアデッキの下に差し込み(赤矢印)、4つのネジ穴を合わせてボディにはめ込みます(赤丸印と青丸印)。




ルーフライナーがボディにセットされた状態です。

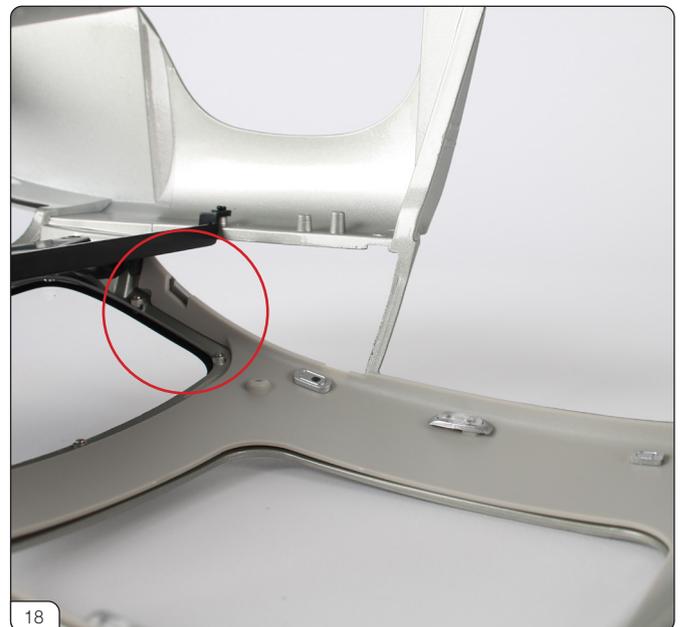

画像のように、ルーフライナーの端がリアデッキの下にはめ込まれているか確認します(赤丸印)。

ステージ080●ルーフライナーの組み立て 2

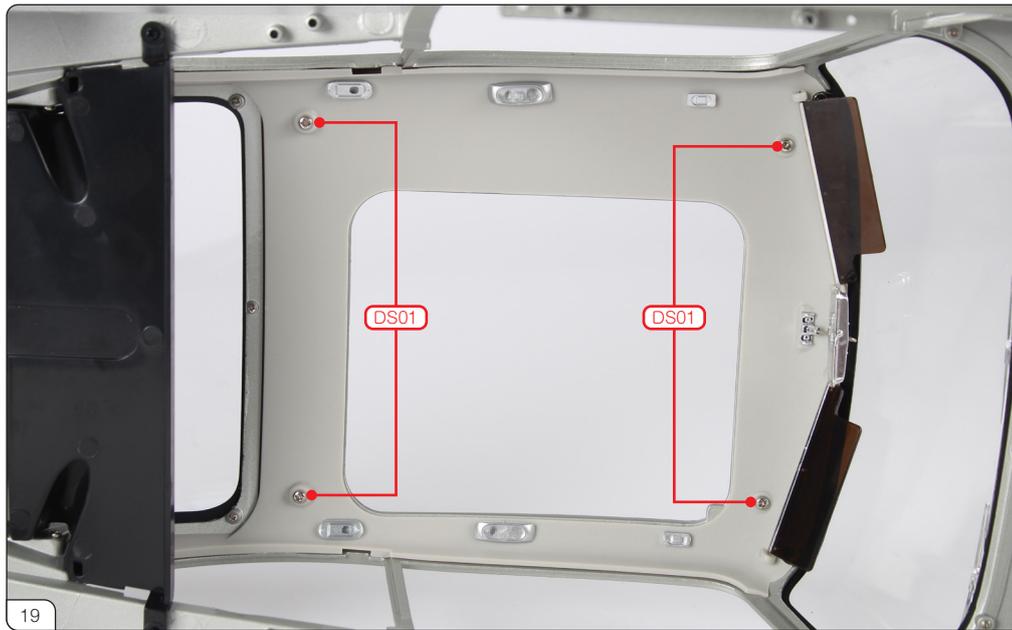

DS01ネジ4本で固定します。

ステージの完了



ステージ081 ● 右リアウインドウの組み立て

ボディに右リアウインドウをトリムで固定します。これまでと同様、リアウインドウにはクリアタイプと弾痕付きがあります。



ステージ081パーツリスト

名称

81-A(V1) 右リア右ウインドウ

81-A(V2) 右リア右ウインドウ(弾痕付き)

81-B 右リアウインドウトリム



ステージ081 ● 右リアウインドウの組み立て



2タイプの右リアウインドウ (81-A) のうち、どちらかをチョイスします。




右リアウインドウ (81-A) の上縁にある2つのタブを、本体右側の凹部にはめ込みます (赤矢印)。




右リアウインドウ (81-A) の下端にある2つのタブを、しっかりと押し込みます (赤矢印)。

ステージ081 ● 右リアウインドウの組み立て

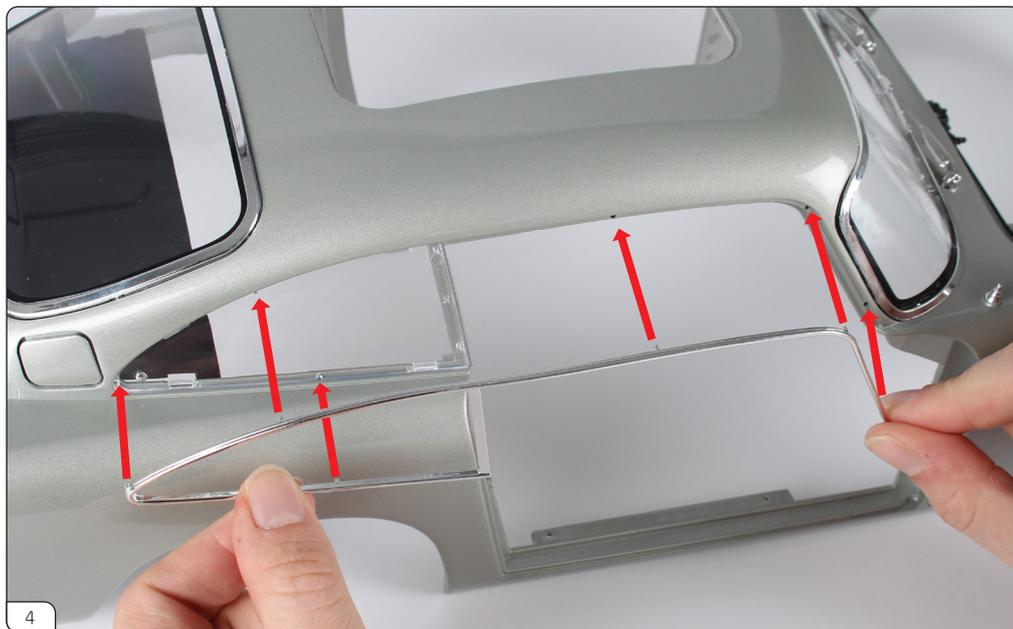

画像のように、右リアウインドウトリム(81-B)の突起を合わせます(赤矢印)。6カ所の突起には、窓にあとが残らないようにPVA(ポリビニルアルコール)系の接着剤を少量塗布してください(画像4a参照)。

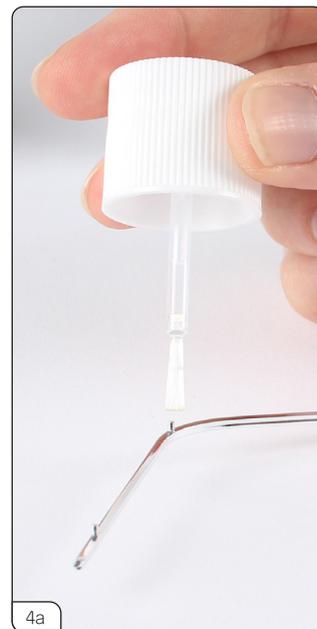

PVA系の接着剤は、ごく少量塗布します。



トリムを固定します。必要に応じて、右リアウインドウトリム(81-B)の角にPVA系の接着剤を少量塗布します(赤矢印)。

ステージ081 ● 右リアウインドウの組み立て

ステージの完了



ステージ082●左リアウインドウの組み立て

ボディに左リアウインドウをトリムで固定します。これまでと同様、リアウインドウにはクリアタイプと弾痕付きがあります。



ステージ082パーツリスト

名称
82-A(V1) 左リアウインドウ
82-A(V2) 左リアウインドウ(弾痕付き)
82-B 左リアウインドウトリム



ステージ082 ● 左リアウインドウの組み立て



2タイプの左リアウインドウ (82-A) のうち、どちらかをチョイスします。



左リアウインドウ (82-A) の上縁にある2つのタブを、本体左側の凹部にはめ込みます (赤矢印)。




左リアウインドウ (82-A) の下端にある2つのタブを、しっかりと押し込みます (赤矢印)。

ステージ082 ● 左リアウインドウの組み立て



画像のように、左リアウインドウトリム(82-B)の突起を合わせます(赤矢印)。6カ所の突起にはPVA(ポリビニルアルコール)系の接着剤を少量塗布してください(画像4a参照)。

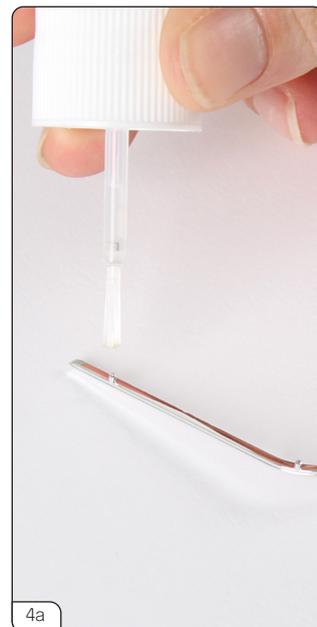

PVA系の接着剤は、ごく少量塗布します。



トリムを固定します。必要に応じて、左リアウインドウトリム(82-B)の角にPVA系の接着剤を少量塗布します(赤矢印)。

ステージ082 ● 左リアウインドウの組み立て

ステージの完了



ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け

ボディに右ドアを組み込み、右ボディインサイドパネルを組み立てて取り付けます。



ステージ083パーツリスト

名称
83-A 右ボディインサイドパネル
83-B エアVENTコントロール
83-C 右ボディインサイドパネルトリム
83-D 灰皿
83-E ドアシルトリムステッカー
DS02ネジ×3
PS05ネジ×2
DS12ネジ×2
PS12ネジ×2



ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け



右ドアの取り付け ステージ007で組み立てた右ドアをボディに取り付けます。DS12ネジにグリースを少量塗布し、マウントにあらかじめタッピング(ネジをある程度締め込む)します。タッピングしたネジは外してください。



右ドアのマウントをボディ右側の3つの穴に合わせて押し込みます。



右ドアのマウントを押し込んだまま、ドアをしっかり閉じます。




右ドアがセットされた状態です。

ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け



内側からDS12ネジで右ドアを固定します。固定後、ドアがスムーズに開閉することを確認してください。ドアがぐらつく場合は、ネジがしっかり締まっているか確認しましょう。

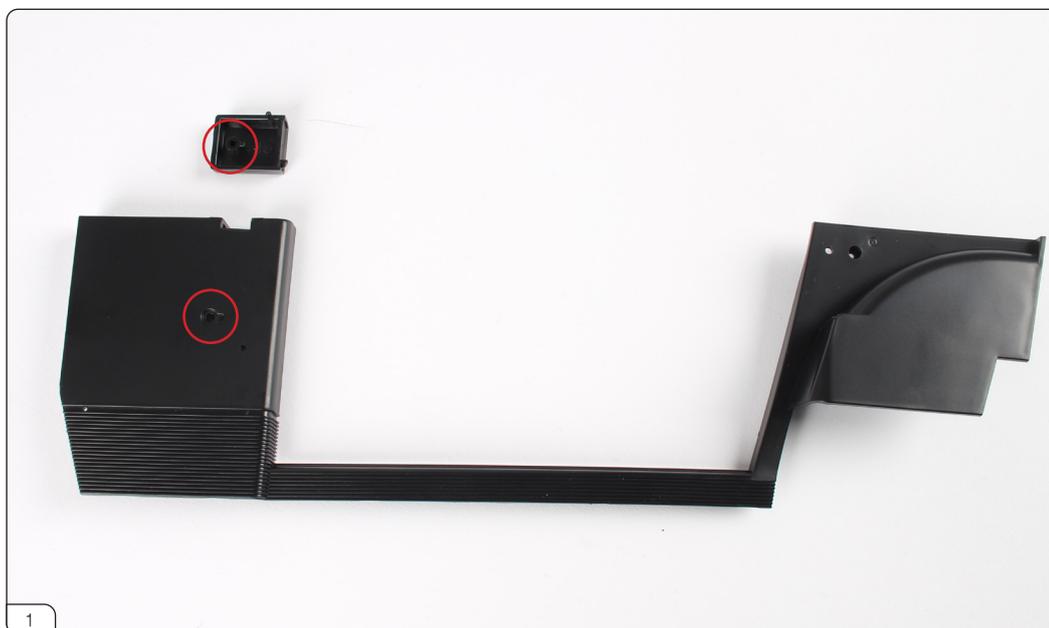

右ボディインサイドパネルの取り付け 右ボディインサイドパネル(83-A)には穴が開いています。これはエアベントコントロール(83-B)を取り付ける穴です(赤丸印)。確認してください。


ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け



穴を合わせて、エアベントコントロール(83-B)を押し込みます。



反対側からPS05ネジで固定します。

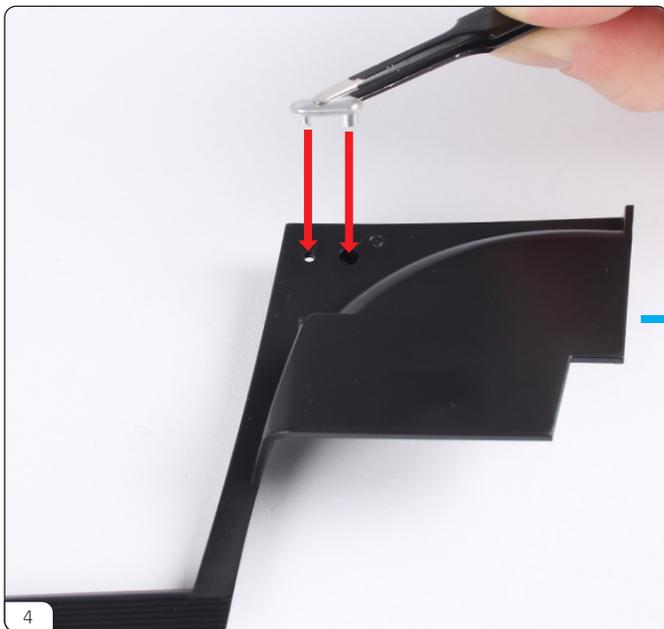

画像のように、灰皿(83-D)をパネルに合わせて押し込みます。



灰皿(83-D)が取り付けられた状態です。

ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け



裏側からPS12ネジで固定します。




ドアシルトリムステッカー(83-E)を台紙から剥がし、画像のように貼り付けます。



ドアシルトリムステッカー(83-E)が貼り付けられた状態です。

ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け

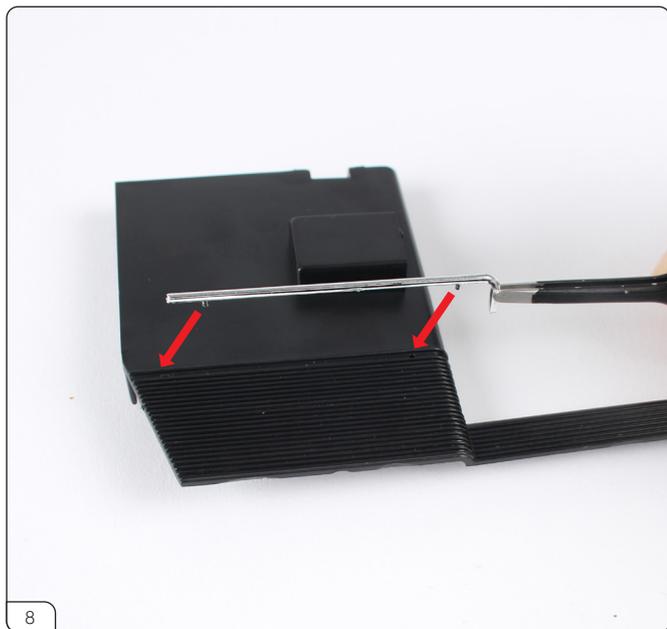

画像のように、右ボディインサイドパネルトリム(83-C)をアッセンブリーに合わせます。



右ボディインサイドパネルトリム(83-C)を押し込みます。



ボディを裏返して置きます。画像のように右ボディインサイドパネル(83-A)をセットします。ネジポストの上に右ボディインサイドパネルを合わせてください。

ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け



右ボディインサイドパネル(83-A)をドアシルの下に押し込みます。パネルの2本の突起を、ドアシルの穴(赤丸印)にはめ込みます。



右ボディインサイドパネル(83-A)が取り付けられた状態です。ドアを開けて作業すると、組み込みやすいかもしれません。



DS02ネジ2本で右ボディインサイドパネル(83-A)を固定します。

ステージ083 ● 右ドア・右ボディインサイドパネルの取り付け

ステージの完了




ステージ084●左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け

ボディに左ドアを組み込み、左ボディインサイドパネルを組み立てて取り付けます。



ステージ084パーツリスト

名称
84-A 左ボディインサイドパネル
84-B エアVENTコントロール
84-C 左ボディインサイドパネルトリム
84-D 灰皿
84-E ドアシルトリムステッカー
DS02ネジ×3
PS05ネジ×2
DS12ネジ×2
PS12ネジ×2

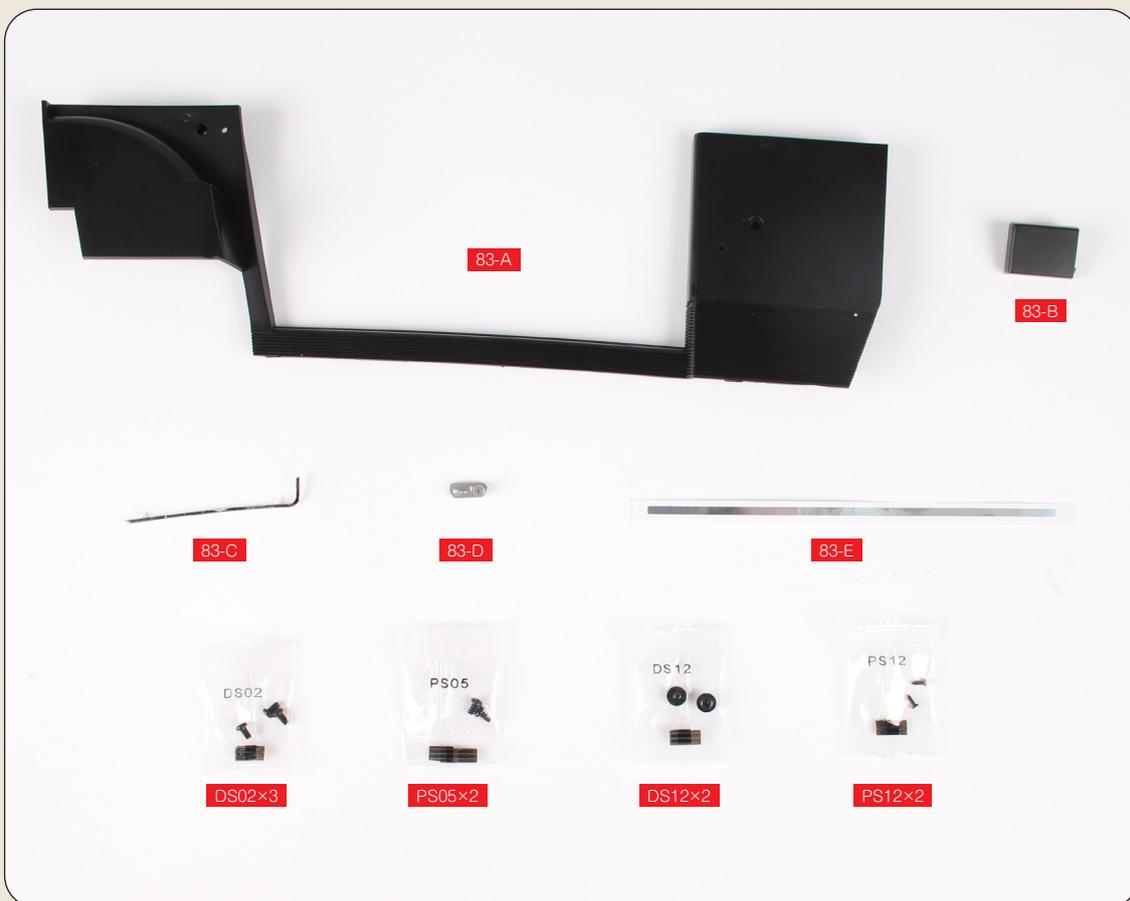

ステージ084●左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け



左ドアの取り付け ステージ072で組み立てた左ドアをボディに取り付けます。DS12ネジにグリースを少量塗布し、マウントにあらかじめタッピング(ネジをある程度締め込む)します。タッピングしたネジは外してください。



左ドアのマウントをボディ左側の3つの穴に合わせて押し込みます。



右ドアのマウントを押し込んだまま、ドアをしっかりと閉じます。

ステージ084●左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け



内側からDS12ネジで左ドアを固定します。固定後、ドアがスムーズに開閉することを確認してください。ドアがぐらつく場合は、ネジがしっかり締まっているか確認しましょう。



左ボディインサイドパネルの取り付け 左ボディインサイドパネル(84-A)には穴が開いています。これはエアイベントコントロール(84-B)を取り付ける穴です。エアイベントコントロールを押し込みます(赤矢印)。



エアイベントコントロール(84-B)が取り付けられた状態です。

ステージ084 ● 左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け



反対側からPS05ネジで固定します。



画像のように、灰皿(84-D)をパネルに合わせて押し込みます。



灰皿(83-D)が取り付けられた状態です。



裏側からPS12ネジで固定します。

ステージ084 ● 左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け



ドアシルトリムステッカー(84-E)を台紙から剥がし、画像のように貼り付けます。




画像のように、左ボディインサイドパネルトリム(84-C)をアッセンブリーに合わせます。



左ボディインサイドパネルトリム(84-C)を押し込みます。

ステージ084 ● 左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け

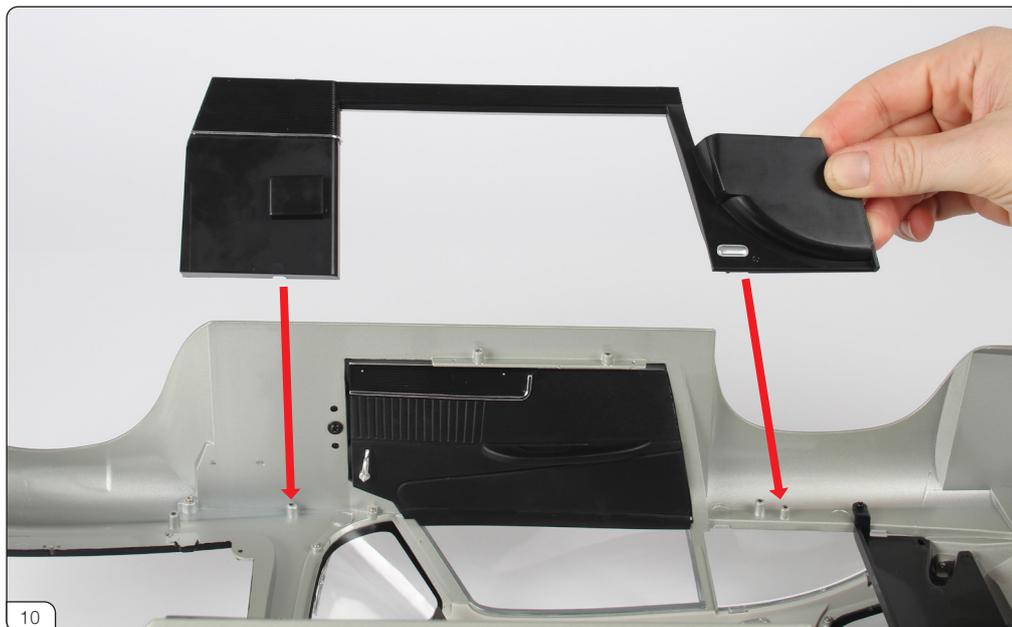


ボディを裏返して置きます。画像のように左ボディインサイドパネル(84-A)をセットします。ネジポストの上に左ボディインサイドパネルを合わせてください。



左ボディインサイドパネル(84-A)をドアシルの下に押し込みます。パネルの2本の突起を、ドアシルの穴(赤丸印)にはめ込みます。

ステージ084 ● 左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け

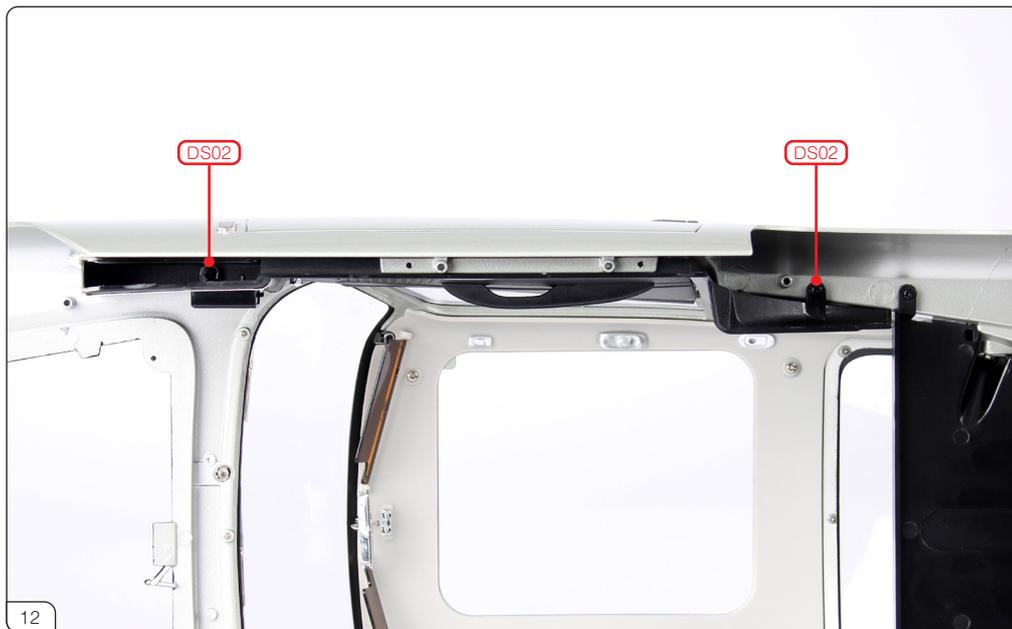

DS02ネジ2本で左ボディインサイドパネル(84-A)を固定します。



左右のドアとボディインサイドパネルの取り付けが終了したら、左右のドアシルトリムステッカーの透明保護テープを剥がします。

ステージ084●左ドア・左ボディインサイドパネルの取り付け

ステージの完了

