

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE™**

LOTUS
esprit



Paket 05

BAUANLEITUNGEN

**BAUPHASE 035: EINBAU DER
MOTORABDECKUNG**

**BAUPHASE 036: BAU DES
INSTRUMENTENPANEELS**

**BAUPHASE 037: BAU DES
ARMATURENBRETTS UND RADARS**

BAUPHASE 038: MONTAGE DES LENKRADS

**BAUPHASE 039: ZUSAMMENBAU DER
MITTELKONSOLE (I)**

**BAUPHASE 040: ZUSAMMENBAU DER
MITTELKONSOLE (II)**

**BAUPHASE 041: MONTAGE
DER MITTELKONSOLE UND
ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG**

**BAUPHASE 042: ANBRINGEN DES
TEPPICHS AUF DEM COCKPITBODEN**

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, *007™* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, *007™* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspieß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.


Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

Bauphase 035: Einbau der Motorabdeckung

In dieser Bauphase montieren Sie die Motorabdeckung auf den hinteren Boden.

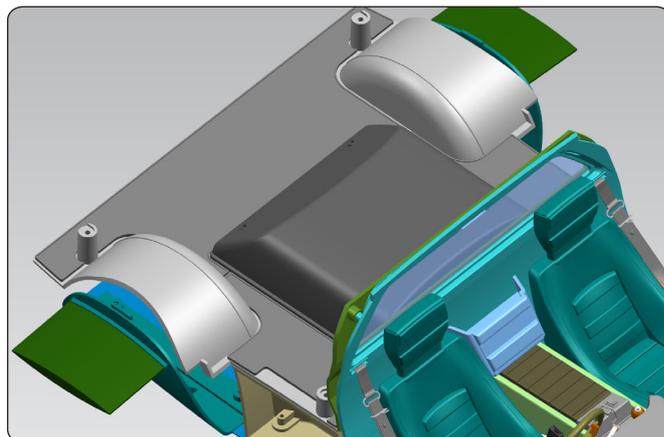


BAUPHASE 035 TEILELISTE

Bezeichnung

35-A Motorabdeckung



Bauphase 035: Einbau der Motorabdeckung

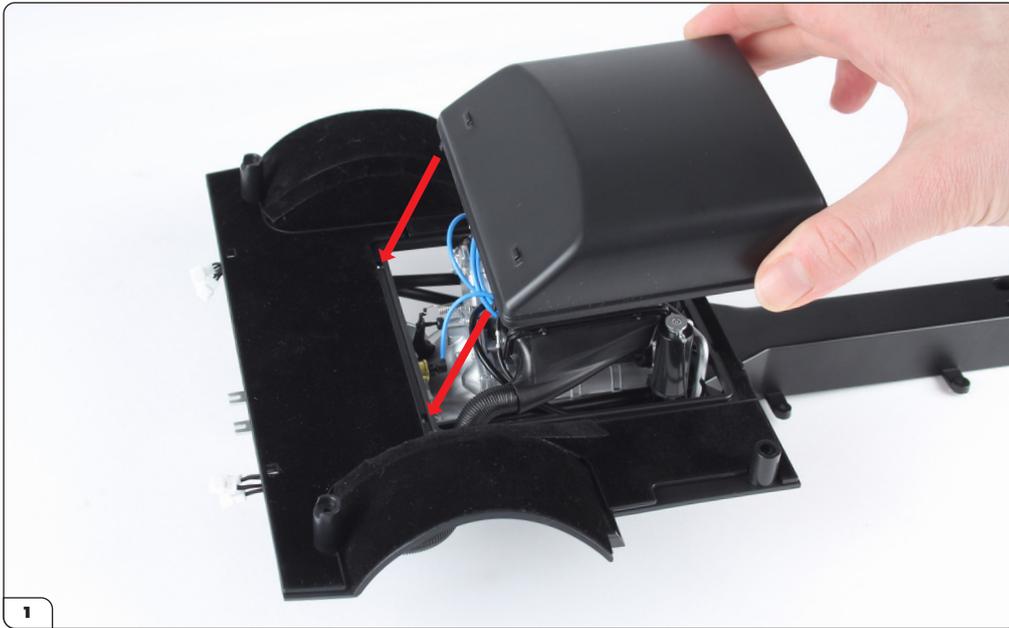

Richten Sie die Motorabdeckung (35-A) wie gezeigt mit dem hinteren Boden aus. Drücken Sie die beiden Laschen in die entsprechenden Löcher.




Drücken Sie die gegenüberliegende Seite nach unten.

Bauphase 035: Einbau der Motorabdeckung



Die Motorabdeckung wurde montiert.

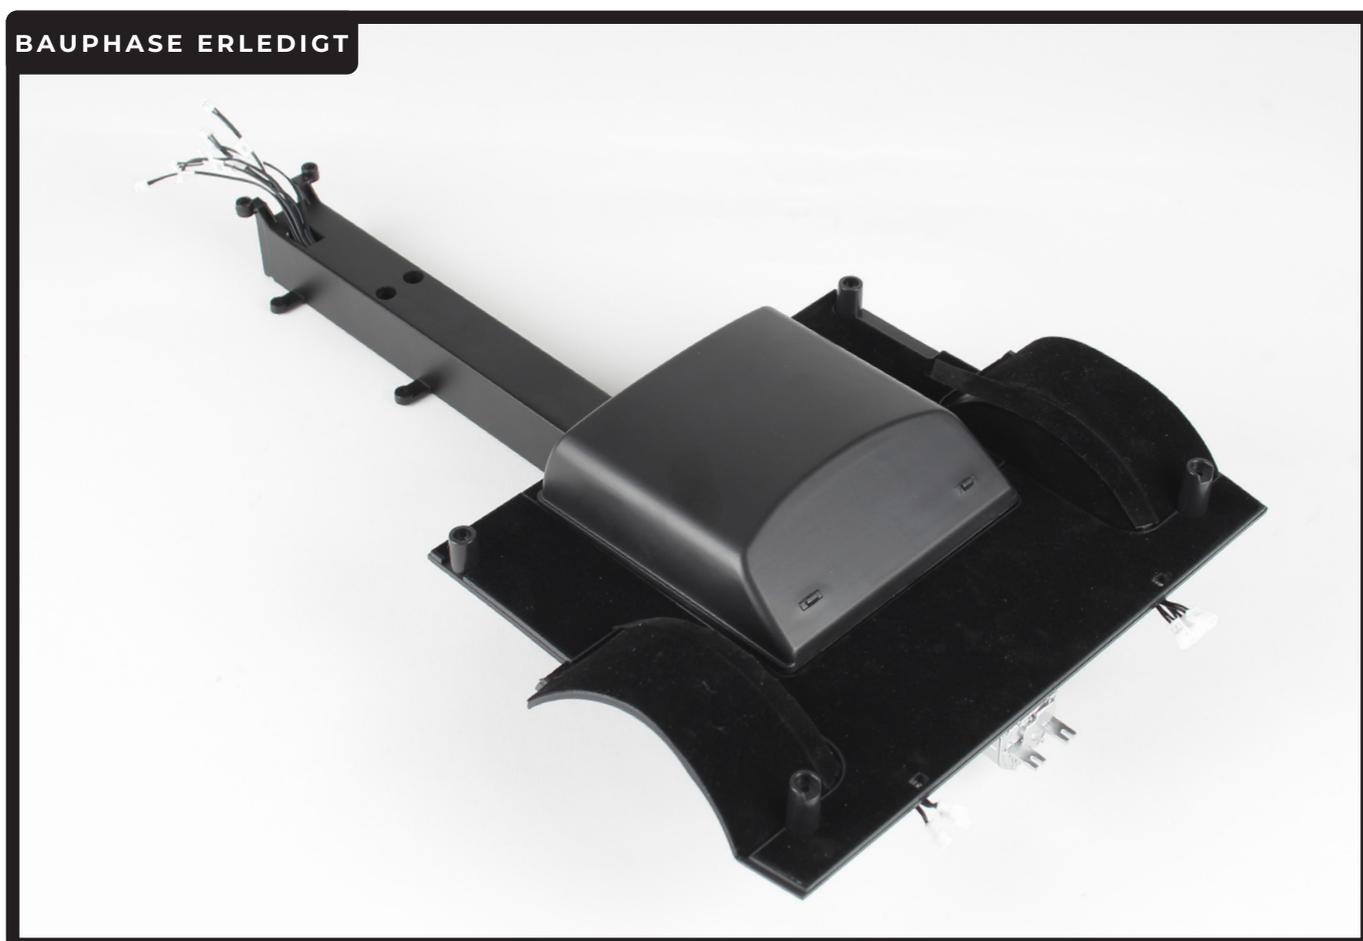

Bauphase 036: Aufbau des Instrumentenfelds

In dieser Bauphase bauen Sie das Instrumentenpanel, das die Nautikanzeige beinhaltet.





BAUPHASE 036 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
36-A Oberseite des Instrumentenpaneels	36-G Linke Tasten
36-B Unterseite des Instrumentenpaneels	36-H Instrumenten-LED-Kabel Nr. 10
36-C Zentralanzeige	Aufkleberbogen mit nautischen Symbolen
36-D Rechte Anzeige	Aufkleberbogen mit Reflektoren
36-E Linke Anzeige	5 PS02 - Schrauben
36-F Rechte Tasten	



Bauphase 036: Bau des Instrumentenpaneels

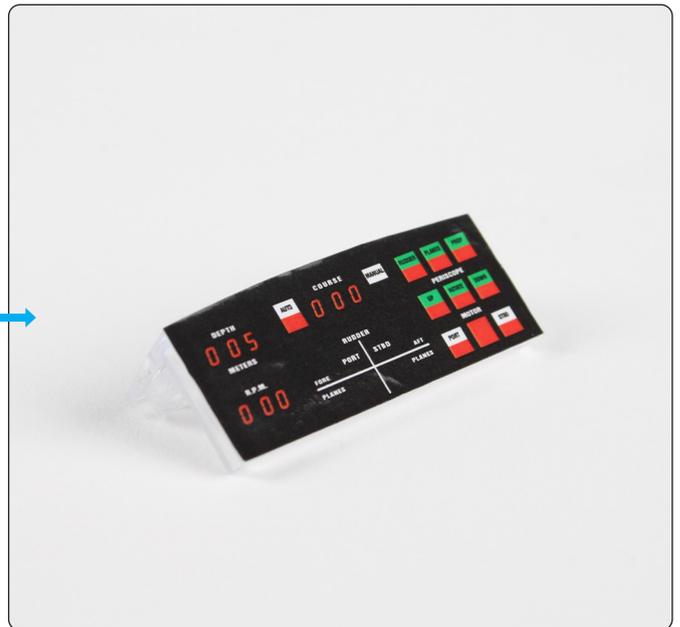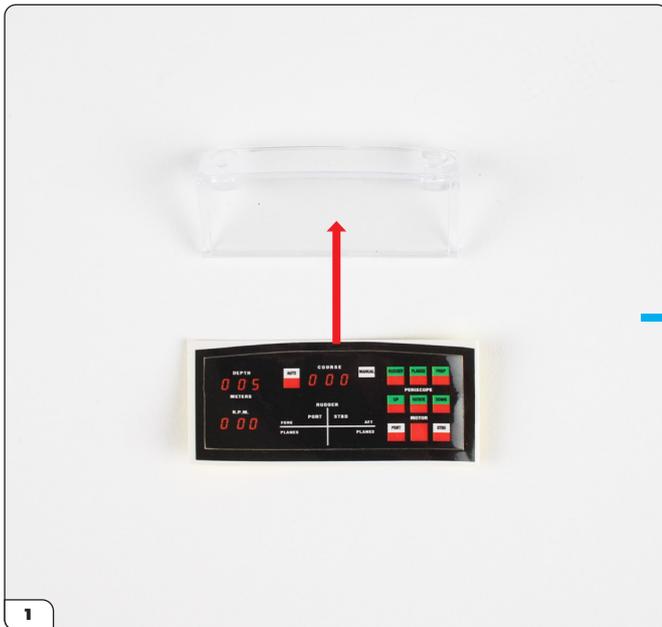

Nehmen Sie den Aufkleberbogen mit nautischen Symbolen. Entfernen Sie den Aufkleber vom Trägerpapier und drücken Sie ihn in der gezeigten Ausrichtung auf die Zentralanzeige (36-C).

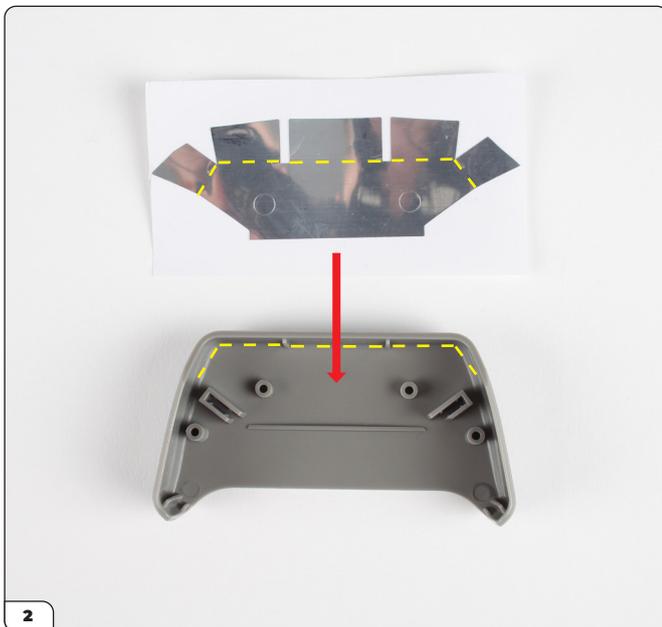

Nehmen Sie den Aufkleberbogen mit Reflektoren. Beachten Sie, dass der Reflektor-Aufkleber Laschen hat, die sich falten lassen, um auf die Oberseite des Instrumentenpaneels (36-A) zu passen, wie die gestrichelten Linien zeigen.

Entfernen Sie den Reflektor-Aufkleber vom Trägerpapier und drücken Sie ihn fest auf die Oberseite des Instrumentenpaneels.

Bauphase 036: Bau des Instrumentenpaneels



Entfernen Sie nach der Anbringung des Reflektors die Schutzfolie von der silberfarbenen Seite, wie gezeigt.



Setzen Sie die Zentralanzeige auf die Schraubenpfosten.



Befestigen Sie diese mit 2 PS02 Schrauben.



Drücken Sie die rechte Anzeige (36-D) auf die rechten Tasten (36-F).

Bauphase 036: Bau des Instrumentenpaneels



Die rechte Anzeige sollte so aussehen.



Drücken Sie die linke Anzeige (36-E) mit Hilfe des Pins auf die linken Tasten (36-G).



Die linke Anzeige sollte so aussehen.



Drücken Sie die rechte Anzeige in die Oberseite des Instrumentenpaneels.


Bauphase 036: Bau des Instrumentenpaneels



Drücken Sie die linke Anzeige an ihren Platz.



Die Anzeigen sollten so aussehen.

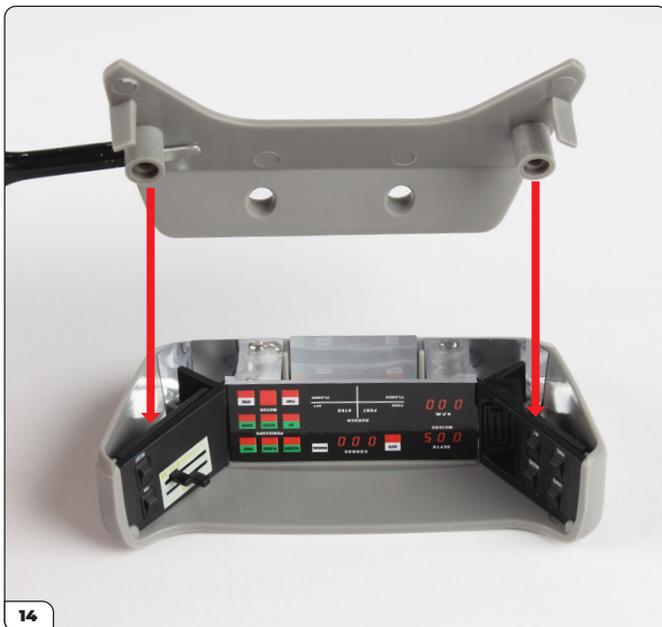


Drücken Sie die Unterseite des Instrumentenpanels (36-B) auf die Oberseite.



Befestigen Sie diese mit 2 PS02 Schrauben.


Bauphase 036: Bau des Instrumentenpaneels

BAUPHASE ERLEDIGT

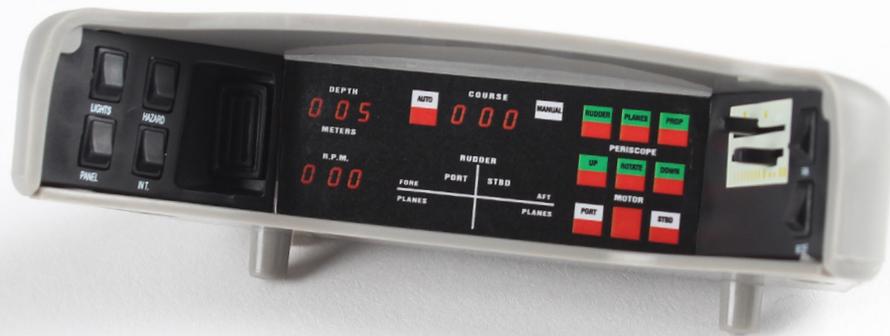

Bauphase 037: Bau des Armaturenbretts und Radars

In dieser Bauphase montieren Sie das Armaturenbrett und befestigen die zentrale Radar-Anzeige.

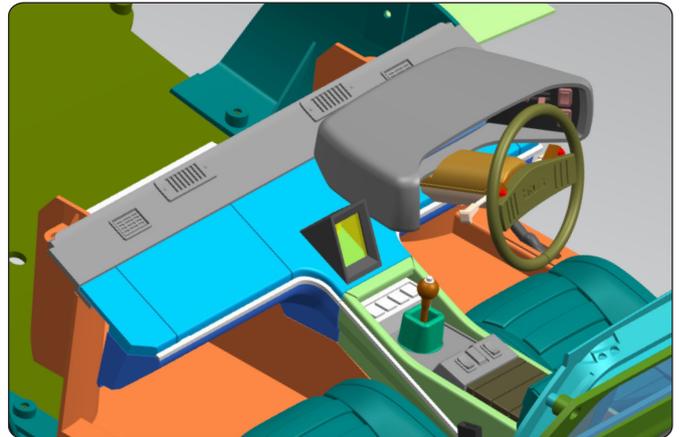

BAUPHASE 037 TEILELISTE

Bezeichnung

37-A Lüftungsschlitze im Armaturenbrett

37-B Armaturenbrett

37-C Gehäuse des Radars

37-D Radar-Glas


37-E Radar-LED-Kabel Nr. 11

Radar-Aufkleber


4 PS02 Schrauben




Bauphase 037: Bau des Armaturenbretts und Radars

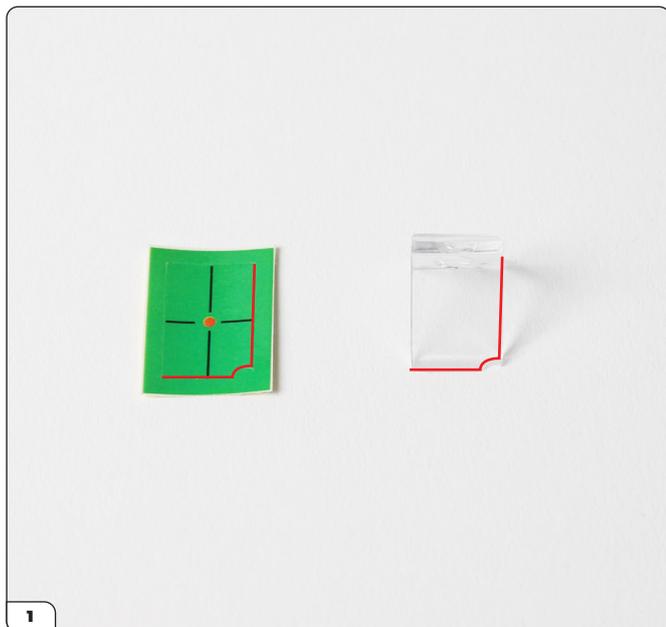

Nehmen Sie das Radar-Glas (37-D) und den Radar-Aufkleber. Beachten Sie die Ecken-Kerben, die durch die roten Linien angezeigt werden.

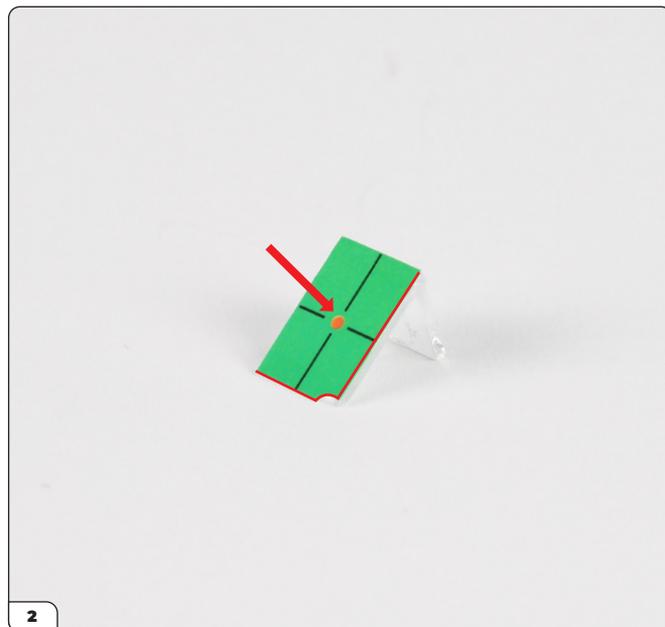


Entfernen Sie den Aufkleber vom Trägerpapier und drücken Sie ihn auf das Glas, wobei Sie die Kerben ausrichten.

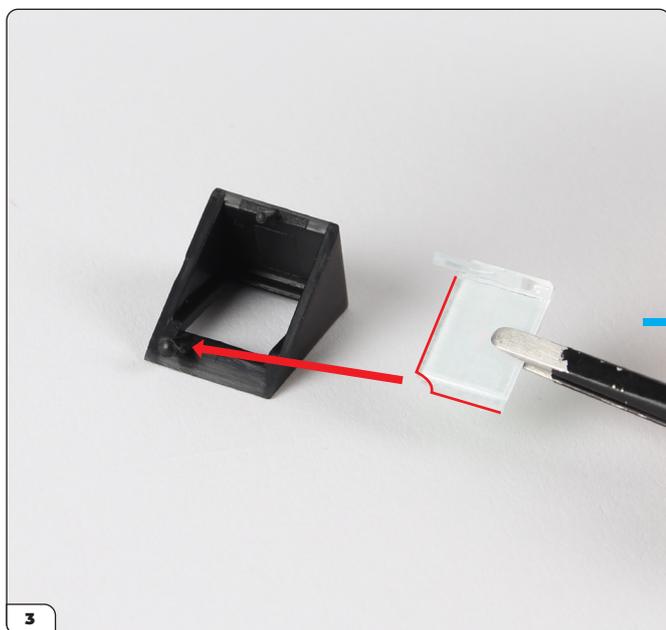

Drücken Sie das Glas in das Radar-Gehäuse (37-C), platzieren Sie die Kerbe neben den Pin und drücken Sie es dann fest an seinen Platz.



Bauphase 037: Bau des Armaturenbretts und Radars

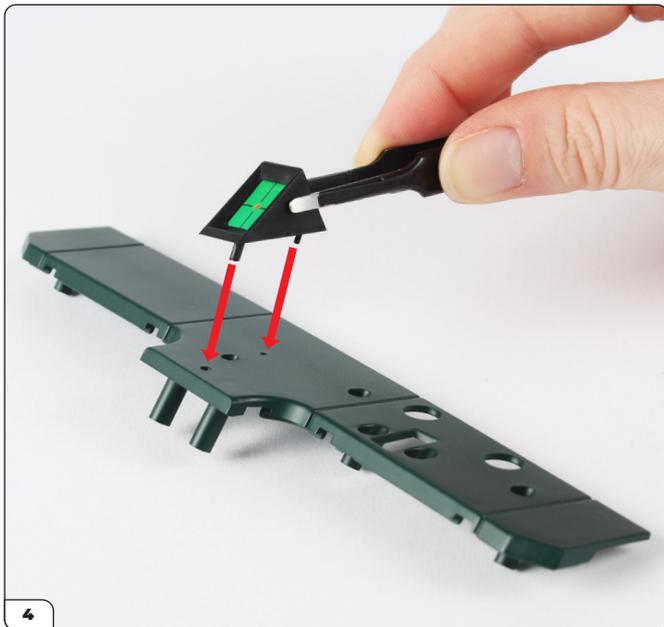


Richten Sie das Radar-Gehäuse mit dem Armaturenbrett (37-B) aus.



Drücken Sie es fest an seinen Platz.




Richten Sie die Lüftungsschlitze im Armaturenbrett (37-A) wie gezeigt mit dem Armaturenbrett aus.

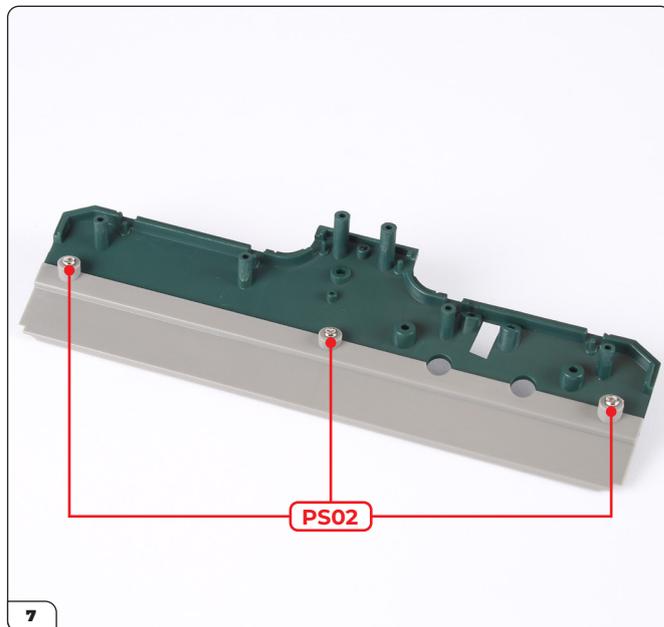


Positionieren Sie es auf den Schraubenpfosten und befestigen Sie es mit 3 PS02 Schrauben.

Bauphase 037: Bau des Armaturenbretts und Radars

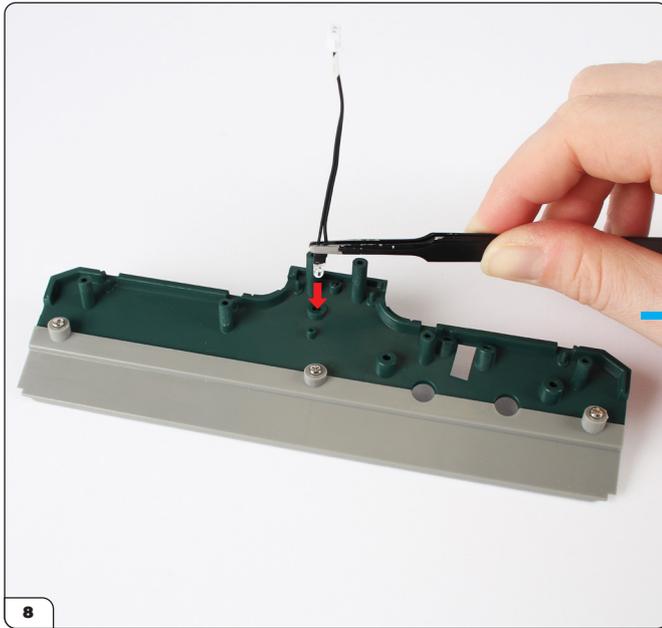


Nehmen Sie das Radar-LED-Kabel Nr. 11 (37-E) und drücken Sie die Birne in das Loch.

BAUPHASE ERLEDIGT

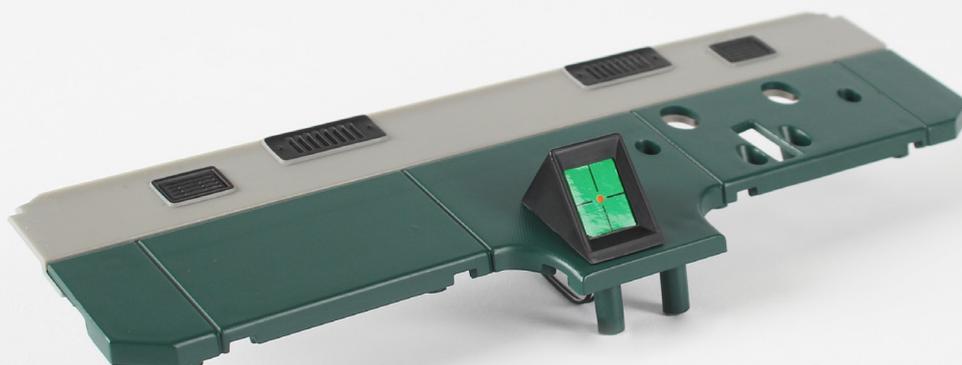

Bauphase 038: Montage des Lenkrads

In dieser Bauphase montieren Sie das Lenkrad und die Antriebswelle und befestigen es am Armaturenbrett. Sie befestigen auch das Instrumentenfeld.

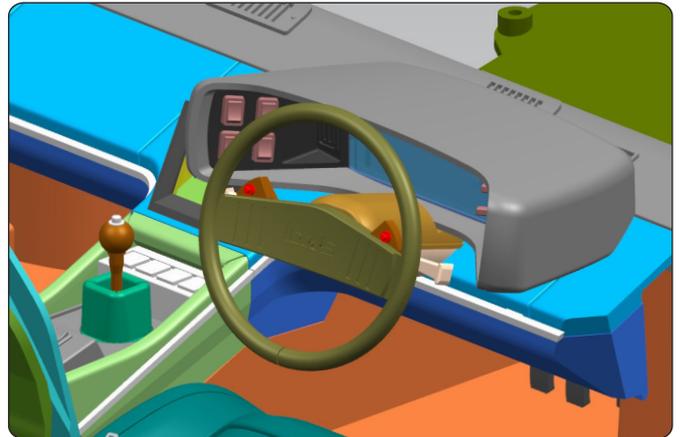

BAUPHASE 038 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
38-A Lenkrad	38-F Prallpolster
38-B Antriebswelle	2 DS03 Schrauben
38-C Lenksäule	5 PS05 Schrauben
38-D Untere Abdeckung der Lenksäule	3 PS32 Schrauben
38-E Obere Abdeckung der Lenksäule	



Bauphase 038: Montage des Lenkrads



Nehmen Sie das Prallpolster (38-F) und drücken Sie es in die Rückseite des Lenkrads (38-A).



Drücken Sie die Lenksäule (38-C) in das D-förmige Loch.



Klopfen Sie die Lenksäule vorsichtig fest an ihren Platz.

Bauphase 038: Montage des Lenkrads




Setzen Sie die obere Abdeckung der Lenksäule (38-E) auf die Lenksäule und positionieren Sie die Scheibe in der Halterung (eingekreist).



Setzen Sie die untere Abdeckung der Lenksäule (38-D) auf den oberen Teil.



Befestigen Sie beides zusammen mit 2 PS32 Schrauben.

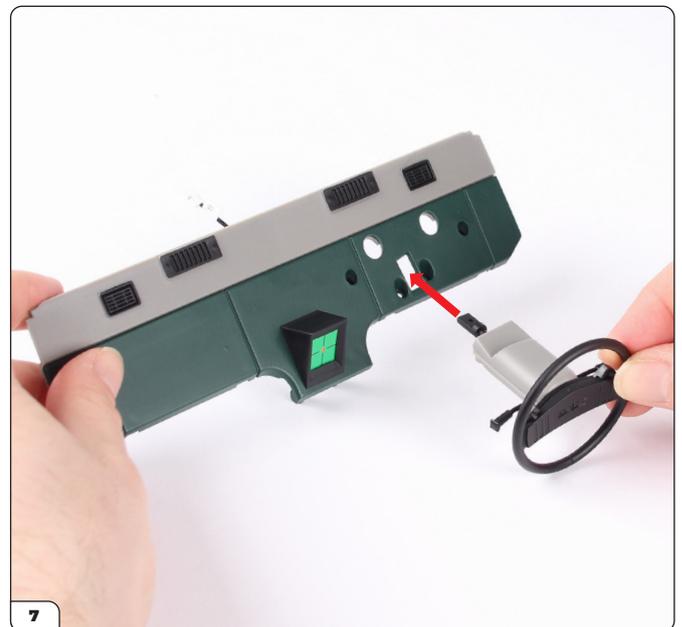

Führen Sie die Lenksäule durch die Öffnung im Armaturenbrett (Bauphase 037).


Bauphase 038: Montage des Lenkrads



Setzen Sie die Abdeckung der Lenksäule in die Schraubenlöcher wie gezeigt.




Befestigen Sie diese mit 2 PS05 Schrauben.

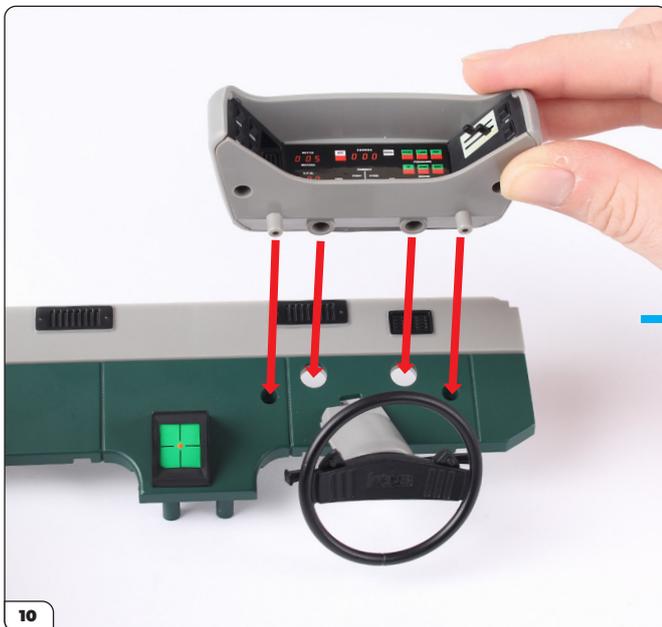


Schieben Sie das Instrumentenfeld (Bauphase 036) in die Löcher hinter dem Lenkrad.


Bauphase 038: Montage des Lenkrads

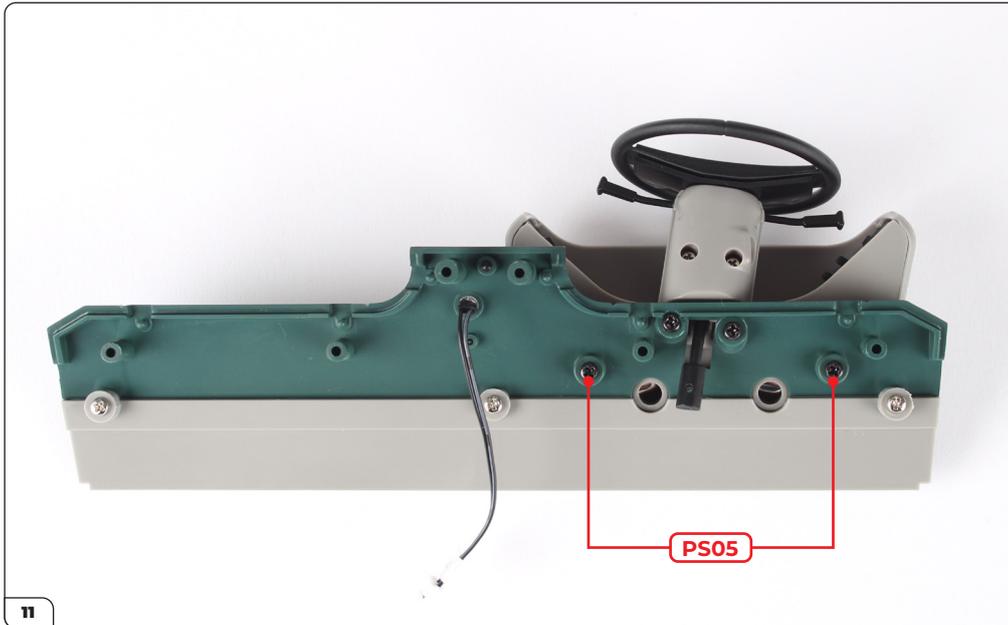

Befestigen Sie es mit 2 PS05 Schrauben.

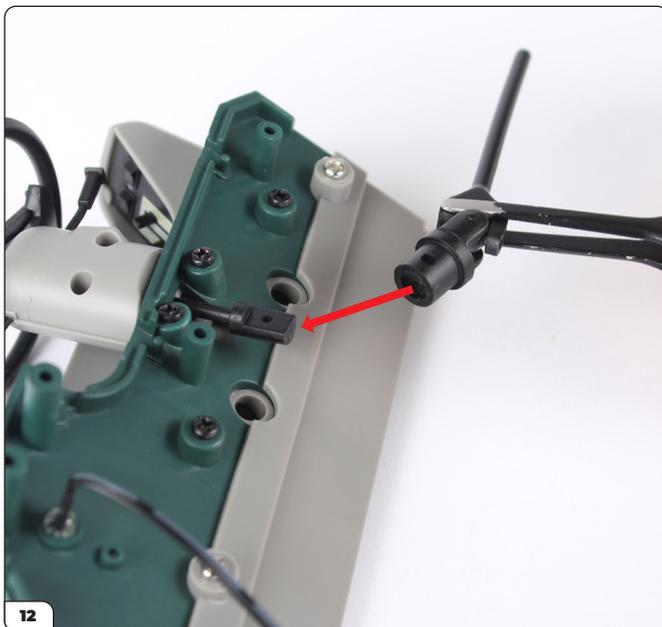


Stecken Sie die Antriebswelle (38-B) auf die Lenksäule.

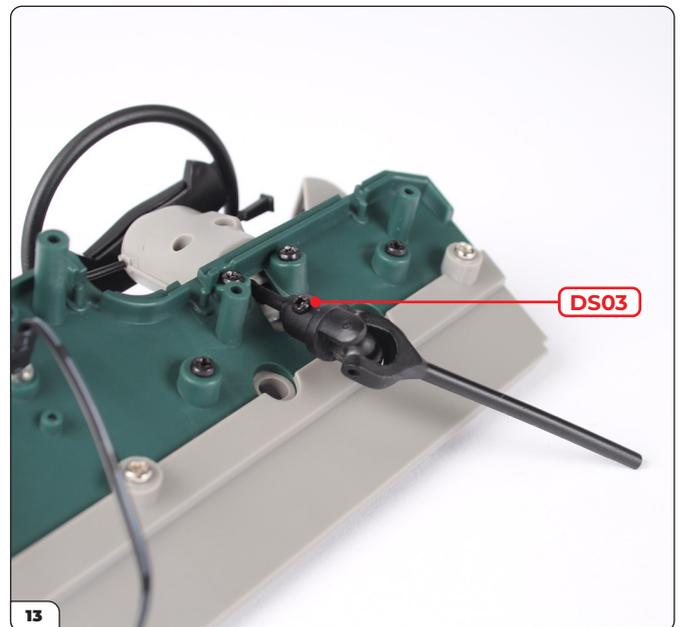


Sichern Sie es mit einer DS03 Schraube.

Bauphase 038: Montage des Lenkrads

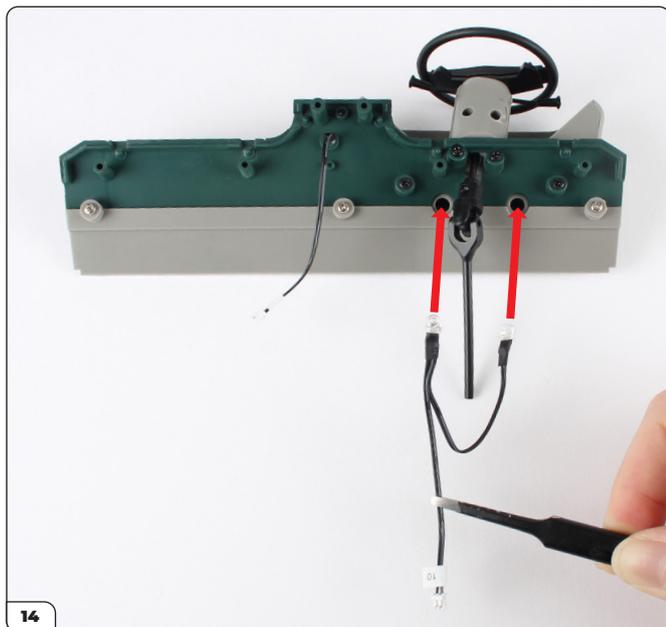


Richten Sie das Instrumenten-LED-Kabel Nr. 10 (Bauphase 036) wie gezeigt auf das Armaturenbrett aus.

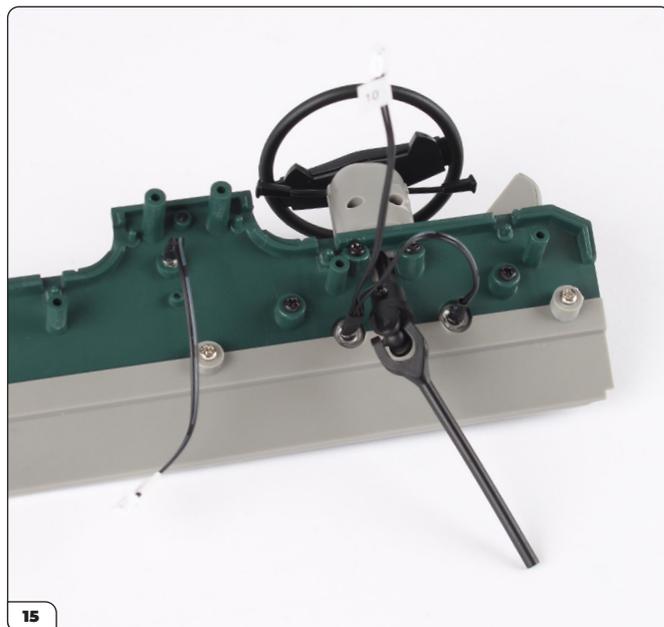


Stecken Sie die LED-Lampen in die Löcher.

BAUPHASE ERLEDIGT

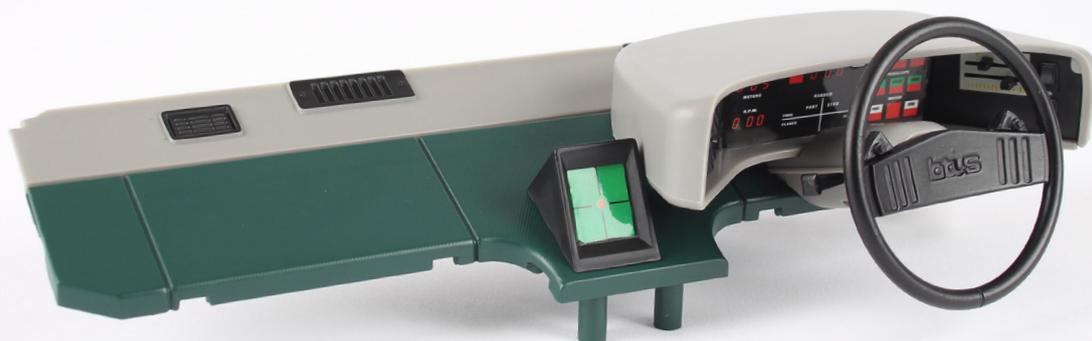


Bauphase 039: Zusammenbau der Mittelkonsole (I)

In dieser Bauphase beginnen Sie mit der Montage der Mittelkonsole, beginnend mit den Seitenpaneelen, Verzierungen und Gürtelschnallen.

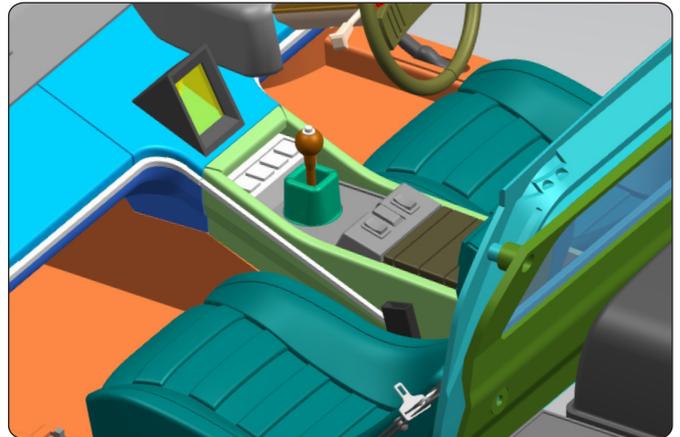


BAUPHASE 039 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
39-A Mittelkonsole	39-F Rechte Verzierung
39-B Paneel der Mittelkonsole	39-G Rechte Gürtelschnalle
39-C Rechtes Paneel	39-H Linke Gürtelschnalle
39-D Linke Verzierung	2 PS05 Schrauben
39-E Linkes Paneel	

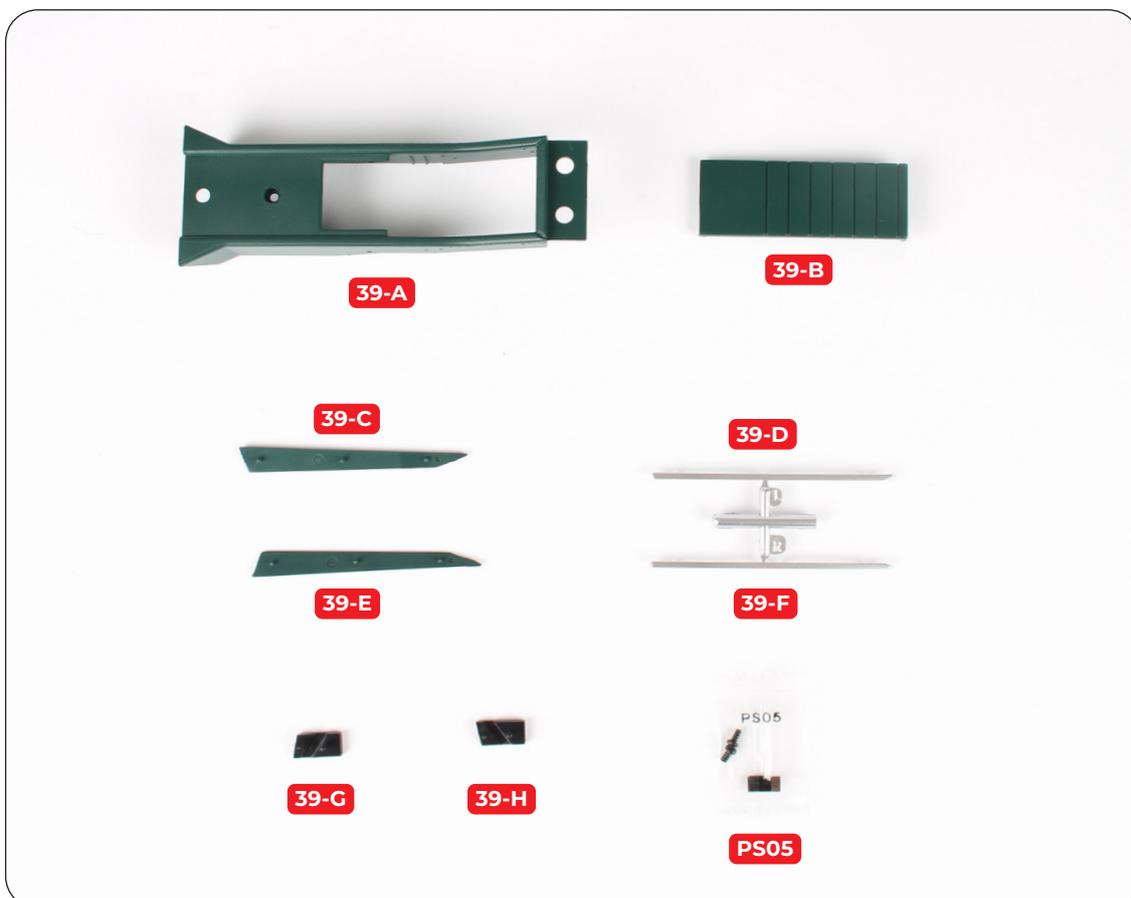

Bauphase 039: Zusammenbau der Mittelkonsole (I)

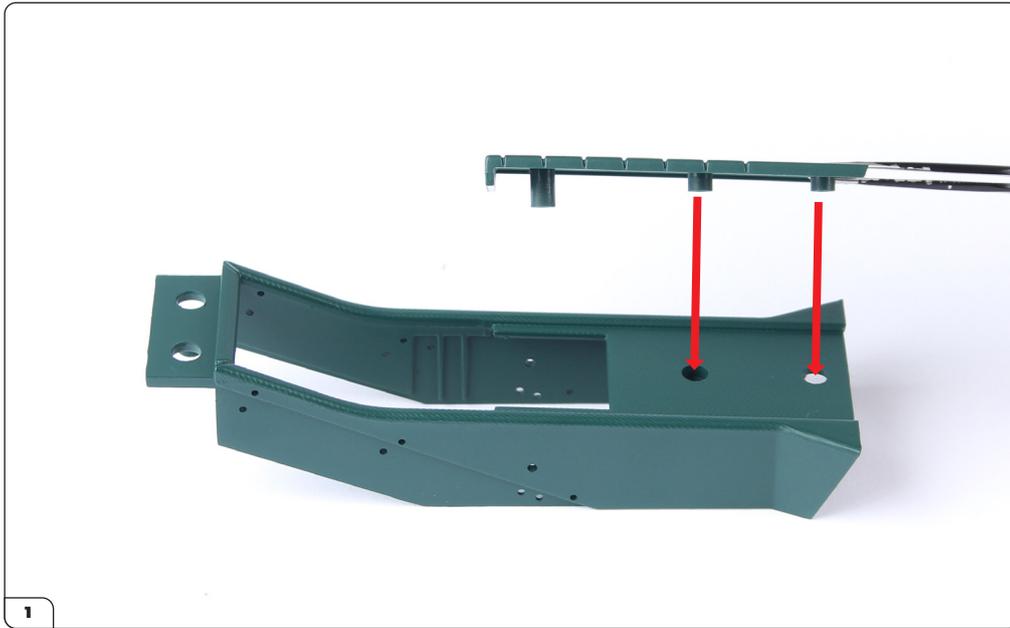

Nehmen Sie die Mittelkonsole (39-A) und das Mittelkonsolenpaneel (39-B) und richten Sie sie wie gezeigt aus.




Drücken Sie das Paneel an seinen Platz.



Befestigen Sie es mit einer PS05 Schraube.

Bauphase 039: Zusammenbau der Mittelkonsole (I)

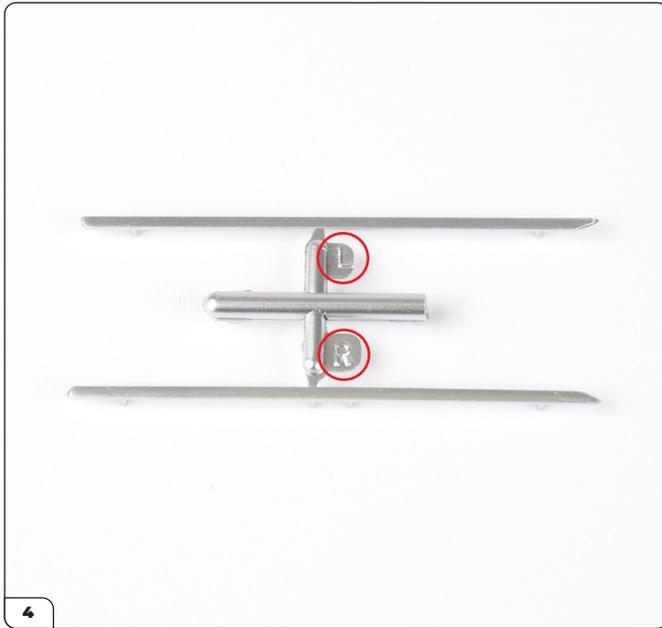

Nehmen Sie die linke (39-D) und rechte (39-F) Verzierung. Der Anguss ist mit „L“ und „R“ gekennzeichnet, um sie zu identifizieren.



Schneiden Sie die linke Verzierung vom Anguss ab und richten Sie sie mit der Mittelkonsole aus.



Drücken Sie die Verzierung in die Löcher.



Nehmen Sie die linke (39-E) und rechte (39-C) Paneele, die mit „L“ und „R“ gekennzeichnet sind.

Bauphase 039: Zusammenbau der Mittelkonsole (I)



Richten Sie das linke Paneel mit den Löchern unterhalb der Verzierung aus.



Drücken Sie das Paneel an seinen Platz.



Nehmen Sie die linke (39-H) und rechte (39-G) Gürtelschnalle, die mit "L" und "R" gekennzeichnet sind.




Richten Sie die linke Gürtelschnalle wie gezeigt mit der Mittelkonsole aus. Die Pins und Löcher sind unterschiedlich groß.


Bauphase 039: Zusammenbau der Mittelkonsole (I)



Drücken Sie die linke Gürtelschnalle an ihren Platz.

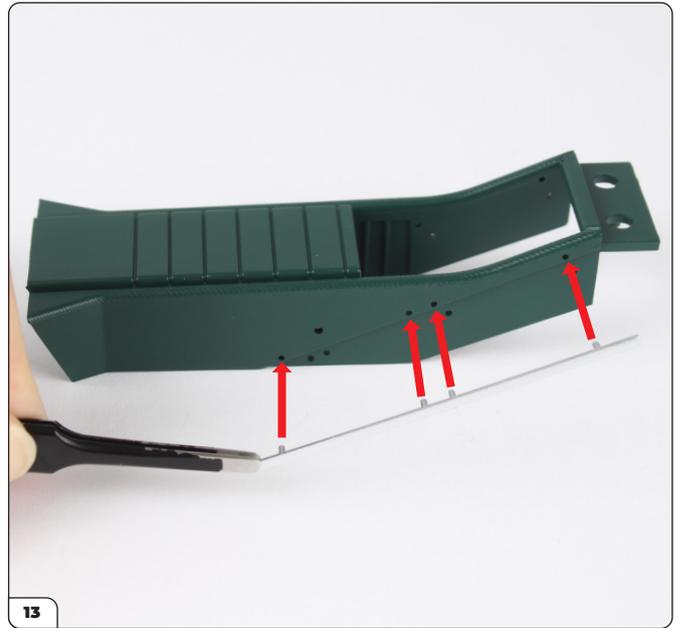

Wiederholen Sie diese Schritte jetzt auf der rechten Seite der Mittelkonsole. Schneiden Sie die rechte Verzierung vom Anguss ab und drücken Sie sie in die Löcher.

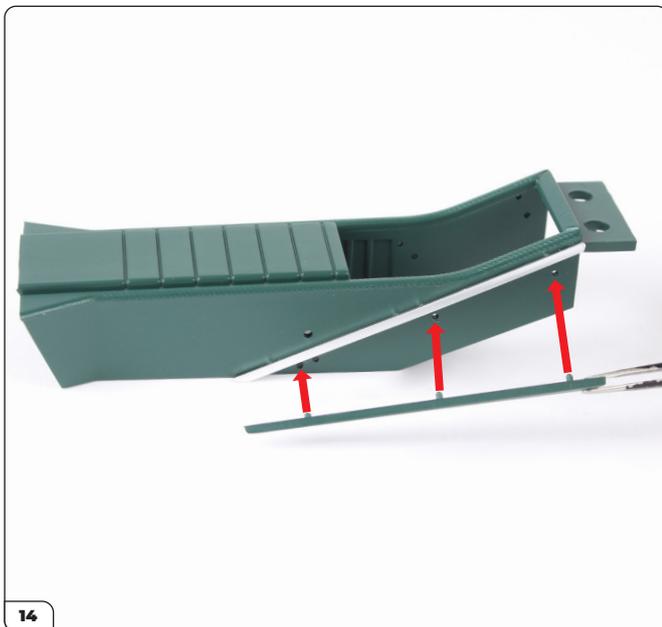

Drücken Sie das rechte Panel in die Löcher unterhalb der Verzierung.



Drücken Sie die rechte Gürtelschnalle an ihren Platz.

Bauphase 039: Zusammenbau der Mittelkonsole (I)




Die rechte Seite der Mittelkonsole sollte nun so aussehen.



Bauphase 040: Zusammenbau der Mittelkonsole (II)

Sie setzen die Montage der Mittelkonsole fort, indem Sie die Schalter, die Bedienelemente für die Gadgets und den Schalthebel hinzufügen.

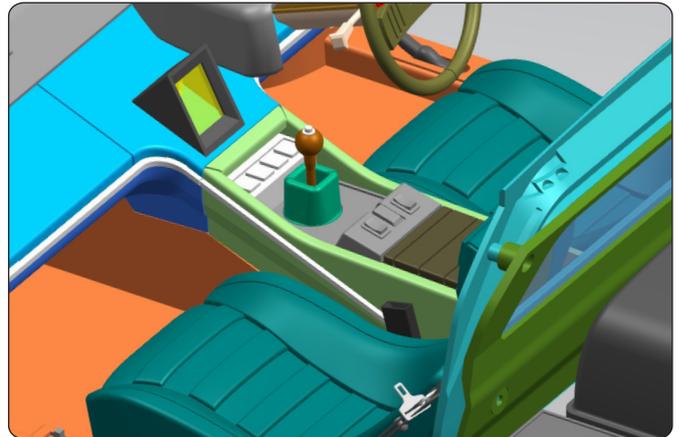

BAUPHASE 040 TEILELISTE

Bezeichnung

40-A Schalter der Mittelkonsole

40-B Bedienelemente für die Gadgets der Mittelkonsole

40-C Schalthebelmanschette


40-D Schalthebel

40-E Raketenabzug

4 PS02 Schrauben




Bauphase 040: Zusammenbau der Mittelkonsole (II)

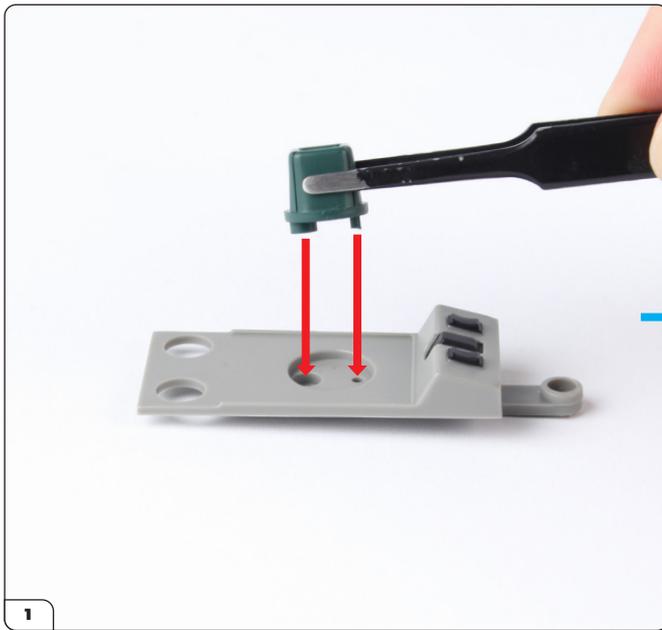

Nehmen Sie die Schalthebelmanschette (40-C) und drücken Sie sie in die Schalter der Mittelkonsole (40-A).




Befestigen Sie es von unten mit einer PS02 Schraube.

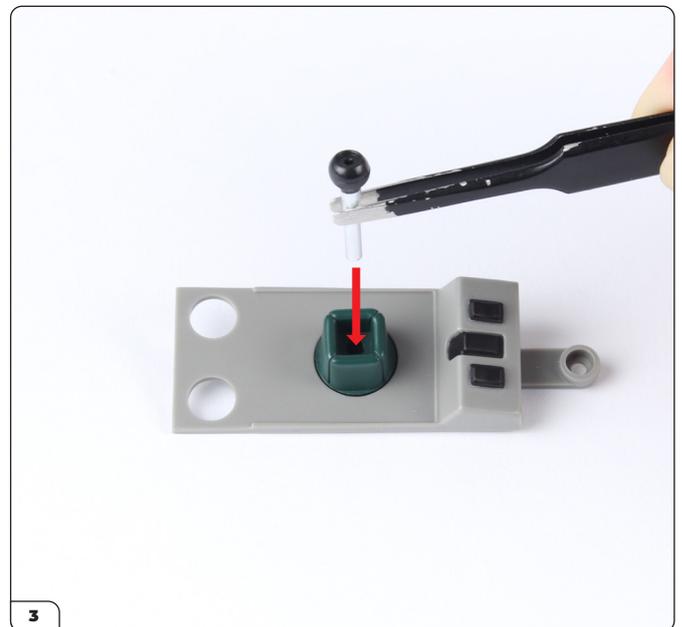

Stecken Sie den Schalthebel (40-D) in die Manschette.

Bauphase 040: Zusammenbau der Mittelkonsole (II)

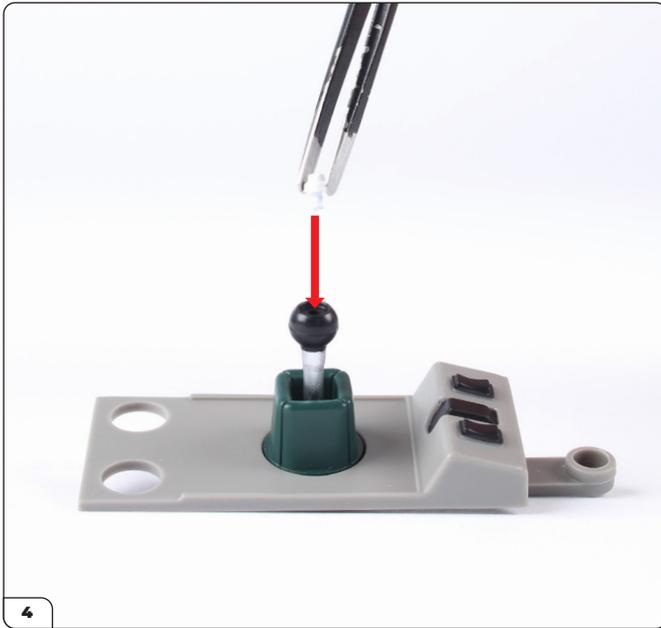

Drücken Sie den Raketenabzug (40-E) in die Oberseite des Schalthebels.



Die Baugruppe sollte so aussehen.




Nehmen Sie die Bedienelemente für die Gadgets der Mittelkonsole (40-B) und richten Sie sie wie gezeigt mit der Mittelkonsole (Bauphase 039) aus.



Platzieren Sie die Bedienelemente für die Gadgets und befestigen Sie diese dann mit einer PS02 Schraube.

Bauphase 040: Zusammenbau der Mittelkonsole (II)

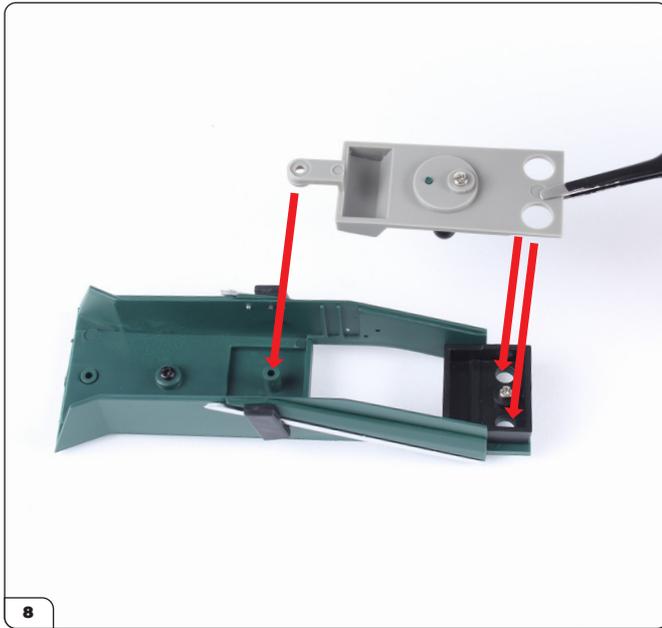

Richten Sie die Tasten und den Schalthebel der Mittelkonsole aus, wie gezeigt.




Drücken Sie diese an ihren Platz und befestigen Sie sie mit einer PS02 Schraube.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 041: Montage der Mittelkonsole und Armaturenbrettverkleidung

In dieser Bauphase montieren Sie die Mittelkonsole und vervollständigen den Aufbau des Armaturenbretts durch das Anbringen des unteren Paneels.

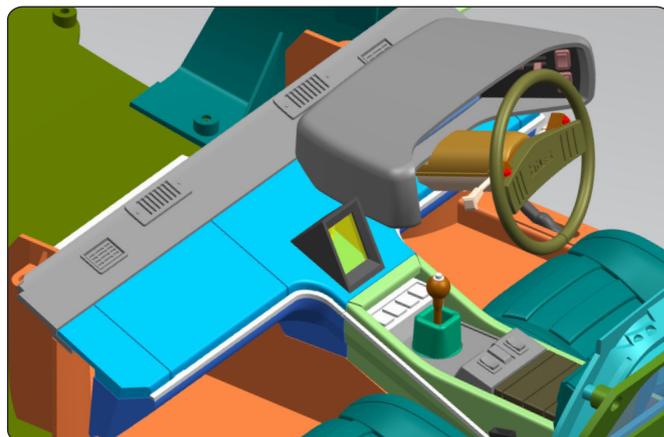

BAUPHASE 041 TEILELISTE


Bezeichnung

41-A Unteres Armaturenbrett-Paneel

41-B Linke Armaturenbrettverzierung

41-C Rechte Armaturenbrettverzierung


7 PS05 Schrauben

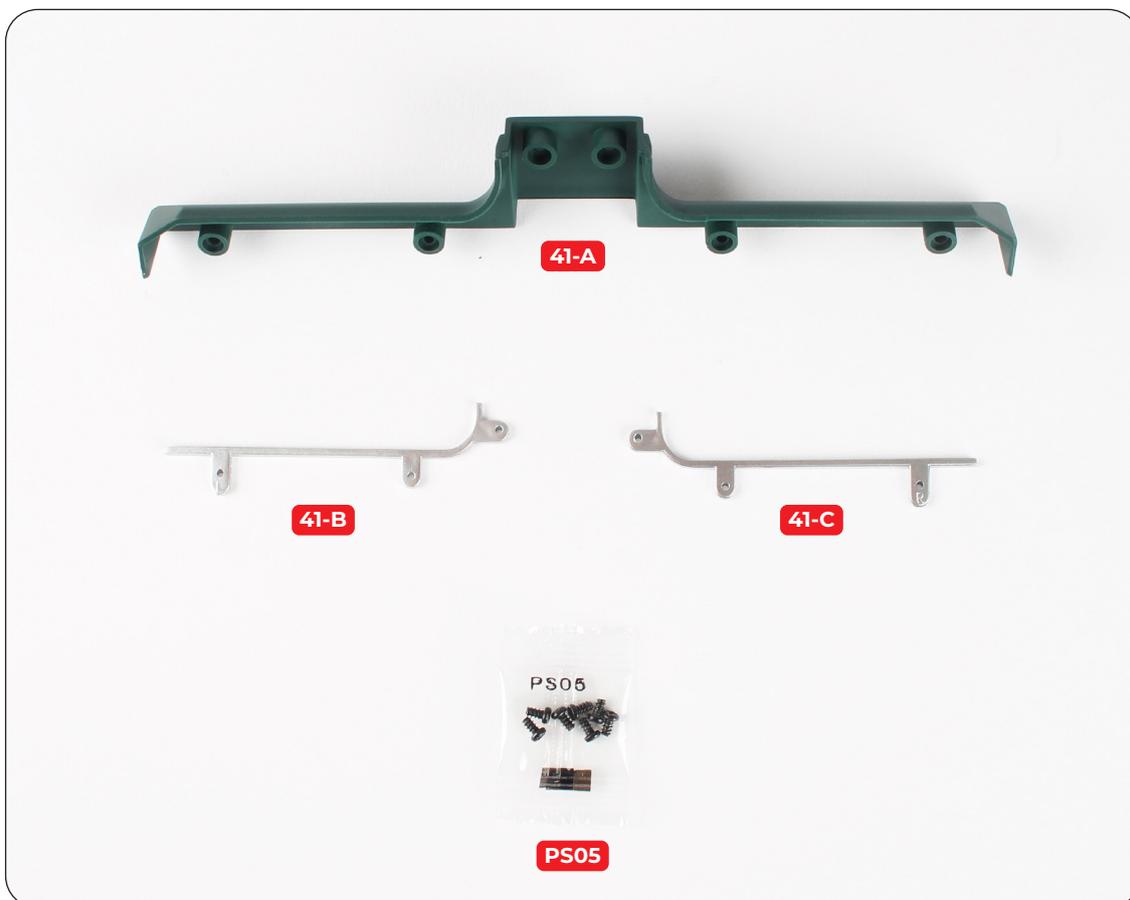


Bauphase 041: Montage der Mittelkonsole und Armaturenbrettverkleidung



Nehmen Sie die linken (41-B) und rechten (41-C) Armaturenbrettverzierungen, die mit "L" und "R" gekennzeichnet sind.

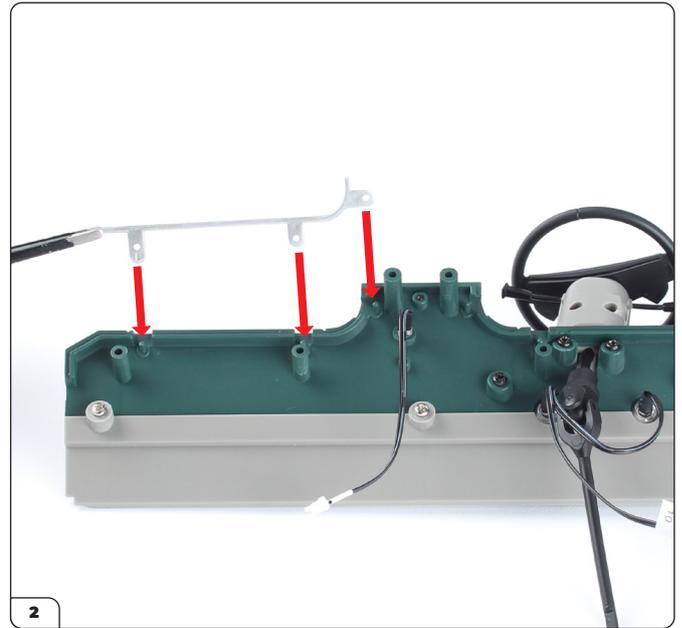


Richten Sie die linke Armaturenbrettverzierung wie gezeigt auf die Armaturenbrettbaugruppe (Bauphase 039) aus.

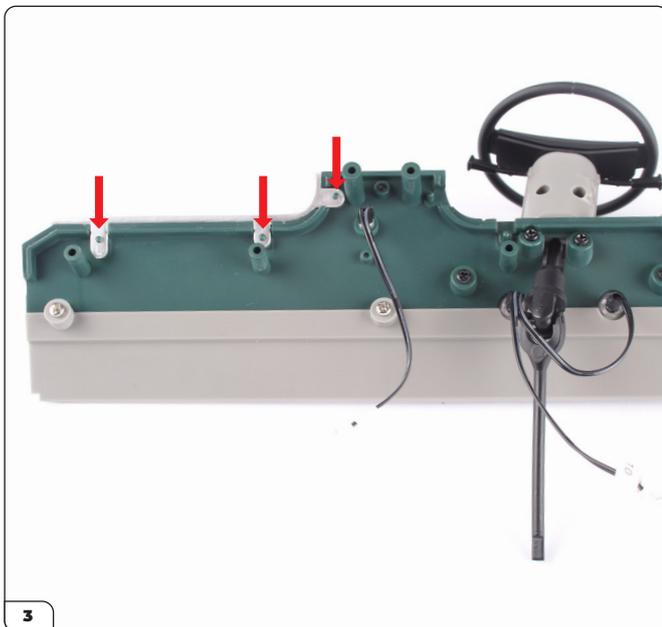


Drücken Sie die Verzierung fest an ihren Platz und stellen Sie sicher, dass es keine Lücken zwischen der Verzierung und dem Armaturenbrett gibt, wie in Bild 3a gezeigt.




Bauphase 041: Montage der Mittelkonsole und Armaturenbrettverkleidung

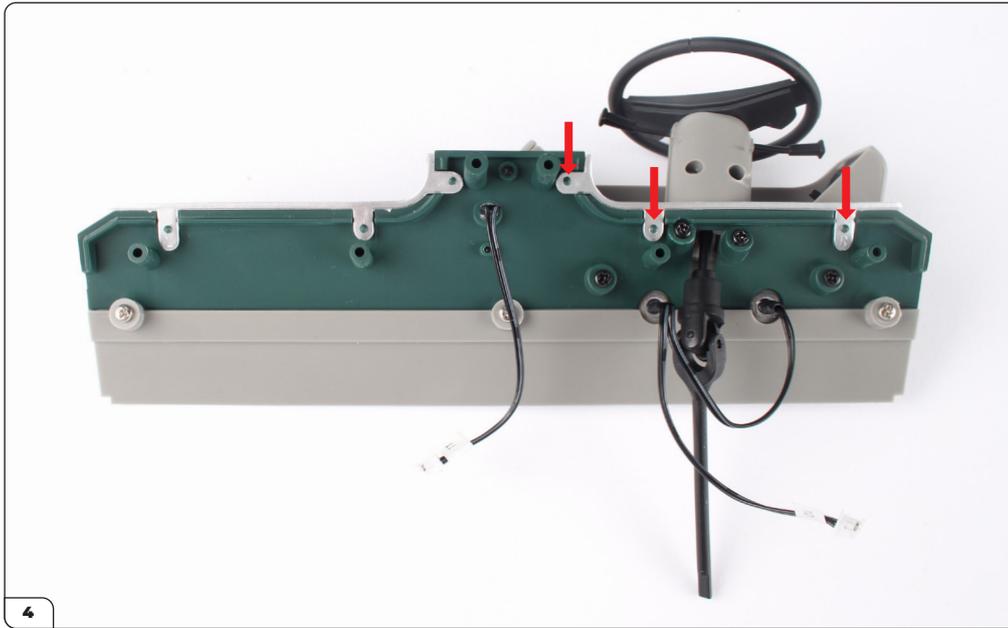

Bauen Sie die rechte Armaturenbrettverzierung auf die gleiche Weise ein.

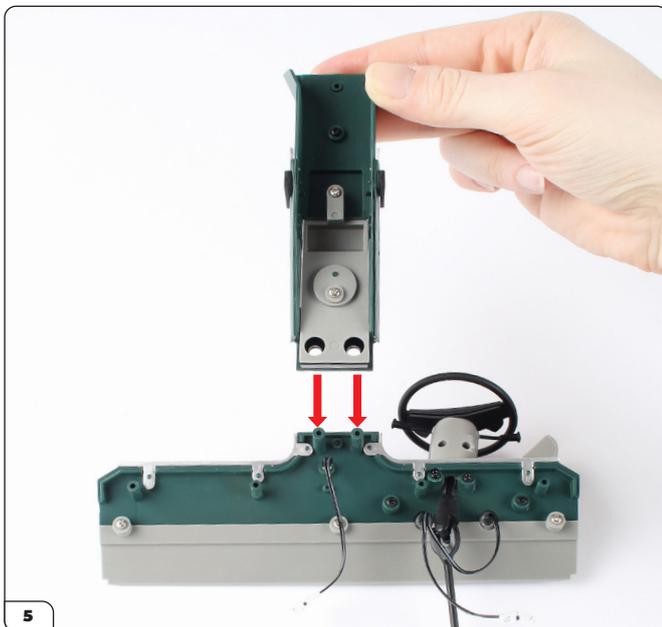


Nehmen Sie die Mittelkonsole (Bauphase 040) und richten Sie sie wie gezeigt auf die Armaturenbrettbaugruppe aus.

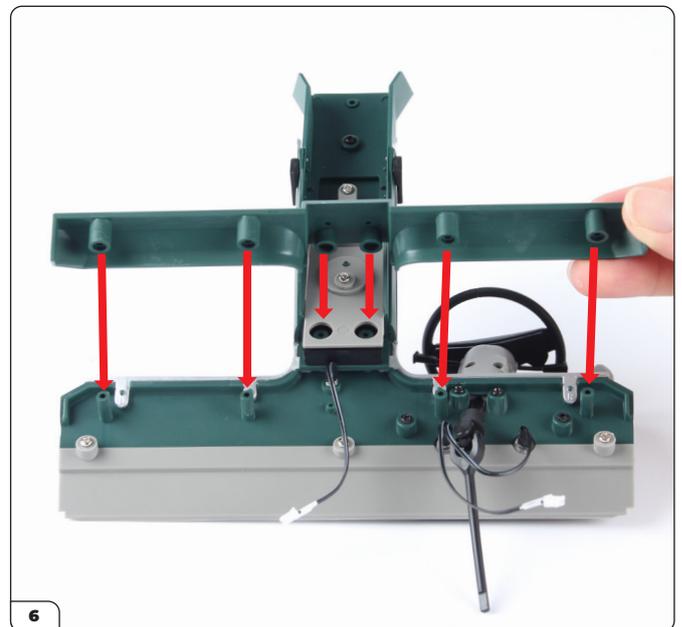

Positionieren Sie die Mittelkonsole über den beiden mittleren Schraubenpfosten und richten Sie das untere Armaturenbrett-Panel wie gezeigt aus.

Bauphase 041: Montage der Mittelkonsole und Armaturenbrettverkleidung

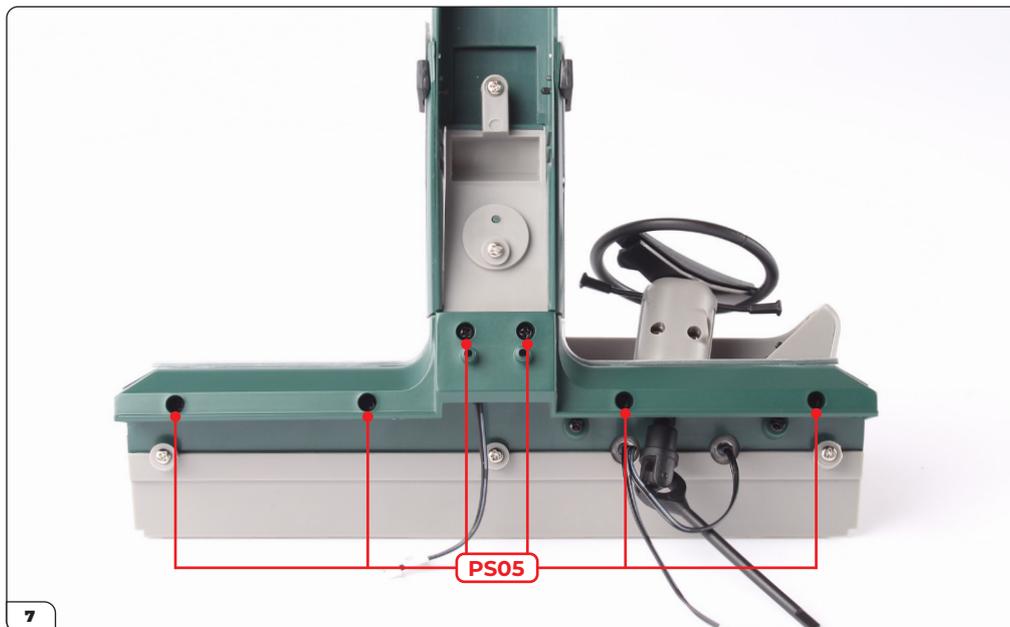

Drücken Sie das untere Paneel fest an seinen Platz und sichern Sie die Teile mit 6 PS05 Schrauben. Wenn Lücken zwischen den Armaturenbrettteilen bestehen, können Sie versuchen, die Schraubenpfosten mit einer Nagelfeile zu kürzen.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

In dieser Bauphase kleben Sie den Teppich auf den Cockpitboden und befestigen die Pedale, die Handbremse und den Ein-/Ausschalter.



BAUPHASE 042 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
42-A Cockpitboden	42-F Kabel des Ein-/Ausschalters Nr. 13
42-B Pedale	2 PS05 Schrauben
42-C Handbremse	4 PS14 Schrauben
42-D 2 Kabelhalterung	Teppich-Aufkleberbogen A
42-E Halterung des Ein-/Ausschalters	Teppich-Aufkleberbogen B




Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden



DIE TEPPICHMONTAGE

Es gibt zwei Aufkleber auf Teppich-Aufkleberbogen B. Sie werden mit den oben gezeigten Teilennamen bezeichnet.


Entfernen Sie den Aufkleber B-2 vom Trägerpapier.

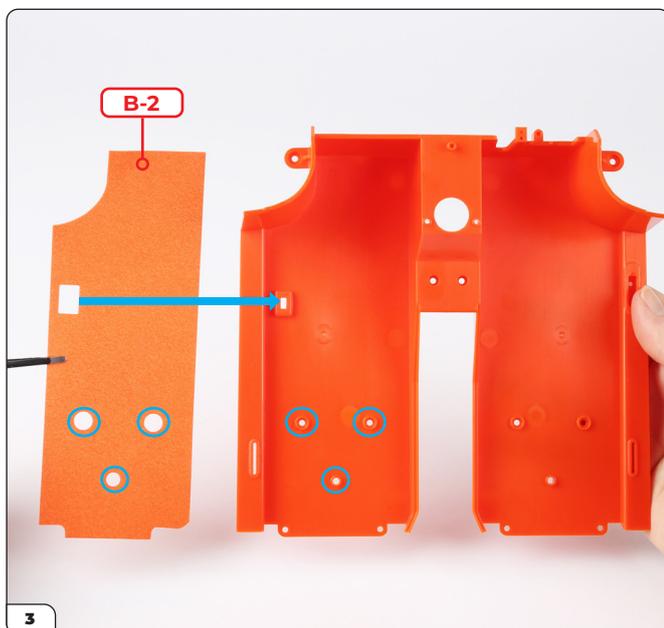

Richten Sie Aufkleber B-2 mit der linken Seite des Cockpitbodens (42-A) aus. Beachten Sie die Öffnungen, die den Schraubenlöchern (im Kreis) und der rechteckigen Halterung (Pfeil) entsprechen.

Drücken Sie Aufkleber B-2 an seinen Platz und achten Sie darauf, die Öffnungen und Ränder auszurichten.


Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

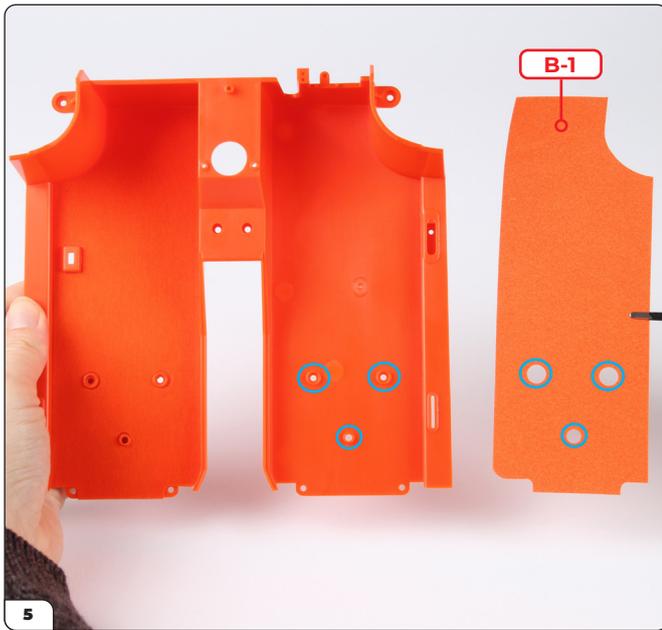


Entfernen Sie den Aufkleber B-1 vom Trägerpapier und richten Sie ihn auf der rechten Seite des Cockpitbodens aus.



Drücken Sie Aufkleber B-1 an seinen Platz, achten Sie darauf, die Öffnungen und Ränder auszurichten.

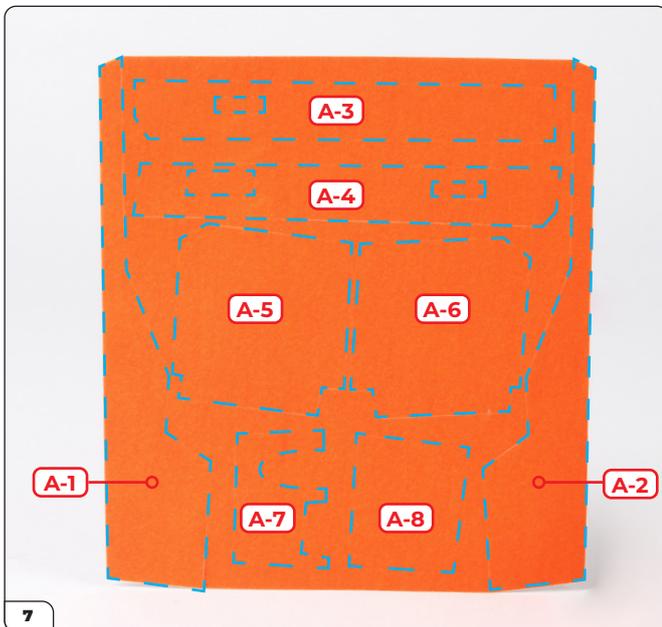


Es gibt acht Aufkleber auf Teppich-Aufkleberbogen A. Sie werden mit den oben gezeigten Teilennamen bezeichnet.

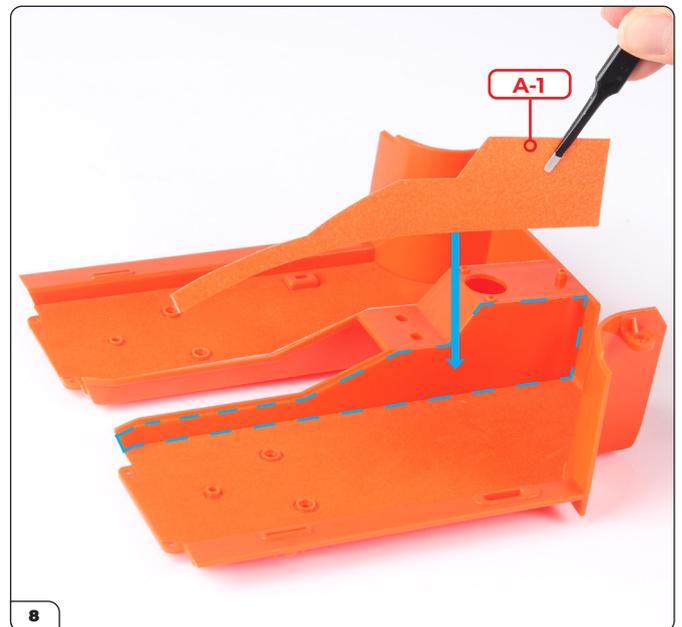


Entfernen Sie den Aufkleber A-1 vom Trägerpapier und richten Sie ihn auf der rechten Seite des Getriebetunnels aus.


Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

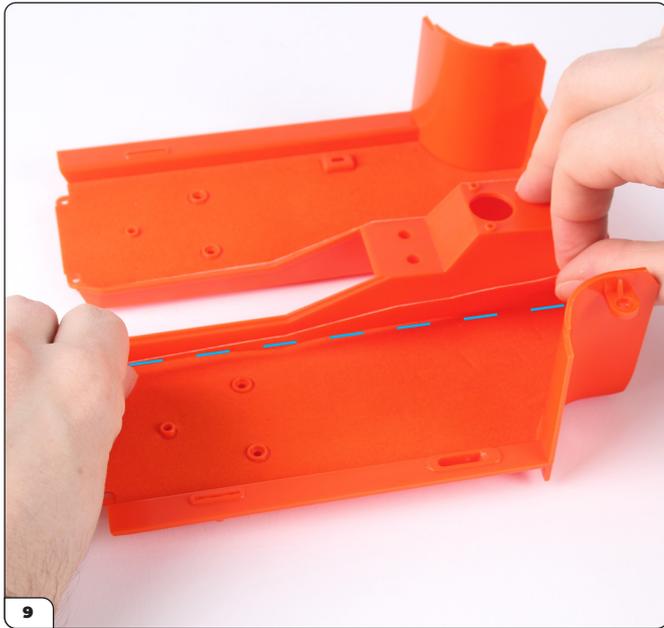


Richten Sie die untere Kante mit der Kante von Aufkleber B-1 aus, wie durch die gestrichelte Linie gezeigt.

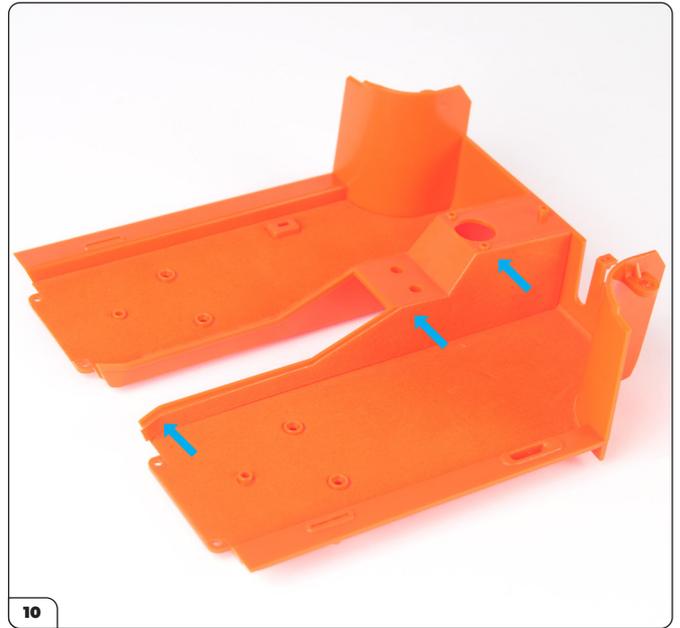


Drücken Sie Aufkleber A-1 an seinen Platz.

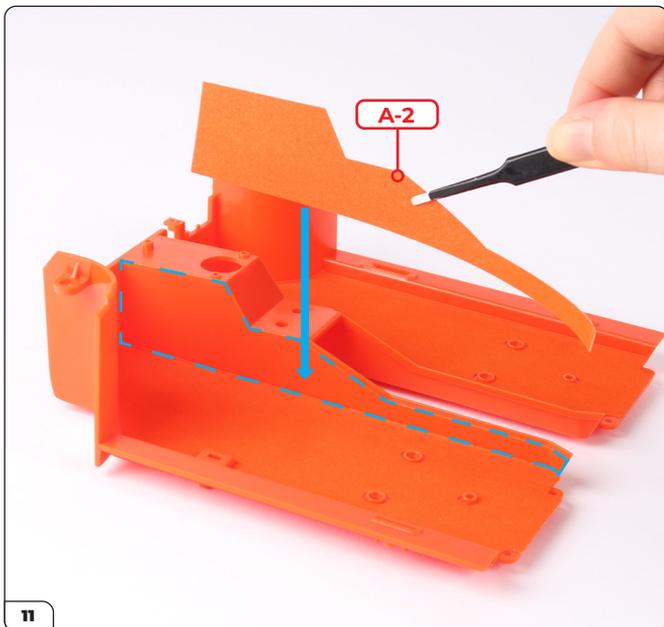


Entfernen Sie Aufkleber A-2, richten Sie ihn auf die andere Seite aus und drücken Sie ihn auf die gleiche Weise an seinen Platz.

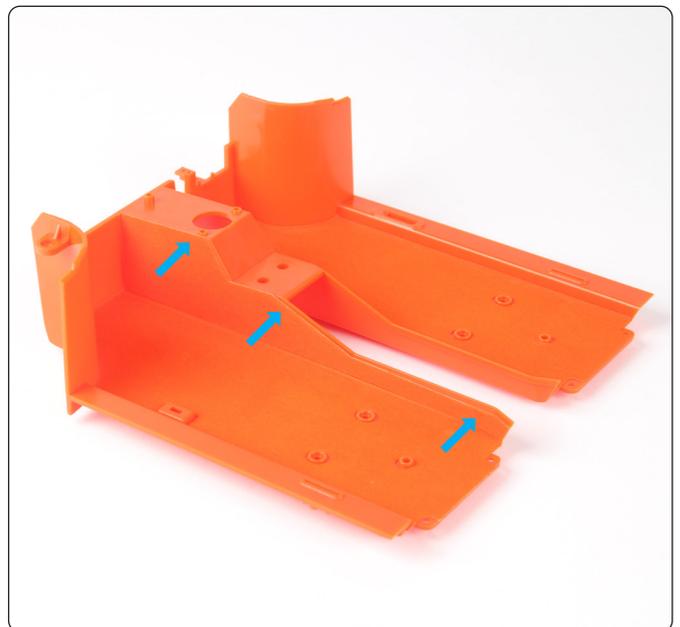


Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

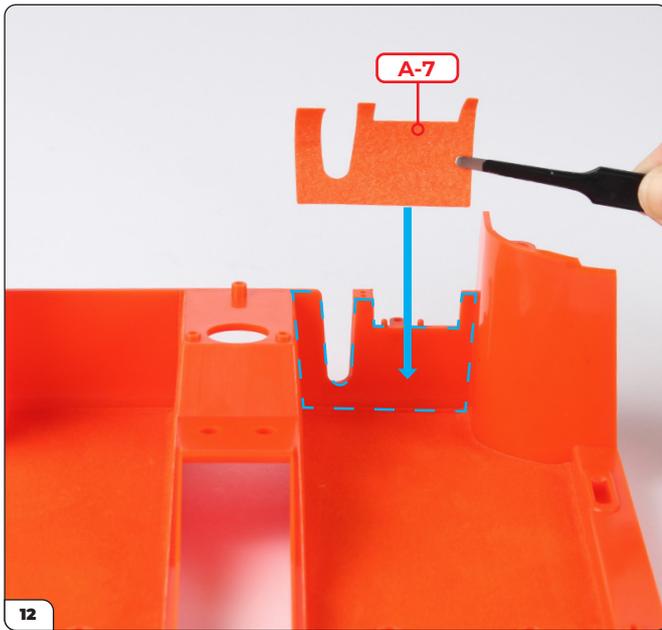


Entfernen Sie Aufkleber A-7 und richten Sie ihn auf den Bereich auf der rechten Seite in der Fahrerfußmulde aus.

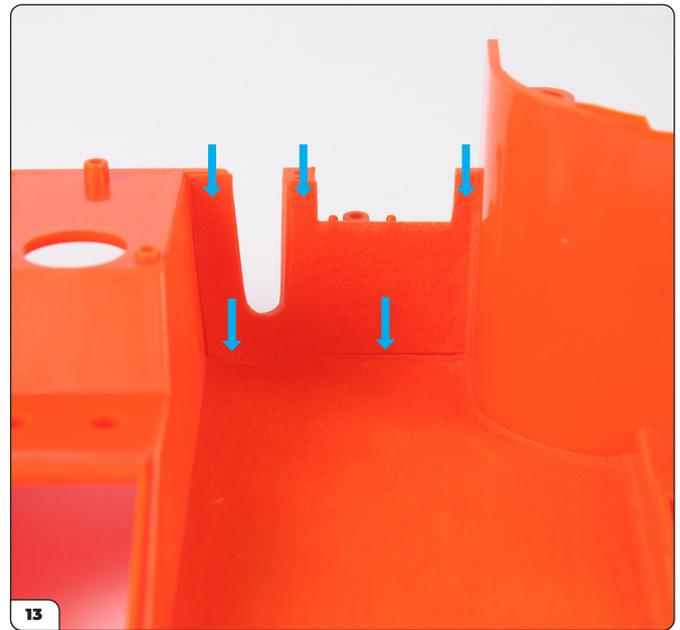

Drücken Sie den Aufkleber an seinen Platz.

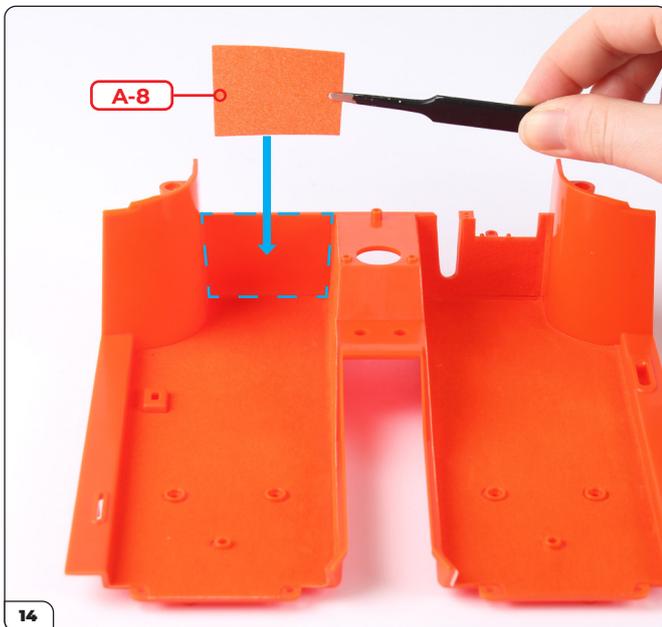


Entfernen Sie Aufkleber A-8 und richten Sie ihn auf den Bereich auf der linken Seite in der Beifahrerfußmulde aus.

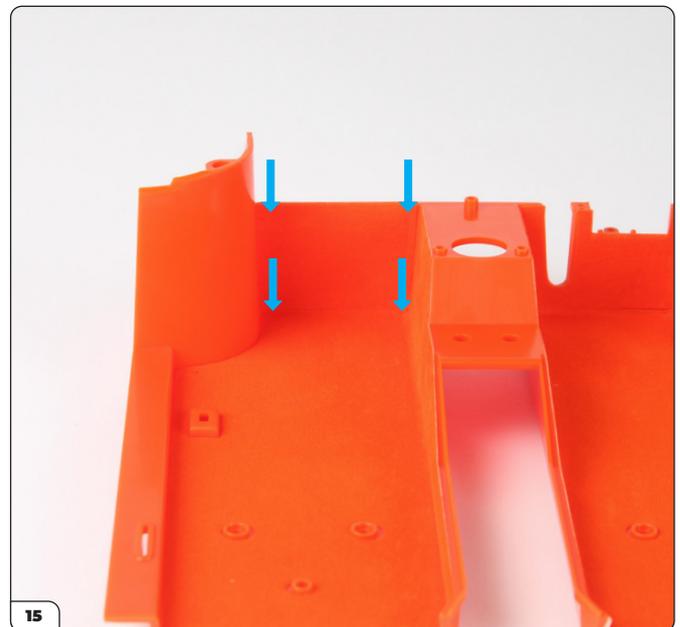

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Kanten sorgfältig, da der Aufkleber nicht perfekt quadratisch ist, und drücken Sie dann den Aufkleber an seinen Platz.


Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

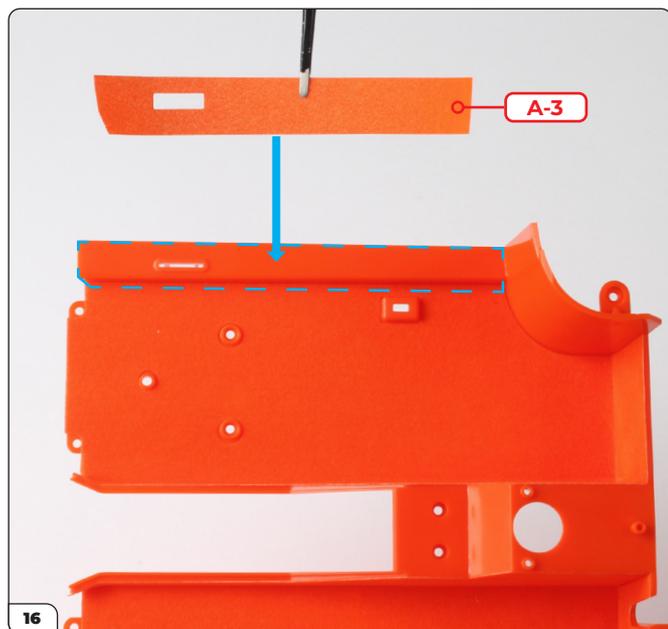

16 Entfernen Sie Aufkleber A-3 und richten Sie ihn wie gezeigt auf der linken Seite aus.



17 Drücken Sie den Aufkleber auf die linke Seite, indem Sie zuerst die Außenkanten ausrichten (gestrichelte Linie).

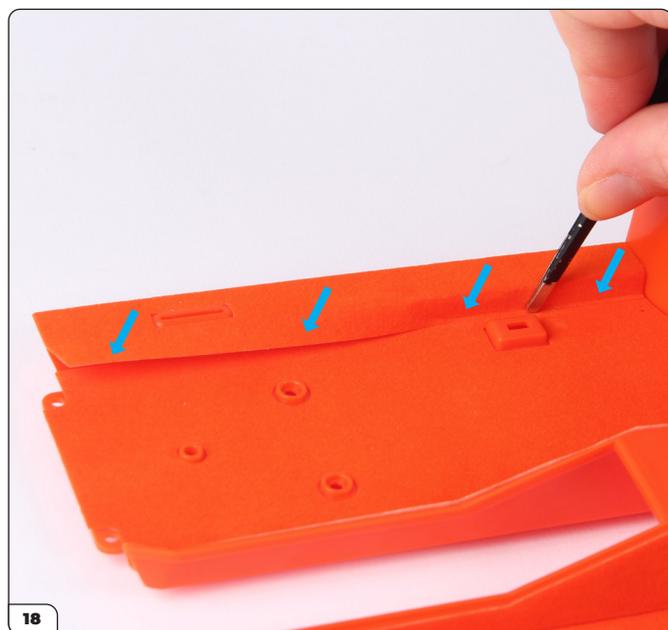


18 Falten Sie die untere Kante nach unten und drücken Sie sie fest.



19 Der Aufkleber sollte so aussehen.

Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

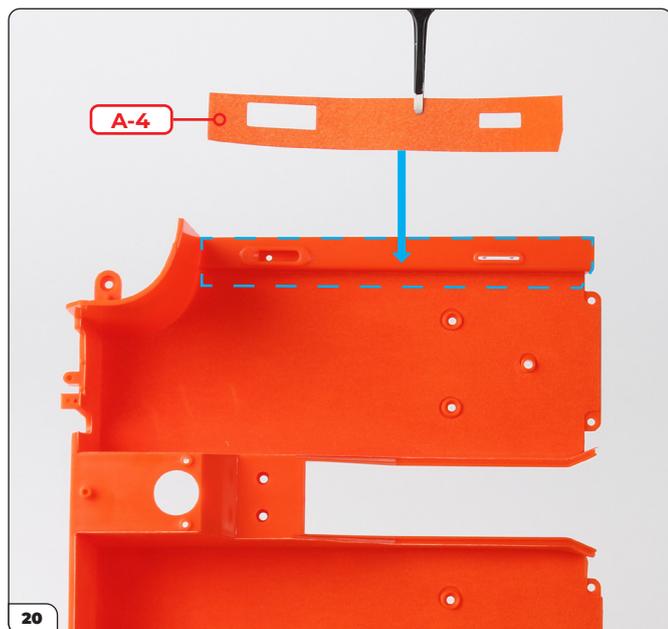


Entfernen Sie Aufkleber A-4 und richten Sie ihn wie gezeigt auf der rechten Seite aus.



Drücken Sie den Aufkleber auf die rechte Seite, indem Sie zuerst die Außenkanten ausrichten (gestrichelte Linie).




Falten Sie die untere Kante nach unten und drücken Sie sie fest.

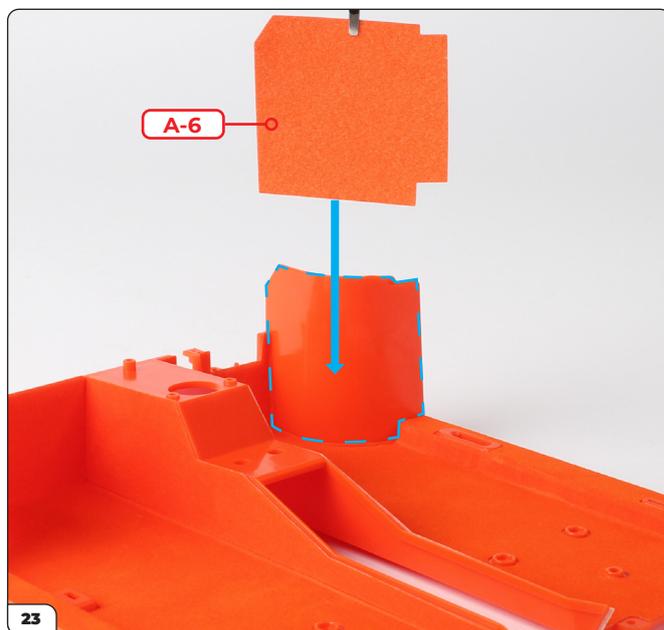

Entfernen Sie Aufkleber A-6 und richten Sie ihn wie gezeigt auf der rechten Seite aus.


Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

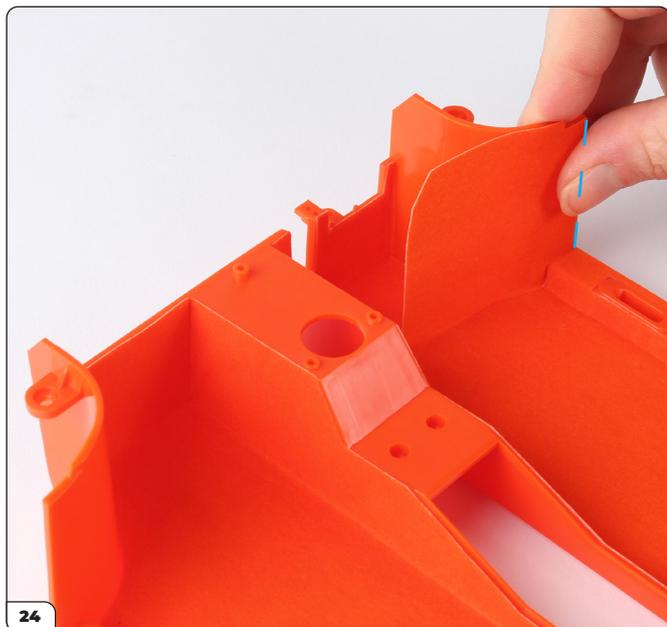


Drücken Sie den Aufkleber auf die rechte Seite, indem Sie zuerst die Außenkante ausrichten (gestrichelte Linie).



Drücken Sie den Aufkleber um die Kurve, während Sie die verbleibenden Kanten ausrichten.

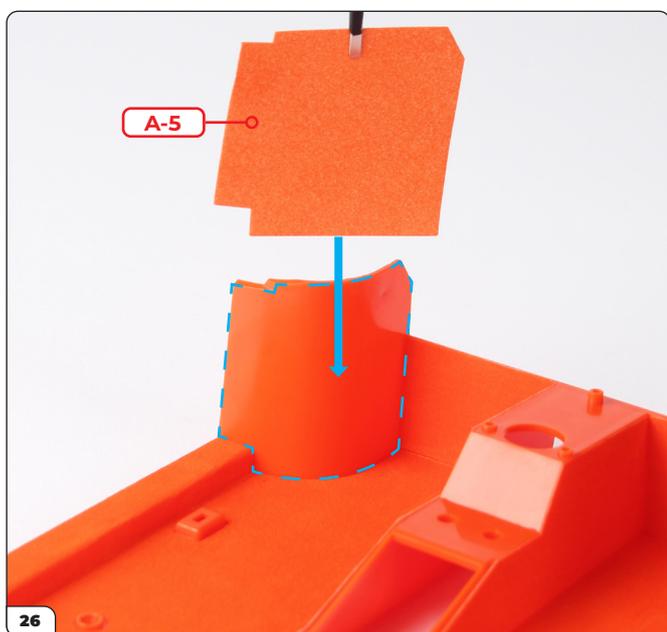


Entfernen Sie Aufkleber A-5 und richten Sie ihn wie gezeigt auf der linken Seite aus.

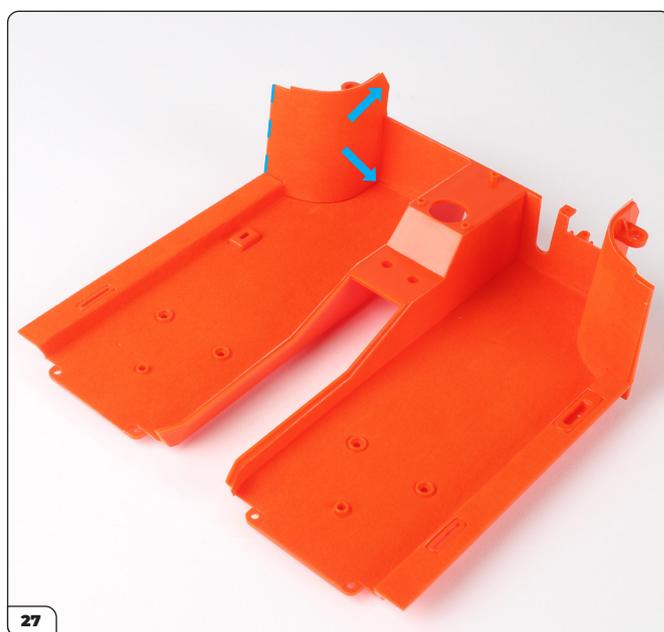


Drücken Sie den Aufkleber auf die linke Seite, indem Sie zuerst die Außenkante ausrichten und ihn dann um die Kurve drücken.

Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden

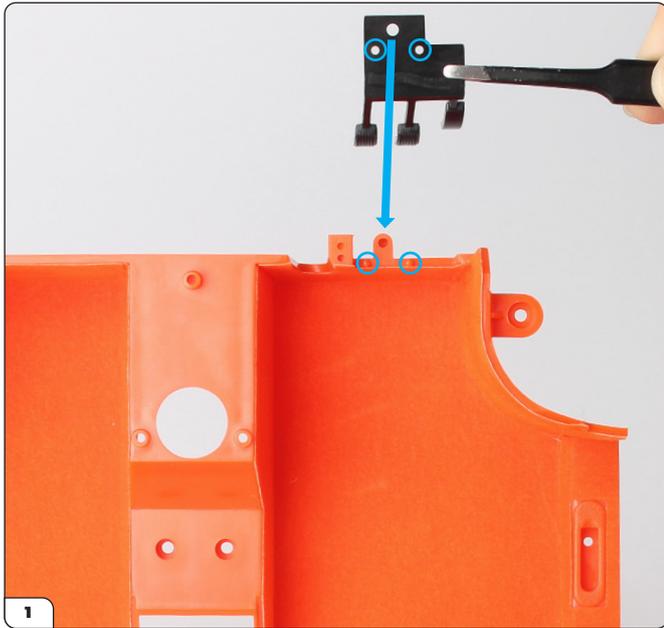

MONTAGE DER PEDALE, HANDBREMSE UND EIN-/AUSSCHALTER

Nehmen Sie die Pedale (42-B) und richten Sie sie auf die Befestigungspunkte in der Fahrerfußmulde aus.

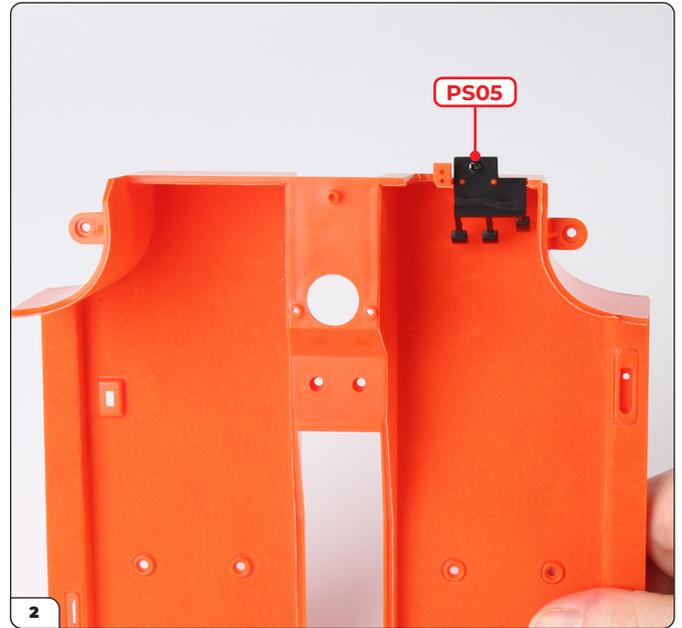

Drücken Sie die Pedale an ihren Platz und befestigen Sie sie mit einer PS05 Schraube.



Richten Sie die Handbremse (42-C) auf das rechteckige Loch auf der rechten Seite aus.



Drücken Sie diese an ihren Platz.

Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden




Befestigen Sie es von unten mit einer PS14 Schraube.



Stecken Sie den Stecker des Ein-/Ausshalter-Kabels Nr. 13 (42-F) durch die Halterung (42-E). Achten Sie darauf, dass die Halterung wie gezeigt ausgerichtet ist.



Bewegen Sie die Halterung entlang des Kabels bis zum Schalter und drücken Sie den Schalter in die rechteckige Öffnung an der Unterseite des Cockpitbodens.

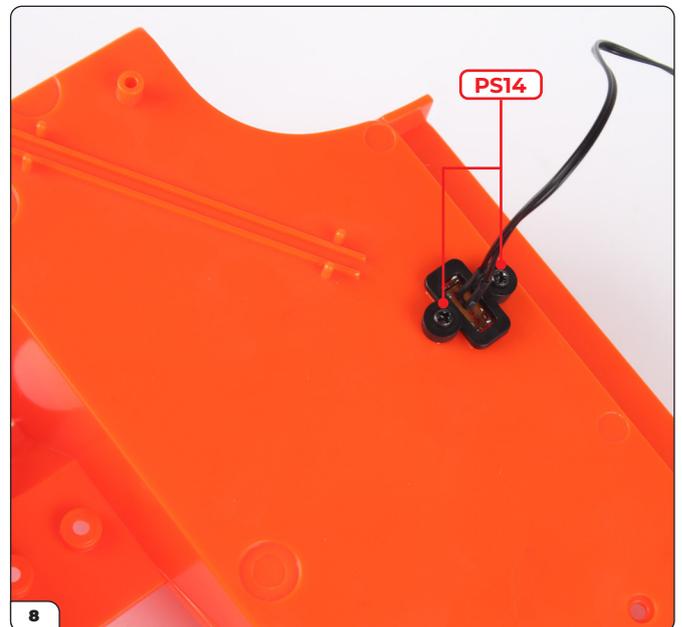

Befestigen Sie die Halterung am Boden mit 2 PS14 Schrauben.

Bauphase 042: Anbringen des Teppichs auf dem Cockpitboden



Biegen Sie die Kabel (Pfeil) vorsichtig und legen Sie sie in den Kanal (gestrichelte Linien).



Sichern Sie die Kabel, indem Sie die beiden Kabelhalterungen (42-D) an ihren Platz drücken.

BAUPHASE ERLEDIGT

