

NO
TIME
TO
DIE ^{007™}

DB5



Pack11

BUILD INSTRUCTIONS

- ステージ085●左サイドストレーキ・左リアライトなどの取り付け
- ステージ086●右サイドストレーキ・右リアライトなどの取り付け
- ステージ087●右リアホイールアーチの取り付け
- ステージ088●左リアホイールアーチの取り付け
- ステージ089●リアフレーム・トランクヒンジの取り付け
- ステージ090●ブーツリッドカーペットの貼り付け
- ステージ091●ブーツリッドフレーム・フロントグリルの取り付け
- ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ^{007™} and related James Bond Indicia © 1962-2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, ^{007™} and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

● 厳重注意 ●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ085●左サイドストレーキ・左リアライトなどの取り付け

左サイドストレーキ・ケーシングイジェクターポート・左リアライトを取り付けます。




ステージ085パーツリスト

名称
85-A サイドストレーキ
85-B ケーシングイジェクターポート×2
85-C リアライトトリム
85-D リバーズライト
85-E ブレーキライト
85-F インジケータライト
85-G ブレーキライトLED [13]
PS02ネジ×2



ステージ085 ● 左サイドストレーキ・左リアライトなどの取り付け

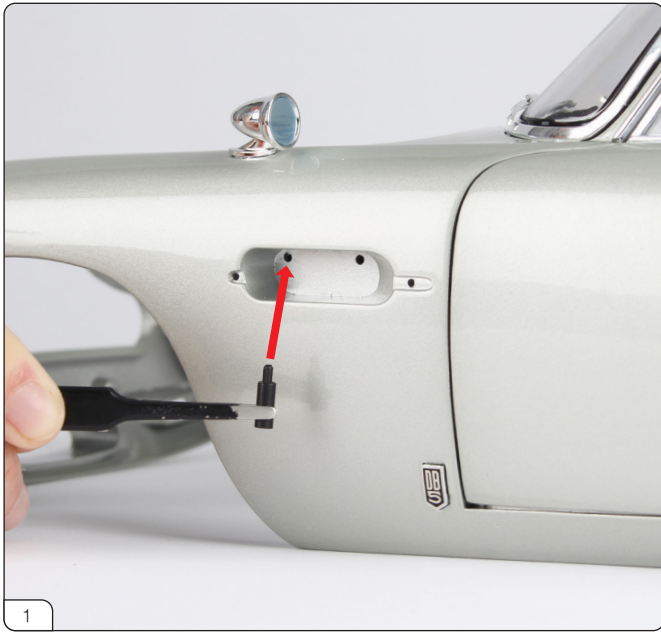

ボディの左側面を手前にして、カッティングマットなどの柔らかい作業台に置きます。ケーシングイジェクターポート (85-B) の一つを画像のようにセットします。



ケーシングイジェクターポート (85-B) を穴に押し込みます。



もう一つのケーシングイジェクターポート (85-B) を同様に押し込みます。




画像のように、サイドストレーキ(85-A)をボディに合わせます。

ステージ085 ● 左サイドストレーキ・左リアライトなどの取り付け




サイドストレーキ(85-A)をしっかりと押し込みます。

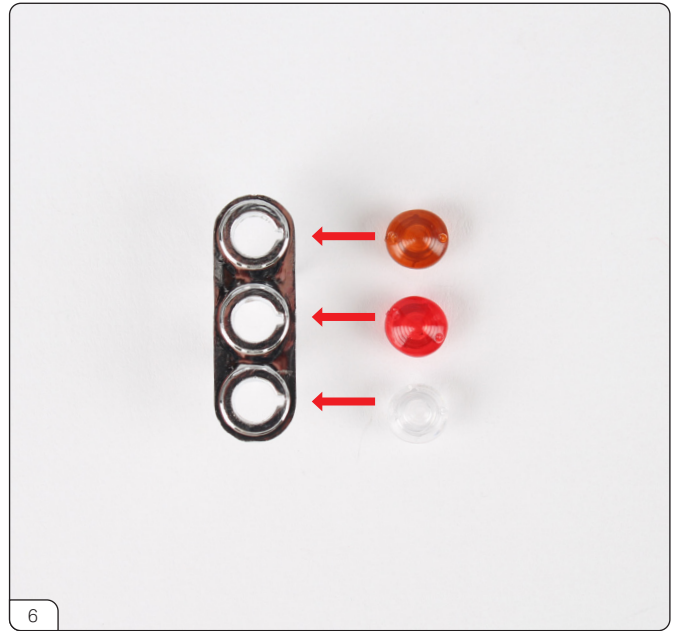


リアライトトリム(85-C)に、リバースライト(85-D)・ブレーキライト (85-E) ・インジケータライト (85-F) を合わせます。




リアライトトリム(85-C)の切り欠きを右側(赤丸印)にして置きます。オレンジ色のインジケータライト(85-F)の切り欠きを合わせて最上部にはめ込みます(赤矢印)。

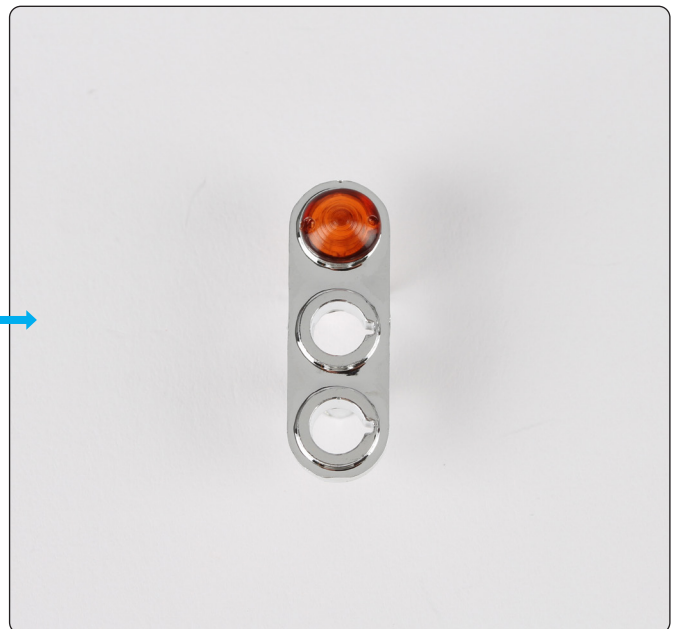

ステージ085 ● 左サイドブレーキ・左リアライトなどの取り付け

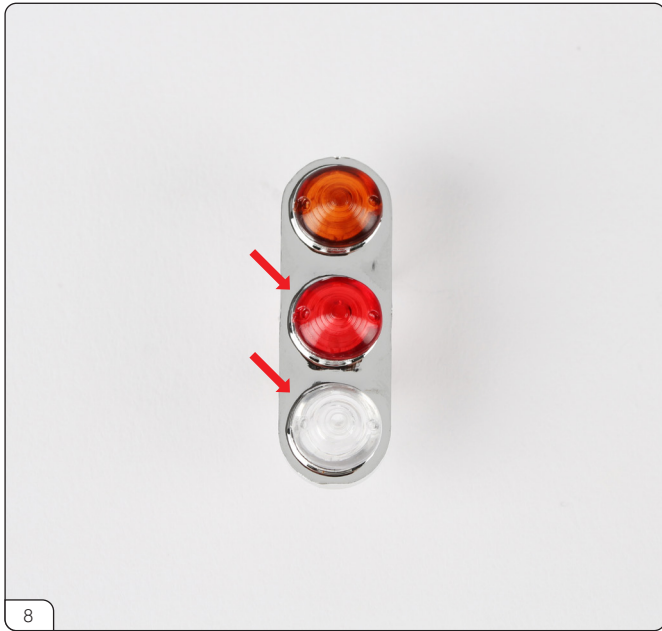

赤いブレーキライト (85-E) を中央の穴に、クリアなリバーライト(85-D) を下の穴に押し込みます (赤矢印)。

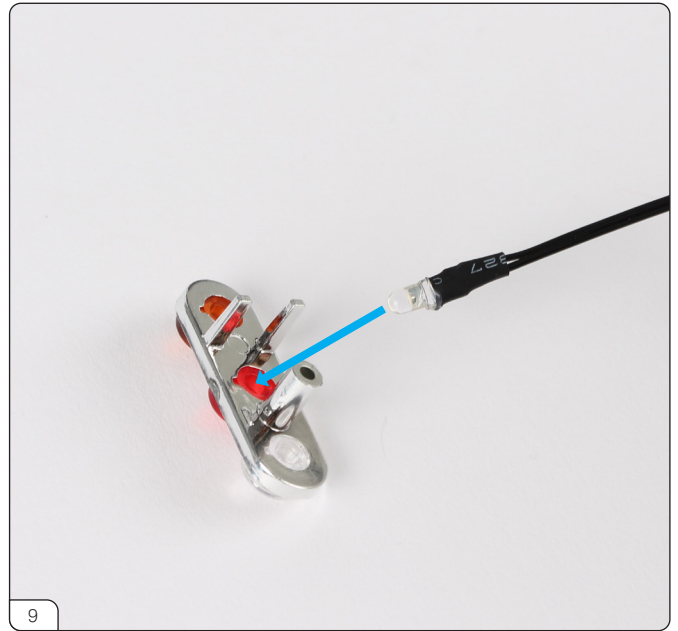

裏側からブレーキライトLED「13」 (85-G) をブレーキライト (85-E) に押し込みます (青矢印)。




画像のようにケーブルを曲げます。




ボディ左後部のランプハウジングにある上部の穴にケーブルを通します。

ステージ085 ● 左サイドブレーキ・左リアライトなどの取り付け

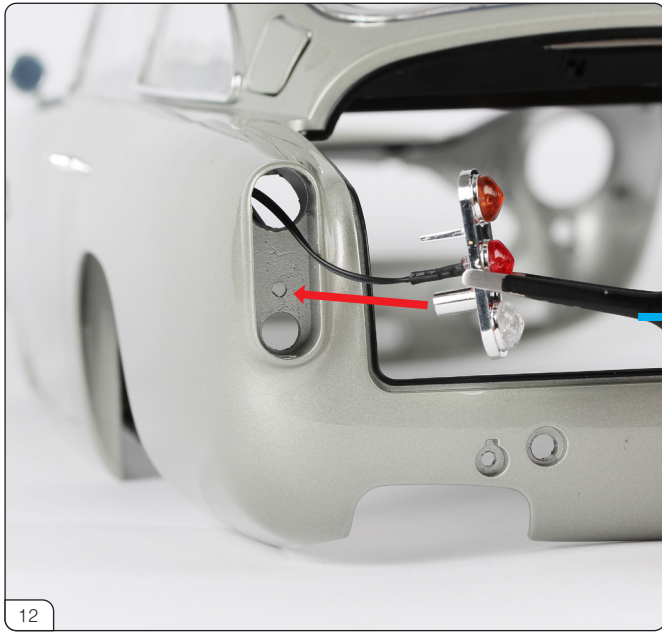

リアライトトリムをランプハウジングに押し込みます（インジケータライトが上）。装着時にケーブルがブレーキライトを押し出す場合には、透明接着剤を少量塗布して固定します。

リアライトトリムが取り付けられた状態です。

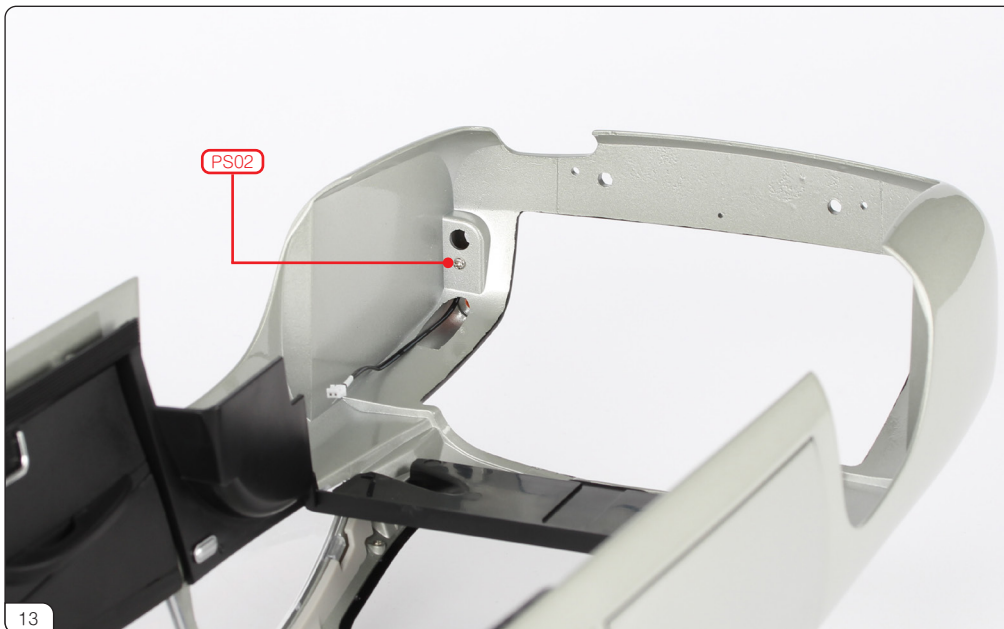

ボディ内側からPS02ネジで固定します。

ステージ085●左サイドストレーキ・左リアライトなどの取り付け

ステージの完了



ステージ086●右サイドストレーキ・右リアライトなどの取り付け

右サイドストレーキ・ケーシングイジェクターポート・右リアライトを取り付けます。



ステージ086パーツリスト

名称

- | | |
|------|------------------|
| 86-A | サイドストレーキ |
| 86-B | ケーシングエジェクターポート×2 |
| 86-C | リアライトトリム |
| 86-D | リバーライト |
| 86-E | ブレーキライト |
| 86-F | インジケータライト |
| 86-G | ブレーキライトLED「14」 |
| PS02 | ネジ×2 |



ステージ086 ● 右サイドストレーキ・右リアライトなどの取り付け



ボディの右側面を手前にして、カッティングマットなどの柔らかい作業台に置きます。ケーシングイジェクターポート (86-B) の一つを画像のようにセットします。



ケーシングイジェクターポート (86-B) を穴に押し込みます。



もう一つのケーシングイジェクターポート (86-B) を同様に押し込みます。




画像のように、サイドストレーキ(86-A)をボディに合わせます。

ステージ086 ● 右サイドストレーキ・右リアライトなどの取り付け




サイドストレーキ(86-A)をしっかりと押し込みます。

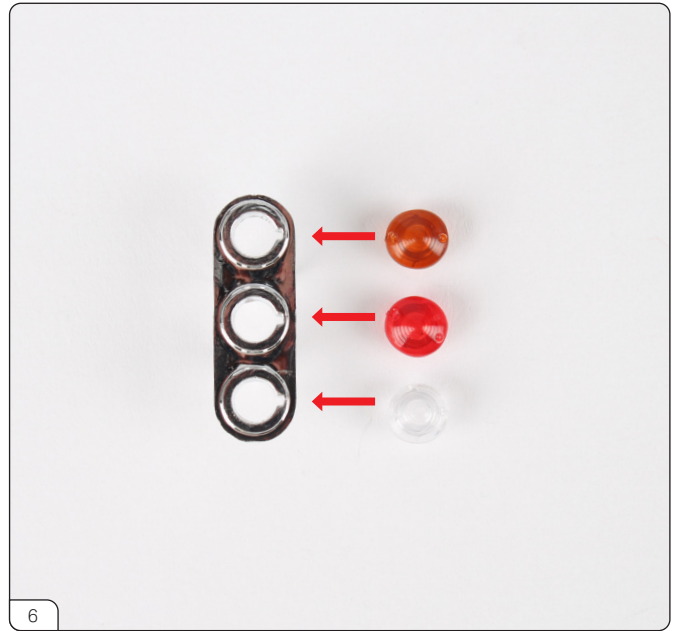


リアライトトリム(86-C)に、リバースライト(86-D)・ブレーキライト (86-E) ・インジケータライト (86-F) を合わせます。




リアライトトリム(86-C)の切り欠きを右側(赤丸印)にして置きます。オレンジ色のインジケータライト(86-F)の切り欠きを合わせて最上部にはめ込みます(赤矢印)。

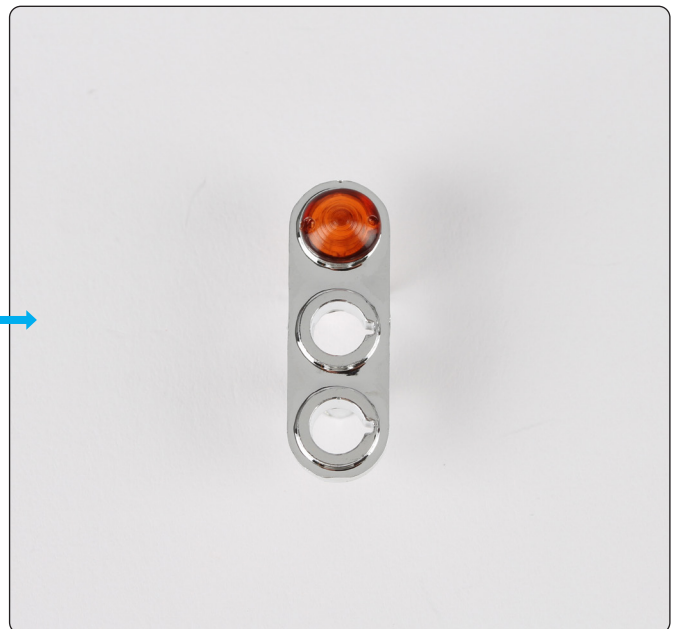


ステージ086 ● 右サイドブレーキ・右リアライトなどの取り付け

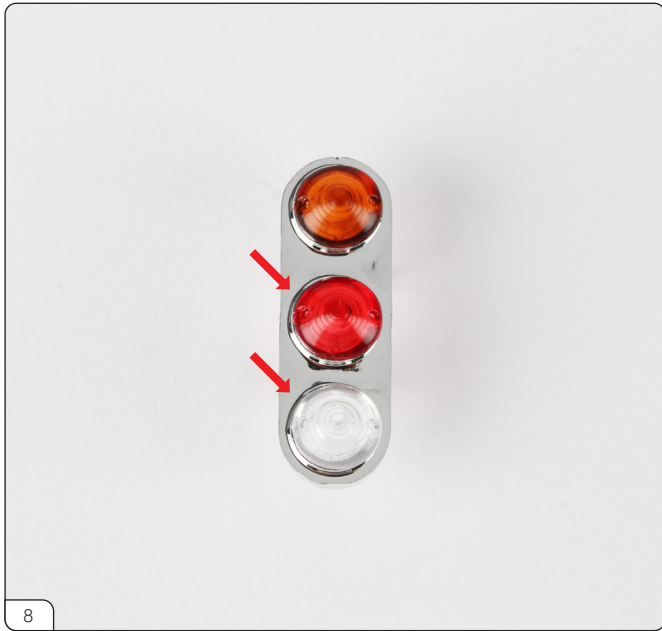

赤いブレーキライト (86-E) を中央の穴に、クリアなリバースライト(86-D) を下の穴に押し込みます (赤矢印)。

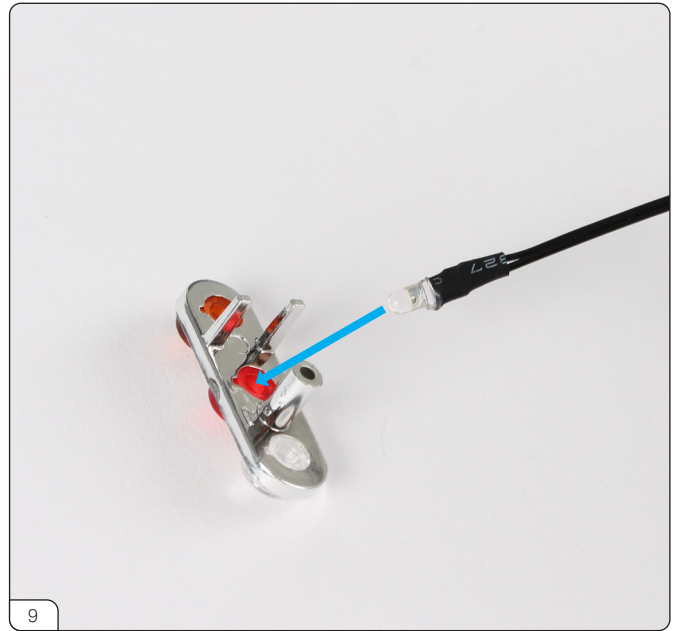

裏側からブレーキライトLED「14」 (86-G) をブレーキライト (86-E) に押し込みます (青矢印)。

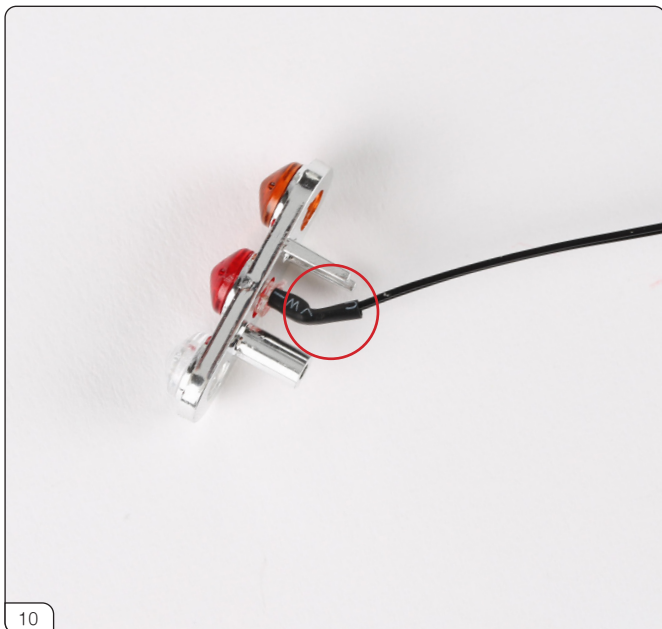


画像のようにケーブルを曲げます。




ボディ右後部のランプハウジングにある上部の穴にケーブルを通します。

ステージ086 ● 右サイドストレーキ・右リアライトなどの取り付け

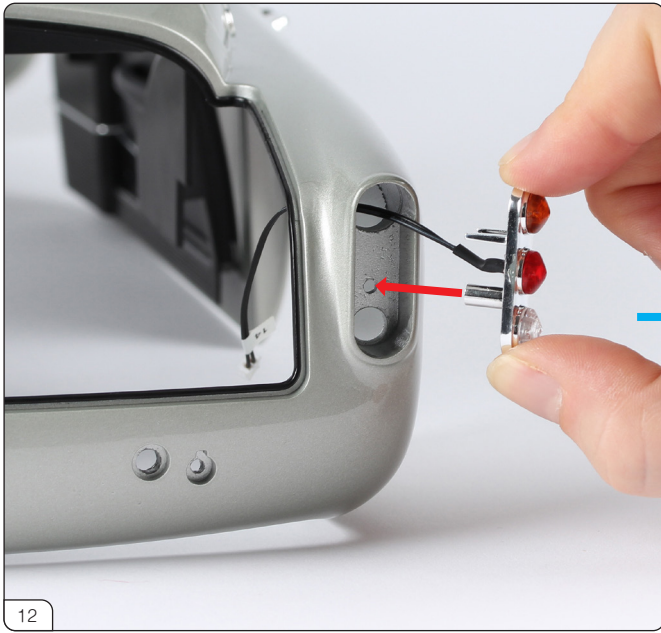

リアライトトリムをランプハウジングに押し込みます（インジケータライトが上）。装着時にケーブルがブレーキライトを押し出す場合には、透明接着剤を少量塗布して固定します。

リアライトトリムが取り付けられた状態です。

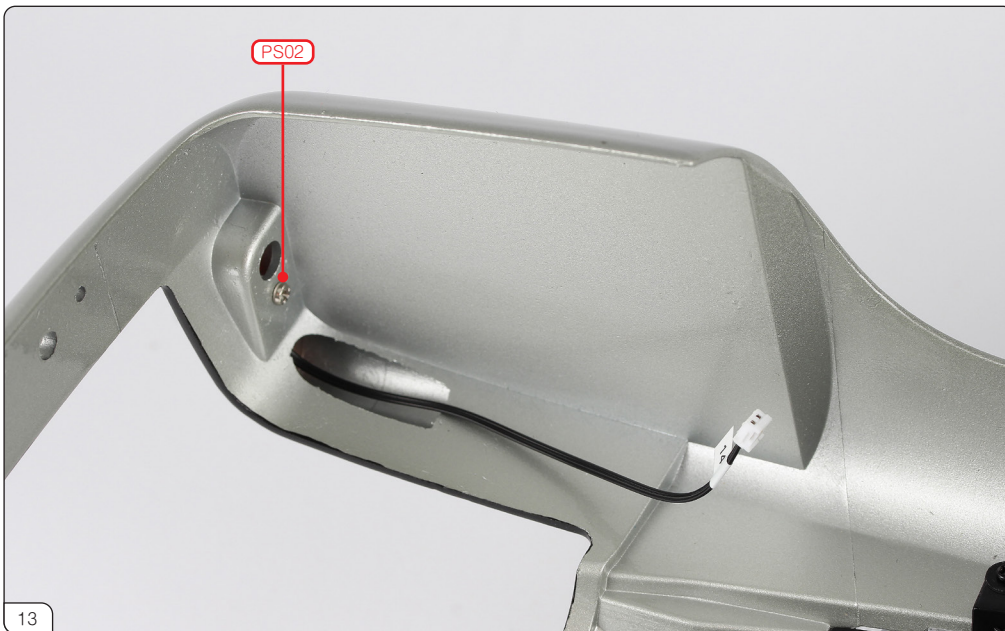

ボディ内側からPS02ネジで固定します。

ステージ086●右サイドストレーキ・右リアライトなどの取り付け

ステージの完了



ステージ087●右リアホイールアーチの取り付け

ギアスティック周りのカーペットを仕上げ、右リアホイールアーチを取り付けます。



ステージ087パーツリスト

名称

87-A 右リアホイールアーチ

87-B ギアスティックステッカー

DS02ネジ×2




ステージ087 ● 右リアホイールアーチの取り付け



ギアスティックステッカー (87-B) の裏紙をはがし、画像のようにギアスティックの手前に貼り込みます (赤矢印)。



ギアスティックステッカー (87-B) が貼り込まれた状態です。

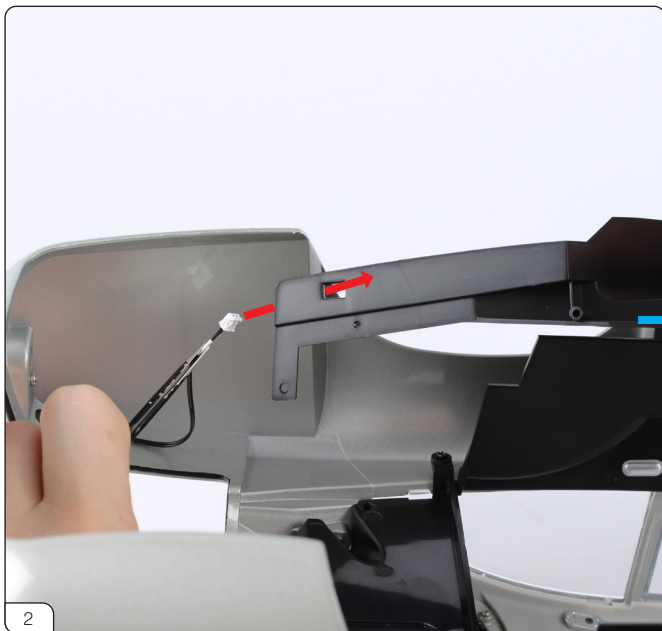


ボディを逆さまにします。右リアホイールアーチ (87-A) の長方形の穴にブレーキライトLED (No.14) のケーブルを通します。



ブレーキライトLED (No.14) が通された状態です。

ステージ087 ● 右リアホイールアーチの取り付け

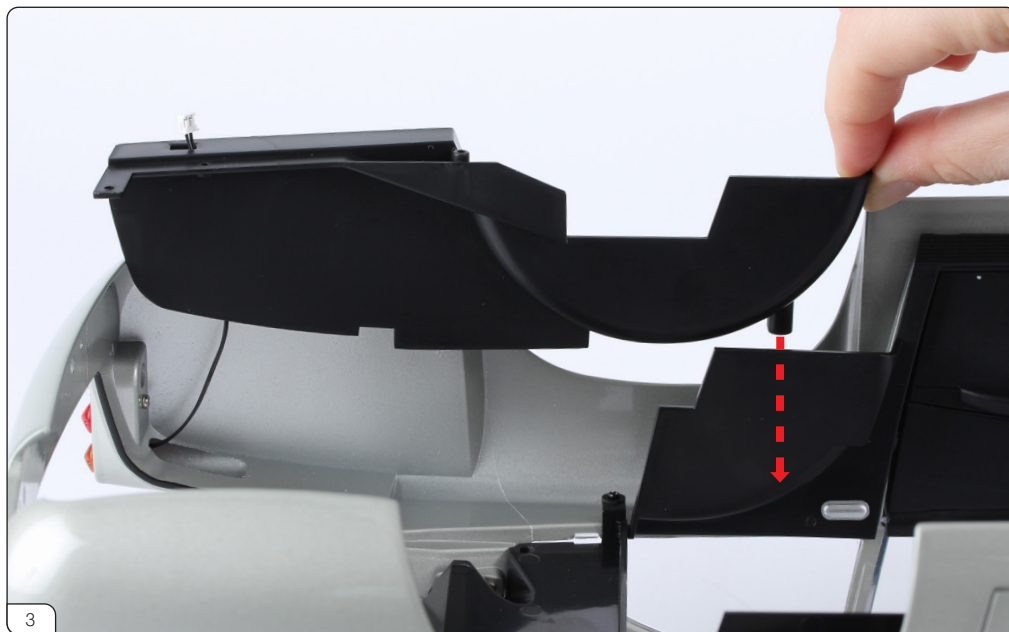

画像のように、右リアホイールアーチ (87-A) をセットします (赤破線)。



右リアホイールアーチ (87-A) を押し込みます。

ステージ087 ● 右リアホイールアーチの取り付け



右リアホイールアーチ (87-A) をDS02ネジで固定します。

ステージの完了



ステージ088 ● 左リアホイールアーチの取り付け

リアナンバープレートケーブルを配線して、左リアホイールアーチを取り付けます。




ステージ088パーツリスト

名称

88-A 左リアホイールアーチ

88-B リアナンバープレートケーブル「09」

DS02ネジ×2

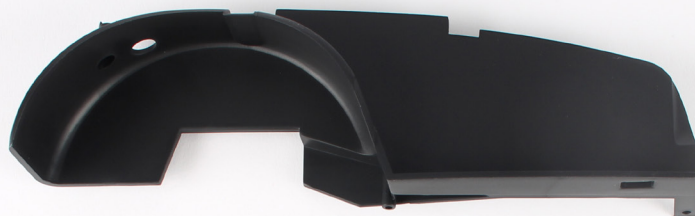

88-A




88-B



DS02×2

ステージ088 ● 左リアホイールアーチの取り付け

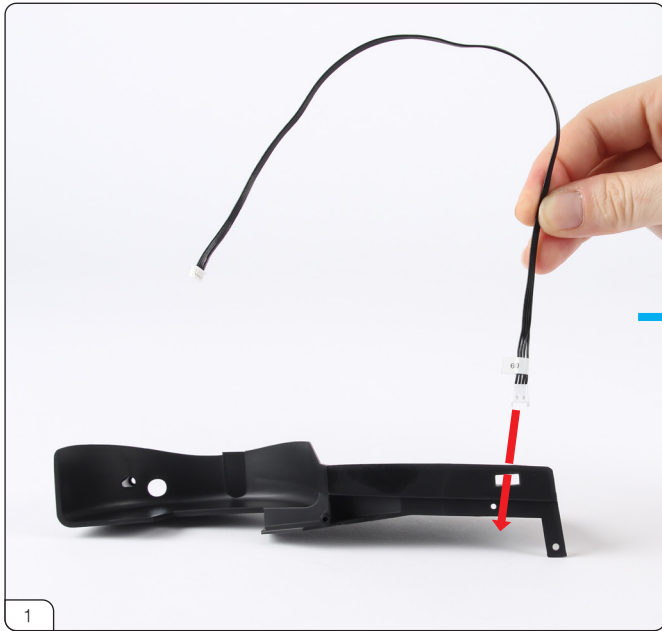

リアナンバープレートケーブル「09」(88-B)のソケット(「09」ラベルのある端)を左リアホイールアーチ(88-A)の長方形の穴に通します。



リアナンバープレートケーブル「09」(88-B)のソケットが通された状態です。



画像のように、ケーブルの反対側のプラグを曲げて矢印の切り欠きに通します。




ボディを逆さまにして作業台に置きます。ブレーキライトLED「13」のプラグを、左リアホイールアーチ(88-A)の長方形の穴に通します。

ステージ088 ● 左リアホイールアーチの取り付け



左リアホイールアーチ(88-A)を押し込みます。

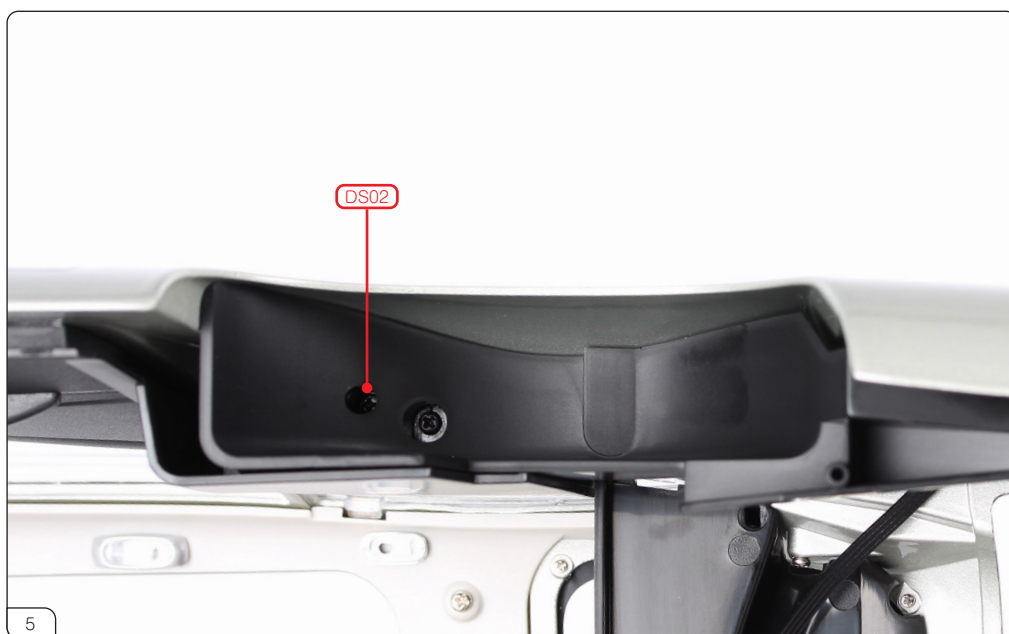

左リアホイールアーチ (88-A) をDS02ネジで固定します。

ステージ088 ● 左リアホイールアーチの取り付け

ステージの完了



ステージ089●リアフレーム・トランクヒンジの取り付け

リアフレームをリアホイールアーチに取り付け、トランクヒンジを固定します。



ステージ089パーツリスト

名称	名称
89-A リアフレーム	89-H ブーツヒンジブラケット
89-B リアナンバープレートライトマウント	89-I リアナンバープレートライト(L)
89-C リアナンバープレートライトトリム	89-J リアナンバープレートライト (R)
89-D リアフレームプラグ×2	89-K アストンマーティンバッジ
89-E ブーツヒンジ (L)	PS03ネジ×4
89-F ブーツヒンジ (R)	PS05ネジ×5
89-G ブーツラッチ	DS10ネジ×3



ステージ089 ● リアフレーム・トランクヒンジの取り付け



ボディ後部の3つの穴にブーツタッチ (89-G) を押し込みます。



裏側からPS03ネジで固定します。




画像のように、リアフレーム (89-A) をボディ後部の穴に合わせます (赤矢印)。



リアフレーム (89-A) を押し込みます。

ステージ089 ● リアフレーム・トランクヒンジの取り付け

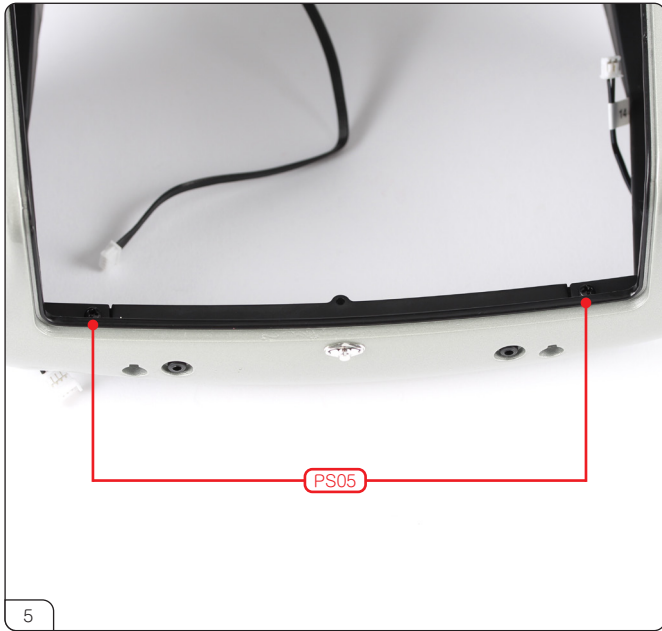


アッセンブリーを裏返し、PS05ネジ2本でリアフレーム (89-A) をリアホイールアーチに固定します。



リアフレームプラグ(89-D)を画像のネジポストに押し込みます。




もう一つのリアフレームプラグ(89-D)を、反対側のネジポストに押し込みます。

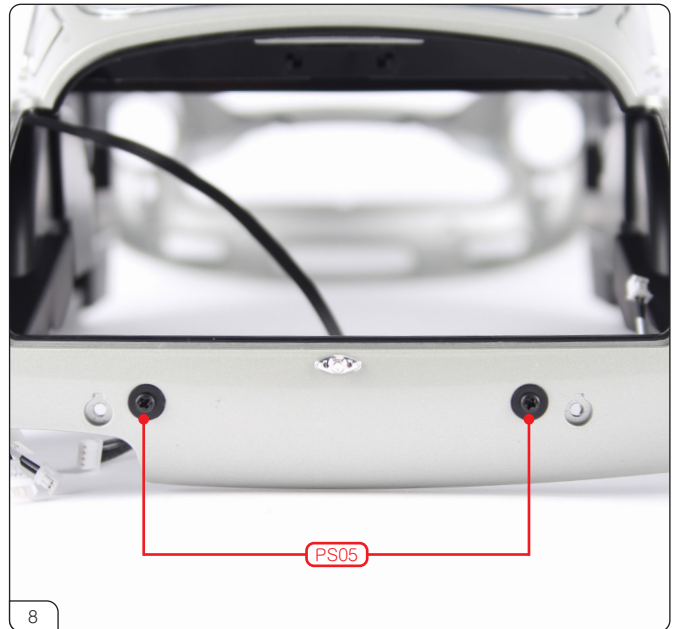


PS05ネジ2本で固定します。


ステージ089 ● リアフレーム・トランクヒンジの取り付け

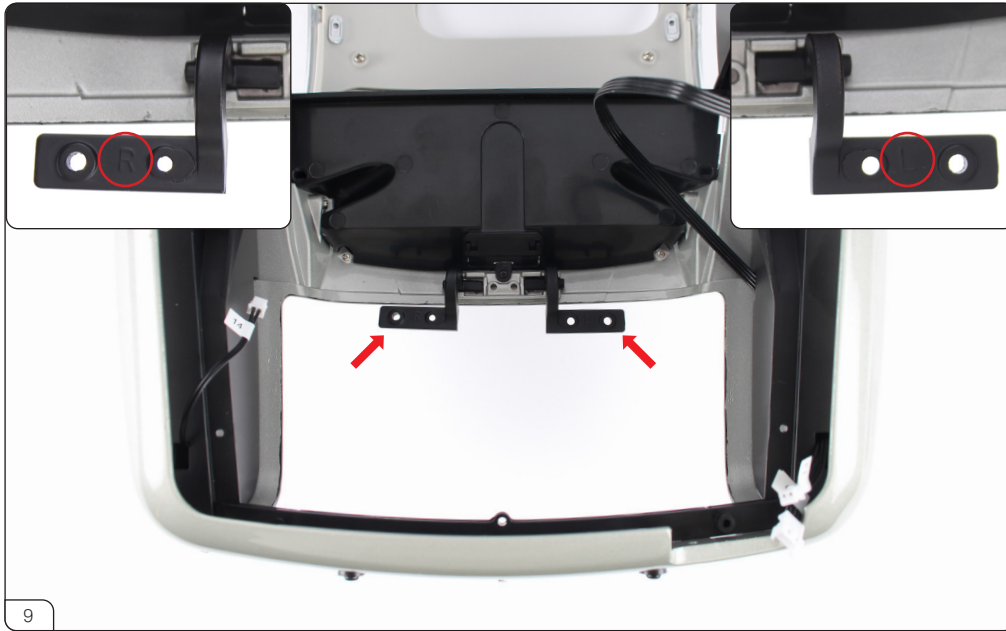

ブーツヒンジ右 (89-F) とブーツヒンジ左 (89-E) を、画像のようにボディにセットします。パーツには「R」と「L」のマークがあります。注意してください(上部の小写真/赤丸印)。

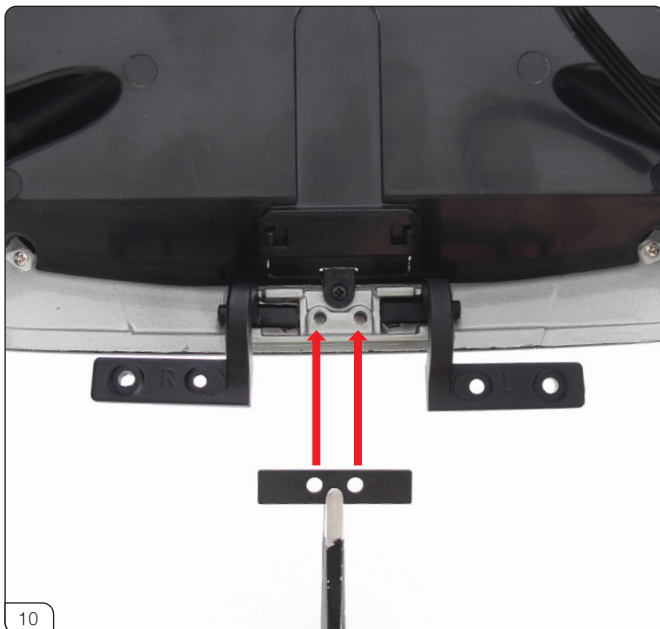

ブーツヒンジブラケット(89-H)をブーツヒンジにかぶせます。

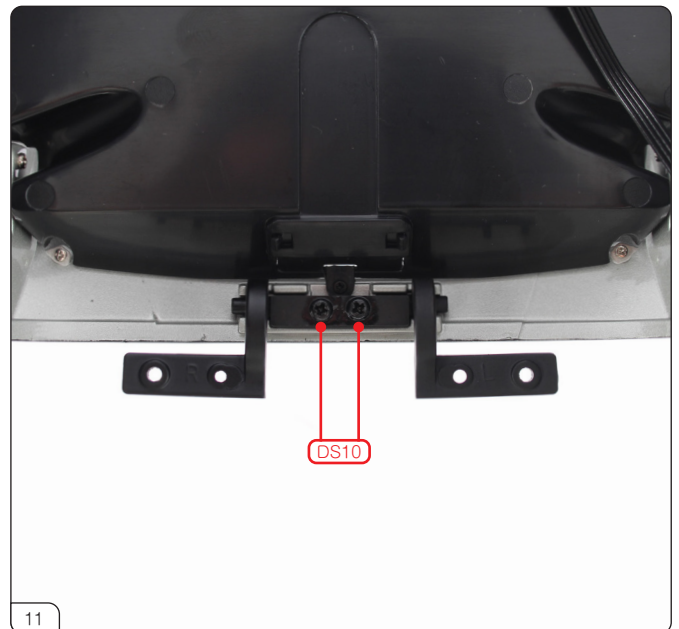

ブーツヒンジブラケット(89-H)をDS10ネジ2本で固定します。ブーツヒンジが画像の位置にある状態で、ネジが完全に締まっていることを確認してください。

ステージ089●リアフレーム・トランクヒンジの取り付け




リアナンバープレートライトマウント(89-B)を、リアナンバープレートライトリム(89-C)に合わせます。



リアナンバープレートライトマウント(89-B)を、リアナンバープレートライトリム(89-C)に押し込みます。




リアナンバープレートライト左 (89-I) とリアナンバープレートライト右 (89-J) をランナーから切り取ります。パーツには「L」と「R」の印が付いています。注意してください(赤丸印)。

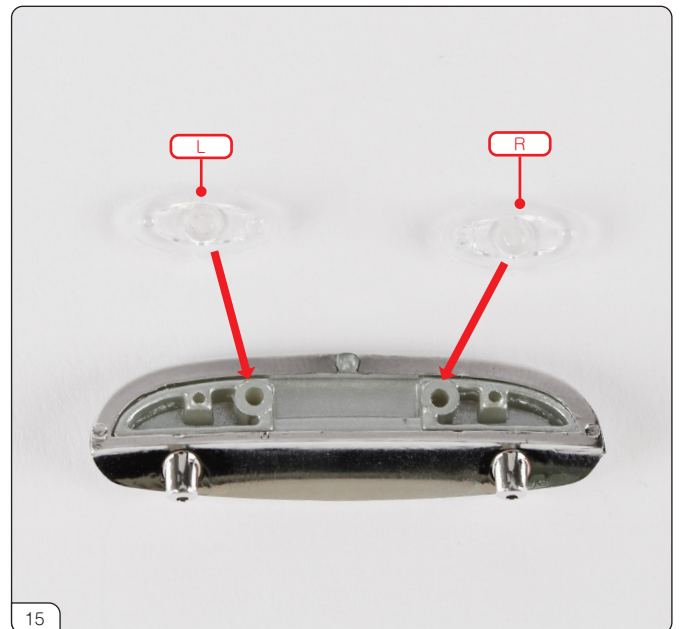

左右のリアナンバープレートライトをマウントに合わせます。

ステージ089 ● リアフレーム・トランクヒンジの取り付け

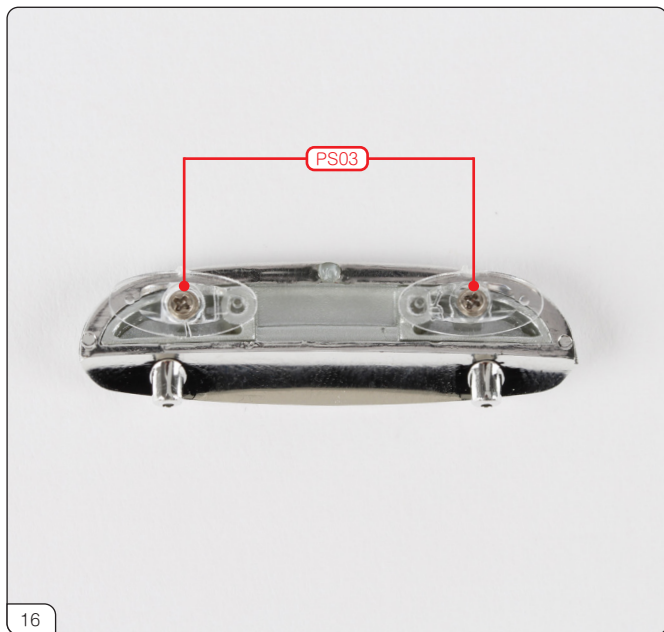

リアナンバープレートライトを押し込み、PS03ネジ2本で固定します。



アストンマーティンバッジ (89-K) を、マウントに押し込みます。

ステージの完了



ステージ090●ブーツリッドカーペットの貼り付け

ブーツリッドの下側にカーペットを貼り付けます。



ステージ090パーツリスト

名称

90-A ブーツリッド

90-B カーペットステッカー1

90-C カーペットステッカー2



ステージ090●ブーツリッドカーペットの貼り付け



ブーツリッド (90-A) とカーペットステッカー-2 (90-C) を合わせて、貼り込み位置を確認してください。



カーペットステッカー-2 (90-C) の裏紙をはがします。



カーペットステッカー-2を貼っていきます。カーペットステッカー-2の穴 (赤矢印) をブーツリッド (90-A) の穴に入れ、カーペットステッカー-2の切り欠きがネジポスト (矢青印) に合うようにします。




カーペットステッカー-2をブーツリッドにしっかりと貼り込みます。


ステージ090●ブーツリッドカーペットの貼り付け



ブーツリッドカーペット1 (90-B) の切り欠き穴のカーペットを外します。

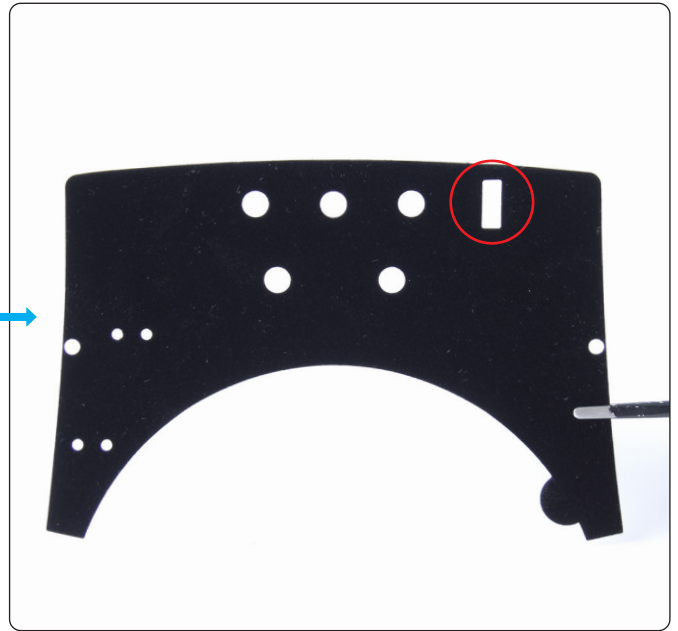

切り欠き穴のカーペットを外した状態です。LEDレスナンバープレートを選択した方は、赤丸印の矩形の穴は抜き取らなくてもOKです。そうすることで、リボンケーブルの穴が隠れます。

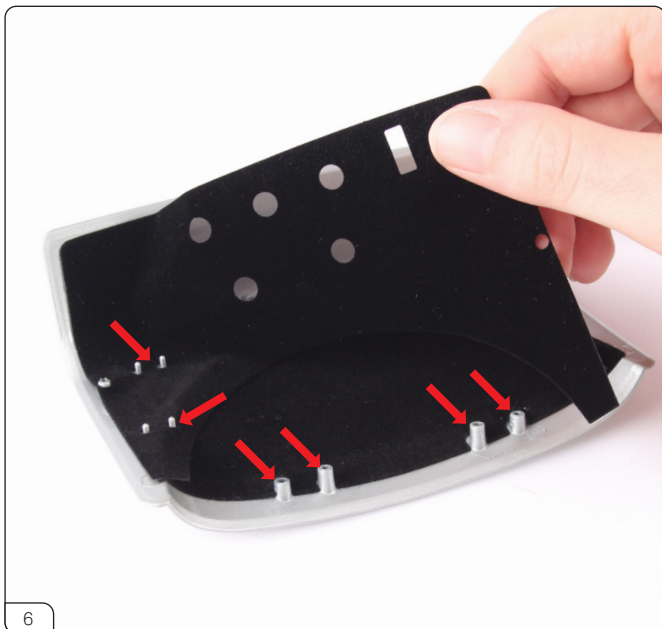


ブーツリッドカーペット1 (90-B) の裏紙を剥がし、切り欠きや穴をピンとネジポストに合わせます (赤矢印)。



ブーツリッドカーペット1 (90-B) をブーツリッドにしっかりと貼り込みます。1と2のカーペットは重なるように貼り込まれます。

ステージ090●ブーツリッドカーペットの貼り付け

ステージの完了

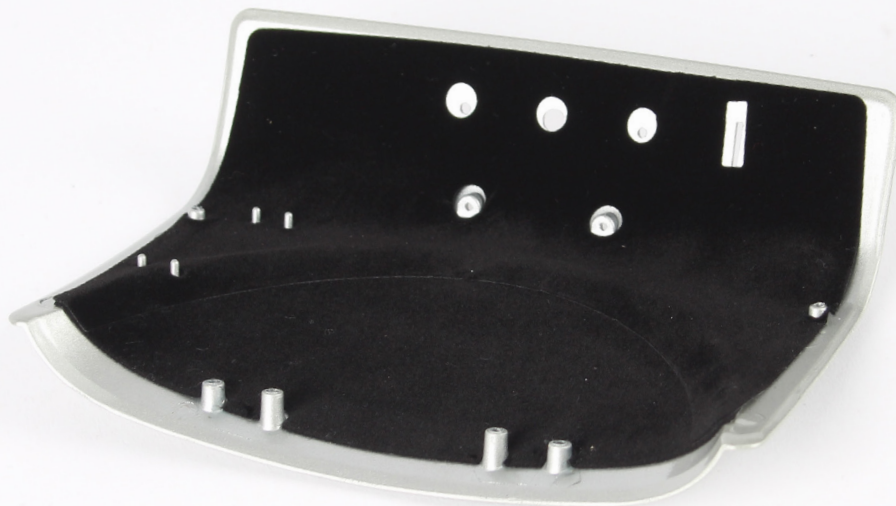

ステージ091 ● ブーツリッドフレーム・フロントグリルの取り付け

ブーツリッドフレームを取り付け、フロントグリルを装着します。



ステージ091パーツリスト

名称


91-A ブーツリッドフレーム

91-B フロントグリル

DS06ネジ×3




ステージ091 ● ブーツリッドフレーム・フロントグリルの取り付け

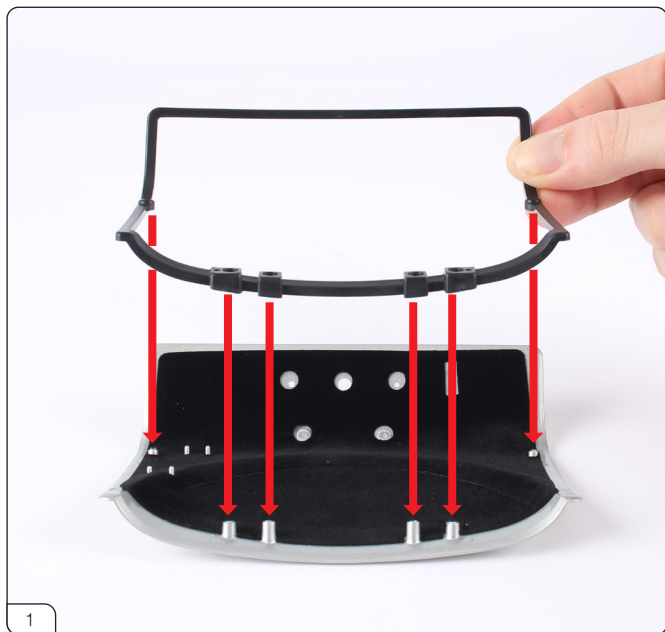

ステージ090で組み立てたブーツリッドに、ブーツリッドフレーム(91-A)を合わせます(赤矢印)。



DS06ネジ2本で固定します。

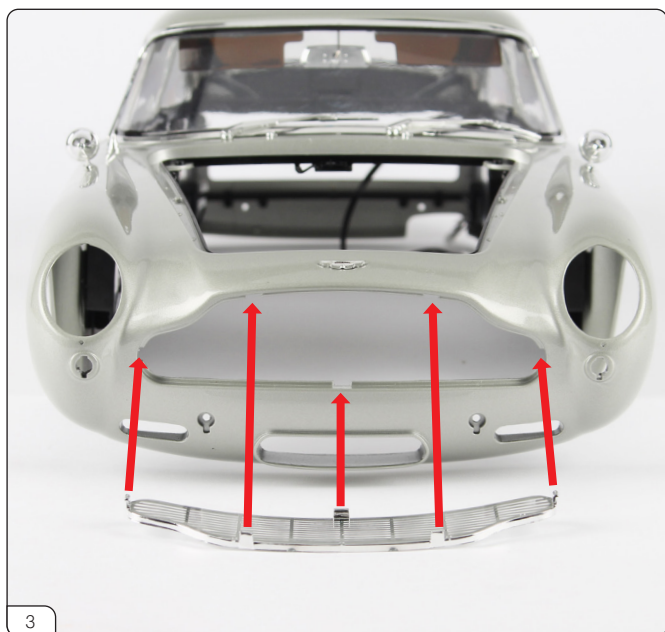

フロントグリル(91-B)にある5つの爪状のクリップ(赤矢印)をボディにはめ込みます。均等に押し付けてはめ込んでください。



フロントグリル(91-B)が取り付けられた状態です。

ステージ091 ●ブーツリッドフレーム・フロントグリルの取り付け

ステージの完了



ナンバープレートのオプションについて

リアナンバープレートには、リアLEDナンバープレートとリアLEDレスナンバープレートの2つのオプションがあります。下の写真は2つのバージョンの比較です。リアLEDナンバープレートは次のステージ092で組み立てられ、ブーツリッドに取り付けます。

- ・リアLEDナンバープレートを装着する場合は、ステージ092に進んでください。
- ・リアLEDレスナンバープレートを装着する場合は、ステージ093に進んでください。ただし、ステージ092のパーツは保管しておいてください。リアLEDレスナンバープレートの組み立てに必要なパーツが含まれます。



ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て

リアLEDナンバープレートを組み立て、ブーツリッドに取り付けます。さらにブーツリッドをボディに組み込み、LED関連の配線も行います。



ステージ092パーツリスト

名称

92-A リアナンバープレートフレームフロント

92-B リアナンバープレートフレームバック

92-C サーキットボード

92-D サーキットボードマウント

92-E リアナンバープレートスクリーン

92-F ワイヤーブラケット×2


PS03ネジ×5

DS11ネジ×5

PS14ネジ×4




ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て

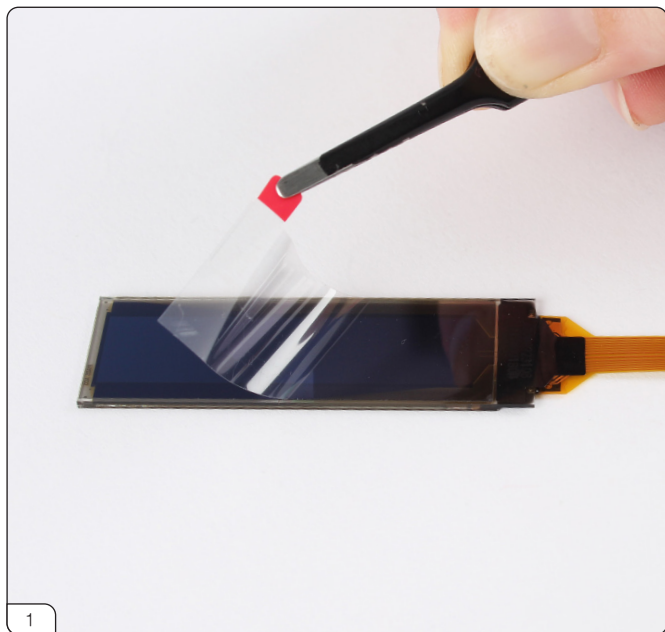

リアナンバープレートスクリーン (92-E) の保護フィルムを剥がします。



画像のように、リアナンバープレートスクリーン (92-E) をリアナンバープレートフレームフロント(92-A)に合わせます。

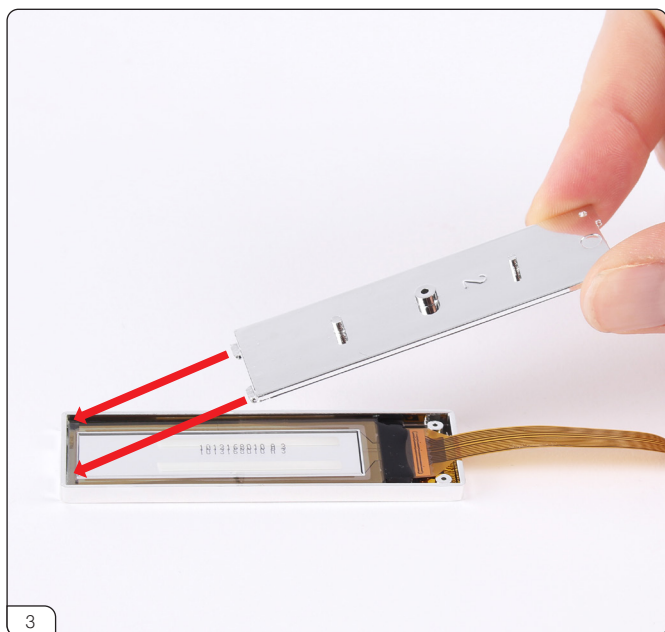


リアナンバープレートスクリーン (92-E) をセットしたら、リアナンバープレートフレームバック(92-B)をアセンブリーに合わせます。




リアナンバープレートフレームバック(92-B)をはめ込みます。リアナンバープレートスクリーン (92-E) の位置を動かしながらフロントとバックを合わせましょう。

ステージ092 ● リアLEDナンバープレートの組み立て

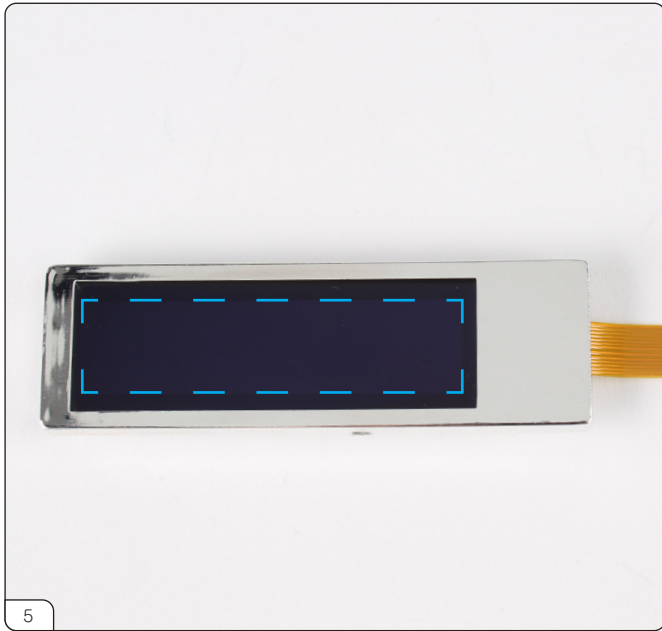

リアLEDナンバープレートを裏返し、スクリーンが中央にセットされていることを確認します（青破線）。必要に応じて、スクリーンをスライドさせて位置を調整してください。

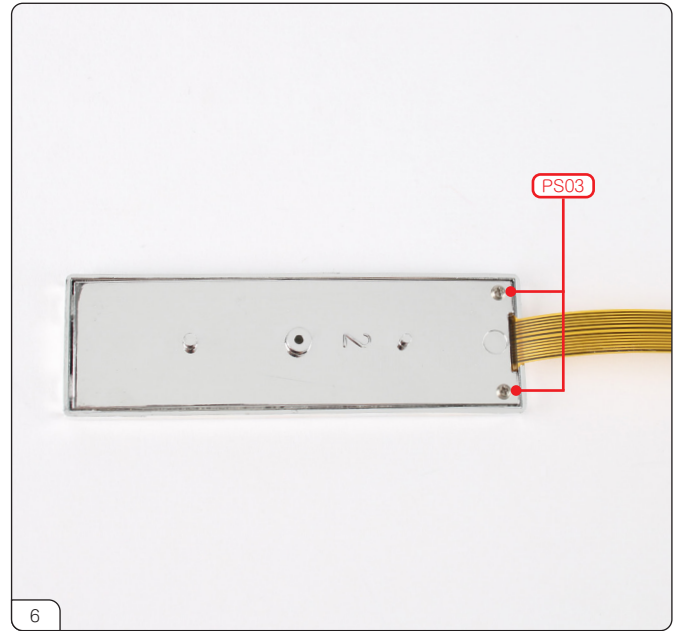

PS03ネジ2本で固定します。



ステージ089で組み立てたリアナンバープレートライトアセンブリーを、ブーツリッド中央の2つの穴に押し込みます。




リアナンバープレートライトアセンブリーがセットされた状態です。

ステージ092 ● リアLEDナンバープレートの組み立て



裏側からPS03ネジ2本で固定します。

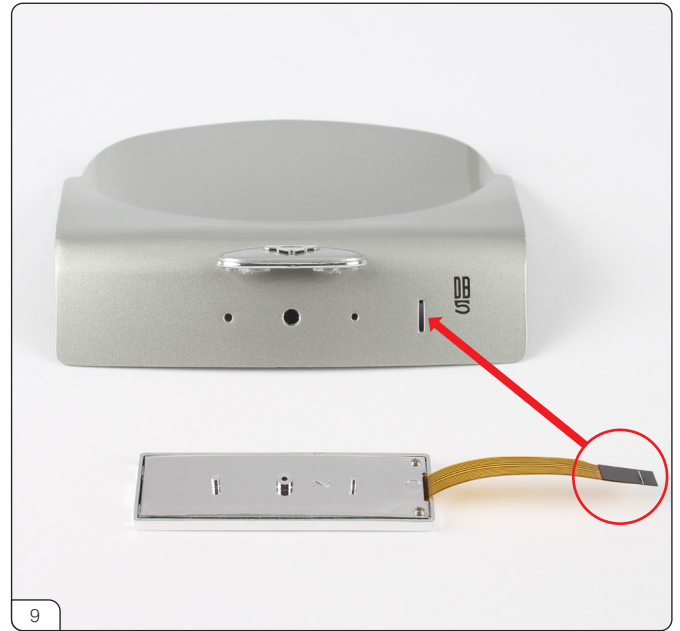

リアLEDナンバープレートを取り付ける前に、リボンケーブルをブーツリッドのスロットに通します。



リボンケーブルを押しながら、リアLEDナンバープレートをブーツリッドにセットします。




リアLEDナンバープレートがブーツリッドにセットされた状態です。


ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て




サーキットボードマウント(92-D)をブーツリッドの内側にセットします(赤矢印)。

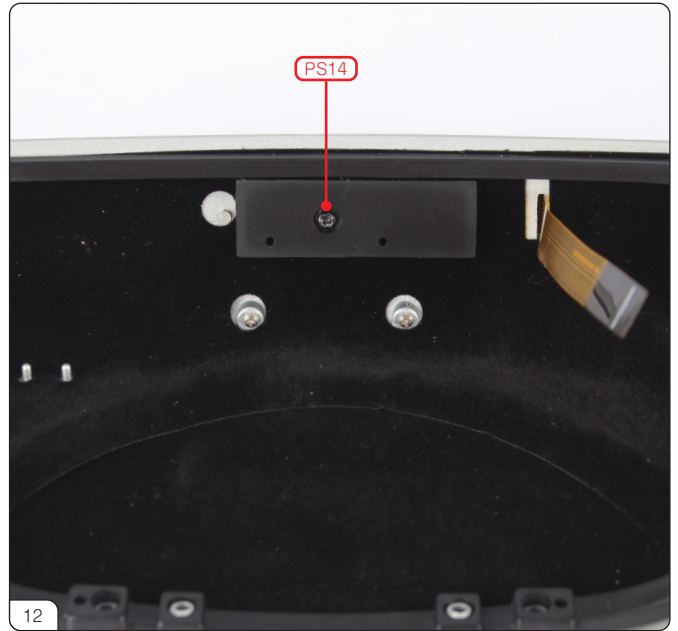

サーキットボードマウント(92-D)をPS14ネジで固定します。

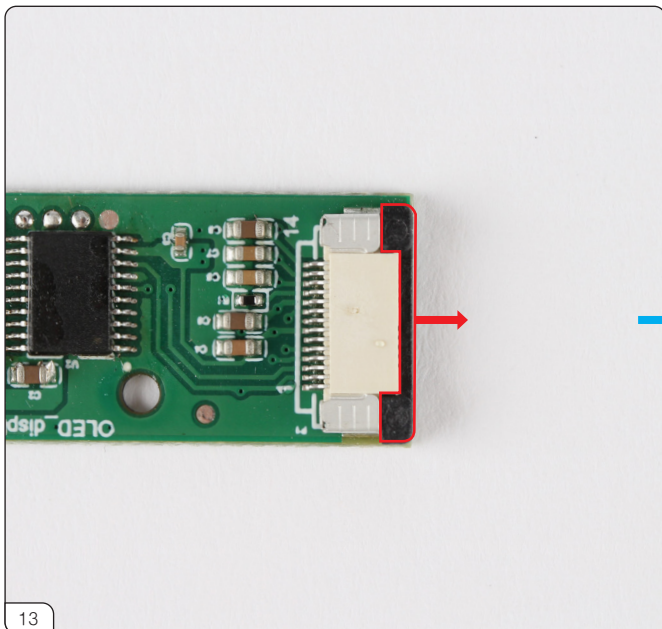


サーキットボードマウント(92-D)のケーブルソケットのロックを解除するため、サーキットボード(92-C)の黒い部分(赤線囲み)をスライドします。

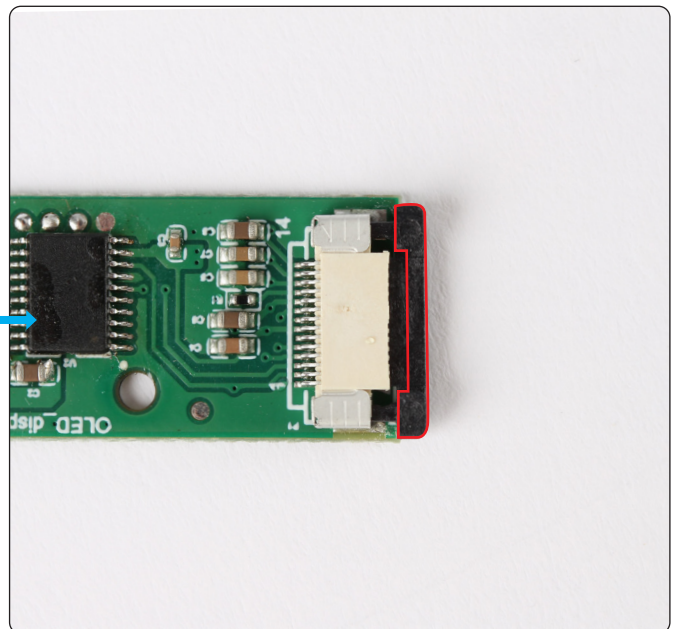

ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て



画像のように、サーキットボードマウント(92-D)をサーキットボードマウント(92-D)に合わせます。

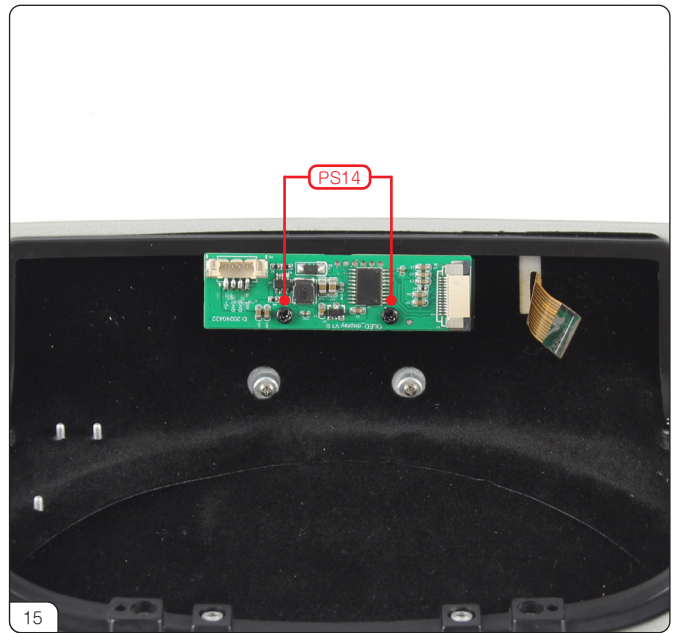

PS14ネジ2本で固定します。




リボンケーブルをケーブルソケットに押し込みます。




黒い部分を押し込んでケーブルソケットをロックします。


ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て

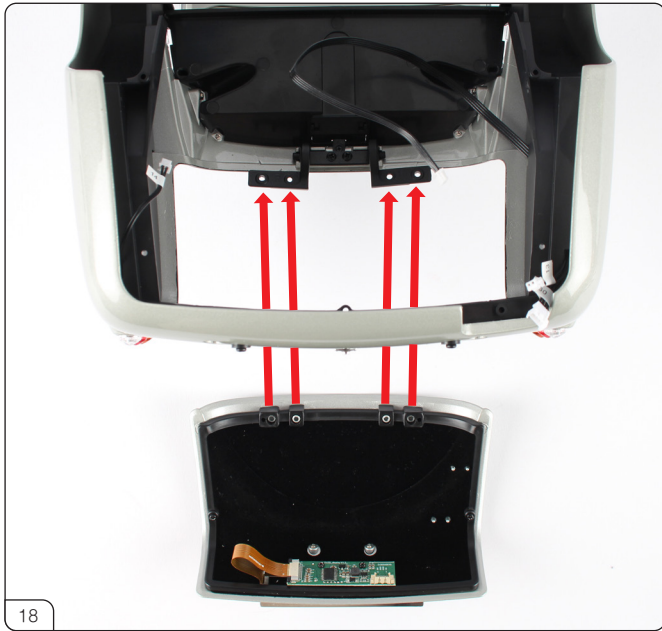


ボディを逆さまにして作業台に置き、ブーツリッドをヒンジに合わせます。

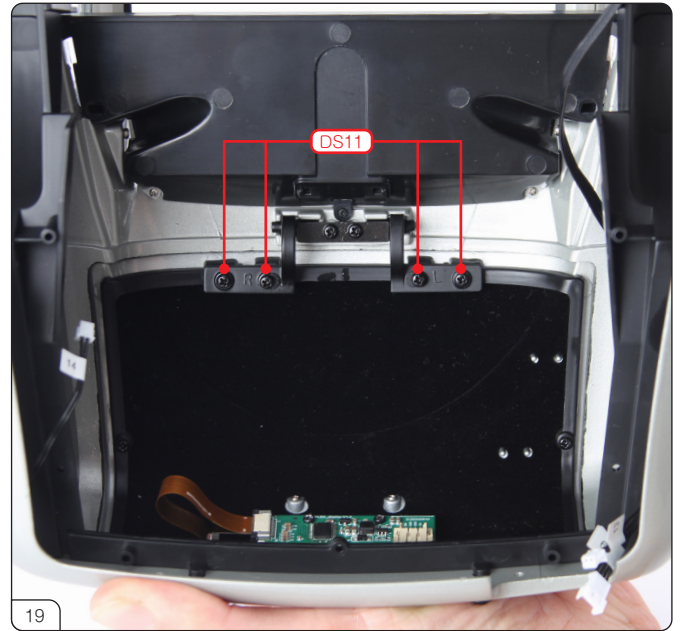

DS11ネジ4本でブーツリッドをヒンジに固定します。

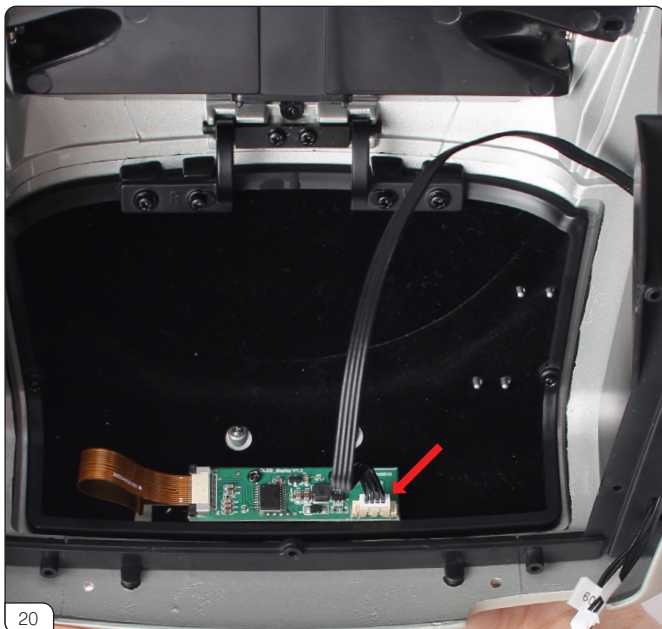

リアナンバープレートケーブル「09」をサーキットボードに差し込みます。

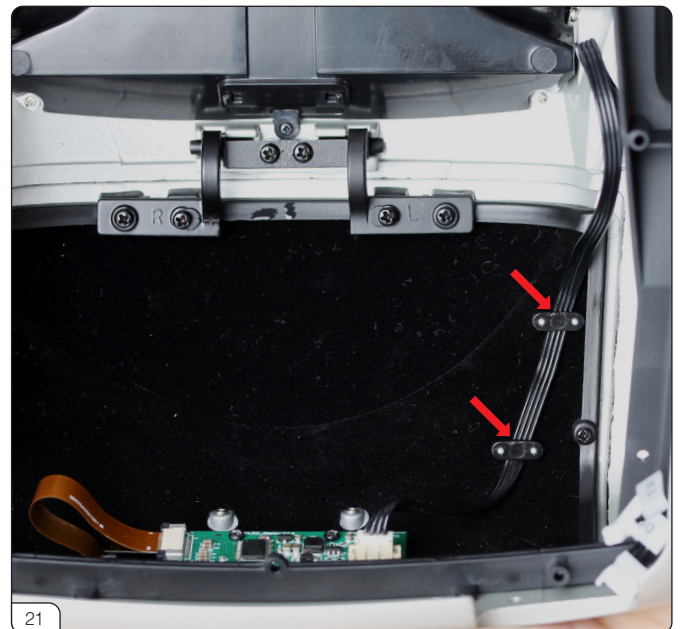

2つのワイヤーブラケット(92-F)を使って、ワイヤーをブーツリッドのカーペットに固定します。

ステージ092●リアLEDナンバープレートの組み立て

ステージの完了

