

**KEINE  
ZEIT ZU  
STERBEN** *007™*

**DB5**



# Paket 11

## BAUANLEITUNG

**PHASE 085: MONTAGE DER LINKEN SEITENSTREBE, AUSWURFÖFFNUNGEN DES GEHÄUSES UND HINTEREN LINKEN LICHTER**

**PHASE 086: MONTAGE DER RECHTEN SEITENSTREBE, AUSWURFÖFFNUNGEN DES GEHÄUSES UND HINTEREN RECHTEN LICHTER**

**PHASE 087: ANBRINGEN DES HINTEREN RECHTEN RADKASTENS**

**PHASE 088: ANBRINGEN DES HINTEREN LINKEN RADKASTENS**

**PHASE 089: MONTAGE DES HINTEREN RAHMENS UND DER KOFFERRAUMSCHARNIERE**

**PHASE 090: ANBRINGEN DES KOFFERRAUMTEPPICHS**

**PHASE 091: ANBRINGEN DES KOFFERRAUMDECKELRAHMENS UND DES FRONTGRILLS**

**PHASE 092: ANBRINGEN DES HINTEREN NUMMERSCHILDS UND DES KOFFERRAUMDECKELS**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007™* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007™* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

# Empfehlungen von den Experten

---

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspeiß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellierkleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.

Links und rechts! Wenn Du Deinen Keine Zeit zu sterben Aston Martin DB5 zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



**WARNUNG:** Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.


# Phase 085: Montage der linken Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren linken Lichter

In diesem Schritt montieren Sie die Auswurföffnungen des Gehäuses, die in der seitlichen Verstrebung auf der linken Seite des Modells versteckt sind, zusammen mit den hinteren linken Lichtern.




## PHASE 085 BAUTEILELISTE

Name
85-A Seitenstrebe
85-B Auswurföffnung des Gehäuses x2
85-C Zierleiste des Rücklichts
85-D Rückfahrlicht
85-E Bremslicht
85-F Blinkerlicht
85-G LED-Bremslicht '13'
Schrauben PS02 x2

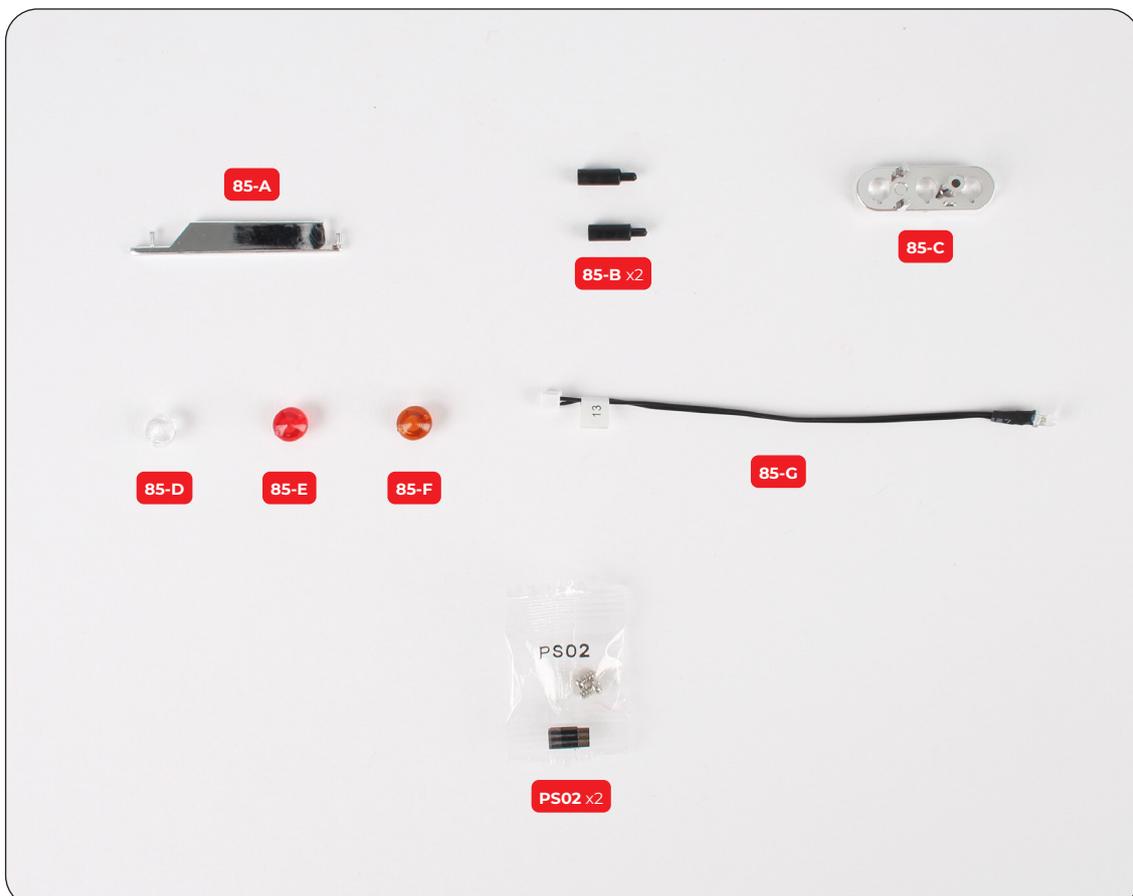

## Phase 085: Montage der linken Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren linken Lichter

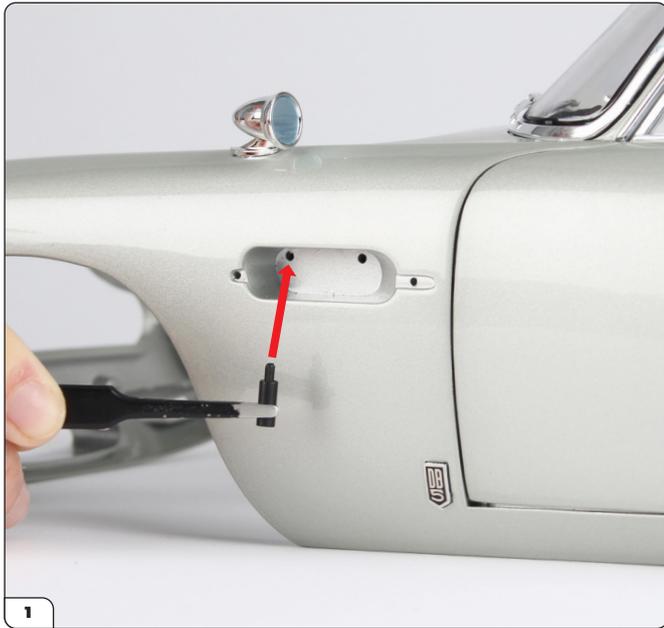

Platzieren Sie die Hauptkarosserie auf Ihrer Arbeitsfläche (verwenden Sie eine weiche Unterlage, um den Lack zu schützen) mit der linken Lüftungsöffnung zu Ihnen, und nehmen Sie dann eine der Auswurföffnungen des Gehäuses (85-B).



Drücken Sie die Auswurföffnung des Gehäuses fest in das Loch.



Nehmen Sie die verbleibende Auswurföffnung des Gehäuses und drücken Sie sie fest in das andere Loch.




Richten Sie die Seitenstrebe (85-A) wie gezeigt an der Hauptkarosserie aus.

## Phase 085: Montage der linken Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren linken Lichter




Drücken Sie die Seitenstrebe fest an ihren Platz.

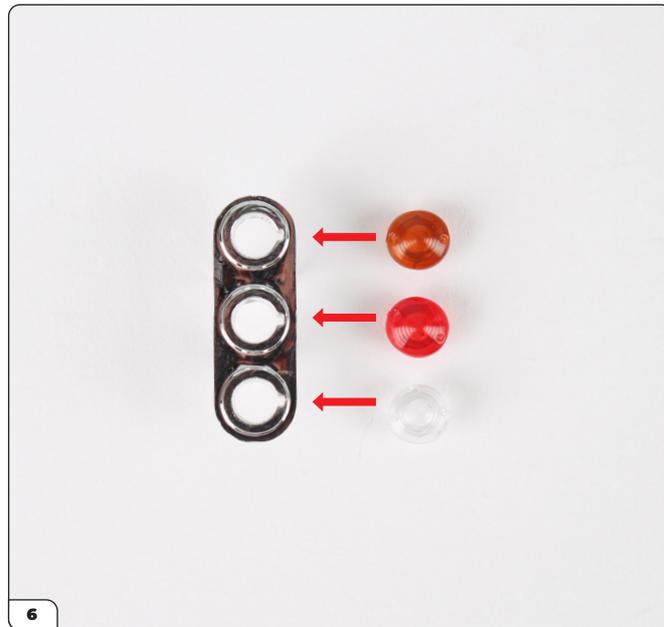


Nehmen Sie die Zierleiste des Rücklichts (85-C) und die Rücklichter (85-D, 85-E und 85-F). Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.




Richten Sie die Zierleiste mit den Befestigungselementen auf der rechten Seite (gekreist) aus. Drücken Sie das orange Blinkerlicht (85-F) in das obere Loch.

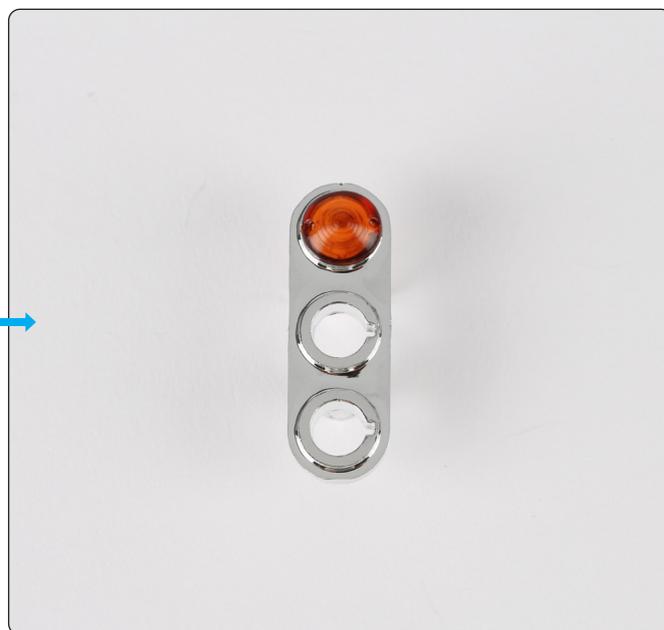

## Phase 085: Montage der linken Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren linken Lichter

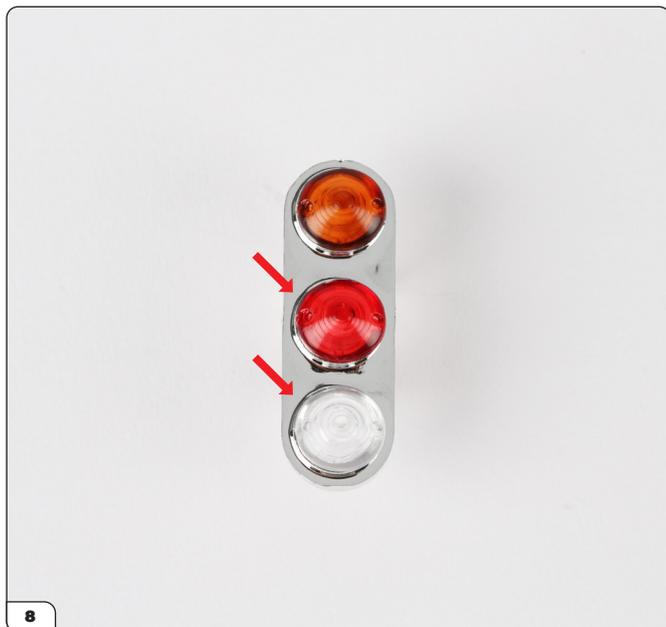

8 Drücken Sie das rote Bremslicht (85-E) in das mittlere Loch und das transparente Rückfahrlicht (85-D) in das untere Loch.

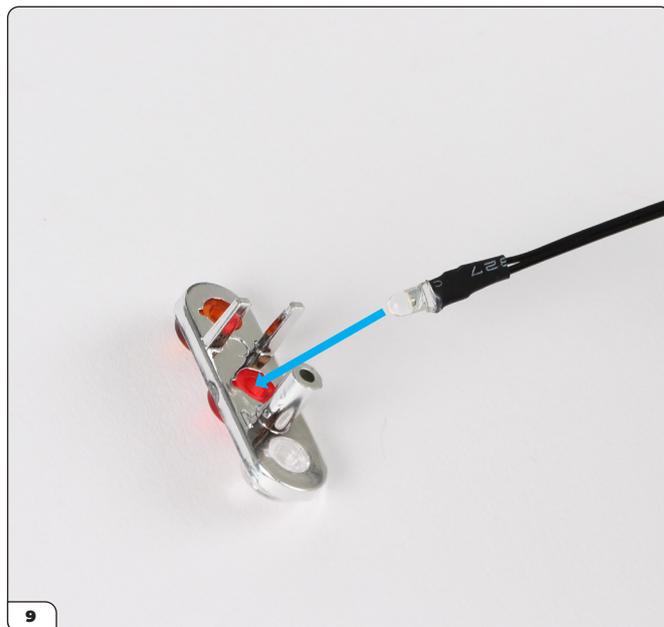

9 Von der anderen Seite, drücken Sie das LED-Bremslicht (85-G) in das Bremslicht.




10 Biegen Sie das Kabel vorsichtig von dem Schraubenpfosten weg, wie gezeigt.



11 Führen Sie den Stecker durch das obere Loch in der hinteren linken Aussparung am Hauptkörper.

## Phase 085: Montage der linken Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren linken Lichter

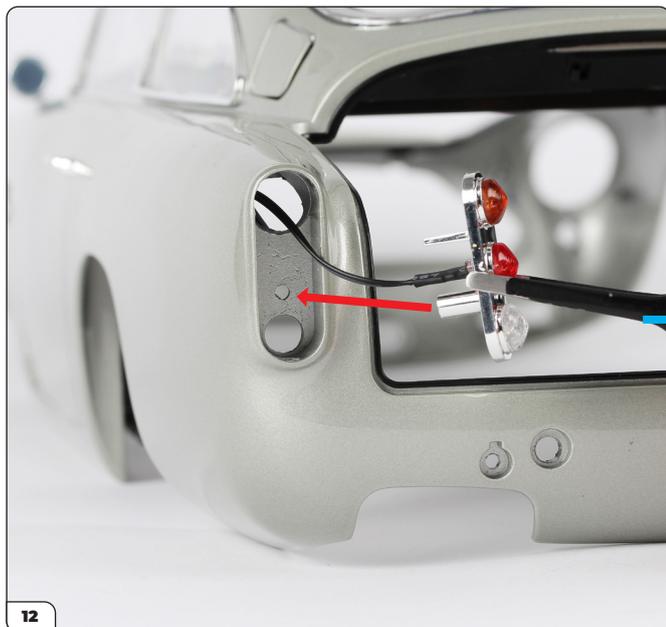

Drücken Sie die Zierleiste des Rücklichts in die Aussparung und richten Sie sie mit dem orangefarbenen Blinker nach oben aus. Wenn beim Einbau das Kabel das Bremslicht herausdrückt, versuchen Sie, transparenten Kleber zu verwenden, um das Bremslicht an Ort und Stelle zu halten.



Befestigen Sie es von innen an der Hauptkarosserie mit einer PS02-Schraube.

# Phase 085: Montage der linken Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren linken Lichter

PHASE ABGESCHLOSSEN




# Phase 086: Montage der rechten Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren rechten Lichter

In dieser Phase werden Sie die rechten Auswurföffnungen des Gehäuses, die Seitenstrebe und die Rücklichter auf die gleiche Weise anbringen.




## PHASE 086 BAUTEILELISTE

Name
86-A Seitenstrebe
86-B Auswurföffnung des Gehäuses x2
86-C Zierleiste des Rücklichts
86-D Rückfahrlicht
86-E Bremslicht
86-F Blinkerlicht
86-G LED-Bremslicht '14'
Schrauben PS02 x2

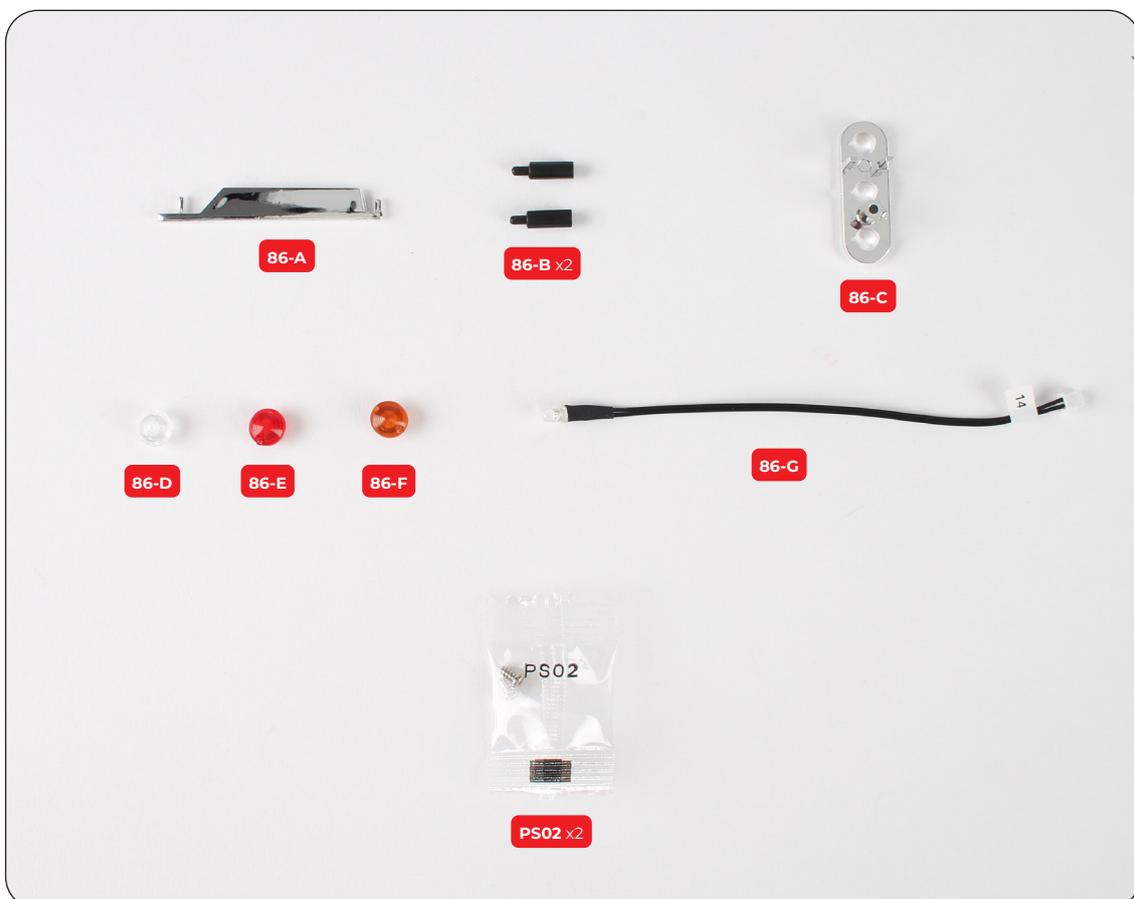

## Phase 086: Montage der rechten Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren rechten Lichter

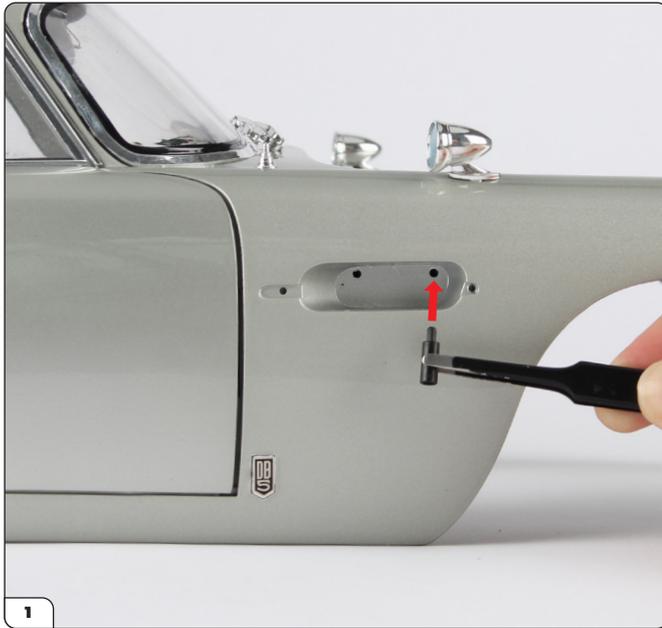

Platzieren Sie die Hauptkarosserie auf Ihrer Arbeitsfläche mit der rechten Lüftungsöffnung zu Ihnen gewandt, und nehmen Sie dann eine der Auswurföffnungen des Gehäuses (86-B).



Drücken Sie die Auswurföffnung des Gehäuses fest in das Loch.



Nehmen Sie die verbleibende Auswurföffnung des Gehäuses und drücken Sie sie fest in das andere Loch.




Richten Sie die Seitenstrebe (86-A) an der Hauptkarosserie aus.

## Phase 086: Montage der rechten Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren rechten Lichter




Drücken Sie die Seitenstrebe fest an ihren Platz.

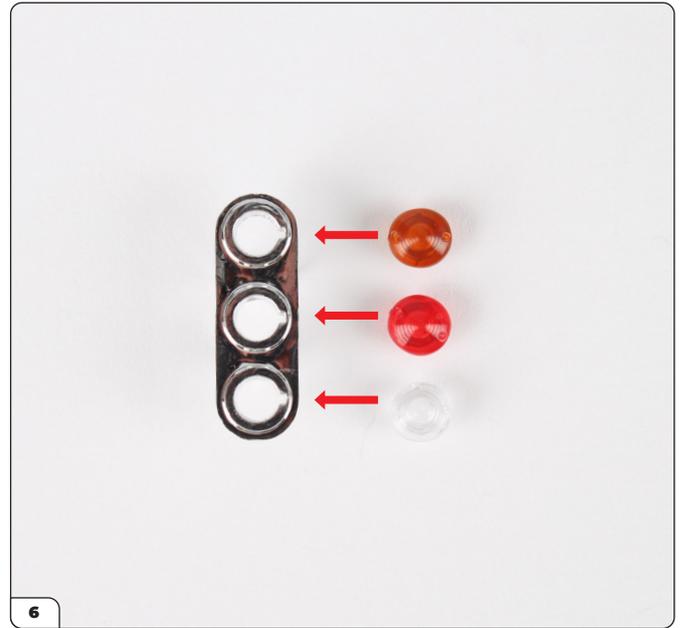


Nehmen Sie die Zierleiste des Rücklichts (86-C) und die Rücklichter (86-D, 86-E und 86-F). Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.




Richten Sie die Zierleiste mit den Befestigungselementen auf der rechten Seite (gekreist) aus. Drücken Sie das orange Blinkerlicht (86-F) in das obere Loch.

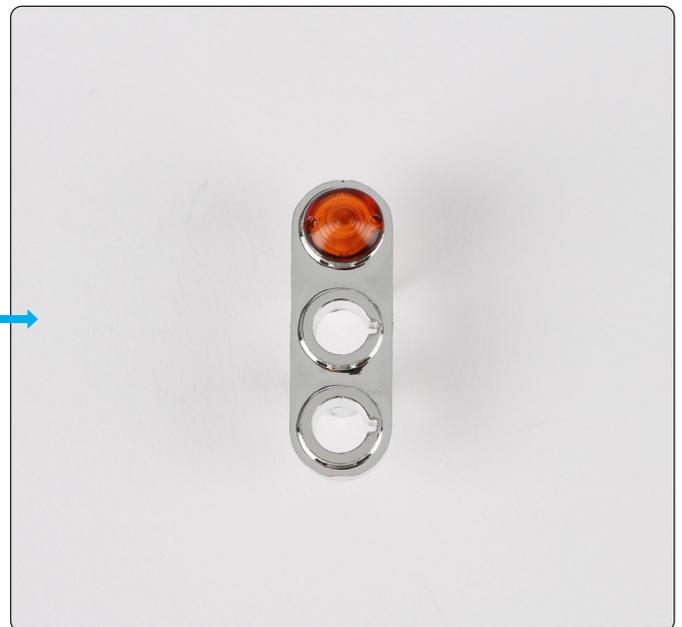


## Phase 086: Montage der rechten Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren rechten Lichter

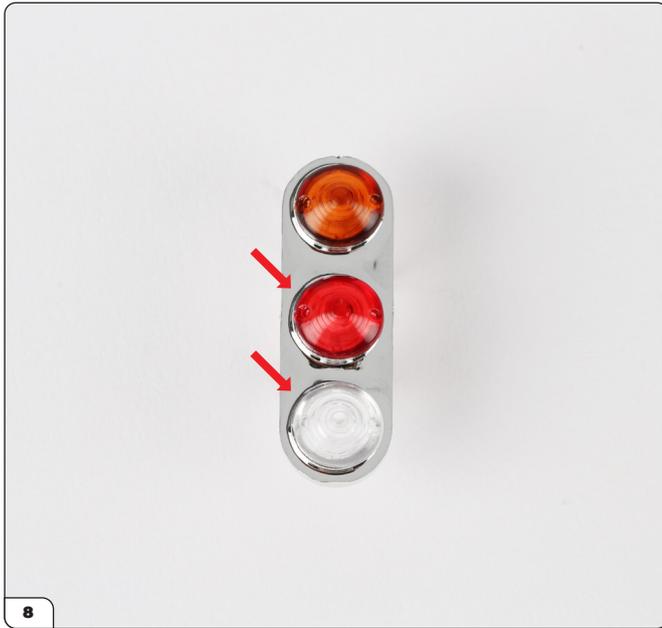

Drücken Sie das rote Bremslicht (86-E) in das mittlere Loch und das transparente Rückfahrlicht (86-D) in das untere Loch.

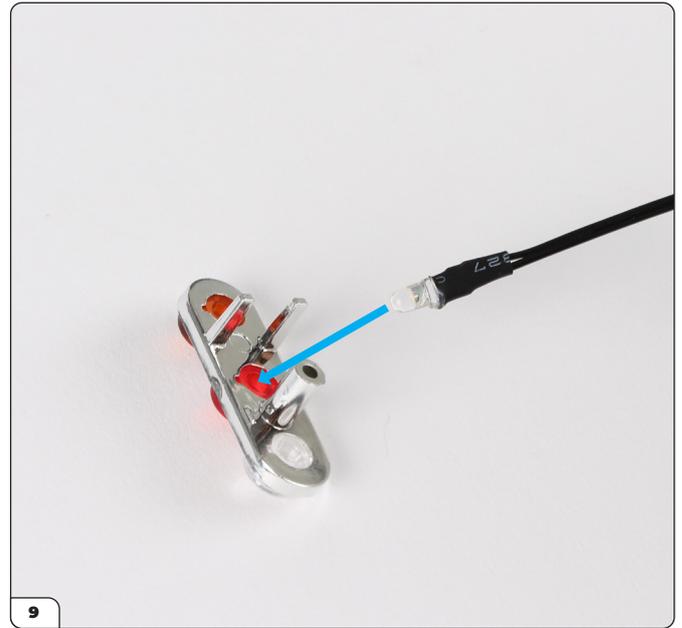

Von der anderen Seite, drücken Sie das LED-Bremslicht (86-G) in das Bremslicht.

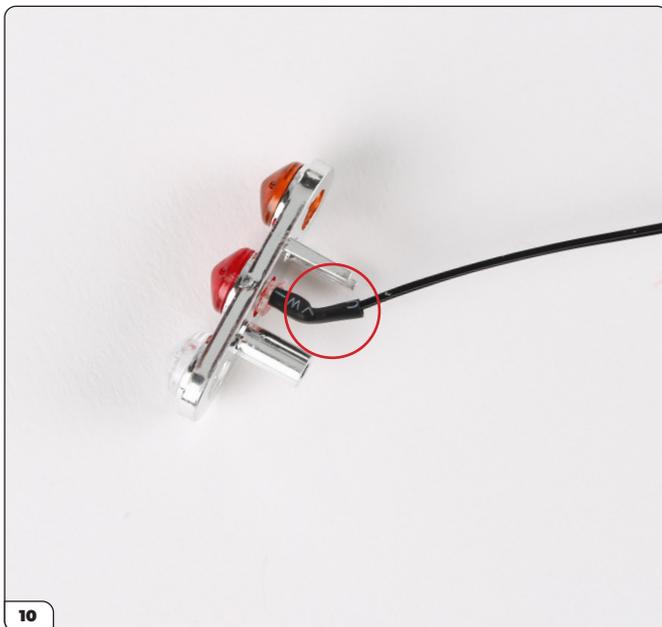


Biegen Sie das Kabel vorsichtig von dem Schraubenpfosten weg, wie gezeigt.



Führen Sie den Stecker durch das obere Loch in der hinteren rechten Aussparung am Hauptkörper.

## Phase 086: Montage der rechten Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren rechten Lichter

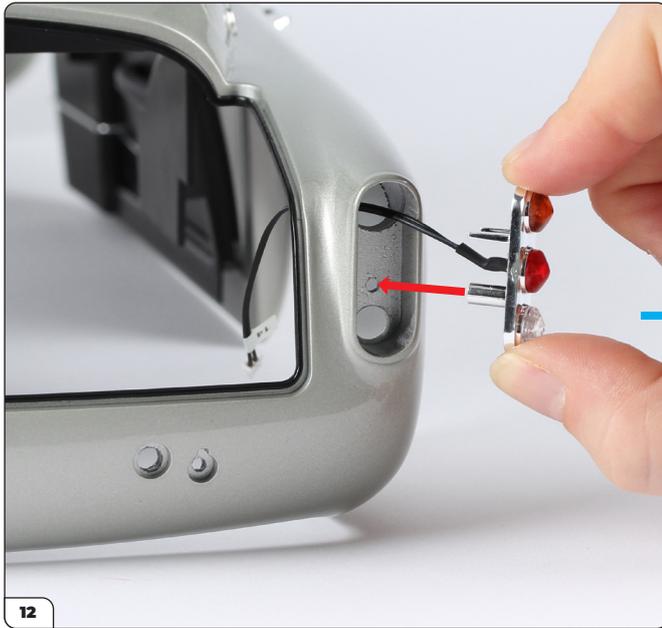

Drücken Sie die Zierleiste des Rücklichts in die Aussparung und richten Sie sie mit dem orangefarbenen Blinker nach oben aus. Wenn beim Einbau das Kabel das Bremslicht herausdrückt, versuchen Sie, transparenten Kleber zu verwenden, um das Bremslicht an Ort und Stelle zu halten.



Befestigen Sie es von innen an der Hauptkarosserie mit einer PS02-Schraube.

# Phase 086: Montage der rechten Seitenstrebe, Auswurföffnungen des Gehäuses und hinteren rechten Lichter

PHASE ABGESCHLOSSEN



## Phase 087: Anbringen des hinteren rechten Radkastens

In dieser Phase werden Sie den hinteren rechten Radkasten anbringen und den Teppich um den Schalthebel fertigstellen.



### PHASE 087 BAUTEILELISTE


Name
87-A Hinterer rechter Radkasten
87-B Schalthebelaufkleber
Schrauben DS02 x2



## Phase 087: Anbringen des hinteren rechten Radkastens




Der Schalthebelaufkleber (87-B) vervollständigt den Teppich vor dem Schalthebel. Ziehen Sie das Trägerpapier vom Aufkleber ab und drücken Sie ihn wie gezeigt auf.

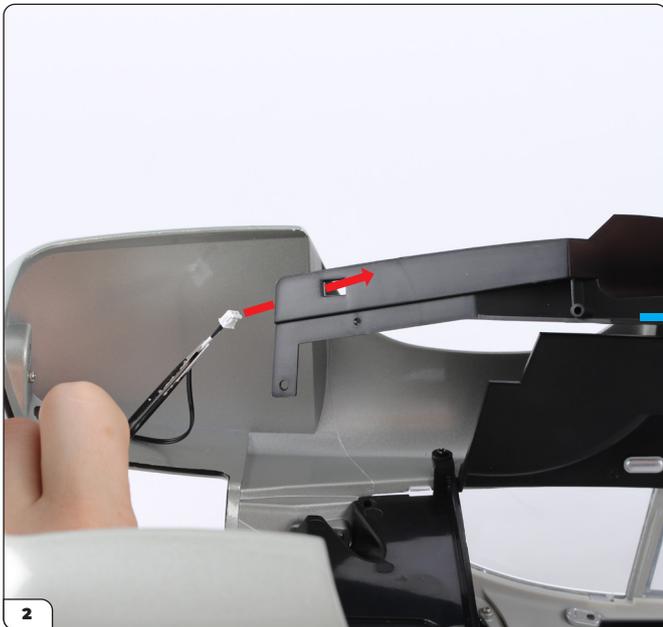

Legen Sie den Hauptkörper auf den Kopf auf Ihre Arbeitsfläche. Nehmen Sie den hinteren rechten Radkasten (87-A) und führen Sie den Stecker des Kabels (Nr. 14) durch das rechteckige Loch im Radkasten.

## Phase 087: Anbringen des hinteren rechten Radkastens

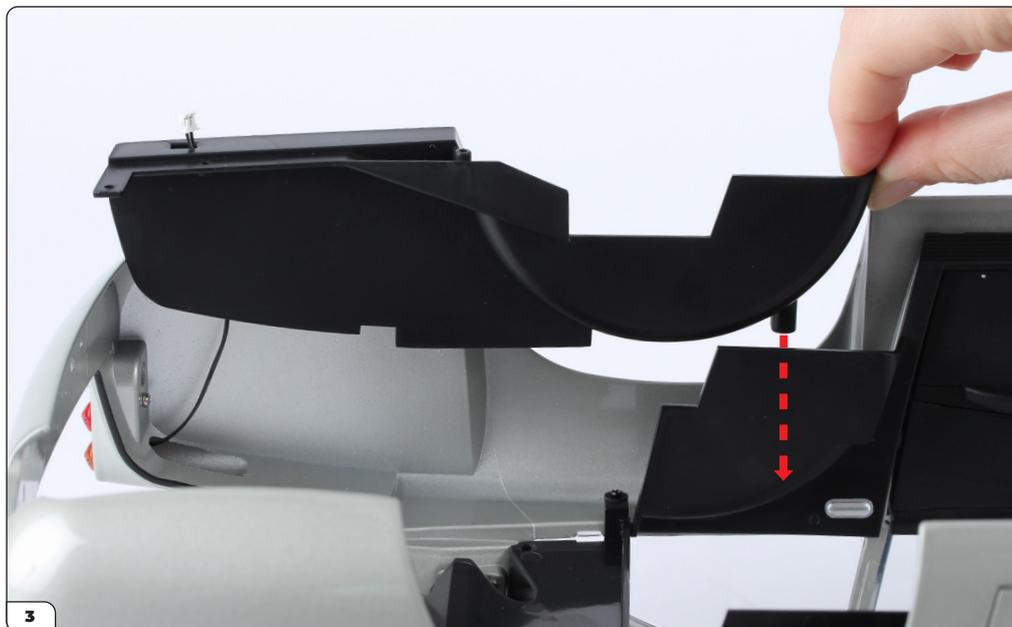

Richten Sie den hinteren rechten Radkasten wie gezeigt aus.



Drücken Sie den hinteren rechten Radkasten an seinen Platz.

## Phase 087: Anbringen des hinteren rechten Radkastens



Befestigen Sie den hinteren Radkasten mit einer DS02-Schraube.



## Phase 088: Anbringen des hinteren linken Radkastens

In dieser Phase befestigen Sie den hinteren linken Radkasten zusammen mit dem Kabel für das hintere Nummernschild.




### PHASE 088 BAUTEILELISTE

Name
88-A Hinterer linker Radkasten
88-B Kabel für das hintere Nummernschild '09'
Schrauben DS02 x2



## Phase 088: Anbringen des hinteren linken Radkastens

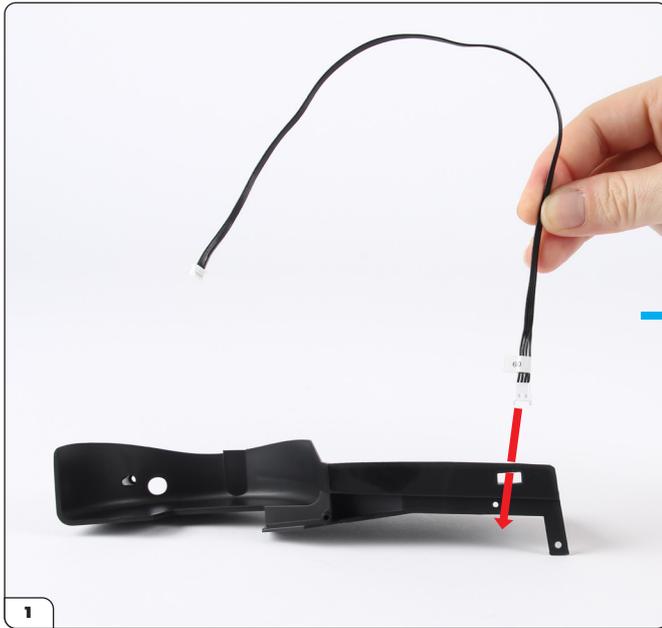

Nehmen Sie das Kabel für das hintere Nummernschild (88-B) und richten Sie es auf das rechteckige Loch im hinteren linken Radkasten (88-A) aus. Führen Sie das Ende der Steckdose (mit dem '09'-Etikett) durch das Loch.



Biegen Sie das Steckerende des Kabels so, dass es durch die Lücke kommt, wie durch den Pfeil hervorgehoben.



Legen Sie den Hauptkörper auf den Kopf auf Ihre Arbeitsfläche. Führen Sie den Stecker des Kabels (Nr. 13) durch das rechteckige Loch im Radkasten wie gezeigt.

## Phase 088: Anbringen des hinteren linken Radkastens

---



Drücken Sie den hinteren linken Radkasten an seinen Platz.



Befestigen Sie es mit einer DS02-Schraube.

## Phase 088: Anbringen des hinteren linken Radkastens

PHASE ABGESCHLOSSEN



# Phase 089: Montage des hinteren Rahmens und der Kofferraumscharniere

In dieser Phase montieren Sie den hinteren Rahmen auf die hinteren Radkästen und fixieren die Kofferraumscharniere. Sie werden auch die Beleuchtung für das hintere Nummernschild zusammenbauen, die in einer späteren Phase angebracht werden soll.



## PHASE 089 BAUTEILELISTE

Name	Name
89-A Hinterer Rahmen	89-H Halterung für das Kofferraumscharnier
89-B Halterung für das Licht des hinteren Nummernschilds	89-I Licht für das hintere Nummernschild (L)
89-C Zierleiste für das Licht des hinteren Nummernschilds	89-J Licht für das hintere Nummernschild (R)
89-D Stecker für den hinteren Rahmen x2	89-K Aston Martin-Abzeichen
89-E Kofferraumscharnier (L)	Schrauben PS03 x4
89-F Kofferraumscharnier (R)	Schrauben PS05 x5
89-G Kofferraumverschluss	Schrauben DS10 x3



## Phase 089: Montage des hinteren Rahmens und der Kofferraumscharniere



Legen Sie die Hauptkarosserie auf Ihre Arbeitsfläche. Drücken Sie den Kofferraumverschluss (89-G) in die drei Löcher. Der Verschluss kann nur in einer Ausrichtung passen.



Sichern Sie den Verschluss mit einer PS03-Schraube.



Nehmen Sie den hinteren Rahmen (89-A) und richten Sie ihn wie gezeigt an der Rückseite des Hauptkörpers aus.



Drücken Sie den hinteren Rahmen an seinen Platz.

## Phase 089: Montage des hinteren Rahmens und der Kofferraumscharniere




Drehen Sie die Konstruktion um und befestigen Sie den Rahmen an den hinteren Radkästen mit 2x PS05-Schrauben.



Nehmen Sie einen der Stecker für den hinteren Rahmen (89-D). Setzen Sie den Stecker über den vorstehenden Schraubenpfosten.




Setzen Sie den verbleibenden Stecker über den anderen Schraubenpfosten.

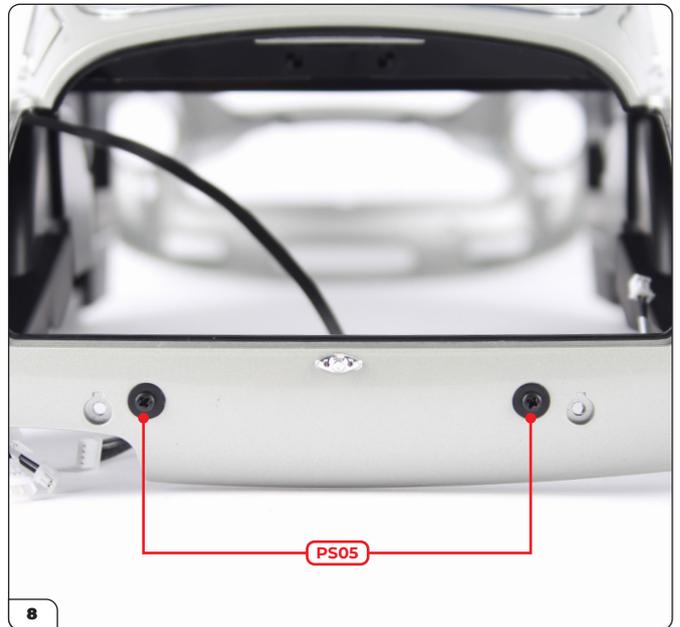


Befestigen Sie es mit 2x PS05-Schrauben.


## Phase 089: Montage des hinteren Rahmens und der Kofferraumscharniere

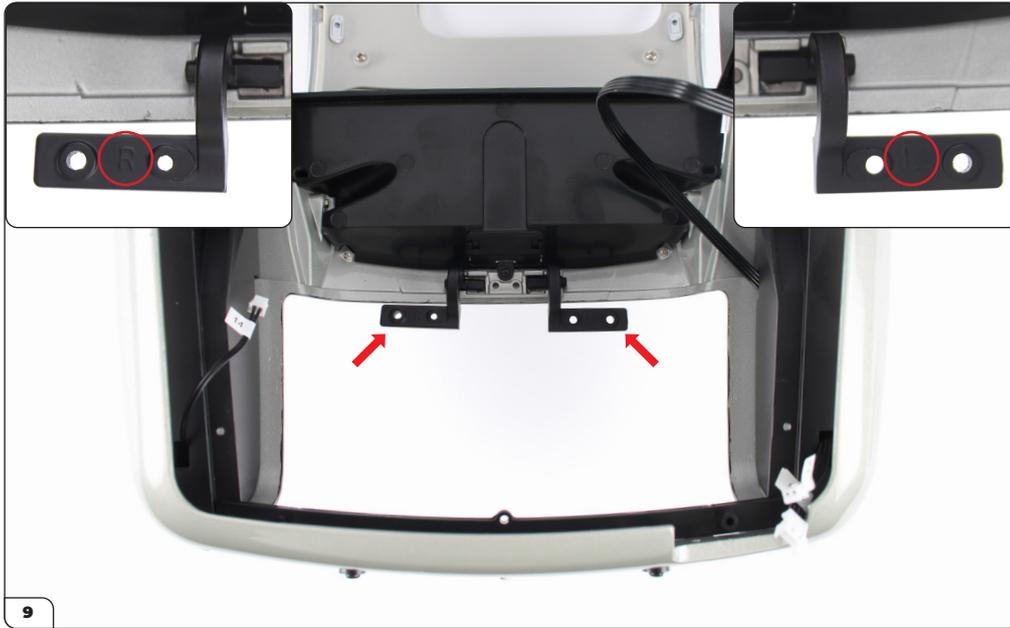

Nehmen Sie die rechten (89-F) und linken (89-E) Kofferraumscharniere. Positionieren Sie sie auf dem Hauptkörper wie gezeigt. Die Teile sind mit "R" und "L" gekennzeichnet (Bildausschnitte).

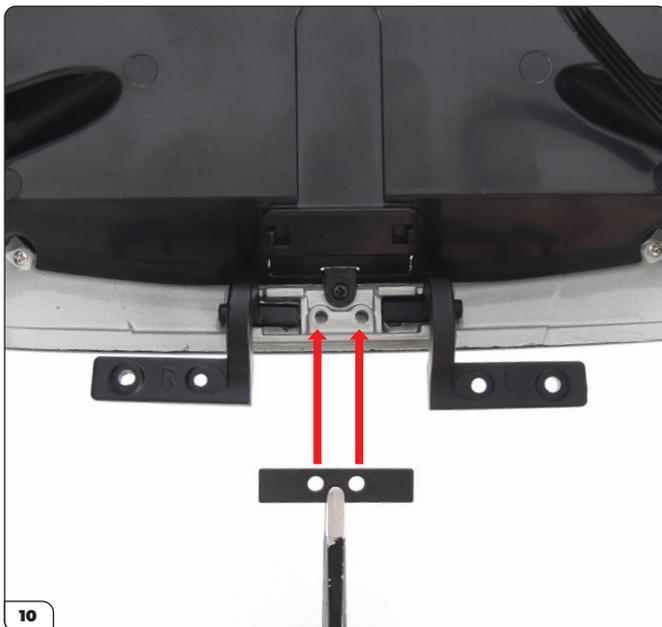


Legen Sie die Halterung für das Kofferraumscharnier (89-H) über die Scharnierarme.

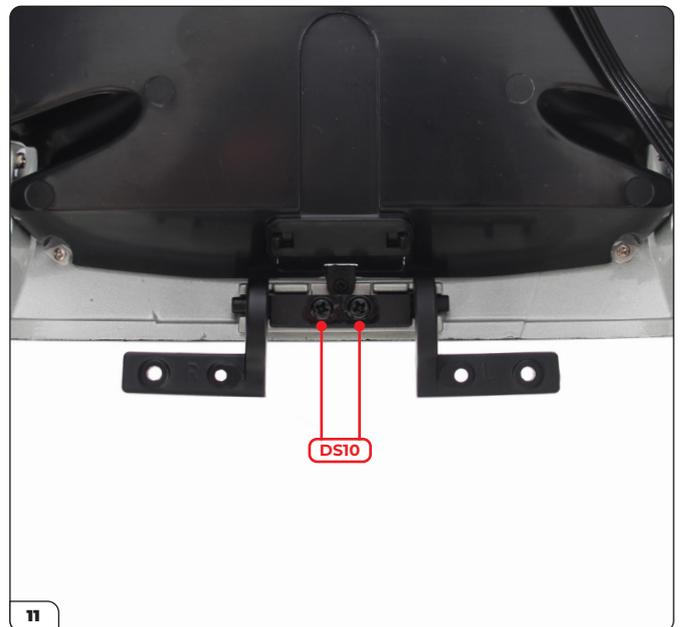

Befestigen Sie die Halterung mit 2x DS10-Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig festgezogen sind und sich die Scharniere in der gezeigten Position befinden.


## Phase 089: Montage des hinteren Rahmens und der Kofferraumscharniere

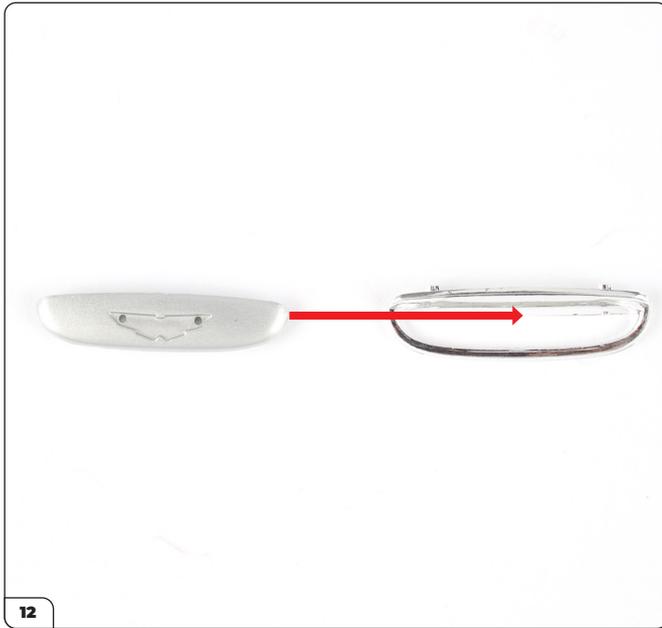


Nehmen Sie als nächstes die Halterung (89-B) und die Zierleiste (89-C) für das hintere Nummernschild und richten Sie sie wie gezeigt aus.



Setzen Sie die Halterung in die Zierleiste ein.

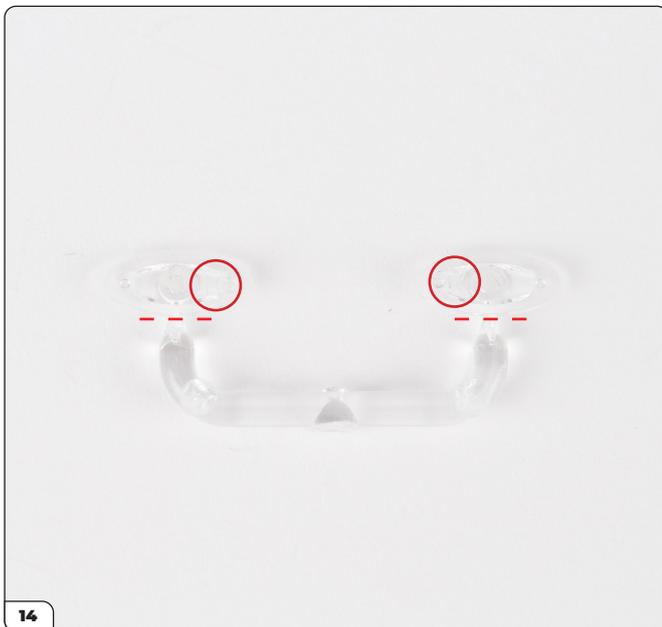

Nehmen Sie den Gussast mit dem linken (89-I) und rechten (89-J) Licht für das hintere Nummernschild. Die Teile sind mit "L" und "R" gekennzeichnet (eingekreist). Schneiden Sie die Lichter am mit einer gestrichelten Linie markierten Punkt vom Gussast ab.

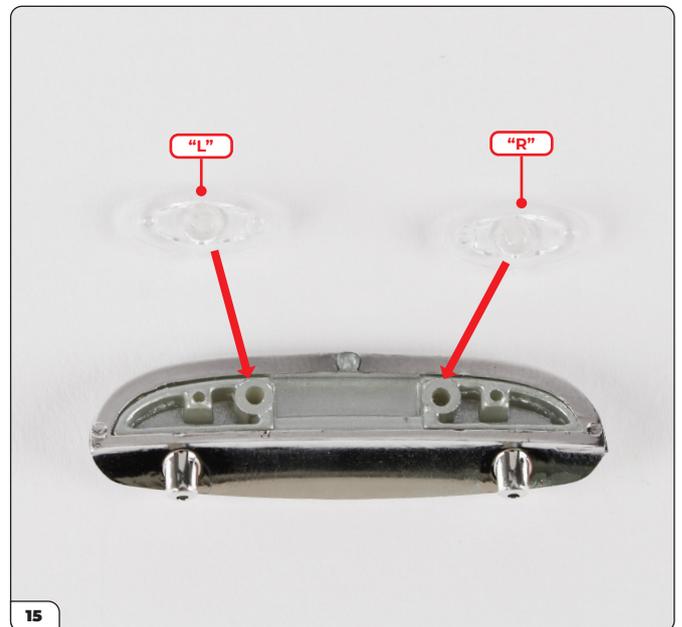

Richten Sie die linken und rechten Lichter wie angegeben an der Halterung aus.

## Phase 089: Montage des hinteren Rahmens und der Kofferraumscharniere



Drücken Sie die Lichter an ihren Platz und sichern Sie diese mit 2x PS03-Schrauben.



Nehmen Sie das Aston Martin-Abzeichen (89-K) und drücken Sie es in die Halterung.

**PHASE ABGESCHLOSSEN**



## Phase 090: Anbringen des Kofferraumteppichs

In dieser Phase beginnen Sie mit der Vorbereitung des Kofferraumdeckels, indem Sie Teppich an die Unterseite anbringen.



### PHASE 090 BAUTEILELISTE

Name
90-A Kofferraumdeckel
90-B Teppichaufkleber 1
90-C Teppichaufkleber 2



## Phase 090: Anbringen des Kofferraumteppichs



Nehmen Sie den Kofferraumdeckel (90-A) und Teppichaufkleber 2 (90-C) und richten Sie sie wie gezeigt aus.



Ziehen Sie das Trägerpapier von Teppich 2 ab.




Beginnen Sie, den Teppich auf den Kofferraumdeckel zu drücken, und stellen Sie sicher, dass die Löcher im Teppich um die Stifte und Schraubenpfosten (Pfeile) passen.



Drücken Sie den Teppich fest auf den Kofferraumdeckel.

## Phase 090: Anbringen des Kofferraumteppichs

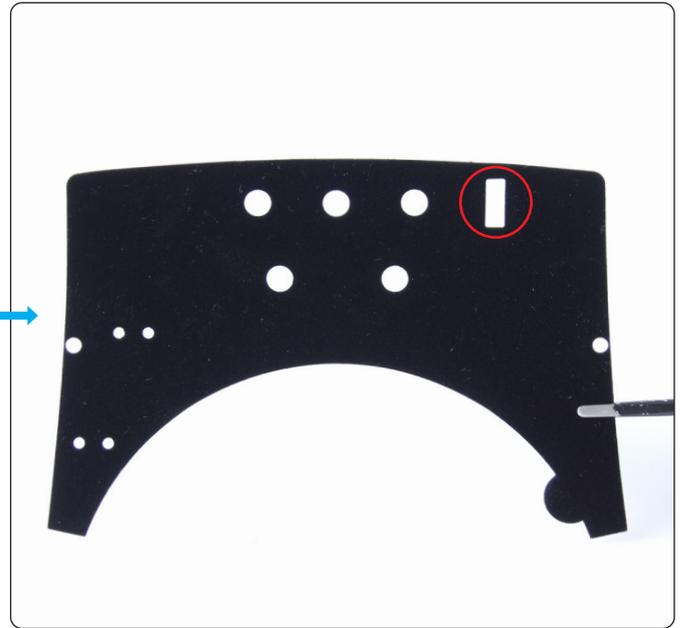

Nehmen Sie Kofferraumdeckelteppich 1 (90-B) und entfernen Sie die ausgeschnittenen Bereiche wie gezeigt. Wenn Sie die nicht-LED-Kennzeichen verwenden, müssen Sie den rechteckigen Bereich (eingekreist) nicht entfernen.



Entfernen Sie das Trägerpapier und beginnen Sie dann, den Aufkleber auf den Kofferraumdeckel zu drücken, wobei Sie die Ausschnitte mit den Stiften und Schraubenpfosten ausrichten. Bitte beachten Sie, dass der Aufkleber Teppich 1 überlappen wird.

Drücken Sie den Teppich fest auf den Kofferraumdeckel.

## Phase 090: Anbringen des Kofferraumteppichs

PHASE ABGESCHLOSSEN



# Phase 091: Anbringen des Kofferraumdeckelrahmens und des Frontgrills

In dieser Phase befestigen Sie den Kofferraumdeckelrahmen und montieren den Frontgrill.




## PHASE 091 BAUTEILELISTE

Name
91-A Kofferraumdeckelrahmen
91-B Frontgrill
Schrauben DS06 x3




## Phase 091: Anbringen des Kofferraumdeckelrahmens und des Frontgrills

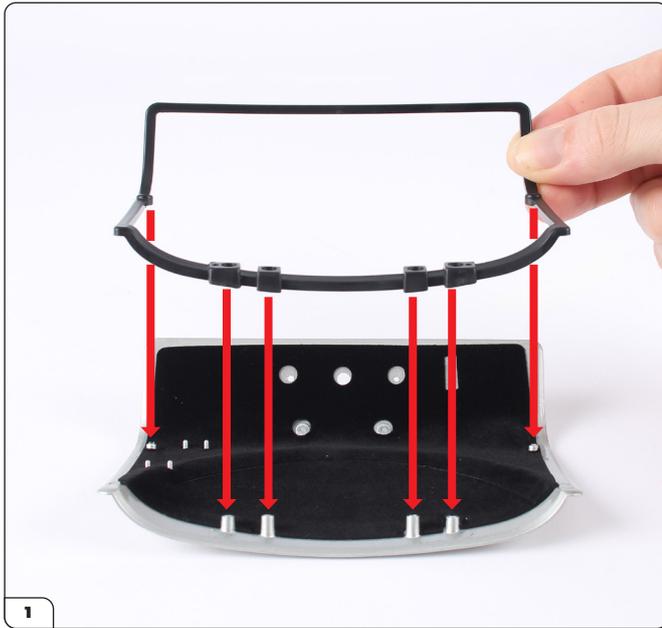


Richten Sie den Kofferraumdeckelrahmen (91-A) mit dem Kofferraumdeckel (Phase 090) aus.



Passen Sie den Kofferraumdeckelrahmen an und befestigen Sie ihn mit 2x DS06-Schrauben.

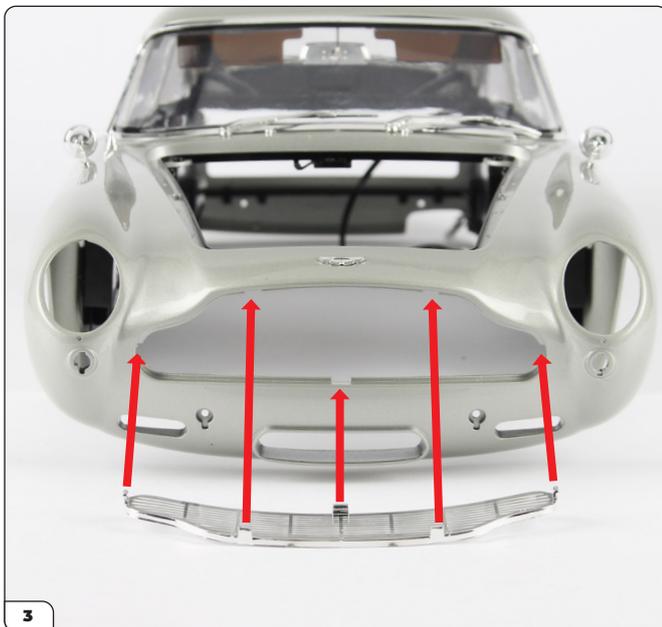

Der Frontgrill (91-B) passt mit fünf Clips (Pfeile) in die Vorderseite des Hauptkörpers.

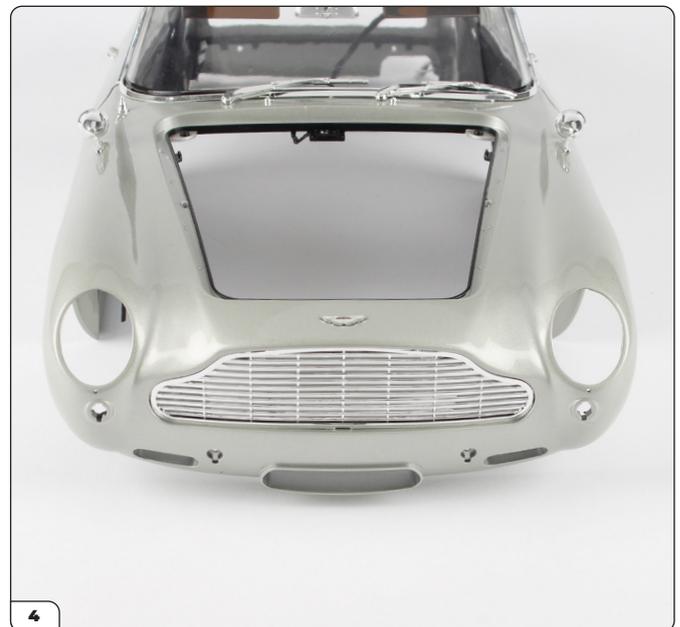

Drücken Sie den Frontgrill an seinen Platz.

## Phase 091: Anbringen des Kofferraumdeckelrahmens und des Frontgrills

PHASE ABGESCHLOSSEN



## Kennzeichenoptionen: LED oder nicht-LED

Sie haben zwei Optionen für die Nummernschilder Ihres Modells - die wechselnden LED-Nummernschilder oder die Versionen ohne LED.

Unten sehen Sie einen Vergleich zwischen den beiden Versionen, der Ihnen bei der Auswahl helfen soll. Das hintere LED-Nummernschild wird in Phase 092 zusammengebaut und am Kofferraumdeckel angebracht. Wenn Sie sich für die LED-Nummernschilder entscheiden, fahren Sie mit Phase 092 fort.

Wenn Sie die nicht-LED-Nummernschilder verwenden möchten, können Sie an dieser Stelle aufhören, da Sie die Anweisungen für Phase 092 nicht befolgen müssen. Sowohl vordere als auch hintere nicht-LED-Nummernschilder werden in Pack 12 bereitgestellt, zusammen mit Anweisungen, wie sie anzubringen sind. Bewahren Sie die Teile aus Phase 092 auf, einige werden zur Anbringung des hinteren nicht-LED-Nummernschilds benötigt.




# Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels

In dieser Phase bauen Sie das LED-Hecknummernschild und befestigen es am Kofferraumdeckel. Dann befestigen Sie den Kofferraumdeckel und schließen die Verkabelung für den Nummernschildbildschirm an.




## PHASE 092 BAUTEILELISTE


Name
92-A Vorderseite des Rahmens für das hintere Nummernschild
92-B Rückseite des Rahmens für das hintere Nummernschild
92-C Schaltplatine
92-D Halterung für die Schaltplatine
92-E Bildschirm für das hintere Nummernschild
92-F Kabelhalterung x2
Schrauben PS03 x5
Schrauben DS11 x5
Schrauben PS14 x4

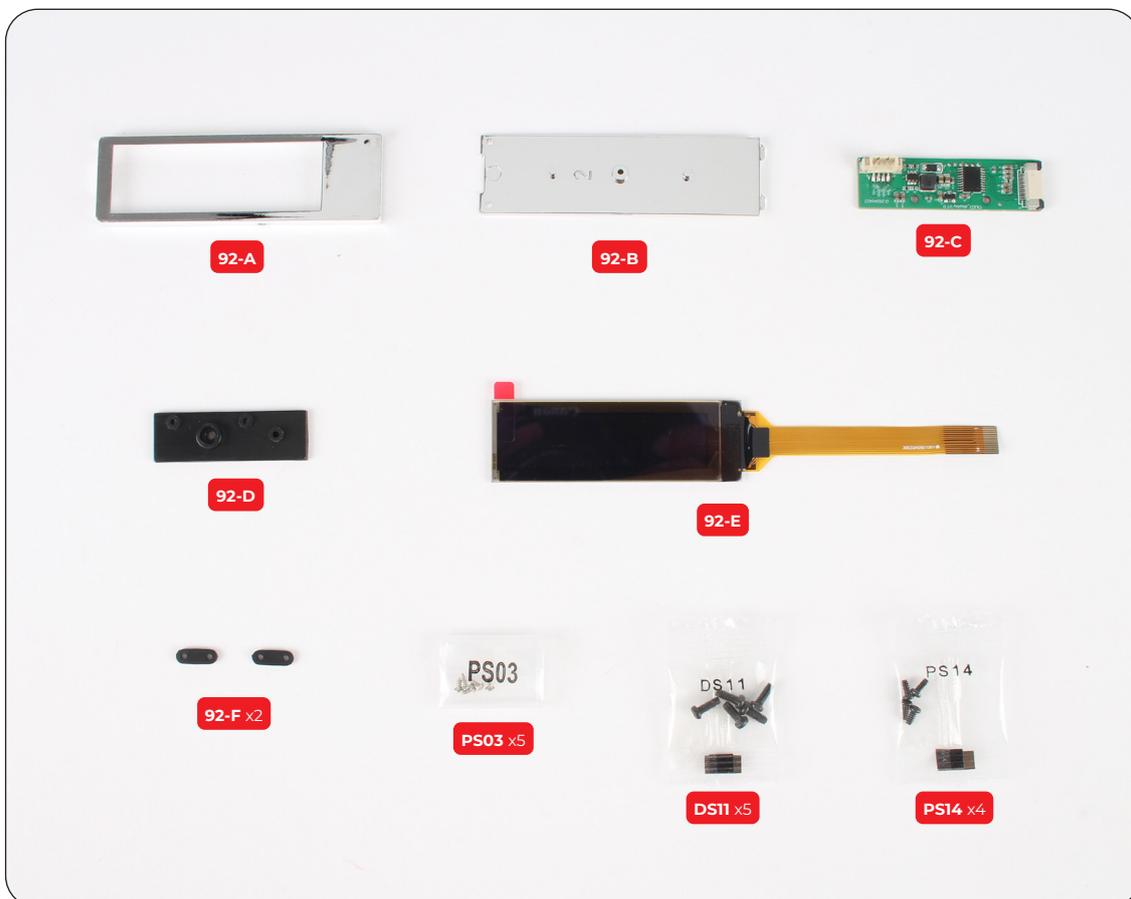


## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels

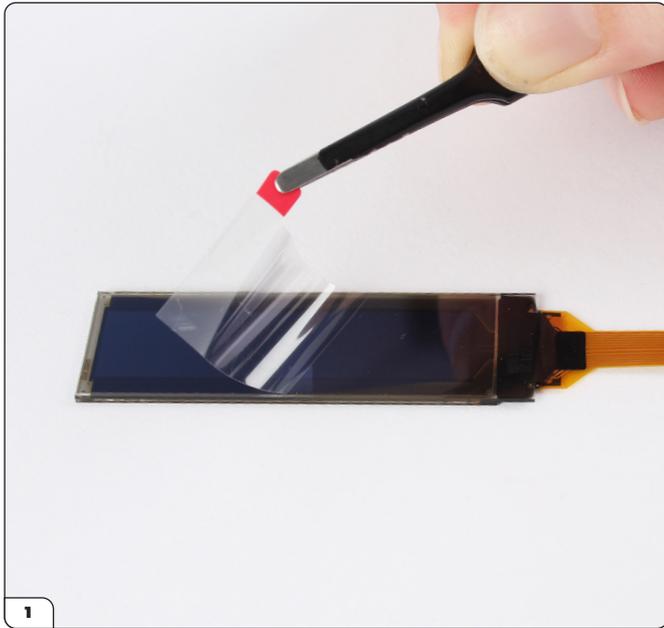

Nehmen Sie den Bildschirm für das hintere Nummernschild (92-E) und ziehen Sie die Schutzfolie ab.

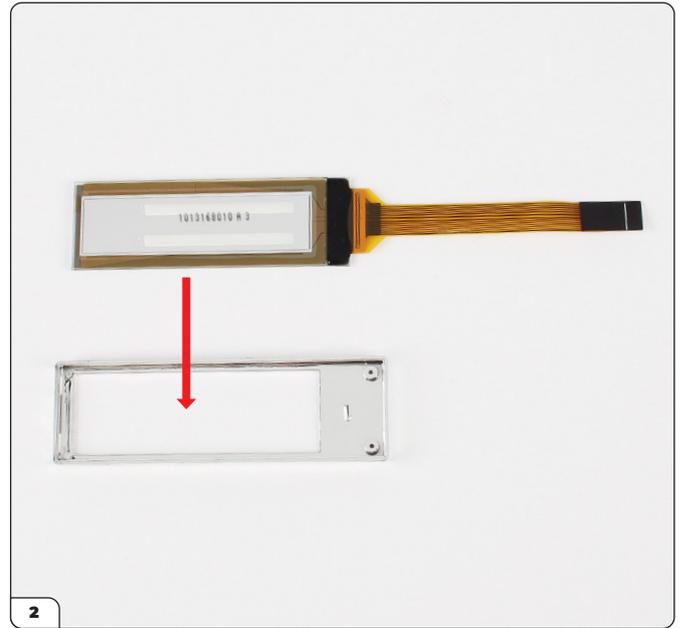

Richten Sie den Bildschirm mit der Vorderseite des Rahmens für das hintere Nummernschild (92-A) aus, wie gezeigt.

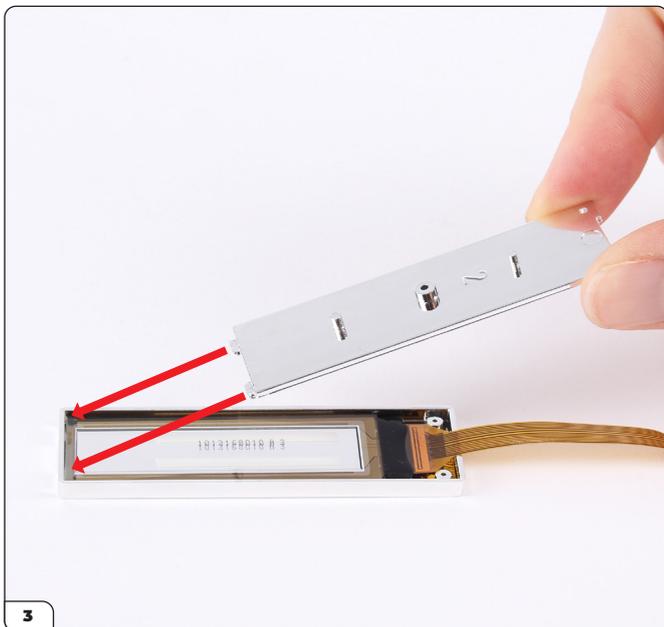

Setzen Sie den Bildschirm in den Rahmen ein und richten Sie die Rückseite des Rahmens (92-B) mit der Montage aus.




Bringen Sie die Rückseite an. Sie müssen möglicherweise die Position des Bildschirms leicht anpassen, damit die Vorder- und Rückseite zusammenpassen.

## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels



Drehen Sie das Nummernschild um und überprüfen Sie, ob der Bildschirm zentriert ist (gestrichelte Linie). Passen Sie die Position bei Bedarf vorsichtig an, indem Sie den Bildschirm verschieben.

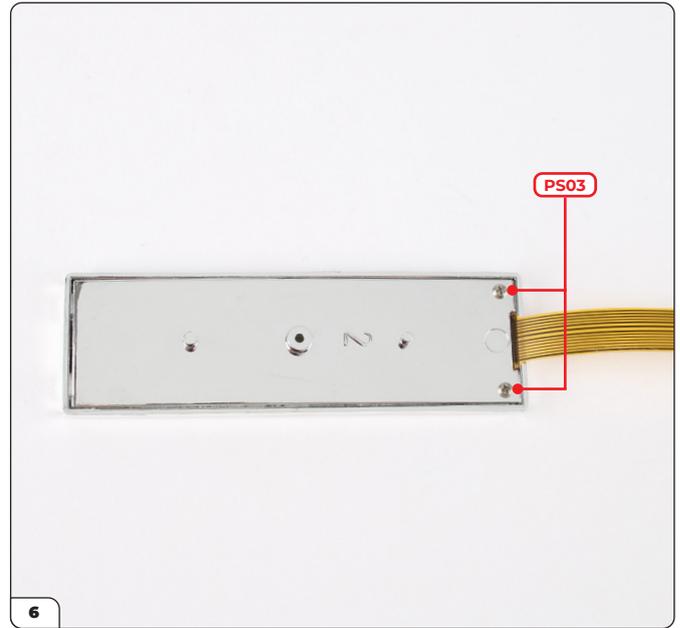

Befestigen Sie die Vorder- und Rückseite mit 2x PS03-Schrauben.




Nehmen Sie die Montage des Rücklichts für das Nummernschild (Phase 089) und drücken Sie sie in die beiden oberen Löcher des Kofferraumdeckels (Phase 091).


## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels



Befestigen Sie es von innen mit 2x PS03-Schrauben.

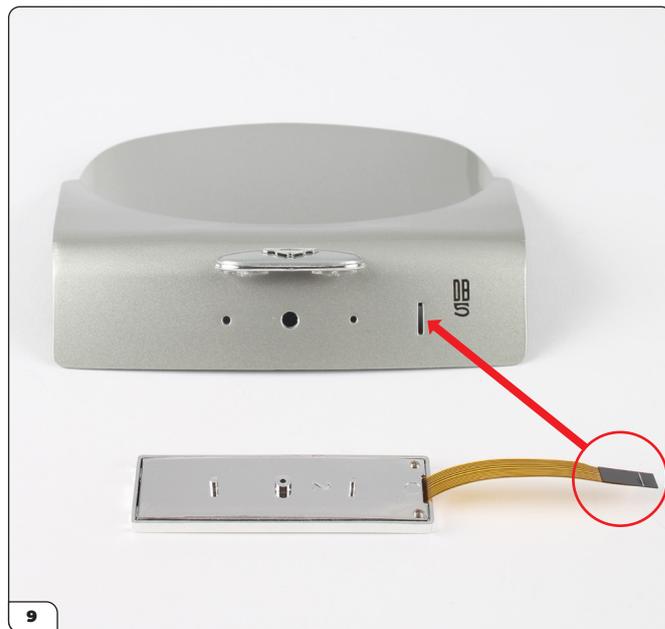


Bevor Sie das hintere Nummernschild anbringen, führen Sie das Flachbandkabel durch den Schlitz im Kofferraumdeckel.

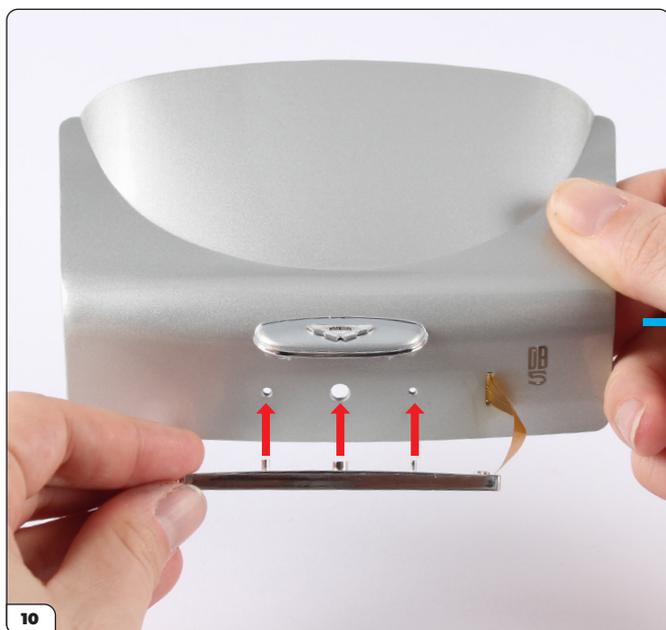

Richten Sie das hintere Nummernschild mit dem Kofferraumdeckel aus und drücken Sie es an seinen Platz, während Sie gleichzeitig das Flachbandkabel durchführen. Stellen Sie sicher, dass die Stifte und der Schraubenpfosten vollständig in die Löcher für den nächsten Schritt eingeführt sind.



## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels

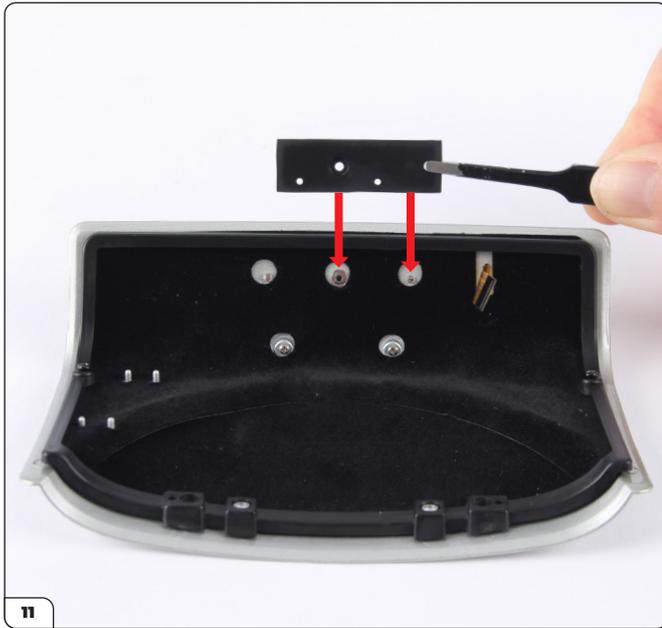

Richten Sie die Halterung für die Schaltplatine (92-D) mit der Innenseite des Kofferraumdeckels aus. Drücken Sie sie auf den Schraubenpfosten und den Stift, wie durch die Pfeile gezeigt.



Befestigen Sie die Halterung für die Schaltplatine und das Nummernschild mit einer PS14-Schraube.

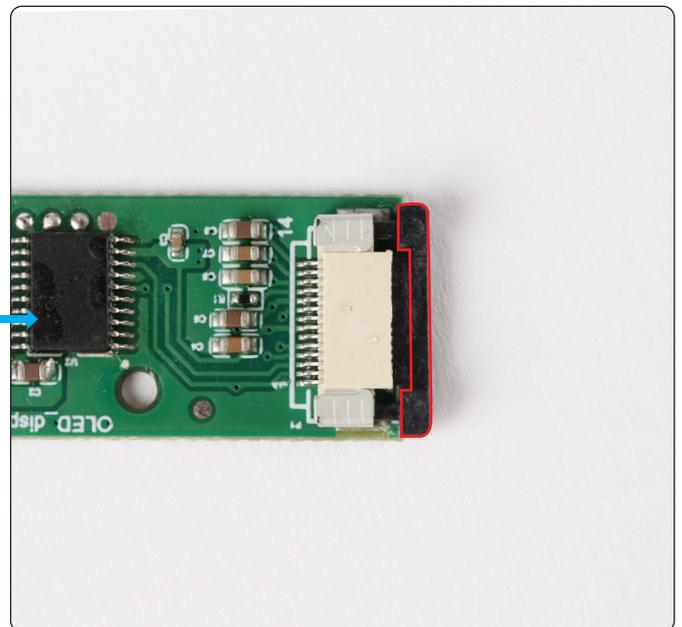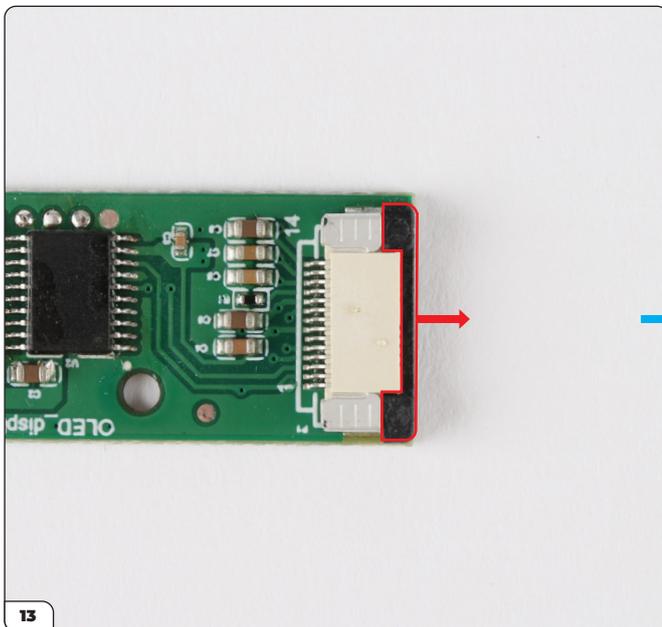

Nehmen Sie die Schaltplatine (92-C) und entriegeln Sie die Steckdose, indem Sie den schwarzen Bereich wie gezeigt herausziehen.

## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels




Richten Sie die Schaltplatine wie gezeigt auf der Halterung aus.



Positionieren Sie die Schaltplatine über den beiden Schraubenlöchern und befestigen Sie sie mit 2x PS14-Schrauben.




Schieben Sie das Flachbandkabel in die entriegelte Steckdose.

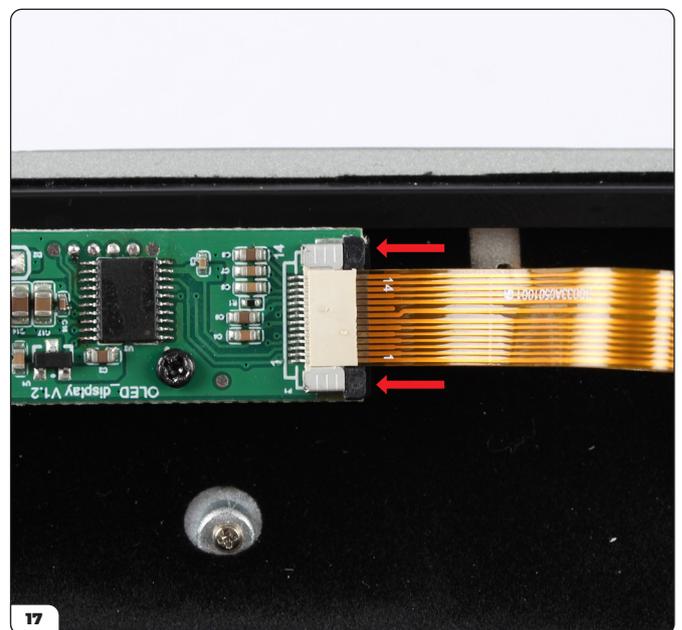


Verschließen Sie die Steckdose, indem Sie den schwarzen Bereich wieder hineindrücken.


## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels

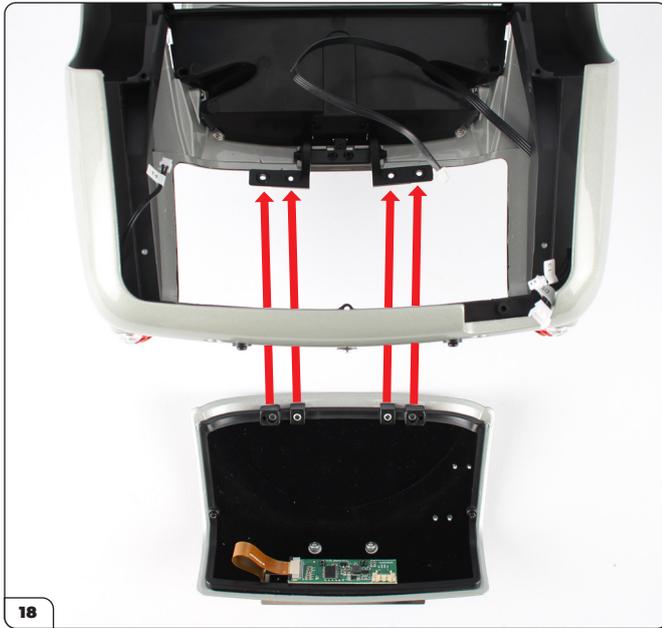


Legen Sie den Hauptkörper auf den Kopf auf Ihre Arbeitsfläche und richten Sie den Kofferraumdeckel an den Scharnieren aus.

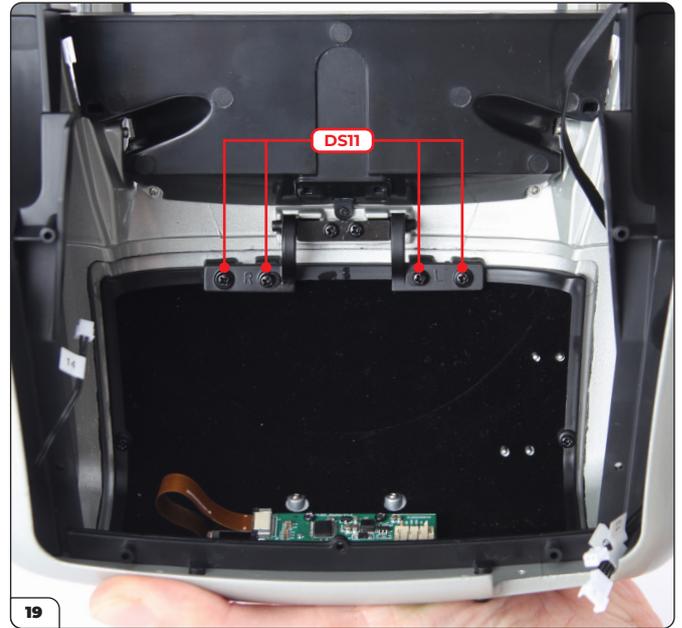

Positionieren Sie den Kofferraumdeckel am Körper und befestigen Sie den Kofferraumdeckel mit 4x DS11-Schrauben an den Scharnieren.

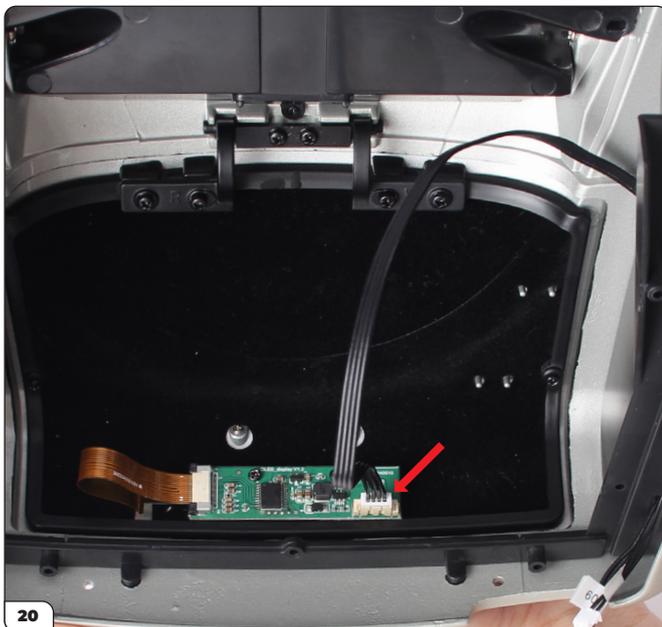

Stecken Sie das Kabel für das hintere Nummernschild (Nr. 09) in die Schaltplatine.

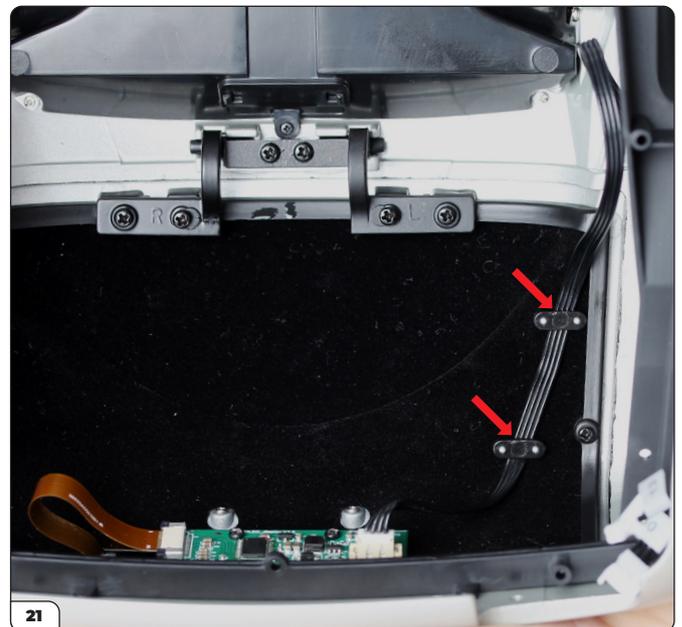

Befestigen Sie das Kabel mit den beiden Kabelhaltern (92-F) am Teppich des Kofferraumdeckels, wie gezeigt.

## Phase 092: Anbringen des hinteren Nummernschilds und des Kofferraumdeckels

PHASE ABGESCHLOSSEN

