

**SIN  
TIEMPO  
PARA  
MORIR** *007*

**DB5**



# Paquete 11

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ETAPA 085: AJUSTE DEL ESTRABE IZQUIERDO, PUERTOS DE EYECCIÓN DE LA CARCASA Y LUCES TRASERAS IZQUIERDAS**

**ETAPA 086: AJUSTE DEL ESTRABE DERECHO, PUERTOS DE EYECCIÓN DE LA CARCASA Y LUCES TRASERAS DERECHAS**

**ETAPA 087: INSTALACIÓN DEL GUARDABARROS TRASERO DERECHO**

**ETAPA 088: INSTALACIÓN DEL GUARDABARROS TRASERO IZQUIERDO**

**ETAPA 089: MONTAJE DEL BASTIDOR TRASERO Y BISAGRAS DEL MALETERO**

**ETAPA 090: INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRA DE LA TAPA DEL MALETERO**

**ETAPA 091: INSTALACIÓN DEL MARCO DE LA TAPA DEL MALETERO Y LA PARRILLA DELANTERA**

**ETAPA 092: INSTALACIÓN DE LA MATRÍCULA TRASERA Y LA TAPA DEL MALETERO**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, *007* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

## Consejos de los expertos

---

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Sin Tiempo Para Morir Aston Martin DB5, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



**ADVERTENCIA:** Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.


## Etapa 085: Ajuste del estrave izquierdo, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras izquierdas

En esta etapa, adaptarás las toberas de expulsión de la carcasa, ocultas dentro de la moldura lateral, en el lado izquierdo del modelo junto con las luces traseras izquierdas.




### ETAPA 084 LISTA DE PIEZAS

Nombre
85-A Moldura lateral
85-B Tobera de expulsión de la carcasa x2
85-C Moldura de la luz trasera
85-D Luz de marcha atrás
85-E Luz de freno
85-F Luz de indicador
85-G LED de luz de freno '13'
Tornillos PS02 x2

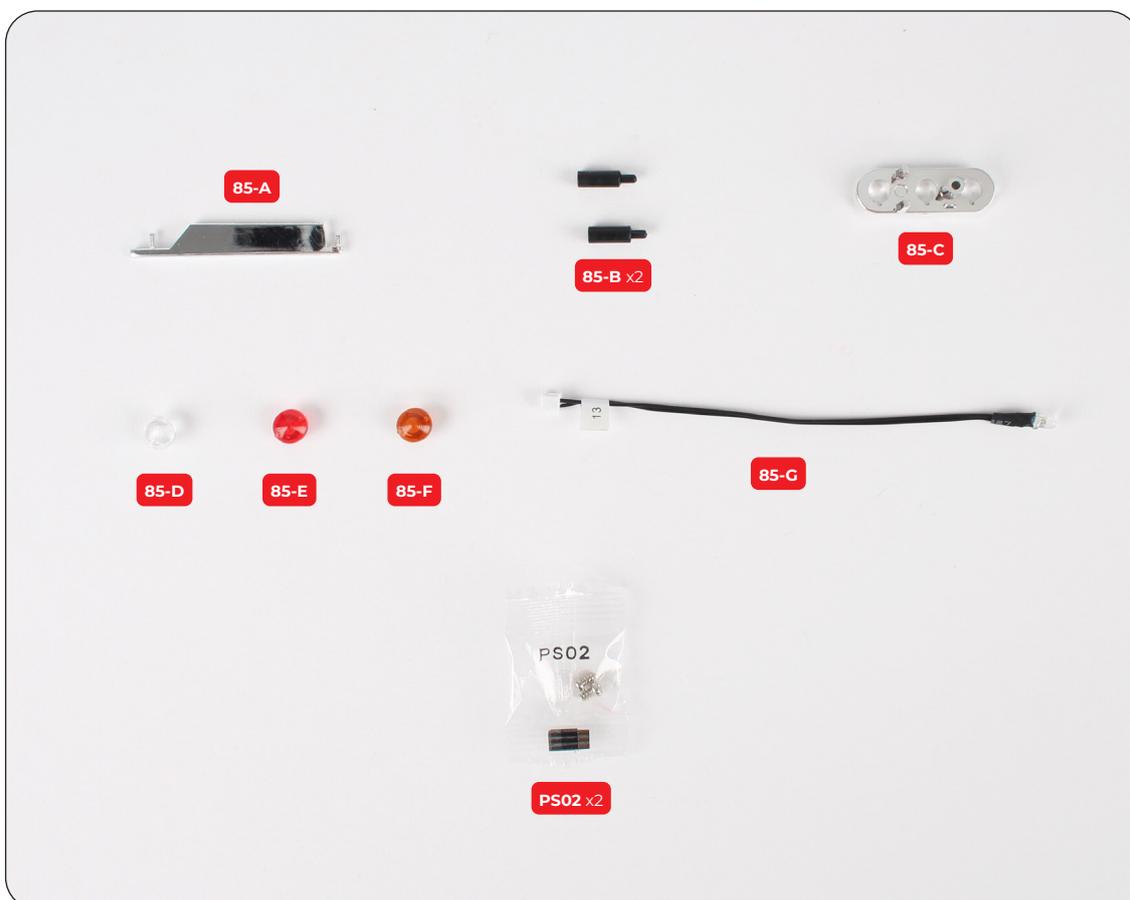

## Etapa 085: Ajuste del estrave izquierdo, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras izquierdas

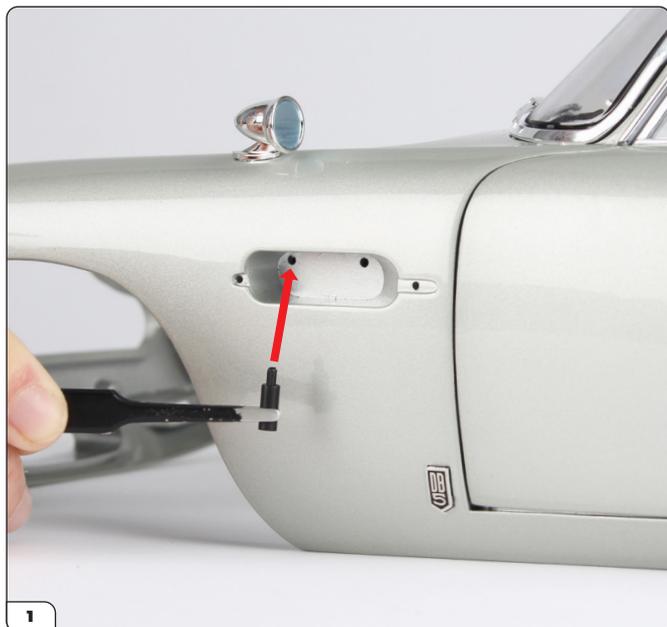

Coloca el ensamblaje del cuerpo principal en tu superficie de trabajo (usa una superficie suave para proteger la pintura) con la ventilación lateral izquierda frente a ti, luego toma una de las toberas de expulsión de la carcasa (85-B).



Presiona firmemente la tobera de expulsión de la carcasa en el agujero.



Toma la tobera de expulsión de la carcasa restante y presiónala firmemente en el otro agujero.




Alinea la moldura lateral (85-A) con el cuerpo principal como se muestra.

## Etapa 085: Ajuste del estrave izquierdo, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras izquierdas



Presiona firmemente la moldura lateral en su lugar.

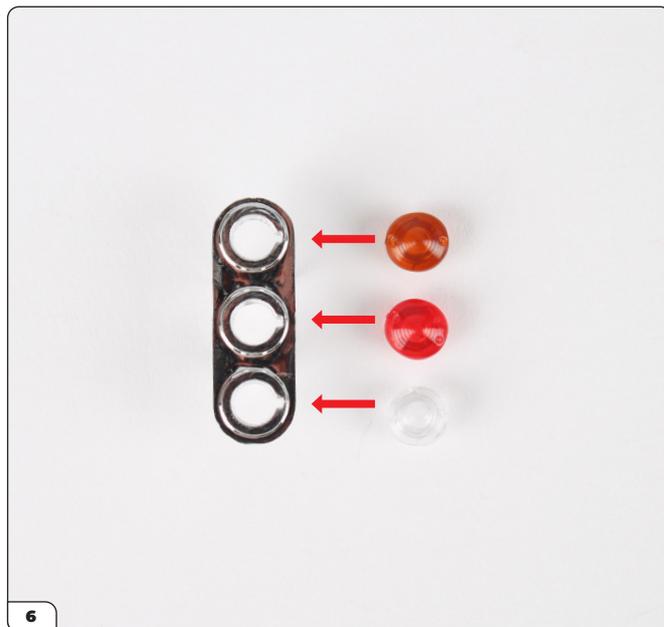


Toma la moldura de la luz trasera (85-C) y las luces traseras (85-D, 85-E y 85-F). Alinea las piezas como se muestra.




Orienta la moldura con las fijaciones en el lado derecho (circulado). Empuje la luz indicadora naranja (85-F) en el agujero superior.

## Etapa 085: Ajuste del estrave izquierdo, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras izquierdas

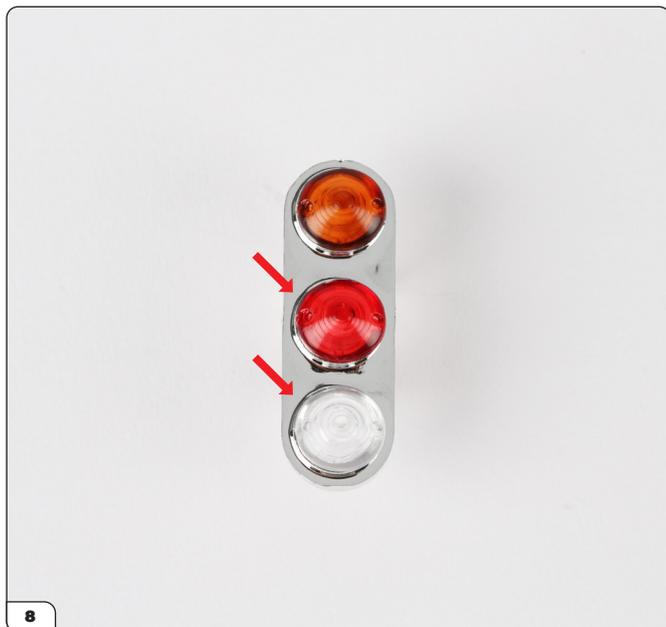

Presiona la luz de freno roja (85-E) en el agujero del medio y la luz de marcha atrás transparente (85-D) en el agujero inferior.

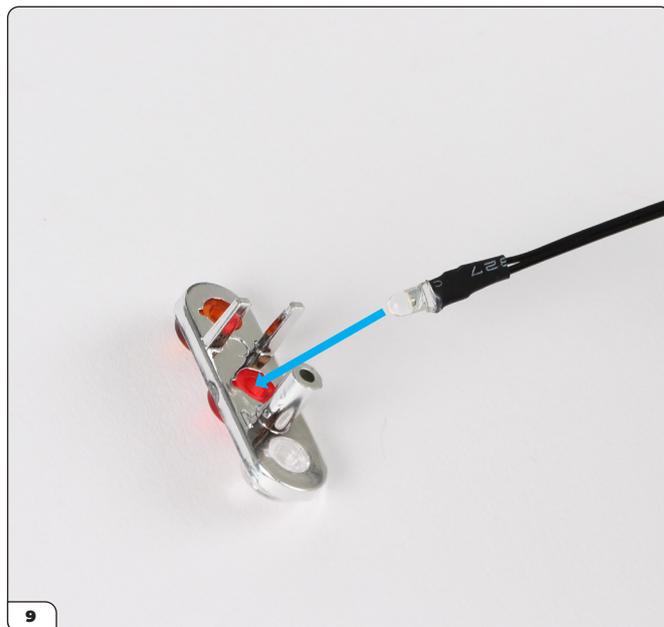

Desde el otro lado, empuja el LED de la luz de freno (85-G) en la luz de freno.




Dobla cuidadosamente el cable lejos del poste de tornillo como se muestra.



Enchufa a través del agujero superior en el receso trasero izquierdo en el cuerpo principal.

## Etapa 085: Ajuste del estrave izquierdo, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras izquierdas

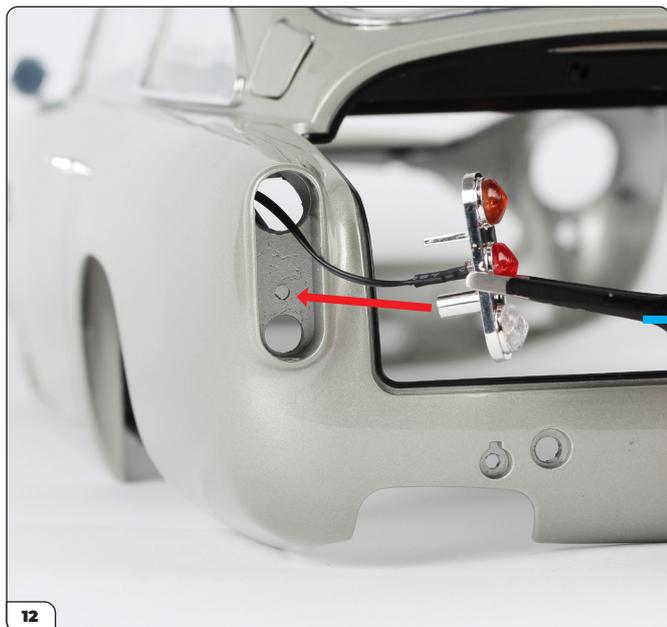

Empuja la moldura de la luz trasera en el receso, orientándola con el indicador naranja en la parte superior. Si el cable empuja la luz de freno hacia afuera al ajustarla, intenta usar pegamento transparente para mantener la luz de freno en su lugar.



Asegúrelo desde el interior del cuerpo principal utilizando un tornillo PS02.

## Etapa 085: Ajuste del estrave izquierdo, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras izquierdas

ETAPA COMPLETA




## Etapa 086: Ajuste del estrave derecho, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras derechas

En esta etapa, instalarás las toberas de expulsión de la carcasa derecha, la moldura lateral y las luces traseras de la misma manera.




### ETAPA 086 LISTA DE PIEZAS

Nombre
86-A Moldura lateral
86-B Tobera de expulsión de la carcasa x2
86-C Moldura de la luz trasera
86-D Luz de marcha atrás
86-E Luz de freno
86-F Luz de indicador
86-G LED de luz de freno '14'
Tornillos PS02 x2

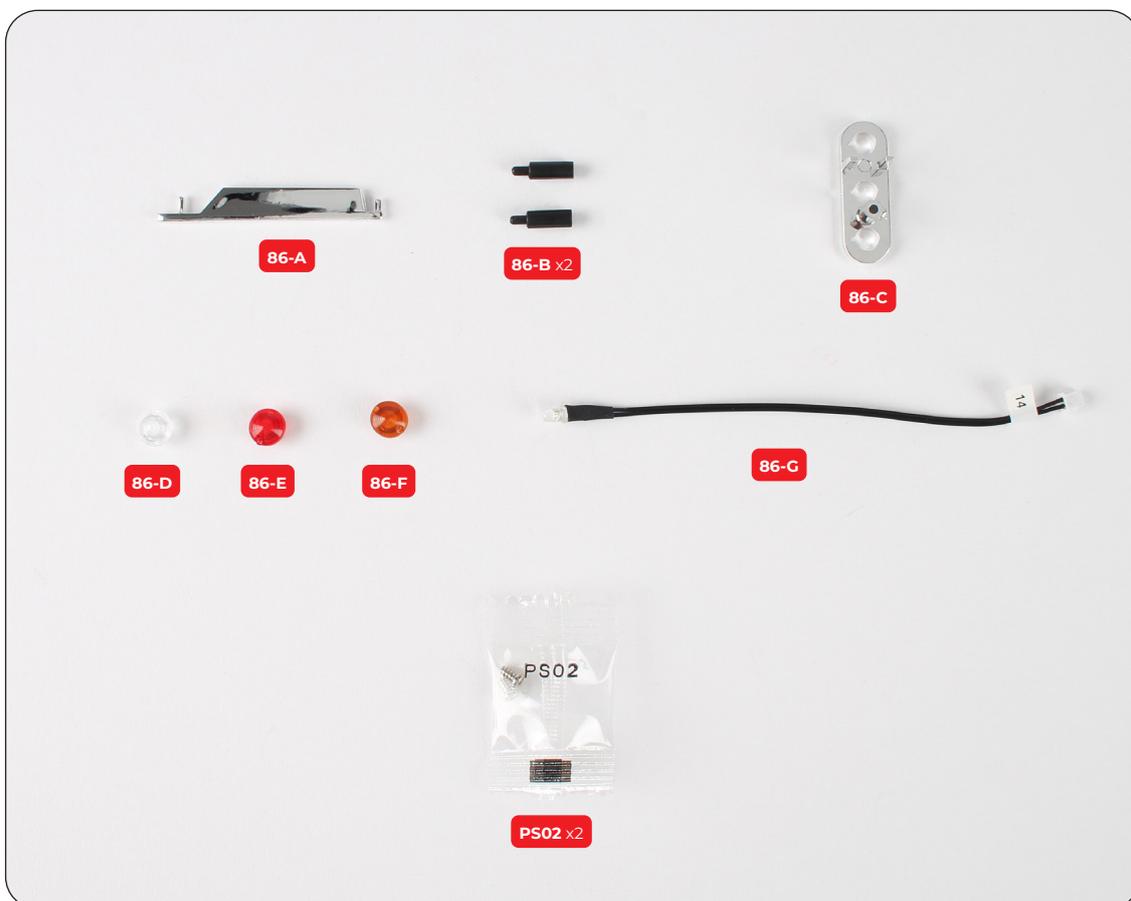

## Etapa 086: Ajuste del estrave derecho, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras derechas

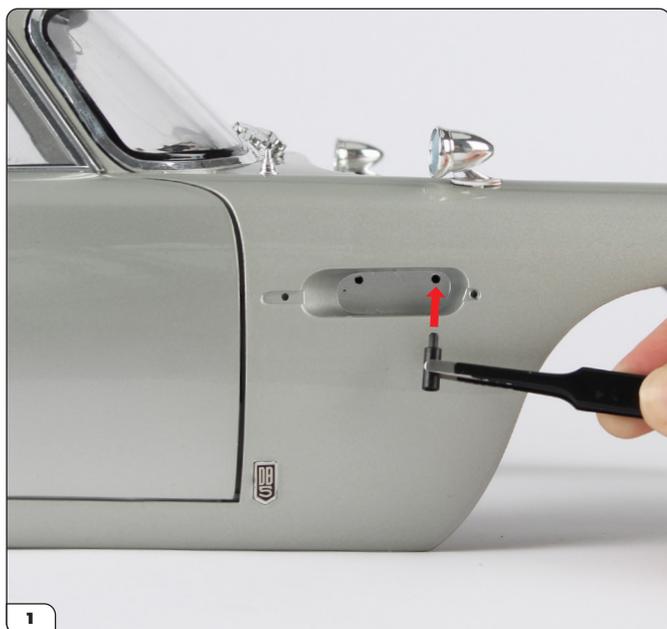

Coloca el ensamblaje del cuerpo principal en tu superficie de trabajo con la ventilación lateral derecha frente a ti, luego toma una de las toberas de expulsión de la carcasa (86-B).



Presiona firmemente la tobera de expulsión de la carcasa en el agujero.



Toma la tobera de expulsión de la carcasa restante y presiónala firmemente en el otro agujero.




Alinea la moldura lateral (86-A) con el cuerpo principal.

## Etapa 086: Ajuste del estrave derecho, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras derechas




Presiona firmemente la moldura lateral en su lugar.

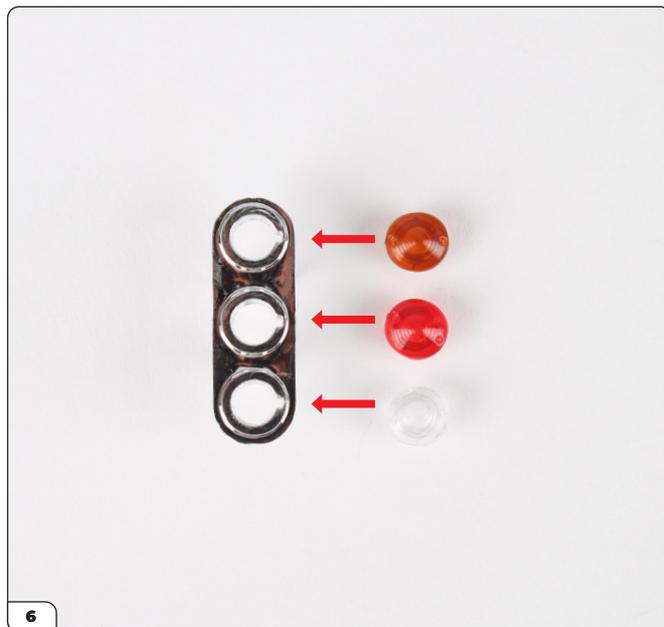


Toma la moldura de la luz trasera (86-C) y las luces traseras (86-D, 86-E y 86-F). Alinea las piezas como se muestra.




Orienta la moldura con las fijaciones en el lado derecho (circulado). Empuja la luz indicadora naranja (86-F) en el agujero superior.

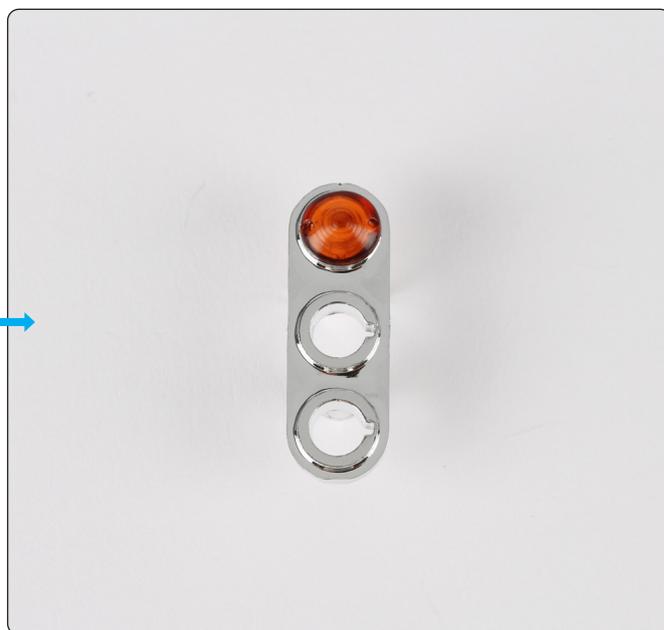

## Etapa 086: Ajuste del estrave derecho, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras derechas

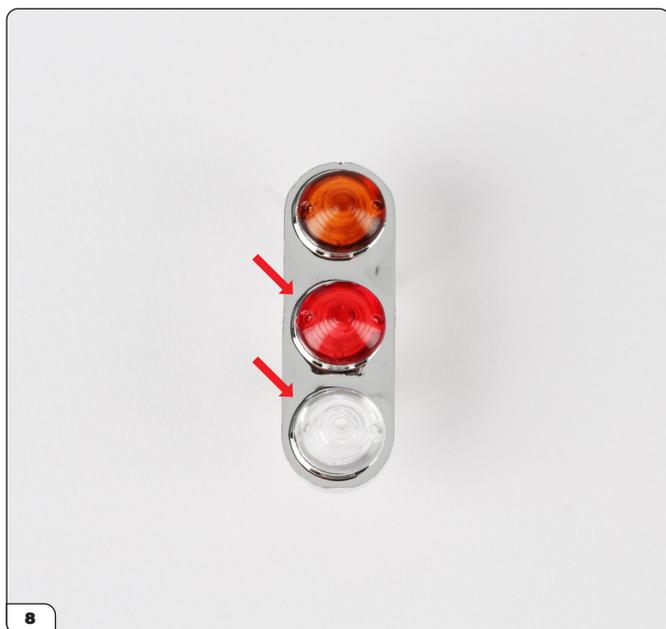

Presiona la luz de freno roja (86-E) en el agujero del medio y la luz de marcha atrás transparente (86-D) en el agujero inferior.

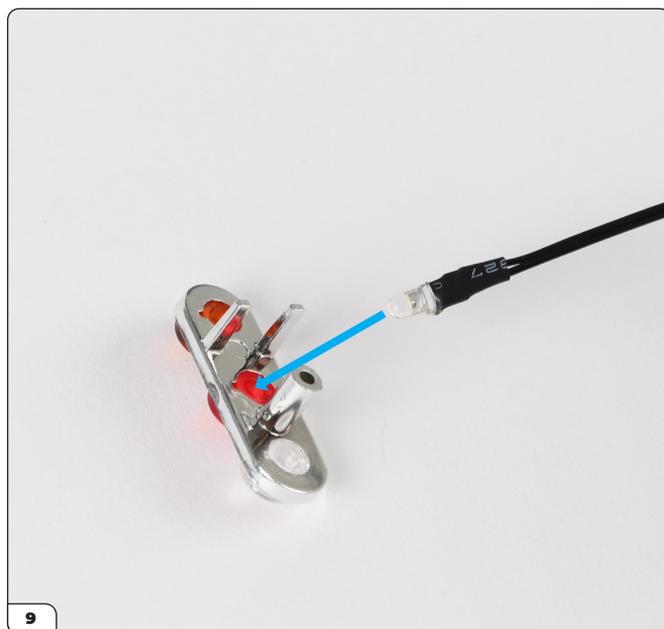

Desde el otro lado, empuja el LED de la luz de freno (86-G) en la luz de freno.



Dobla cuidadosamente el cable lejos del poste de tornillo como se muestra.



Enchufa a través del agujero superior en el hueco trasero derecho en el cuerpo principal.

## Etapa 086: Ajuste del estrave derecho, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras derechas



Empuja la moldura de la luz trasera en el receso, orientándola con el indicador naranja en la parte superior. Si el cable empuja la luz de freno hacia afuera al ajustarla, intenta usar pegamento transparente para mantener la luz de freno en su lugar.



Asegúrelo desde el interior del cuerpo principal utilizando un tornillo PS02.

## Etapa 086: Ajuste del estrave derecho, puertos de eyección de la carcasa y luces traseras derechas

ETAPA COMPLETA



## Etapa 087: Instalación del guardabarros trasero derecho

En esta etapa, conectarás el paso de rueda trasero derecho y terminarás la moqueta alrededor de la palanca de cambios.



### ETAPA 087 LISTA DE PIEZAS


Nombre
87-A Paso de rueda trasero derecho
87-B Pegatina de la palanca de cambios
Tornillos DS02 x2



## Etapa 087: Instalación del guardabarros trasero derecho




La pegatina de la palanca de cambios (87-B) termina la moqueta delante de la palanca de cambios. Retira el papel protector de la pegatina y presiónala en su lugar como se muestra.

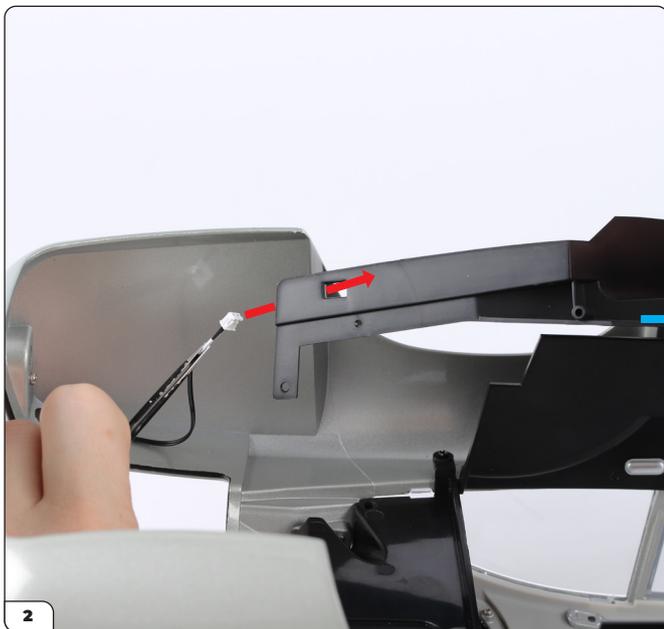

Coloca el cuerpo principal boca abajo en tu superficie de trabajo. Toma el paso de rueda trasero derecho (87-A) y pasa el enchufe del cable (nº 14) a través del agujero rectangular en el paso de rueda.

## Etapa 087: Instalación del guardabarros trasero derecho

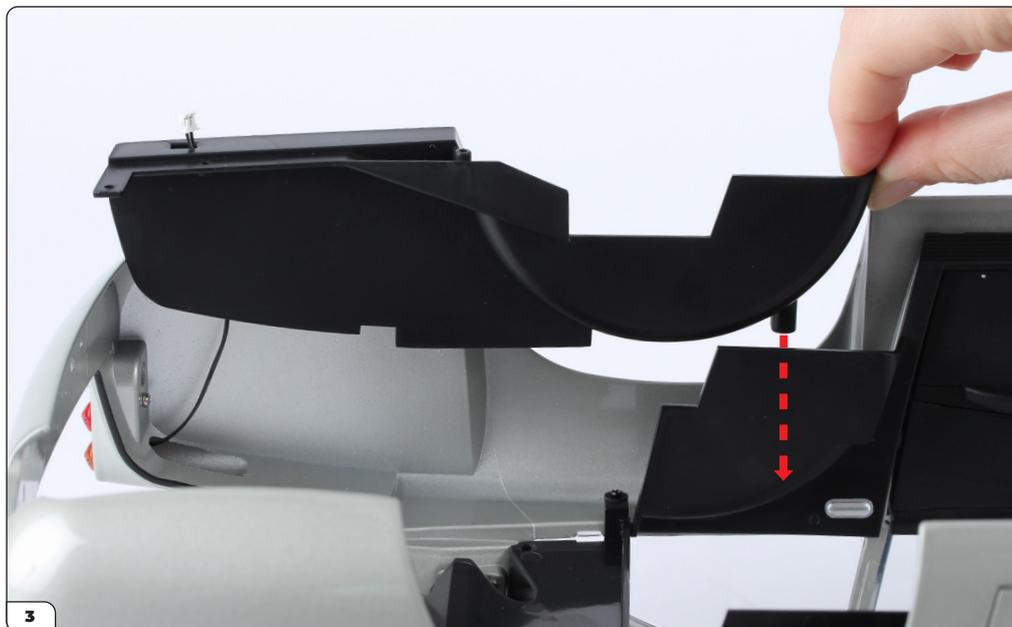

Alinea el paso de rueda trasero derecho como se muestra.



Presiona el paso de rueda trasero derecho en su lugar.

## Etapa 087: Instalación del guardabarros trasero derecho



Asegura el paso de rueda trasero con un tornillo DS02.

ETAPA COMPLETA



## Etapa 088: Instalación del guardabarros trasero izquierdo

En esta etapa, conectarás el paso de rueda trasero izquierdo junto con el cable para la matrícula trasera.




### ETAPA 088 LISTA DE PIEZAS

Nombre
88-A Paso de rueda trasero izquierdo
88-B Cable de matrícula trasera '09'
Tornillos DS02 x2



## Etapa 088: Instalación del guardabarros trasero izquierdo

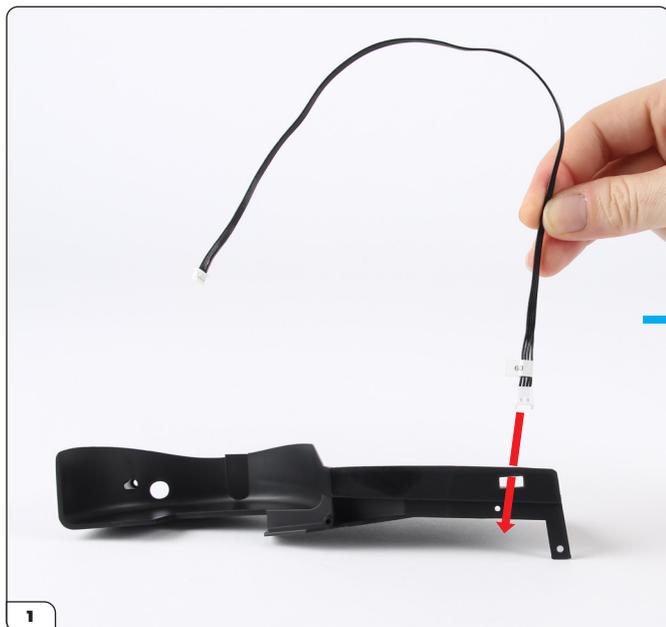

Toma el cable de la matrícula trasera (88-B) y alinéalo con el agujero rectangular en el paso de rueda trasero izquierdo (88-A). Encaja el extremo del enchufe (con la etiqueta '09') a través del agujero.



Dobla el extremo del enchufe del cable para que pase a través del espacio resaltado por la flecha.



Coloca el cuerpo principal boca abajo en tu superficie de trabajo. Encaja el enchufe del cable (nº 13) a través del agujero rectangular en el paso de rueda como se muestra.

## Etapa 088: Instalación del guardabarros trasero izquierdo



Presiona el paso de rueda trasero izquierdo en su lugar.



Asegúralo con un tornillo DS02.

## Etapa 088: Instalación del guardabarros trasero izquierdo

ETAPA COMPLETA



# Etapa 089: Montaje del bastidor trasero y bisagras del maletero

En esta etapa montarás el bastidor trasero en los pasos de rueda traseros y fijarás las bisagras del maletero. También montarás las luces de la matrícula trasera para colocarlas en una etapa posterior.



## ETAPA 089 LISTA DE PIEZAS

Nombre	Nombre
89-A Bastidor trasero	89-H Soporte de bisagra del maletero
89-B Soporte de luz de matrícula trasera	89-I Luz de matrícula trasera (L)
89-C Moldura de luz de matrícula trasera	89-J Luz de matrícula trasera (R)
89-D Enchufe del bastidor trasero x2	89-K Emblema Aston Martin
89-E Bisagra del maletero (L)	Tornillos PS03 x4
89-F Bisagra del maletero (R)	Tornillos PS05 x5
89-G Cerrojo del maletero	Tornillos DS10 x3




## Etapa 089: Montaje del bastidor trasero y bisagras del maletero



Coloca el ensamblaje del cuerpo principal en tu superficie de trabajo. Presiona el cerrojo del maletero (89-G) en los tres agujeros. El cerrojo solo puede encajar en una orientación.



Asegura el cerrojo con un tornillo PS03.

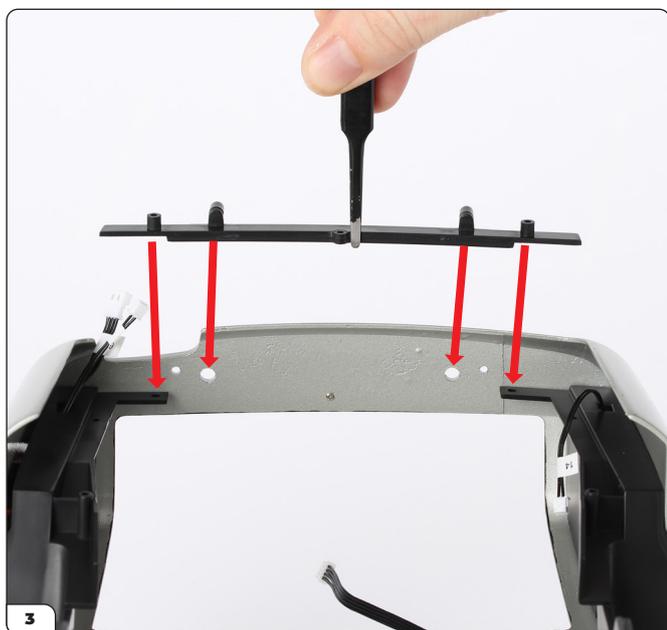

Toma el bastidor trasero (89-A) y alinéalo con la parte trasera del cuerpo principal como se muestra.



Presiona el bastidor trasero en su lugar.

## Etapa 089: Montaje del bastidor trasero y bisagras del maletero




Gira el ensamblaje y asegura el bastidor a los pasos de rueda traseros con 2 tornillos PS05.



Toma uno de los enchufes del bastidor trasero (89-D). Ajusta el enchufe sobre el poste de tornillo sobresaliente.




Coloca el enchufe restante sobre el otro poste de tornillo.

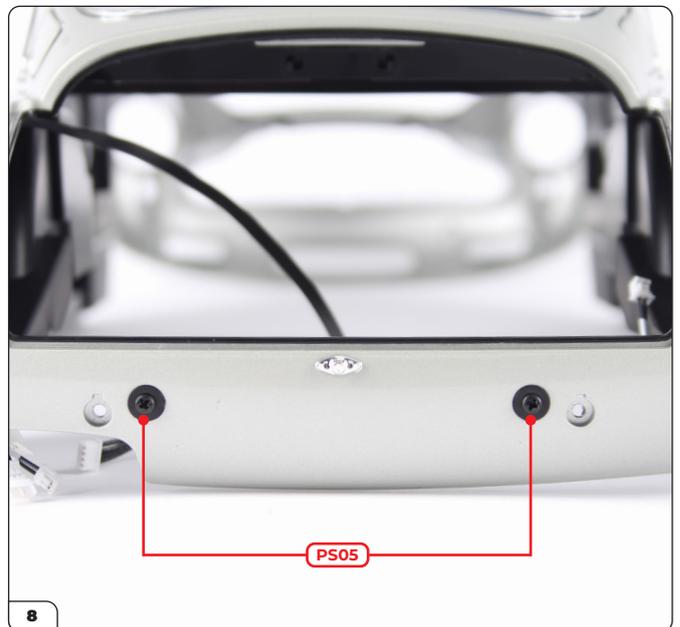


Fija con 2 tornillos PS05.


## Etapa 089: Montaje del bastidor trasero y bisagras del maletero

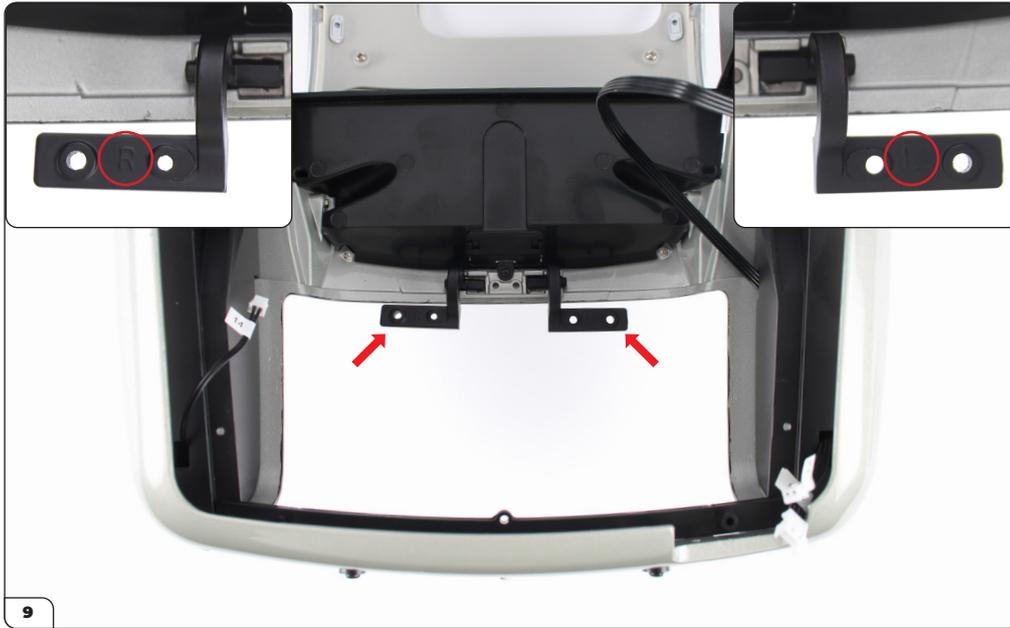

Toma las bisagras del maletero derecha (89-F) e izquierda (89-E). Posiciónalas en el cuerpo principal como se muestra. Las piezas están marcadas con "R" y "L" (imágenes insertadas).

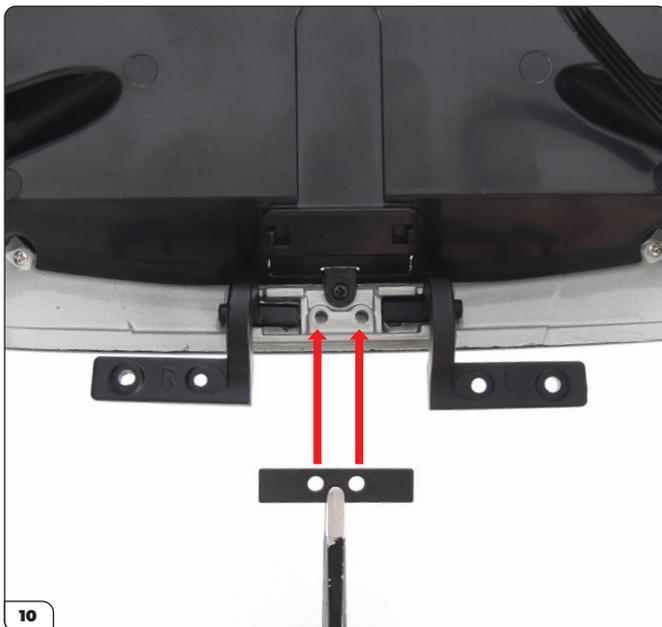

Coloca el soporte de bisagra del maletero (89-H) sobre los brazos de la bisagra.

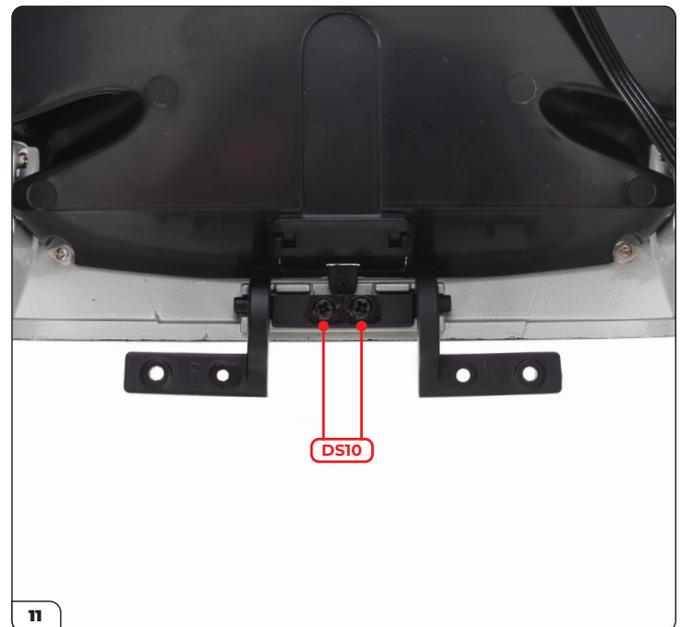

Asegura el soporte con 2 tornillos DS10. Asegúrate de que los tornillos estén completamente apretados con las bisagras en la posición mostrada.

## Etapa 089: Montaje del bastidor trasero y bisagras del maletero




A continuación, toma el soporte de la matrícula trasera (89-B) y la moldura (89-C) y alinéalos como se muestra.



Coloca el soporte en la moldura.



Toma la matriz con la luz de matrícula trasera izquierda (89-I) y derecha (89-J). Las piezas están marcadas con "L" y "R" (circuladas). Corta las luces de la matriz en el punto marcado con una línea discontinua.

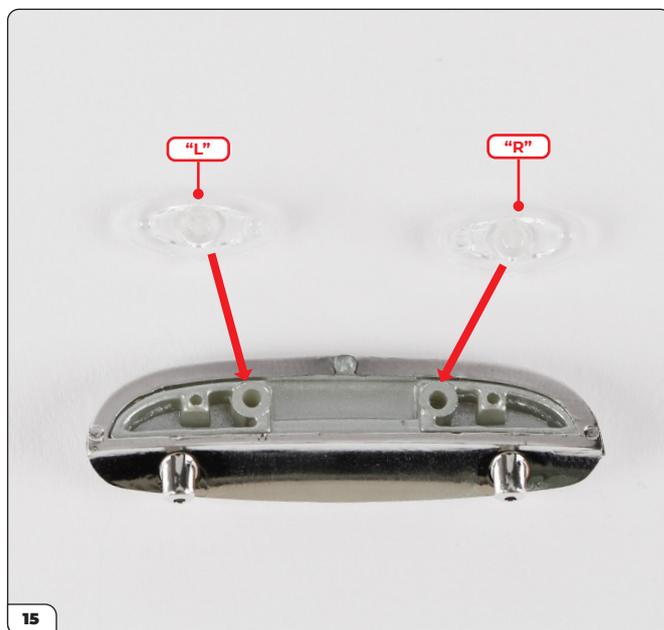

Alinea las luces izquierda y derecha con el soporte como se indica.

## Etapa 089: Montaje del bastidor trasero y bisagras del maletero



Presiona las luces en su lugar y luego asegúralas con 2 tornillos PS03.



Toma el emblema de Aston Martin (89-K) y presiónalo en el soporte.

### ETAPA COMPLETA



## Etapa 090: Instalación de la alfombra de la tapa del maletero

En esta etapa empezará a preparar la tapa del maletero colocando moqueta en la parte inferior.



### ETAPA 090 LISTA DE PIEZAS

Nombre
90-A Tapa del maletero
90-B Pegatina de moqueta 1
90-C Pegatina de moqueta 2



## Etapa 090: Instalación de la alfombra de la tapa del maletero



Toma la tapa del maletero (90-A) y la pegatina de moqueta 2 (90-C) y alinéalas como se muestra.



Retira el papel protector de la moqueta 2.



Comienza a presionar la moqueta sobre la tapa del maletero, asegurándote de ajustar los agujeros de la moqueta alrededor de los pasadores y postes de los tornillos (flechas).



Presiona firmemente la moqueta en la tapa del maletero.

## Etapa 090: Instalación de la alfombra de la tapa del maletero



Toma la moqueta 1 de la tapa del maletero (90-B) y quita las secciones recortadas como se muestra. Si está utilizando las placas de matrícula no LED, no necesita quitar la sección rectangular (indicada con un círculo).



Retira el papel adhesivo y comienza a presionar la pegatina sobre la tapa del maletero, alineando los recortes con los pasadores y los postes de los tornillos. Ten en cuenta que la pegatina se superpondrá a la moqueta 1.

Presiona firmemente la moqueta en la tapa del maletero.

## Etapa 090: Instalación de la alfombra de la tapa del maletero

ETAPA COMPLETA



## Etapa 091: Instalación del marco de la tapa del maletero y la parrilla delantera

En esta etapa, conectarás el marco de la tapa del maletero e instalarás la parrilla delantera.




### ETAPA 091 LISTA DE PIEZAS

Nombre
91-A Marco de la tapa del maletero
91-B Parrilla delantera
Tornillos DS06 x3




## Etapa 091: Instalación del marco de la tapa del maletero y la parrilla delantera

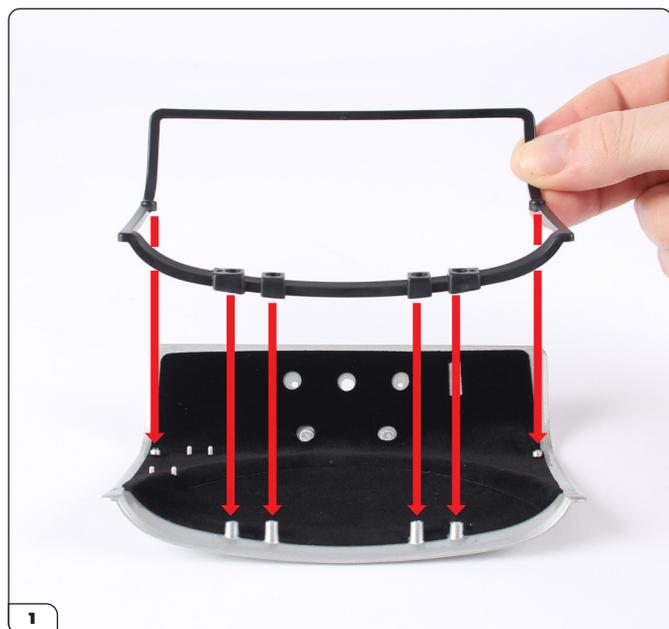


1  
Alinea el marco de la tapa del maletero (91-A) con la tapa del maletero (etapa 090).



2  
Coloca el marco de la tapa del maletero y asegúralo con 2 tornillos DS06.

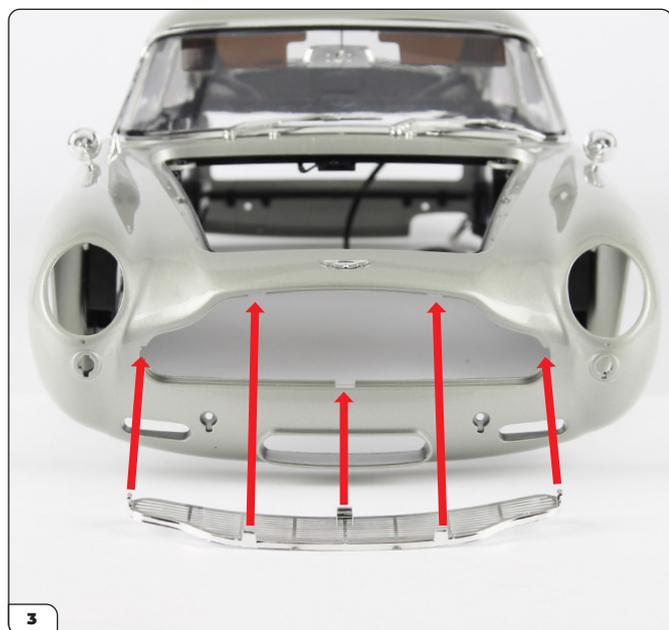

3  
La parrilla delantera (91-B) se ajusta en la parte delantera del cuerpo principal utilizando cinco clips (flechas).

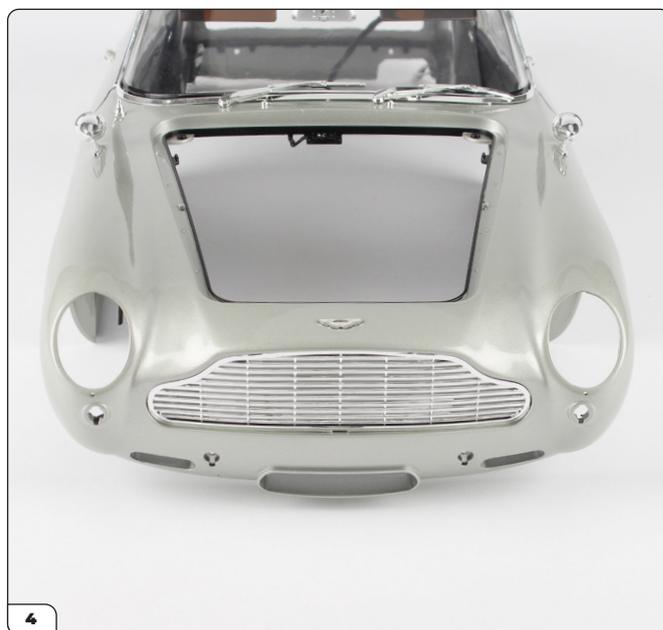

4  
Presiona la parrilla delantera en su lugar.

# Etapa 091: Instalación del marco de la tapa del maletero y la parrilla delantera

ETAPA COMPLETA




## Opciones de Matrícula: LED o No-LED

Tienes dos opciones para las placas de matrícula de tu modelo: las placas de matrícula LED cambiantes o las versiones no LED.

A continuación puedes ver una comparación entre las dos versiones para ayudarte a elegir. La placa de matrícula trasera LED se monta en la Etapa 092 y se ajusta a la tapa del maletero. Si eliges utilizar las placas de matrícula LED, continúa con la Etapa 092.

Si prefieres usar las placas de matrícula no LED, puedes detenerte en este punto ya que no necesitas seguir las instrucciones para la Etapa 092. Tanto las placas de matrículas delanteras como las traseras no LED se proporcionarán en el Paquete 12, junto con instrucciones sobre cómo colocarlas. Guarda las piezas de la Etapa 092, algunas serán necesarias para instalar la placa de matrícula trasera no LED.

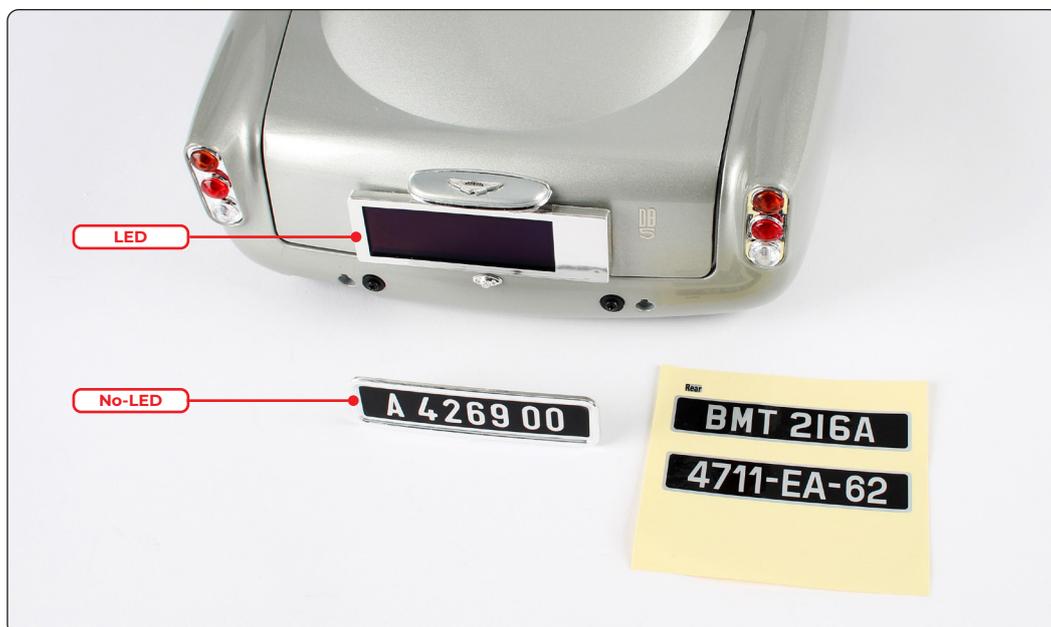


# Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero

En esta etapa, construirás la placa de matrícula trasera LED y luego la fijarás a la tapa del maletero. Luego, conectarás la tapa del maletero y conectarás el cableado para la pantalla de la placa de matrícula.




## ETAPA 092 LISTA DE PIEZAS

Nombre
92-A Frente del marco de la matrícula trasera
92-B Parte trasera del marco de la matrícula trasera
92-C Placa de circuito
92-D Soporte de la placa de circuito
92-E Pantalla de la matrícula trasera
92-F Soporte de cable x2
Tornillos PS03 x5
Tornillos DS11 x5
Tornillos PS14 x4

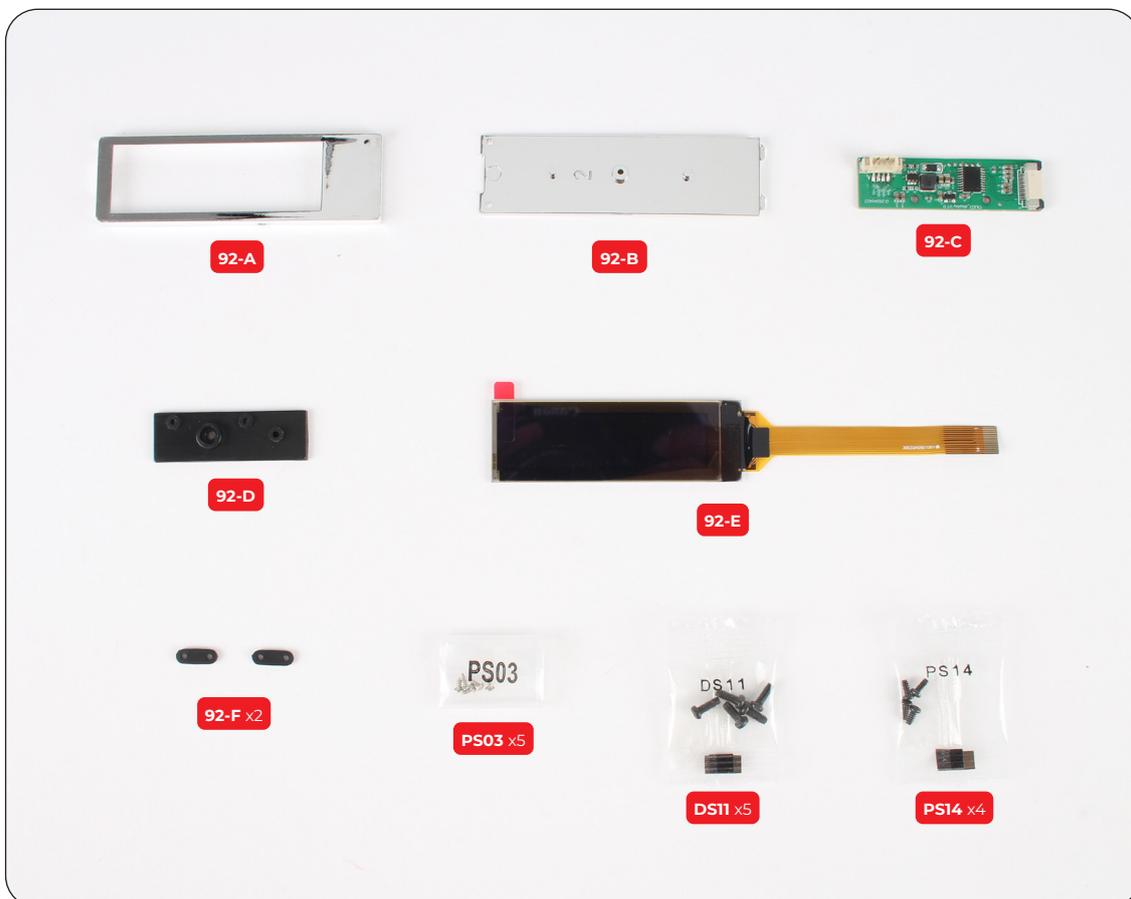


## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero

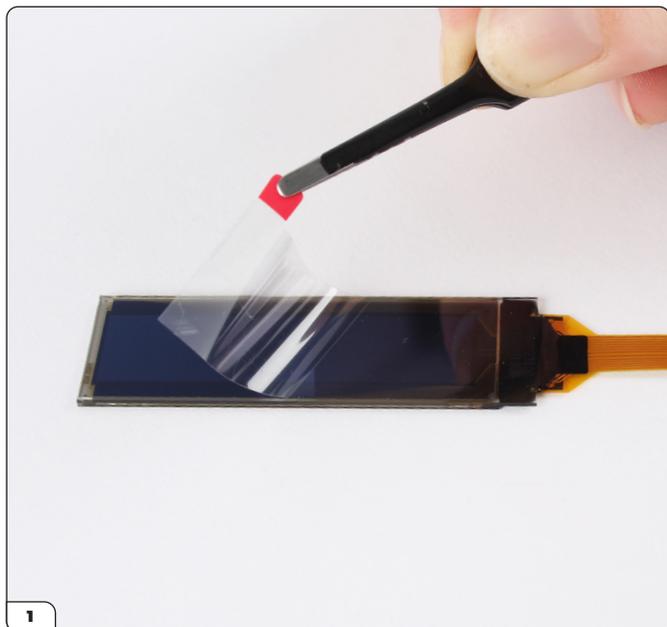

Toma la pantalla de la matrícula trasera (92-E) y quita la película protectora de ella.



Alinea la pantalla con el frente del marco de la matrícula trasera (92-A) como se muestra.

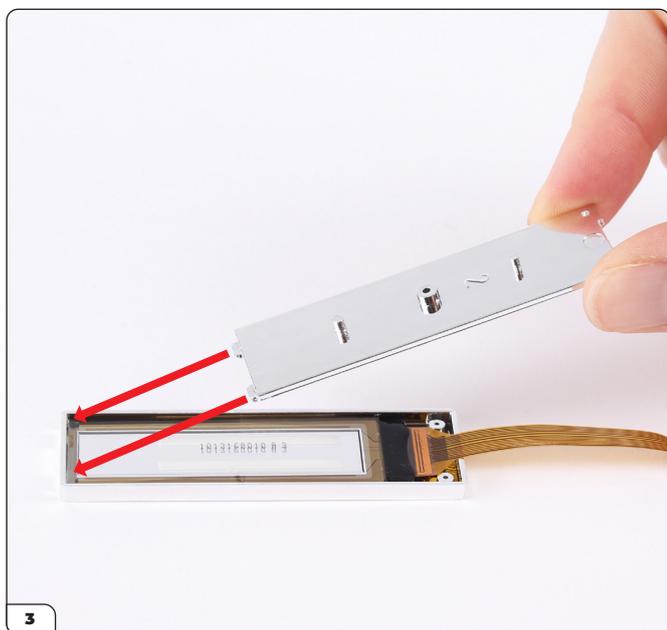

Coloca la pantalla en el marco, luego alinea la parte trasera del marco (92-B) con el ensamblaje.




Ajusta la parte trasera en su lugar. Puede que necesites ajustar ligeramente la posición de la pantalla para permitir que el frente y la parte trasera encajen.

## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero



Gira la matrícula y comprueba que la pantalla está centrada (línea discontinua). Ajusta cuidadosamente la posición deslizando la pantalla si es necesario.

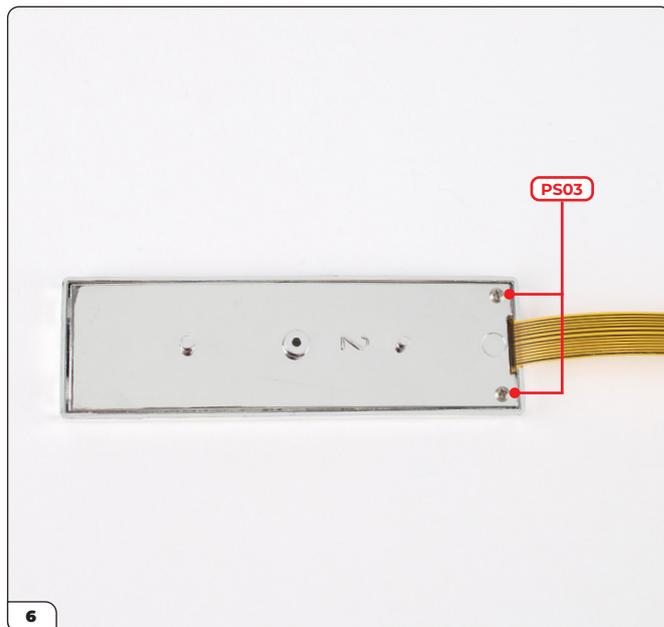

Asegura el frente y la parte trasera juntos utilizando 2 tornillos PS03.




Toma el conjunto de luz de la matrícula trasera (etapa 089) y presiónalo en los dos agujeros superiores de la tapa del maletero (etapa 091).

## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero



Asegúralo desde el interior con 2 tornillos PS03.

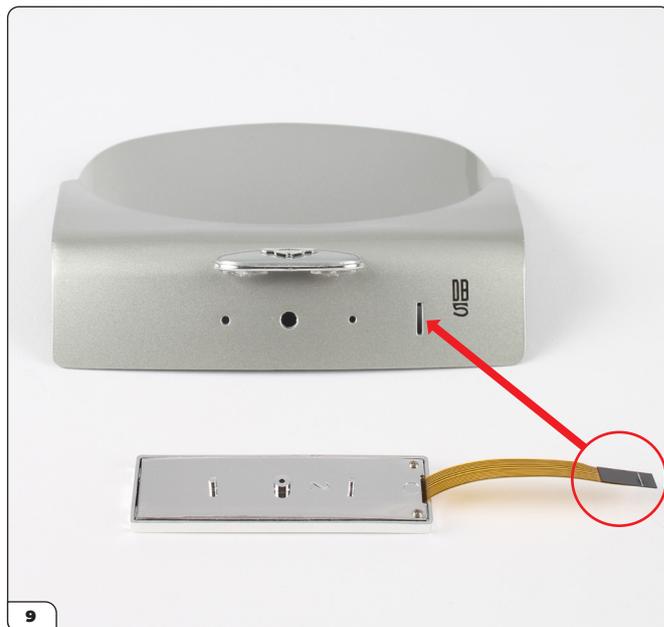

Antes de instalar la matrícula trasera, pasa el cable de cinta a través de la ranura en la tapa del maletero.



Alinea la matrícula trasera con la tapa del maletero y presiónala en su lugar, empujando el cable de cinta al mismo tiempo. Asegúrate de que los pasadores y el poste de tornillo están completamente insertados en los agujeros para el siguiente paso.


## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero




Alinea el soporte de la placa de circuito (92-D) con el interior de la tapa del maletero. Presiónalo sobre el poste de tornillo y el pasador como se muestra por las flechas.



Asegura el soporte de la placa de circuito y la matrícula con un tornillo PS14.

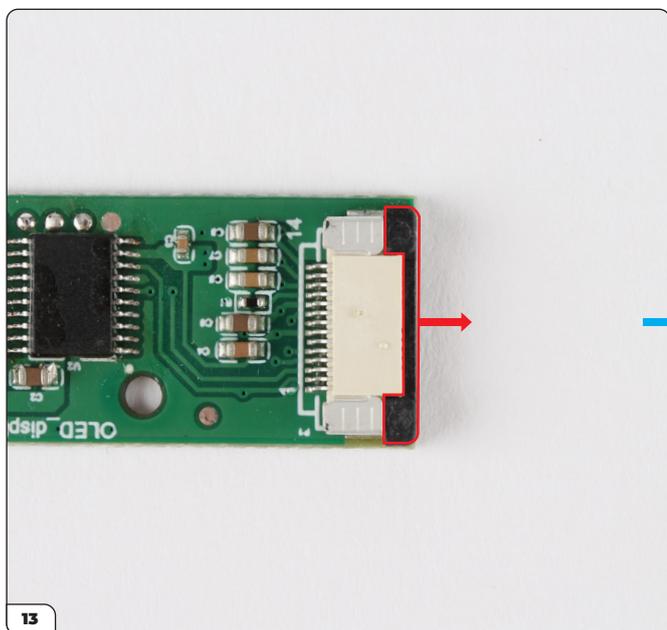

Toma la placa de circuito (92-C) y desbloquea el enchufe deslizando la sección negra como se muestra.

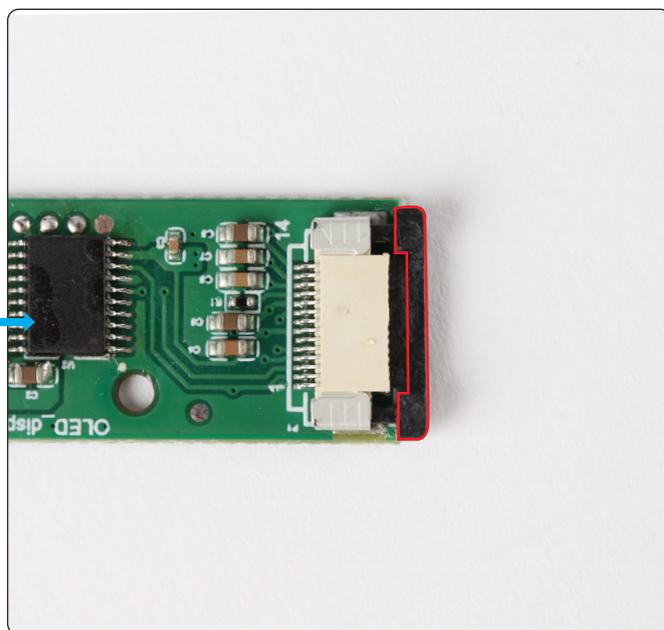

## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero



Alinea la placa de circuito con el soporte como se muestra.



Posiciona la placa de circuito sobre los dos agujeros de los tornillos y asegúrala en su lugar con 2 tornillos PS14.




Empuja el cable de cinta en el enchufe desbloqueado.




Bloquea el enchufe empujando la sección negra hacia atrás.


## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero

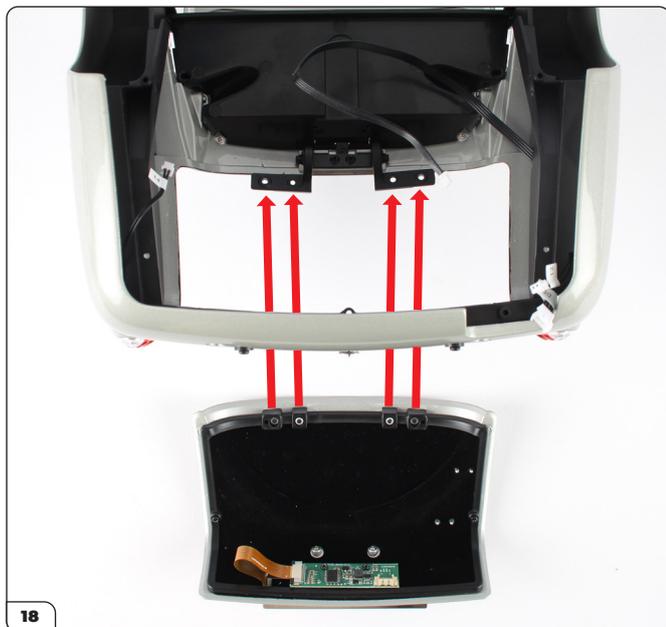


18 Coloca el cuerpo principal boca abajo en tu superficie de trabajo luego alinea la tapa del maletero con las bisagras.

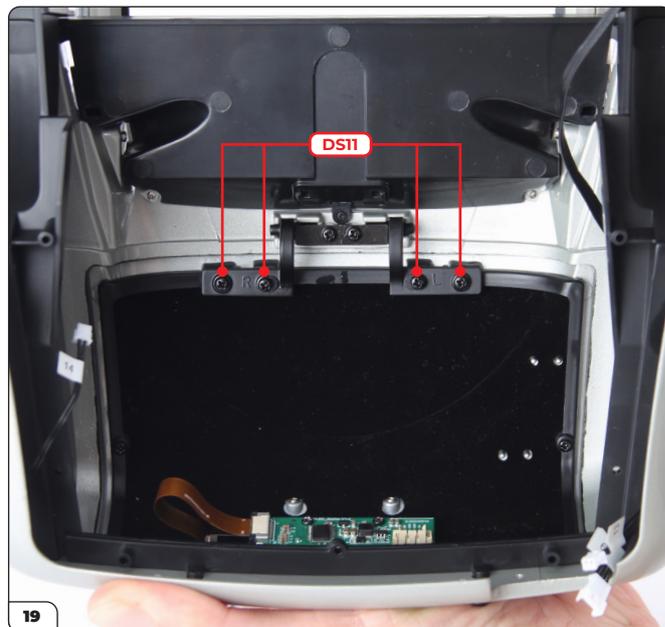

19 Posiciona la tapa del maletero contra el cuerpo y asegura la tapa del maletero a las bisagras utilizando 4 tornillos DS11.

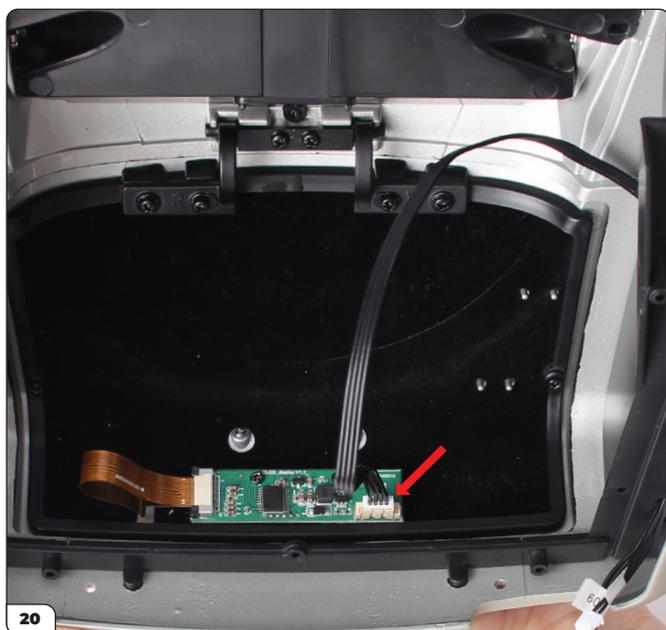

20 Enchufa el cable de la matrícula trasera (Nº 09) en la placa de circuito.

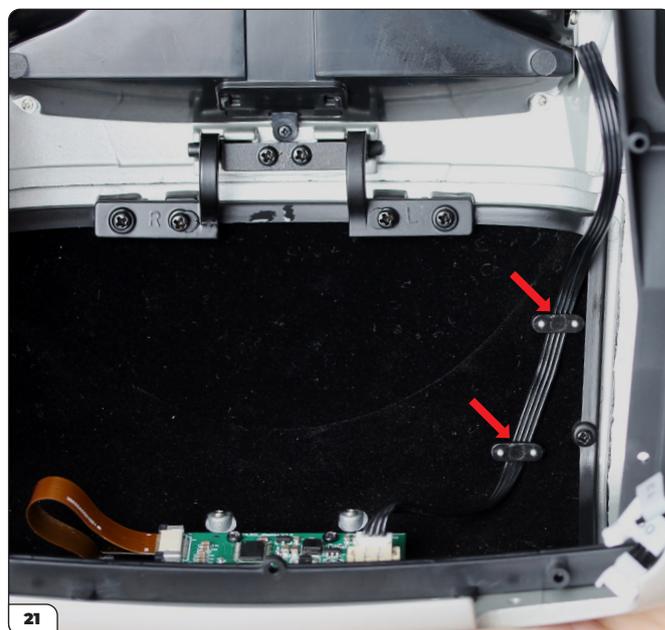

21 Asegura el cable a la moqueta de la tapa del maletero utilizando los dos soportes de cable (92-F) como se muestra.

## Etapa 092: Instalación de la matrícula trasera y la tapa del maletero

ETAPA COMPLETA

