

NO
TIME
TO
DIE 007™

DB5



Pack12

BUILD INSTRUCTIONS

リアLEDレスナンバープレートの組み立て

ステージ093●リアバンパーの取り付け

ステージ094●フロントバンパーの取り付け

ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1

ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1

ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

ステージ099●リモコンの組み立て

ステージ100●ボディをシャーシに取り付ける

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例：2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。

● 厳重注意 ●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

リアLEDレスナンバープレートの組み立て

ナンバープレートはリアLEDナンバープレートと、ステッカーを貼り付けるリアLEDレスナンバープレートが選択できます。ステージ092でリアLEDナンバープレートを選択した場合は、ステージ093に進んでください。

リアLEDレスナンバープレートを選択した場合は、ステージ100に部品があります。箱を開けて下掲リストのパーツを取り出して作業してください。フロントナンバープレートとフロントナンバープレートのステッカーは、ステージ094で必要になるまで保管しておきましょう。

パーツリスト

名称
100-E フロントナンバープレート
100-F リアナンバープレート
100-G ナンバープレートステッカー



リアLEDレスナンバープレートの組み立て



ステージ089で組み立てたリアナンバープレートライトアッセンブリーを、ステージ091で開梱したトランクリッドの穴にセットします。



ステージ092で開梱したPS03ネジ2本で固定します。



リアナンバープレート (100-F) をトランクリッドに押し込みます。




画像のように、ステージ092で開梱したサーキットボードマウントを、トランクリッドの裏側にセットします。

リアLEDレスナンバープレートの組み立て



ステージ092で開梱したPS14ネジで固定します。

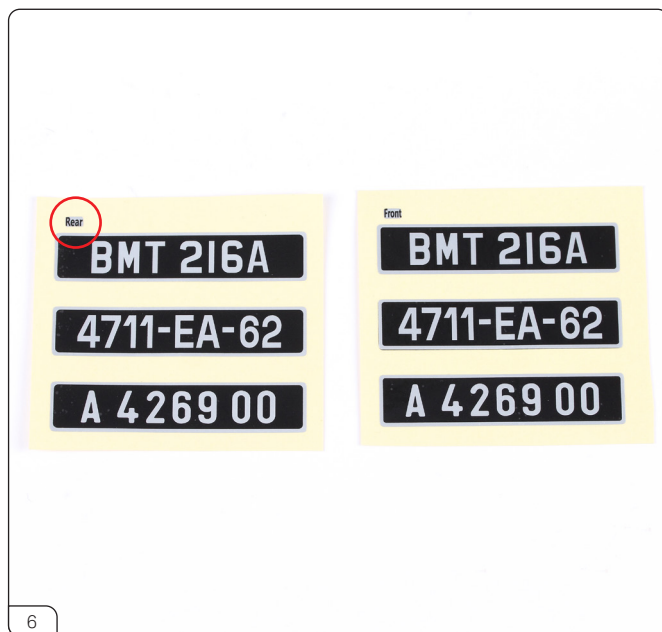

「Rear」(赤丸印)と記されたナンバープレートステッカー(100-G)から希望の番号を選びます。




裏紙から剥がしてリアナンバープレートに貼ります。




ナンバープレートステッカーが貼り込まれた状態です。

リアLEDレスナンバープレートの組み立て

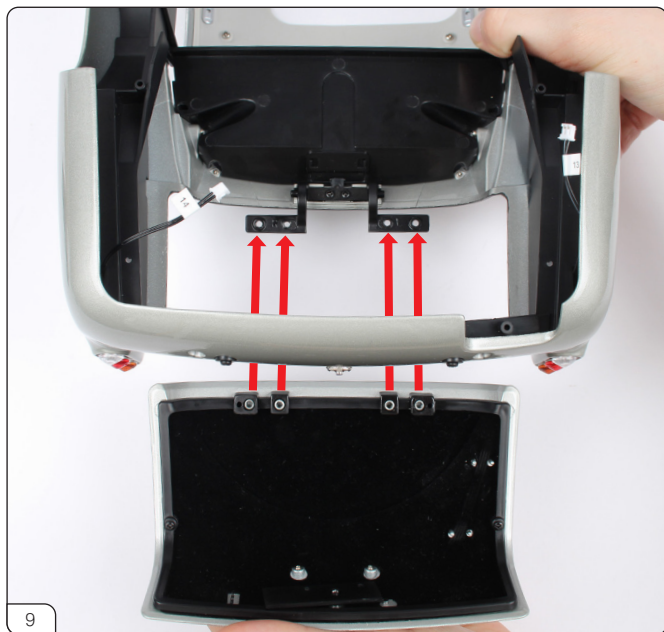

ボディを裏返して作業台に置き、ブーツリッドをヒンジに合わせます。

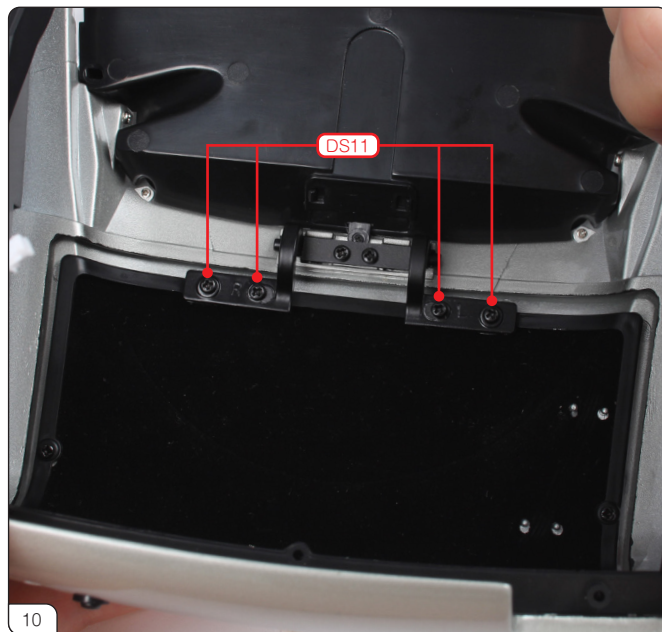

ステージ092で開梱したDS11ネジ4本で、ブーツリッドをヒンジに固定します。

ステージの完了



ステージ093●リアバンパーの取り付け

リアバンパーを取り付けます。



ステージ093パーツリスト

名称
93-A リアバンパー
93-B 左オーバーライダー
93-C 右オーバーライダー
93-D リアバンパーリフレクター×2
PS01ネジ×5
PS20ネジ×3



ステージ093●リアバンパーの取り付け



リアバンパーリフレクター (93-D) の一つを、リアバンパー (93-A) に押し込みます。



もう一つのリアバンパーリフレクターを反対側に押し込みます。



裏側から左右のリアバンパーリフレクター (93-D) をPS01ネジ2本で固定します。

ステージ093●リアバンパーの取り付け



4
内側に「RL」(赤丸印)と記される左オーバーライダー(93-B)を取り付けます。



5
左オーバーライダー(93-B)をリアバンパー(93-A)に押し込みます。



6
左オーバーライダー(93-B)がセットされた状態です。



7
裏側からPS01ネジで固定します。

ステージ093●リアバンパーの取り付け



内側に「RR」と記される右オーバーライダー (93-C) をリアバンパー (93-A) に押し込みます。




裏側からPS01ネジで固定します。



画像のように、リアバンパーをボディアセンブリーに押し込みます。

ステージ093●リアバンパーの取り付け

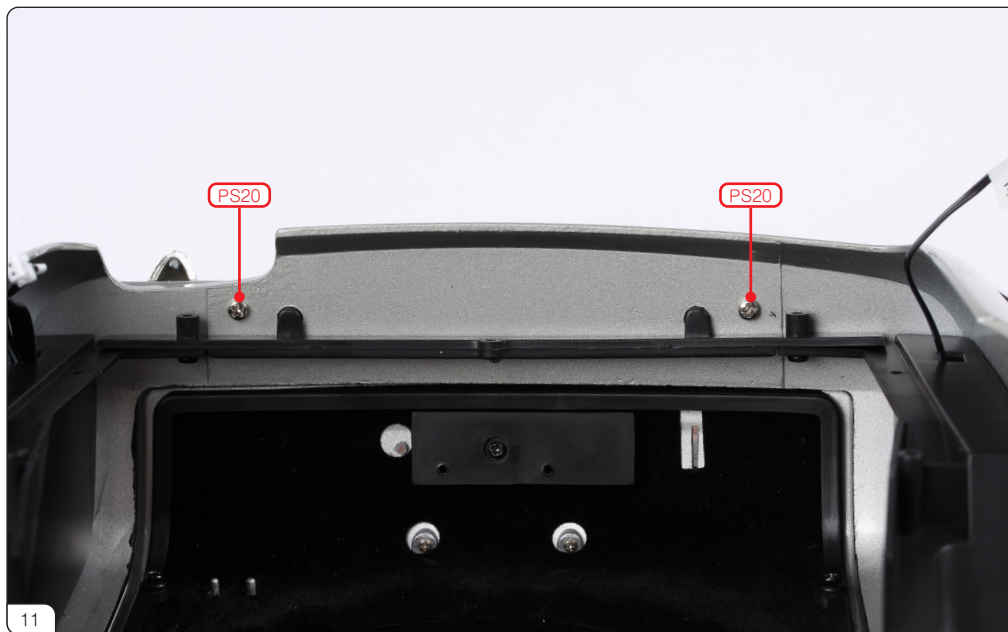

裏側からPS20ネジ2本で固定します。

ステージの完了




ステージ094●フロントバンパーの取り付け

フロントナンバープレートとバンパーを取り付けます。LEDレスナンバープレートをお選びの場合には、ステージ100のパーツが必要となります。




ステージ094パーツリスト

名称	名称
94-A フロントバンパー	94-F サークットボード
94-B 左オーバーライダー	94-G フロントナンバープレートスクリーン
94-C 右オーバーライダー	PS01ネジ×6
94-D フロントナンバープレートフレームバック	PS06ネジ×3
94-E フロントナンバープレートフレームフロント	PS20ネジ×3

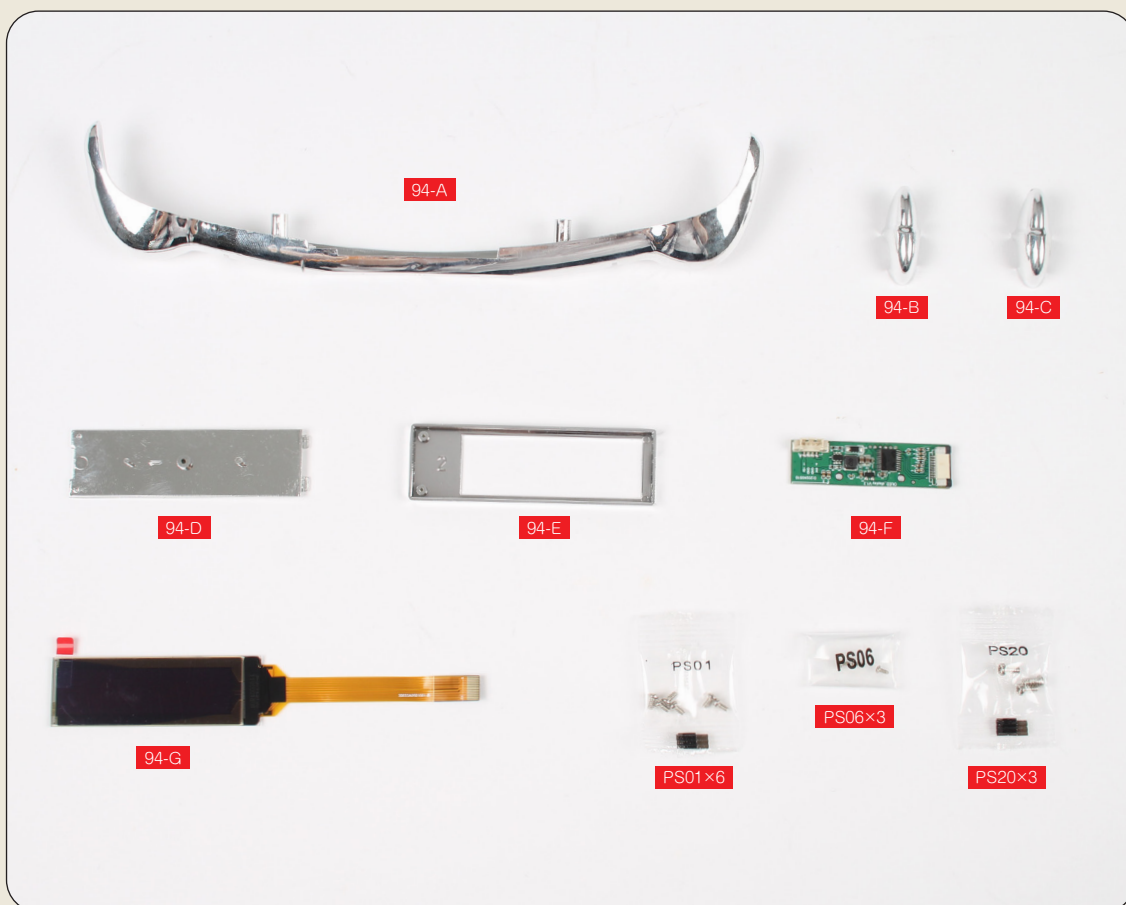

ステージ094●フロントバンパーの取り付け

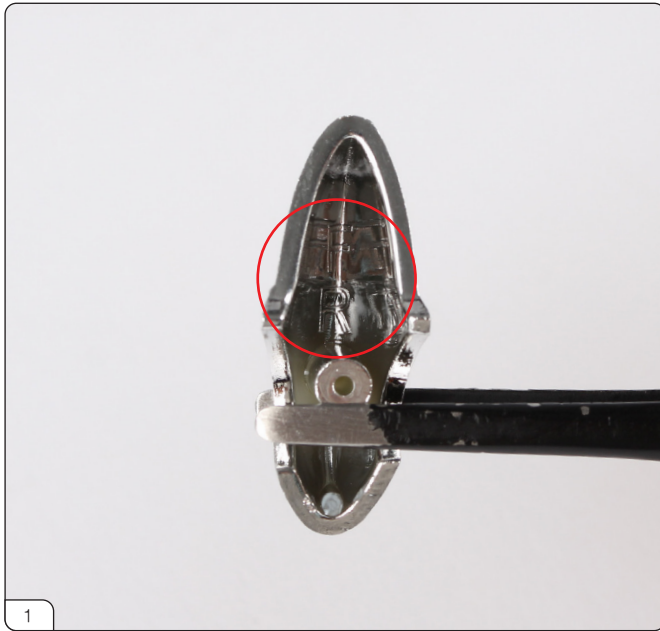


内側に「FR」(赤丸印)と記される右オーバーライダー(94-C)を取り付けます。



右オーバーライダー(94-C)をフロントバンパー(94-A)に押し込みます。




PS01ネジで固定します。

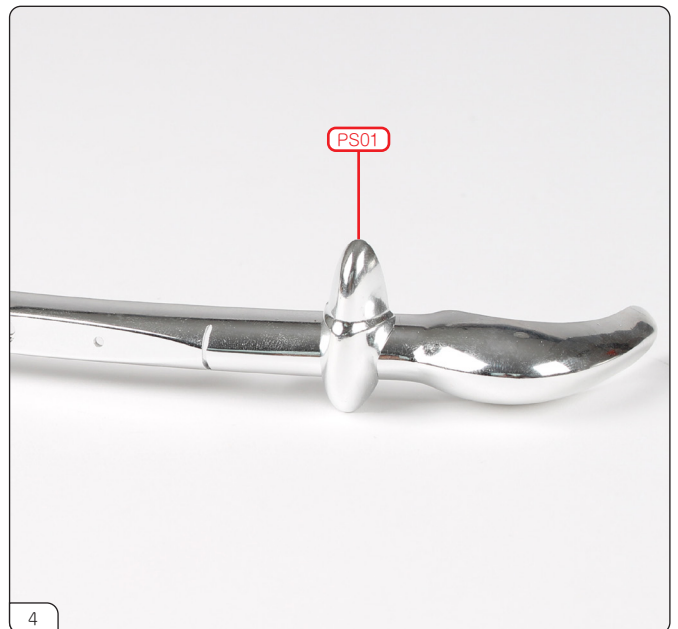


内側に「FL」(赤丸印)と記される左オーバーライダー(94-B)をフロントバンパー(94-A)に押し込み、PS01ネジで固定します。

ステージ094●フロントバンパーの取り付け

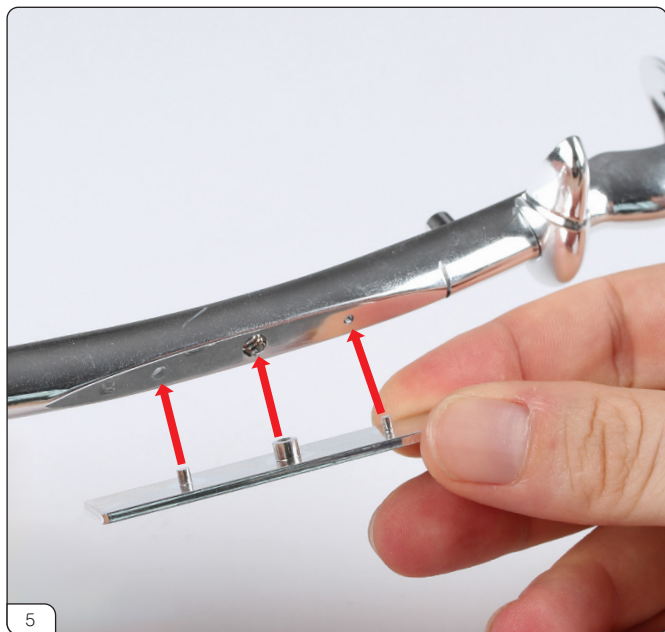


フロントLEDレスナンバープレートを取り付けます。フロントLEDレスナンバープレート (100-E) をフロントバンパー (94-A) に押し込みます。

LEDナンバープレートを使用する場合は工程11に進んでください。

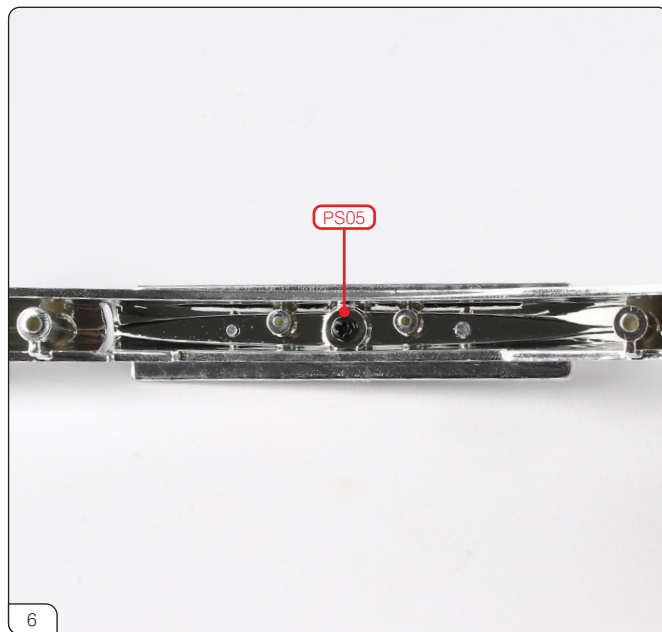

フロントLEDレスナンバープレート (100-E) をPS05ネジで固定します。

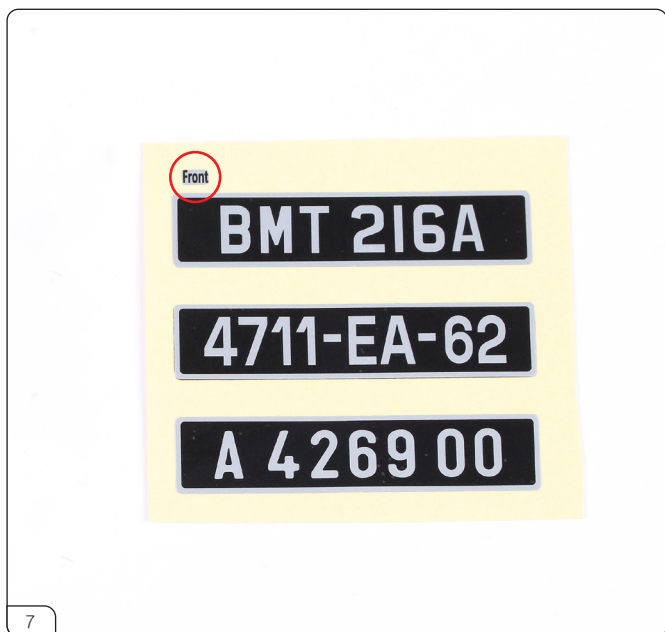

「Front」(赤丸印)と記されたナンバープレートステッカー (100-G) から希望の番号を選びます。リアナンバープレートで選んだ番号と同じものを選んでください。



裏紙から剥がしてフロントナンバープレートに貼ります。

ステージ094●フロントバンパーの取り付け




フロントバンパーを本体に押し込みます。



裏側からPS20ネジ2本で固定します。フロントLEDレスナンバープレートを選んだ方は、ステージ095へ進んでください。


ステージ094●フロントバンパーの取り付け

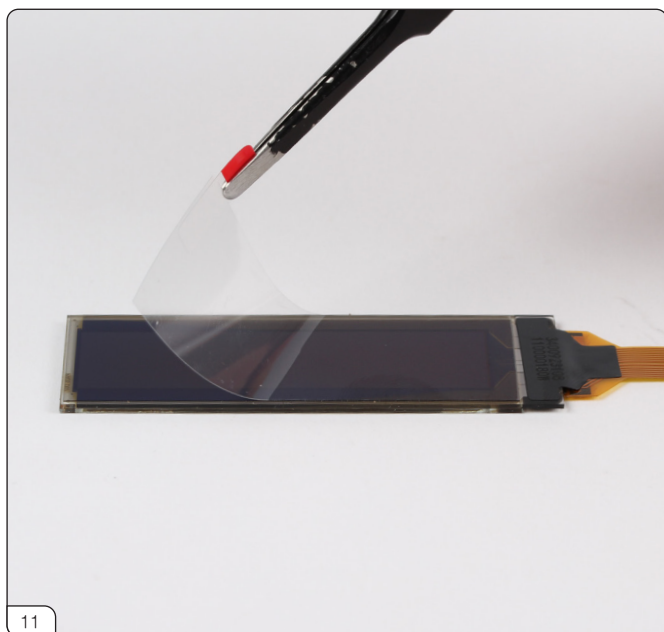

フロントLEDナンバープレートを組み立てて取り付けしていきます。フロントナンバープレートスクリーン (94-G) の保護フィルムを剥がします。



画像のように、フロントナンバープレートスクリーン (94-G) をフロントナンバープレートフレームフロント (94-E) に合わせます。

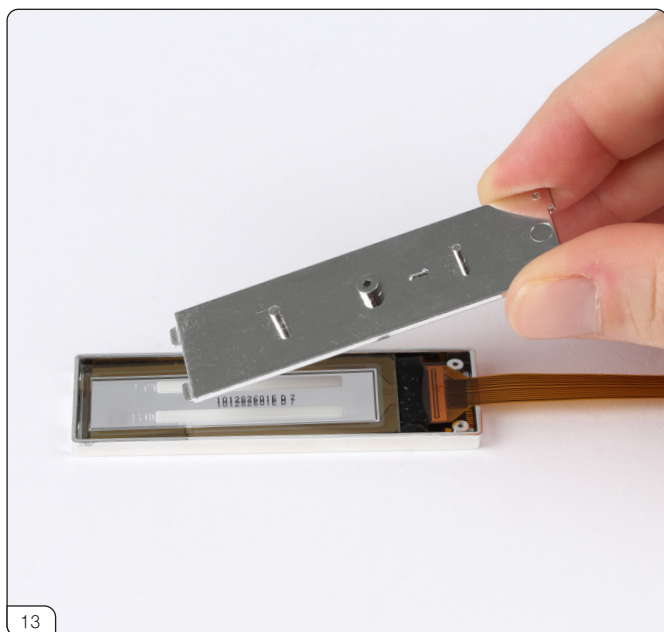

フロントナンバープレートスクリーン (94-G) をセットしたら、フロントナンバープレートフレームバック(94-D)をアッセンブリーに合わせます。



フロントナンバープレートフレームバック(94-D)をはめ込みます。フロントナンバープレートスクリーン (94-G) の位置を動かしながらフロントとバックを合わせましょう。


ステージ094●フロントバンパーの取り付け




フロントLEDナンバープレートを裏返し、フロントナンバープレートスクリーン (94-G) が中央にセットされていることを確認します (青破線)。必要に応じて、スクリーンをスライドさせて位置を調整してください。



PS03ネジ2本で固定します。

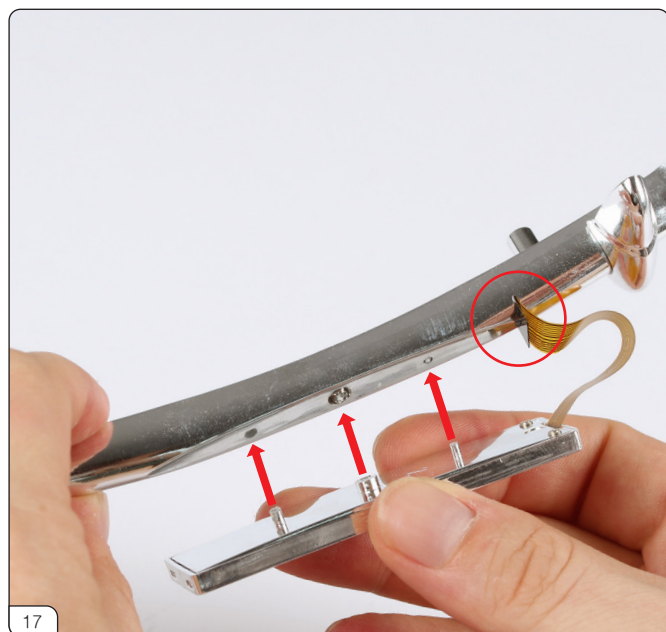


リボンケーブルをフロントバンパーの開口部 (赤丸印) に通し、フロントLEDナンバープレートを3つの穴に押し込みます (赤矢印)。


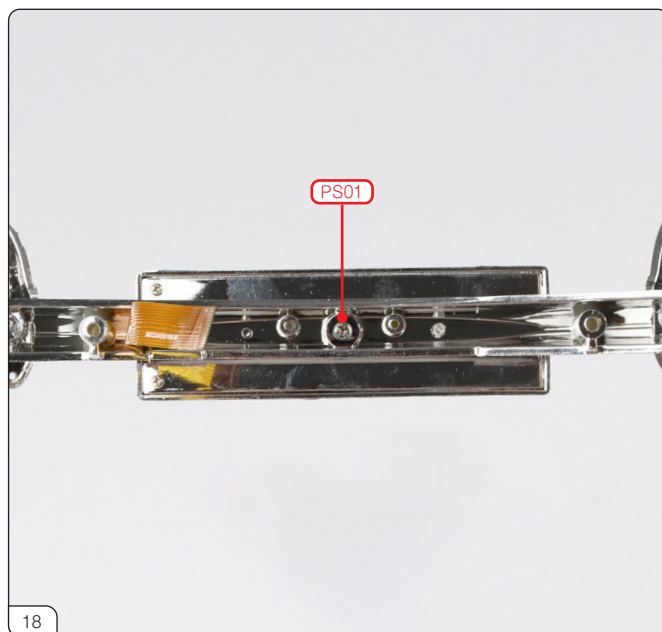


フロントLEDナンバープレートをPS01ネジ固定します。


ステージ094●フロントバンパーの取り付け

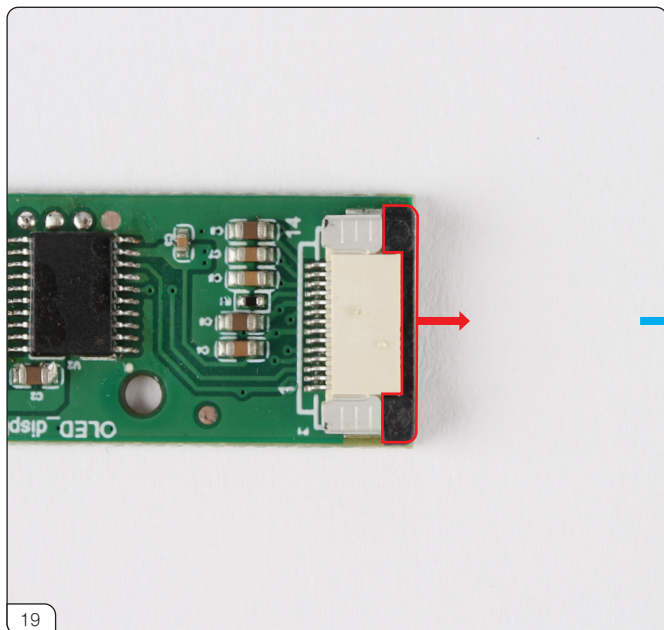

サーキットボード (94-F) のケーブルソケットのロックを解除します。サーキットボードの黒い部分 (赤線囲み) をスライドします。

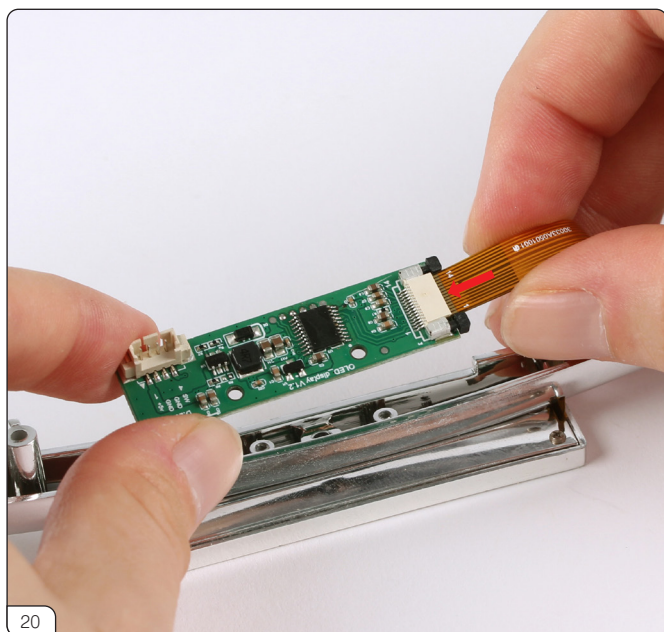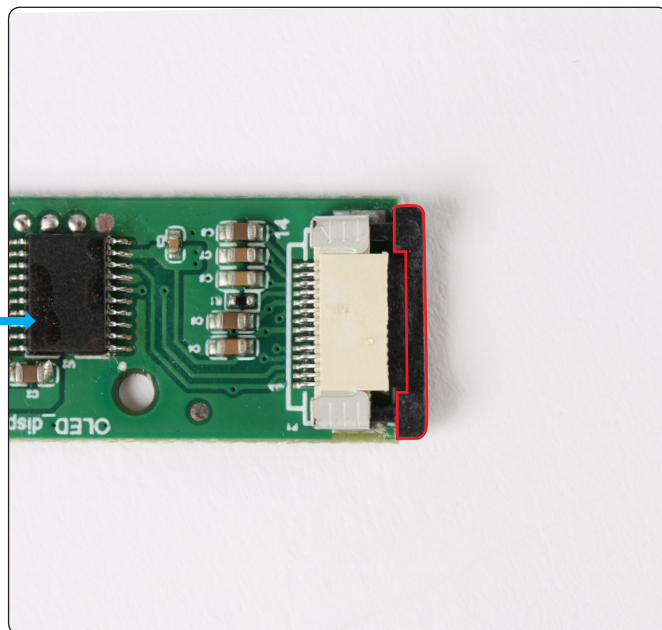


リボンケーブルをケーブルソケットに押し込みます。

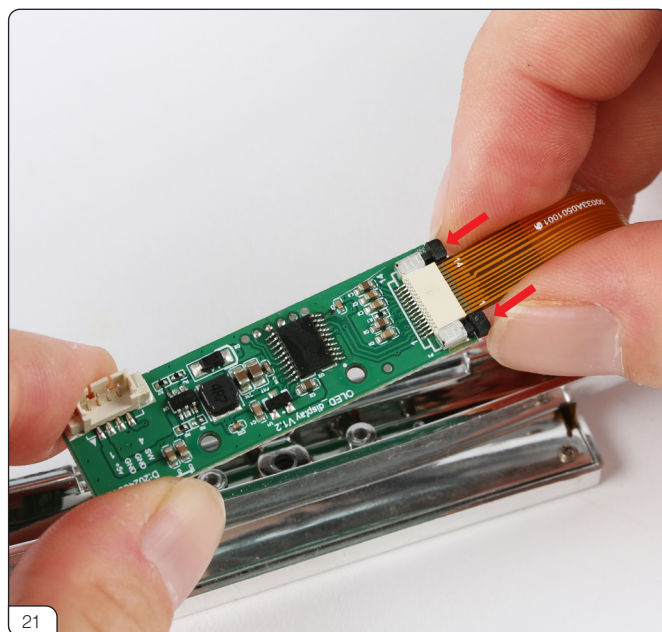


黒い部分を押し込んでケーブルソケットをロックします。


ステージ094●フロントバンパーの取り付け

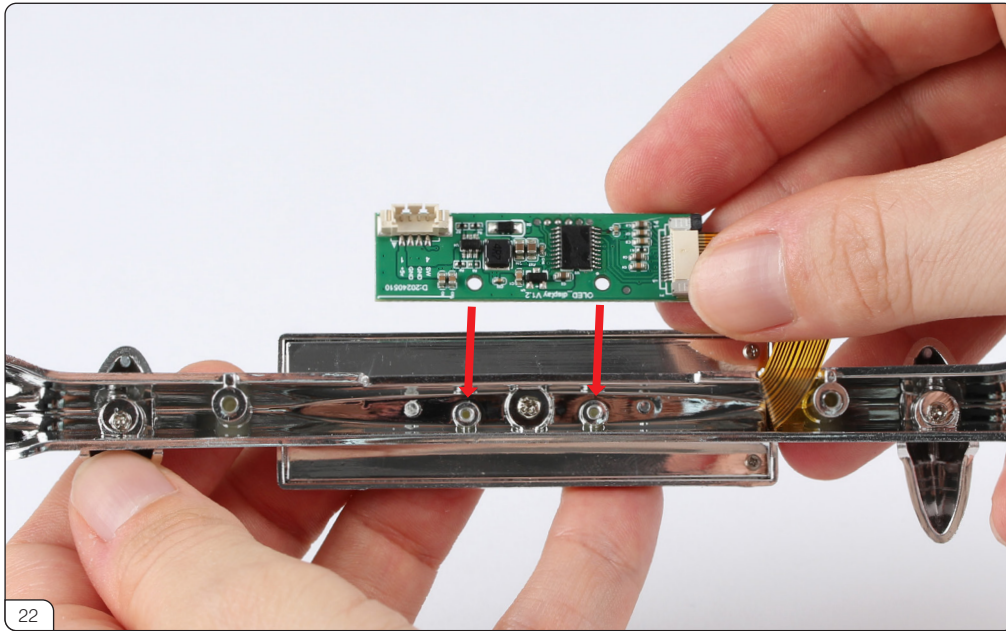

画像のように、サーキットボードをフロントバンパーの上にセットします。

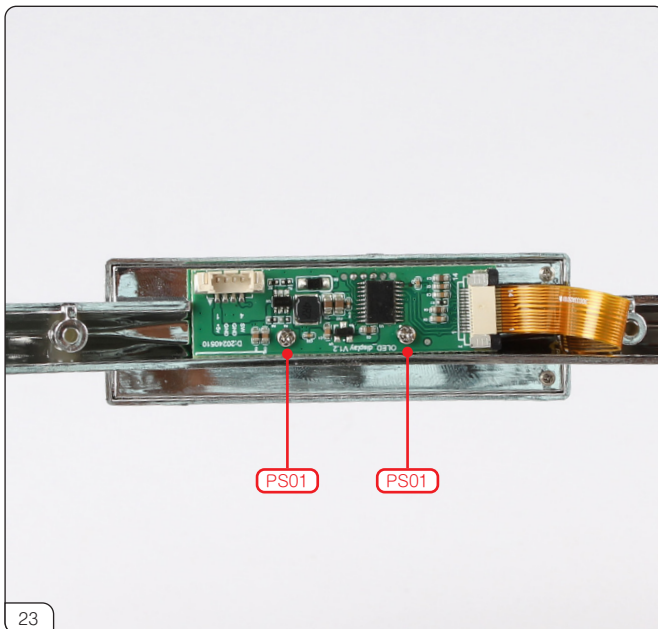

サーキットボードをPS01ネジ2本で固定します、

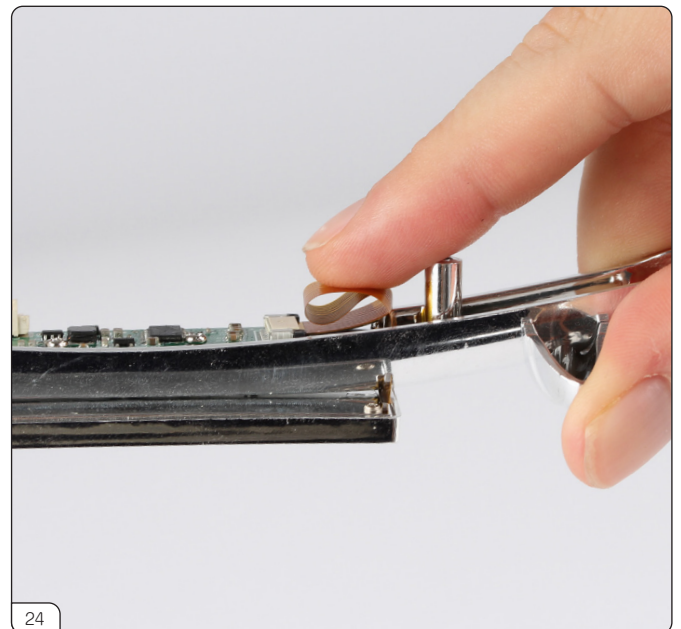


画像のように、リボンケーブルを折りたたんでフロントバンパーに格納します。

ステージ094●フロントバンパーの取り付け



フロントバンパーをボディに押し込みます。

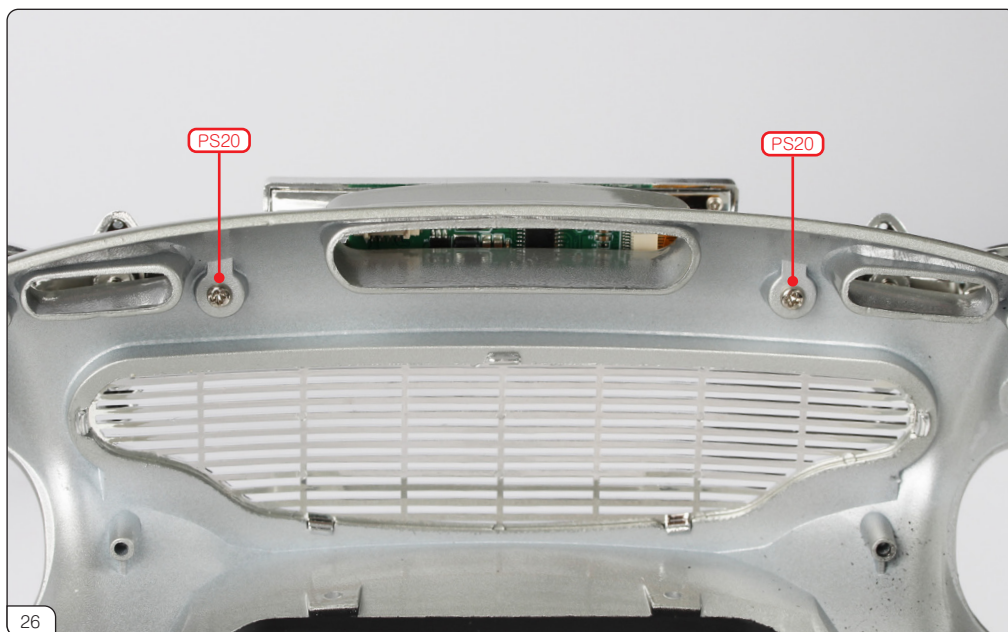

PS20ネジ2本で固定します。

ステージ094●フロントバンパーの取り付け

ステージの完了



ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1

右ヘッドライトと、リトラクタブルヘッドライトに内蔵されたM134ミニガンを組み立てます。



ステージ095パーツリスト


名称	名称
95-A 右ヘッドライトハウジング	95-H M134バレルクランプ
95-B ヘッドライトリフレクター	95-I M134グリズル
95-C ヘッドライトガラス	95-J M134バレルクラスター
95-D ヘッドライトカバー	95-K ライトロッド×6
95-E ヘッドライトベゼル	95-L ヘッドライトLED No.03
95-F フォグライトレンズ	PS21ネジ×3
95-G フォグライトマウント	DS41ネジ×2



ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1



ヘッドライトガラス (95-C) のタブを、ヘッドライトリフレクター (95-B) の穴に合わせて押し込みます (赤矢印)。

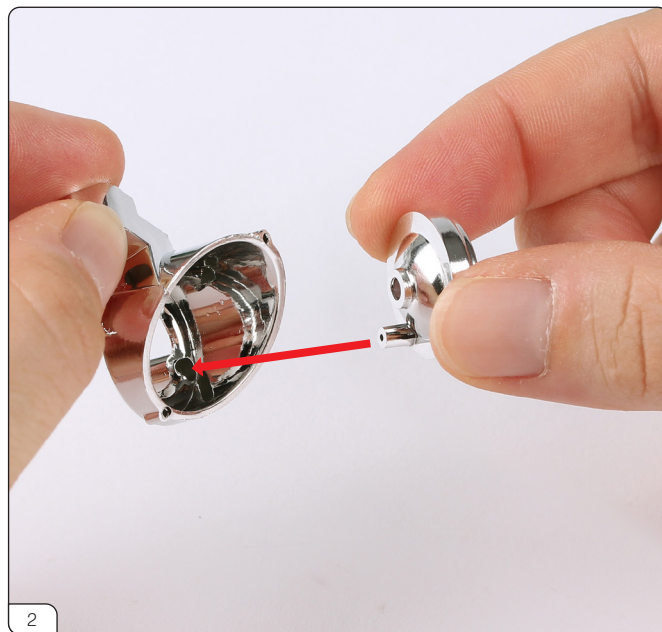

ヘッドライトリフレクター (95-B) のネジポストを、ヘッドライトハウジング (95-A) の穴に押し込みます。



PS21ネジで固定します。



ヘッドライトカバー (95-D) をヘッドライトハウジング (95-A) に押し込みます。穴にバリがある場合には、カッターなどで取り除いてください。

ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1




ヘッドライトLED No.3 (95-L) を、ヘッドライトハウジングにゆっくりと押し込みます。



M134バレルクラスター (95-J) を、M134バレルクランプ (95-H) に押し込みます。溝に突起を合わせてください。



M134グリズル (95-I) をM134バレルクラスター (95-J) に押し込みます。溝に突起を合わせてください。

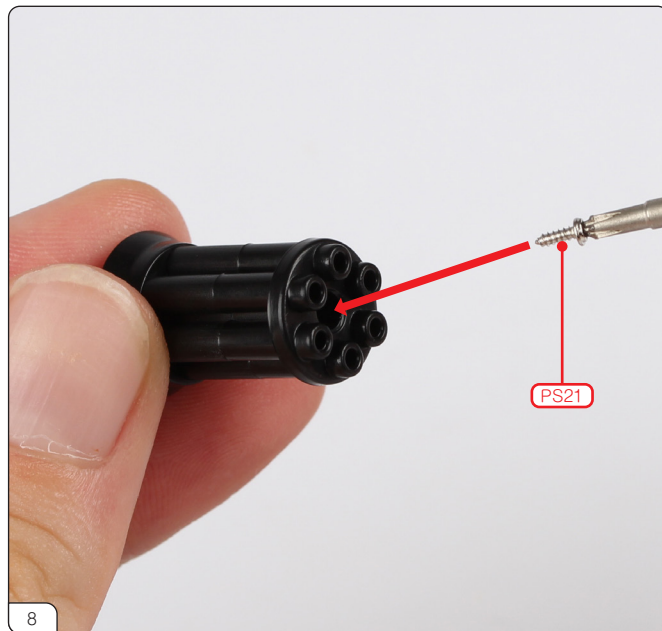

PS21ネジで固定します。

ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1




ライトロッド (95-K) をM134/バレルクラスター (95-J) に押し込みます。



もう1本のライトロッドを別のM134バレルクラスター (95-J) に押し込みます。画像のように、ライトロッド (95-K) をテーブルに押しつけるように入れるとうまくいきます。



6本のライトロッド (95-K) が、すべてのM134バレルクラスター (95-J) にセットされた状態です。

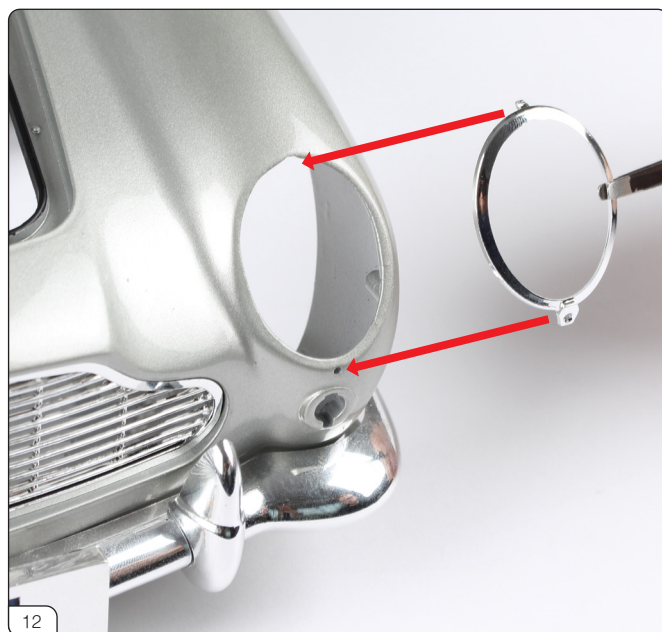


ヘッドライトベゼル (95-E) をボディにセットします。


ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1



ヘッドライトベゼル (95-E) をDS41ネジで固定します。ドライバーを滑らせて、塗装に傷をつけないように注意してください。

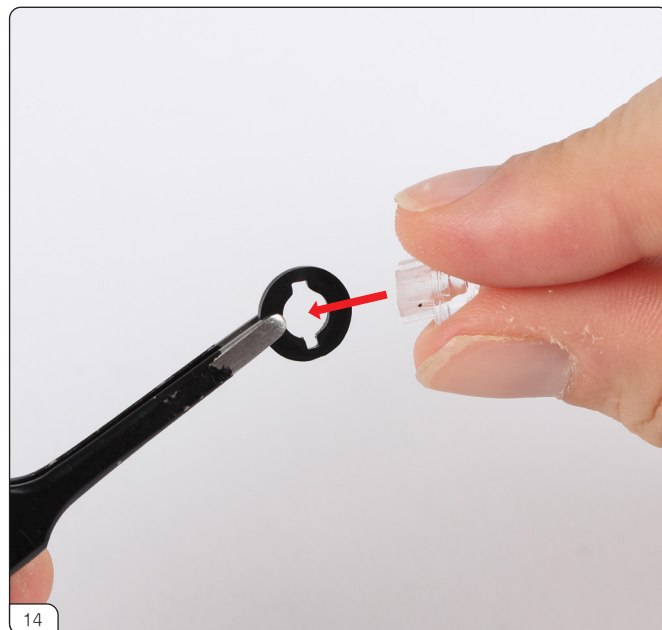

フォグライトレンズ (95-F) をフォグライトマウント (95-G) に押し込みます。

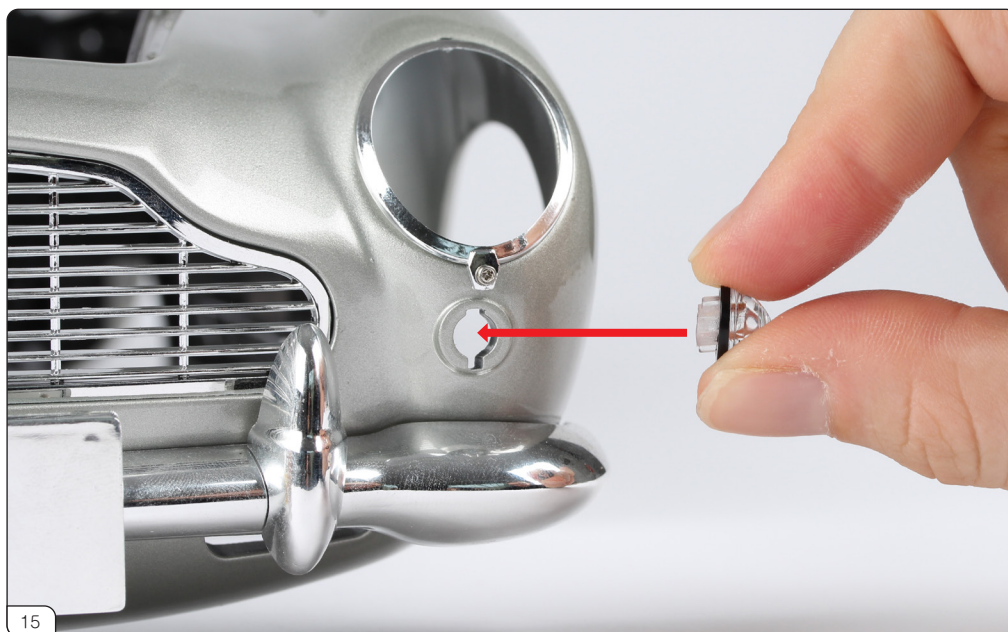

フォグランプアセンブリーをボディに押し込みます。

ステージ095●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1

ステージの完了




ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

右ヘッドライトとM134ミニガンを動作させるメカニズムを組み立てて、ボディに取り付けます。



ステージ096パーツリスト

名称	名称
96-A メカニズムパート1	96-J ショートスプリング
96-B メカニズムパート2	96-K ロングスプリング
96-C メカニズムパート3	96-L モーター No.05
96-D ミニガンストッパー	96-M マズルフラッシュLED No.07
96-E ミニガンストッパーブラケット	DS02ネジ×6
96-F ヘッドライトストッパー	DS03ネジ×2
96-G キャップ	PS05ネジ×5
96-H クランプ×2	PS17ネジ×2
96-I シャフト	DS28ネジ×3

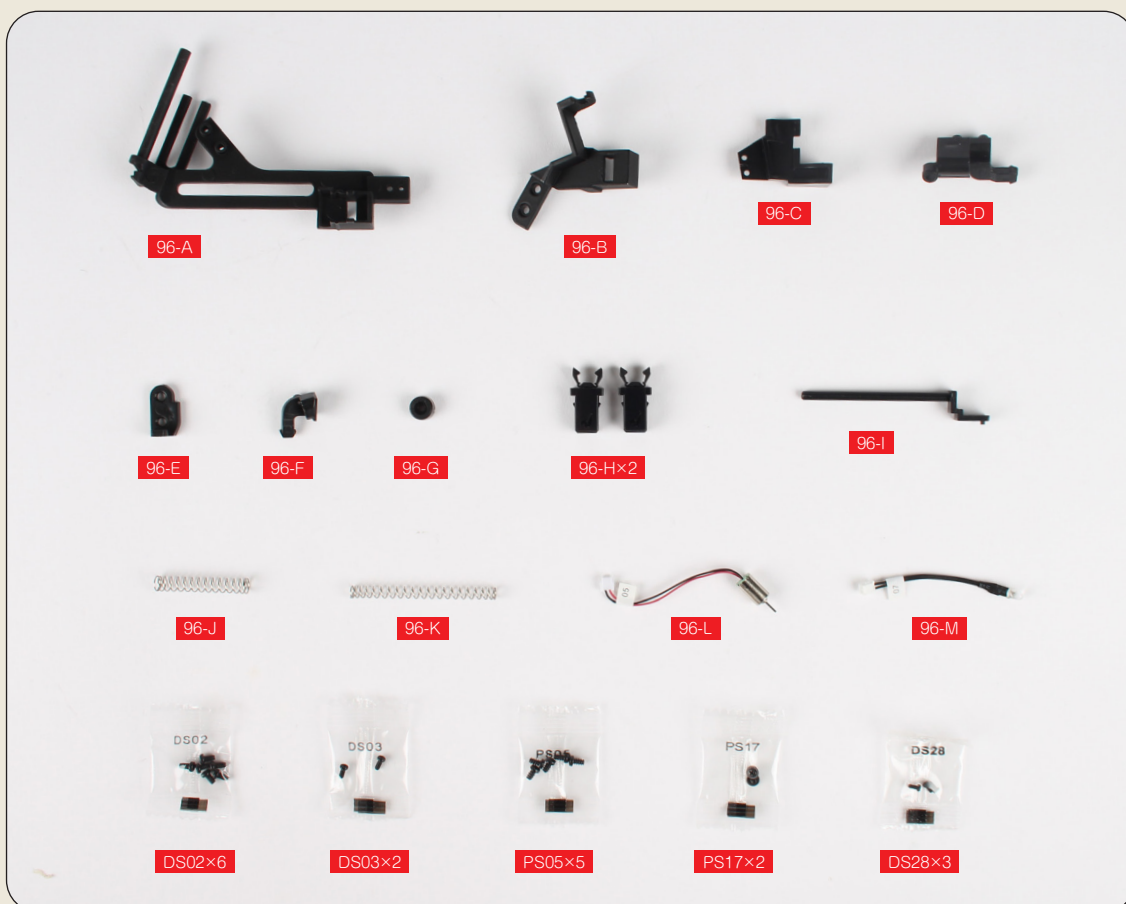


ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2




画像のように、クランプ (96-H) の一つをメカニズムパート2 (96-B) に押し込みます。



画像のように、もう一つのクランプ (96-H) をメカニズムパート1 (96-A) に押し込みます。

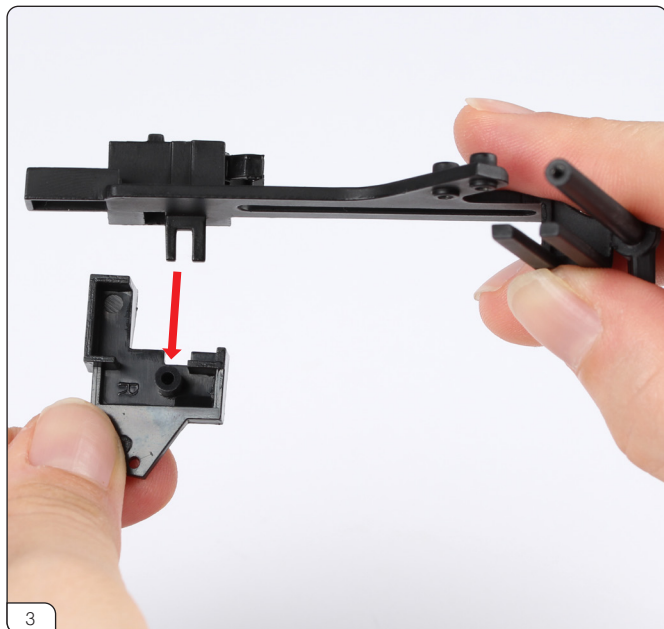


メカニズムパート1 (96-A) をメカニズムパート3 (96-C) に押し込みます。パーツの向きに注意してください。

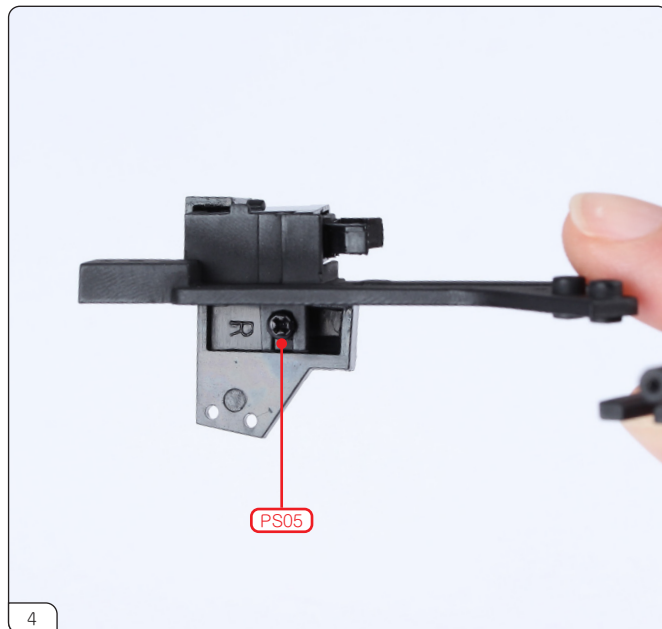

PS05ネジで固定します。


ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

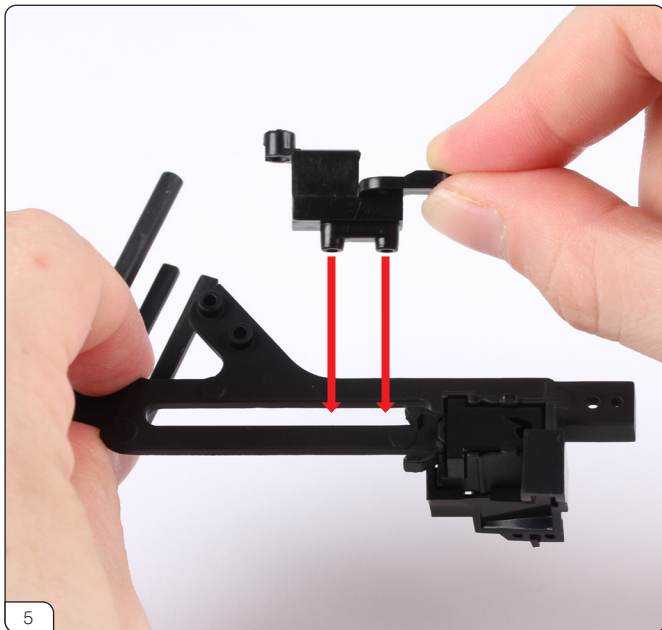


ミニガンストッパー (96-D) を、メカニズムパート1 (96-A) のレール部分に画像の向きで入れます。



ミニガンストッパー (96-D) は、レールに沿って動かすとクランプにはまります(赤丸印)。

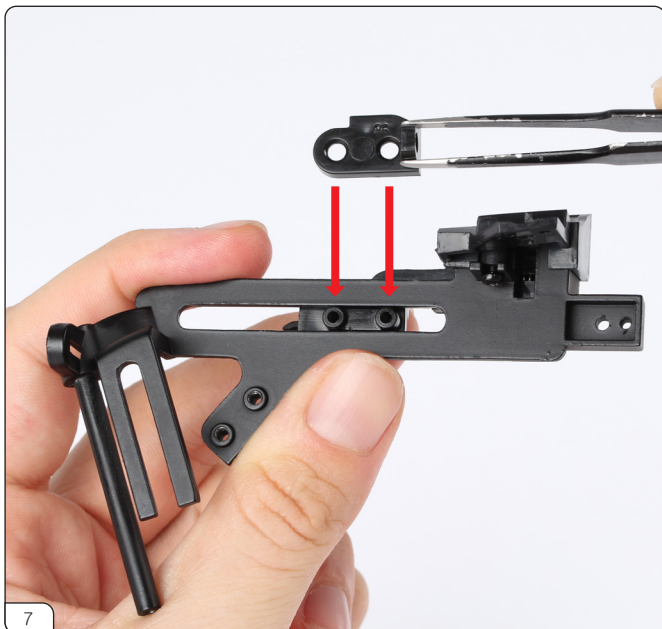


ミニガンストッパー (96-D) を保持しながらアセンブリーを裏返し、ミニガンストッパーブラケット (96-E) をネジ穴にセットします。

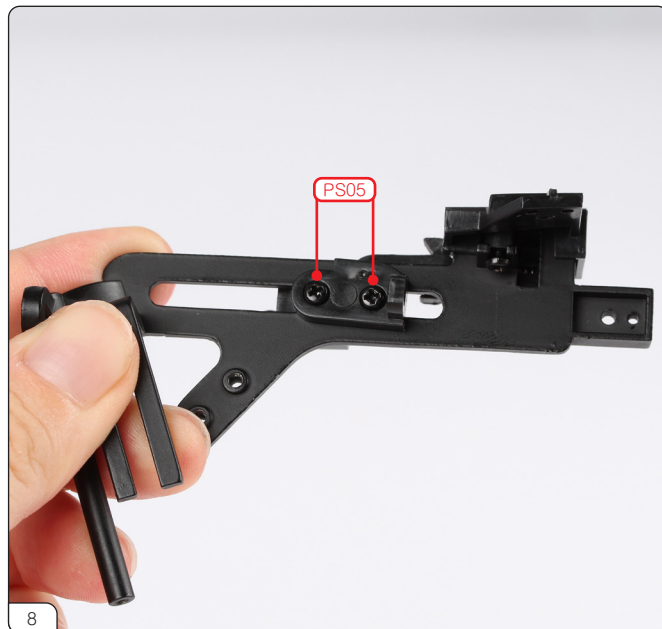

PS05ネジ2本で固定します。

ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

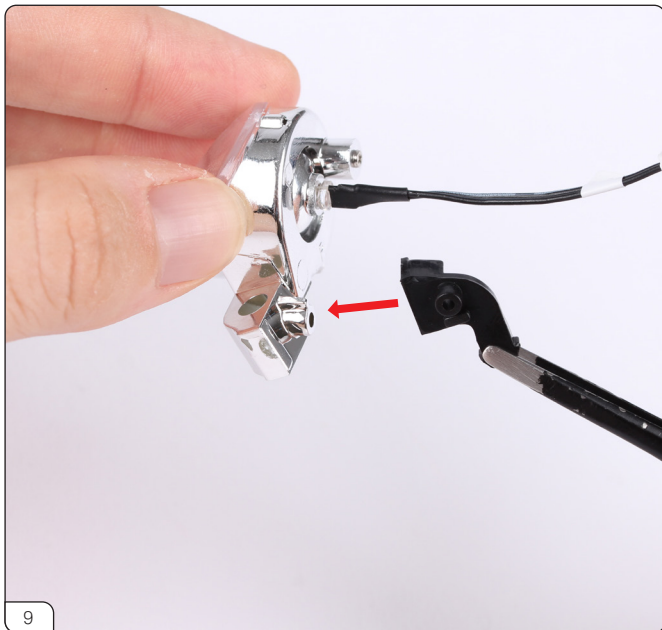

ヘッドライトストッパー (96-F) を、ステージ095で組み立てた右ヘッドライトハウジングに押し込みます。



PS05ネジで固定します。



ロングスプリング (96-K) をシャフト (96-I) に差し込みます。




シャフト (96-I) をミニガンストッパーブラケット (96-E) に押し込みます。


ステージ096 ● 右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



シャフト (96-I) のもう一方の端を凹部にはめ込みます。

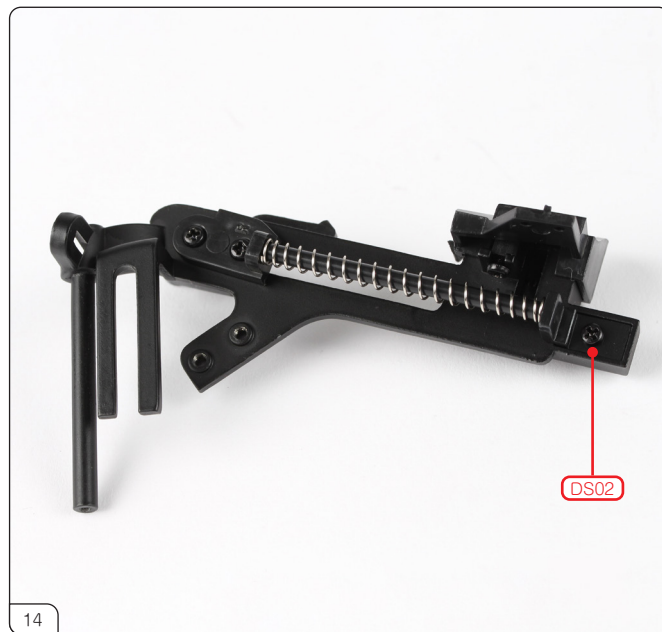

DS02ネジで固定します。

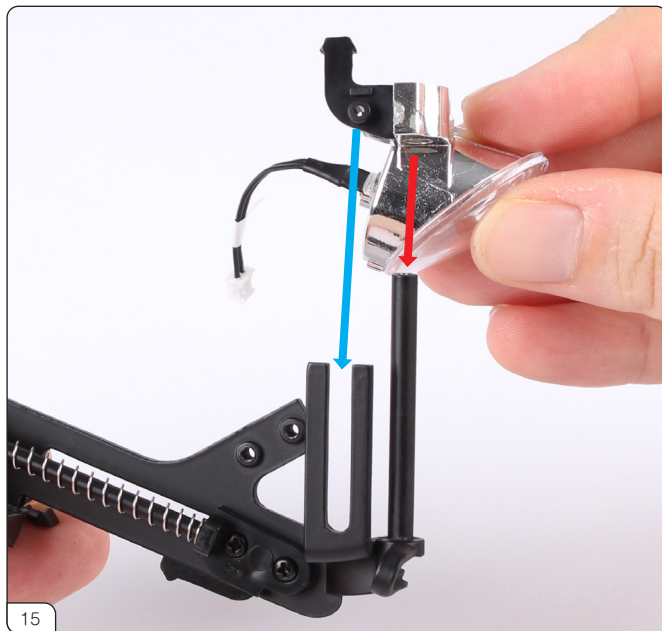


右ヘッドライトハウジングをメカニズムパート1に差し込み、ヘッドライトストッパー (96-F) をレールの間にはめ込みます (青矢印)。




右ヘッドライトハウジングがセットされた状態です。

ステージ096 ● 右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

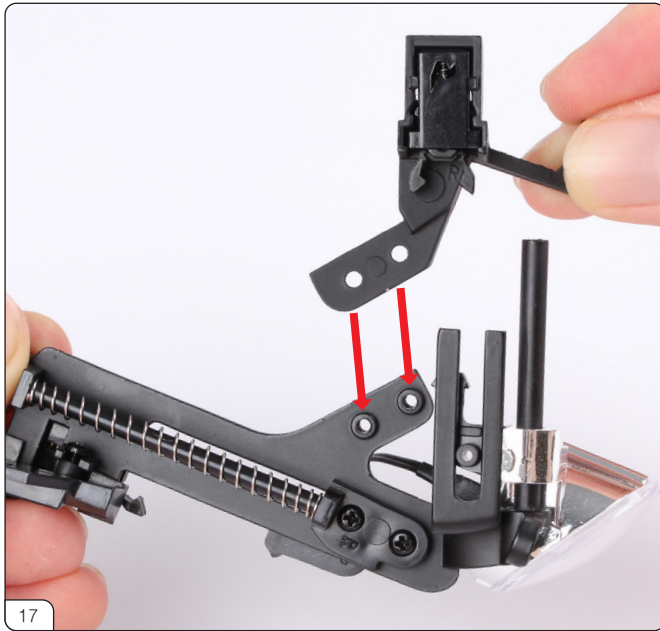

工程1で組み立てたメカニズムパート2 (ステップ1) を2つのネジ穴にセットします。

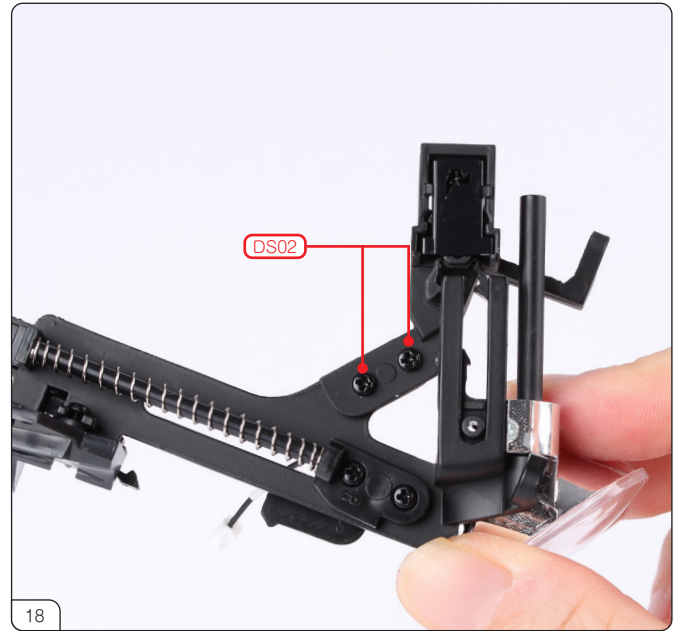

DS02ネ2本で固定します。




PS17ネジでヘッドライトストッパーを軽く固定します。アッセンブリーがレールをスライドするので、締めすぎないでください。




画像のように、ショートスプリング (96-J) をヘッドライトシャフトにセットします。


ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

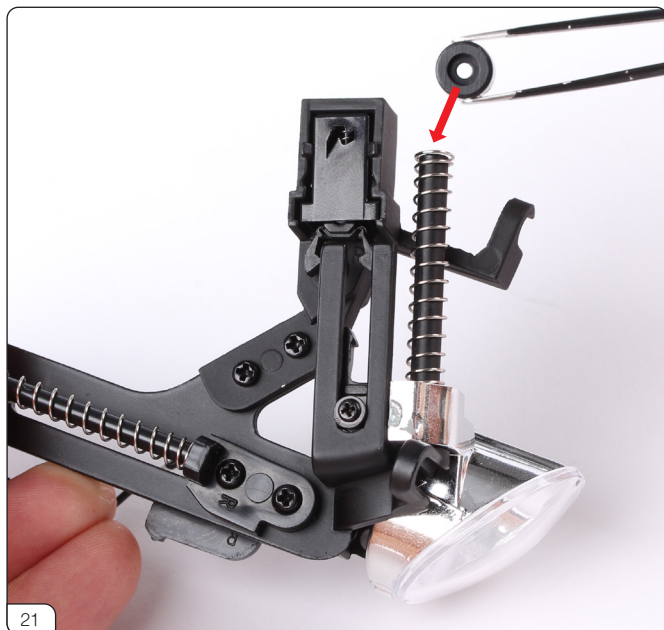

キャップ (96-G) をシャフトの端に押し込みます。

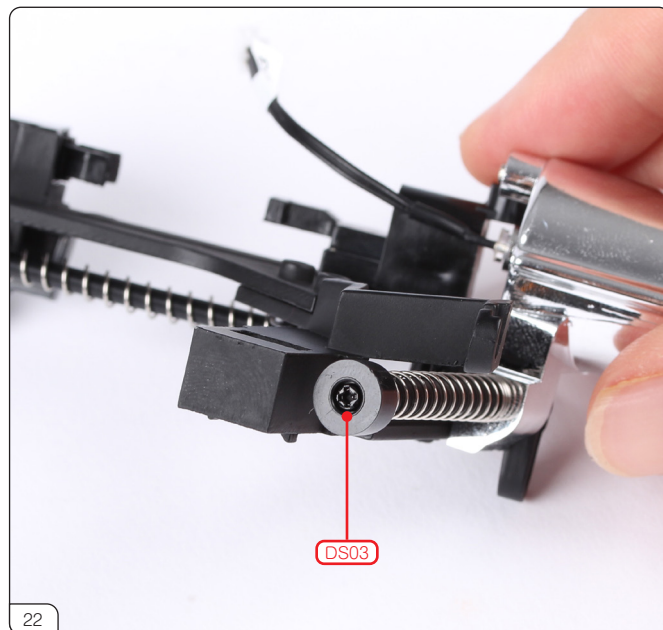

DS03ネジで固定します。

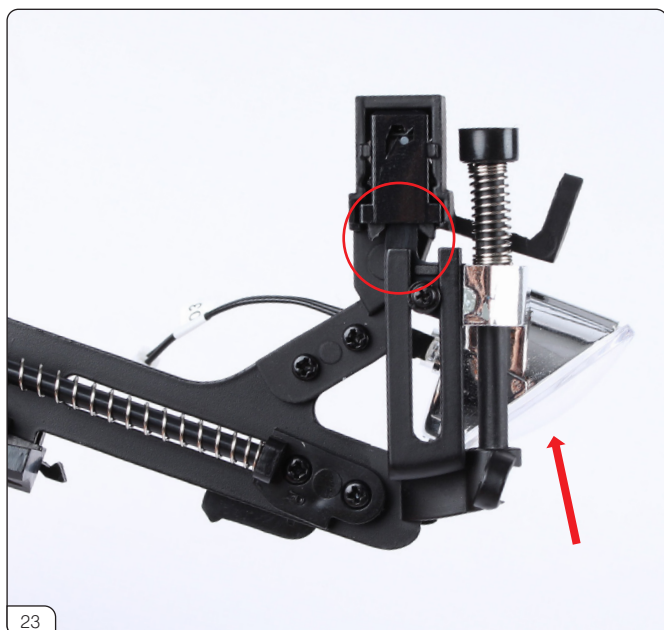

カチッと音がして赤丸印のクランプ (96-H) に固定されるまで、ヘッドライトを押し上げます。



モーターNo.05 (96-L) をミニガンストッパーに押し込みます。

ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



ケーブルを破損しないように注意しながら、モーターをしっかりと押し込んでください。



ステージ095で組み立てたM134ミニガンアセンブリーを、モーターの軸に押し込みます。



マズルフラッシュLED No.07 (96-M) をミニガンストッパー (96-D) に押し込みます。



バルブはしっかりと押し込んでください。画像はセットされた状態です。

ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



M134ミニガンと右ヘッドライトのアッセンブリーをボディにセットします (赤矢印)。ネジ止めするのは2カ所です。




DS02ネジで最初のネジポストを固定します。



DS02ネジで2番目のネジポストを固定します。

ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

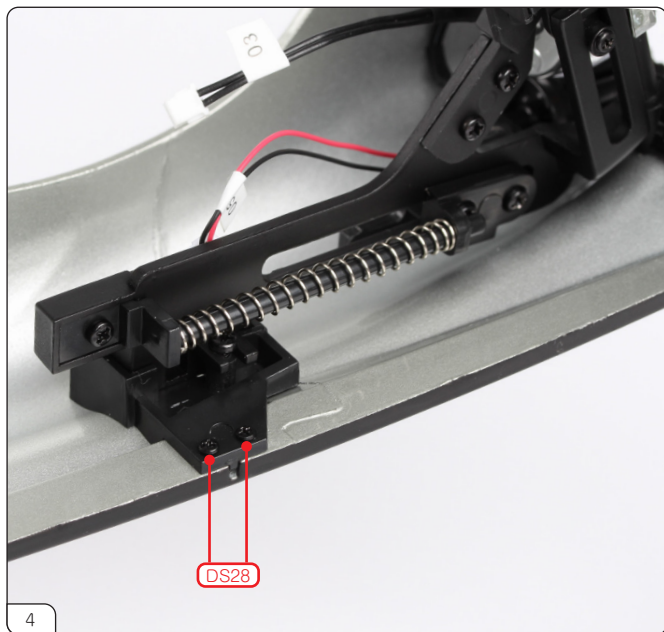

メカニズムパート3 (96-C) をDS28ネジ2本でボディに固定します。



ヘッドライトを戻すには、M134ミニガンをカチッと音がするまで内側に押し込みます。



ヘッドライトを押し下げてクランプから外します。



ヘッドライトが元の位置に戻ります。ミニガンに戻すには、逆の手順で戻します。

ステージ096●右ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

ステージの完了



ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1

左ヘッドライトと、リトラクタブルヘッドライトに内蔵されたM134ミニガンを組み立てます。



ステージ097パーツリスト


名称	名称
97-A 左ヘッドライトハウジング	97-H M134バレルランプ
97-B ヘッドライトリフレクター	97-I M134グリズル
97-C ヘッドライトガラス	97-J M134バレルクラスター
97-D ヘッドライトカバー	97-K ライトロッド×6
97-E ヘッドライトベゼル	97-L ヘッドライトLED No.02
97-F フォグライトレンズ	PS21ネジ×3
97-G フォグランプマウント	DS41ネジ×2



ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1



ヘッドライトガラス (97-C) のタブを、ヘッドライトリフレクター (97-B) の穴に合わせて押し込みます (赤矢印)。

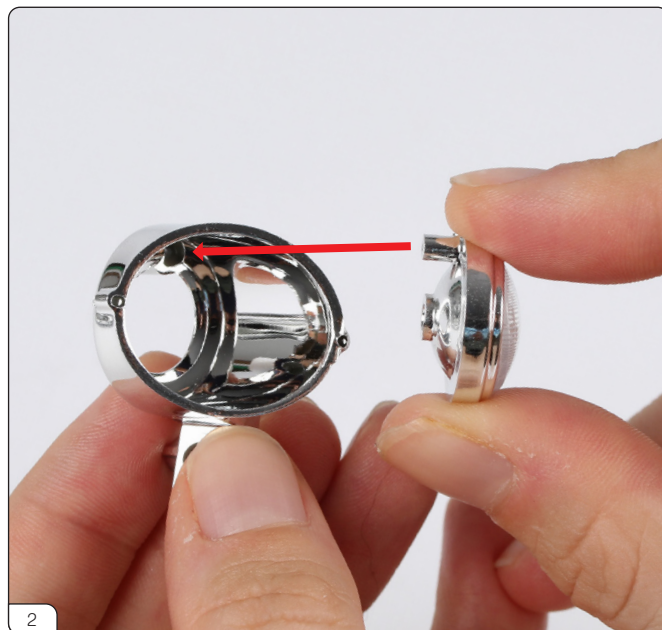

ヘッドライトリフレクター (97-B) のネジポストを、ヘッドライトハウジング (97-A) の穴に押し込みます。



PS21ネジで固定します。



ヘッドライトカバー (97-D) をヘッドライトハウジング (97-A) に押し込みます。穴にバリがある場合には、カッターなどで取り除いてください。

ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1




ヘッドライトLED No.3 (97-L) を、ヘッドライトハウジングにゆっくりと押し込みます。



M134バレルクラスター (97-J) を、M134バレルクランプ (97-H) に押し込みます。溝に突起を合わせてください。



M134グリズル (97-I) をM134バレルクラスター (97-J) に押し込みます。溝に突起を合わせてください。

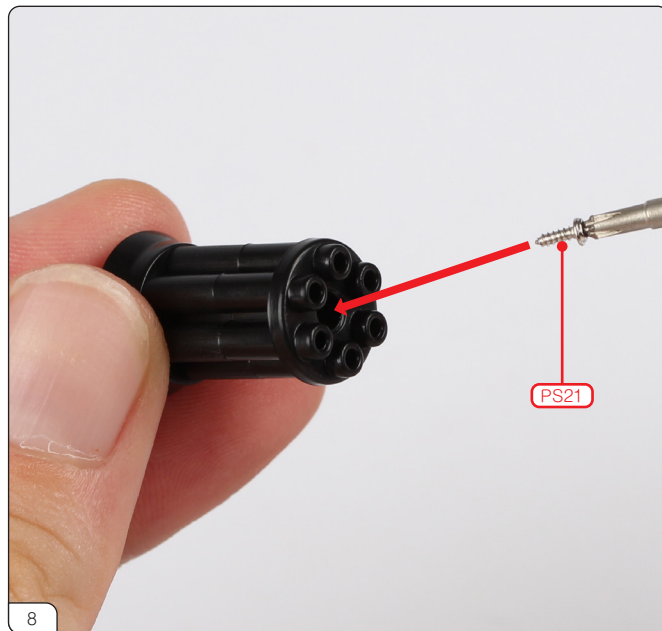

PS21ネジで固定します。

ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1




ライトロッド (97-K) をM134バレルクラスター (97-J) に押し込みます。



もう1本のライトロッドを別のM134バレルクラスター (97-J) に押し込みます。画像のように、ライトロッド (97-K) をテーブルに押しつけるように入れるとうまくいきます。



6本のライトロッド (97-K) が、すべてのM134バレルクラスター (97-J) にセットされた状態です。

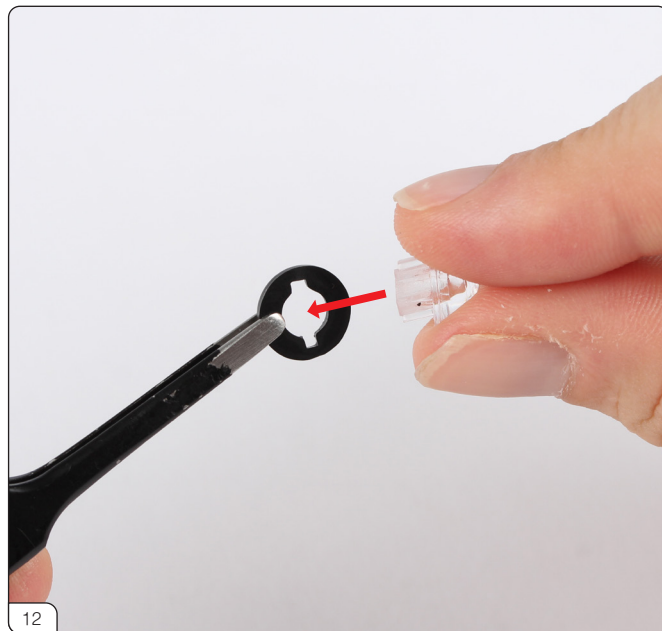

フォグライトレンズ (97-F) をフォグライトマウント (97-G) に押し込みます。右側のフォグランプとなります。

ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1



フォグランプをボディに押し込みます。



ヘッドライトベゼル (97-E) をボディに取り付けます。



DS41ネジで固定します。

ステージ097●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 1

ステージの完了




ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

左ヘッドライトとM134ミニガンを動作させるメカニズムを組み立てて、ボディに取り付けます。



ステージ098パーツリスト

名称	名称
98-A メカニズムパート1	98-J ショートスプリング
98-B メカニズムパート2	98-K ロングスプリング
98-C メカニズムパート3	98-L モーター No.05
98-D ミニガンストッパー	98-M マズルフラッシュLED No.07
98-E ミニガンストッパーブラケット	DS02ネジ×6
98-F ヘッドライトストッパー	DS03ネジ×2
98-G キャップ	PS05ネジ×5
98-H クランプ×2	PS17ネジ×2
98-I シャフト	DS28ネジ×3

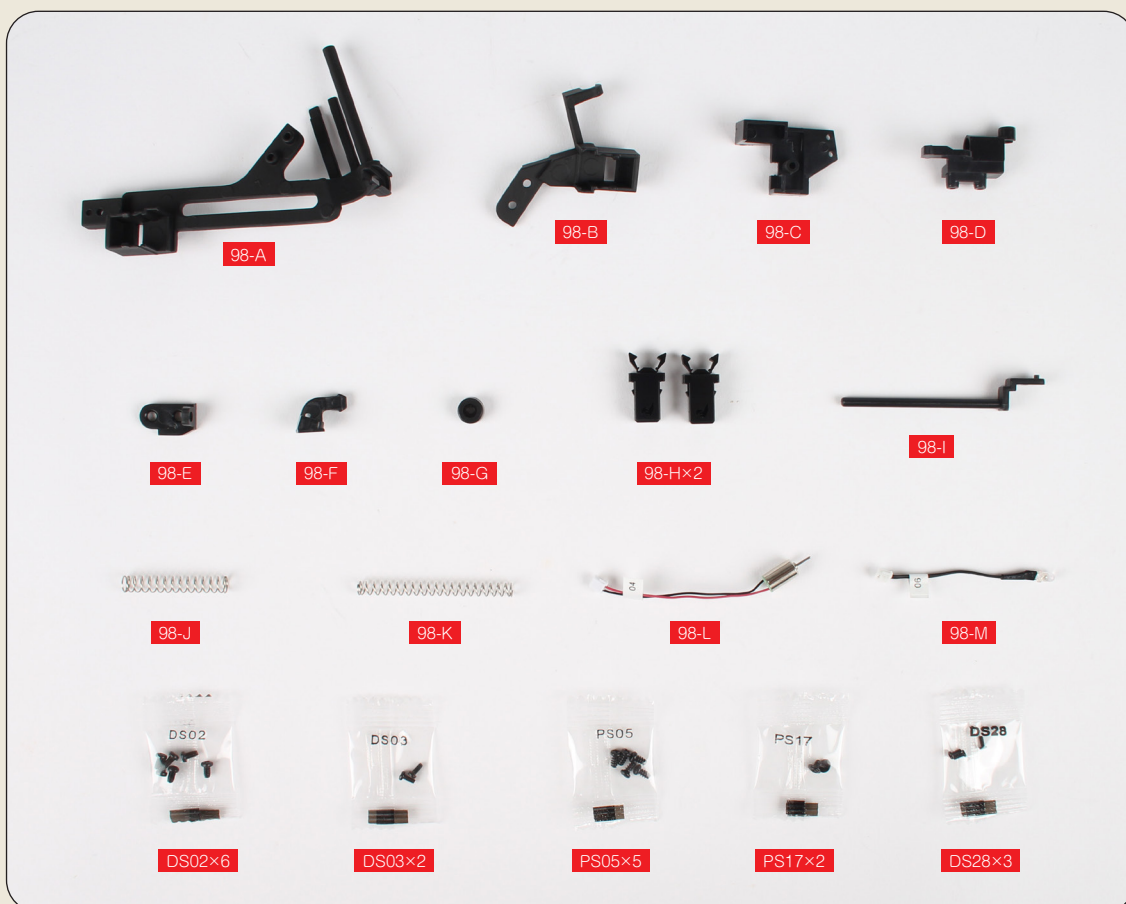


ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



画像のように、クランプ (98-H) の一つをメカニズムパート2 (98-B) に押し込みます。



画像のように、もう一つのクランプ (98-H) をメカニズムパート1 (98-A) に押し込みます。

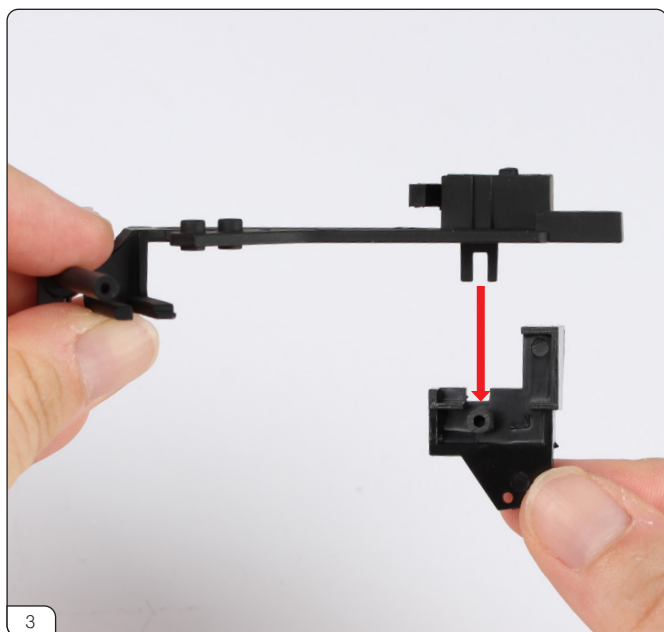

メカニズムパート1 (98-A) をメカニズムパート3 (98-C) に押し込みます。パーツの向きに注意してください。



PS05ネジで固定します。


ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2




ミニガンストッパー (98-D) を、メカニズムパート1 (98-A) のレール部分に画像の向きで入れます。



ミニガンストッパー (98-D) は、レールに沿って動かすとクランプにはまります。

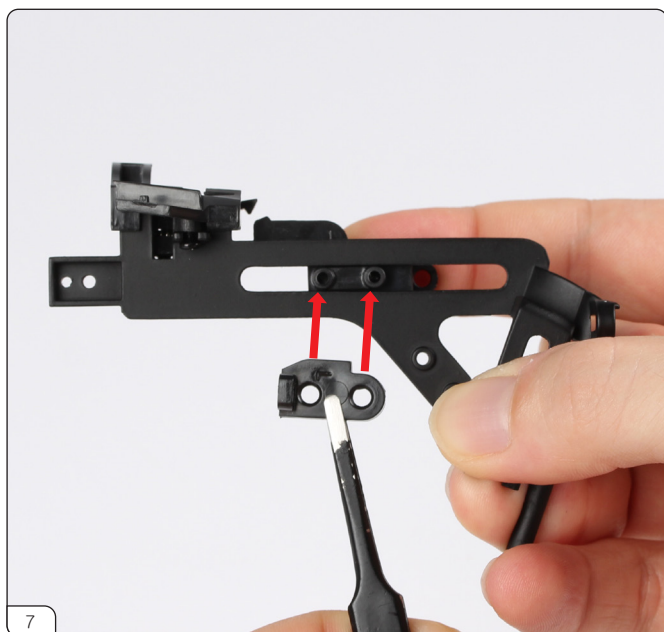

ミニガンストッパー (98-D) を保持しながらアセンブリーを裏返し、ミニガンストッパーブラケット (98-E) をネジ穴にセットします。

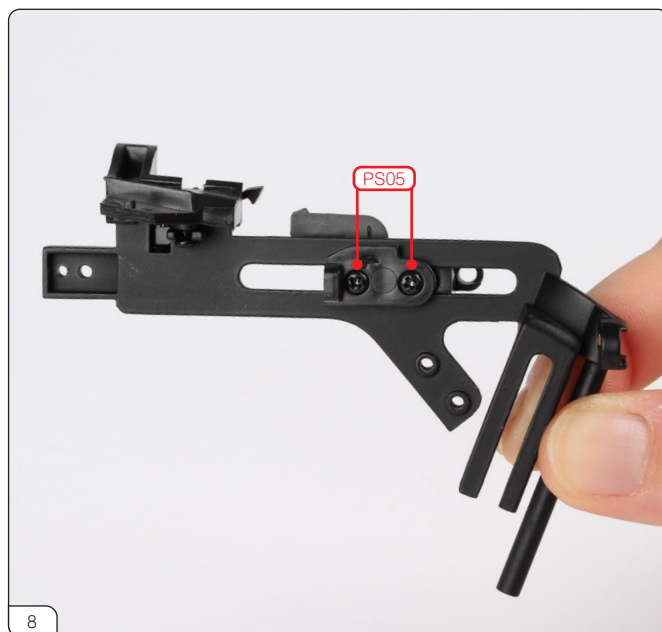

PS05ネジ2本で固定します。

ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



ヘッドライトストッパー (98-F) を、ステージ097で組み立てた左ヘッドライトハウジングに押し込みます。



PS05ネジで固定します。




ロングスプリング (98-K) をシャフト (98-I) に差し込みます。



シャフト (98-I) をミニガンストッパーブラケット (98-E) に押し込みます。


ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

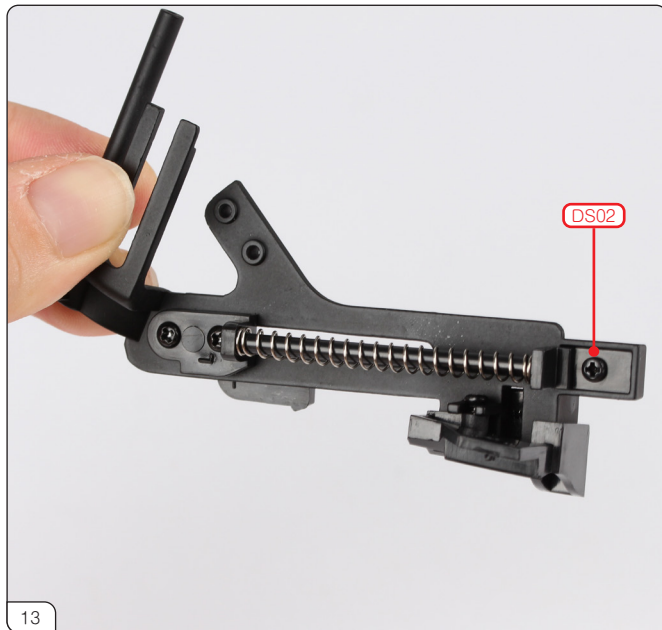


シャフト (98-I) のもう一方の端を凹部にはめ込み、DS02ネジで固定します。



左ヘッドライトハウジングをメカニズムパート1 (98-A) に差し込み、ヘッドライトストッパー (98-F) をレールの間にはめ込みます (青矢印)。

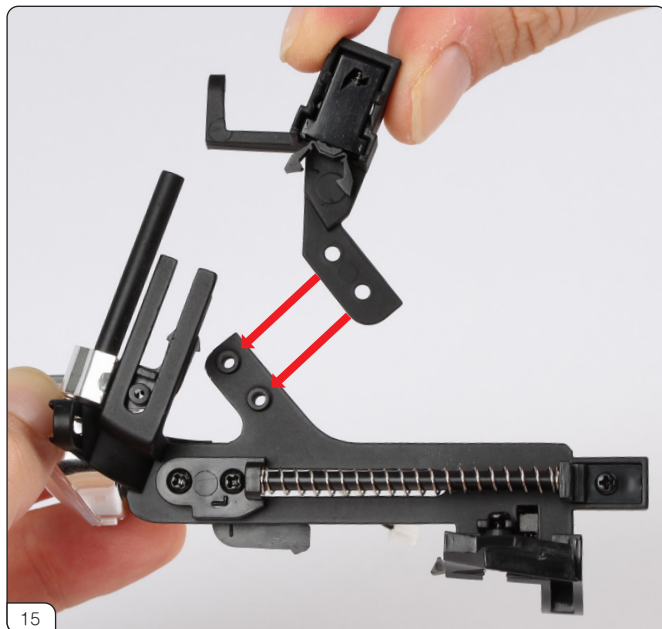


工程1で組み立てたメカニズムパート2 (98-B) を2つのネジ穴にセットします。

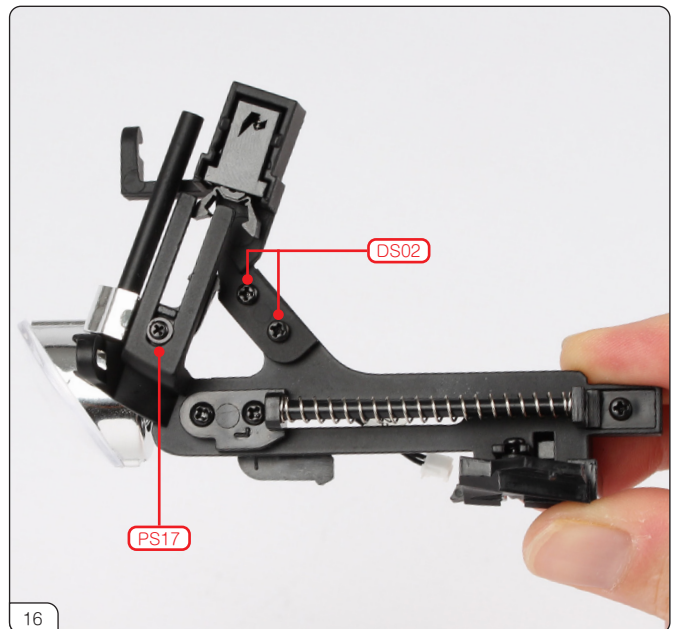

メカニズムパート2 (98-B) をDS02ネジ2本で固定します。PS17ネジでヘッドライトストッパー (98-F) を軽く固定します。アセンブリーがレールをスライドするので、締めすぎないでください。

ステージ098 ● 左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

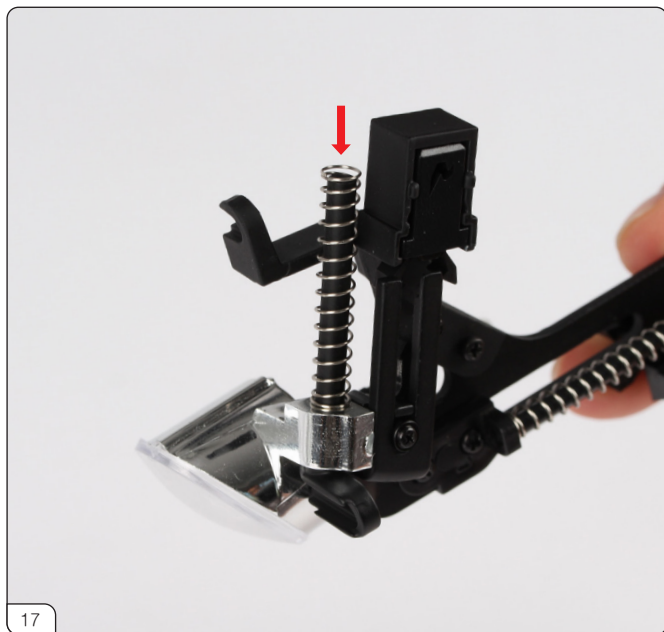


画像のように、ショートスプリング (98-J) をヘッドライトシャフトにセットします。



キャップ (98-G) をシャフトの端に押し込みます。



DS03ネジで固定します。

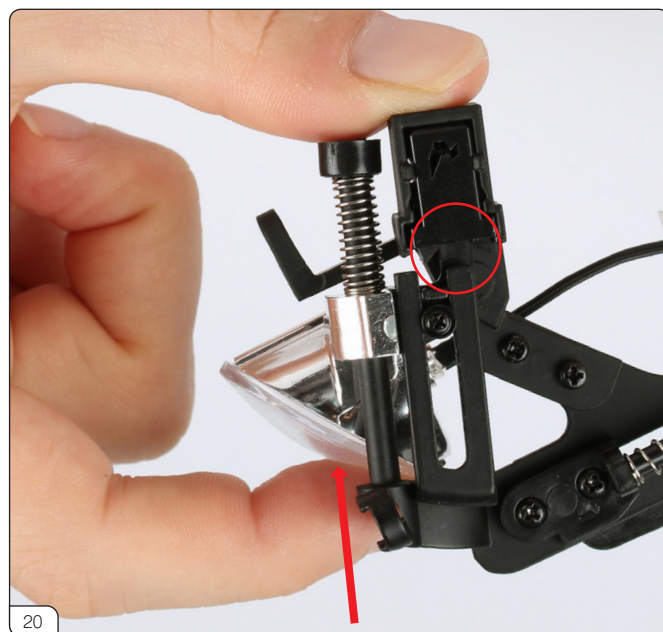


カチッと音がして赤丸印のクランプ (98-H) に固定されるまで、ヘッドライトを押し上げます。


ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



21 モーターNo.05 (98-L) をミニガンストッパーに押し込みます。

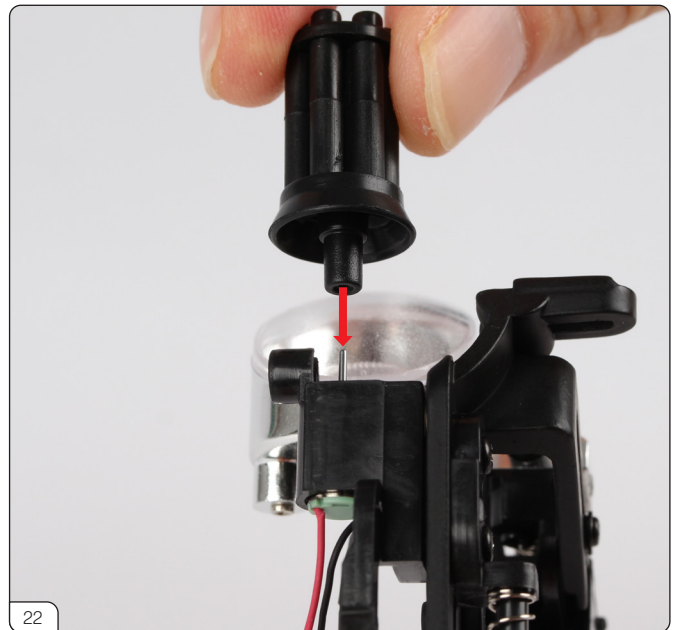

22 ステージ097で組み立てたM134ミニガンアセンブリーを、モーターの軸に押し込みます。

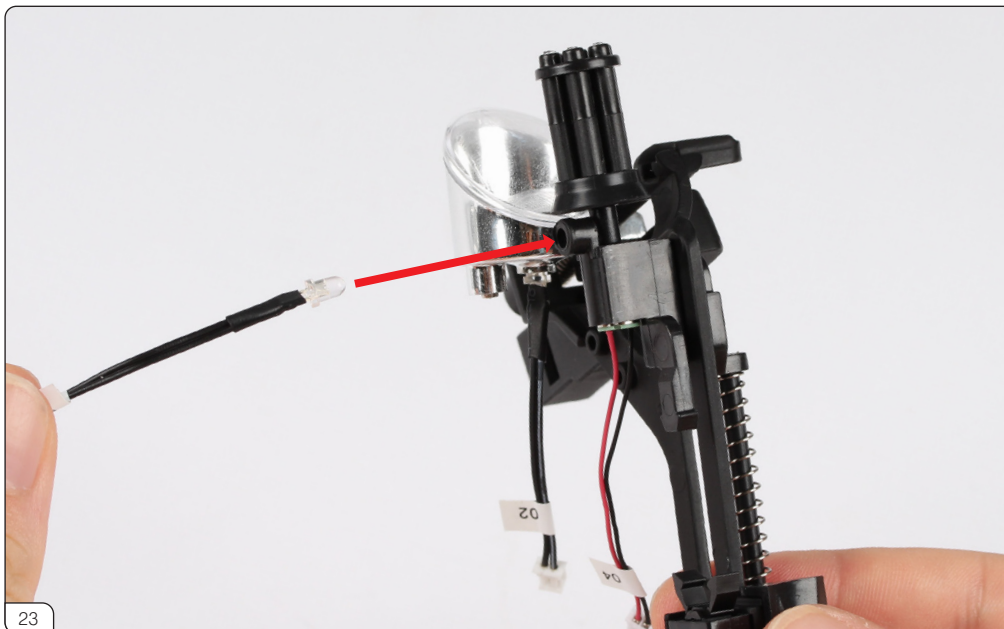


23 マズルフラッシュLEDNo.07 (98-M) をミニガンストッパー (98-D) に押し込みます。


ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2



M134ミニガンと右ヘッドライトのアッセンブリーをボディーにセットします(赤矢印)。ネジ止めするのは2カ所です。

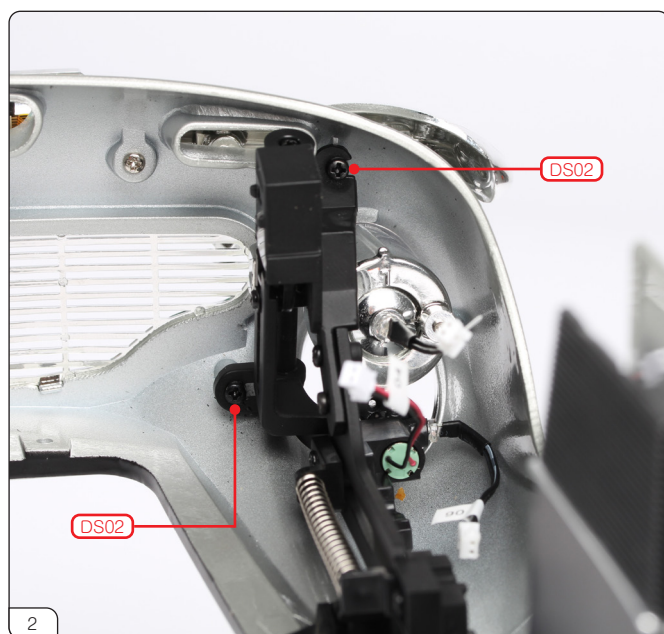

DS02ネジ2本で固定します。

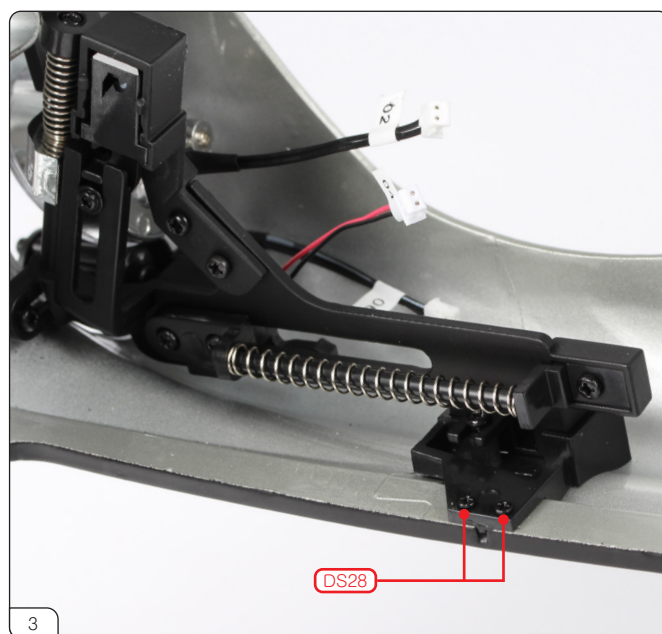

メカニズムパート3 (98-C) をDS28ネジ2本でボディに固定します。

ステージ098●左ヘッドライトとM134ミニガンの組み立て 2

ステージの完了




ステージ099●リモコンの組み立て

リモコンを組み立て、ボンネットストラットをボディに取り付けます。




ステージ099パーツリスト


名称
99-A ボンネットストラット×2
99-B リモコンバッテリーカバー
99-C リモコン本体
99-D リモコンボタン
99-E リモコンパネル
99-F リモコンサーキットボード
DS29ネジ×3
PS32ネジ×8

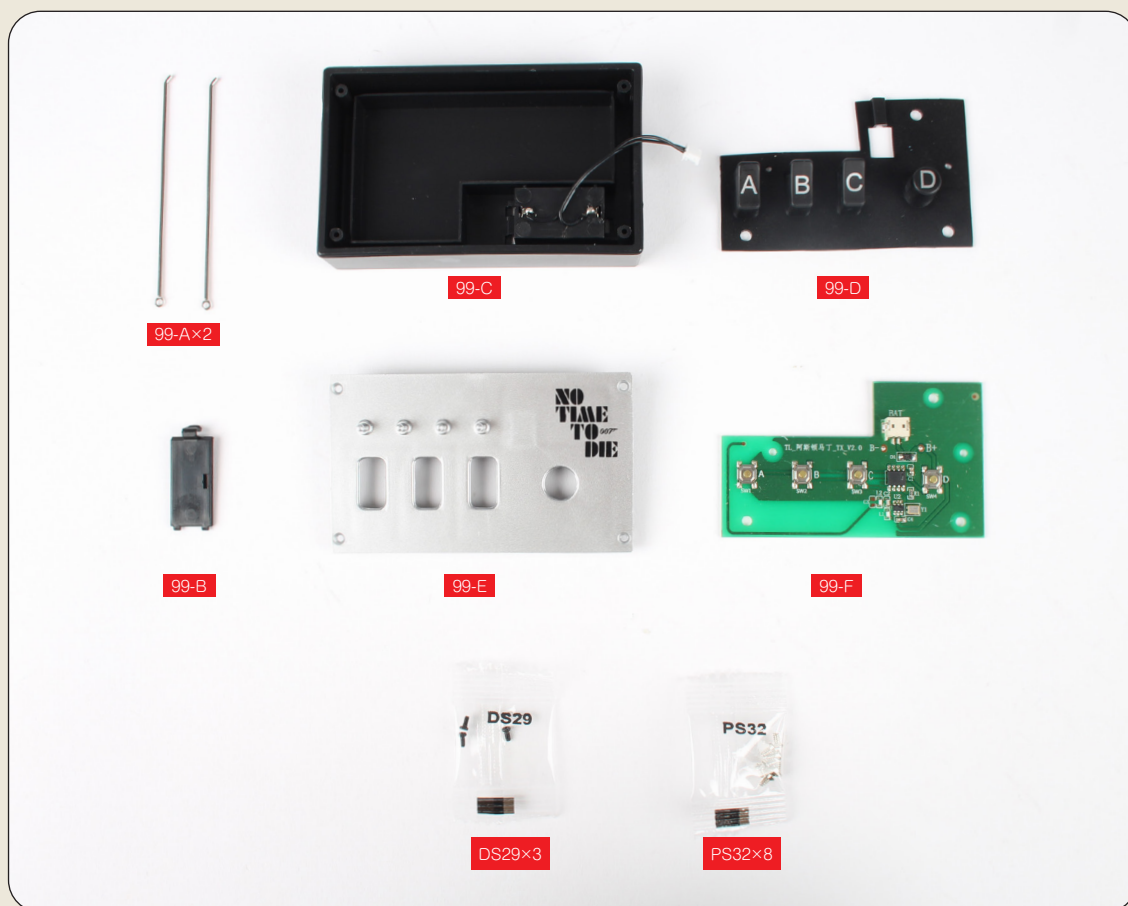


ステージ099●リモコンの組み立て

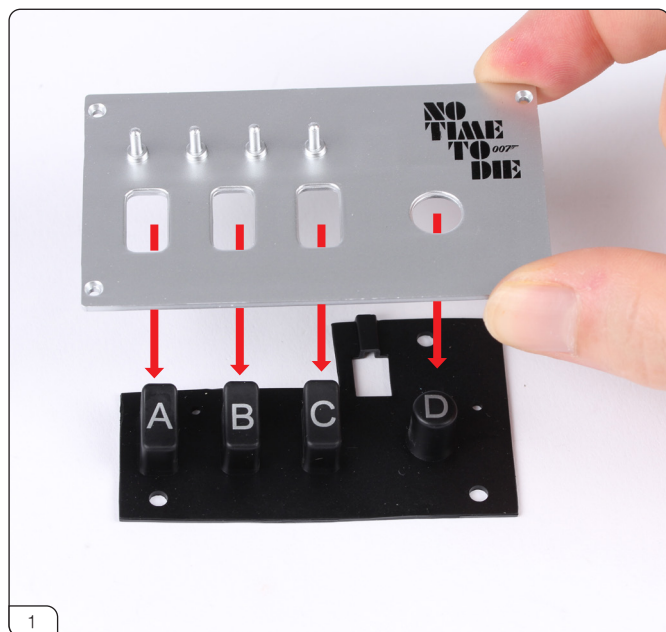


1 リモコンパネル (99-E) をリモコンボタン (99-D) に被せます。

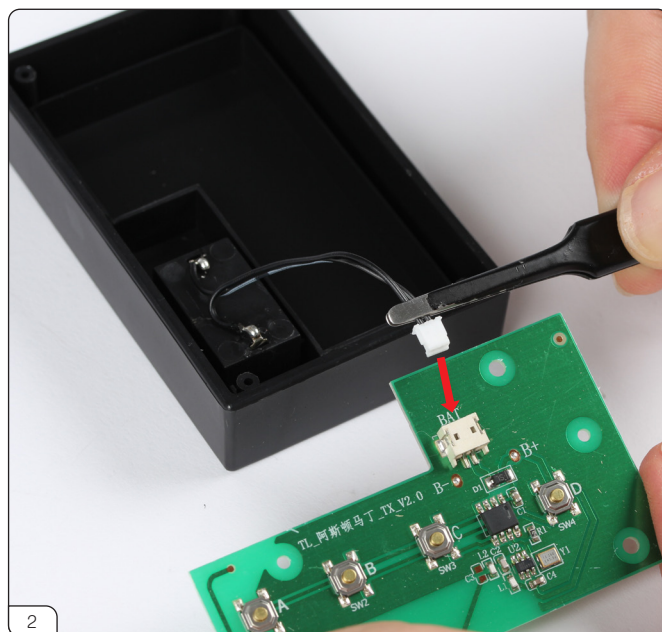

2 リモコン本体 (99-C) のケーブルを、リモコンサーキットボード (99-F) のソケットに差し込みます。

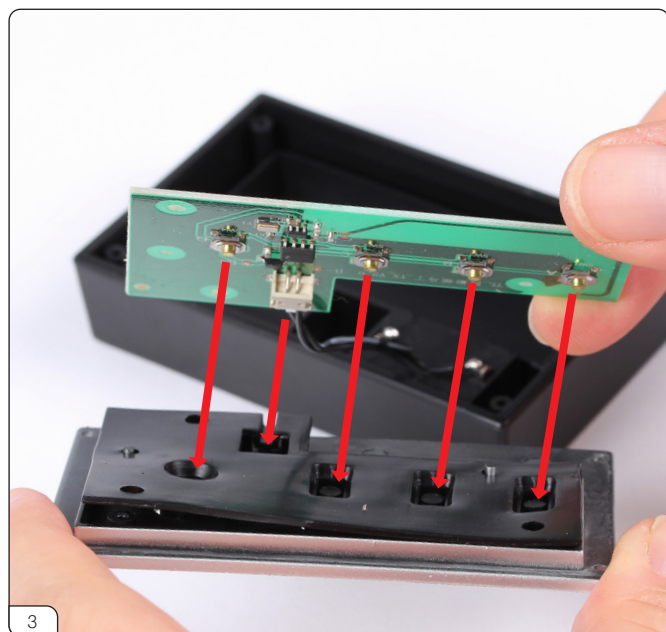

3 リモコンサーキットボード (99-F) を、リモコンボタン (99-D) にセットします。

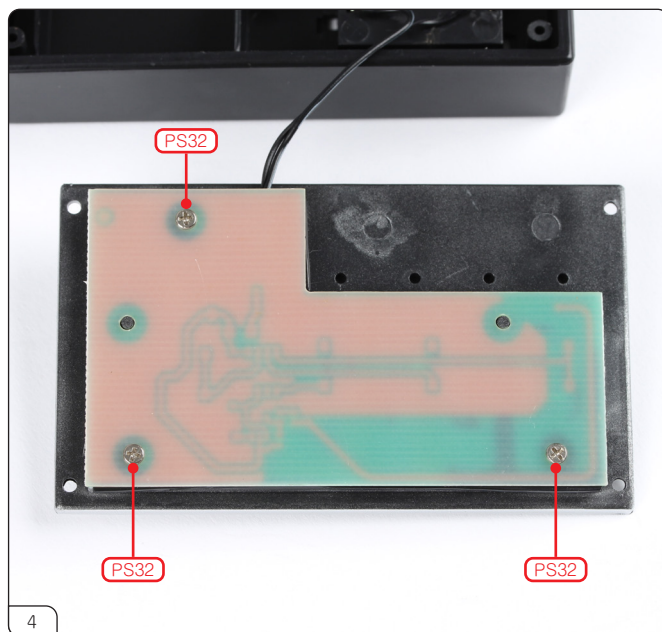


4 リモコンサーキットボード (99-F) をPS32ネジ3本で固定します。

ステージ099●リモコンの組み立て




リモコンパネルを本体にセットします。ケーブルが引っかからないように注意してください(丸印)。

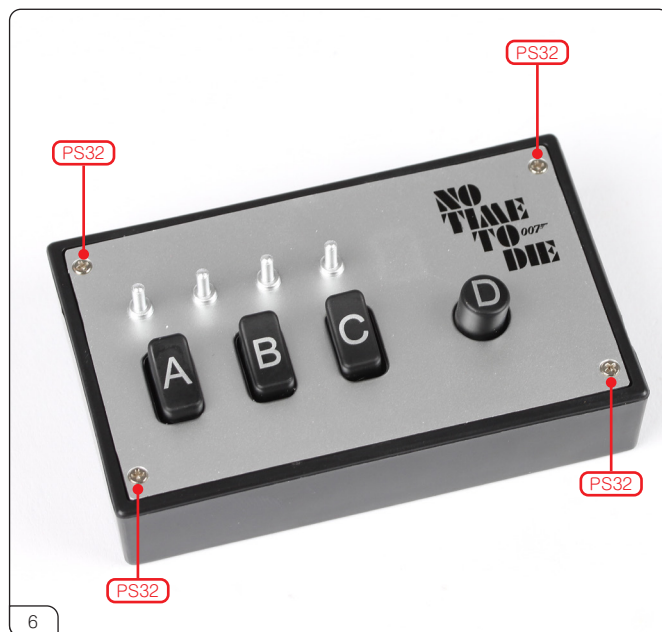

リモコンパネルをPS32ネジ4本で固定します。



LR44電池3本をリモコンの電池ボックスに入れ、リモコンバッテリーカバー(99-B)を取り付けます。

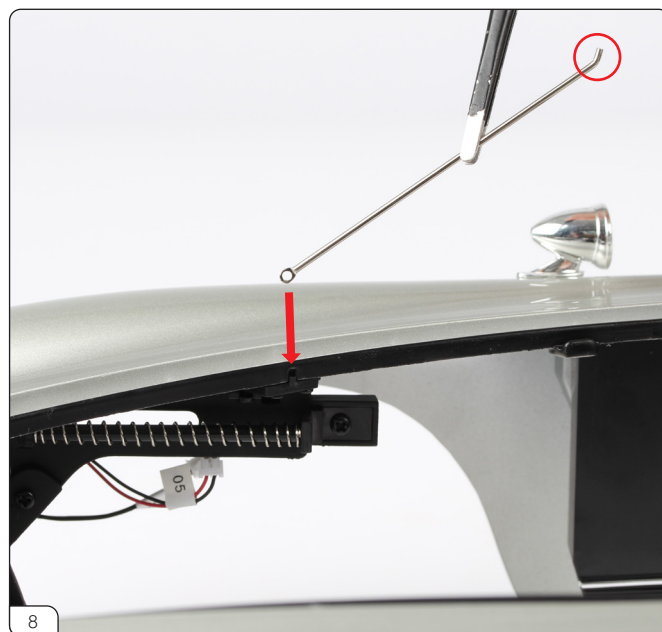

画像のように、ボンネットストラット(99-A)の一つをボディに合わせます。端(赤丸印)が上を向いていることを確認してください。

ステージ099●リモコンの組み立て



ボンネットストラット (99-A) をDS29ネジで本体に固定します。



もう一つのボンネットストラットもDS29ネジでボディに固定します。

ステージの完了



ステージ100●ボディをシャーシに取り付ける

最後のステージです。ボディをシャーシに取り付け、ボディにディテールを加えます。オプションにも挑戦してみてください。



ステージ100パーツリスト

名称
100-A ルーフパネル
100-B スリムラインリアハブキャップ×2
100-C マインスクープ
100-D ミニマイン×8
ダメージのデカルシート
DS02ネジ×7
PS05ネジ×8
DS12ネジ×3



100-A

100-B×2



100-D×8



100-C



DS02×7



PS05×8




DS12×3




ダメージのデカルシート

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける

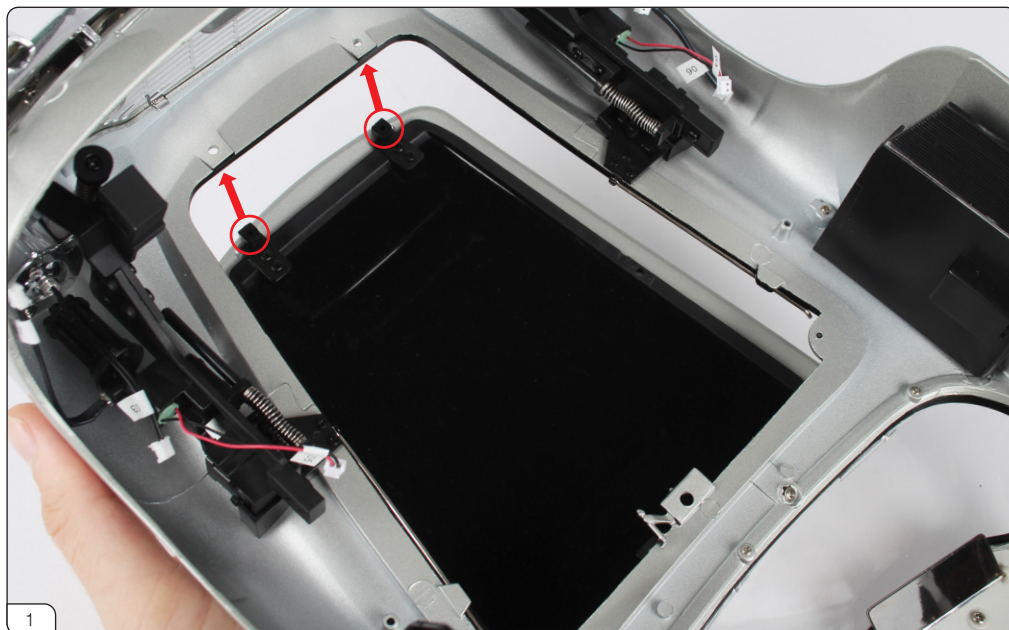

ボディを裏返し、画像のようにステージ001で組み立てたボンネットを合わせます。このときヒンジの接合部（赤丸印）が上向きになっていることを確認して、ボディの穴に押し込みます（赤矢印）。

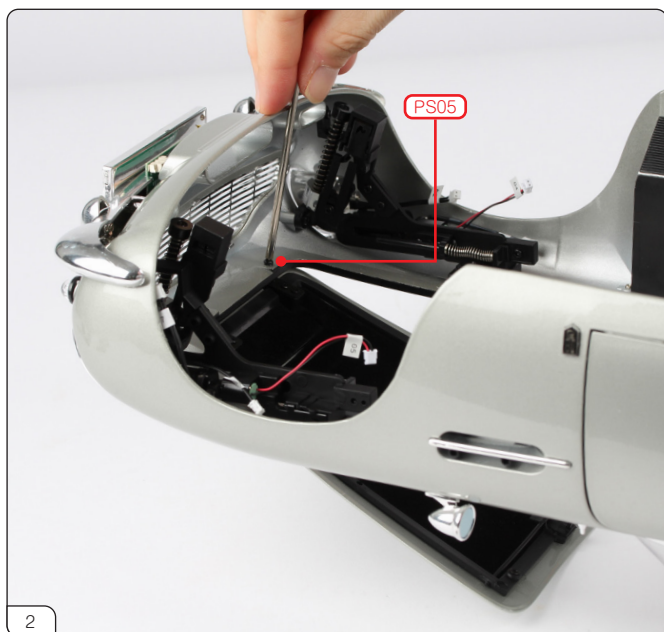

ヒンジの固定です。まずPS05ネジをヒンジの片方に半分までねじ込みます。作業は画像のようにボンネットを開けた状態のほうが簡単です。




ボンネットロックが穴（赤丸印）に入ることを確認して、ボンネットを閉じます。もう一方のヒンジにPS05ネジを半分までねじ込み、ボンネットの位置を決めたら、両方のネジをしっかりと締め込みます。


ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



4 フロントのケーブルをホイールアーチの上で曲げます (赤丸印)。

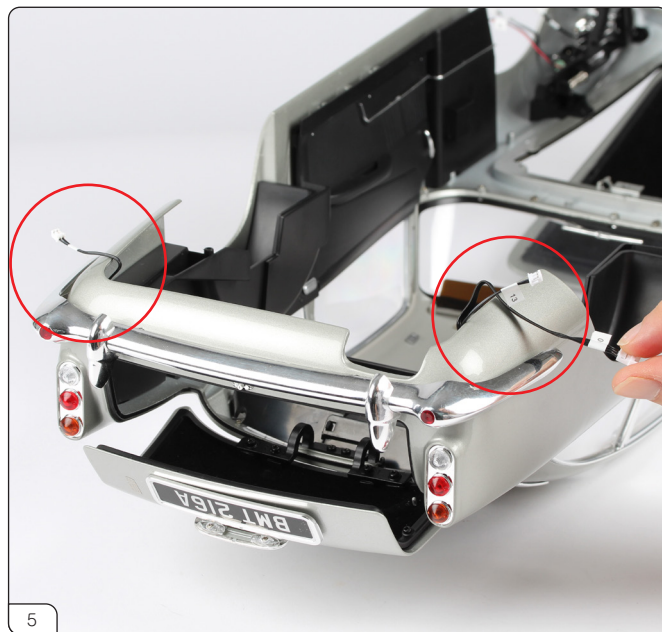

5 リアのワイヤーをボディの上で曲げます (赤丸印)。

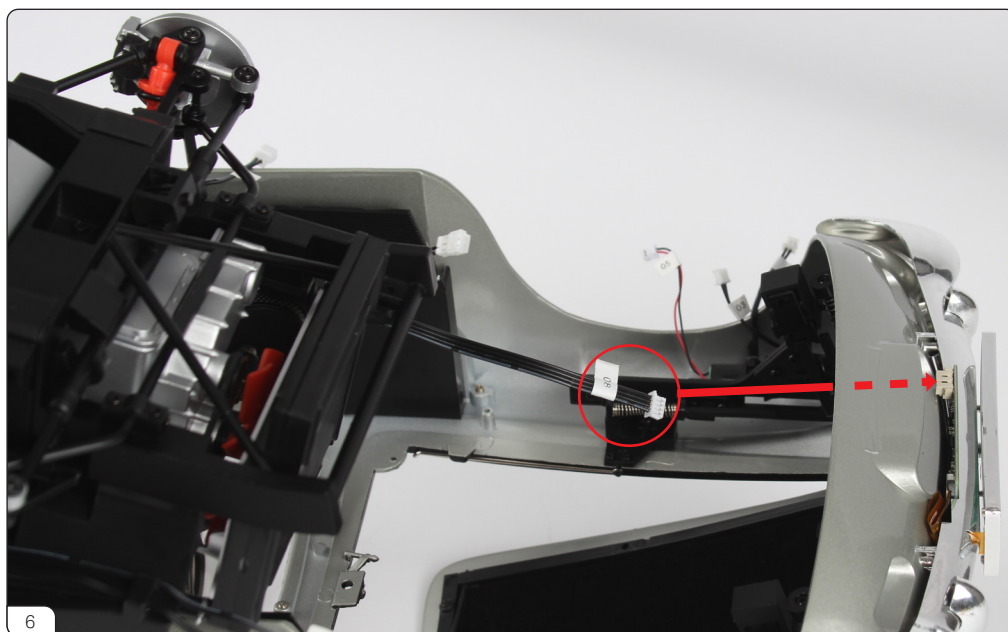


6 ステージ068で組み立てたシャーシアッセンブリーを本体に合わせ、No.08 (赤丸印) のケーブルをフロントの開口部に差し込み、ケーブルをフロントナンバープレートのサーキットボード (6b) に差し込みます。




LEDレスナンバープレートを使用する場合は、シャーシを取り付ける際の邪魔にならないスペースにケーブルを収めてください。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける

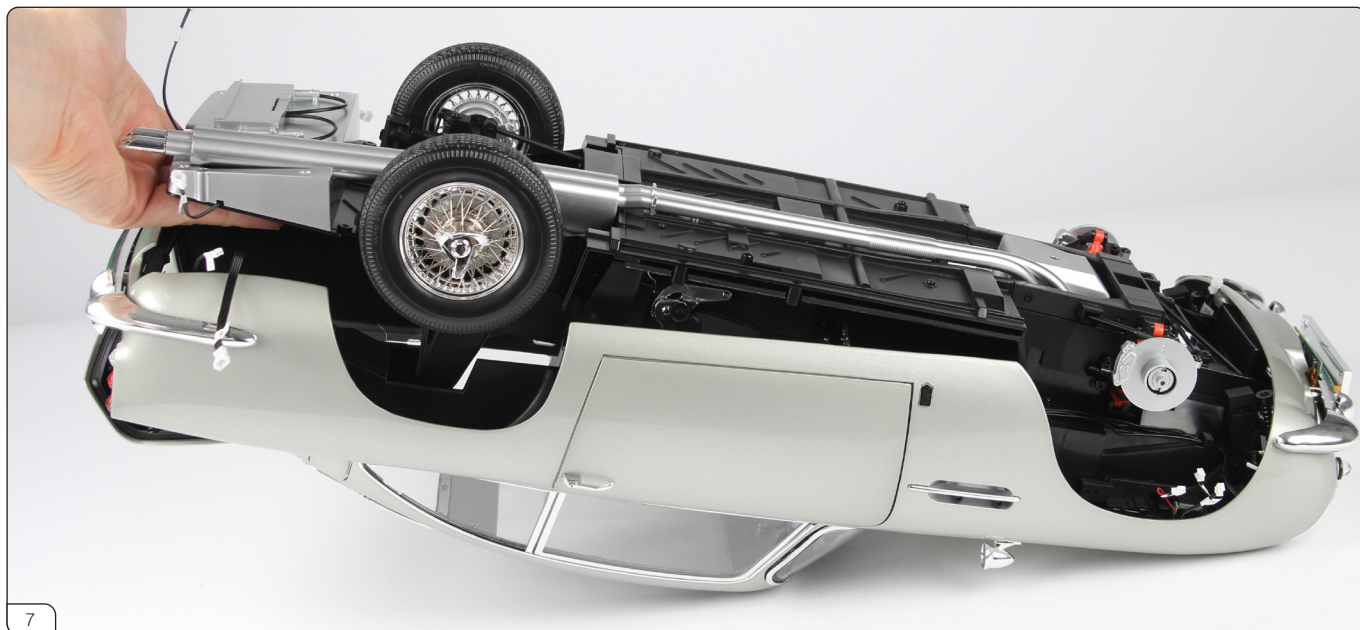

シャーシの前部を本体に合わせます。

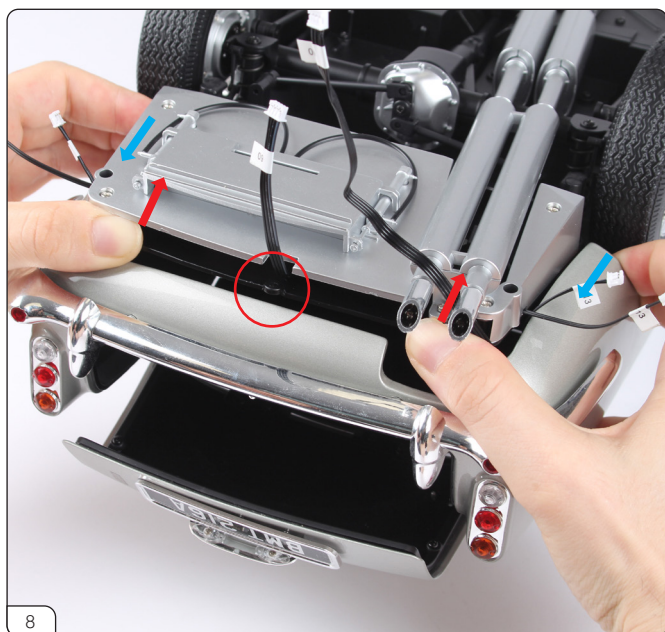

シャーシの後部のネジ穴 (赤丸印) を確認。シャーシの端を親指で押しなが
ら (赤矢印)、リアホイールアーチを手前に引きます (青矢印)。



シャーシの後部を押し込むようにボディに下ろします。工程8で確認したネ
ジ穴が、ボディを傷つけないように注意してください。

ステージ100●ボディをシャーシに取り付ける



番号	所在地	機能
02	フロント左	ヘッドライト
03	フロント右	ヘッドライト
04	フロント左	ミニガンモーター
05	フロント右	ミニガンモーター
06	フロント左	ミニガンライト
07	フロント右	ミニガンライト
08	フロント右	LEDフロントプレート
09	左リア	LEDリアプレート
13	左リア	ブレーキライト
14	リア右	ブレーキライト

この表で、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。
グレーのケーブルは、LEDナンバープレートのみで使用されます。

電気系統のテスト

同じ番号のケーブルどうしをすべて結線します。



モデルのリアブーツを開け、単4電池3本をバッテリーコンパートメントに入れます。



パッセンジャーズシート側のドアを開け、電源を入れます(赤矢印)。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



ステージ099で組み立てたリモコンの「B」ボタンを押すと、リアブレーキランプが点灯します。もう一度ボタンを押すとオフになります。



「A」ボタンを押すと、ヘッドライトとダッシュボードのライトが点灯します。もう一度ボタンを押すとオフになります。



「C」ボタンを押すと、前面と背面のLEDナンバープレートが切り替わります。



ヘッドライトを押し込み、M134ミニガンを出します。「D」ボタンを押すと、ミニガンモーターが始動してバレルもLEDで照らされます。もう一度ボタンを押すとオフになります。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



電気系統のテストが終わったら、電源を切ってください。



モデル後部のケーブルをボディとシャーシの隙間に挟み込みます。



モデル前部のケーブルをホイールアーチに収めます。




シャーシとボディのネジ止め

モデルを裏返します。まずPS05ネジでリア右のコーナーを固定します。リボンケーブルをナンバープレート裏に収納してください。


ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



PS05ネジでリア左のコーナーを固定します。

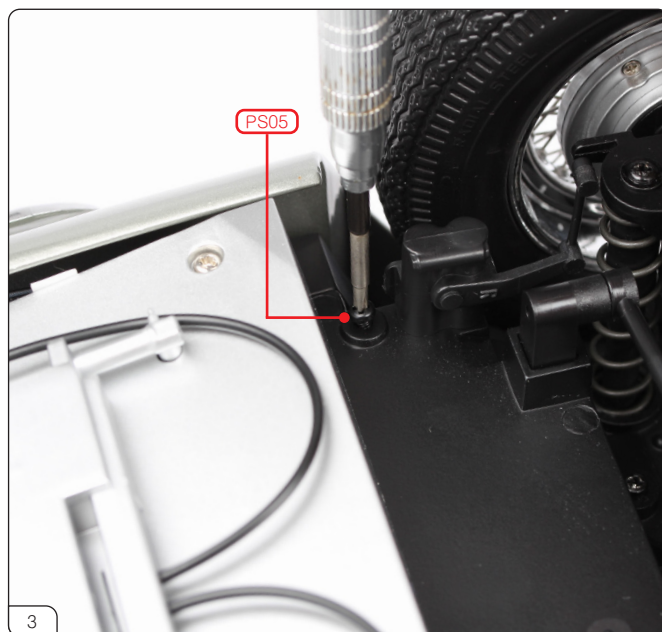

PS05ネジで右リアタイヤの後ろの穴を固定します。

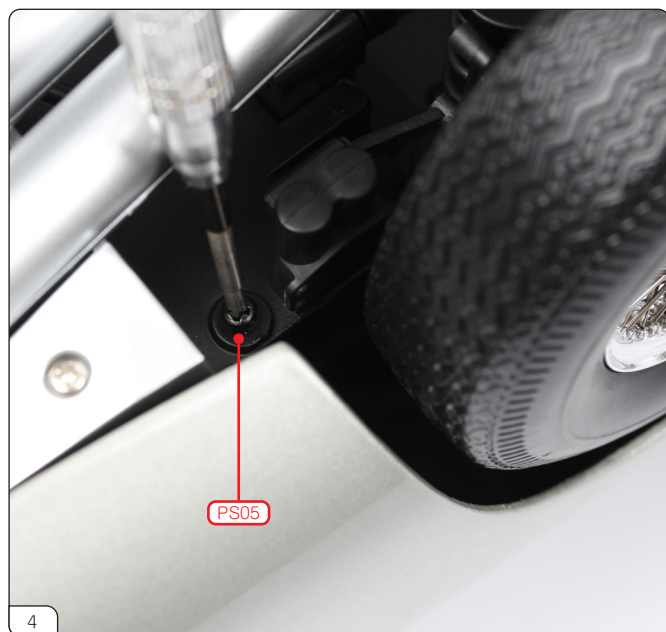


PS05ネジで左リアタイヤの後ろの穴を固定します。





PS05ネジでシャーシ後部の穴を固定します。


ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける

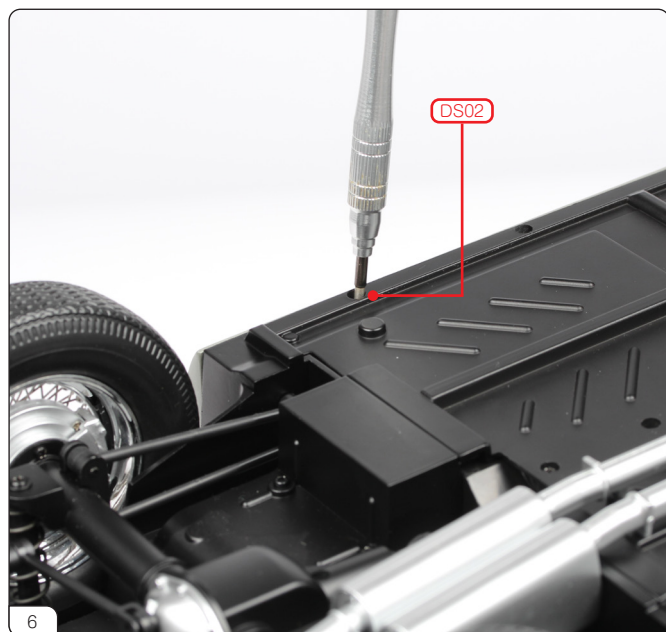



DS02ネジ2本でシャーシの右側にある2つの穴を固定します。

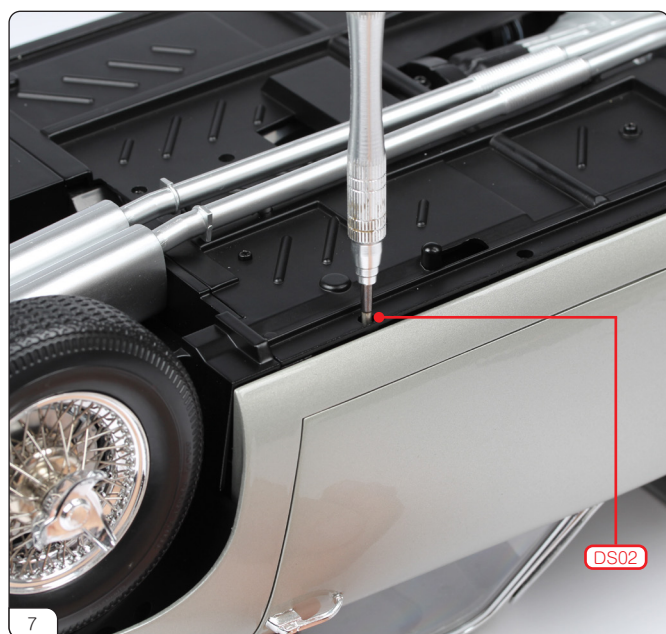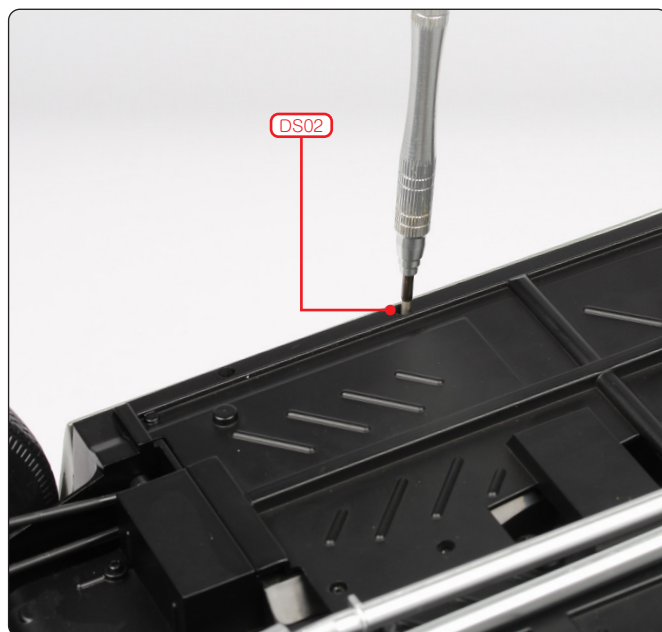


DS02ネジ2本でシャーシの左側にある2つの穴を固定します。

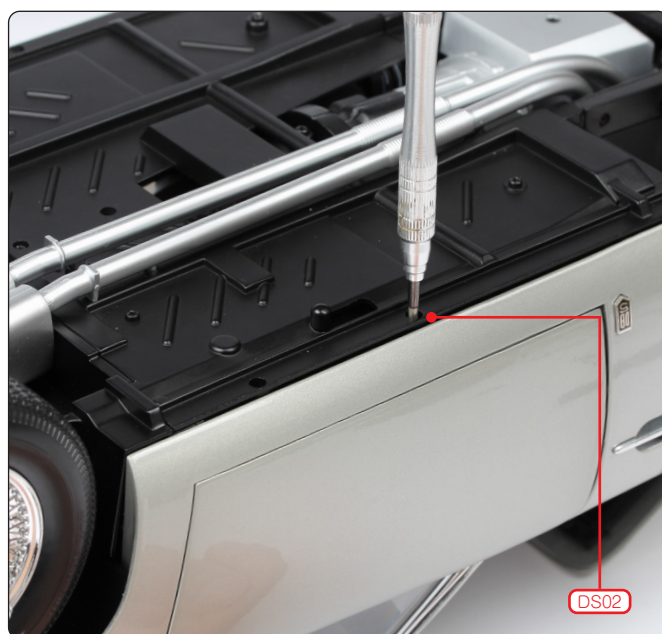

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける

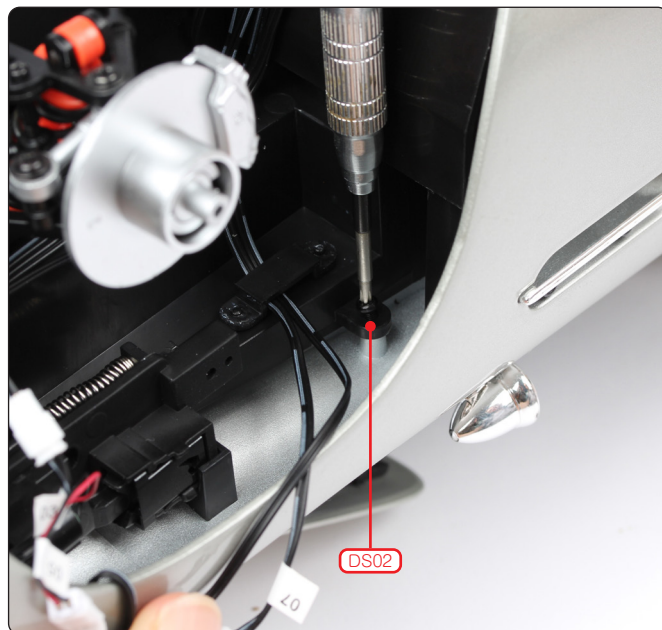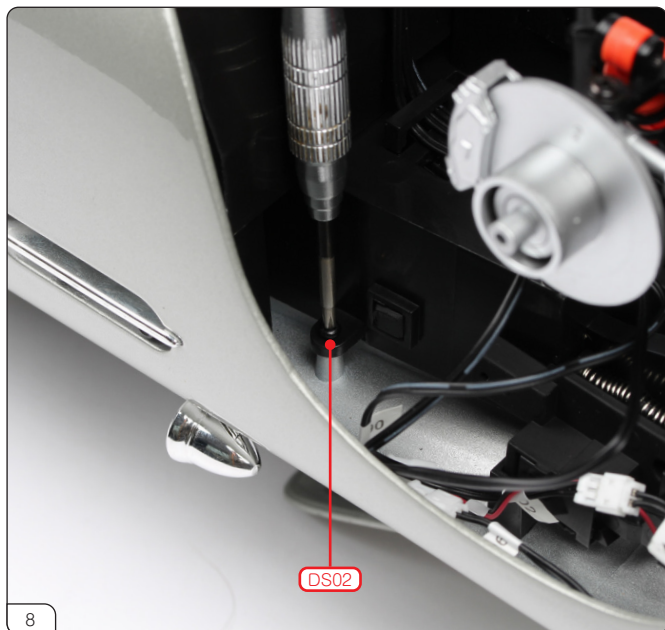

DS02ネジでフロントホイールアーチの2つの穴を固定します。

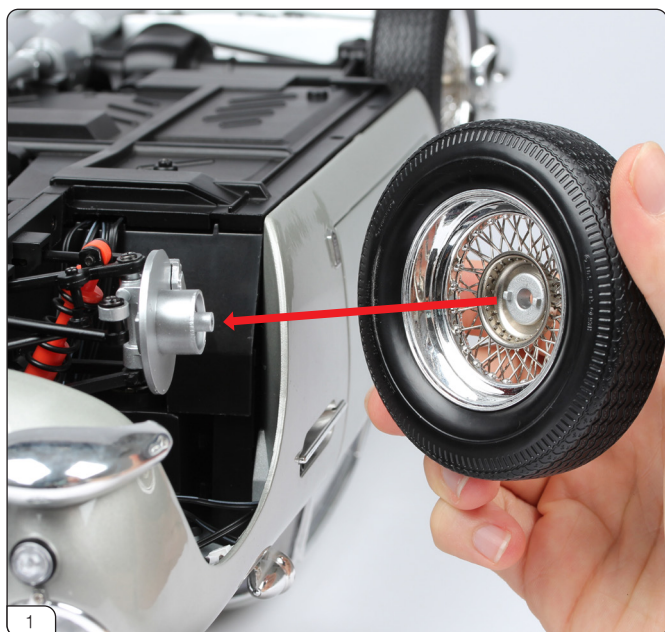

モデルの仕上げ

ステージ044で組み立てたホイールを右フロントハブに押し込みます。

DS12ネジでハブを固定します。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



ステージ004で開梱したハブキャップをホイールに取り付けます。これは磁石で固定されます。



ステージ029で組み立てたホイールを左フロントハブに押し込み、DS12ネジで固定します。



ステージ029で開梱したハブキャップをホイールに取り付けます。これは磁石で固定されます。




ルーフパネル (100-A) をボディトップの開口部に置きます。

ステージ100●ボディをシャーシに取り付ける



注意:エジェクターシートを使用する際には、ルーフパネルを取り外してください。

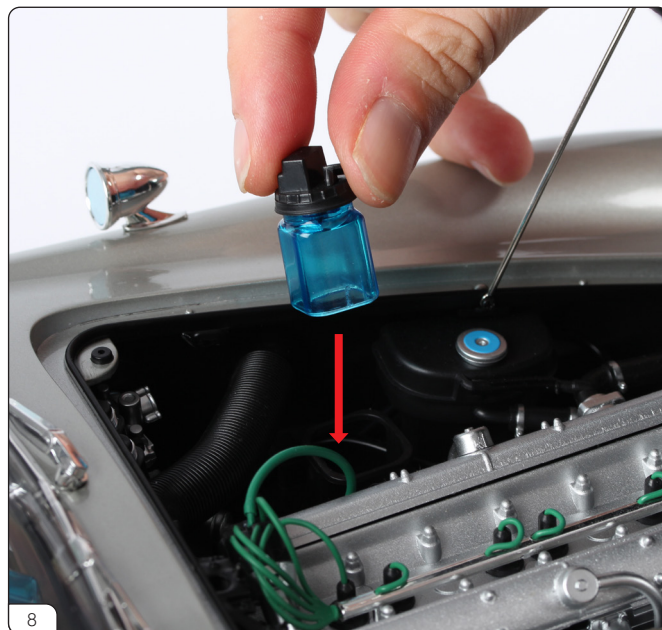

ステージ062でウォッシャーボトルを外している場合には、ホルダーに戻してください。



トランクを開けてマインコンパートメントカバーを外します。マインスクープ (100-C) を使って、ミニマイン (100-D) をコンパートメントに入れてください。



ミニマインを放出するには、マインディスペンサーを下から引き抜きます。

ステージ100●ボディをシャーシに取り付ける

ステージの完了



アストンマーティンDB5の完成です。次ページからのステップでオプション変更ができます。

- ①リアタイヤスラッシャーをスリムラインバージョンに交換するには、71ページの手順に従ってください。
- ②ダメージのあるデカールを貼るには、73ページの手順に従ってください。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



スリムラインタイヤスラッシャーの取り付け

タイヤスラッシャーとハブキャップをリアホイールから引き抜きます。



タイヤスラッシャー (赤丸印) を取り付けます。



スリムラインリアハブキャップ (100-B) をホイール中央のピンに差し込みます。



工程2のタイヤスラッシャーをピンに押し込みます。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



スリムラインタイヤスラッシャーが装着された状態です。工程1～4を繰り返して、もう片方の後輪にスリムラインタイヤスラッシャーを取り付けます。

オプション①の完了




ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



ダメージのデカールシートを貼る

画像のように、ダメージのあるデカールシートを慎重に3分割してください。

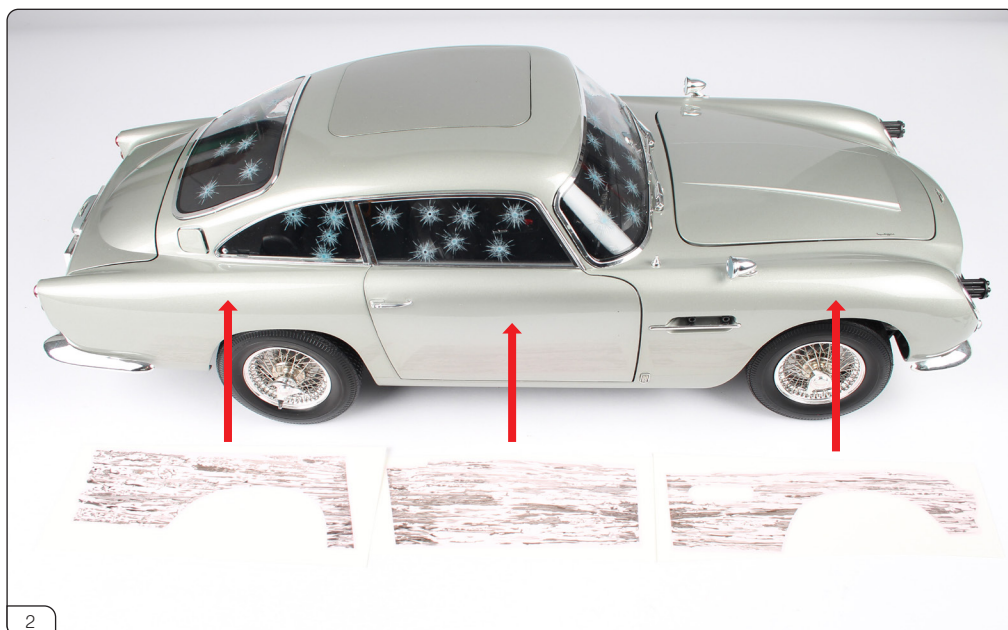

写真は3枚のデカールが貼り込まれるボディ部分を示しています。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



リア部のデカールを30秒間水につけます。丸まらないように平らに保持してください。



ブラシでリアパネルを濡らします。



スライドさせるようにデカールをリアパネルに貼ります。




貼った後にデカールの位置を調整します。

ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



中央のデカールも同様に貼り、傷を揃えます（赤矢印）。

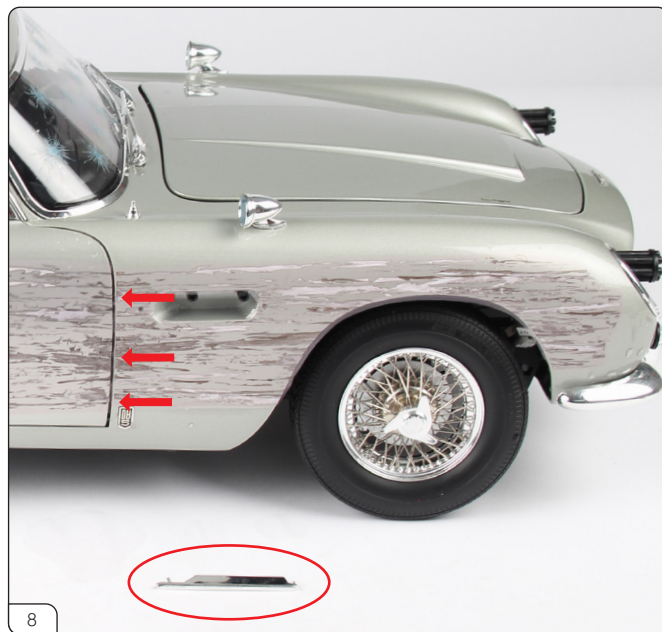

フロントデカールも同様に貼り、傷を揃えます（赤矢印）。サイドストレーキ（赤丸印）は、貼る前に外した方が作業がスムーズに進みます。



すべて貼り終わったら、デカールが乾くまで12時間ほどそのままにしておいてください。


ステージ100 ● ボディをシャーシに取り付ける



12時間ほど経過したら、ピンク色の保護フィルムを剥がします。



濡らしたブラシで縁の部分を滑らかに整えます。

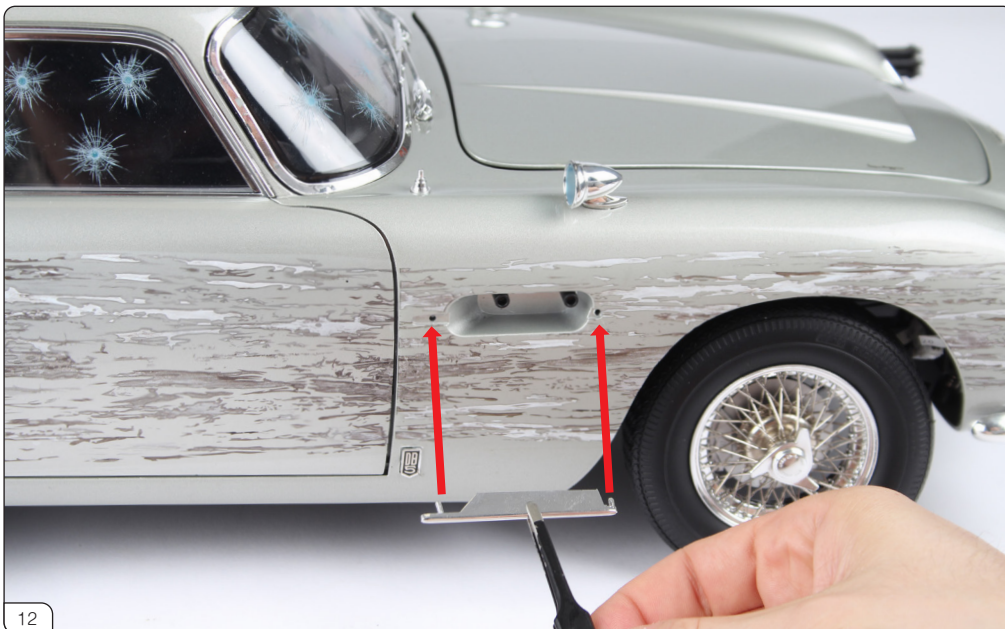

サイドストレーキを所定の場所に戻します。

ステージ100●ボディをシャーシに取り付ける

オプション②の完了



Agora Modelsアドバンテージクラブのメンバーとして、ポイント還元がご利用いただけます。次に制作するモデルで、無料のパック1を楽しむのに十分なポイントを手に入れることができるかもしれません。ご自身のアカウントでポイントスコアをご確認ください。