

**SIN  
TIEMPO  
PARA  
MORIR** 007<sup>™</sup>

**DB5**



# Paquete 12

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ETAPA 093: COLOCACIÓN DEL  
PARACHOQUES TRASERO**

**ETAPA 097: MONTAJE DEL FARO  
IZQUIERDO Y LA AMETRALLADORA**

**ETAPA 094: COLOCACIÓN DEL  
PARACHOQUES DELANTERO**

**ETAPA 098: INSTALACIÓN DEL FARO  
IZQUIERDO Y DEL MECANISMO DE LA  
AMETRALLADORA**

**ETAPA 095: MONTAJE DEL FARO DERECHO  
Y LA AMETRALLADORA**

**ETAPA 099: MONTAJE DEL MANDO A  
DISTANCIA**

**ETAPA 096: INSTALACIÓN DEL FARO  
DERECHO Y DEL MECANISMO DE LA  
AMETRALLADORA**

**ETAPA 100: COLOCACIÓN DEL CHASIS Y  
LA CARROCERÍA**

NO TIME TO DIE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007<sup>™</sup> and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, 007<sup>™</sup> and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.



Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name "DB5" are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

## Consejos de los expertos

---

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Algunas piezas requieren un poco de cola para su montaje. Aplique cola con moderación y utilice un palillo para no usar demasiado. Recomendamos utilizar pegamento en gel de cianoacrilato o pegamento líquido para maquetas. Si es posible, realice una prueba de montaje antes de pegar las piezas.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

Proteja siempre la pintura de los componentes colocando sobre la superficie de trabajo una alfombrilla de corte, una hoja de papel blanco o un paño suave.

¡Izquierda y derecha! Al montar su *Sin Tiempo Para Morir* Aston Martin DB5, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



**ADVERTENCIA:** Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

# Opciones de Matrícula: LED o No LED

Tienes dos opciones para las matrículas en tu modelo: las matrículas LED cambiantes o las versiones sin LED. Si has elegido instalar la versión LED en la etapa 092, puedes continuar a la etapa 093 en la página 7.

Si has elegido la versión sin LED, puedes encontrar las piezas en la Etapa 100. Abre la caja y toma las piezas que se muestran en la imagen a continuación. Mantén las otras piezas en la caja de forma segura hasta que sean necesarias en la Etapa 100.

Sigue las instrucciones en las próximas páginas para instalarlas. Guarda la matrícula delantera y las pegatinas delanteras hasta que sean necesarias en la etapa 094.

## LISTA DE PIEZAS PARA MATRÍCULAS SIN LED

| Nombre                         |
|--------------------------------|
| 100-E Matrícula delantera      |
| 100-F Matrícula trasera        |
| 100-G Pegatinas para matrícula |



## Colocación de la Matrícula Trasera Sin LED



Toma el conjunto de la luz de la matrícula trasera (etapa 089) y presiónalo en los dos agujeros superiores del maletero (etapa 091).



Asegura desde el interior con 2 tornillos PS03 (de la etapa 092).



Empuja la matrícula trasera (100-F) en el maletero. Los pines tienen diferentes tamaños para asegurar la orientación correcta.




Alinea el soporte de la placa de circuito (etapa 092) con el interior del maletero. Presiónalo sobre el poste del tornillo y el pin.

## Colocación de la Matrícula Trasera Sin LED



Atornilla el soporte de la placa de circuito a la matrícula trasera con un tornillo PS14 (etapa 092).

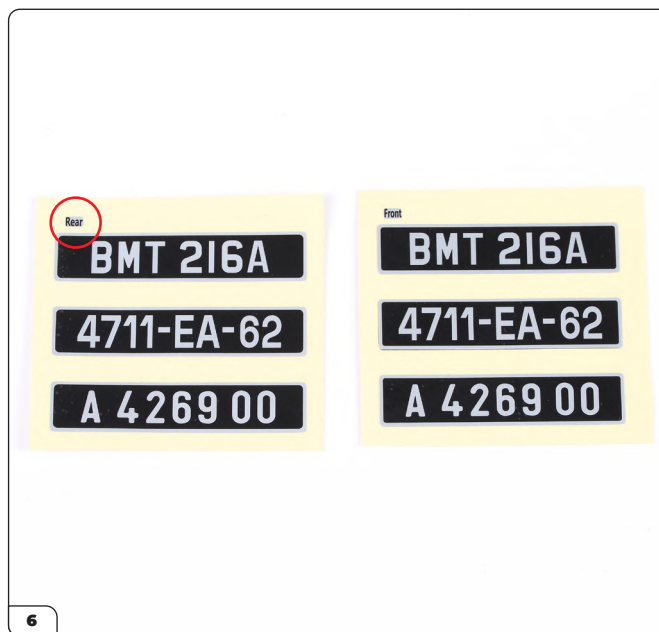

Toma las pegatinas para matrícula (100-G). Elige una de las pegatinas de la hoja marcada como "Rear" (en círculo).




Despega la pegatina de la hoja y aplícala a la matrícula trasera.




La matrícula trasera ha sido instalada.

## Colocación de la Matrícula Trasera Sin LED

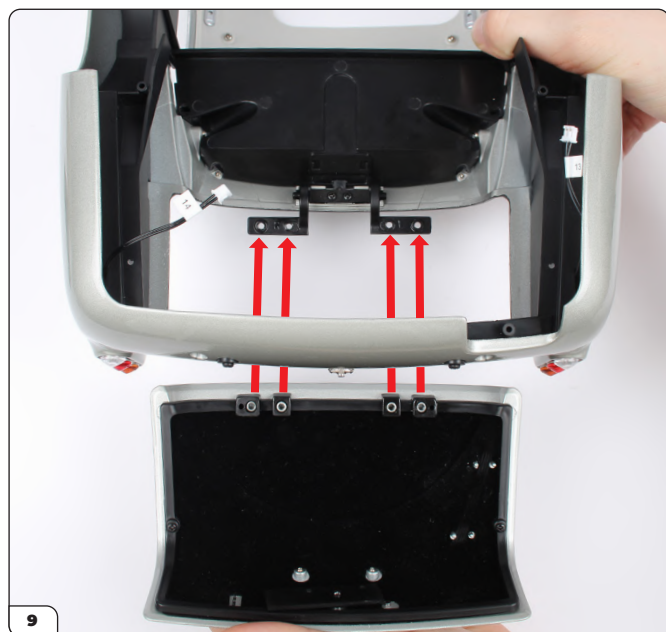

Coloca el cuerpo principal boca abajo en tu superficie de trabajo y luego alinea el maletero con las bisagras.

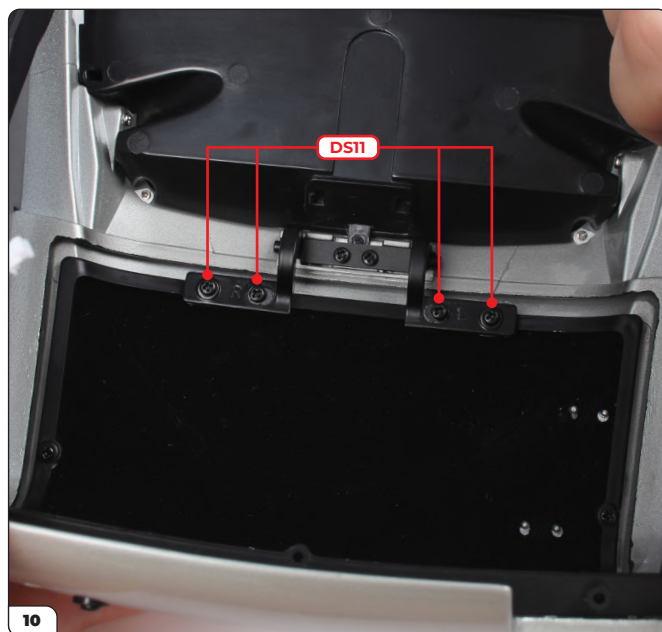

Coloca el maletero contra el cuerpo y atorníllalo a las bisagras usando 4 tornillos DS11 (etapa 092).

### ETAPA COMPLETA



# Etapa 093: Colocación del Parachoques Trasero

En esta etapa colocarás el parachoques trasero.



## ETAPA 093 LISTA DE PIEZAS

| Nombre                                    |
|-------------------------------------------|
| 93-A Parachoques trasero                  |
| 93-B Defensa izquierda                    |
| 93-C Defensa derecha                      |
| 93-D Reflector del parachoques trasero x2 |
| Tornillos PS01 x5                         |
| Tornillos PS20 x3                         |



## Etapa 093: Colocación del Parachoques Trasero



Empuja uno de los reflectores del parachoques trasero (93-D) en el parachoques trasero (93-A). El reflector tiene una forma que asegura que solo se pueda insertar de una manera.




Empuja el segundo reflector del parachoques trasero en el otro lado.



Atornilla los reflectores al parachoques trasero con 2 tornillos PS01.

## Etapa 093: Colocación del Parachoques Trasero

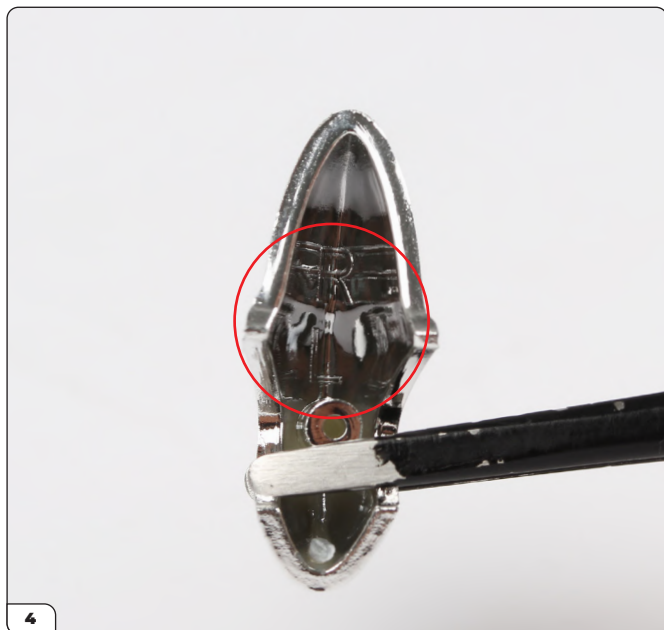

Toma la defensa trasera izquierda (93-B). Tiene marcado "R L" en el interior (en círculo).



Empuja la defensa trasera izquierda en el parachoques trasero.



Asegúrate de que la defensa trasera izquierda esté colocada en el lado izquierdo.




Atornilla la defensa al parachoques con un tornillo PS01.

## Etapa 093: Colocación del Parachoques Trasero



Toma la defensa trasera derecha (93-C) marcada con "R R". Empújala en el parachoques trasero.

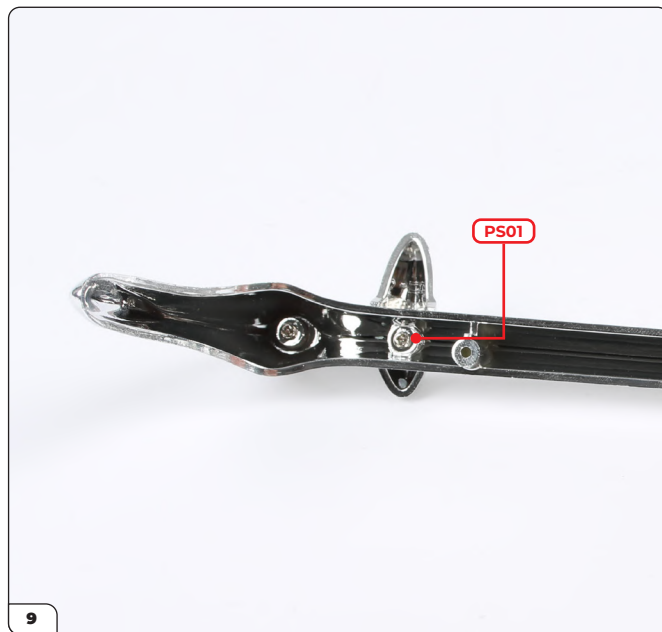


Atornilla la defensa al parachoques con un tornillo PS01.



Empuja el parachoques trasero en el conjunto de la carrocería.

## Etapa 093: Colocación del Parachoques Trasero

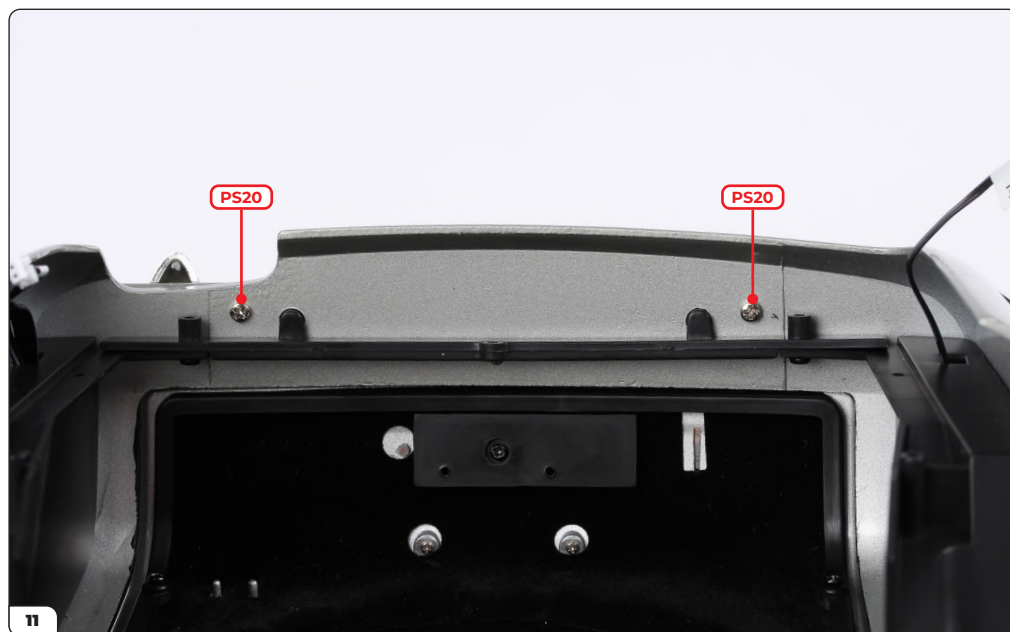

Atornilla el parachoques trasero a la carrocería con 2 tornillos PS20.

### ETAPA COMPLETA




# Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero

En esta etapa colocarás la matrícula delantera y el parachoques. Si estás utilizando las matrículas sin LED, necesitarás las piezas de la etapa 100.




## ETAPA 094 LISTA DE PIEZAS

| Nombre                                                   | Nombre                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 94-A Parachoques delantero                               | 94-F Placa de circuito                  |
| 94-B Defensa izquierda                                   | 94-G Pantalla de la matrícula delantera |
| 94-C Defensa derecha                                     | Tornillos PS01 x6                       |
| 94-D Parte trasera del marco de la matrícula delantera   | Tornillos PS06 x3                       |
| 94-E Parte delantera del marco de la matrícula delantera | Tornillos PS20 x3                       |

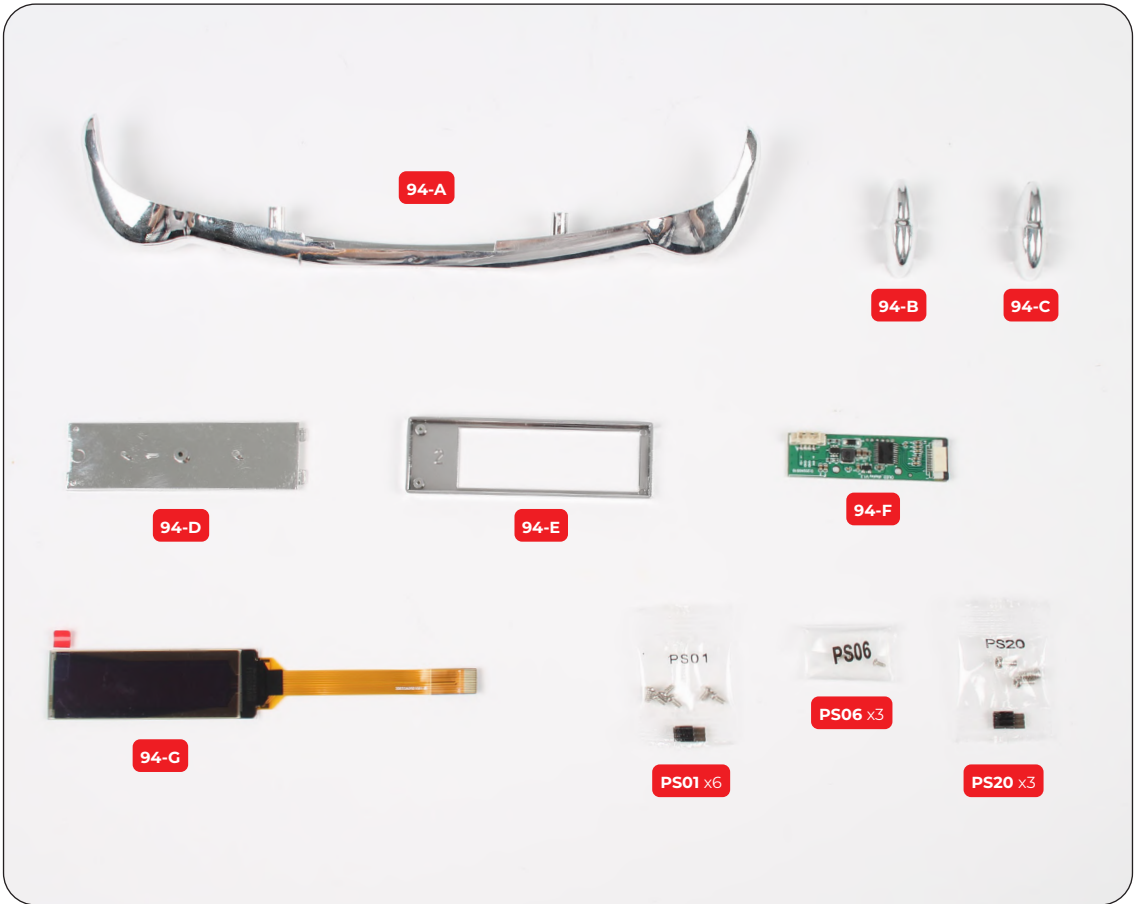

## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero

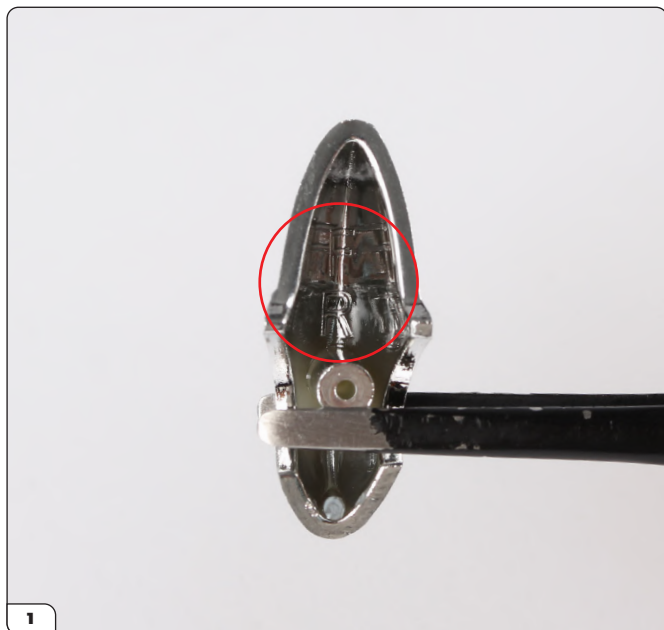

### Construcción del Parachoques Delantero

Tome el parachoques delantero derecho (94-C). Tiene marcado "F R" en el interior (encerrado en un círculo).



Empuje el parachoques delantero derecho en el parachoques delantero (94-A). Asegúrese de colocarlo en el lado correcto.




Atornille el parachoques al parachoques delantero con un tornillo PS01.



Empuje el parachoques delantero izquierdo (94-B), marcado "F L", en el parachoques delantero y fíjelo en su lugar con un tornillo PS01.

## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero

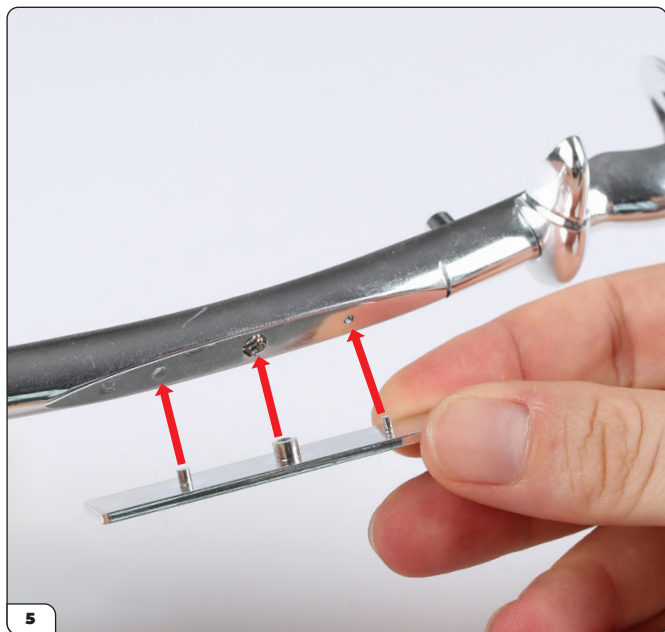


### Colocación de la Matrícula Delantera sin LED

Tome la matrícula delantera (100-E) y empújela en el parachoques delantero.

Si está utilizando las matrículas con LED, vaya al paso 11 en la página 16.



Atornille la matrícula delantera al parachoques delantero con un tornillo PS05.

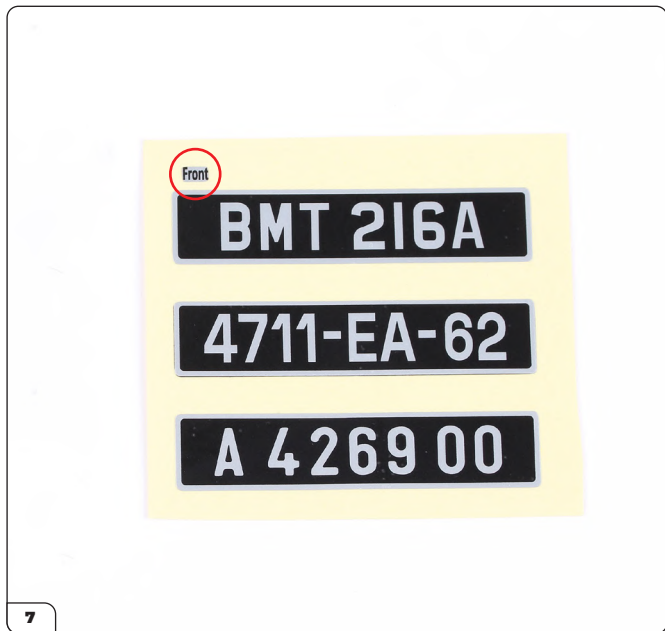

Tome las pegatinas de la matrícula (100-G). Elija una de las pegatinas de la hoja marcada como "Front" (encerrado en un círculo).




Despegue la pegatina de la hoja y aplíquela en la matrícula delantera.

## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero




Empuje el parachoques delantero en el cuerpo principal.

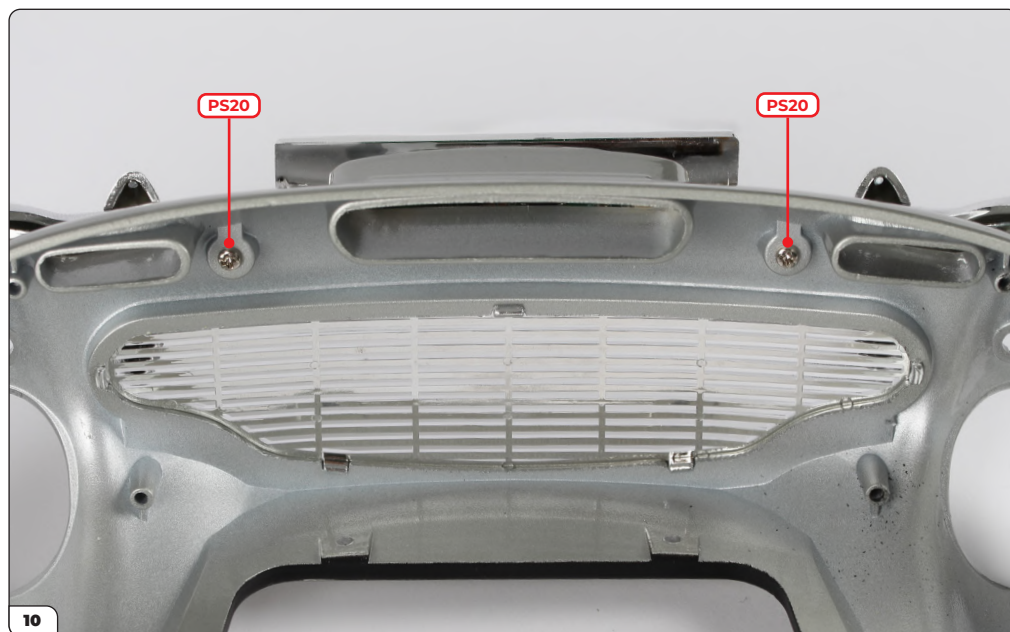


Atornille el parachoques delantero al cuerpo con 2 tornillos PS20. Ahora puede continuar con la etapa 095.


## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero

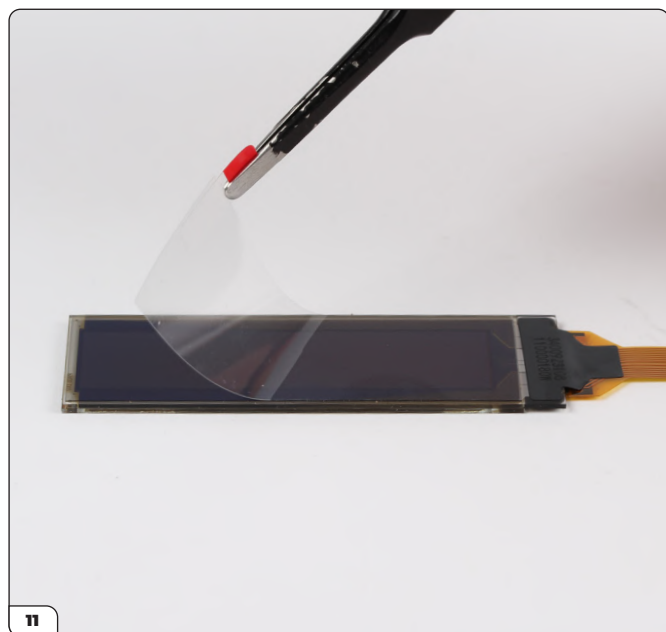

**Colocación de la Matrícula Delantera con LED**  
Tome la pantalla de la matrícula delantera (94-G) y retire la película protectora de la misma.

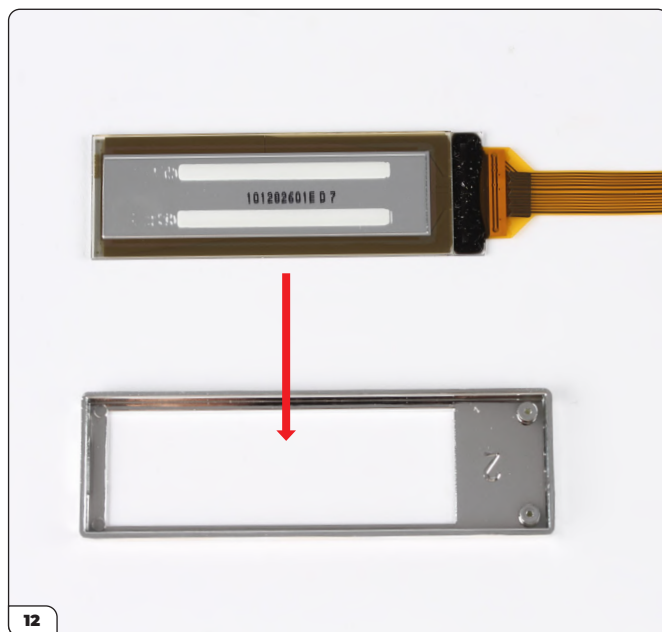

Alinee la pantalla con el marco frontal de la matrícula delantera (94-E) como se muestra.

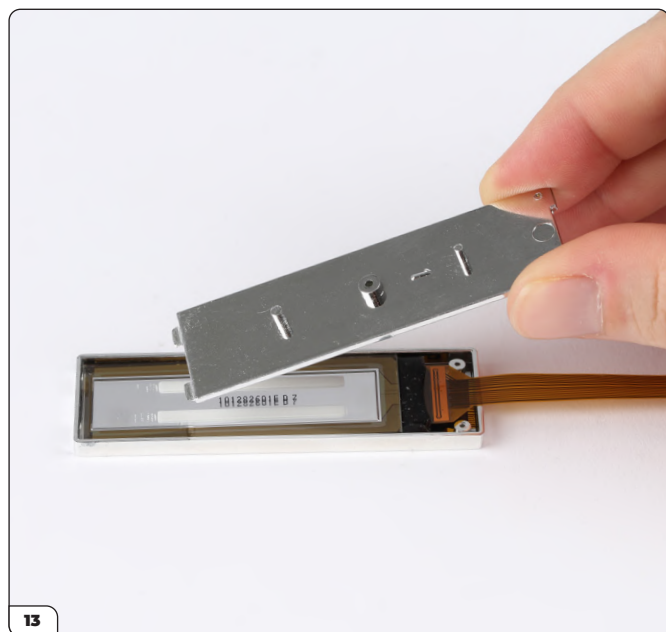

Coloque la pantalla en el marco, luego alinee la parte trasera del marco (94-D) con el conjunto.



Coloque la parte trasera en su lugar. Es posible que necesite ajustar ligeramente la posición de la pantalla para que la parte delantera y trasera encajen correctamente.


## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero




Dé la vuelta a la matrícula y verifique que la pantalla esté centrada (línea discontinua). Ajuste cuidadosamente la posición deslizando la pantalla si es necesario.



Asegure la parte delantera y trasera juntas utilizando 2 tornillos PS06.


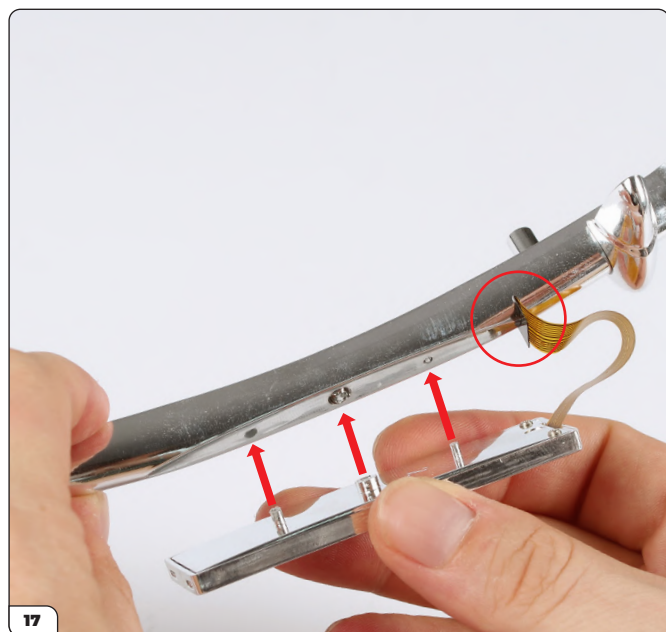


Empuje el cable de la pantalla a través de la abertura en el parachoques delantero (encerrado en un círculo) y luego empuje la matrícula delantera en los orificios (flechas).

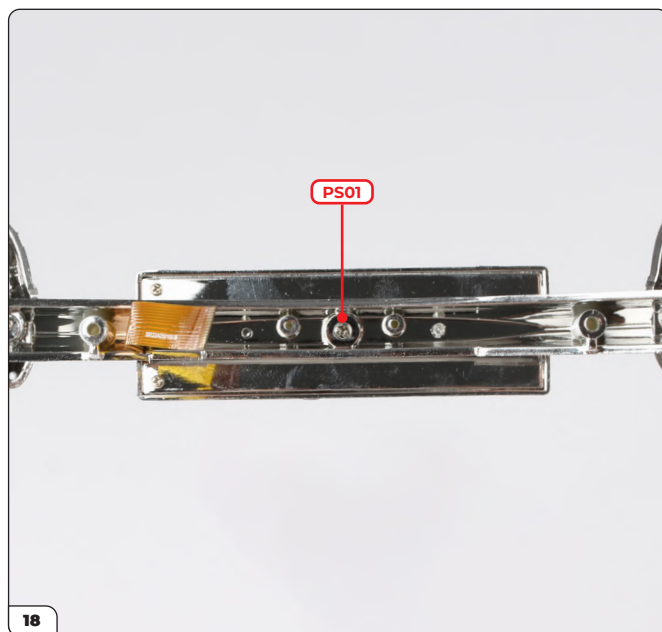


Atornille la matrícula delantera al parachoques delantero con un tornillo PS01.


## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero

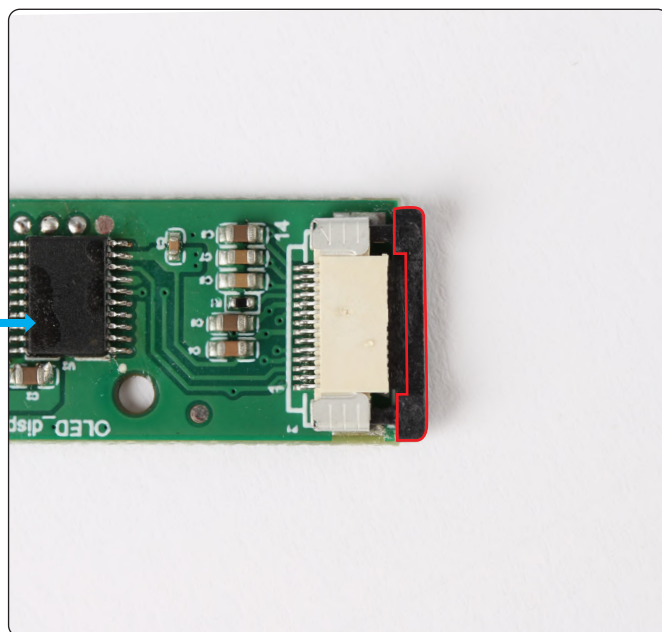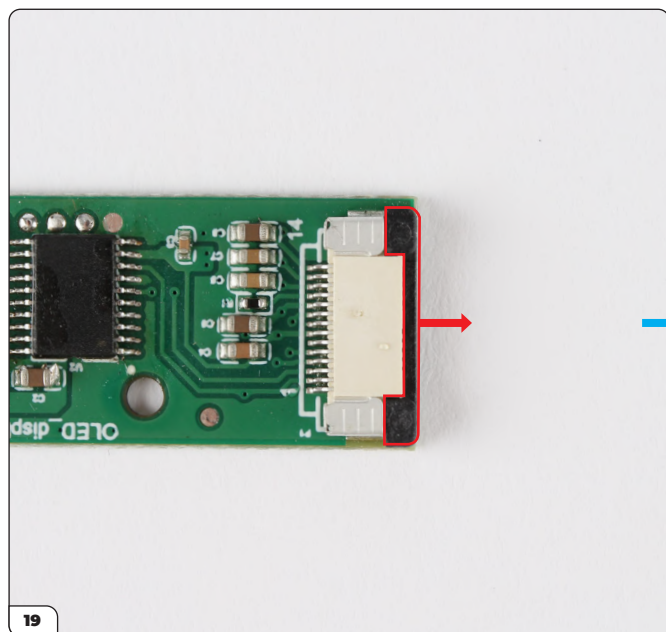

Tome la placa de circuito (94-F) y desbloquee el conector deslizando la sección negra hacia afuera como se muestra.

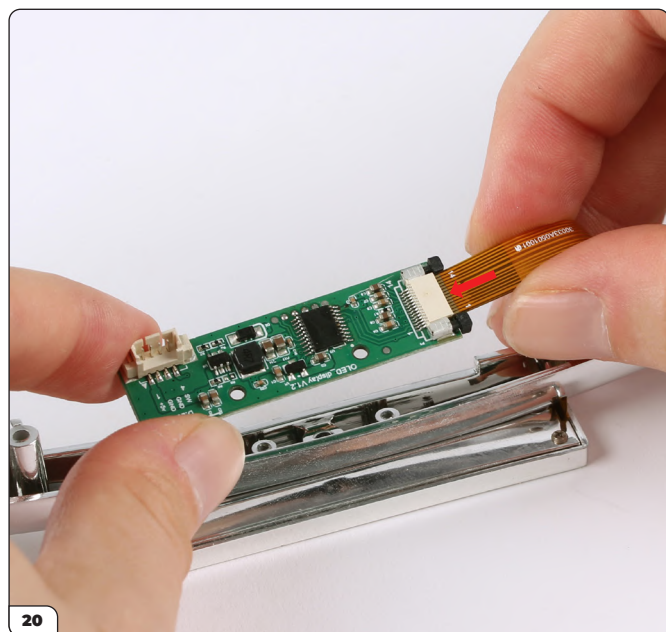


Conecte el cable de cinta en la placa de circuito.

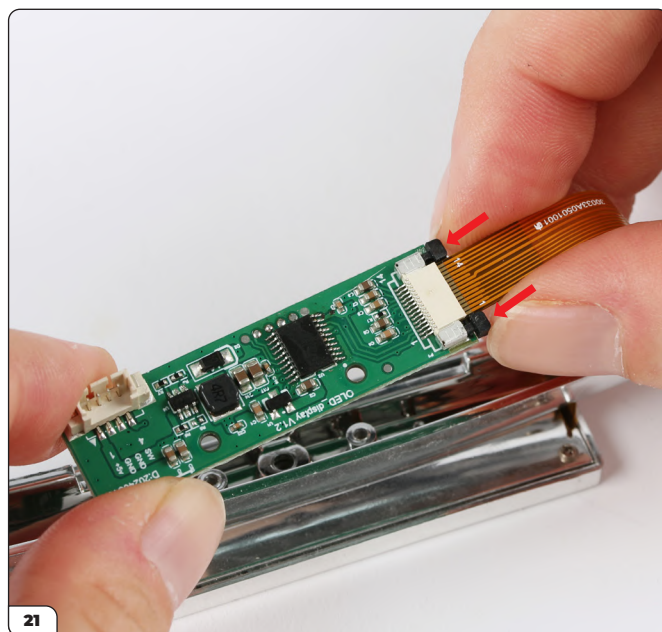


Bloquee el conector empujando la sección negra hacia adentro.


## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero

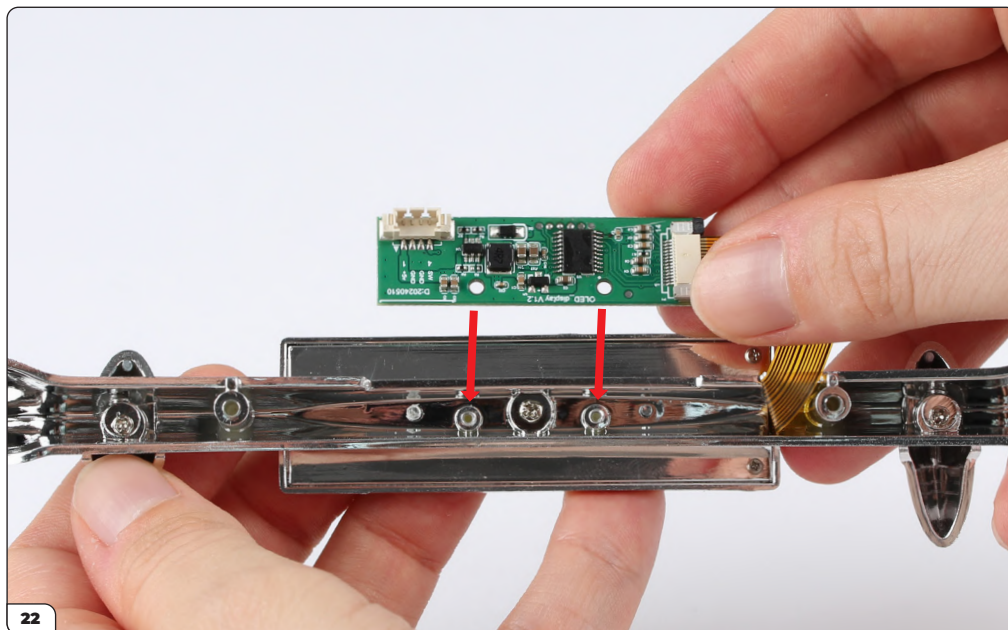

Coloque la placa de circuito sobre el parachoques delantero.

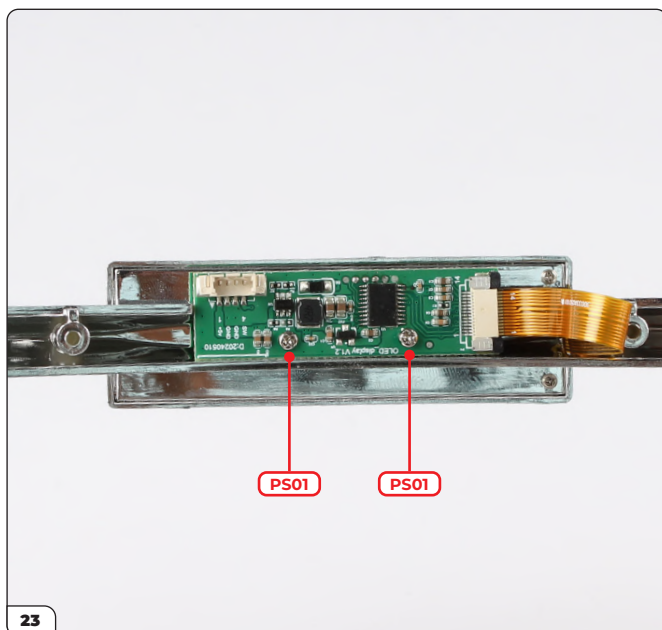

Atornille la placa de circuito al parachoques delantero con 2 tornillos PS01.

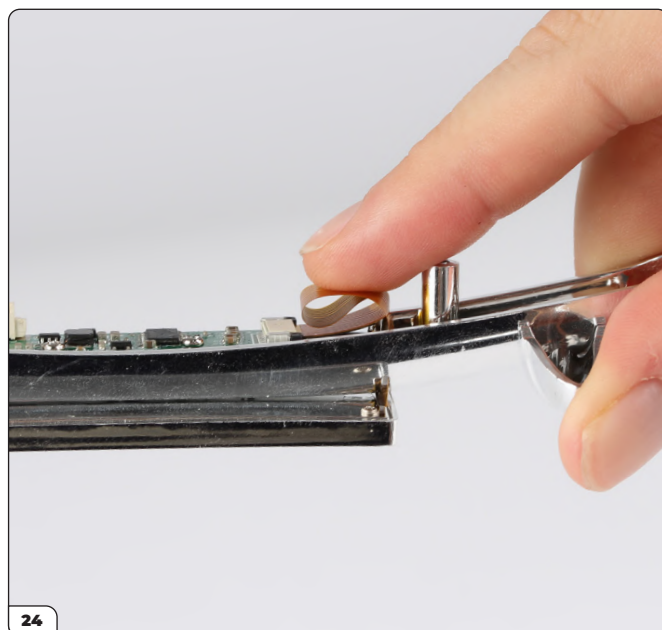


Doble el cable de cinta y métalo en el parachoques delantero.

## Etapa 094: Colocación del Parachoques Delantero



Empuje el parachoques delantero en el cuerpo principal (etapa 93).

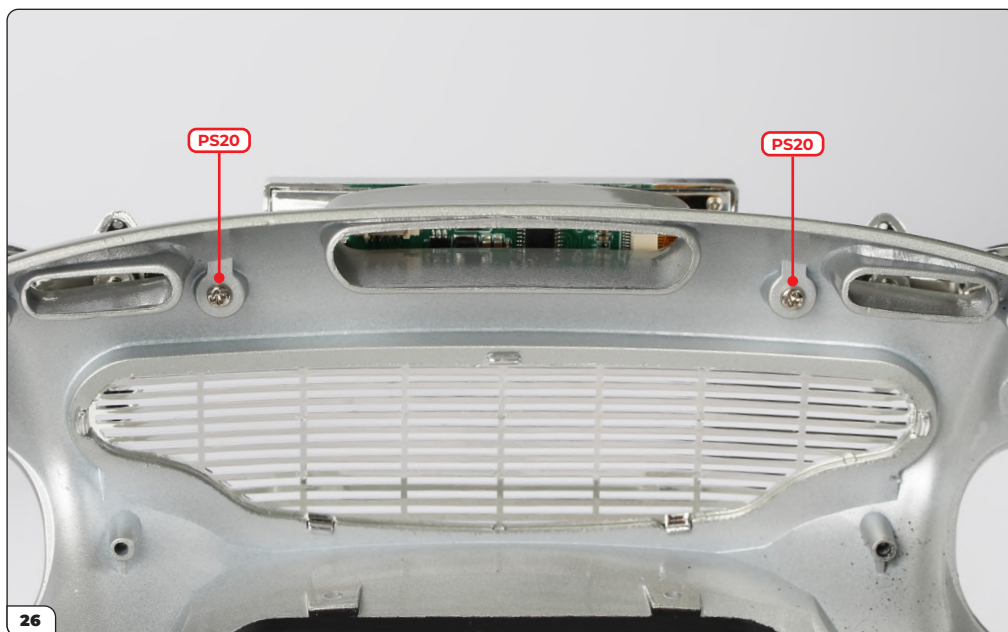

Atornille el parachoques delantero al cuerpo con 2 tornillos PS20.

## **Etapas 094: Colocación del Parachoques Delantero**

ETAPA COMPLETA



# Etapa 095: Montaje del Faro Derecho y la Ametralladora

En esta etapa, armará el faro derecho y la minigun M134.



## ETAPA 095 LISTA DE PIEZAS


| Nombre                           | Nombre                         |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 95-A Carcasa del faro (R)        | 95-H Abrazadera del cañón M134 |
| 95-B Reflector del faro          | 95-I Bocachas M134             |
| 95-C Cristal del faro            | 95-J Conjunto de cañones M134  |
| 95-D Cubierta del faro           | 95-K Varilla de luz x6         |
| 95-E Bisel del faro              | 95-L LED del faro '03'         |
| 95-F Lente del faro antiniebla   | Tornillos PS21 x3              |
| 95-G Soporte del faro antiniebla | Tornillos DS41 x2              |



## Etapa 095: Montaje del Faro Derecho y la Ametralladora



Presione el cristal del faro (95-C) en el reflector (95-B). Hay una pequeña pestaña que encaja en un pequeño hueco (flecha).

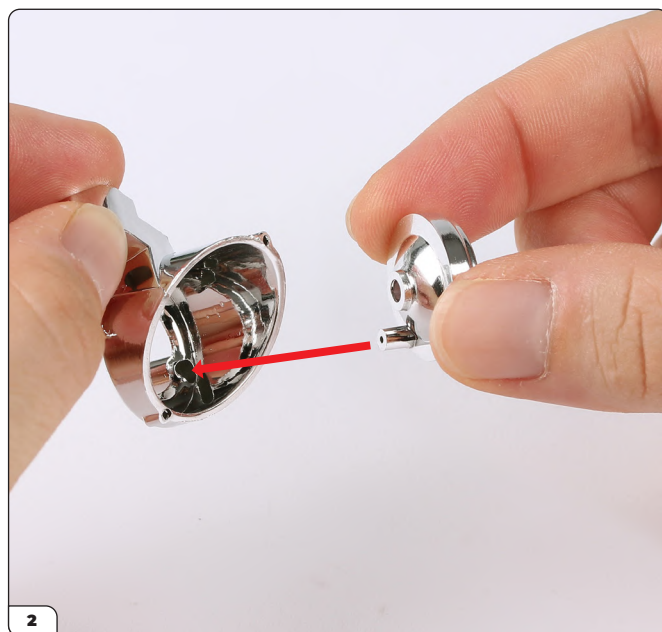

Empuje el reflector en la carcasa del faro (95-A).



Atornille las piezas juntas con un tornillo PS21.




Presione la cubierta del faro (95-D) en la carcasa del faro. Es posible que necesite eliminar el exceso de pintura de los orificios.


## Etapa 095: Montaje del Faro Derecho y la Ametralladora




Empuje suavemente el LED del faro (95-L) en la carcasa del faro.

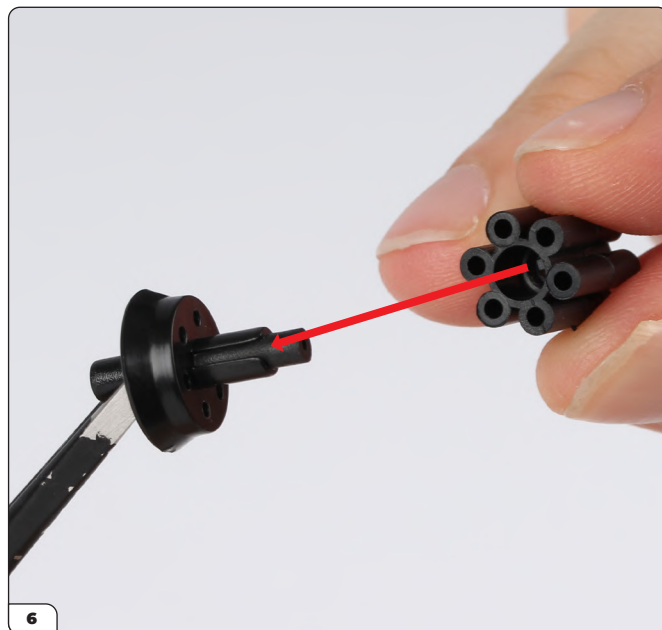

Empuje el conjunto de cañones (95-J) en la abrazadera del cañón (95-H). Hay un hueco en la abrazadera del cañón, por lo que solo encaja de una manera.

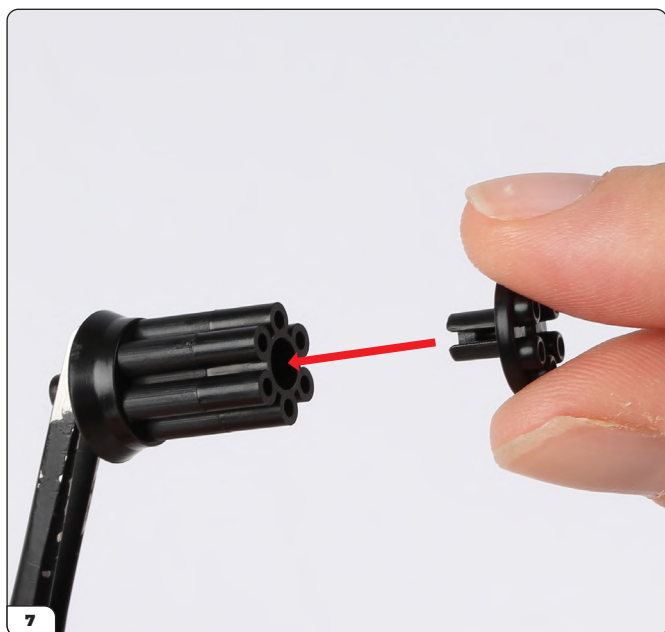

Empuje las bocachas (95-I) en el conjunto de cañones. Esta pieza también tiene un hueco, por lo que solo puede encajar de una manera.

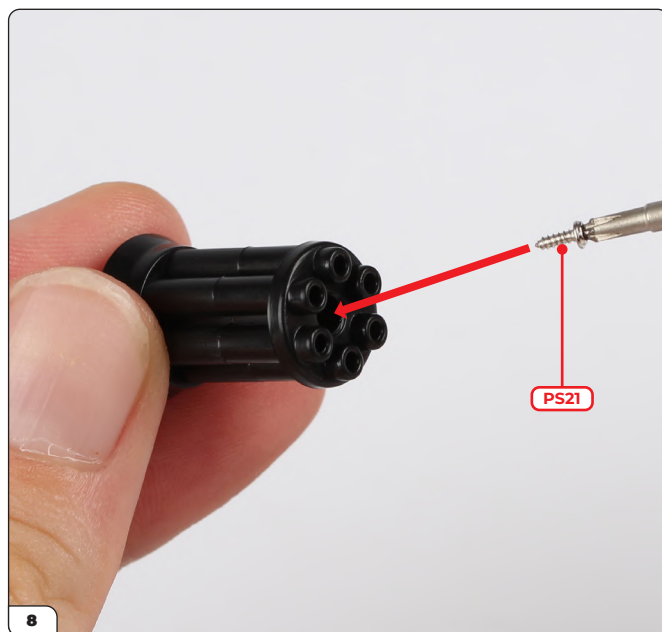

Atornille las piezas juntas con un tornillo PS21.

## Etapa 095: Montaje del Faro Derecho y la Ametralladora




Tome una de las varillas de luz (95-K) y empújela en un cañón.



Tome otra varilla de luz y presiónela en otro cañón. Puede resultarle más fácil empujar las varillas de luz presionando sobre la mesa, como se muestra.




Continúe hasta que todas las seis varillas de luz hayan sido insertadas en los cañones.

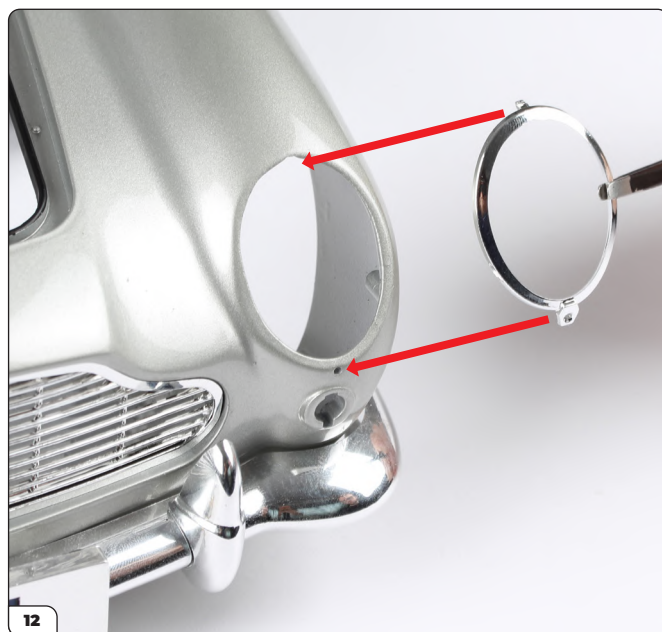


Coloque el bisel del faro sobre el cuerpo principal.


## Etapa 095: Montaje del Faro Derecho y la Ametralladora

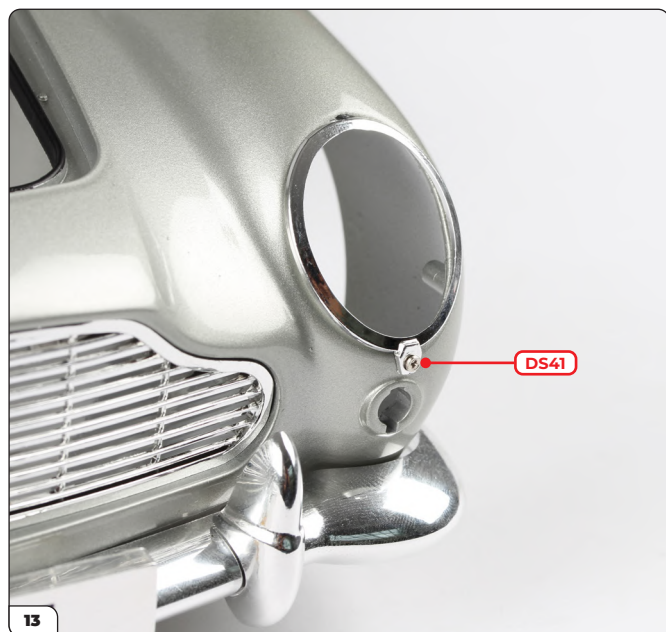

Atornille el bisel al cuerpo principal con un tornillo DS41. ¡Tenga mucho cuidado de que el destornillador no se deslice y raye la pintura!

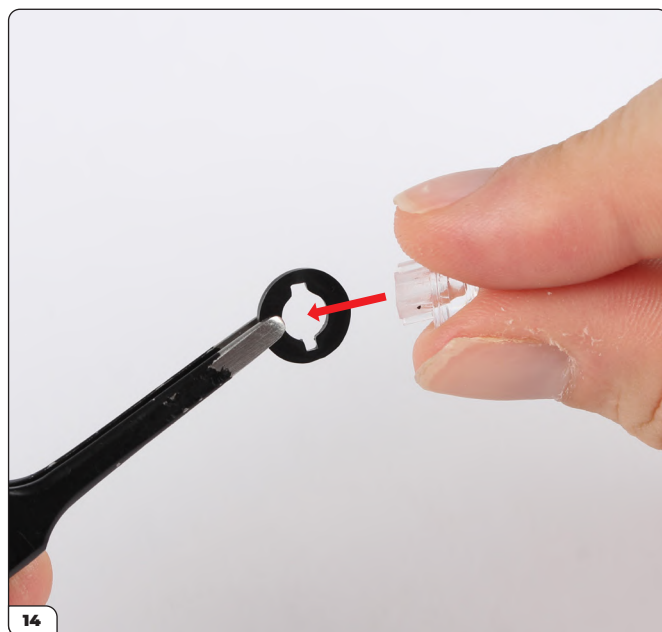

Empuje la lente del faro antiniebla (95-F) en el soporte del faro antiniebla (95-G).

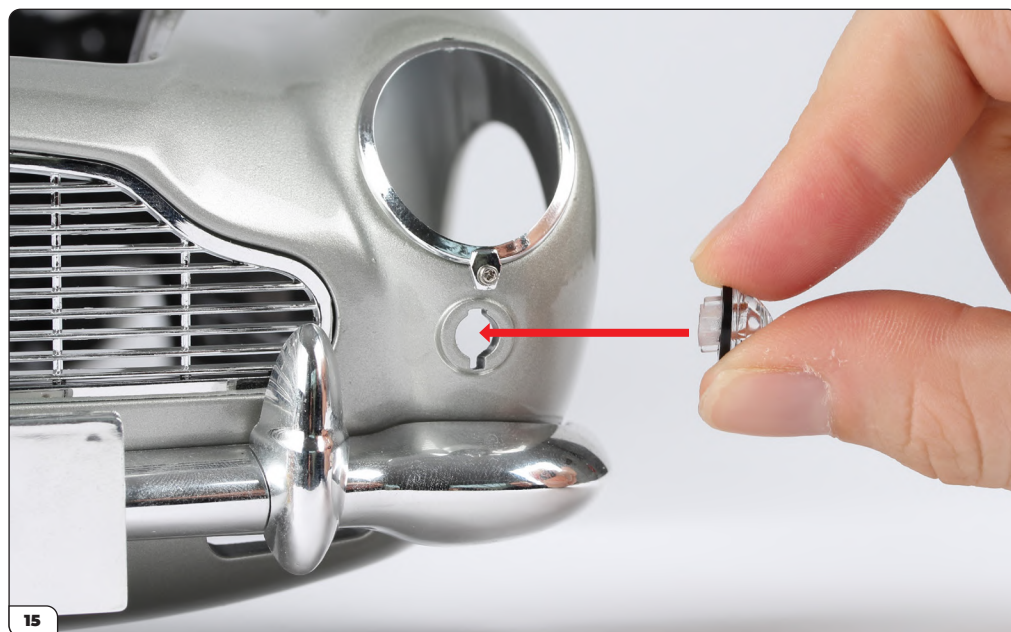

Empuje el faro antiniebla en el cuerpo principal.

## Etapa 095: Montaje del Faro Derecho y la Ametralladora

ETAPA COMPLETA



# Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora

En esta etapa, armará e instalará el mecanismo que opera el faro derecho y la minigun.



## ETAPA 096 LISTA DE PIEZAS

| Nombre                              | Nombre                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 96-A Parte del mecanismo 1          | 96-J Resorte corto                   |
| 96-B Parte del mecanismo 2          | 96-K Resorte largo                   |
| 96-C Parte del mecanismo 3          | 96-L Motor con cables '05'           |
| 96-D Tope de la minigun             | 96-M LED de destello de bocacha '07' |
| 96-E Soporte del tope de la minigun | Tornillos DS02 x6                    |
| 96-F Tope del faro                  | Tornillos DS03 x2                    |
| 96-G Tapa                           | Tornillos PS05 x5                    |
| 96-H Abrazadera x2                  | Tornillos PS17 x2                    |
| 96-I Eje                            | Tornillos DS28 x3                    |



## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora




### Montaje del Mecanismo del Faro y la Minigun

Presione una de las abrazaderas (96-H) en la parte del mecanismo 2 (96-B).



Presione la otra abrazadera en la parte del mecanismo 1 (96-A).

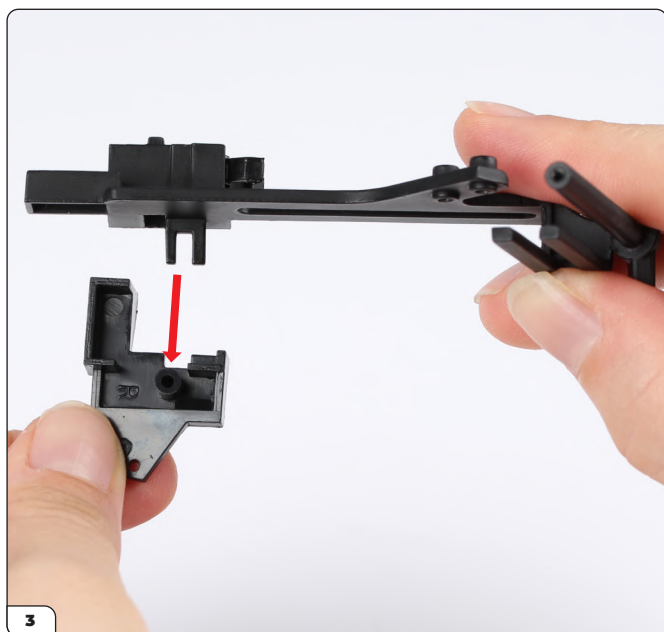


Empuje la parte del mecanismo 1 en la parte del mecanismo 3 (96-C) en la orientación mostrada.



Atornille las piezas juntas con un tornillo PS05.


## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora

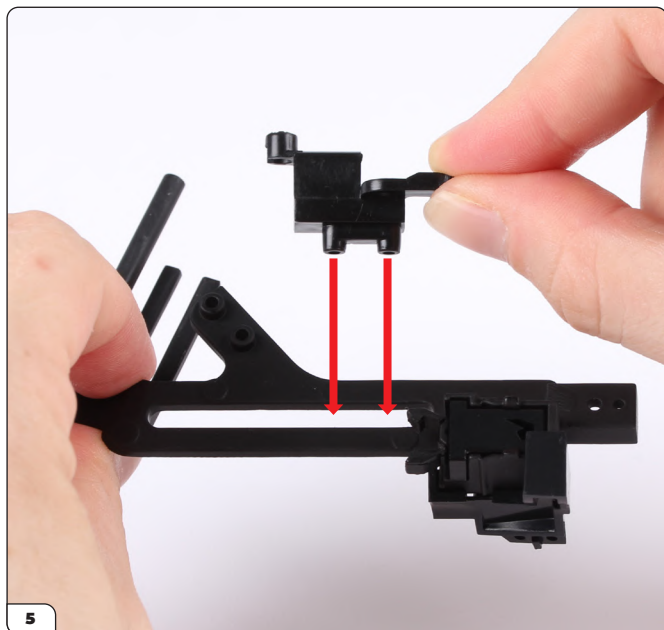

Coloque el tope de la minigun (96-D) en el riel de la parte 1 en la orientación mostrada.



El tope de la minigun se alineará con la abrazadera cuando se empuje hacia atrás a lo largo del riel.

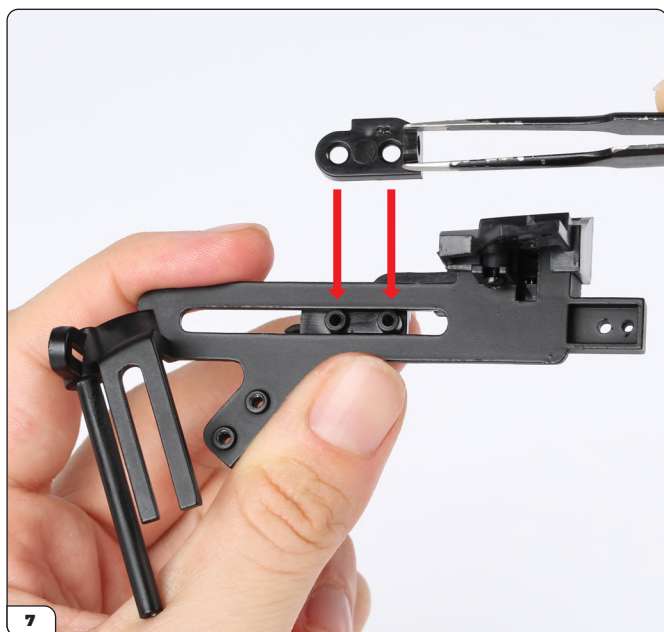


Sostenga el tope de la minigun en su lugar y dé la vuelta al conjunto. Coloque el soporte del tope de la minigun (96-E) sobre los agujeros de los tornillos en la orientación mostrada.



Atornille las piezas juntas con 2 tornillos PS05.

## Etapas 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora

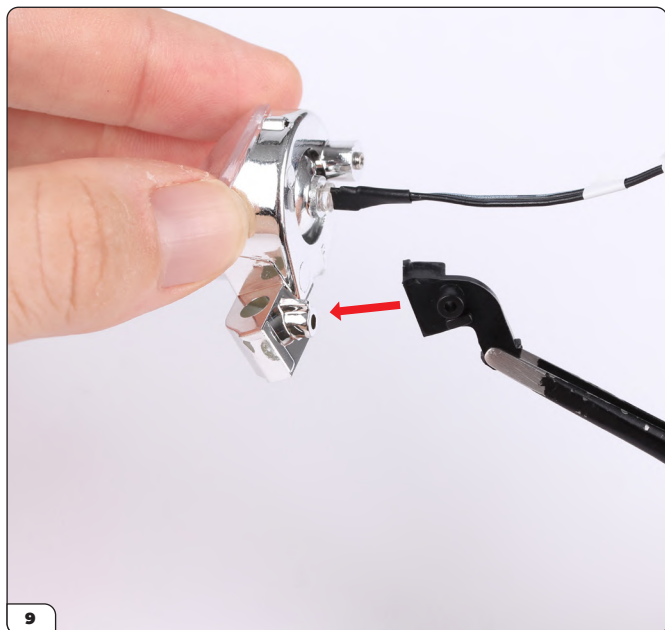

Empuje el tope del faro (96-F) en la carcasa del faro derecho (etapa 095).



Atornille las piezas juntas con un tornillo PS05.



Coloque el resorte largo (96-K) en el eje (96-I).




Empuje el eje en el soporte del tope de la minigun.


## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora



Empuje el otro extremo del eje en el hueco.

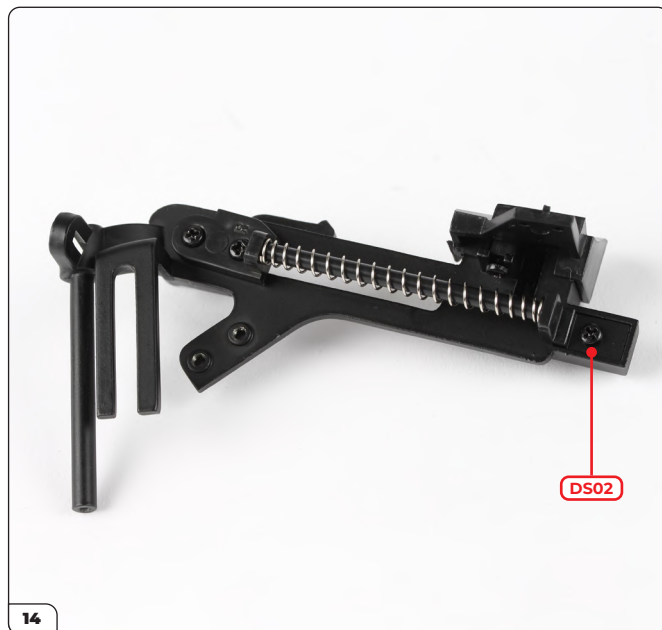

Atornille el eje a la parte 1 usando un tornillo DS02.

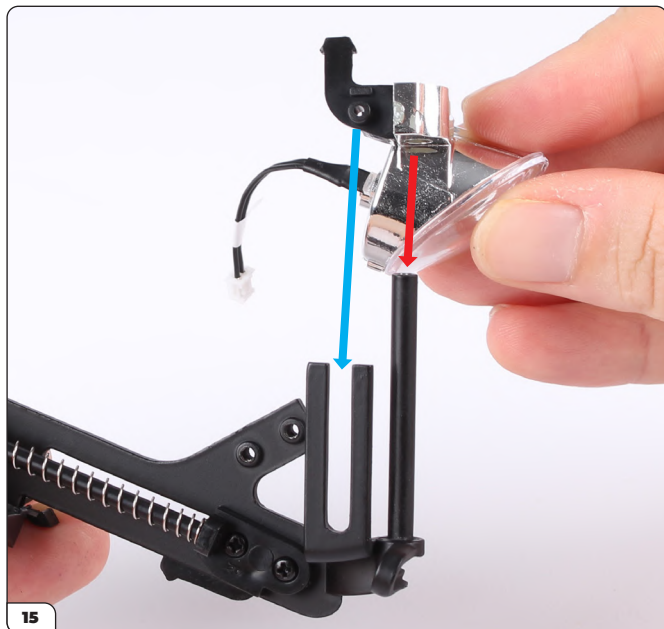


Empuje la carcasa del faro derecho en la parte 1, colocando el tope del faro entre los rieles como se muestra con la flecha azul.



El conjunto ahora debería verse así.

## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora

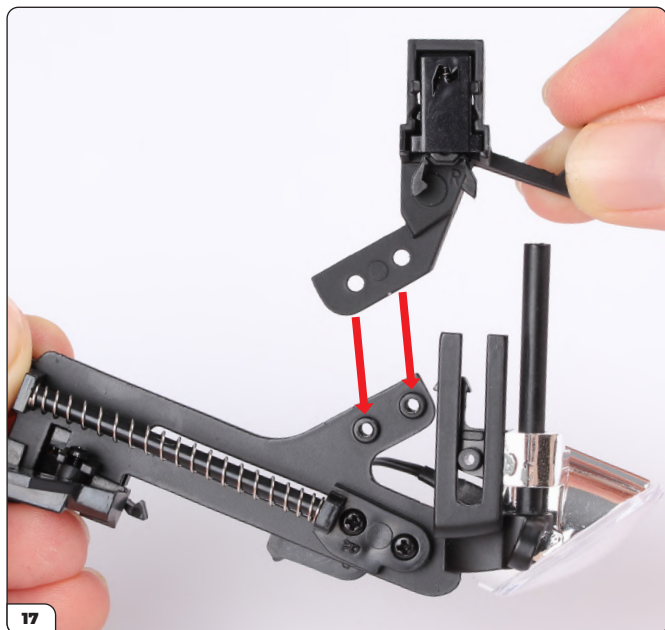

17  
Tome la parte del mecanismo 2 (del paso 1) y colóquela sobre los dos agujeros de los tornillos.



18  
Atornille las piezas juntas con 2 tornillos DS02.




19  
Atornille el tope del faro con un tornillo PS17. No apriete demasiado, ya que la pieza debe poder deslizarse hacia arriba y hacia abajo por el riel.




20  
Coloque el resorte corto (96-J) en el eje del faro.


## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora

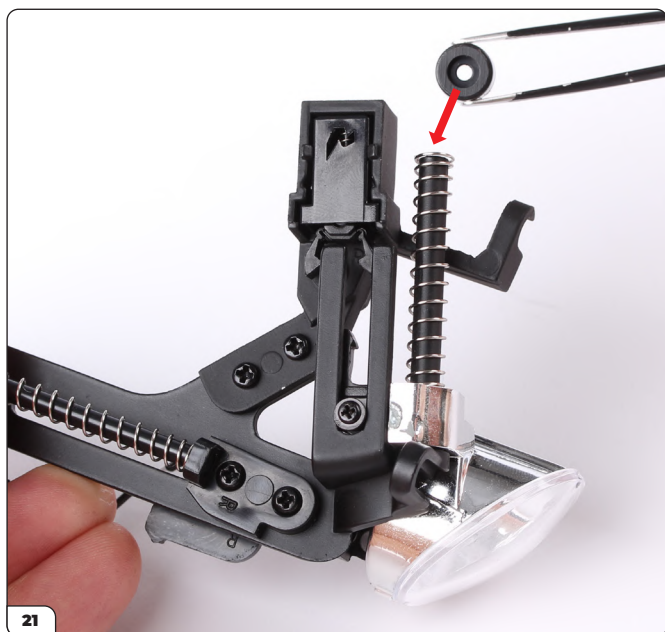

Empuje la tapa (96-G) sobre el extremo del eje.

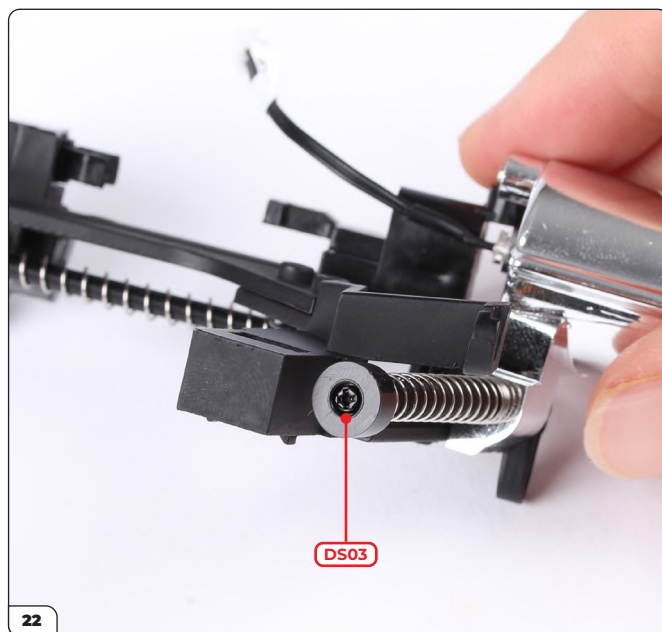

Atornille la tapa al eje con un tornillo DS03.

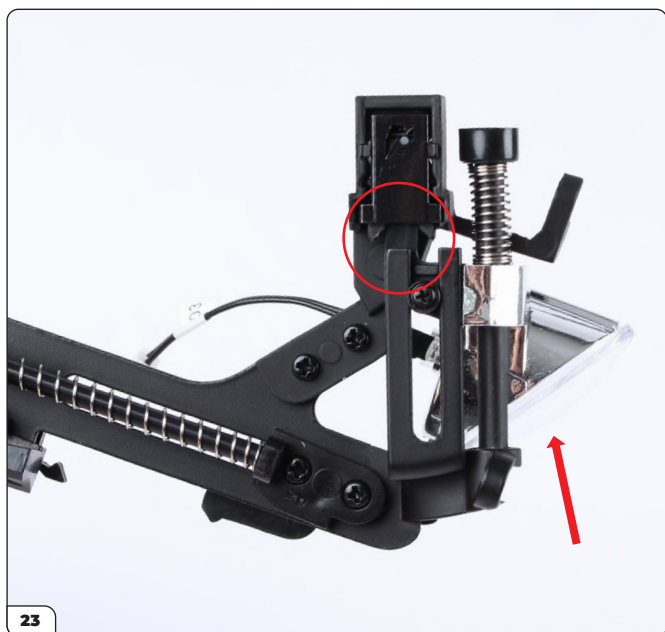

Empuje el faro hasta que encaje en la abrazadera (encerrado en un círculo) y se mantenga en su lugar.



Empuje el motor (96-L) en el tope de la minigun.

## **Etapas 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora**



Presione el motor firmemente en su lugar, teniendo cuidado de no dañar los cables.



Empuje el conjunto de la minigun (etapa 095) en el pasador del motor.



Empuje el LED de destello de bocacha (96-M) en el tope de la minigun.




Asegúrese de que la bombilla esté firmemente colocada en su lugar.

## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y el Mecanismo de la Ametralladora



### Colocación del Mecanismo

Empuje el mecanismo en el cuerpo principal..

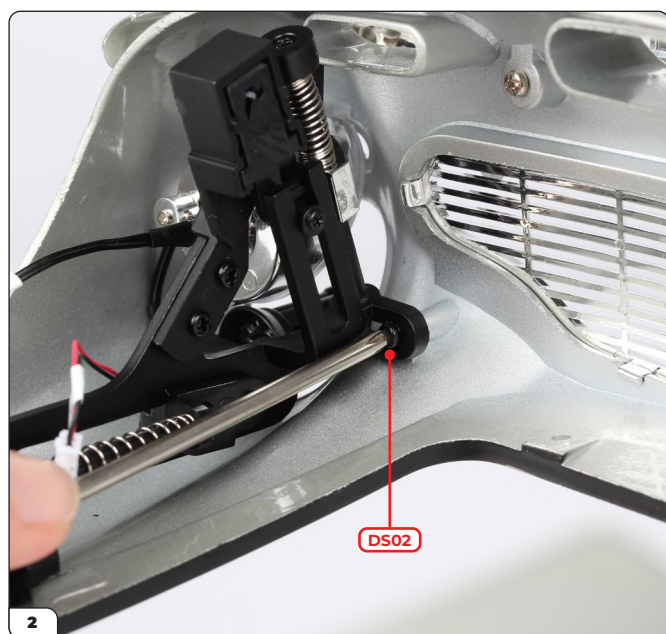


Atornille el mecanismo al primer poste de tornillo con un tornillo DS02.



Atornille el mecanismo al segundo poste de tornillo con un tornillo DS02.

## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y del Mecanismo de la Ametralladora

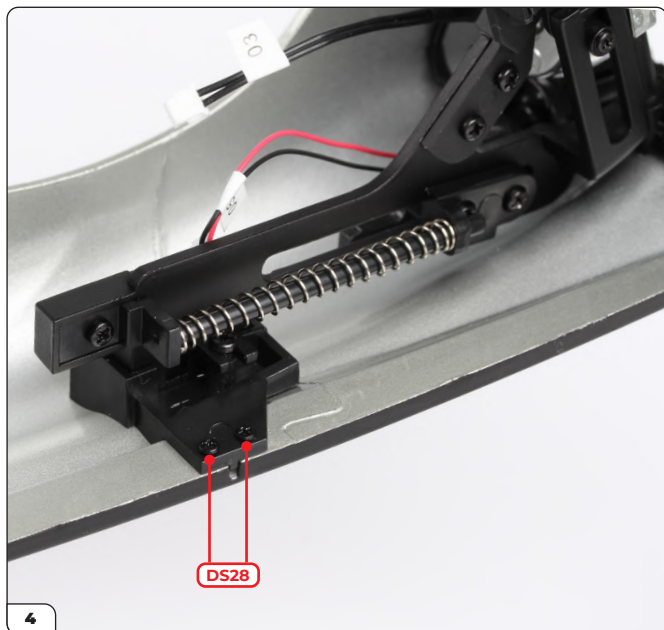

Atornille la parte del mecanismo 3 (96-C) al cuerpo principal con 2 tornillos DS28.



Para devolver el faro, empuje la minigun hacia adentro hasta que haga clic.



Empuje hacia abajo el faro para soltarlo de la abrazadera.



El faro volverá a su lugar. Para cambiar de nuevo a la minigun, repita estos pasos en orden inverso.

## Etapa 096: Instalación del Faro Derecho y del Mecanismo de la Ametralladora

ETAPA COMPLETA



# Etapa 097: Montaje del Faro Izquierdo y la Ametralladora

En esta etapa, armará el faro izquierdo y la minigun M134.



## ETAPA 097 LISTA DE PIEZAS


| Nombre                           | Nombre                         |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 97-A Carcasa del faro (L)        | 97-H Abrazadera del cañón M134 |
| 97-B Reflector del faro          | 97-I Bocachas M134             |
| 97-C Cristal del faro            | 97-J Conjunto de cañones M134  |
| 97-D Cubierta del faro           | 97-K Varilla de luz x6         |
| 97-E Bisel del faro              | 97-L LED del faro '02'         |
| 97-F Lente del faro antiniebla   | Tornillos PS21 x3              |
| 97-G Soporte del faro antiniebla | Tornillos DS41 x2              |



## Etapa 097: Montaje del Faro Izquierdo y la Ametralladora



1  
Presione el cristal del faro (97-C) en el reflector (97-B). Hay una pequeña pestaña que encaja en un pequeño hueco (flecha).

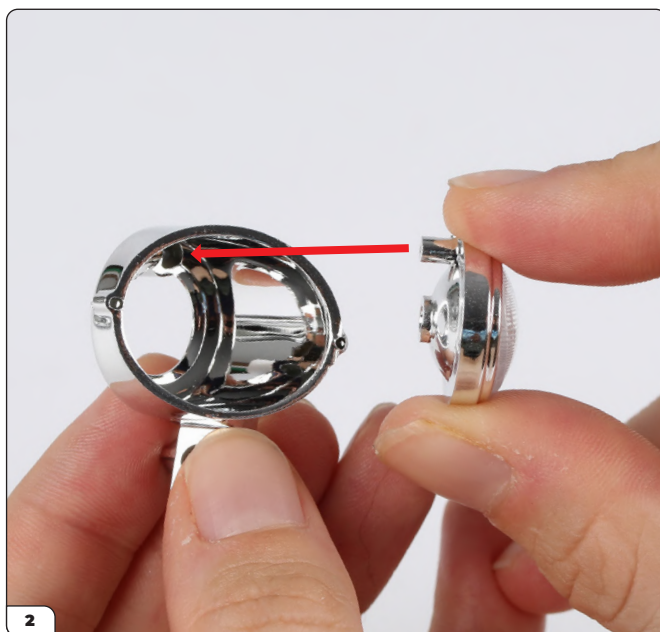

2  
Empuje el reflector en la carcasa del faro izquierdo (97-A).



3  
Atornille las piezas juntas con un tornillo PS21.




4  
Presione la cubierta del faro (97-D) en la carcasa del faro. Es posible que necesite eliminar el exceso de pintura de los orificios.


## Etapa 097: Montaje del Faro Izquierdo y la Ametralladora




Empuje el LED del faro (97-L) en la carcasa del faro.

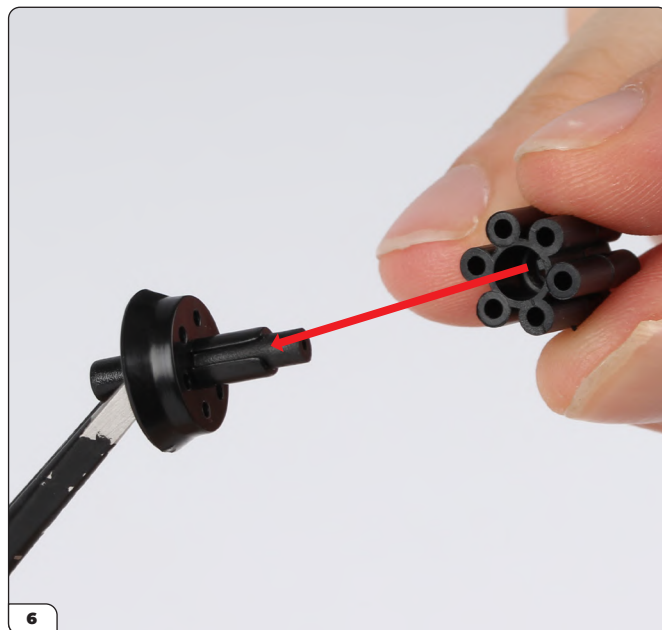

Empuje el conjunto de cañones (97-J) en la abrazadera del cañón (97-H). Hay un hueco en la abrazadera del cañón, por lo que solo encaja de una manera.

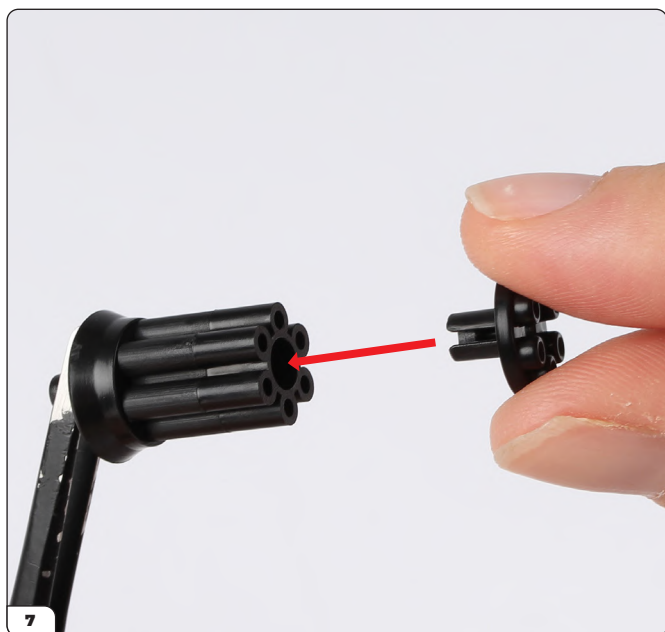

Empuje las bocachas (97-I) en el conjunto de cañones. Esta pieza también tiene un hueco, por lo que solo puede encajar de una manera.

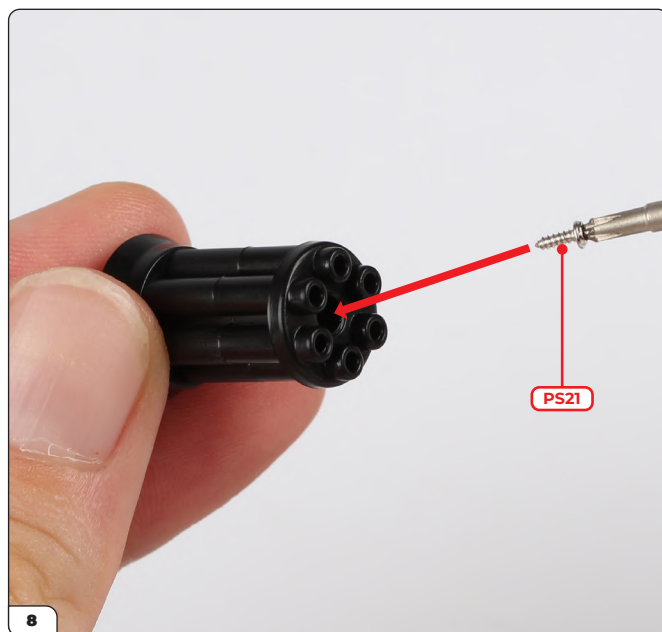

Atornille las piezas juntas con un tornillo PS21.

## Etapa 097: Montaje del Faro Izquierdo y la Ametralladora




Tome una de las varillas de luz (97-K) y empújela en un cañón.



Tome otra varilla de luz y presiónela en otro cañón. Puede resultarle más fácil empujar las varillas de luz presionando sobre la mesa, como se muestra.



Continúe hasta que todas las seis varillas de luz hayan sido insertadas en los cañones.

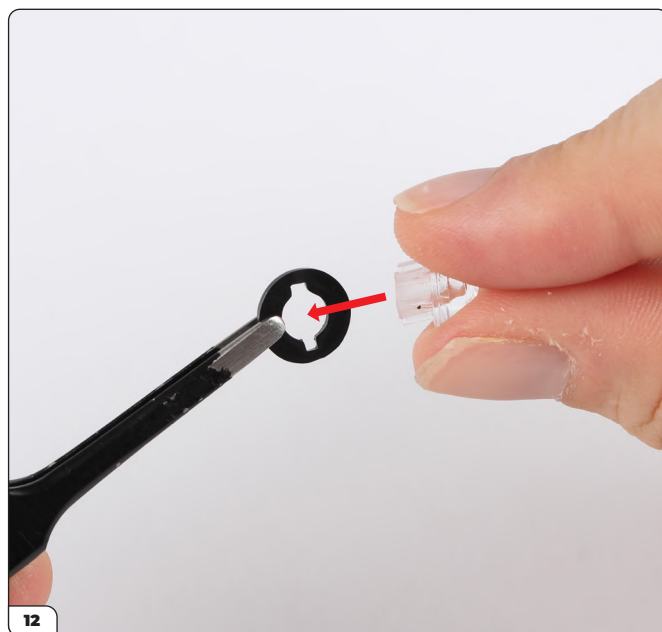

Empuje la lente del faro antiniebla (97-F) en el soporte del faro antiniebla (97-G).

## Etapa 097: Montaje del Faro Izquierdo y la Ametralladora



Empuje el faro antiniebla en el cuerpo principal.



Coloque el bisel del faro sobre el cuerpo principal.



Atornille el bisel al cuerpo principal con un tornillo DS41.

## Etapa 097: Montaje del Faro Izquierdo y la Ametralladora

ETAPA COMPLETA



# Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora

En esta etapa, armará e instalará el mecanismo que opera el faro izquierdo y la minigun.



## ETAPA 098 LISTA DE PIEZAS

| Nombre                              | Nombre                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 98-A Parte del mecanismo 1          | 98-J Resorte corto                   |
| 98-B Parte del mecanismo 2          | 98-K Resorte largo                   |
| 98-C Parte del mecanismo 3          | 98-L Motor con cables '05'           |
| 98-D Tope de la minigun             | 98-M LED de destello de bocacha '07' |
| 98-E Soporte del tope de la minigun | Tornillos DS02 x6                    |
| 98-F Tope del faro                  | Tornillos DS03 x2                    |
| 98-G Tapa                           | Tornillos PS05 x5                    |
| 98-H Abrazadera x2                  | Tornillos PS17 x2                    |
| 98-I Eje                            | Tornillos DS28 x3                    |



## Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora




### Montaje del Mecanismo del Faro y la Minigun

Presione una de las abrazaderas (98-H) en la parte del mecanismo 2 (98-B).



Presione la otra abrazadera en la parte del mecanismo 1 (98-A).

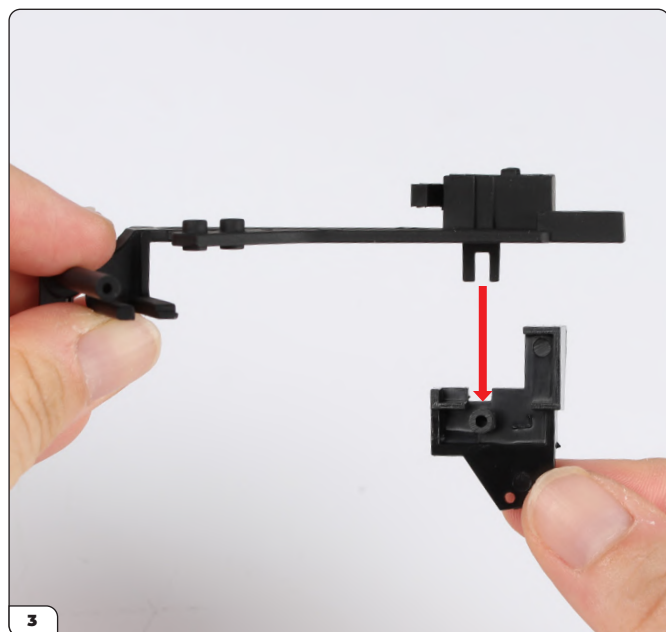


Empuje la parte del mecanismo 1 en la parte del mecanismo 3 (98-C) en la orientación mostrada.



Atornille las piezas juntas con un tornillo PS05.


## Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora

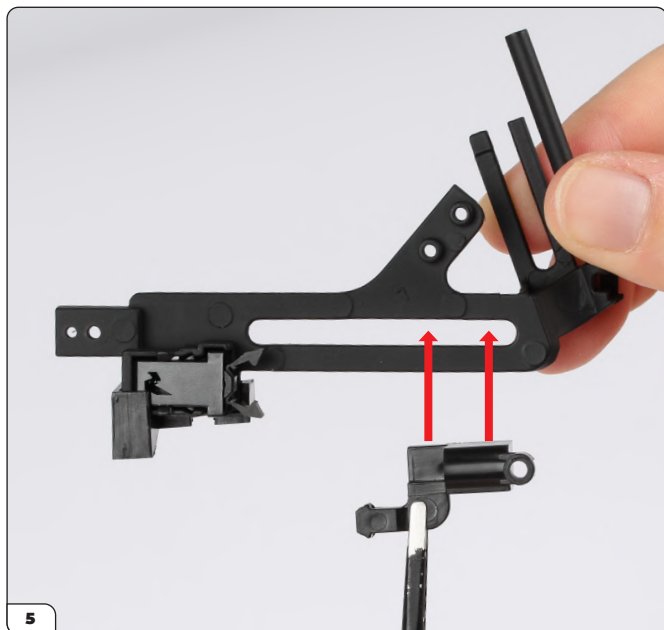


Coloque el tope de la minigun (98-D) en el riel de la parte 1 en la orientación mostrada.



El tope de la minigun se alineará con la abrazadera cuando esté en su lugar.

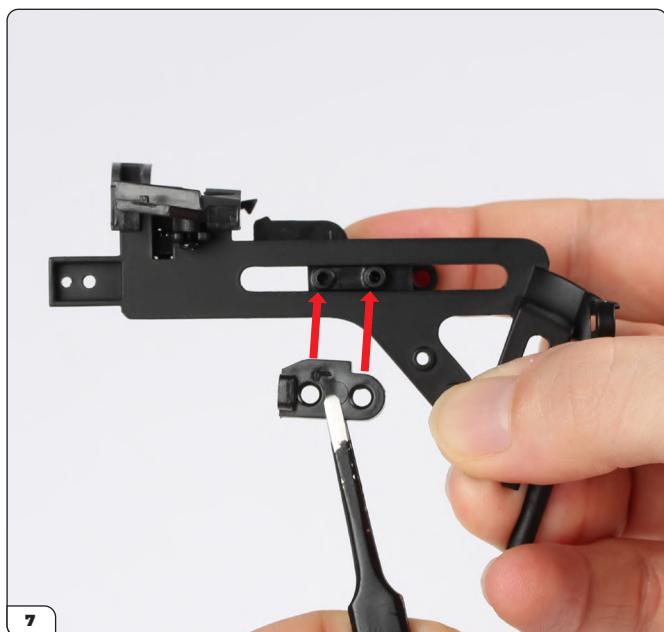

Sostenga el tope de la minigun en su lugar y dé la vuelta al conjunto. Coloque el soporte del tope de la minigun (98-E) sobre los agujeros de los tornillos en la orientación mostrada.

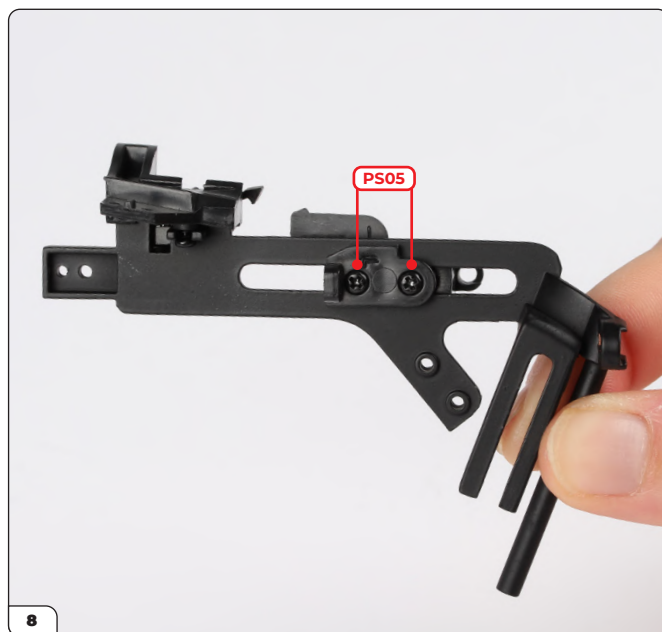

Atornille las piezas juntas con 2 tornillos PS05.

## Etapas 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora



Empuje el tope del faro (98-F) en la carcasa del faro izquierdo (etapa 097).



Atornille las piezas juntas con un tornillo PS05.



Coloque el resorte largo (98-K) en el eje (98-I).



Empuje el eje en el soporte del tope de la minigun.


## Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora




Empuje el otro extremo del eje en el hueco y atorníllelo usando un tornillo DS02.



Empuje la carcasa del faro izquierdo en la parte 1, colocando el tope del faro entre los rieles como se muestra con la flecha azul.

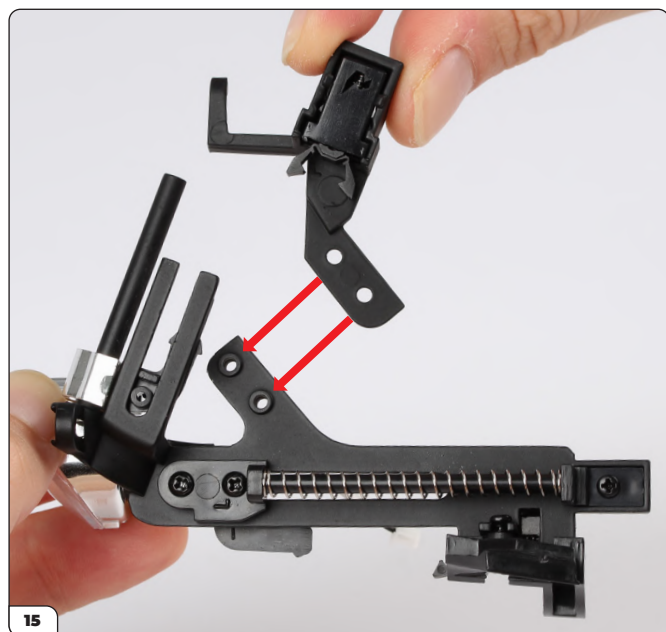


Tome la parte del mecanismo 2 (del paso 1) y colóquela sobre los dos agujeros de los tornillos.

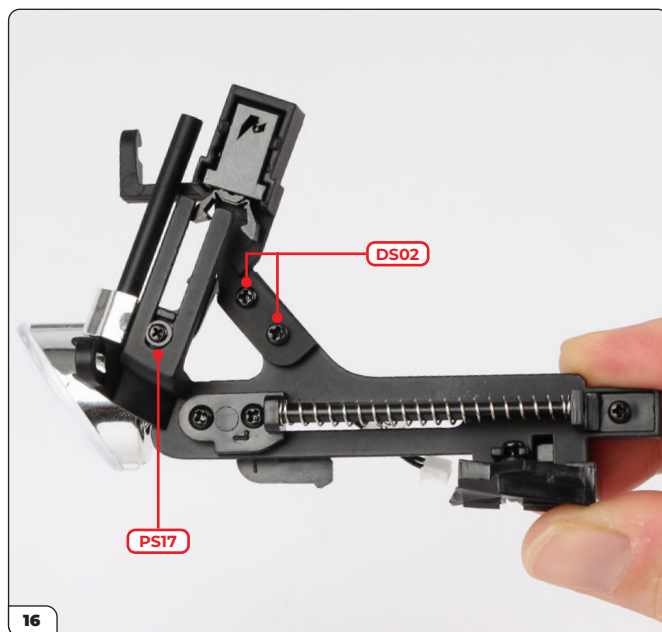

Atornille las piezas juntas con 2 tornillos DS02. Atornille el tope del faro con un tornillo PS17.

## Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora

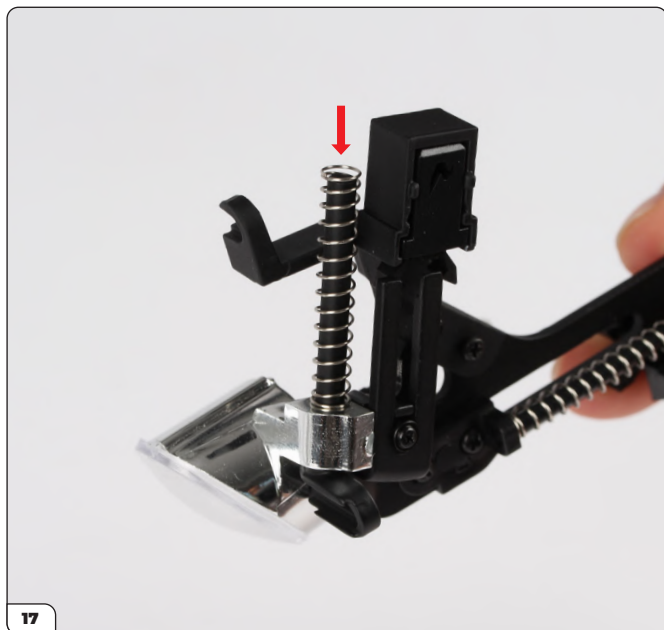


Coloque el resorte corto (98-J) en el eje del faro.



Empuje la tapa (98-G) sobre el extremo del eje.



Atornille la tapa al eje con un tornillo DS03.

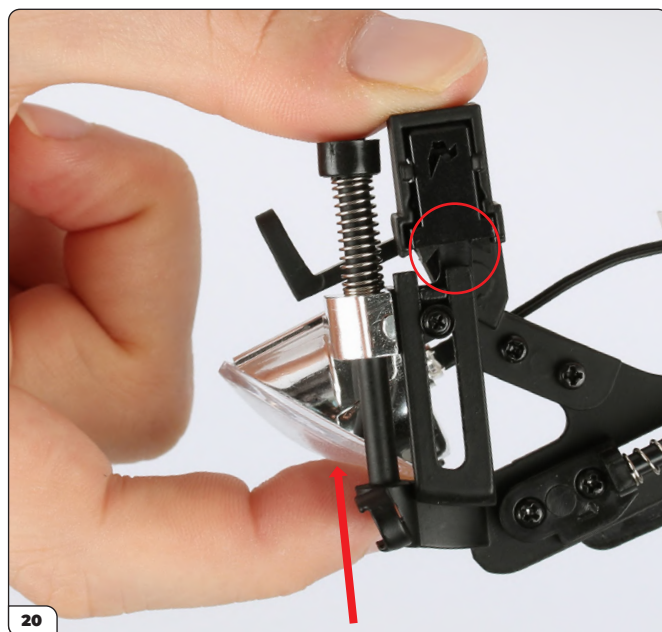


Empuje el faro hasta que encaje en la abrazadera (encerrado en un círculo) y se mantenga en su lugar.


## Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora



Empuje el motor (98-L) en el tope de la minigun.

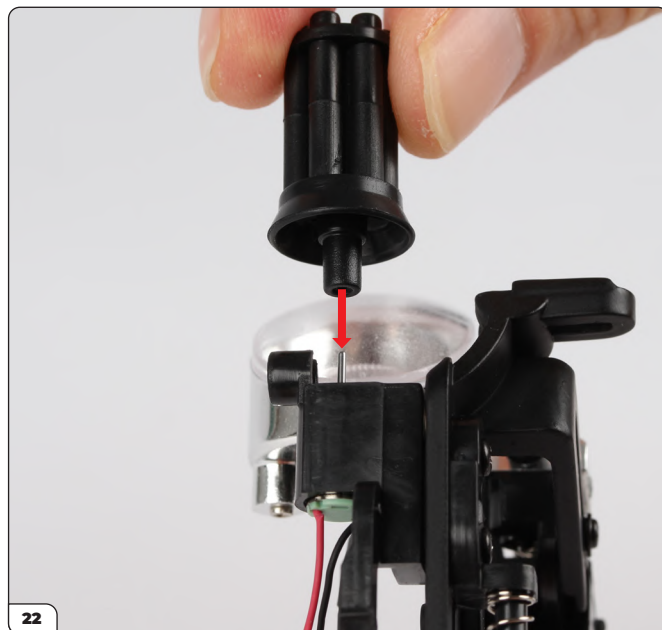

Empuje el conjunto de la minigun (etapa 097) en el pasador del motor.

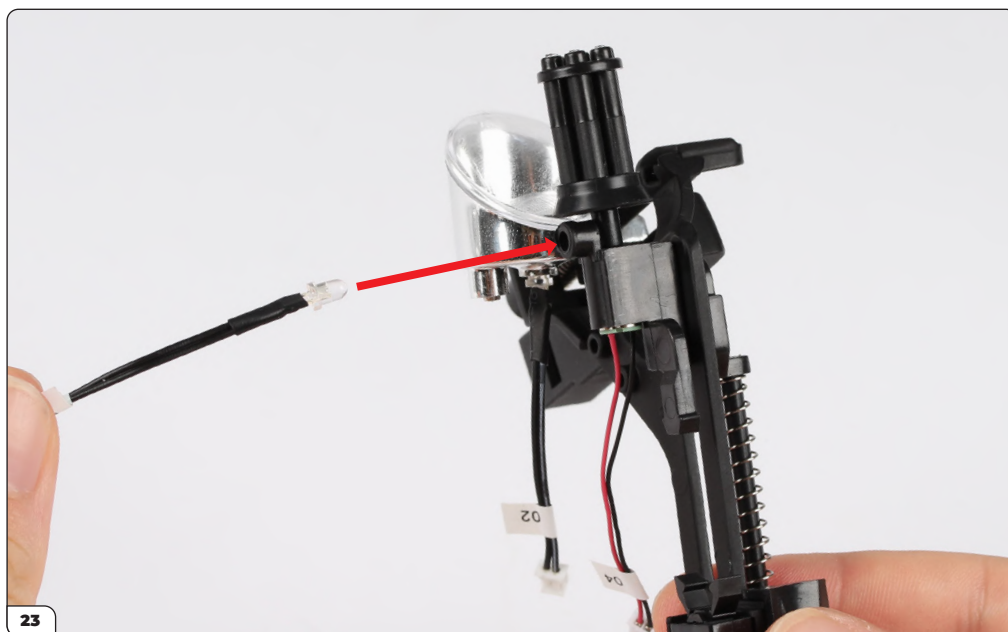


Empuje firmemente el LED de destello de bocacha (98-M) en el tope de la minigun.

## Etapa 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora




### Colocación del Mecanismo

Empuje el mecanismo en el cuerpo principal.

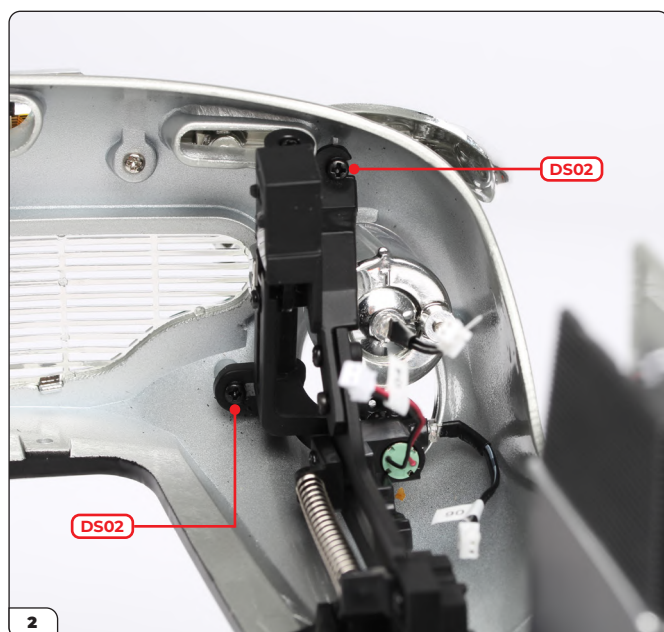

Atornille el mecanismo a los postes con 2 tornillos DS02.

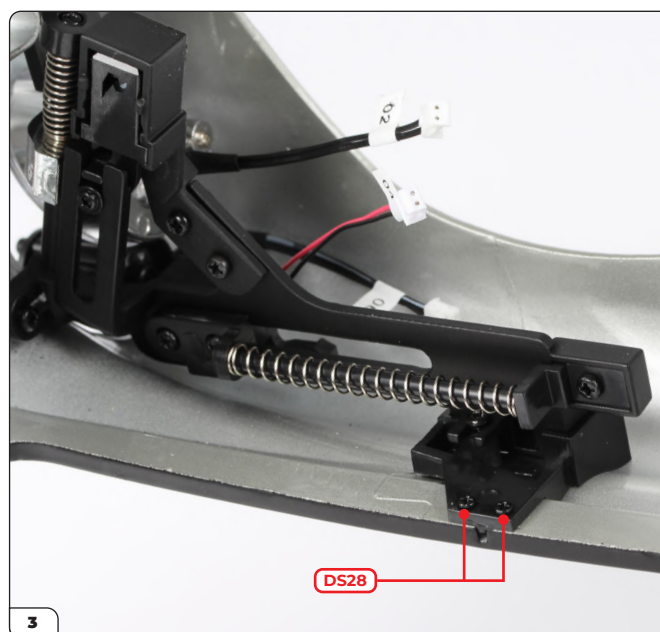

Atornille la parte del mecanismo 3 (98-C) al cuerpo principal con 2 tornillos DS28. Compruebe el funcionamiento de los faros. Para conseguir el mejor ajuste, puede que necesite añadir una gota de lubricante de silicona y/o apretar los tornillos. Este vídeo también puede ayudarle: <https://youtu.be/1Hu2PgqSI7s>

## **Etapla 098: Instalación del Faro Izquierdo y del Mecanismo de la Ametralladora**

ETAPA COMPLETA




# Etapa 099: Montaje del Mando a Distancia

En esta etapa, armará el control remoto que opera las funciones eléctricas. También fijará los puntales del capó a su modelo.




## ETAPA 099 LISTA DE PIEZAS


| Nombre                                                       |
|--------------------------------------------------------------|
| 99-A Puntal del capó x2                                      |
| 99-B Tapa del compartimento de la batería del control remoto |
| 99-C Cuerpo del control remoto                               |
| 99-D Botones del control remoto                              |
| 99-E Frontal del control remoto                              |
| 99-F Placa de circuito del control remoto                    |
| Tornillos DS29 x3                                            |
| Tornillos PS32 x8                                            |

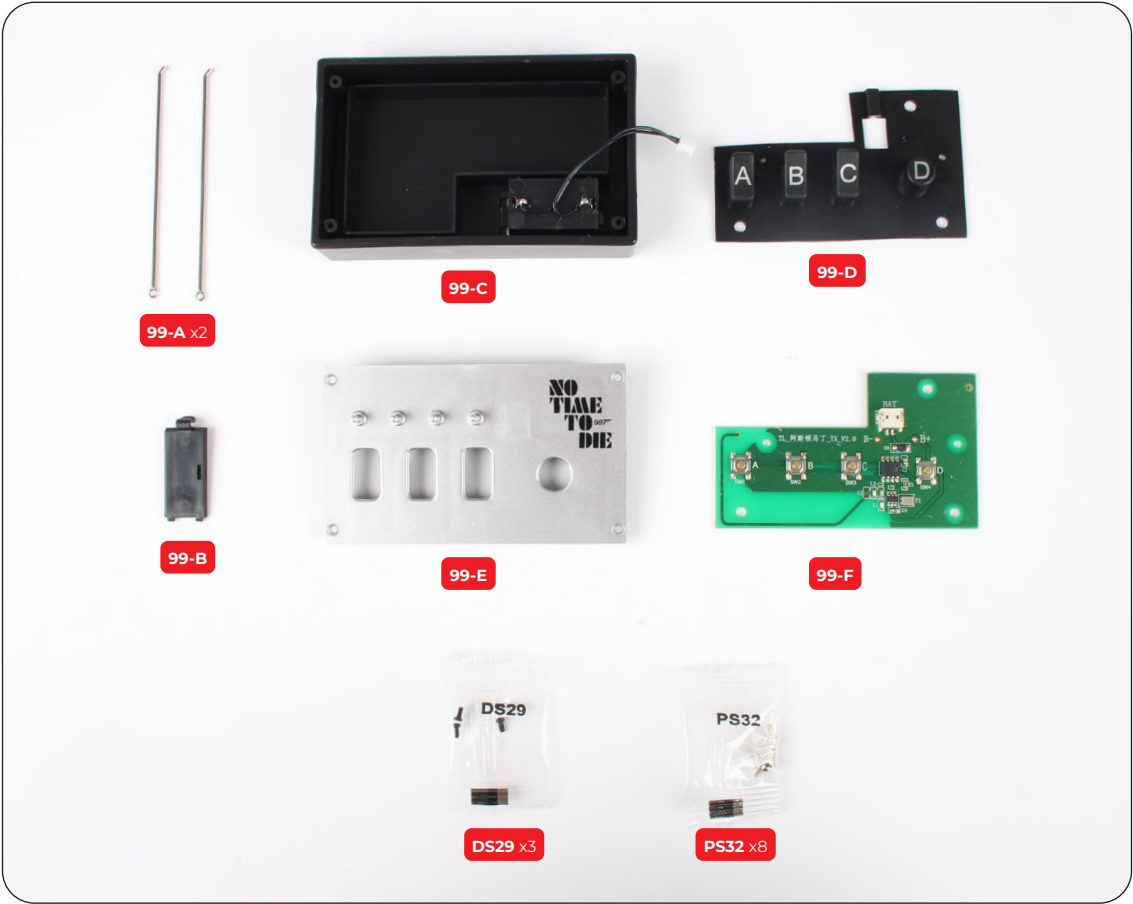


## Etapa 099: Montaje del Mando a Distancia

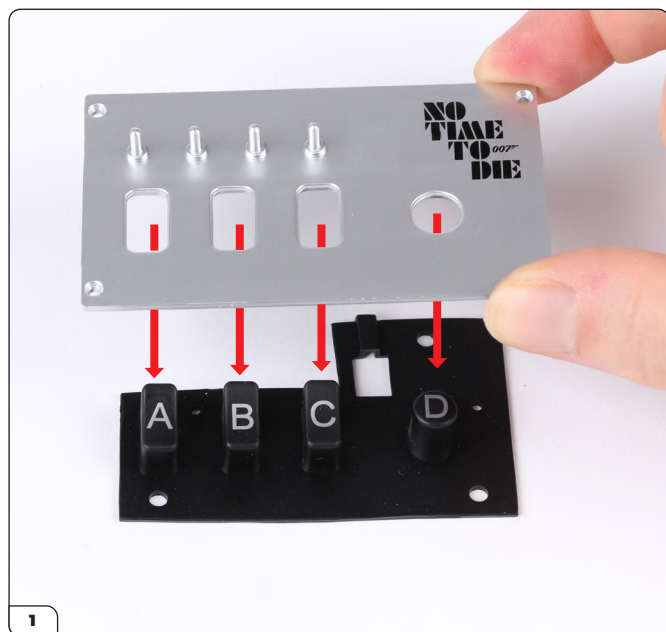


1  
Empuje el frontal del control remoto (99-E) sobre los botones (99-D).

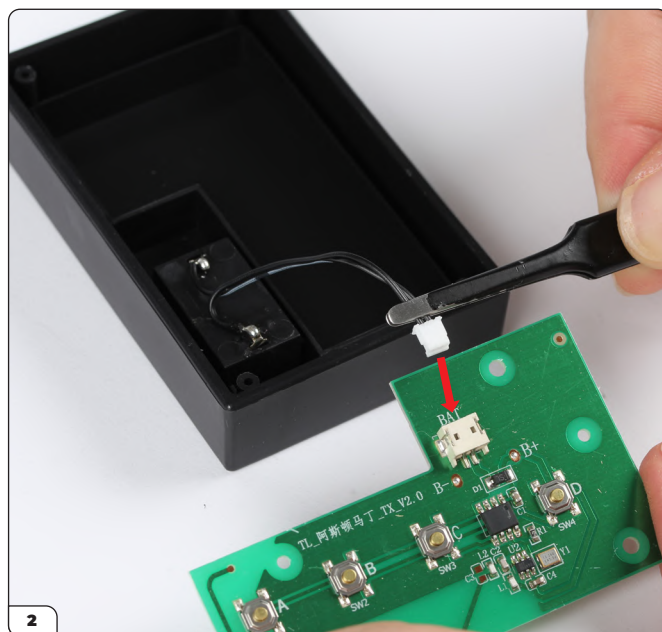

2  
Conecte el cuerpo del control remoto (99-C) en la placa de circuito (99-F).

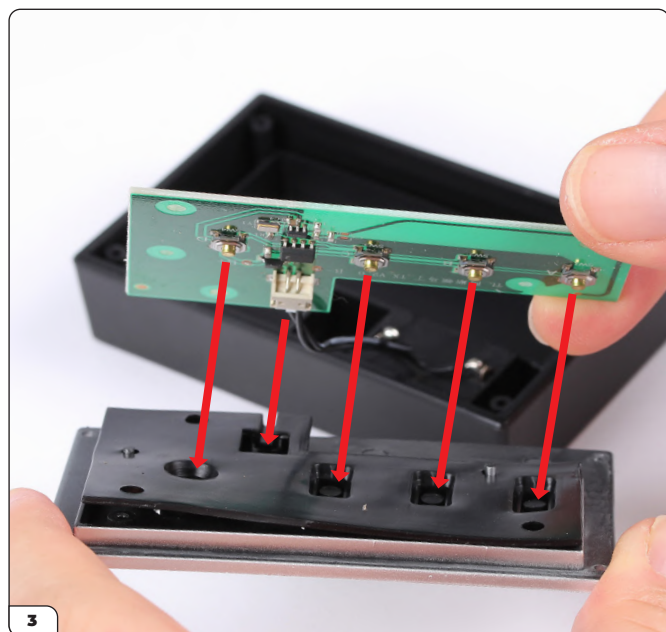

3  
Empuje la placa de circuito en los botones.

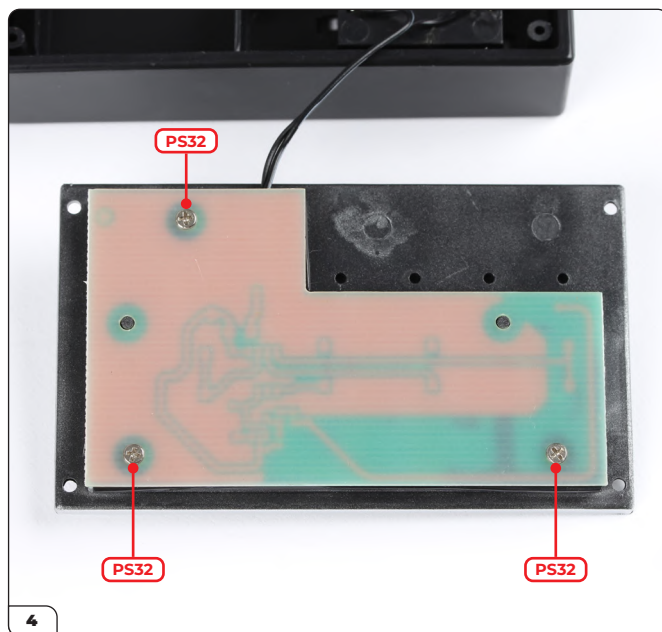


4  
Atornille la placa de circuito al frontal del control remoto con 3 tornillos PS32.

## Etapa 099: Montaje del Mando a Distancia




Coloque el frontal del control remoto sobre el cuerpo. Asegúrese de que el cable no quede atrapado (encerrado en un círculo).

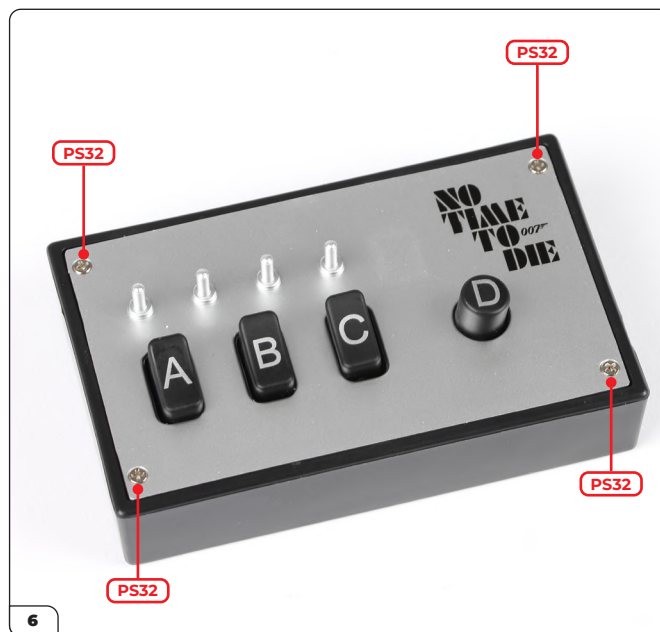

Atornille el frontal del control remoto al cuerpo con 4 tornillos PS32.



Inserte 3 baterías LR44 en el control remoto y luego coloque la tapa del compartimento de la batería (99-B).

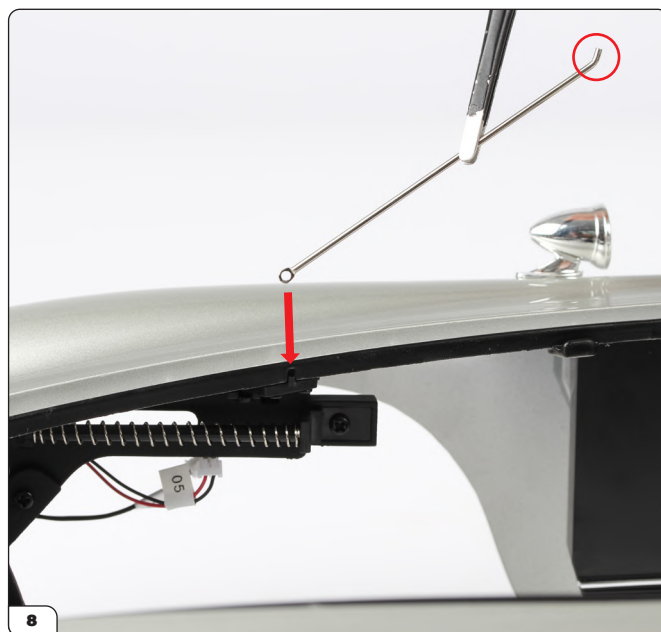

Alinee uno de los puntales del capó (99-A) con el cuerpo principal como se muestra. Asegúrese de que el extremo (encerrado en un círculo) esté apuntando hacia arriba.

## Etapa 099: Montaje del Mando a Distancia



Atornille el puntal del capó al cuerpo principal con un tornillo DS29.



Atornille el segundo puntal del capó al cuerpo principal con un tornillo DS29 de la misma manera.

### ETAPA COMPLETA



# Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería

En la etapa final, fijará el chasis al cuerpo y terminará de agregar los últimos detalles a su modelo. También tendrá opciones para instalar cortadores de neumáticos de perfil delgado y aplicar pintura rayada a su modelo.




## ETAPA 100 LISTA DE PIEZAS


| Nombre                                       |
|----------------------------------------------|
| 100-A Panel del techo                        |
| 100-B Tapacubos trasero de perfil delgado x2 |
| 100-C Pala antimina                          |
| 100-D Minimina x8                            |
| Hojas de calcomanías de pintura rayada       |
| Tornillos DS02 x7                            |
| Tornillos PS05 x8                            |
| Tornillos DS12 x3                            |



## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería

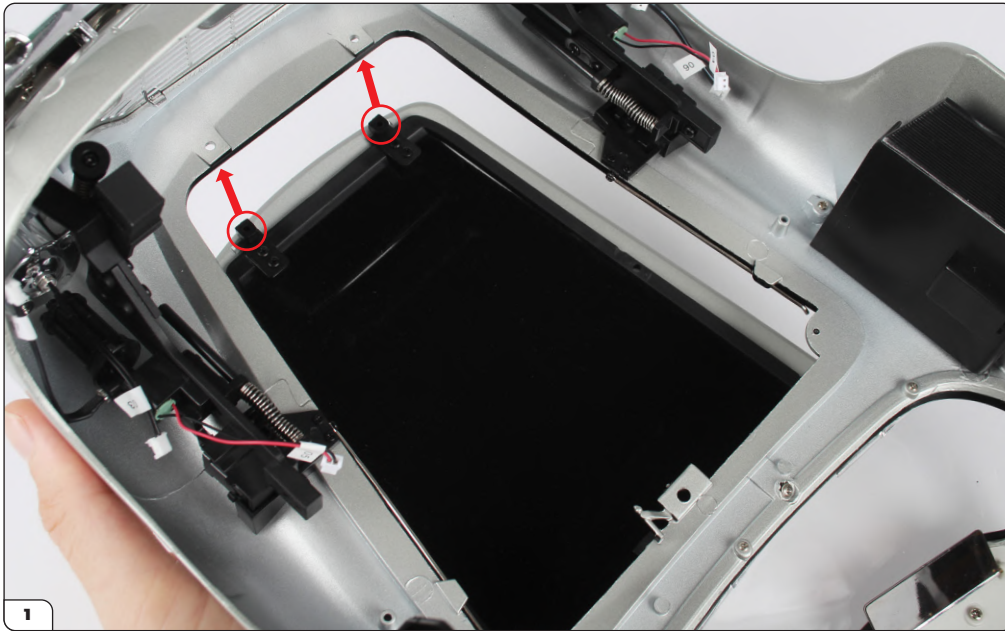

Coloque el cuerpo principal (etapa 099) boca abajo en su superficie de trabajo. Alinee el capó (etapa 001) con el cuerpo principal. Verifique que las juntas de las bisagras (encerradas en un círculo) estén apuntando hacia arriba, luego empújelas en su lugar.

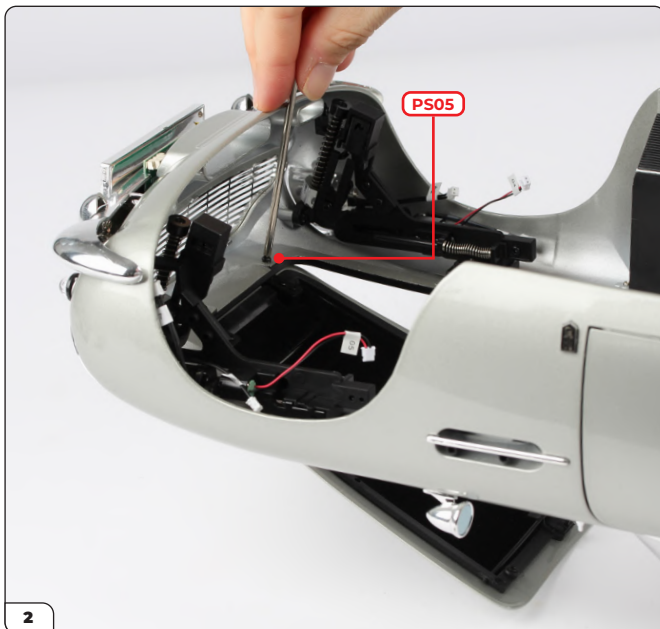

Para asegurar el capó, comience atornillando un tornillo PS05 a mitad de camino en una de las bisagras. Esto puede ser más fácil con el capó abierto como se muestra.




Cierre el capó, asegurándose de que el cierre del capó entre en el agujero (encerrado en un círculo). Atornille un tornillo PS05 a mitad de camino en la otra bisagra. Apriete ambos tornillos firmemente una vez que esté satisfecho con la colocación del capó.


## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Doble los cables en la parte delantera sobre los guardabarros.

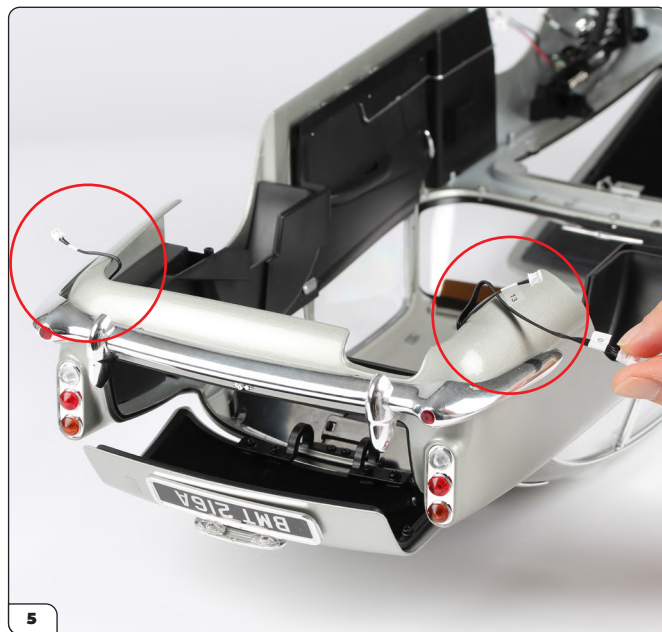


Doble los cables en la parte trasera sobre el cuerpo.

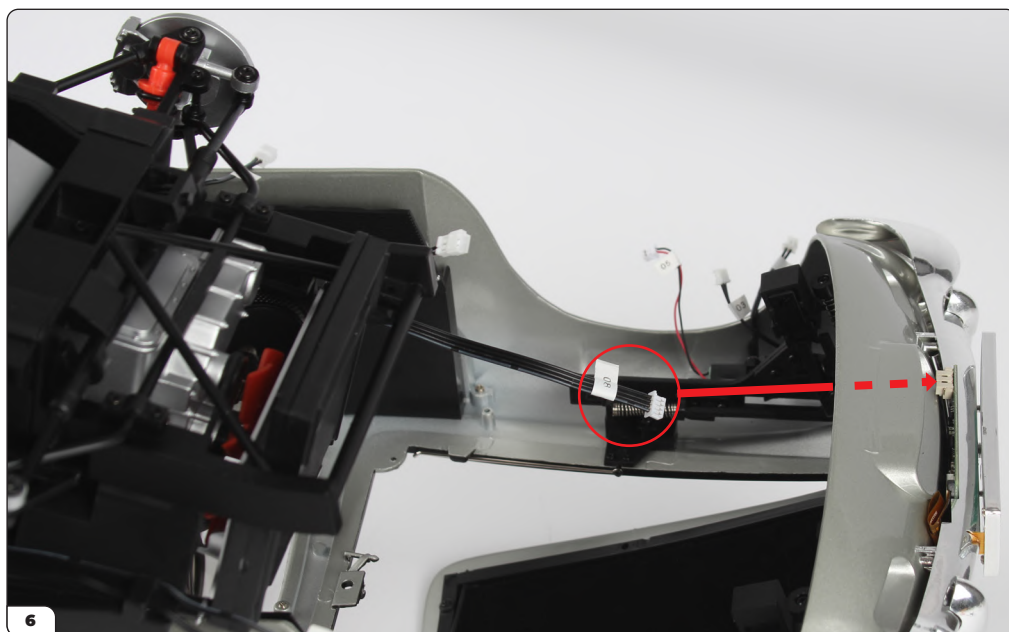


Tome el conjunto del chasis (etapa 068). Alinee el chasis con el cuerpo principal y empuje el cable No. 08 (encerrado en un círculo) a través de la abertura. Conecte el cable a la placa de circuito de la matrícula delantera (6b).

Si está utilizando las matrículas sin LED, coloque el cable fuera del camino mientras ajusta el chasis.

## **Etapas 100: Colocación del Chasis y la Carrocería**

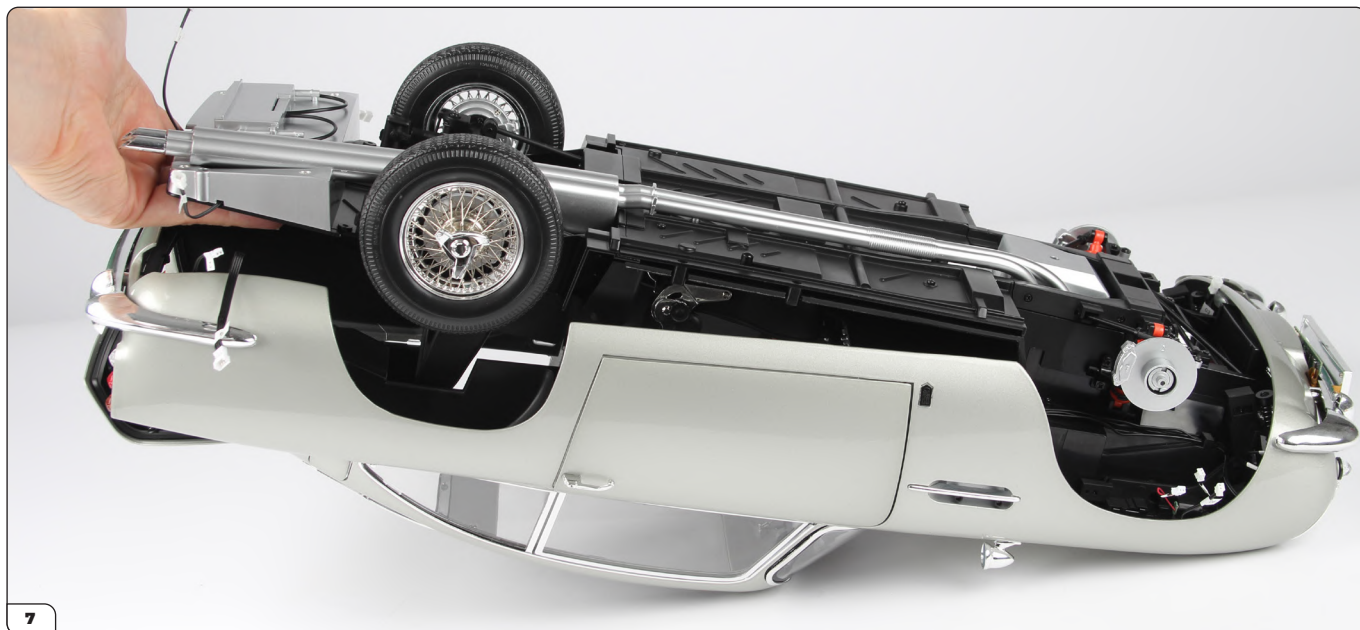

Baje cuidadosamente la parte delantera del chasis en el cuerpo principal.

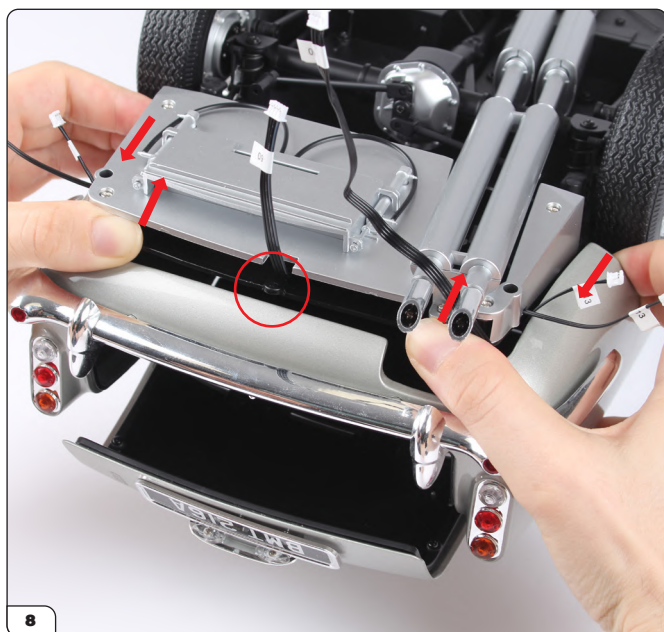

Tenga en cuenta el agujero para el tornillo (encerrado en un círculo) en la parte trasera del chasis. Empuje el extremo del chasis con los pulgares mientras tira de los guardabarros traseros en la dirección opuesta (flechas).



Mientras aplica presión, baje la parte trasera del chasis en el cuerpo. Asegúrese de que el agujero del tornillo destacado en el paso anterior no dañe el cuerpo.


# Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



**Prueba de los Componentes Eléctricos**  
Conecte todos los cables juntos en la parte delantera y trasera utilizando las etiquetas numeradas.

| Número | Ubicación           | Función             |
|--------|---------------------|---------------------|
| 02     | Delantero Izquierdo | Faro                |
| 03     | Delantero Derecho   | Faro                |
| 04     | Delantero Izquierdo | Motor de la minigun |
| 05     | Delantero Derecho   | Motor de la minigun |
| 06     | Delantero Izquierdo | Luz de la minigun   |
| 07     | Delantero Derecho   | Luz de la minigun   |
| 08     | Delantero Derecho   | Placa LED           |
| 09     | Trasero Izquierdo   | Placa LED           |
| 13     | Trasero Izquierdo   | Luz de freno        |
| 14     | Trasero Derecho     | Luz de freno        |

Revise la tabla anterior para asegurarse de que ha conectado todos los cables. Los cables resaltados en gris solo se utilizan para las matrículas con LED.

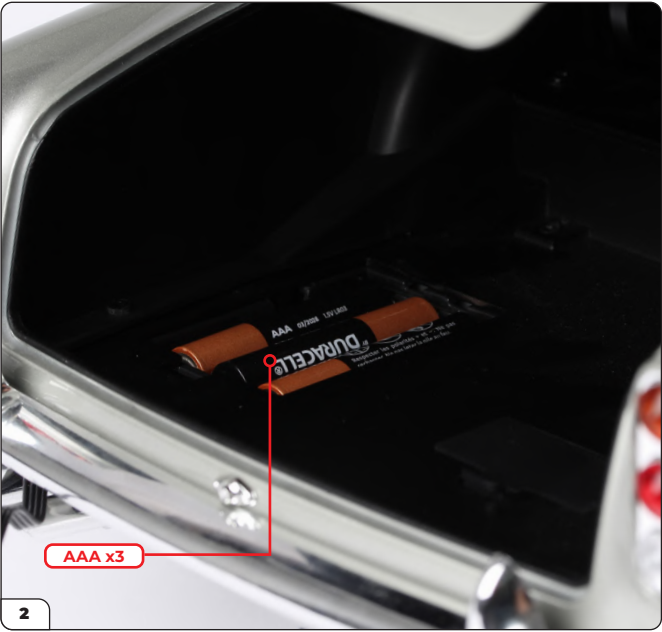

Coloque cuidadosamente el modelo en posición vertical sobre su superficie de trabajo. Abra el maletero e inserte 3 baterías AAA en el compartimento.



Abra la puerta del pasajero y encienda el interruptor de encendido.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Presione el botón "B" en el control remoto (etapa 099). Las luces de freno traseras se encenderán. Presione el botón nuevamente para apagarlas.



Presione el botón "A". Los faros y las luces del tablero se encenderán. Presione el botón nuevamente para apagarlos.



Presione el botón "C" para alternar entre las matrículas LED en la parte delantera y trasera.




Presione los faros hacia adentro y las miniguns hacia afuera. Presione el botón "D" para encender el motor de la minigun. Los cañones también se iluminarán con el LED. Presione el botón nuevamente para apagarlos.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería




Después de haber probado los componentes eléctricos, apague el interruptor de encendido.

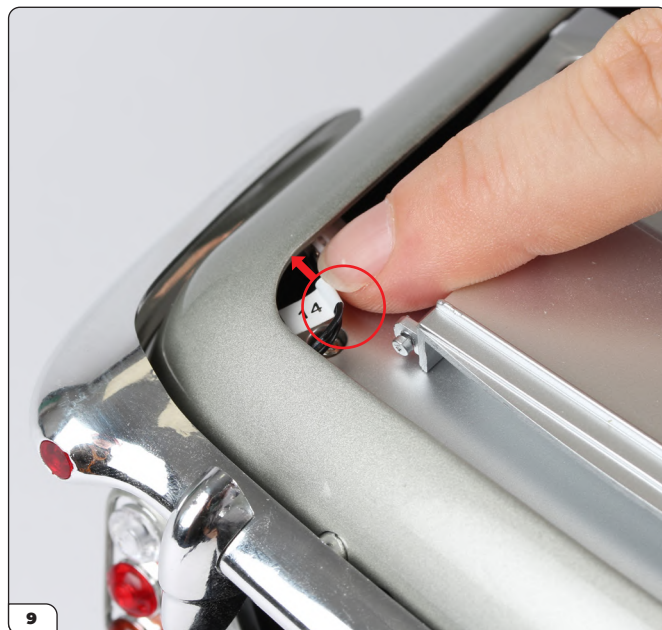

Coloque los cables en la parte trasera del modelo en los huecos entre el cuerpo y el chasis.



Coloque los cables en la parte delantera del modelo en los guardabarros.

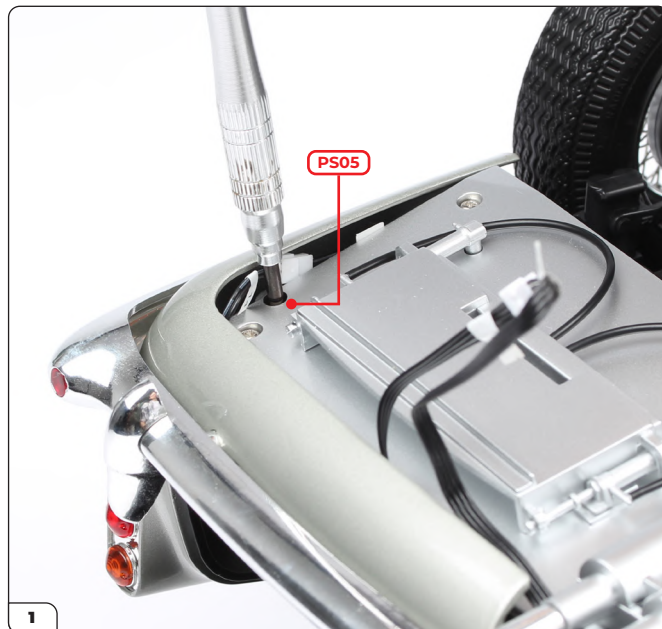


### Atornillar el Chasis al Cuerpo

Coloque el modelo boca abajo sobre su superficie de trabajo. Comience a asegurar el chasis atornillando un tornillo PS05 en la esquina trasera derecha. Coloque el cable de cinta detrás de la matrícula si aún no lo ha hecho.


## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Atornille un tornillo PS05 en la esquina trasera izquierda.

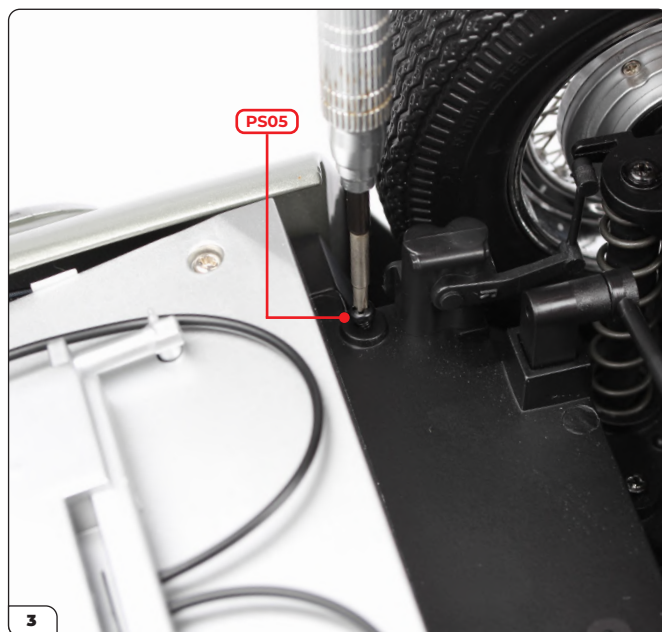

Atornille un tornillo PS05 en el agujero detrás de la rueda trasera derecha.


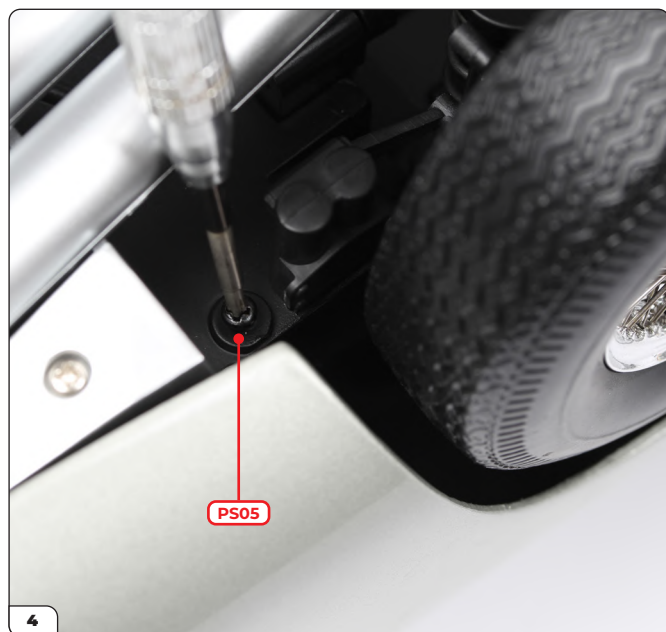


Atornille un tornillo PS05 en el agujero detrás de la rueda trasera izquierda.





Atornille un tornillo PS05 en la parte trasera del chasis.

## **Etapas 100: Colocación del Chasis y la Carrocería**

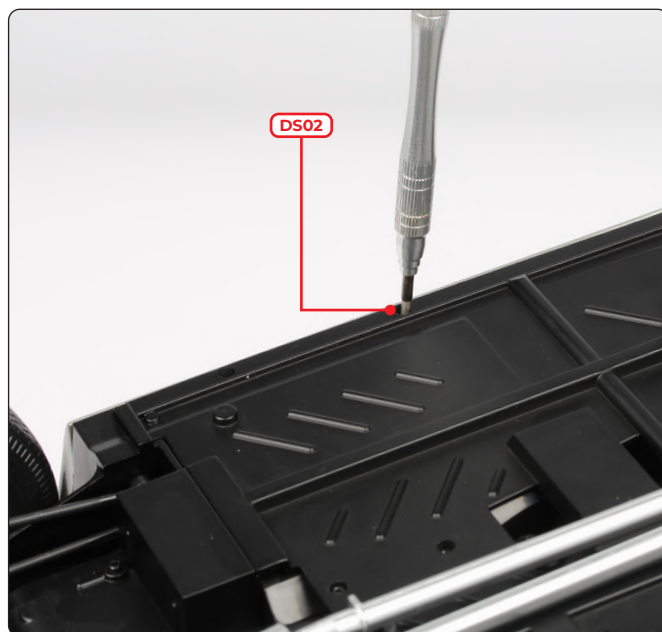
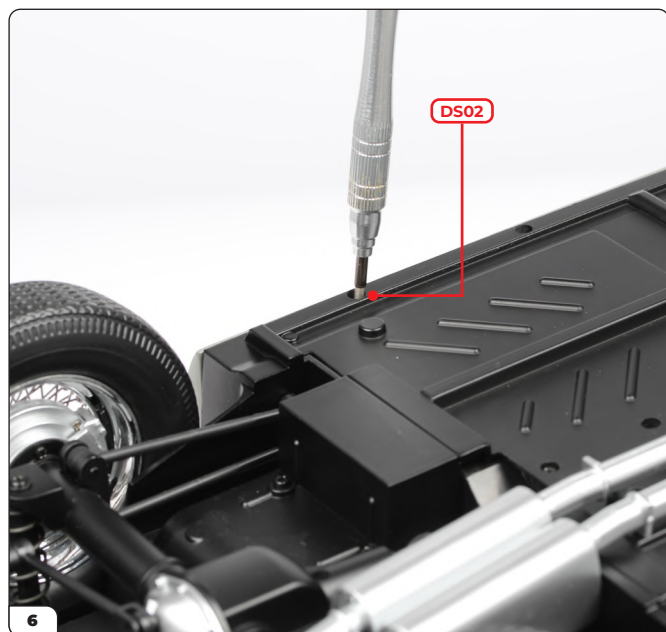


Atornille 2 tornillos DS02 en los dos agujeros en el lado derecho del chasis.

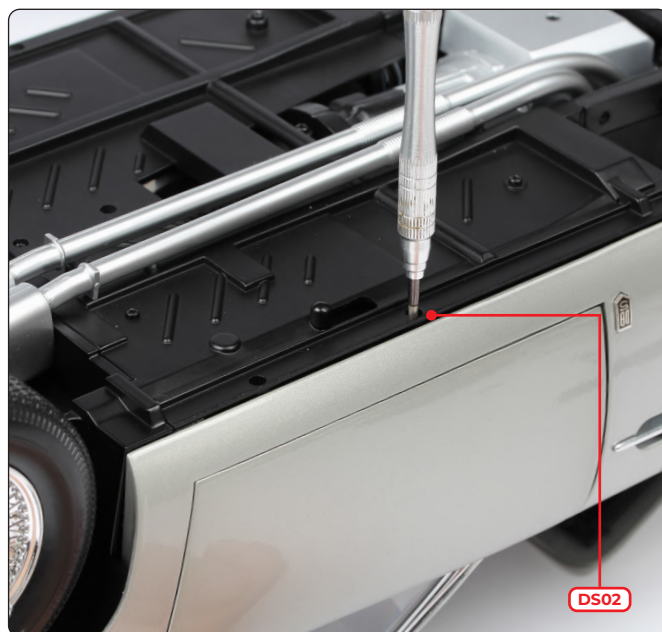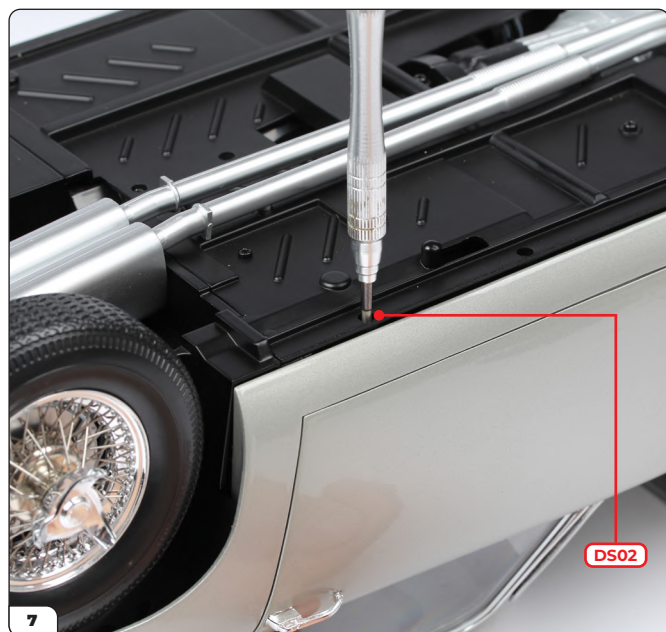


Atornille 2 tornillos DS02 en los dos agujeros en el lado izquierdo del chasis.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería

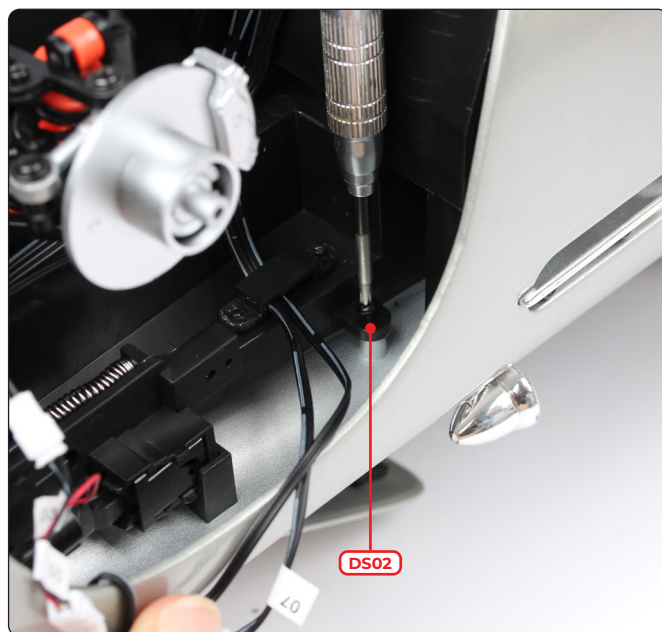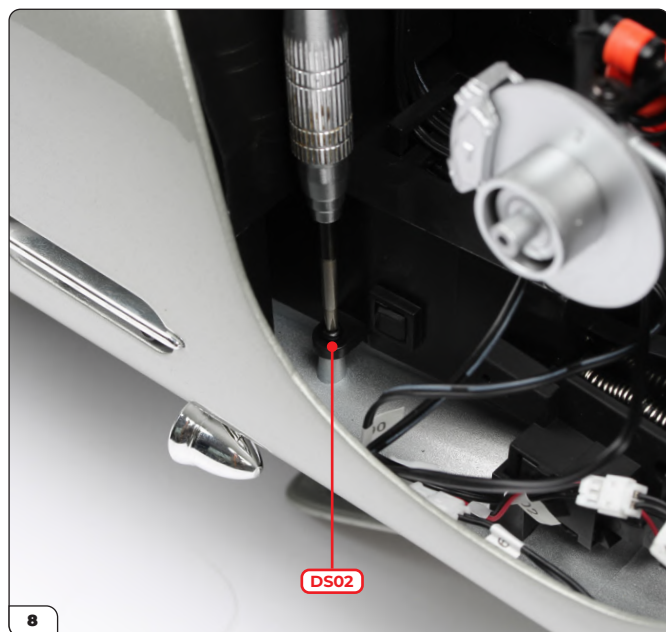

Atornille 2 tornillos DS02 en los dos agujeros de los guardabarros delanteros.

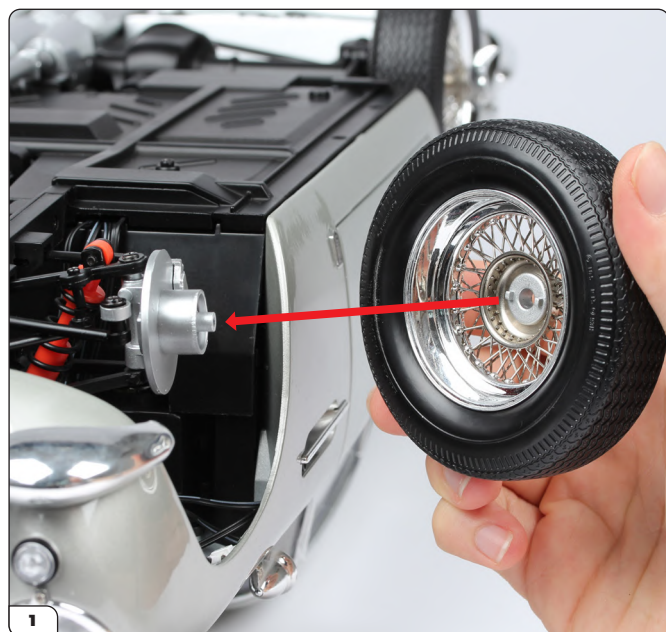

### Finalización del Modelo

Empuje la rueda (etapa 004) en el cubo delantero derecho.

Atornille un tornillo DS12 en el cubo.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Coloque el tapacubos (etapa 004) en la rueda. El imán lo mantendrá en su lugar.



Empuje la otra rueda (etapa 029) en el cubo delantero izquierdo y atornille un tornillo DS12.



Coloque el tapacubos (etapa 029) en la rueda.



Coloque el modelo en posición vertical. Coloque el panel del techo (100-A) sobre la abertura.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



¡Tendrá que quitar el panel del techo antes de usar el asiento eyectable!



Si guardó el depósito de lavadora en un lugar seguro en la etapa 062, insértelo nuevamente en el soporte.



Abra el maletero y retire la tapa del compartimento de minas. Puede usar la pala antimina (100-C) para agregar las miniminas (100-D) en el compartimento.



Para liberar las miniminas, abra el dispensador de minas desde abajo.

# Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería

---

## Pasos Opcionales

Su *Sin Tiempo Para Morir* Aston Martin DB5 está completo, pero hay algunos cambios opcionales que puede hacer en los pasos de las siguientes páginas.

Para cambiar los cortadores de neumáticos traseros a la versión de perfil delgado, siga los pasos en la página 71.

Para aplicar las calcomanías de pintura rayada, siga los pasos en la página 73.



## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



### Instalación de los Cortadores de Neumáticos de Perfil Delgado

Tire del cortador de neumáticos y del tapacubos de la rueda trasera.



Guarde el cortador de neumáticos (encerrado en un círculo).



Empuje uno de los tapacubos traseros de perfil delgado (100-B) sobre el pasador en el centro de la rueda.



Empuje el cortador de neumáticos (del paso 2) en el pasador.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



El cortador de neumáticos de perfil delgado ha sido instalado. Repita los pasos 1-4 para instalar el cortador de neumáticos en la otra rueda trasera.




## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



### Aplicación de las Calcomanías de Pintura Rayada

Tome una de las hojas de calcomanías de pintura rayada y córtela cuidadosamente en tres secciones.

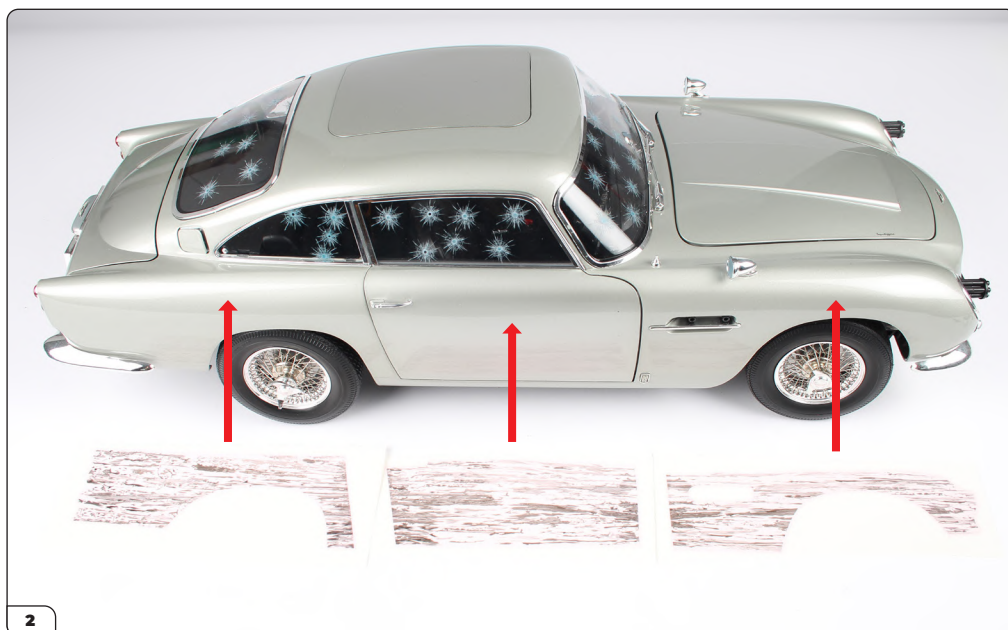

Alinee las secciones con los paneles correspondientes en el coche.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Coloque la calcomanía trasera en agua durante 30 segundos. Manténgala plana para evitar que se enrosque.



Use un pincel para mojar el área en el panel trasero.



Deslice la calcomanía del papel y colóquela en el panel trasero.




Ajuste la calcomanía alrededor del guardabarros trasero.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Aplique la calcomanía del medio de la misma manera, asegurándose de alinear los arañazos como se muestra con las flechas.

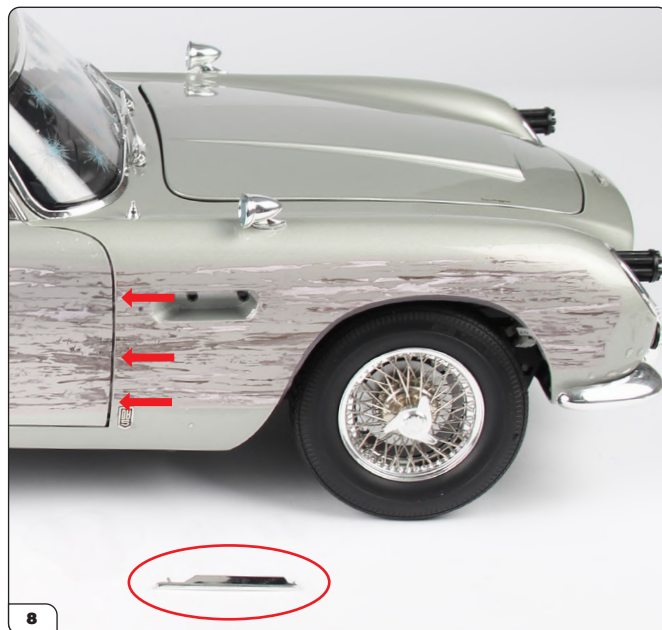

Aplique la calcomanía delantera de la misma manera, asegurándose de alinear los arañazos como se muestra con las flechas. Puede resultarle más fácil quitar primero la moldura lateral (encerrada en un círculo).



Repita estos pasos para las calcomanías en el lado opuesto. Una vez que se hayan aplicado todas, espere 12 horas para que las calcomanías se sequen.


## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería



Después de 12 horas, retire la película protectora rosa.



Use un pincel mojado para alisar cualquier borde superpuesto.

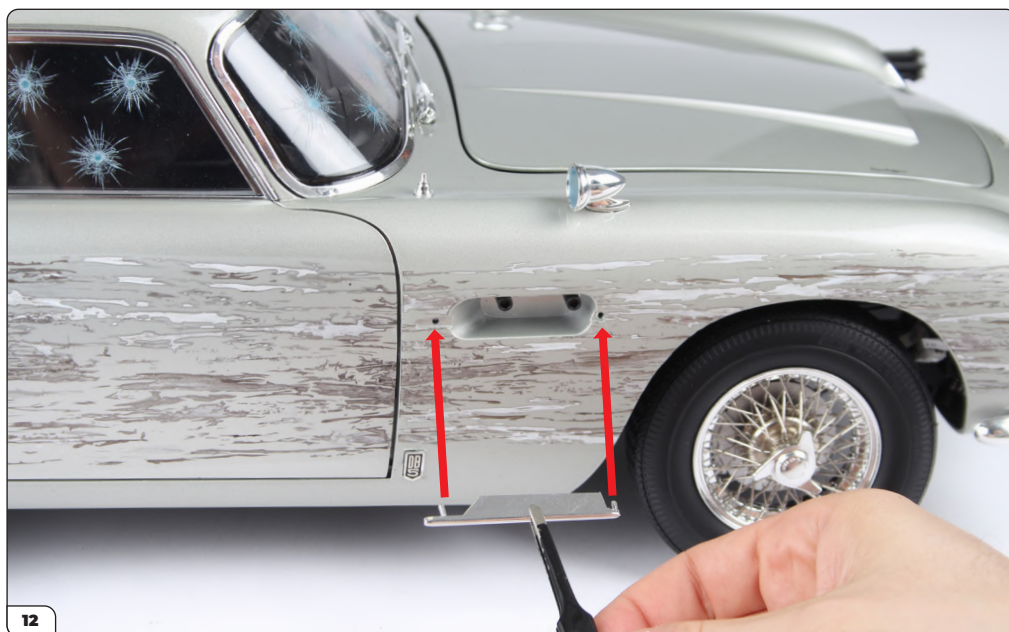

Inserte las molduras laterales de nuevo en su lugar.

## Etapa 100: Colocación del Chasis y la Carrocería

ETAPA COMPLETA



¡Su modelo está ahora completo!

No olvide que, como miembro del Agora Advantage Club, tendrá puntos de recompensa para canjear. Ahora puede tener suficientes puntos para disfrutar de un pack 1 gratuito para su próximo modelo.

[Verifique su puntuación de puntos en su cuenta.](#)