

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE™**

LOTUS
esprit



Paket 06

BAUANLEITUNGEN

**BAUPHASE 043: ANBRINGEN DES
LEITERPLATTENHALTERS**

**BAUPHASE 047: ANBRINGEN DES
SITZBEZUGS UND DER SITZE**

**BAUPHASE 044: EINBAU DES
BATTERIEFACHS UND DER LEITERPLATTE**

**BAUPHASE 048: ANBRINGEN DER
SCHOTTWAND**

**BAUPHASE 045: ANBRINGEN DES
SITZKISSENS**

**BAUPHASE 049: ANBRINGEN DER
SICHERHEITSGURTE**

**BAUPHASE 046: ANBRINGEN DES
RÜCKENLEHNENPOLSTERS UND
ZUSAMMENBAU DES SITZES**

**BAUPHASE 050: EINBAU DES
SCHEIBENRAHMENS FÜR DIE
SCHOTTWAND**

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspieß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.


Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

Bauphase 043: Anbringen des Leiterplattenhalters

In dieser Bauphase werden Sie den Leiterplattenhalter anbringen und die Drähte in die Leiterplatte stecken.

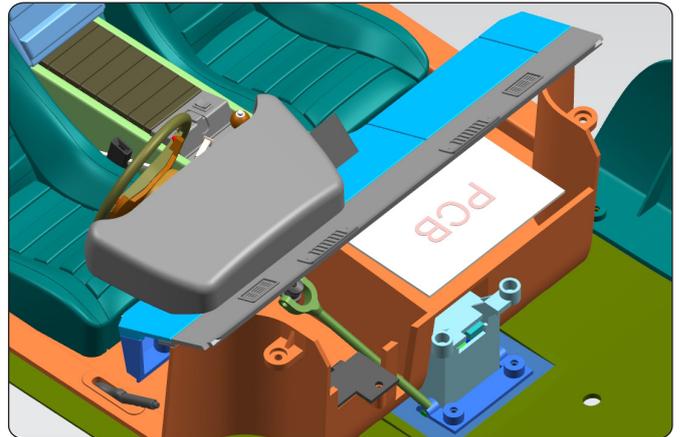

BAUPHASE 043 TEILELISTE

Bezeichnung


43-A Leiterplattenhalter

43-B Leiterplatte


43-C Drähte (Nr. 01, 02, 03, 04)

43-D Drähte (Nr. 13, 14)


4 PS05-Schrauben

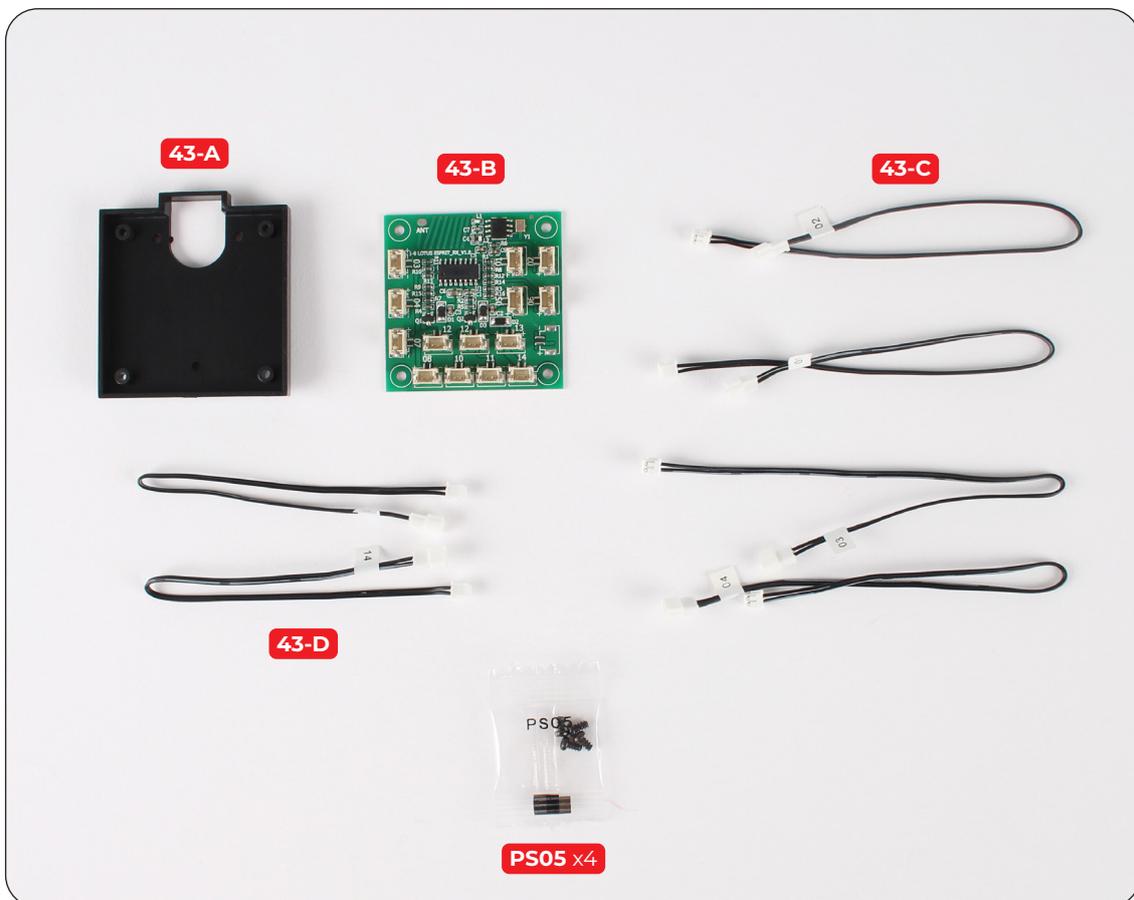


Bauphase 043: Anbringen des Leiterplattenhalters

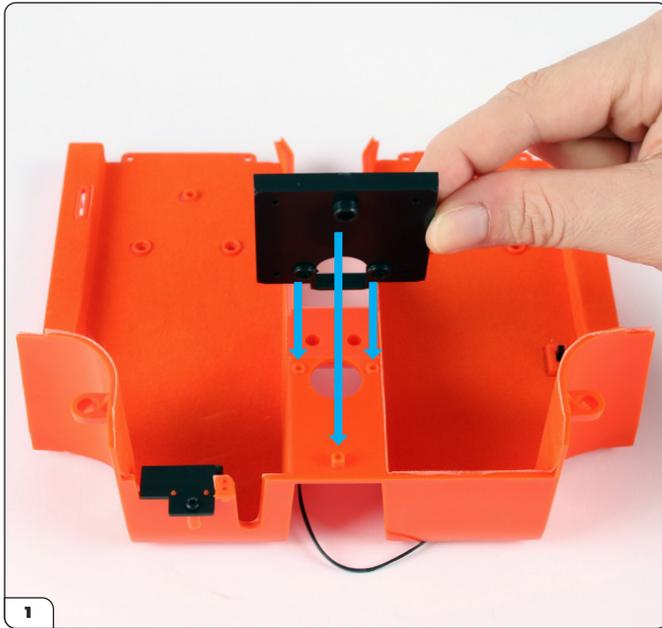


Legen Sie die Cockpitbodenbaugruppe (Bauphase 042) auf Ihre Arbeitsfläche. Richten Sie den Leiterplattenhalter (43-A) wie gezeigt darauf aus.

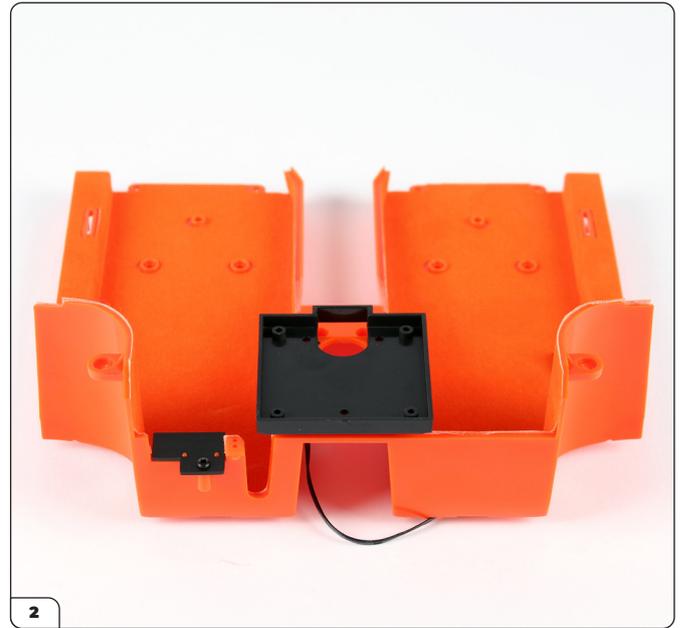

Platzieren Sie den Leiterplattenhalter auf den drei Schraubenlöchern.

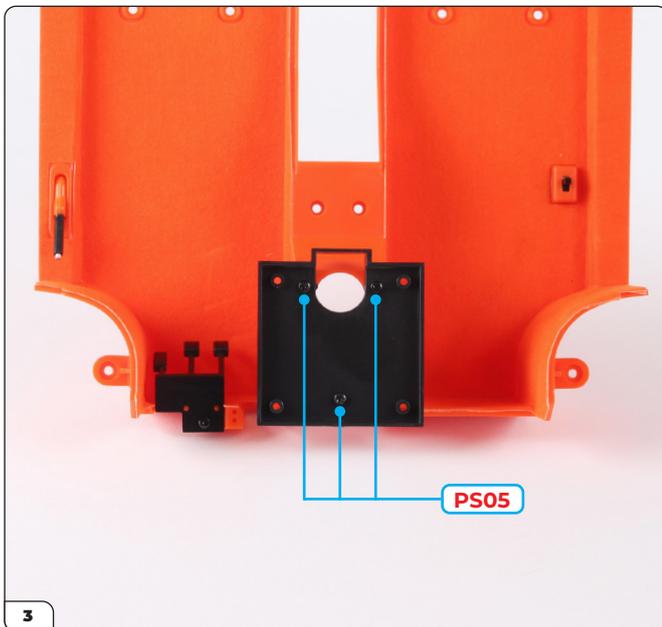

Befestigen Sie es mit 3 PS05 Schrauben.

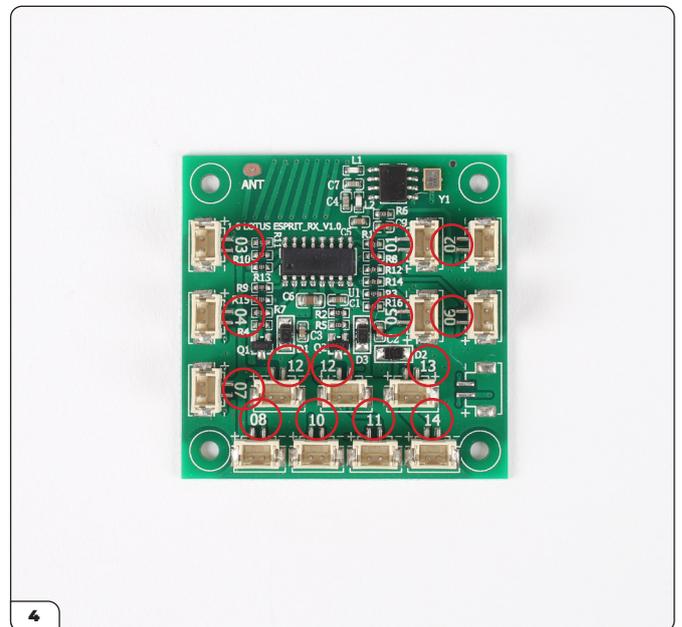

Nehmen Sie die Leiterplatte (43-B). Jede Buchse ist mit einer Nummer (umkreist) gekennzeichnet. Beachten Sie, dass es zwei Buchsen gibt, die mit '12' gekennzeichnet sind.


Bauphase 043: Anbringen des Leiterplattenhalters



Nehmen Sie Draht Nr. 01 (43-C).




Stecken Sie den Draht in die mit '01' gekennzeichnete Buchse.

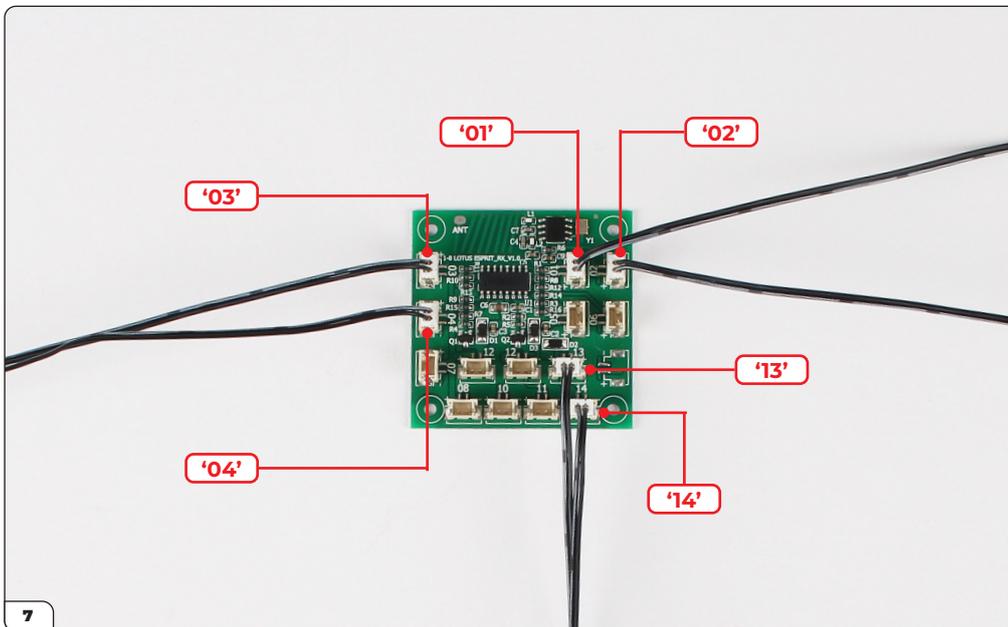

Stecken Sie die Drähte Nr. 02, 03, 04, 13 und 14 in die entsprechenden Buchsen. Die Leiterplatte sollte nun so aussehen.


Bauphase 043: Anbringen des Leiterplattenhalters

BAUPHASE ERLEDIGT

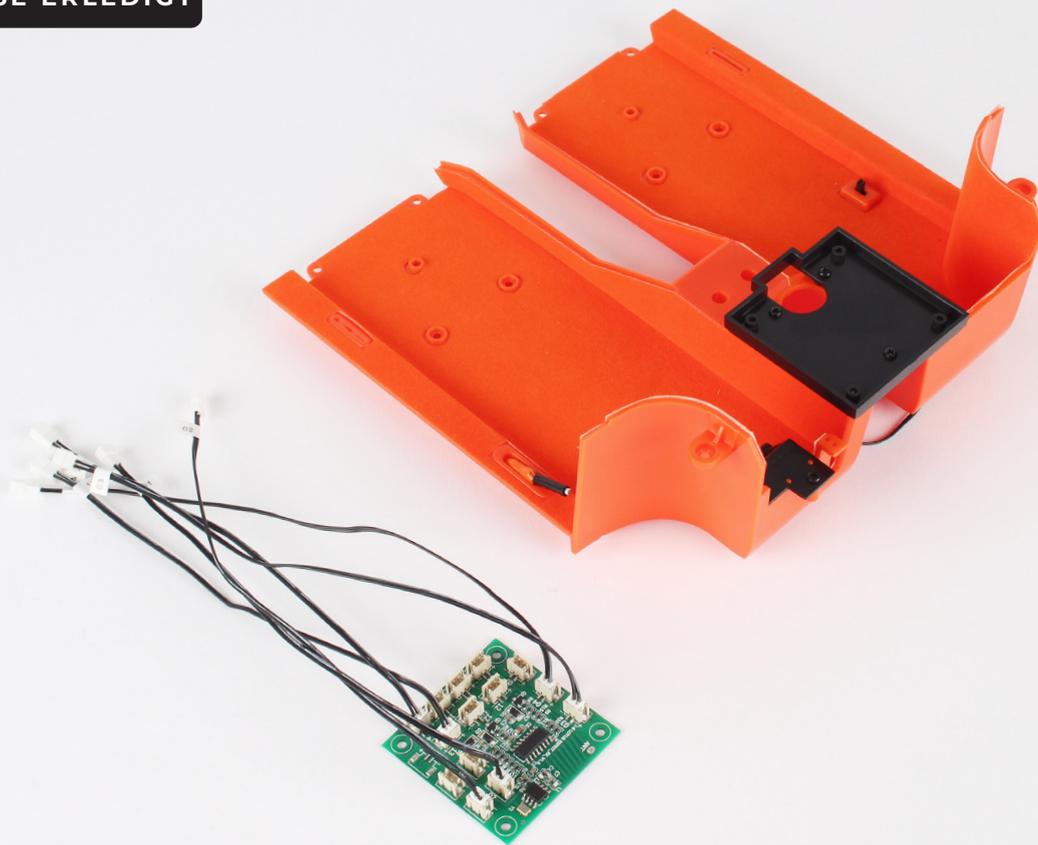

Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte

Als nächstes installieren Sie das Batteriefach. Danach setzen Sie die Leiterplatte ein und befestigen das Armaturenbrett.

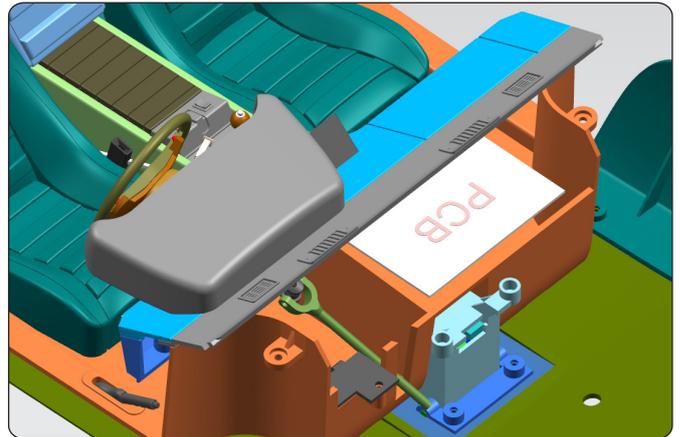

BAUPHASE 044 TEILELISTE

Bezeichnung

44-A Batteriefach

44-B Drähte (Nr. 05, 06)

44-C Drähte (Nr. 07, 08, 12 x2)

44-D Lenksäulenhalterung



3 DS02-Schrauben

7 PS02-Schrauben


2 PS14-Schrauben




Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte

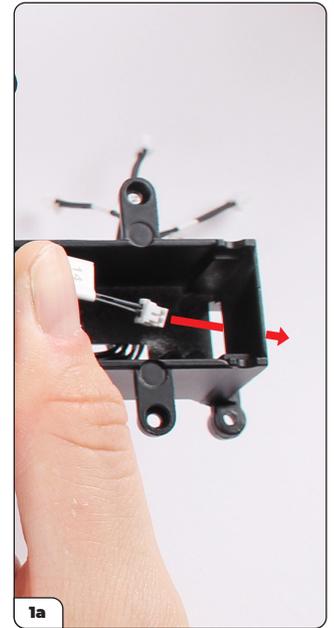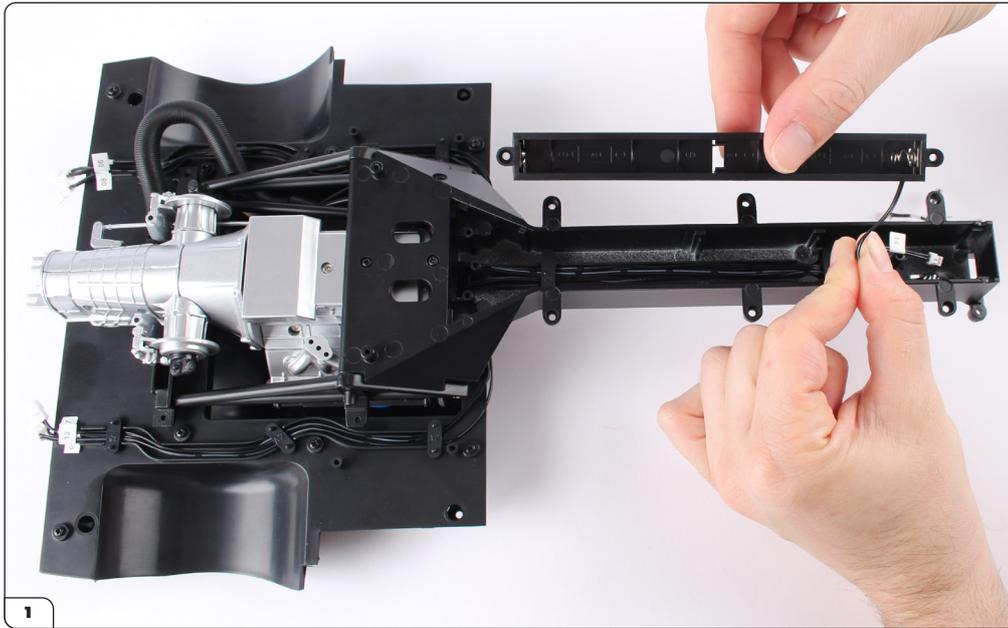

Nehmen Sie die Chassis-Baugruppe (Bauphase 035) und legen Sie sie auf Ihre Arbeitsfläche. Richten Sie das Batteriefach (44-A) mit dem Draht (Nr. 14) nach vorne aus, wie gezeigt. Schieben Sie den Drahtstecker durch die Öffnung am Ende (1a).

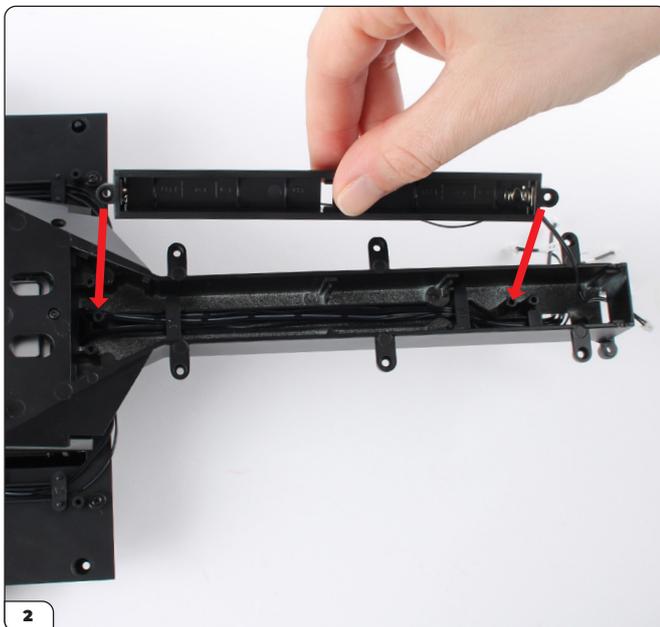

Positionieren Sie das Batteriefach auf den Schraubenbolzen.

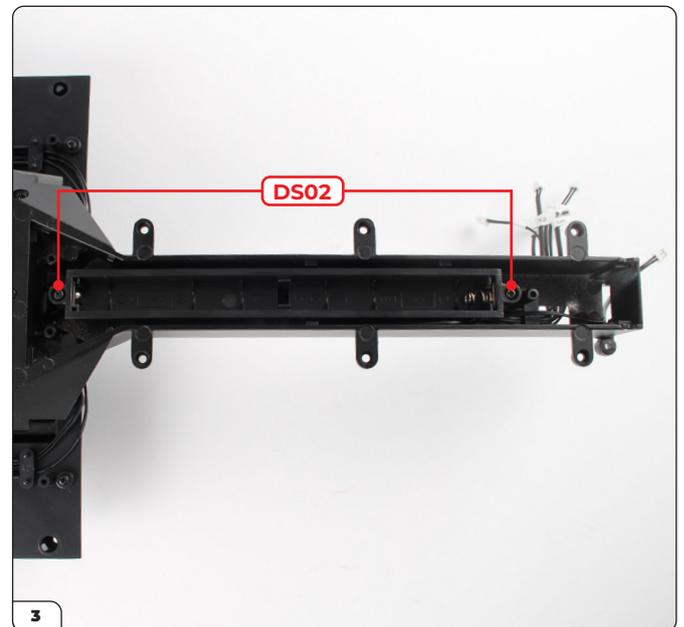

Befestigen Sie es mit 2 DS02 Schrauben.


Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte




Ziehen Sie die anderen Drähte (aus Bauphase 032) vorsichtig aus der Öffnung.



Führen Sie die anderen Drähte durch dieselbe Öffnung wie den Batteriefachdraht (Nr. 14).


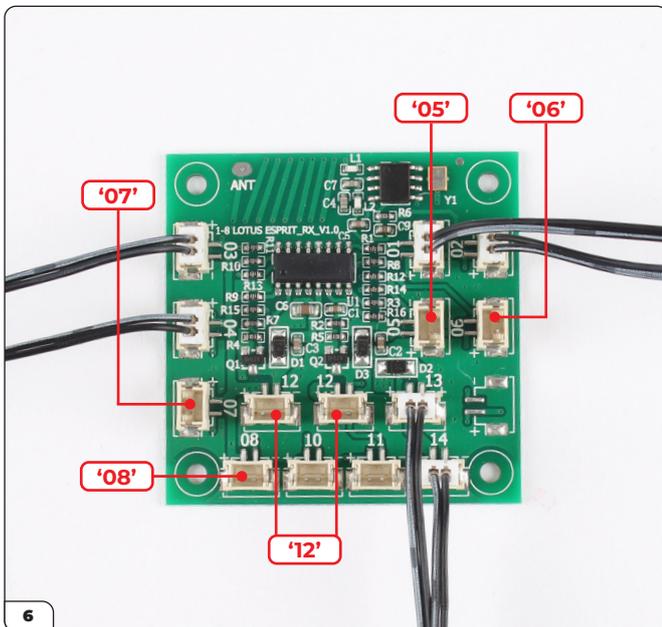


Nehmen Sie die Leiterplatte (Bauphase 043). Sie stecken nun die Drähte aus dieser Bauphase in die entsprechenden Buchsen.


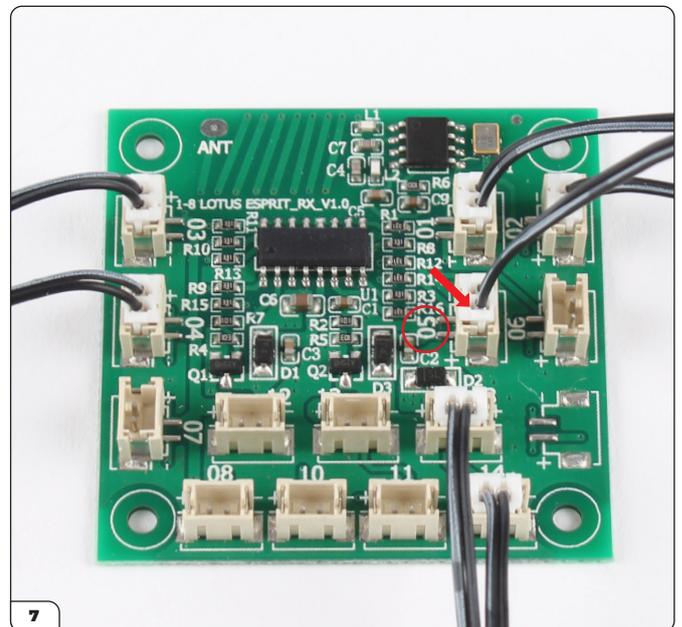


Stecken Sie Draht Nr. 05 in die mit '05' gekennzeichnete Buchse.

Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte

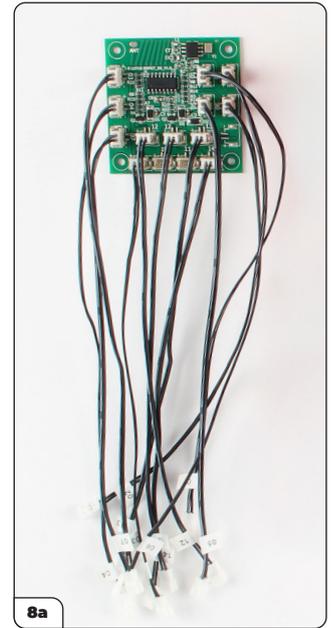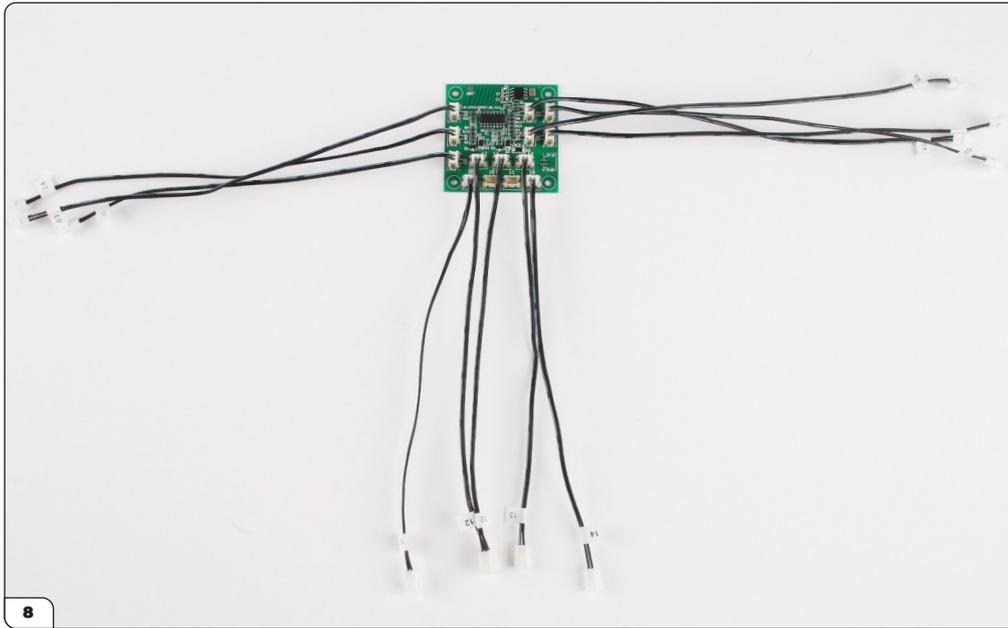


Stecken Sie weiterhin die Drähte Nr. 06, 07, 08 und die beiden 12er in die entsprechenden Buchsen und bündeln Sie die Drähte dann, wie in Bild 8a gezeigt.

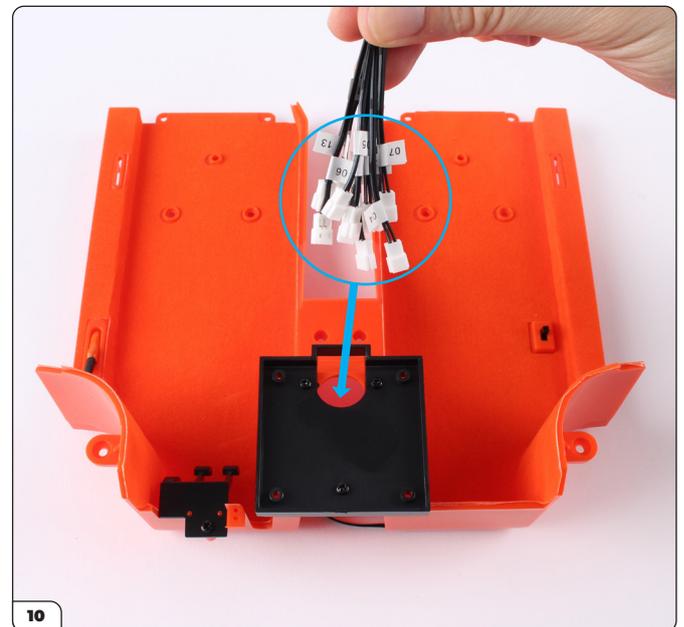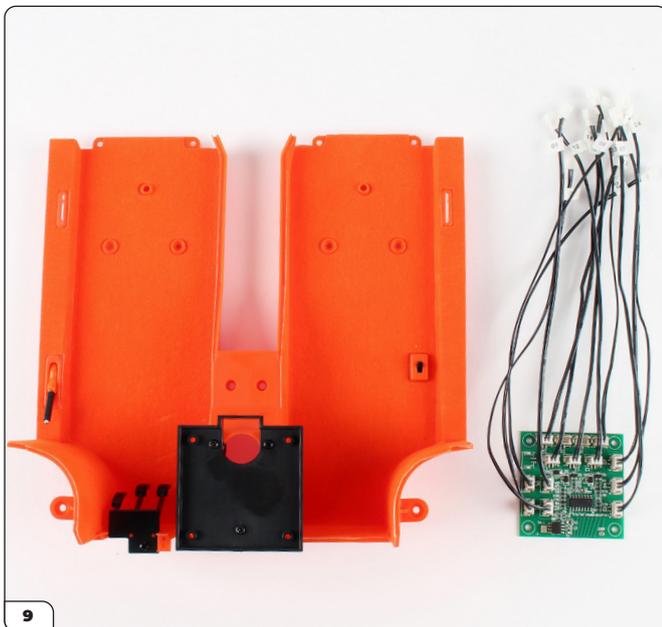


Legen Sie den Cockpitboden (Bauphase 044) auf Ihre Arbeitsfläche. Richten Sie die Leiterplatte wie gezeigt darauf aus.

Stecken Sie die Drahtstecker durch die Öffnung im Leiterplattenhalter.


Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte

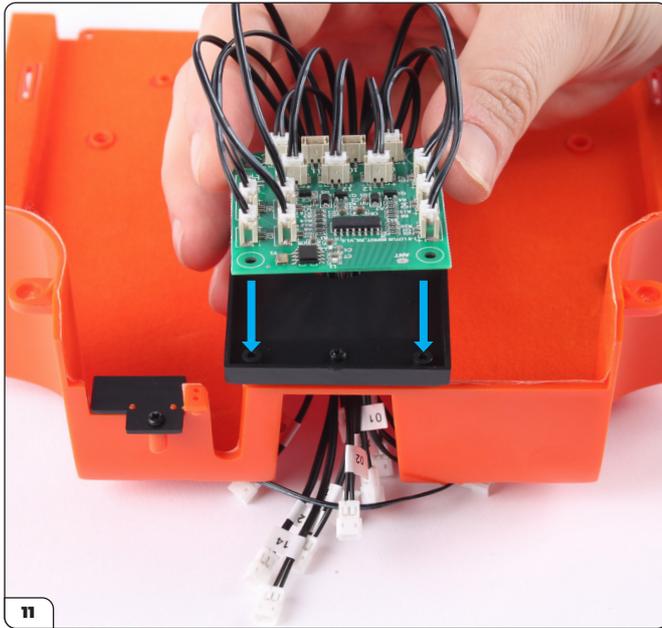


Positionieren Sie die Leiterplatte in der gezeigten Ausrichtung auf dem Leiterplattenhalter.

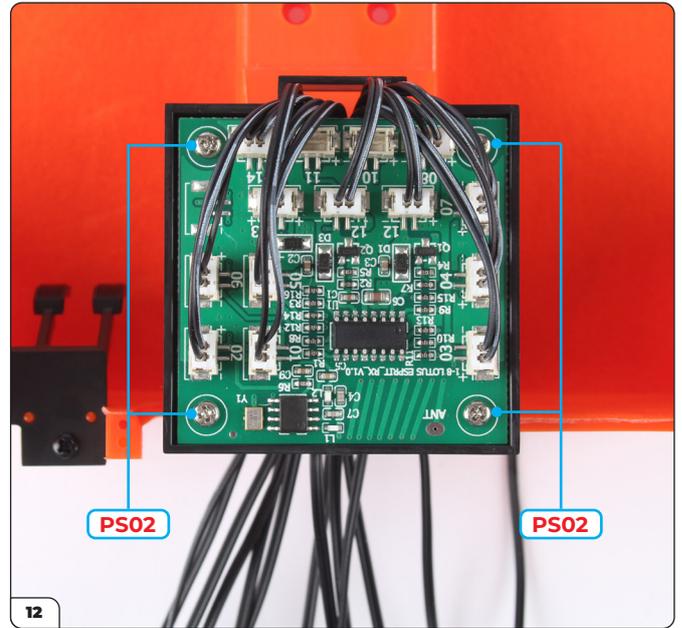

Stellen Sie sicher, dass die Drähte nicht darunter eingeklemmt sind. Sichern Sie es mit 4 PS02 Schrauben.

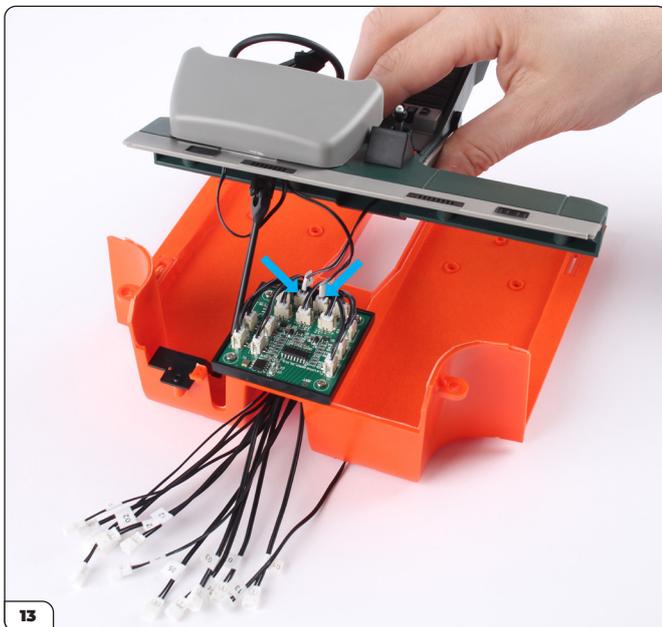


Nehmen Sie als nächstes die Armaturenbaugruppe (Bauphase 041) und richten Sie sie wie gezeigt aus. Stecken Sie die Drähte Nr. 10 und 11 in die entsprechenden Buchsen.

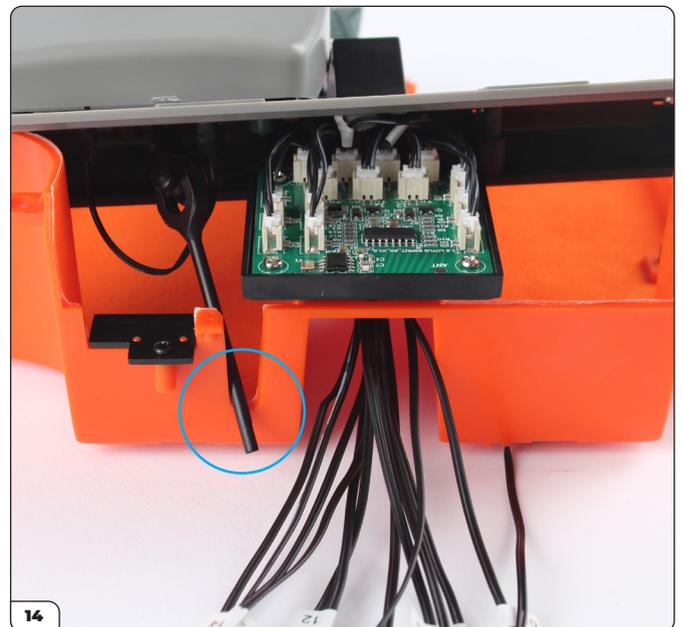


Positionieren Sie die Lenksäule in der Öffnung (umkreist). Ziehen Sie die Drähte vorsichtig durch die Öffnung im Leiterplattenhalter straff, damit das Armaturenbrett leicht eingepasst werden kann.


Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte

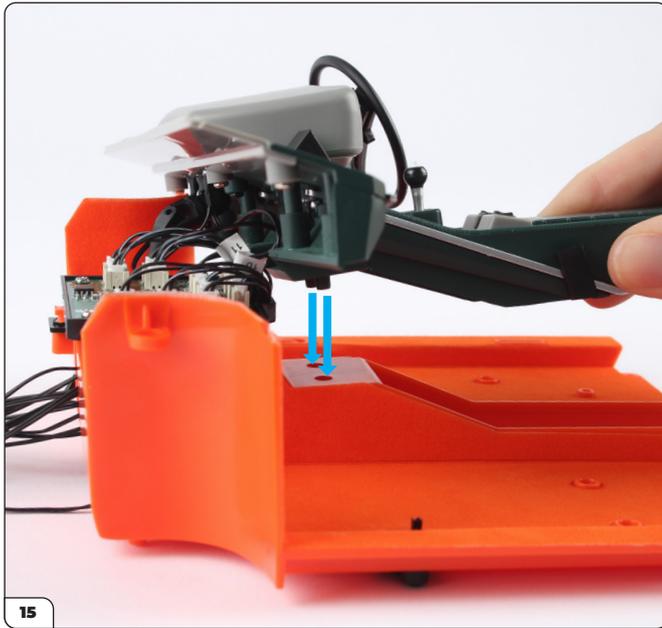


Drücken Sie das Armaturenbrett in die beiden Schraubenlöcher.

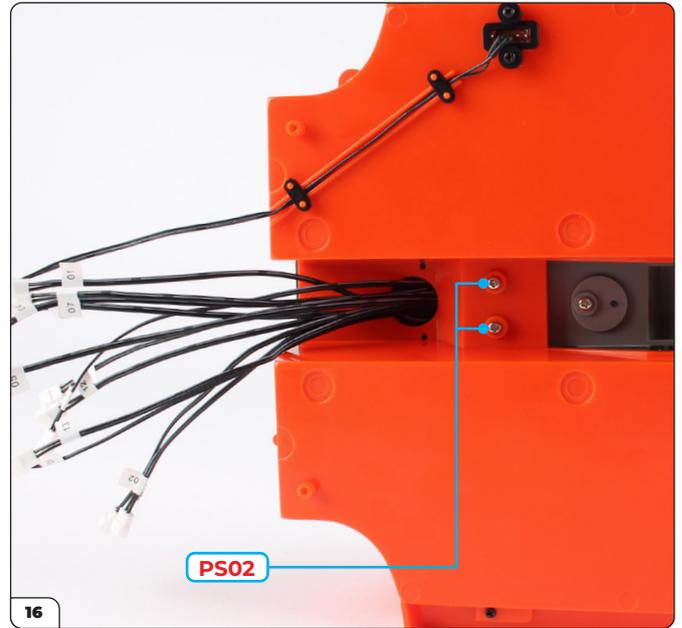

Befestigen Sie es von unten mit 2 PS02 Schrauben.

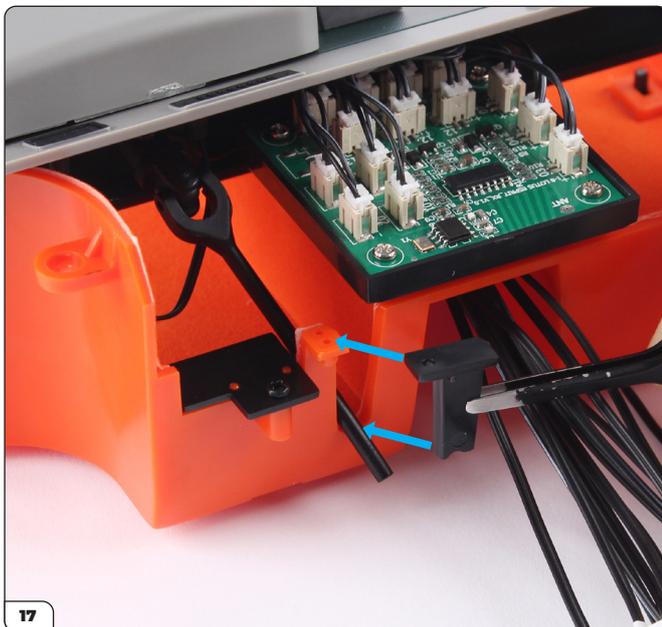


Platzieren Sie die Lenksäulenhalterung in Position.

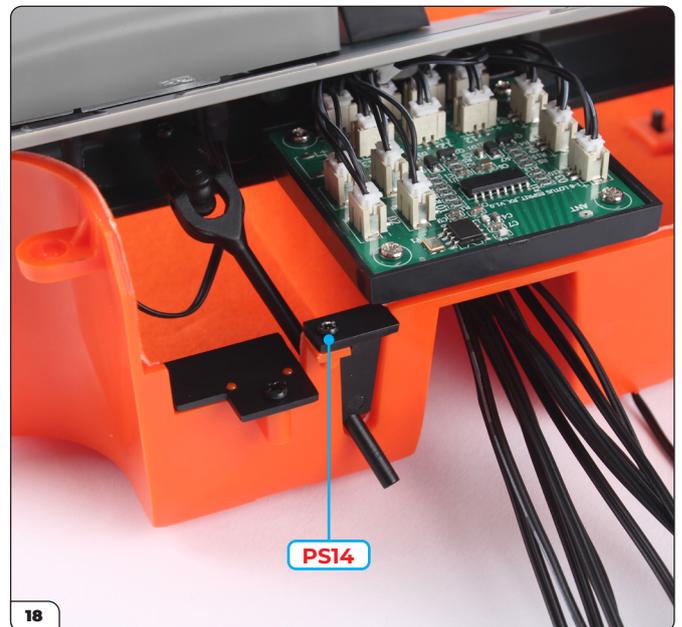

Befestigen Sie es mit einer PS14 Schraube.


Bauphase 044: Einbau des Batteriefachs und der Leiterplatte

BAUPHASE ERLEDIGT

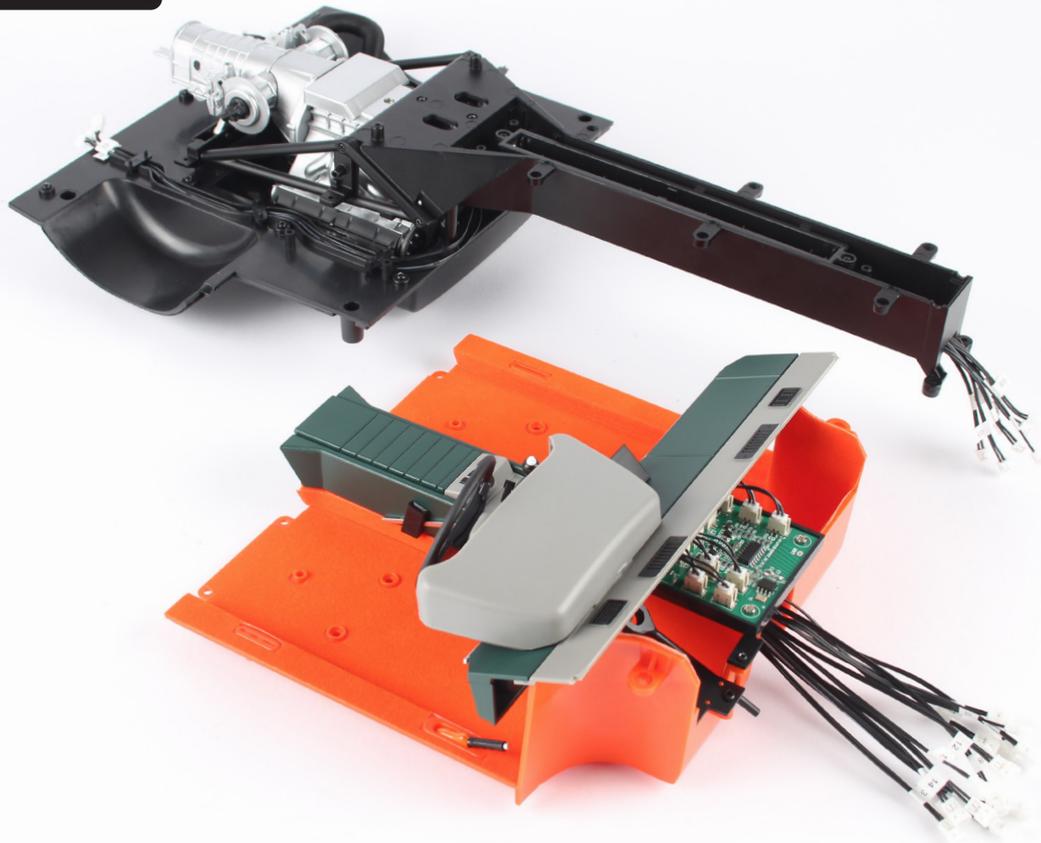


Bauphase 045: Anbringen des Sitzkissens

In dieser Phase beginnen Sie mit dem Bau des zweiten Sitzes, beginnend mit dem Sitzkissen.

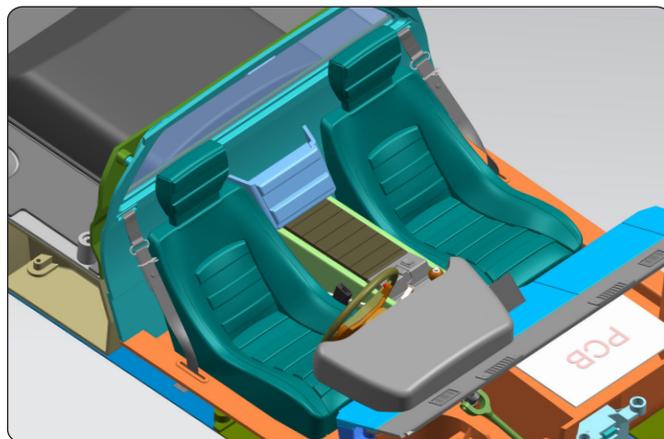

BAUPHASE 045 TEILELISTE

Bezeichnung
45-A Sitz
45-B Sitzkissen
45-C Doppelseitiges Klebeband

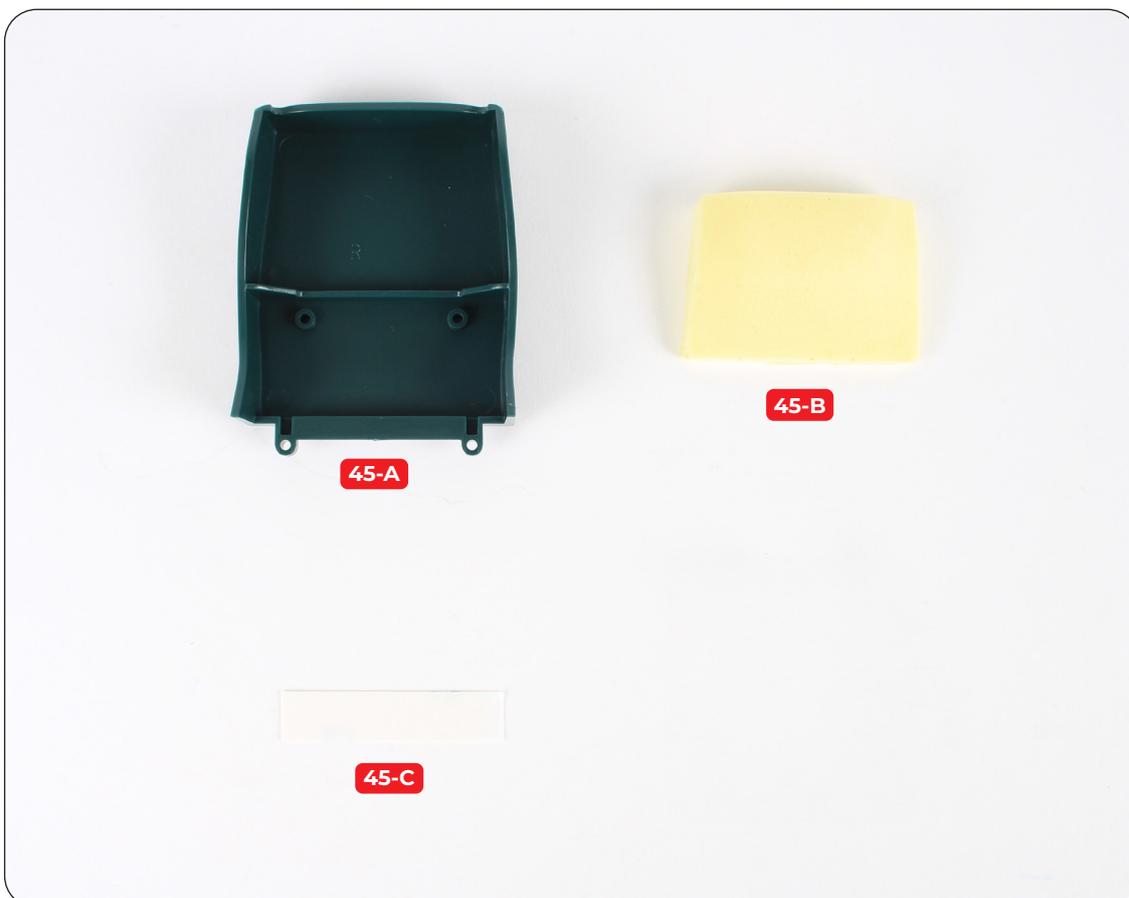

Bauphase 045: Anbringen des Sitzkissens



Nehmen Sie das doppelseitige Klebeband (45-C), entfernen Sie eine Seite der Schutzfolie und kleben Sie es dann auf den Sitz (45-A).



Entfernen Sie die verbleibende Schutzfolie.



Richten Sie das Sitzkissen (45-B) so aus, dass die Form der Krümmung des Sitzes entspricht.



Drücken Sie das Kissen fest an.


Bauphase 045: Anbringen des Sitzkissens

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 046: Anbringen des Rückenlehnenpolsters und Zusammenbau des Sitzes

Fahren Sie mit dem Bau des Sitzes fort, indem Sie das Kissen an der Rückenlehne befestigen und Sitz und Rückenlehne zusammenfügen.

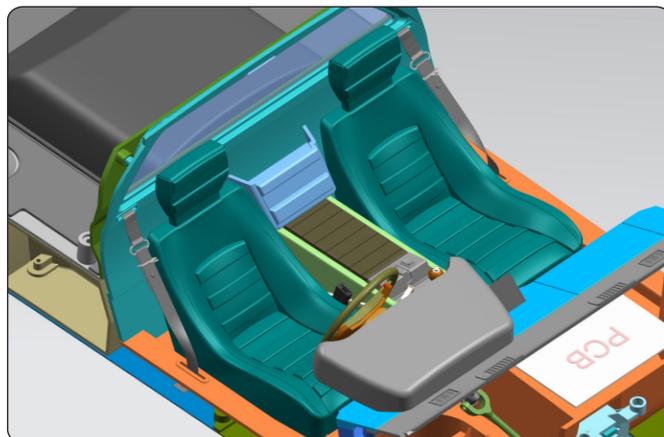

BAUPHASE 046 TEILELISTE


Bezeichnung

46-A Sitzrückenlehne


46-B Sitzrückenpolster

46-C Doppelseitiges Klebeband

3 PS05-Schrauben

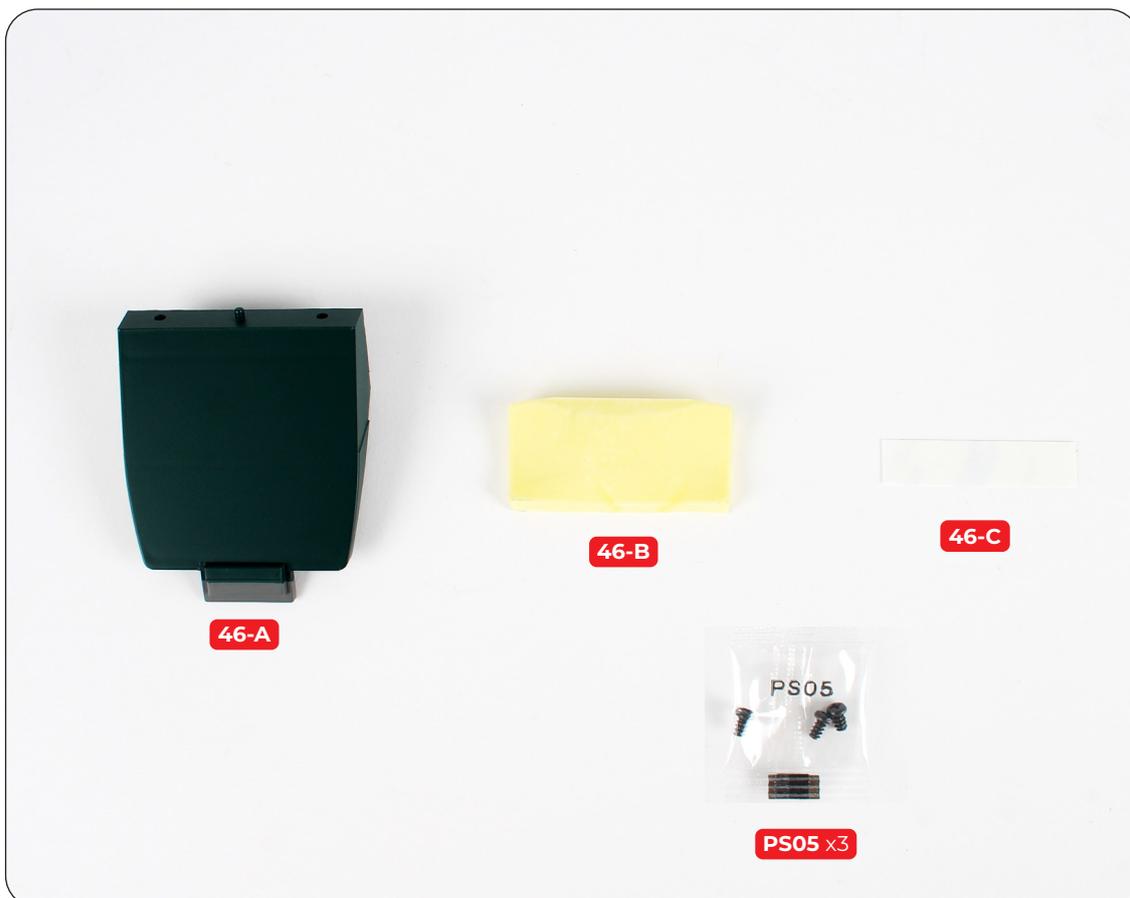


Bauphase 046: Anbringen des Rückenlehnenpolsters und Zusammenbau des Sitzes

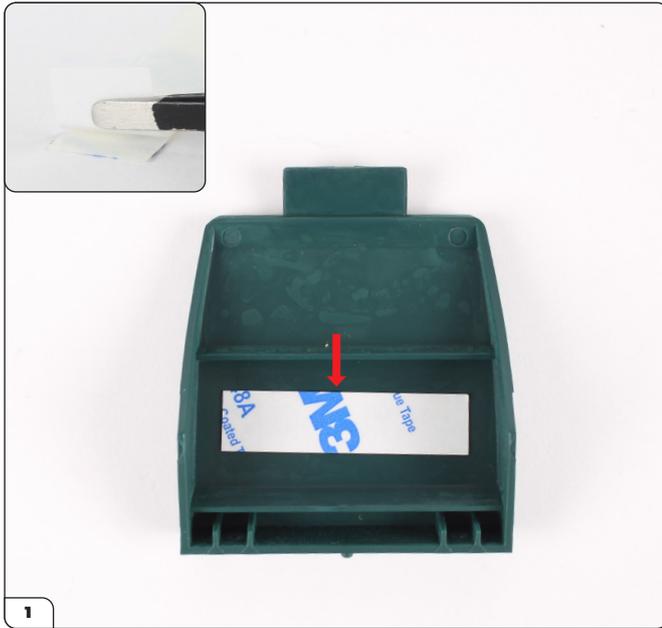

Nehmen Sie das doppelseitige Klebeband (46-C) und entfernen Sie eine Seite der Schutzfolie davon. Kleben Sie es wie gezeigt auf die Sitzrückenlehne (46-A).



Entfernen Sie die andere Seite der Schutzfolie.

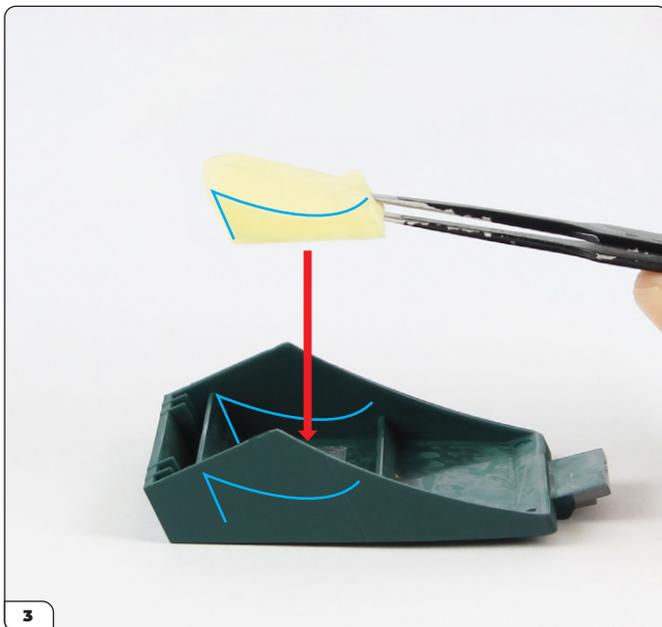


Richten Sie das Sitzrückenpolster (46-B) so aus, dass die Form der Krümmung der Rückenlehne entspricht.



Drücken Sie das Polster fest an.

Bauphase 046: Anbringen des Rückenlehnenpolsters und Zusammenbau des Sitzes

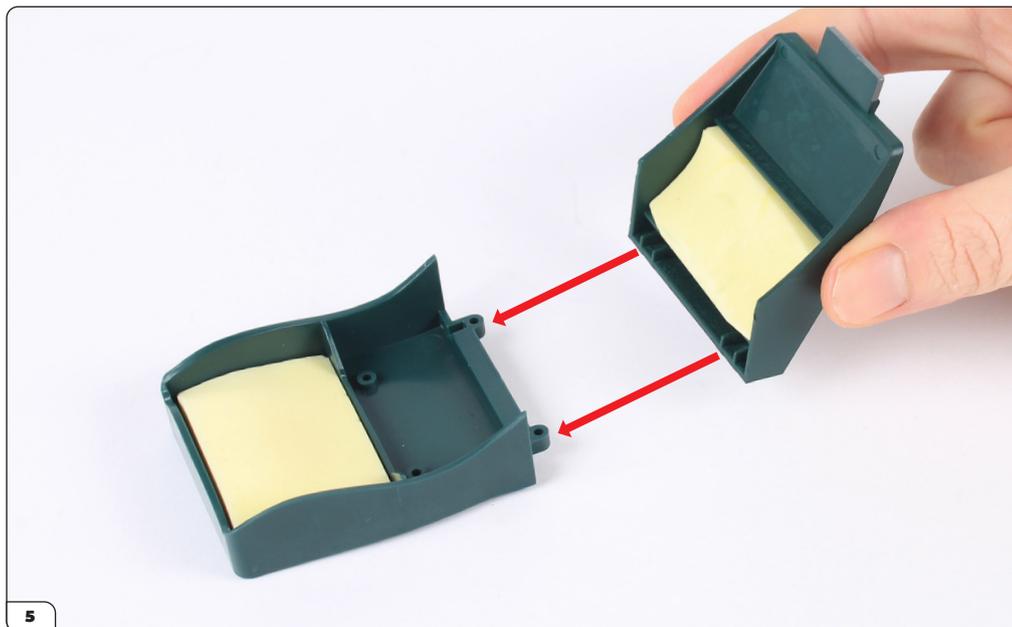

Richten Sie die Rückenlehnenbaugruppe wie gezeigt auf den Sitz aus.



Befestigen Sie die Rückenlehne und sichern Sie sie von unten mit 2 PS05 Schrauben.


Bauphase 046: Anbringen des Rückenlehnenpolsters und Zusammenbau des Sitzes

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 047: Anbringen des Sitzbezugs und der Sitze

In dieser Bauphase schließen Sie den zweiten Sitz ab, indem Sie die Abdeckung anbringen. Anschließend befestigen Sie beide Sitze auf dem Cockpitboden.

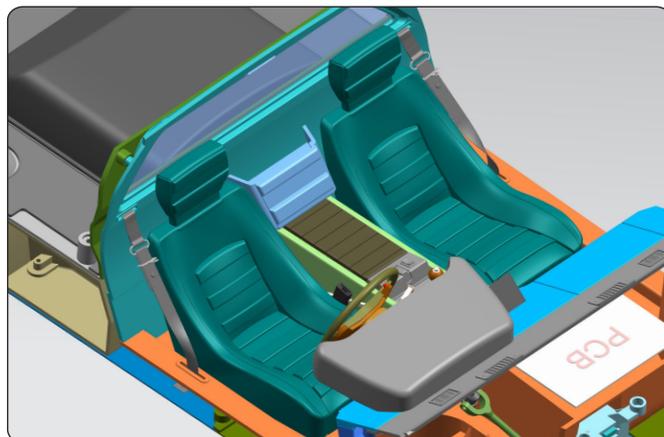

BAUPHASE 047 TEILELISTE

Bezeichnung
47-A Sitzbezug
5 PS05-Schrauben



Bauphase 047: Anbringen des Sitzbezugs und der Sitze



1
Richten Sie den Sitzbezug (47-A) auf die Sitzbaugruppe (Bauphase 046) aus.



2
Setzen Sie die Abdeckung auf den Sitz.



3
Positionieren Sie den Sitz auf der linken Seite der Cockpitbodenbaugruppe (Bauphase 044).



4
Der Sitz sollte so aussehen, wenn er an Ort und Stelle ist.

Bauphase 047: Anbringen des Sitzbezugs und der Sitze




Befestigen Sie ihn mit 2 PS05 Schrauben.



Nehmen Sie den anderen Sitz aus Bauphase 009.



Positionieren Sie ihn auf der rechten Seite.

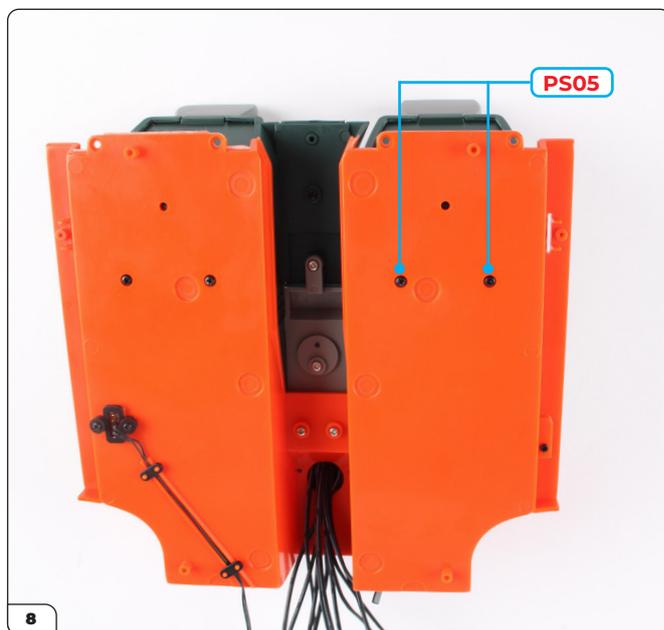

Befestigen Sie ihn mit 2 PS05 Schrauben.


Bauphase 047: Anbringen des Sitzbezugs und der Sitze

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 048: Anbringen der Schottwand

In dieser Bauphase befestigen Sie die Schottwand am hinteren Teil des Cockpits und setzen die Abdeckung des Getriebetunnels ein.

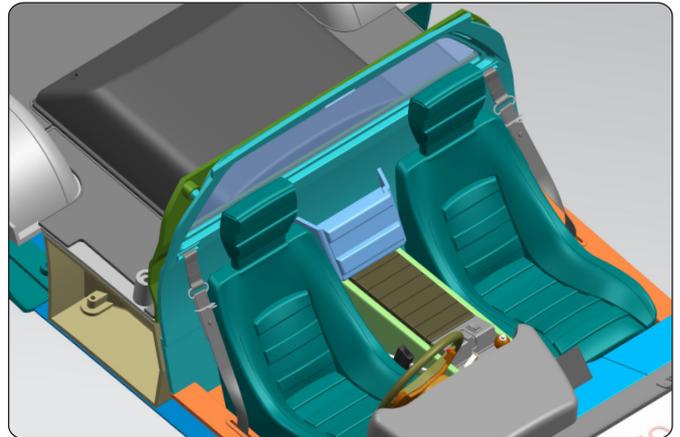

BAUPHASE 048 TEILELISTE

Bezeichnung

48-A Schottwand

48-B Abdeckung des Getriebetunnels

48-C Innenbeleuchtung


8 PS05-Schrauben



Bauphase 048: Anbringen der Schottwand



Nehmen Sie die Schottwand (48-A) und die Innenbeleuchtung (48-C). Drücken Sie die Innenbeleuchtung in die Schottwand und richten Sie die Teile aus, wie in der eingefügten Abbildung gezeigt.

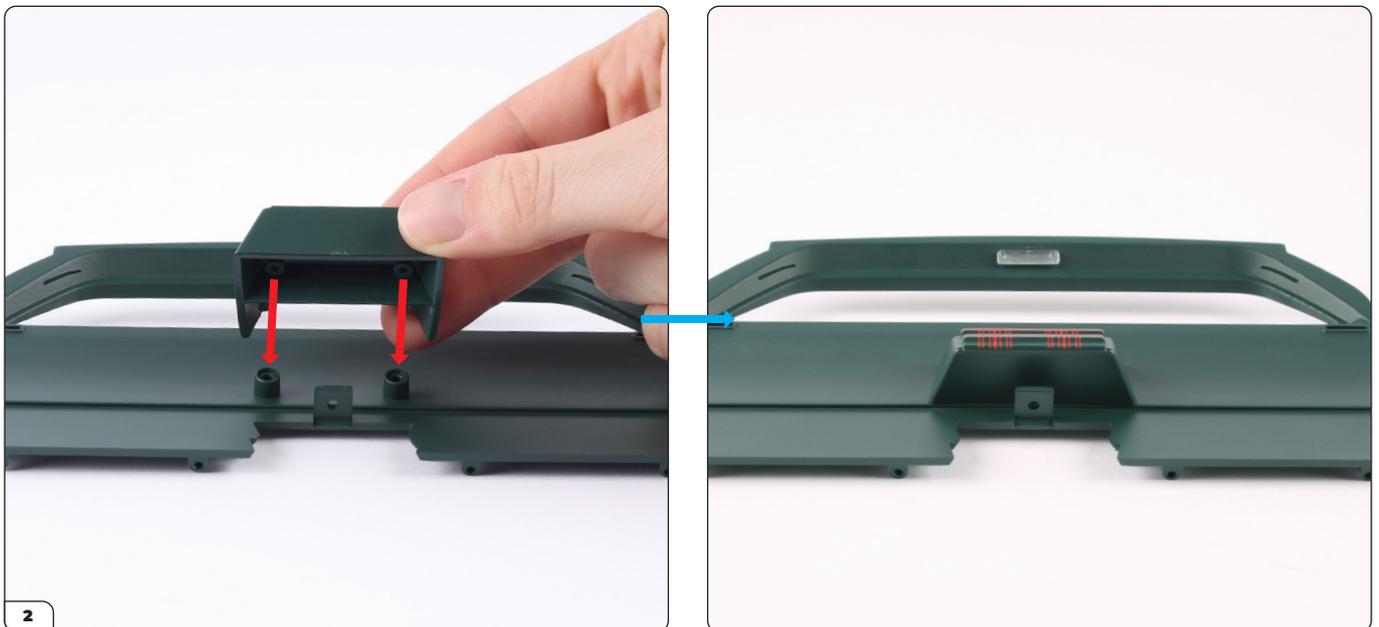

Nehmen Sie die Abdeckung des Getriebetunnels (48-B) und positionieren Sie sie auf den beiden Schraubenbolzen.

Bauphase 048: Anbringen der Schottwand



Befestigen Sie es von der anderen Seite mit 2 PS05 Schrauben.



Positionieren Sie die Schottwand auf der Cockpitbaugruppe (Bauphase 047).



Überprüfen Sie, ob die Schottwand und der Boden korrekt zusammenpassen. Die Kanten sollten bündig sein.



Befestigen Sie sie mit 5 PS05 Schrauben.


Bauphase 048: Anbringen der Schottwand

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 049: Anbringen der Sicherheitsgurte

Als nächstes fügen Sie die Sicherheitsgurte hinzu, indem Sie sie an der Schottwand und dem Cockpitboden befestigen.

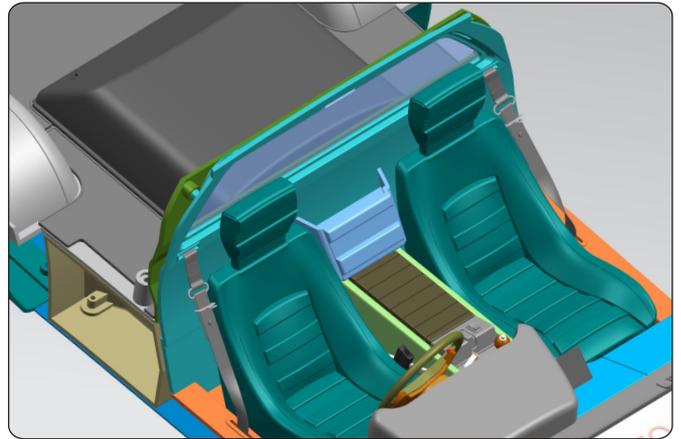


BAUPHASE 049 TEILELISTE

Bezeichnung

49-A Schottwandglas

49-B 2 Sicherheitsgurt

5 PS01-Schrauben

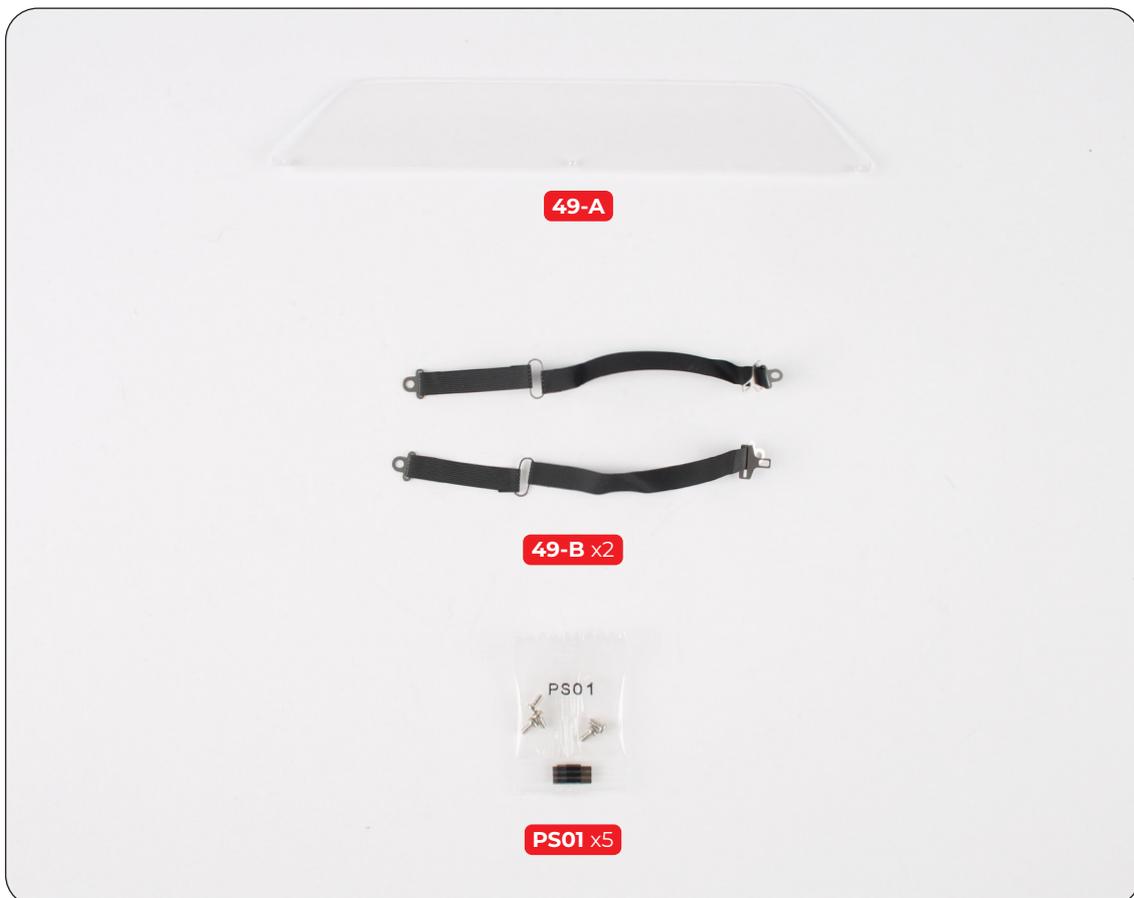

Bauphase 049: Anbringen der Sicherheitsgurte



Nehmen Sie die Cockpitbaugruppe (Bauphase 048). Bei der Montage der Sicherheitsgurte wird das längere Ende in die Schottwand und das kürzere Ende in den Cockpitboden eingepasst.



Führen Sie das kurze Ende des Sicherheitsgurtes durch die Öffnung im Cockpitboden. Vergewissern Sie sich, dass die Schnalle am Sicherheitsgurt nach innen zeigt, sobald der obere Teil des Sicherheitsgurtes befestigt wurde (siehe Bild Schritt 6).



Positionieren Sie das Ende des Sicherheitsgurtes über dem Schraubenbolzen und befestigen Sie es mit einer PS01 Schraube.



Führen Sie das lange Ende des Sicherheitsgurtes durch die Öffnung in der Schottwand.

Bauphase 049: Anbringen der Sicherheitsgurte



Positionieren Sie das Ende des Sicherheitsgurts über dem Schraubenbolzen und befestigen Sie es mit einer PS01 Schraube.



Der Sicherheitsgurt sollte so aussehen, wenn er an Ort und Stelle ist.



Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite, um den zweiten Sicherheitsgurt anzubringen, und befestigen Sie ihn auf die gleiche Weise mit 2 PS01 Schrauben.


Bauphase 049: Anbringen der Sicherheitsgurte

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 050: Einbau des Scheibenrahmens für die Schottwand

In dieser Bauphase fügen Sie das Schottwandglas hinzu, indem Sie den Rahmen anbringen.

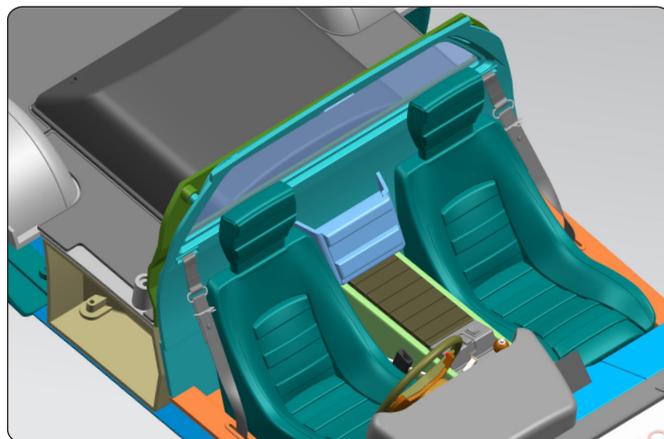

BAUPHASE 050 TEILELISTE


Bezeichnung

50-A Rahmen für das Schottwandglas

5 PS05-Schrauben



Bauphase 050: Einbau des Scheibenrahmens für die Schottwand

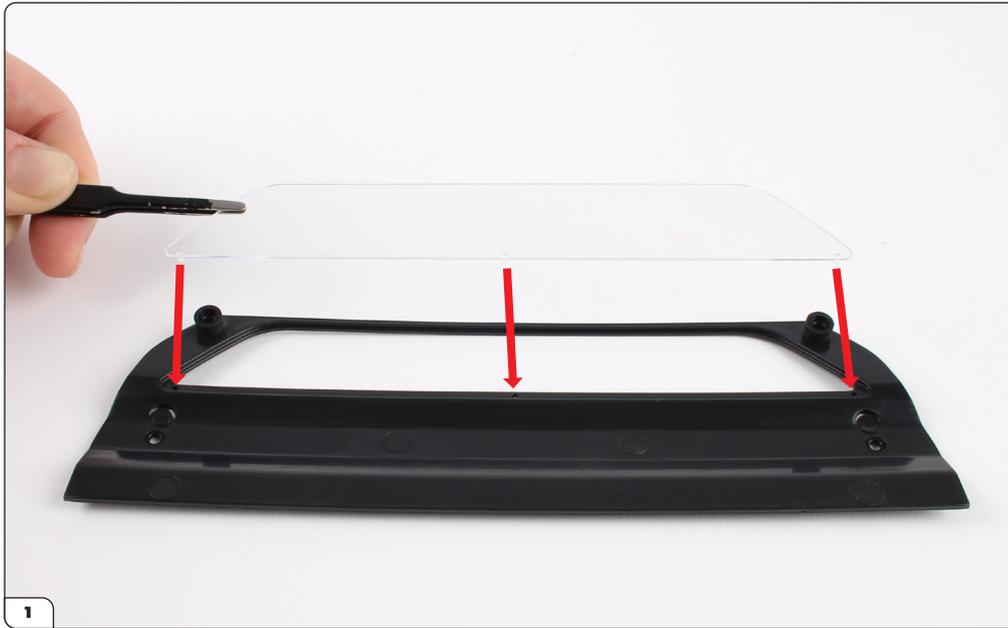

Nehmen Sie das Schottwandglas (Bauphase 049) und drücken Sie es in den Rahmen für das Schottwandglas (50-A).



Stellen Sie sicher, dass das Glas vollständig in den Rahmen gedrückt ist.

Bauphase 050: Einbau des Scheibenrahmens für die Schottwand



Richten Sie den Rahmen für das Schottwandglas mit der Schottwand (Bauphase 049) aus.



Drücken Sie es an Ort und Stelle.

Bauphase 050: Einbau des Scheibenrahmens für die Schottwand



Befestigen Sie es mit 4 PS05 Schrauben.

BAUPHASE ERLEDIGT

