

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE™**

LOTUS
esprit



Paket 08

B A U A N L E I T U N G E N

**BAUPHASE 058: MONTAGE
DER FRONTPLATTE**

**BAUPHASE 059: MONTAGE
DER TORPEDOROHRE**

**BAUPHASE 060: ANBRINGEN
DER MOTORHAUBE UND
ZUSAMMENBAU DES RECHTEN
SCHEINWERFERS**

**BAUPHASE 061:
ANBRINGEN DES RECHTEN
SCHEINWERFERS**

**BAUPHASE 062: MONTAGE
DES LINKEN SCHEINWERFERS**

**BAUPHASE 063: ANBRINGEN
DES LINKEN SCHEINWERFERS**

**BAUPHASE 064:
MONTAGE DES
TORPEDOABSCHUSSGERÄTS**

**BAUPHASE 065: ANBRINGEN
DES TORPEDOWERFERS UND
DER FRONTSTOSSSTANGE**

**BAUPHASE 066:
ANBRINGEN DES VORDEREN
KAROSSERIETEILS**

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, *007™* and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, *007™* and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS
JAMES BOND
—COLLECTION—

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspieß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.


Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

Bauhase 058: Montage der Frontplatte

In dieser Bauphase werden Sie die Frontplatte montieren.

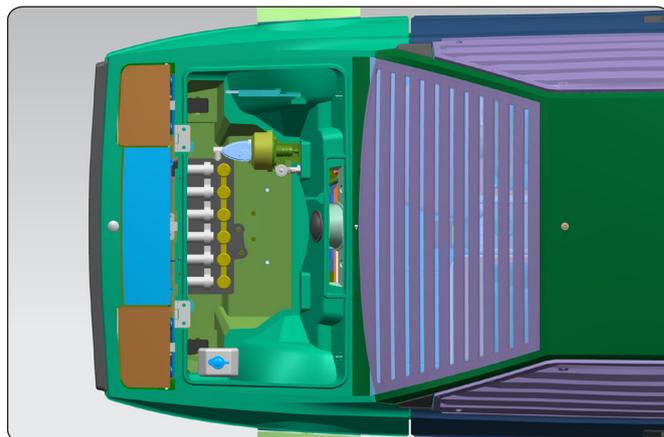


BAUPHASE 058 TEILELISTE

Bezeichnung
58-A Frontplatte
59-B Montieren
58-C 2 Klemme
3 PS05 Schrauben



Bauhase 058: Montage der Frontplatte

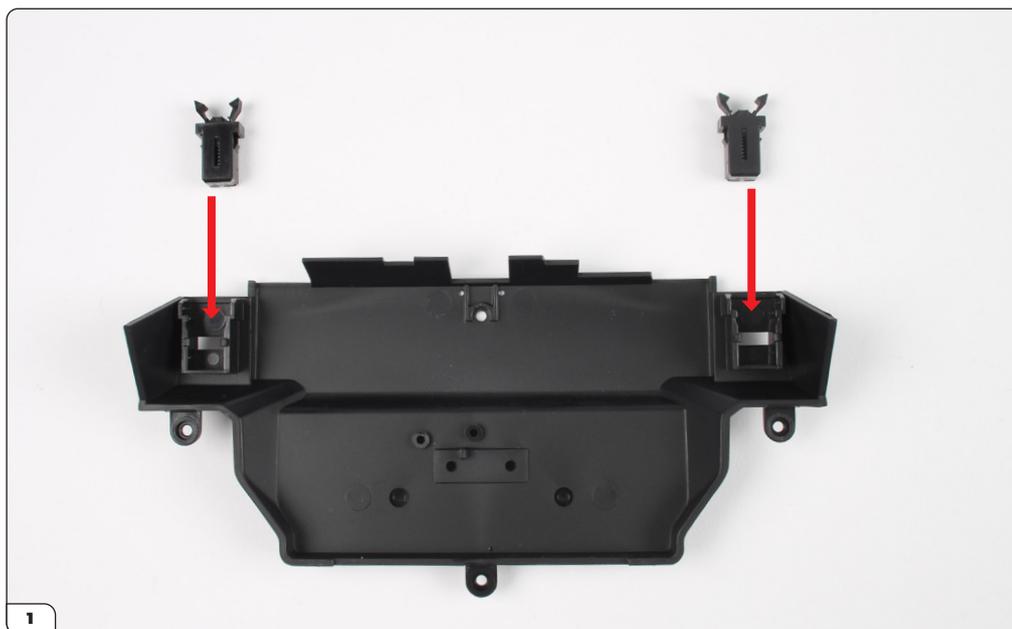


Richten Sie die beiden Klemmen (58-C) an der Frontplatte (58-A) aus.



Drücken Sie die beiden Klemmen fest in die Frontplatte.

Bauhase 058: Montage der Frontplatte

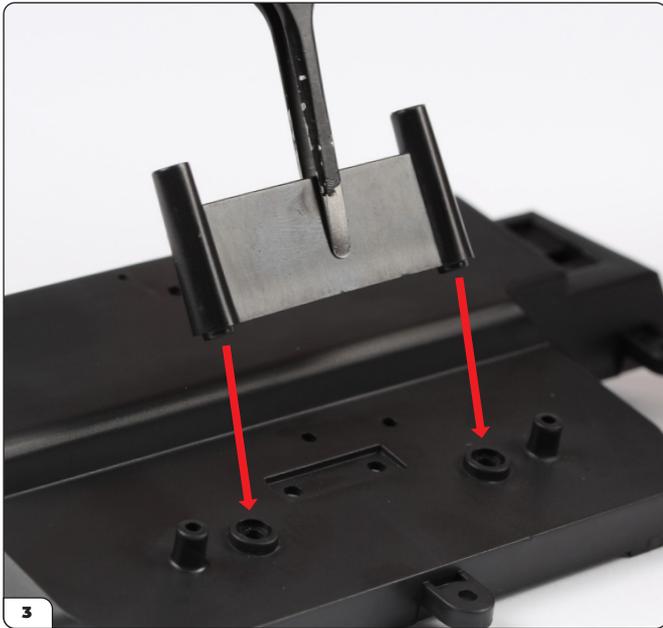


Drehen Sie die Frontplatte um und platzieren Sie die Halterung (58-B) auf die Schraubenlöcher.




Schrauben Sie die Halterung mit 2x PS05 Schrauben an die Frontplatte.

BAUPHASE ERLEDIGT

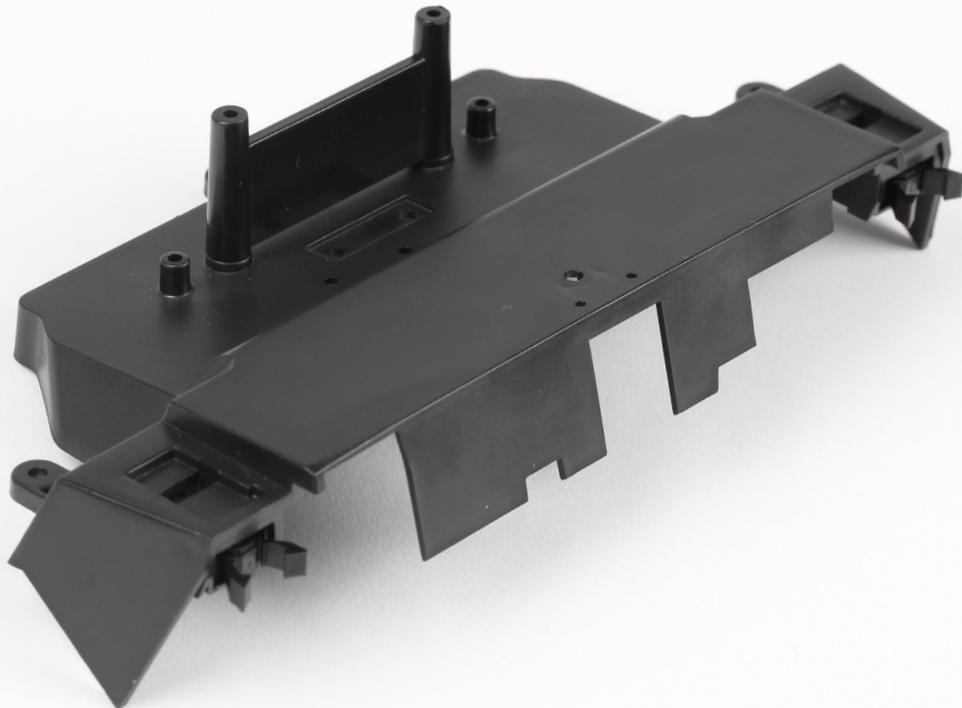

Bauphase 059: Montage der Torpedorohre

In dieser Bauphase werden Sie die Torpedorohre und Kompressoren an der Platte befestigen.

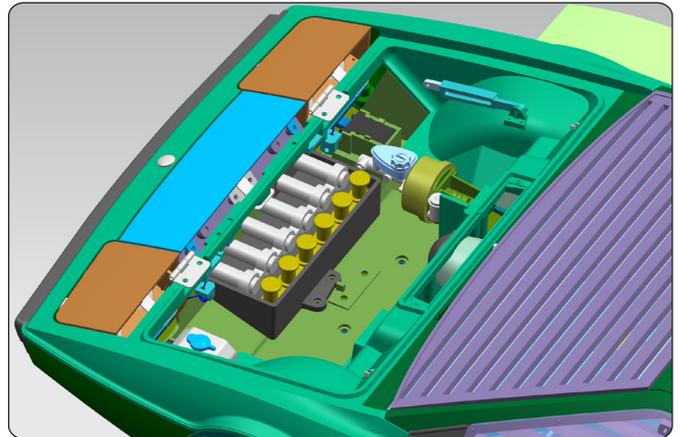

BAUPHASE 059 TEILELISTE

Bezeichnung

- | |
|---------------------------|
| 59-A Torpedopaneel |
| 59-B Torpedorohre |
| 59-C Torpedo-Kompressoren |
| 59-D Klemmhalterung |
| 59-E Klemme |
| 4 PS05 Schrauben |
| 5 PS14 Schrauben |



59-A



59-B



59-C



59-D



59-E




PS05 x4




PS14 x5

Bauphase 059: Montage der Torpedorohre

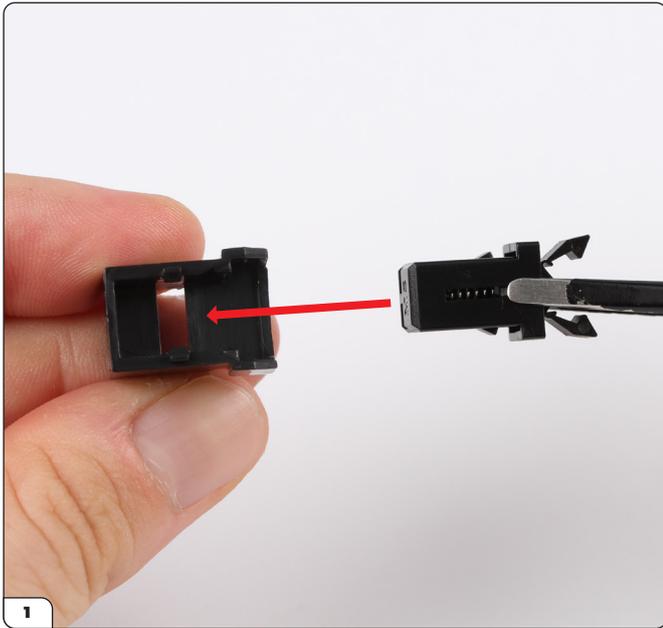

Drücken Sie die Klemme (59-E) in die Klemmenhalterung (59-D).

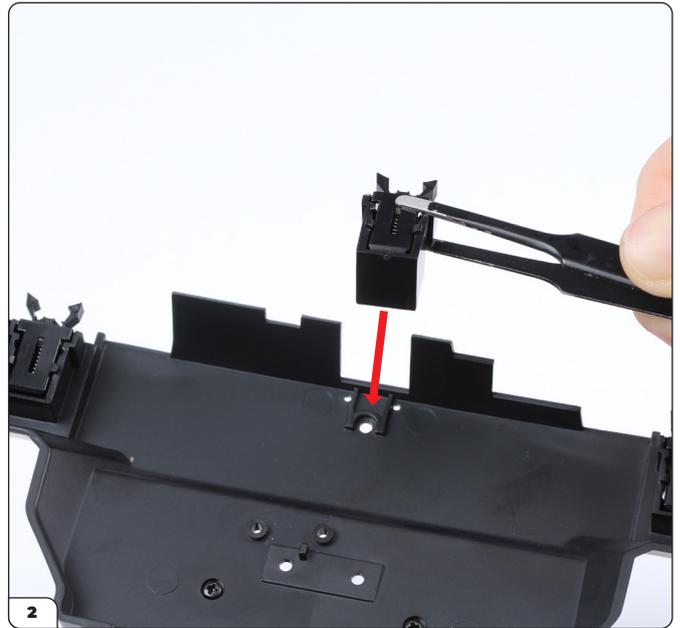

Setzen Sie die Klemmhalterung auf das Frontpanel (Bauphase 058).



Schrauben Sie die Klemmhalterung mit einer PS05-Schraube an die Frontplatte.

Bauphase 059: Montage der Torpedorohre



Setzen Sie die Torpedokompressoren (59-C) auf das Torpedopanel (59-A).



Schrauben Sie die Torpedokompressoren mit 2x PS14 Schrauben an das Panel.



Schieben Sie die Torpedorohre (59-B) in das Torpedopanel.



Schrauben Sie die Torpedorohre mit 2x PS14 Schrauben an das Panel.

Bauphase 059: Montage der Torpedorohre



Setzen Sie das Torpedopaneel auf das Frontpaneel (Phase 058).



Schrauben Sie das Torpedopaneel mit 2x PS05 Schrauben an das Frontpaneel.


Bauphase 059: Montage der Torpedorohre

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 060: Anbringen der Motorhaube und Zusammenbau des rechten Scheinwerfers

In dieser Phase werden Sie die Motorhaube befestigen und beginnen, den rechten Scheinwerfer zu montieren.

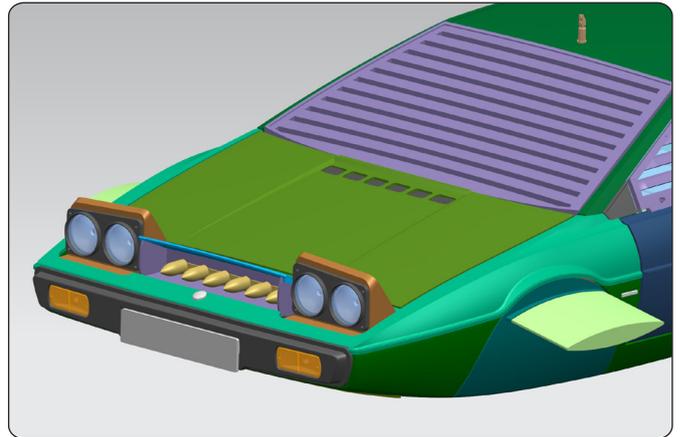

BAUPHASE 060 TEILELISTE

Bezeichnung

60-A Rechte Scheinwerferreflektoren

60-B Rechtes Scheinwerfergehäuse

60-C 2 Motorhaubenscharnier

60-D Rechtes LED-Scheinwerfer

9 DS23 Schrauben


2 DS29 Schrauben



Bauphase 060: Anbringen der Motorhaube und Zusammenbau des rechten Scheinwerfers



Setzen Sie die Motorhaubenscharniere (60-C) auf die Motorhaube (Bauphase 001). Achten Sie darauf, sie wie in Bild 1b gezeigt zu platzieren.

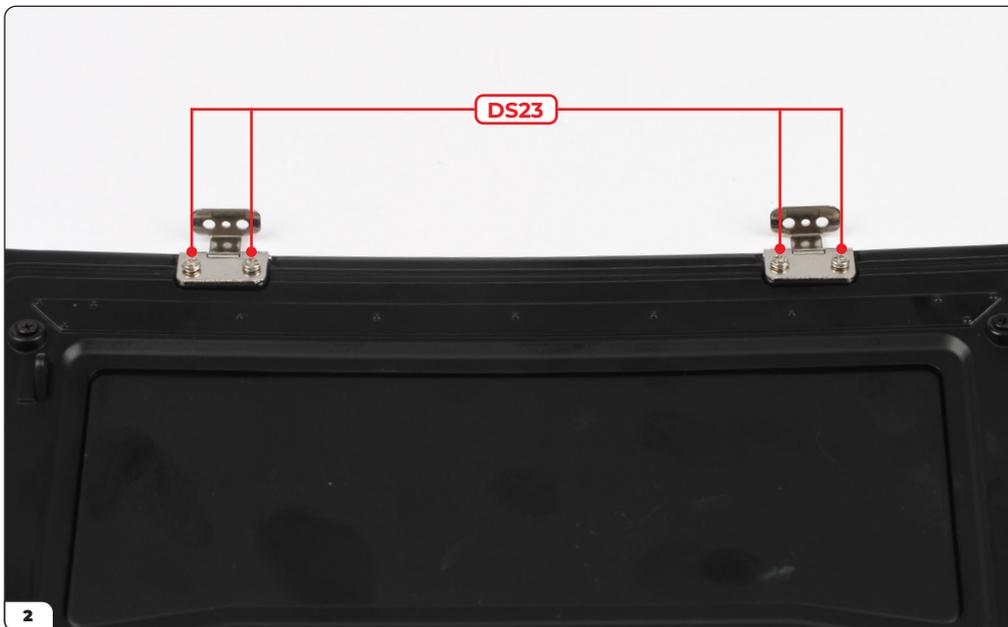

Schrauben Sie die Scharniere mit 4x DS23 Schrauben an die Motorhaube.

Bauphase 060: Anbringen der Motorhaube und Zusammenbau des rechten Scheinwerfers





Platzieren Sie die vordere Karosserie (Bauphase 057) auf Ihrer Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass die Motorhaubenstütze nach unten zeigt (kreisförmig markiert).



Setzen Sie die Motorhaube auf den vorderen Teil des Fahrzeugs. Lassen Sie die Scharniere vorerst locker.

Bauphase 060: Anbringen der Motorhaube und Zusammenbau des rechten Scheinwerfers

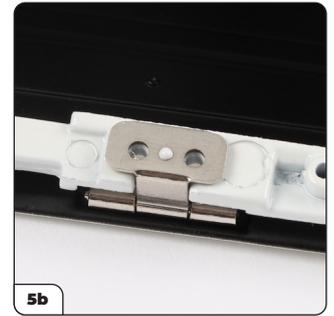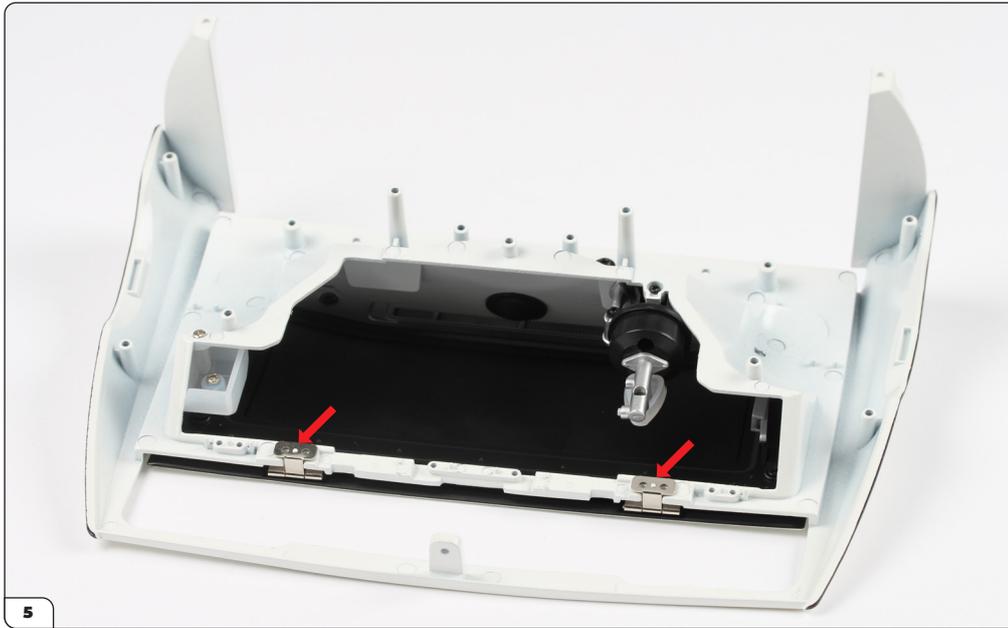

Drehen Sie die Montage um und drücken Sie die Scharniere auf die Stifte.



Schrauben Sie die Scharniere mit 4x DS23 Schrauben an den vorderen Korpus.


Bauphase 060: Anbringen der Motorhaube und Zusammenbau des rechten Scheinwerfers



Öffnen Sie die Motorhaube. Platzieren Sie die Motorhaubenstützstrebe hinter dem Schraubenloch.




Schrauben Sie die Motorhaubenstütze mit einer DS29 Schraube an die Motorhaube.

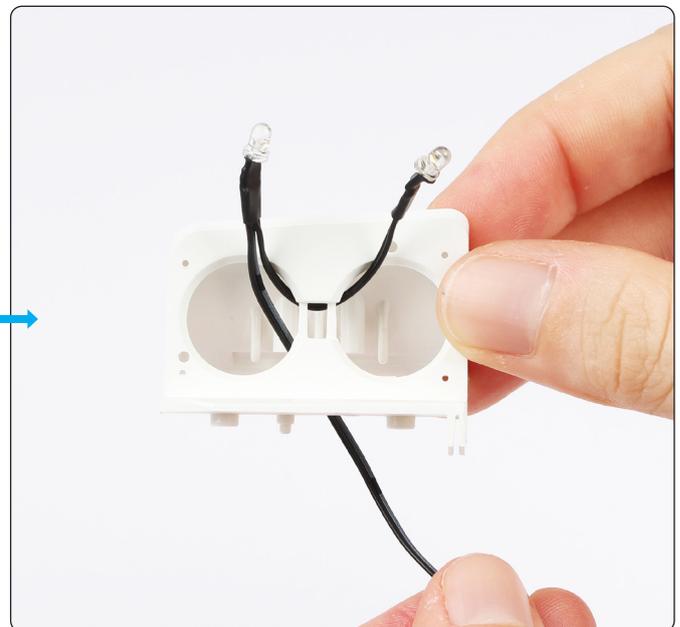

Setzen Sie die LEDs des rechten Scheinwerfers (60-D) in das Gehäuse des rechten Scheinwerfers (60-B) ein. Stellen Sie sicher, dass die Teile wie gezeigt ausgerichtet sind.

Bauphase 060: Anbringen der Motorhaube und Zusammenbau des rechten Scheinwerfers

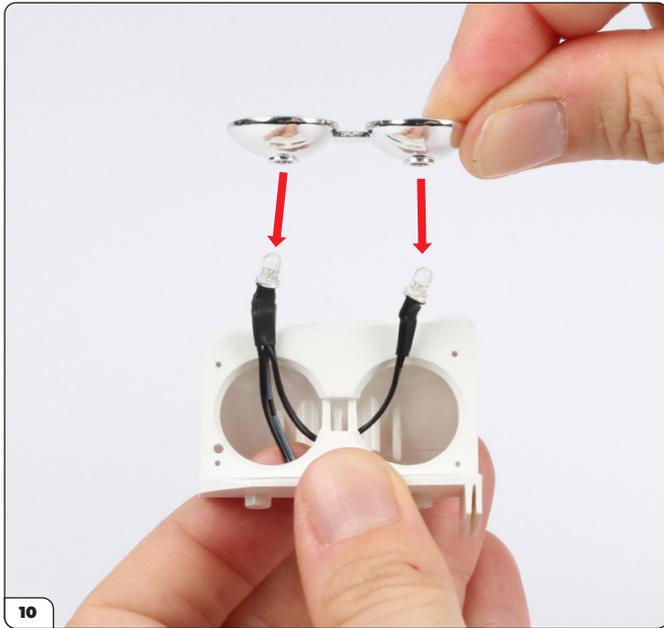

Drücken Sie die Scheinwerferreflektoren (60-A) auf die LED-Glühbirnen.




Die Reflektoren werden in der nächsten Phase angebracht. Sie können vorerst locker gelassen werden.

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 061: Anbringen des rechten Scheinwerfers

In dieser Bauphase werden Sie das rechte Scheinwerfer zusammenbauen und es an die Frontkarosserie anbringen.

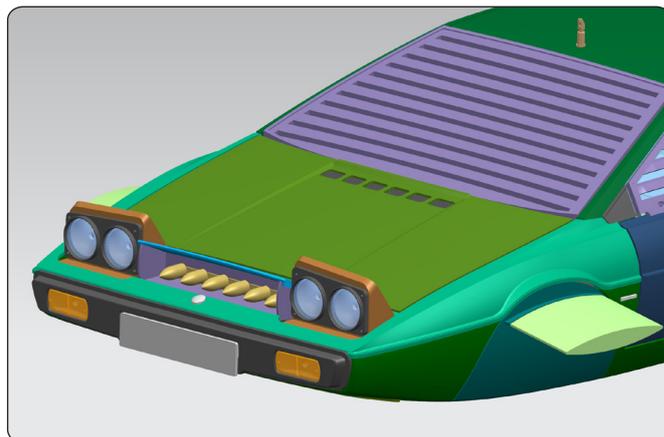

BAUPHASE 061 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
61-A Rechter Scheinwerferrahmen	3 PS01 Schrauben
61-B Rechte Scheinwerferlinsen	3 PS05 Schrauben
61-C Stopper	5 PS12 Schrauben
61-D Scharnier	3 DS23 Schrauben

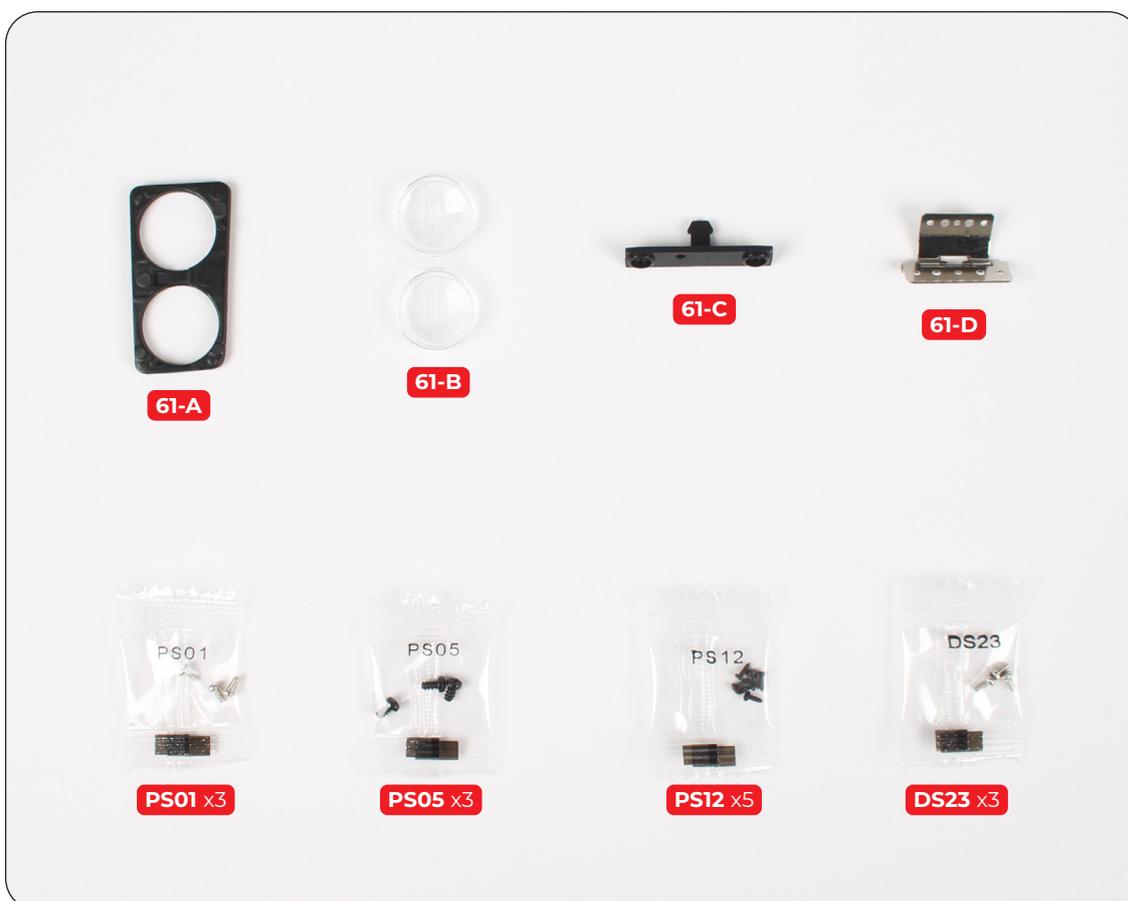

Bauphase 061: Anbringen des rechten Scheinwerfers



Setzen Sie die rechten Scheinwerferlinsen (61-B) auf den rechten Scheinwerferrahmen (61-A).

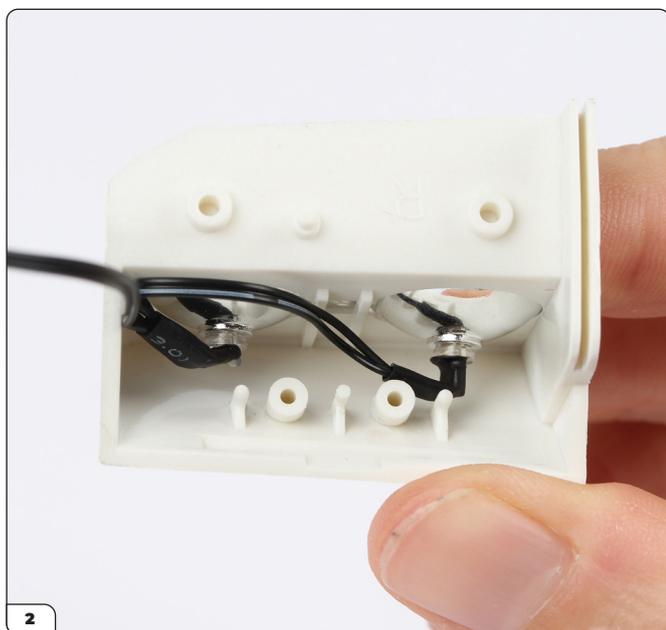

Sorgfältig die Drähte vom rechten Scheinwerfer biegen (Bauphase 060).



Drücken Sie die Reflektoren an ihren Platz. Beachten Sie die zwei Löcher (markiert), um den Rahmen im nächsten Schritt zu montieren.


Bauphase 061: Anbringen des rechten Scheinwerfers




Drücken Sie den Rahmen in das Scheinwerfergehäuse.



Schrauben Sie den Rahmen mit 4x PS12 Schrauben an das Gehäuse.

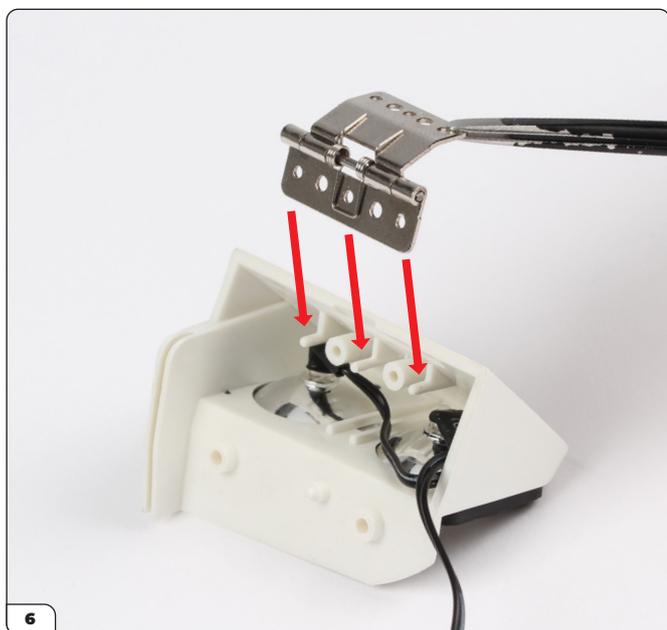


Richten Sie das Scharnier (61-D) wie gezeigt an dem Gehäuse aus.

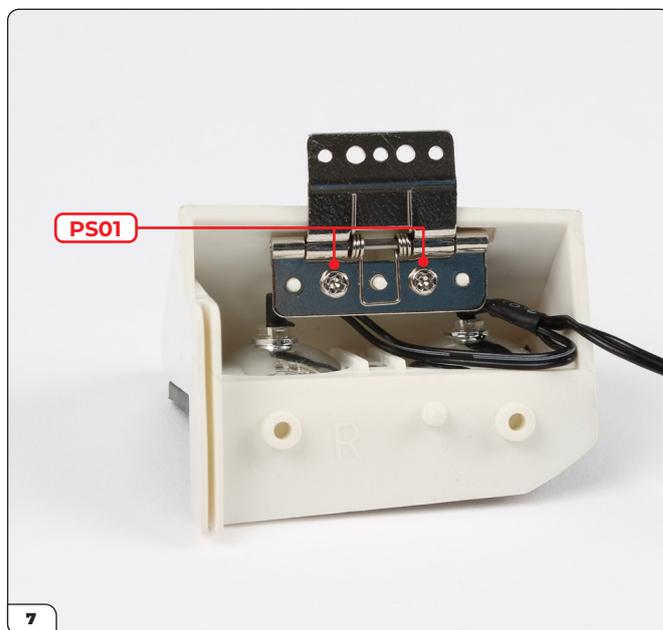

Setzen Sie das Scharnier ein und schrauben Sie es mit 2x PS01 Schrauben fest. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig festgezogen sind.


Bauphase 061: Anbringen des rechten Scheinwerfers

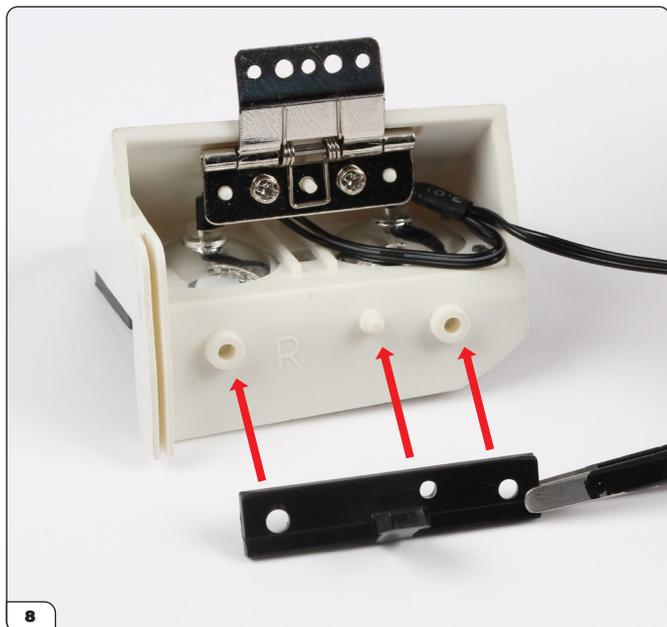

Setzen Sie den Stopper (61-C) auf das Gehäuse.



Schrauben Sie den Stopfen mit 2x PS05 Schrauben an das Gehäuse.

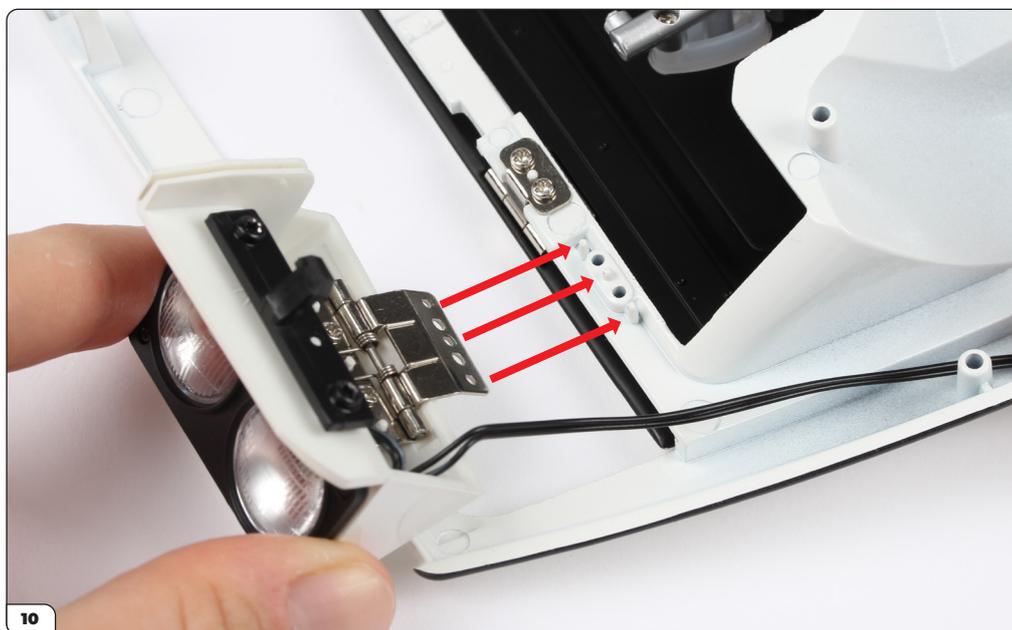

Legen Sie die Vorderseite kopfüber auf Ihre Arbeitsfläche. Setzen Sie das Scharnier auf die Halterung. Möglicherweise müssen Sie das Scharnier zusammendrücken, um es einzusetzen.

Bauphase 061: Anbringen des rechten Scheinwerfers




Schrauben Sie das Scharnier mit 2x DS23 Schrauben fest an den vorderen Körper.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 062: Montage des linken Scheinwerfers

In dieser Bauphase beginnen Sie mit der Montage des linken Scheinwerfers.


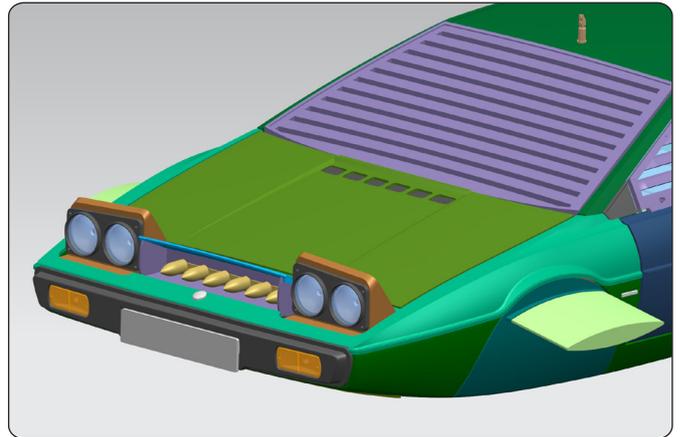


BAUPHASE 062 TEILELISTE


Bezeichnung
62-A Linkes Scheinwerfergehäuse
62-B Linke Scheinwerferreflektoren
62-C Linkes LED-Scheinwerfer



Bauphase 062: Montage des linken Scheinwerfers

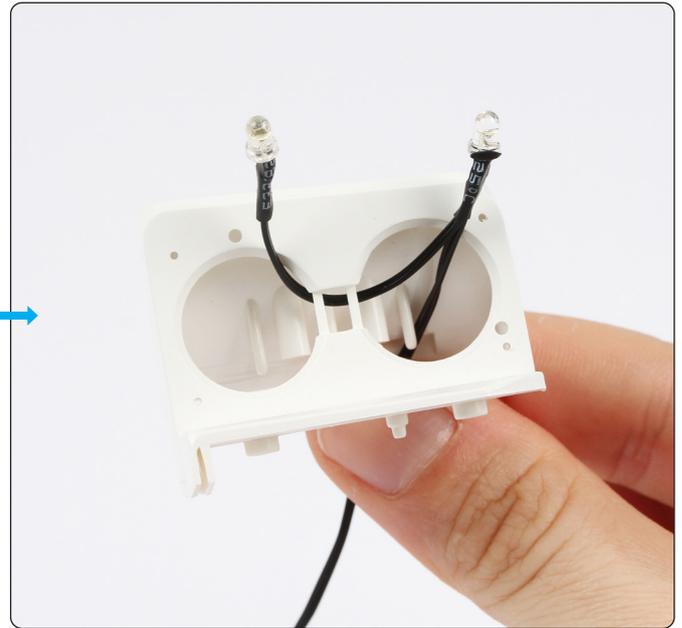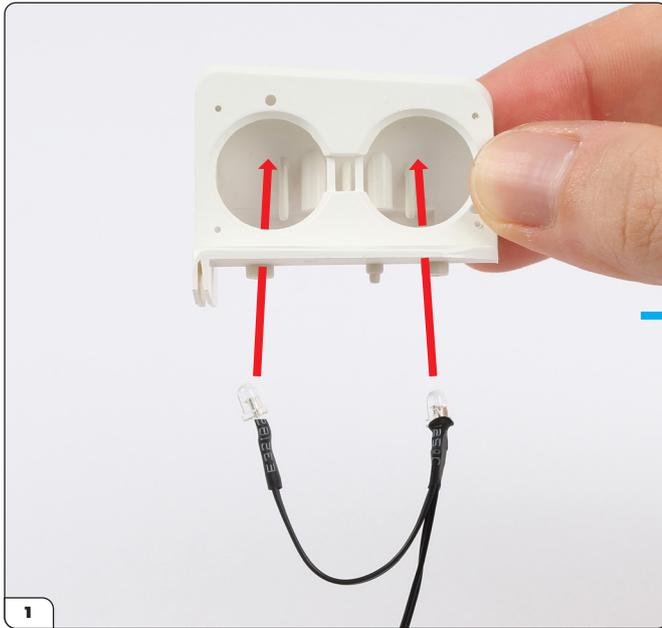

Setzen Sie die LEDs des linken Scheinwerfers (62-C) in das Gehäuse des linken Scheinwerfers (62-A) ein. Stellen Sie sicher, dass die Teile wie gezeigt ausgerichtet sind.

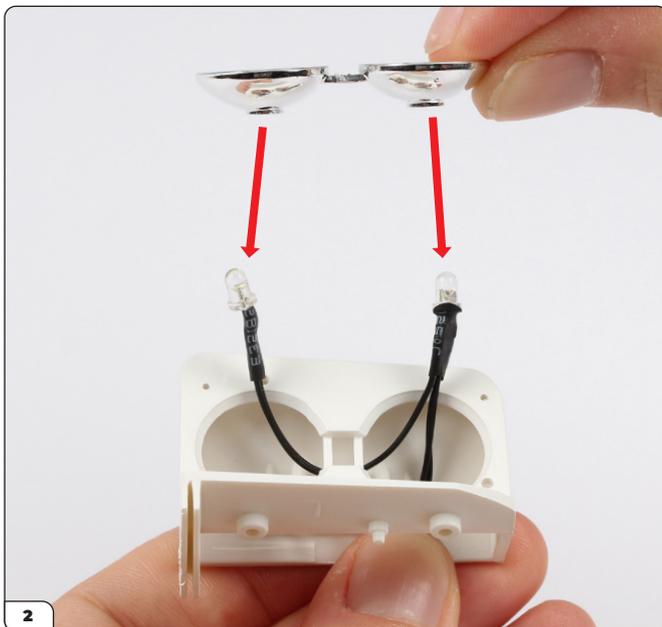


Drücken Sie die Scheinwerferreflektoren (62-B) auf die LED-Glühbirnen.



Die Reflektoren werden in der nächsten Phase angebracht. Sie können vorerst locker gelassen werden.


Bauphase 062: Montage des linken Scheinwerfers

BAUPHASE ERLEDIGT

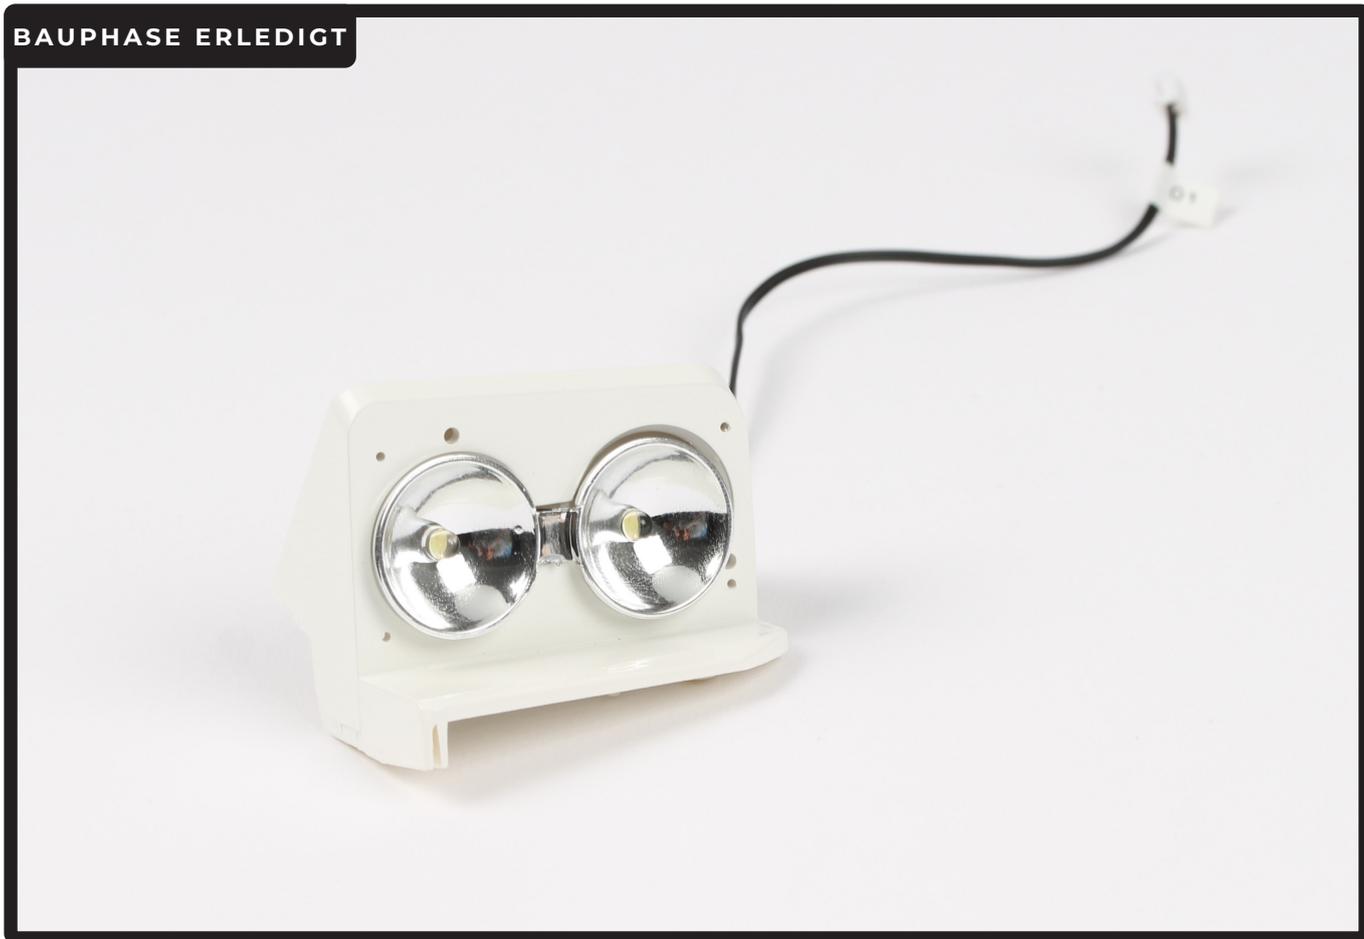

Bauphase 063: Anbringen des linken Scheinwerfers

In dieser Bauphase werden Sie das linke Scheinwerfer zusammenbauen und es an die Vorderseite des Körpers anbringen.

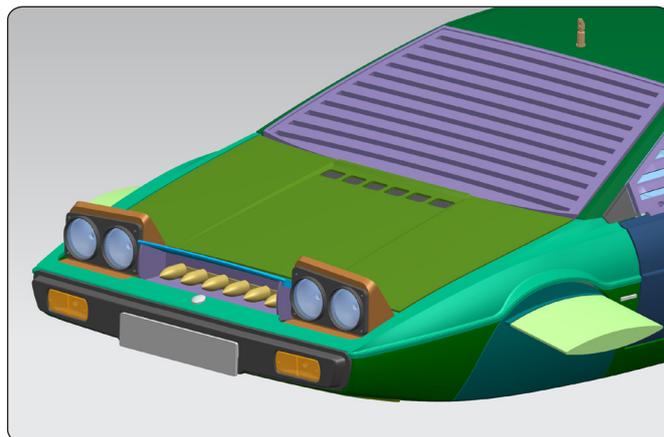

BAUPHASE 063 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
63-A Linker Scheinwerferrahmen	3 PS01 Schrauben
63-B Linke Scheinwerferlinsen	3 PS05 Schrauben
63-C Stopper	5 PS12 Schrauben
63-D Scharnier	3 DS23 Schrauben



63-A



63-B



63-C



63-D



PS01 x3



PS05 x3



PS12 x5




DS23 x3

Bauphase 063: Anbringen des linken Scheinwerfers



Setzen Sie die linken Scheinwerferlinsen (63-B) auf den linken Scheinwerferrahmen (63-A).

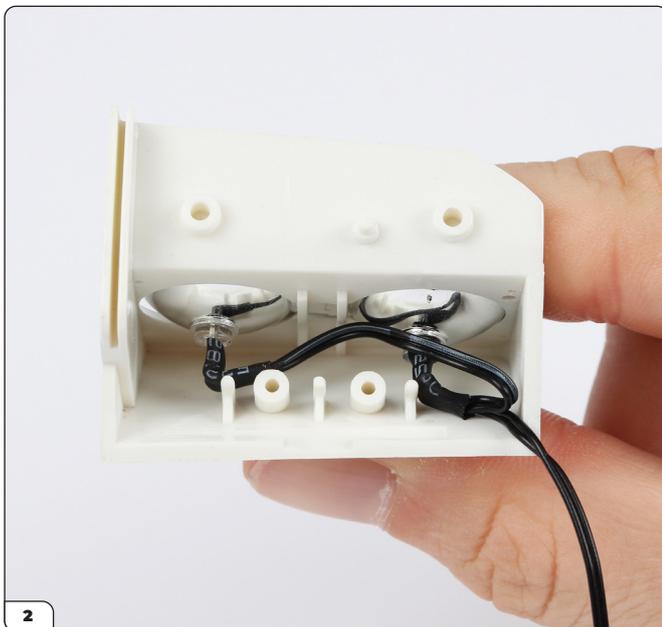

Sorgfältig die Drähte vom linken Scheinwerfer biegen (Bauphase 062).




Drücken Sie den Rahmen über die Reflektoren und in das Scheinwerfergehäuse.


Bauphase 063: Anbringen des linken Scheinwerfers




Schrauben Sie den Rahmen mit 4x PS12 Schrauben an das Gehäuse.

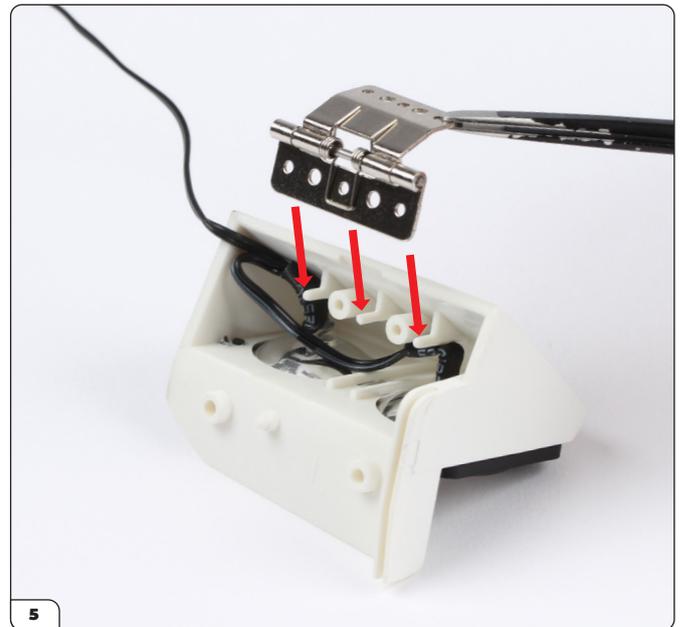

Richten Sie das Scharnier (63-D) wie gezeigt am Gehäuse aus.

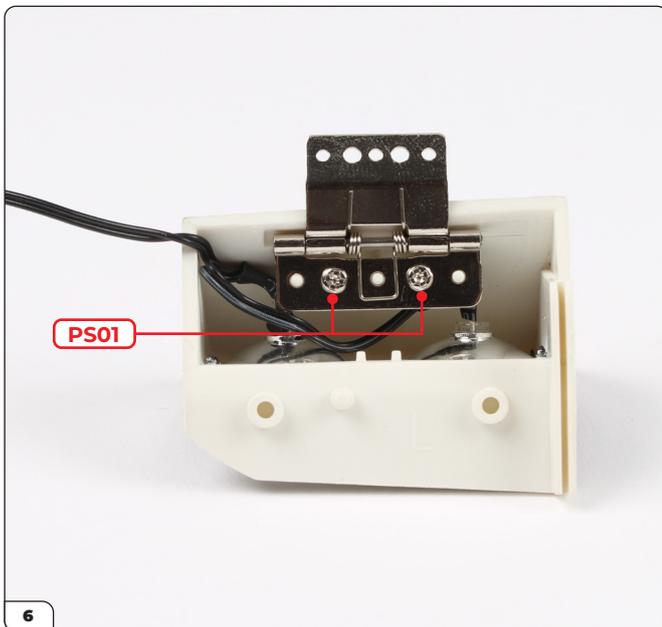


Setzen Sie das Scharnier ein und schrauben Sie es mit 2x PS01 Schrauben fest. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig festgezogen sind.

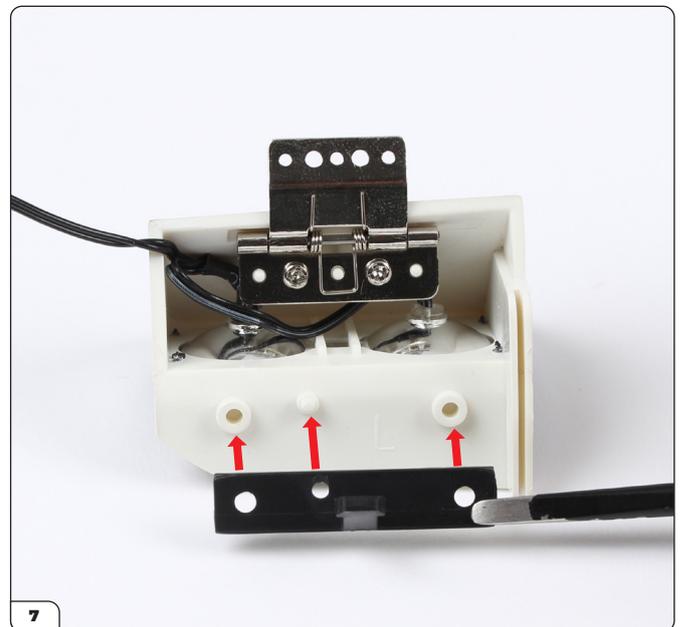

Setzen Sie den Stopper (63-C) auf das Gehäuse.

Bauphase 063: Anbringen des linken Scheinwerfers

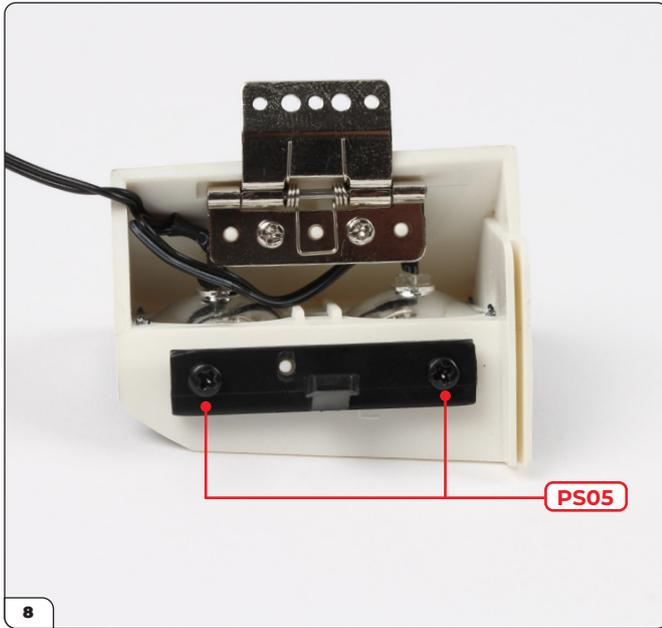

Schrauben Sie den Stopfen mit 2x PS05 Schrauben an das Gehäuse.



Platzieren Sie die Vorderseite nach unten und positionieren Sie das Scharnier auf der Halterung. Sie müssen möglicherweise das Scharnier zusammendrücken, um es einzusetzen.



Schrauben Sie das Scharnier mit 2x DS23 Schrauben fest an den vorderen Korpus.


Bauphase 063: Anbringen des linken Scheinwerfers

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 064: Montage des Torpedowerfers

In dieser Bauphase montieren Sie den Torpedowerfer.


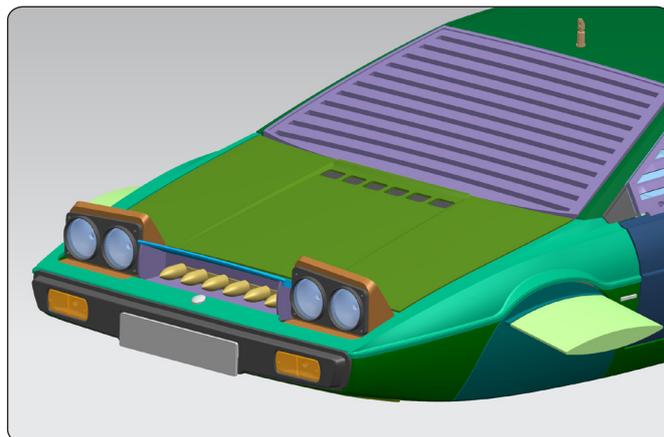


BAUPHASE 064 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
64-A Torpedowerfer	64-E 2 Torpedokonus A
64-B Torpedoanordnung	64-F 2 Torpedokonus B
64-C Stopper	3 PS01 Schrauben
64-D Scharnier	5 PS09 Schrauben

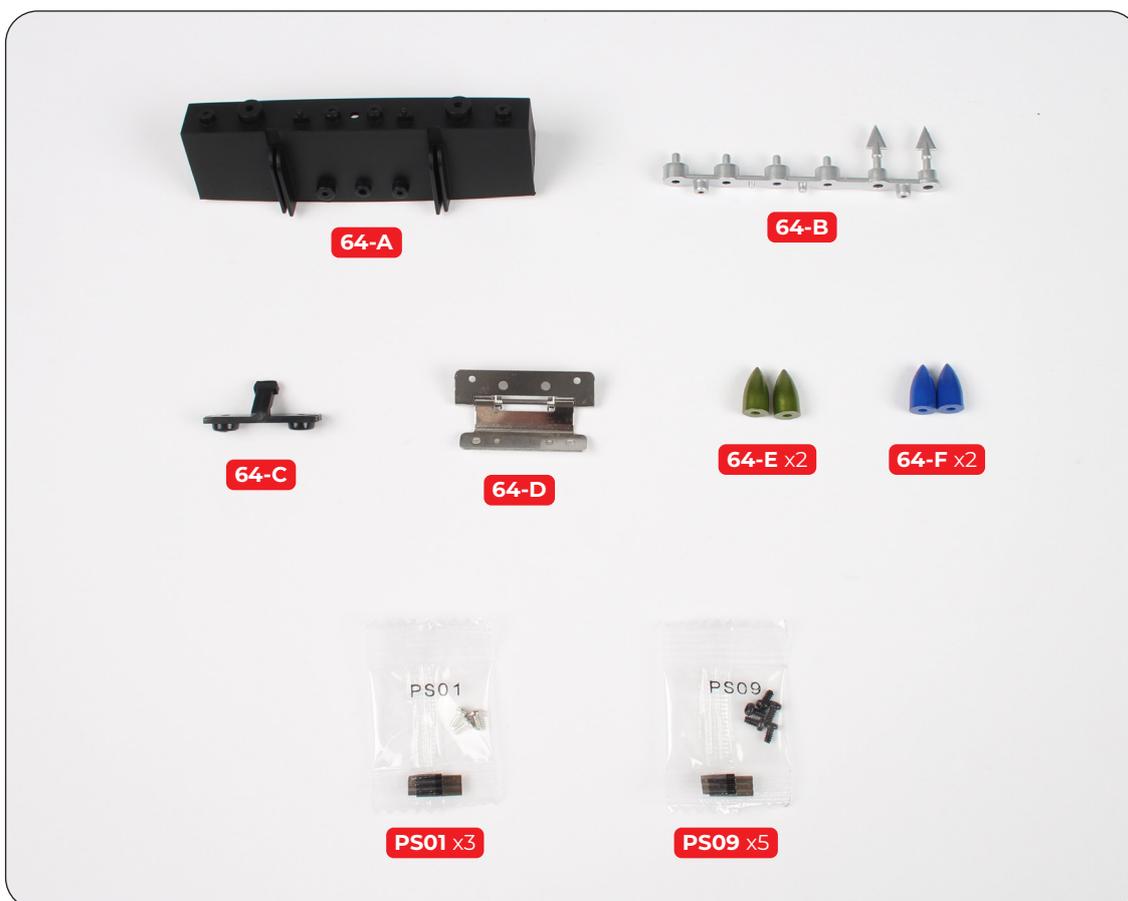

Bauphase 064: Montage des Torpedowerfers

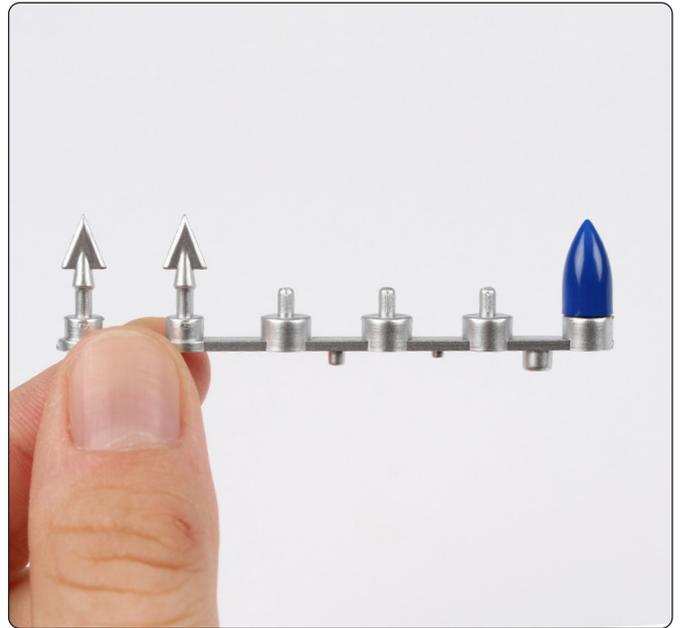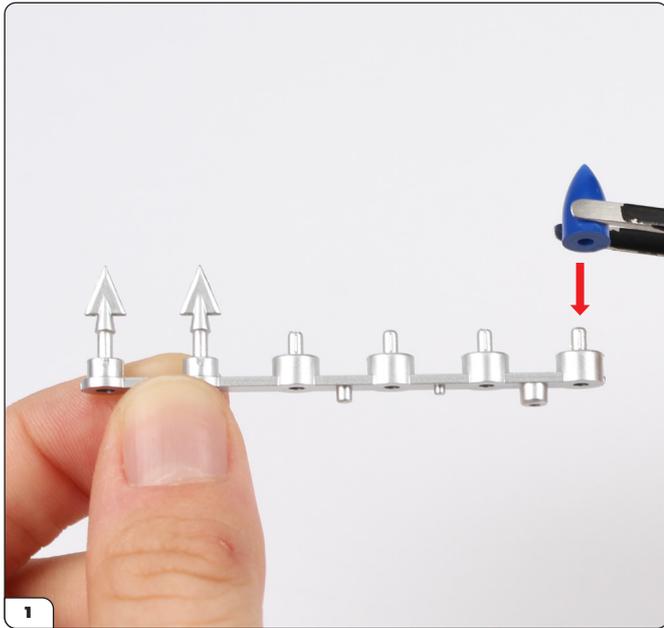

Drücken Sie einen Torpedokonus B (64-F) auf das Ende des Torpedo-Arrays (64-B).

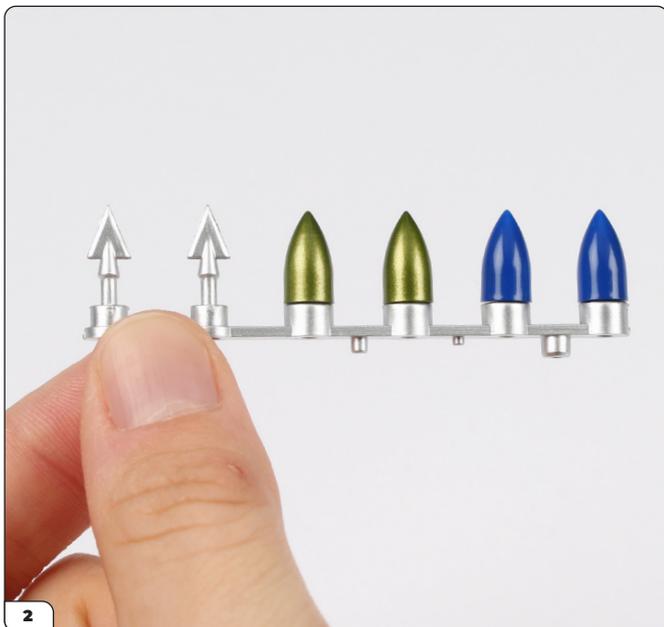

Drücken Sie den anderen Torpedo-Kegel B und die beiden Torpedo-Kegel A (64-E) auf das Torpedo-Array.

Setzen Sie das Torpedo-Array in den Torpedowerfer (64-A) ein. Verwenden Sie die Stifte, um sicherzustellen, dass die Teile korrekt ausgerichtet sind (blaue Pfeile).

Bauphase 064: Montage des Torpedowerfers



Das Array sollte so aussehen, wenn es platziert ist.



Schrauben Sie das Array mit 2x PS09 Schrauben an den Launcher.



Setzen Sie den Stopper (64-C) auf den Launcher. Die Schraubenpfosten haben unterschiedliche Größen, sodass die Teile nur auf eine Weise zusammenpassen.




Schrauben Sie den Stopfen mit 2x PS09 Schrauben an den Launcher.

Bauphase 064: Montage des Torpedowerfers



Setzen Sie das Scharnier (64-D) auf den Launcher.

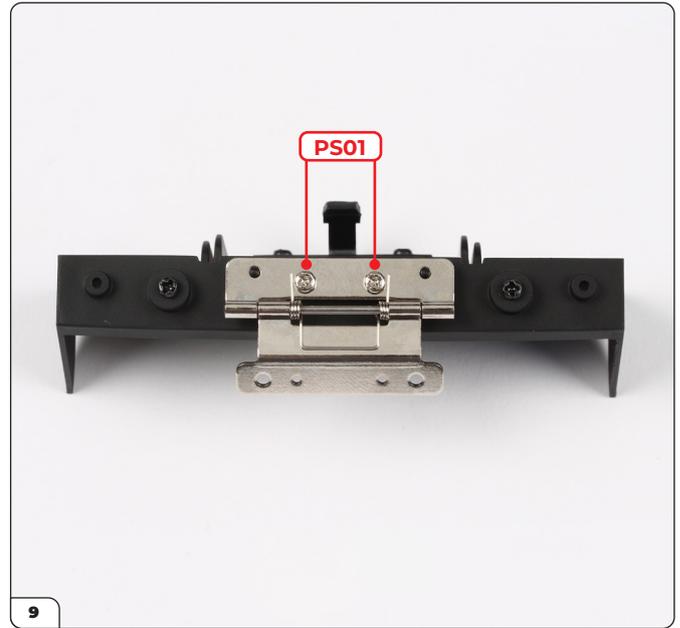


Schrauben Sie das Scharnier mit 2x PS01 Schrauben an den Launcher.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne

In dieser Bauphase werden Sie den vorderen Stoßfänger am vorderen Karosserieteil befestigen und den Torpedowerfer anbringen.

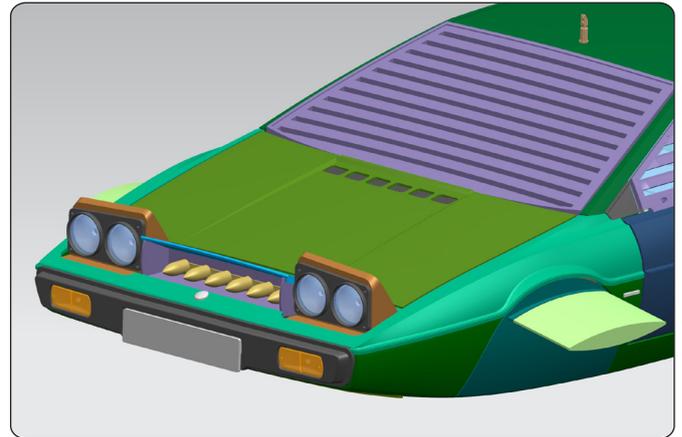


BAUPHASE 065 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
65-A Torpedo-Abschussfeld	65-F 2 Klebeband
65-B Vordere Nummernschild	4 DS01 Schrauben
65-C Drahtbügel x2	3 PS01 Schrauben
65-D Linker Blinker-LED	4 DS02 Schrauben
65-E Rechter Anzeige-LED	3 DS23 Schrauben




Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne

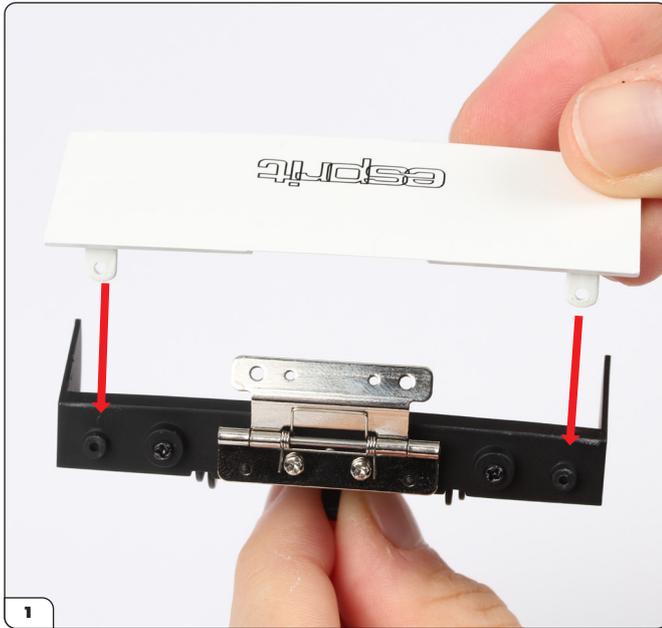

Nehmen Sie das Torpedoabschuss-Panel und richten Sie es an der Torpedoabschuss-Montage aus.



Schrauben Sie die Teile mit 2x PS01 Schrauben zusammen.

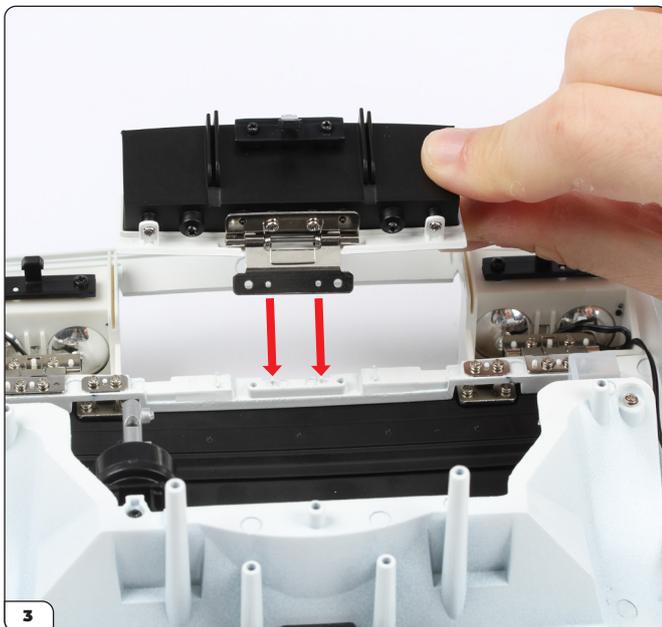

Setzen Sie die Torpedowerfer-Baugruppe wie gezeigt auf das vordere Gehäuse.



Schrauben Sie den Torpedowerfer mit 2x DS23 Schrauben fest.

Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne



Legen Sie die vorderen Flügel (Bauphase 002) auf Ihre Arbeitsfläche. Drücken Sie die linke Blinker-LED (65-D), beschriftet mit Nr. 3, in den linken Reflektor. Drücken Sie die rechte Blinker-LED (65-E), beschriftet mit Nr. 4, in den rechten Reflektor.



Drücken Sie vorsichtig den rechten Draht gegen den rechten Flügel.




Kleben Sie den Draht mit einem Stück Klebeband (65-F) an den rechten Flügel.

Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne



Wiederholen Sie den Vorgang, um den Draht auf der linken Seite zu positionieren.

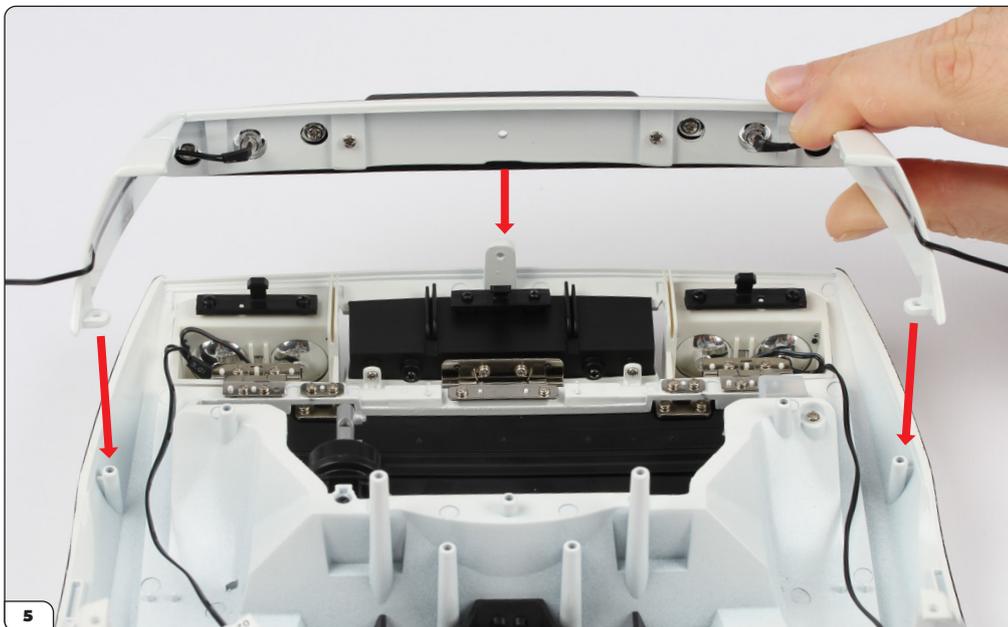


Setzen Sie den Frontflügel auf die vordere Karosseriemontage (Bauphase 063).

Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne



Schrauben Sie eine DS01-Schraube durch den vorderen Stoßfänger in die Karosserie vorne.

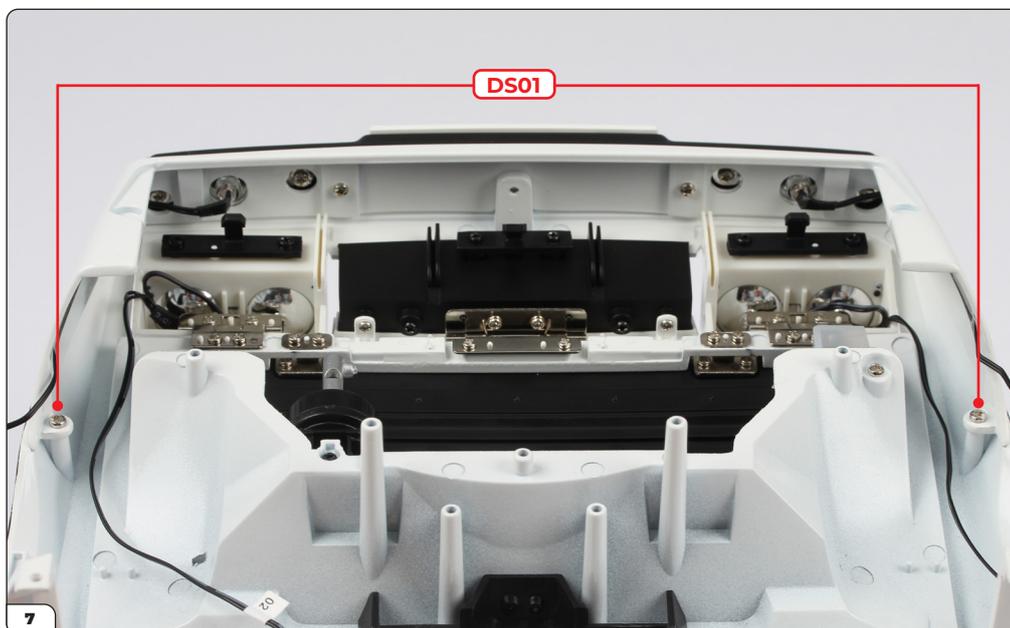


Schrauben Sie den vorderen Flügel mit 2x DS01 Schrauben an den vorderen Körper.


Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne




Schneiden Sie die beiden Drahtklammern (65-C) vom Anguss ab.

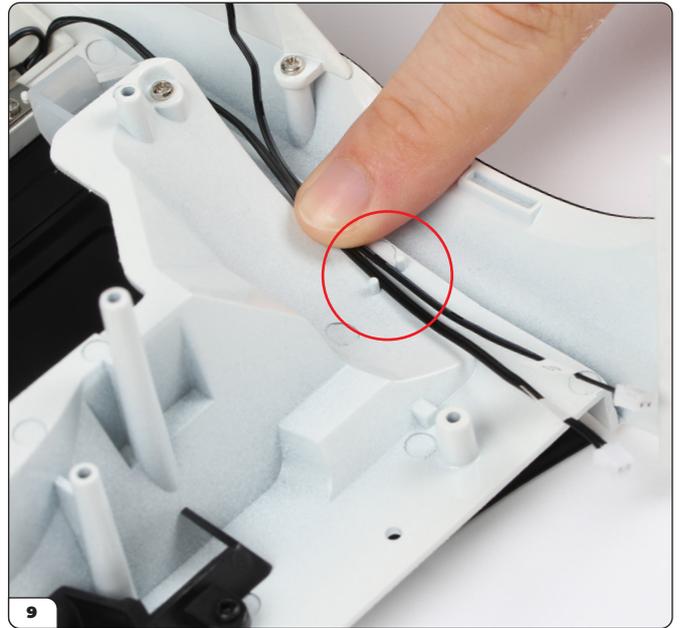

Positionieren Sie die linken LED-Kabel (Nr. 01 und 03) zwischen den beiden Pins.

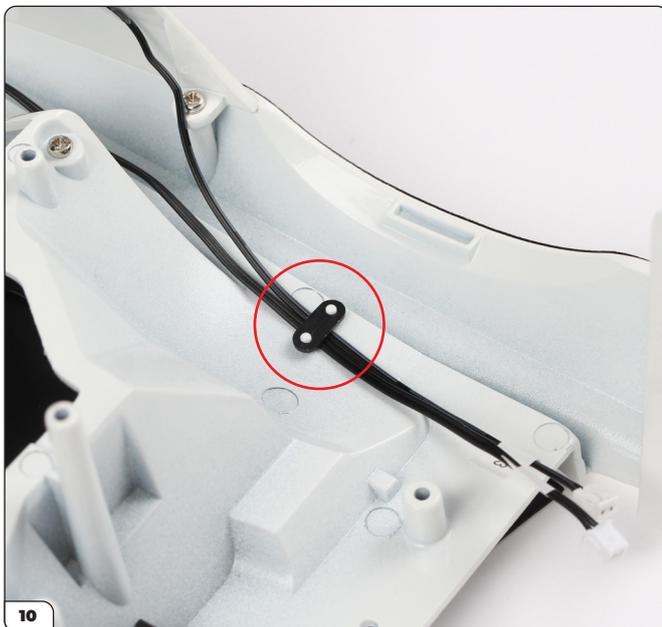


Drücken Sie eine Drahtklammer auf die Stifte, um die Drähte zu sichern.

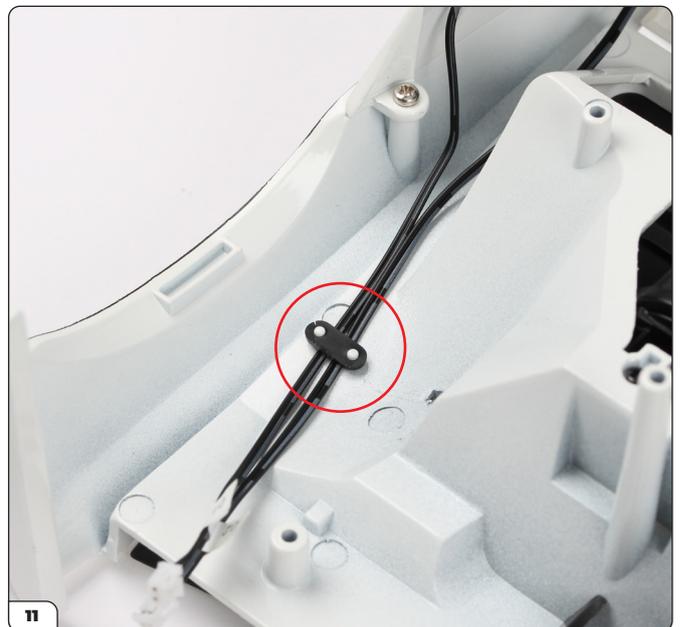


Wiederholen Sie den Vorgang, um die Drähte auf der rechten Seite zu positionieren (Nr. 02 und 04).

Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne

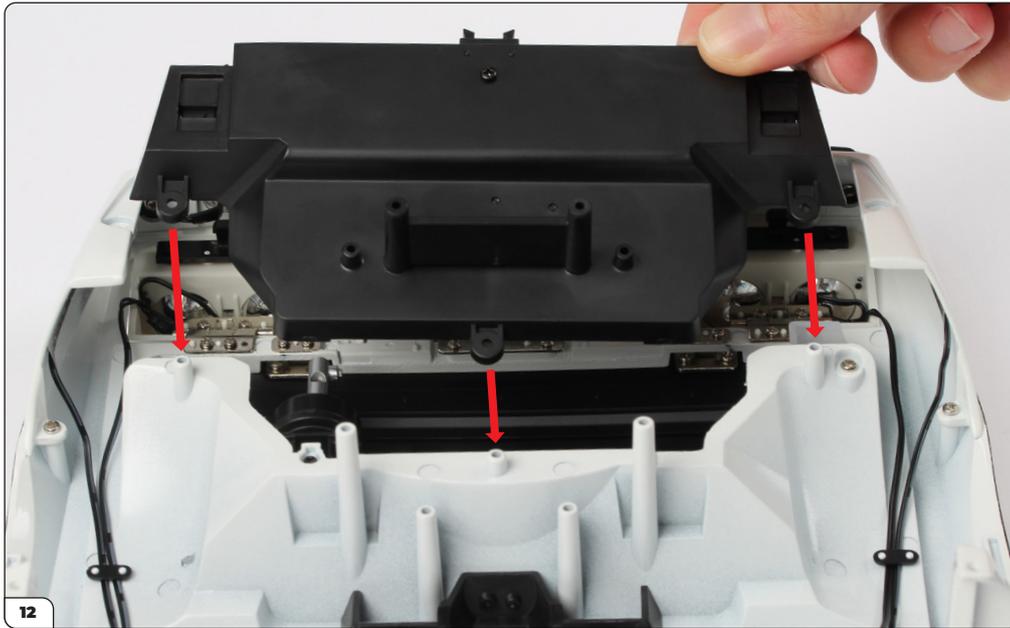

Setzen Sie die Frontplatte (Bauphase 059) auf den Vorderteil.

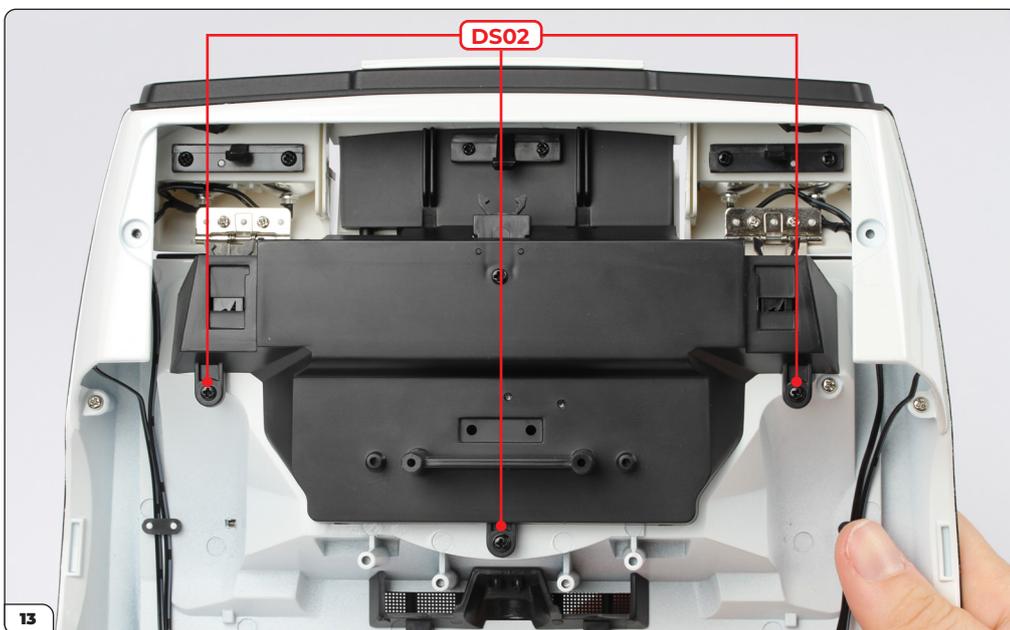

Schrauben Sie die Frontplatte mit 3x DS02 Schrauben an das Frontgehäuse.

Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne




Drücken Sie die Scheinwerfer nach unten, bis sie in die Klammern einrasten. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz zwischen den Blinkerkabeln und den Scheinwerfern ist.



Drücken Sie die Scheinwerfer und den Torpedowerfer in die Klammern, um zu überprüfen, ob sie funktionieren.

Bauphase 065: Anbringen des Torpedowerfers und der Stoßstange vorne

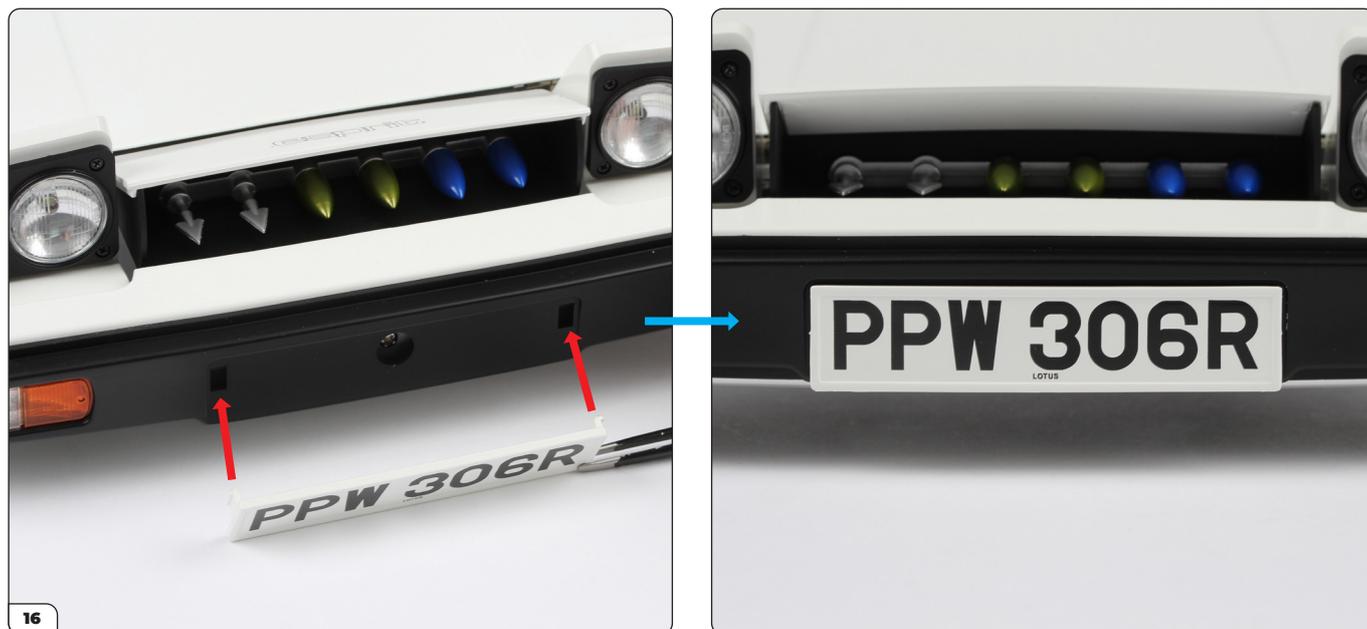


Drücken Sie das vordere Kennzeichen (65-B) in die vordere Stoßstange. Sie müssen das Kennzeichen möglicherweise leicht biegen.



Bauphase 066: Anbringen des vorderen Karosserieteils

In dieser Bauphase werden Sie die Türriegel anbringen und die Frontkarosserie mit dem Hauptkörper verbinden.

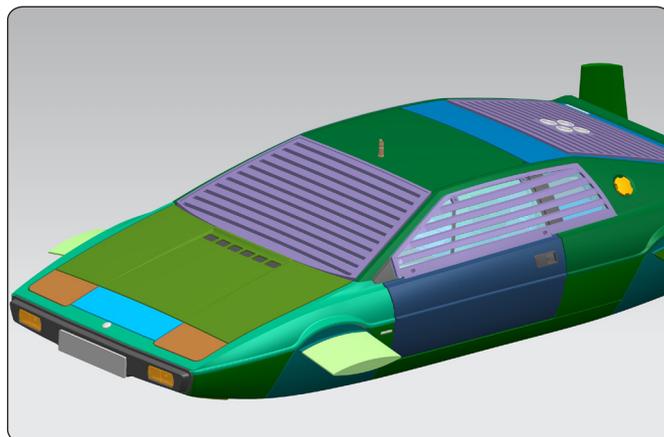

BAUPHASE 066 TEILELISTE

Bezeichnung

66-A Karosserie

66-B Linke Türverriegelung

66-C Rechter Türverschluss


66-D Waschdüse

5 DS01 Schrauben

3 PS17 Schrauben



Bauphase 066: Anbringen des vorderen Karosserieteils

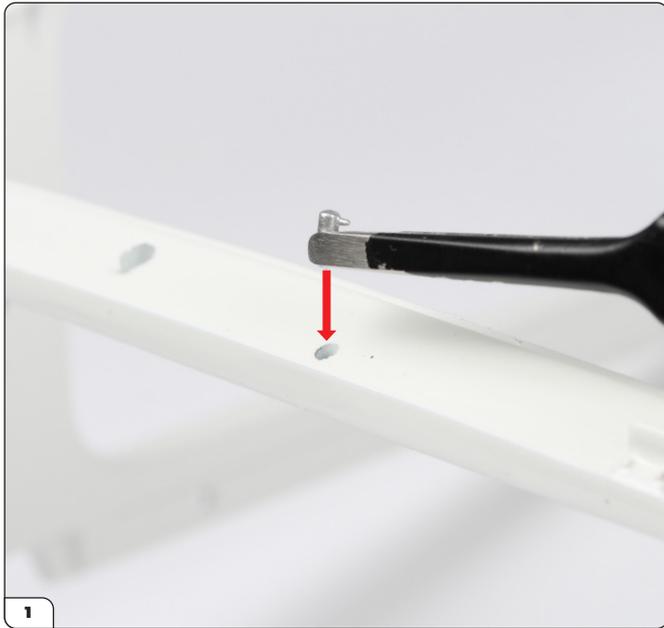

Richten Sie die Waschdüse (66-D) an der Karosserie (66-A) aus.



Drücken Sie die Waschdüse an ihren Platz.



Nehmen Sie die linken (66-B) und rechten (66-C) Türriegel. Die Teile sind mit 'L' und 'R' gekennzeichnet.



Drücken Sie den rechten Türriegel in die Vertiefung auf der rechten Seite.


Bauphase 066: Anbringen des vorderen Karosserieteils




Die Türverriegelung sollte so aussehen.



Von innen, schrauben Sie den Türriegel mit einer PS17 Schraube an das Gehäuse.

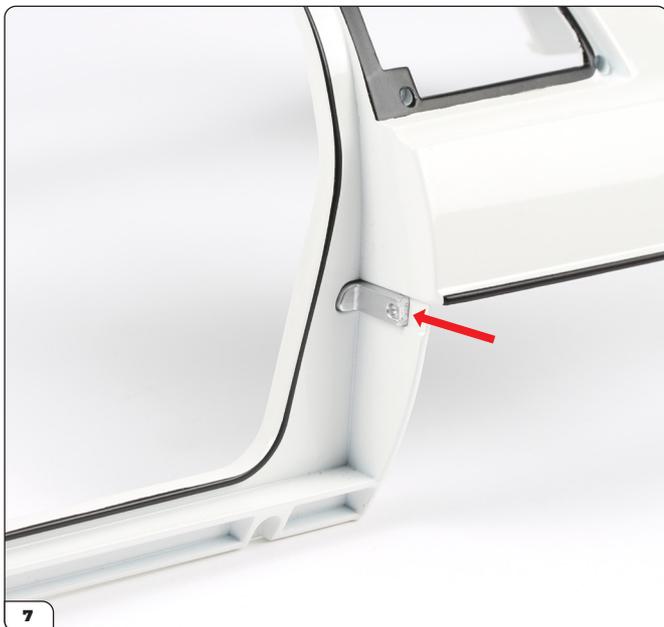


Drücken Sie den linken Türriegel in die andere Seite des Gehäuses.

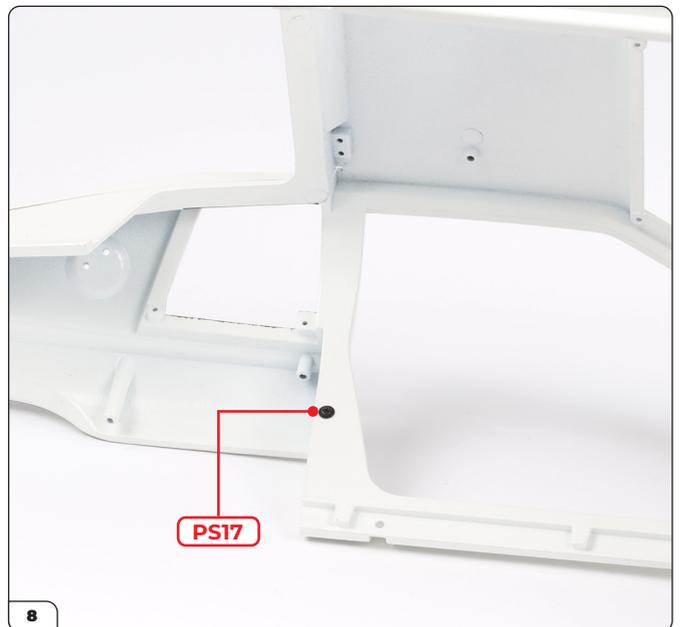

Schrauben Sie den Türriegel mit einer PS17-Schraube an das Gehäuse.

Bauphase 066: Anbringen des vorderen Karosserieteils

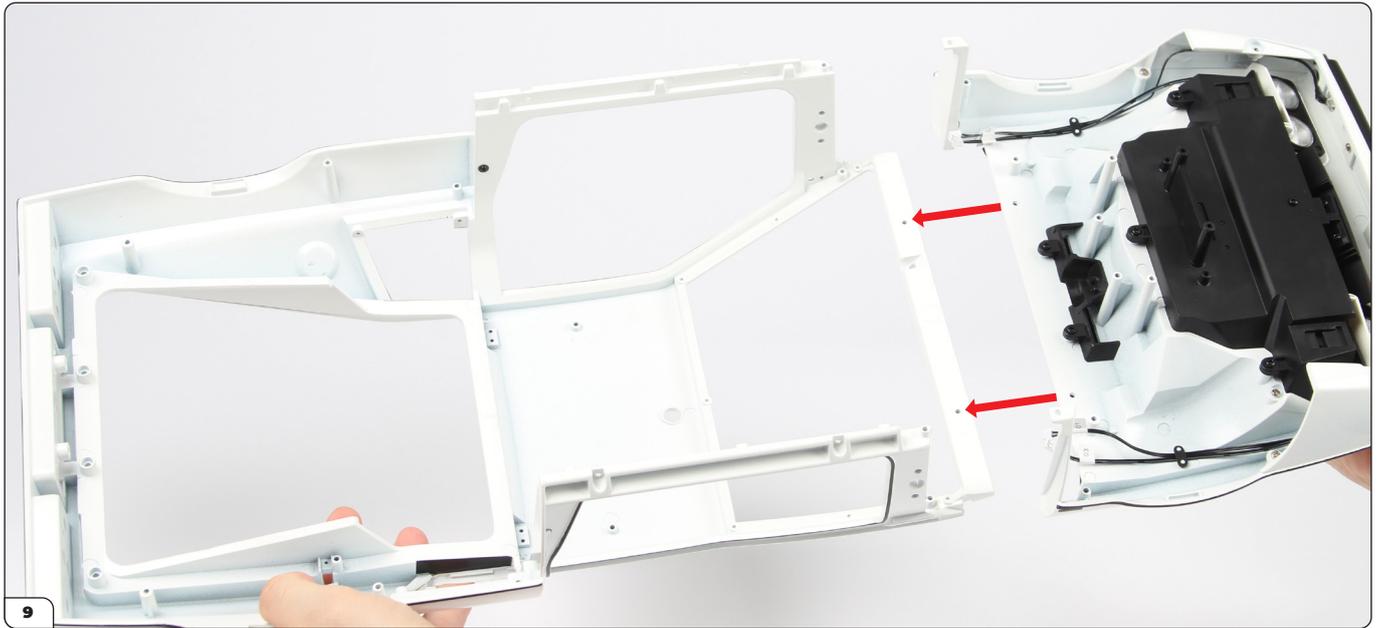

Richten Sie die Frontkarosserie (Bauphase 065) wie gezeigt mit der Montage aus.




Drücken Sie die Teile fest zusammen. Es könnte einfacher sein, dies in einem Winkel zu tun.



Drücken Sie die Teile an ihren Platz. Überprüfen Sie, ob die Säulen richtig ausgerichtet sind.

Bauphase 066: Anbringen des vorderen Karosserieteils

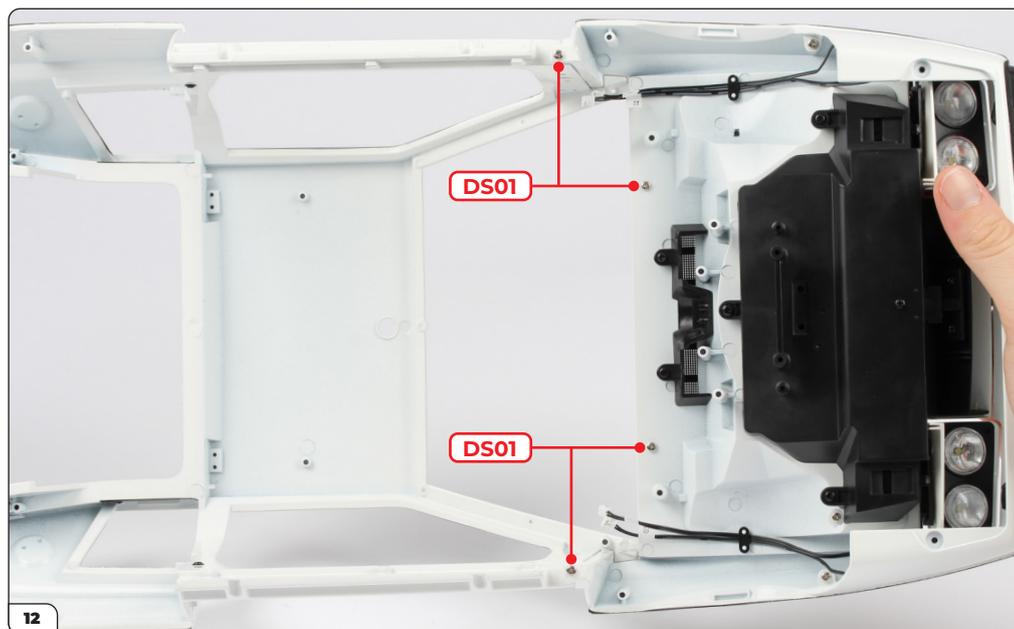

Schrauben Sie die Teile mit 4x DS01 Schrauben zusammen.

