

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE** TM

LOTUS
esprit



Paket 09

B A U A N L E I T U N G E N

**BAUPHASE 067:
ANBRINGEN DER RECHTE
PLATTFORM**

**BAUPHASE 068:
ANBRINGEN DER LINKE
PLATTFORM**

**BAUPHASE 069:
ANBRINGEN DER RECHTEN
SEITENSCHWELLER**

**BAUPHASE 070:
ANBRINGEN DER LINKEN
SEITENSCHWELLER**

**BAUPHASE 071:
ANBRINGEN DER RECHTEN
FENSTERJALOUSIEN UND
DER RECHTEN TÜR**

**BAUPHASE 072:
ANBRINGEN DER LINKEN
FENSTERJALOUSIEN UND
DER LINKEN TÜR**

**BAUPHASE 073: EINBAU
DER VIERTELFENSTER**

**BAUPHASE 074:
VORBEREITUNG DER
HECKKLAPPE**

**BAUPHASE 075:
ANBRINGEN DER
HECKKLAPPE UND
SCHARNIERE**

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007TM** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007TM** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspeiß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.


Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.

Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

In dieser Phase bauen und befestigen Sie die rechte Plattform am Hauptkarosserie. Sie werden auch den Tankdeckel rechts anbringen.

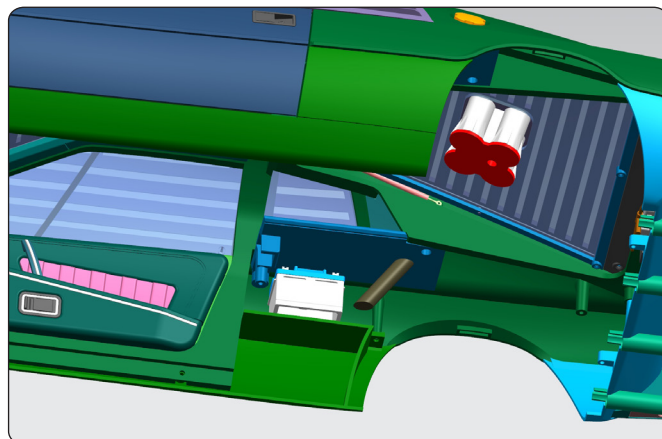

BAUPHASE 067 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
67-A Rechte Plattform	67-G Batterie-Anschluss x2
67-B Batterieabdeckung	67-H Rechter Teppich Aufkleber
67-C Rechte Plattenabdeckung	5 PS05 Schrauben
67-D Rechte Strebe	3 PS12 Schrauben
67-E Rechter Tankdeckel	3 DS02 Schrauben
67-F Rechte Halterung	2 DS39 Schrauben



Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform



Ziehen Sie das Trägerpapier vom rechten Teppich-Aufkleber (67-H) ab.

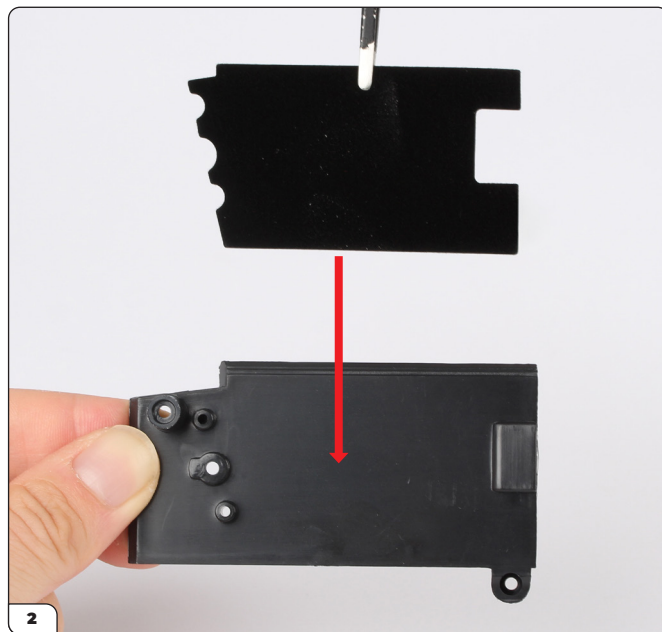

Richten Sie den Teppich-Aufkleber an der rechten Plattform (67-A) aus.




Kleben Sie den Aufkleber auf die Plattform, beginnend mit der durch die rote Linie hervorgehobenen Kante.




Drücken Sie den Aufkleber weiterhin fest auf die Plattform.

Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

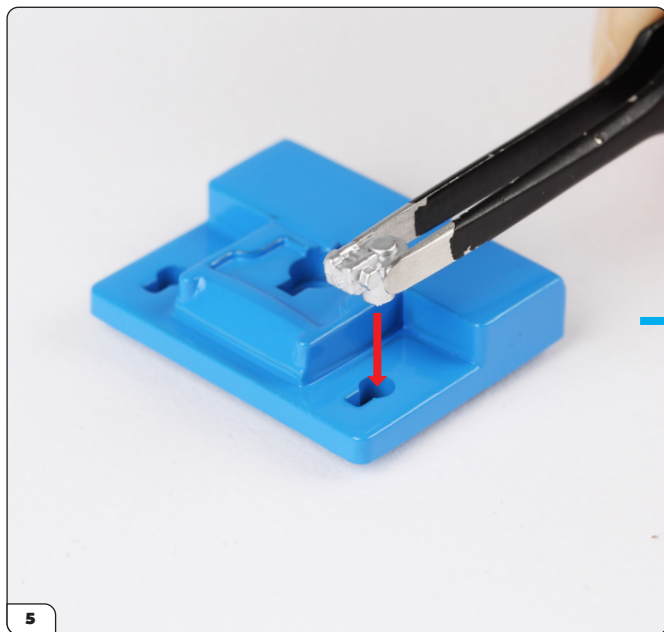

Drücken Sie einen der Batterie-Anschlüsse (67-G) in die Batterieabdeckung (67-B).

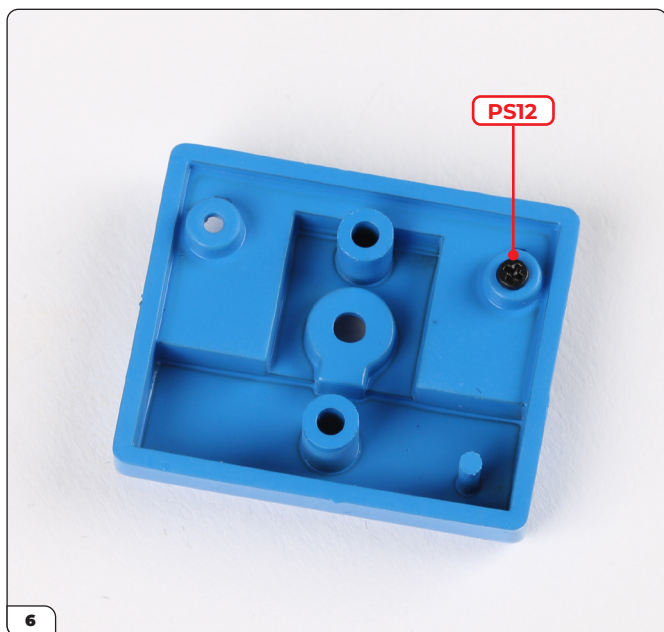


Schrauben Sie den Anschluss von unten mit einer PS12-Schraube fest.




Drücken Sie den anderen Anschluss auf die gegenüberliegende Seite.

Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

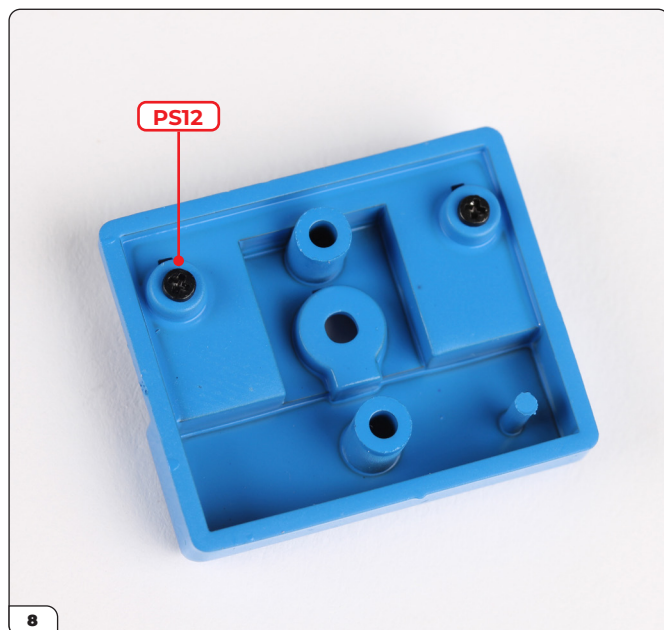

Sichern Sie von unten mit einer PS12-Schraube.

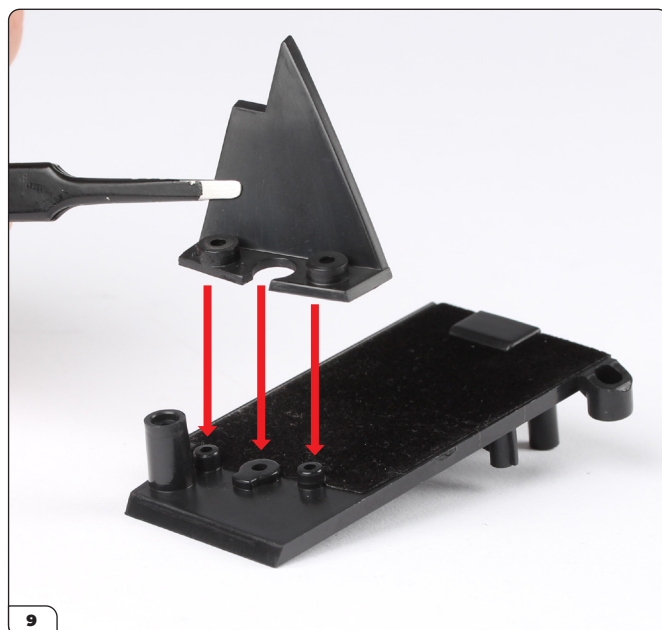

Richten Sie die rechte Plattenabdeckung (67-C) mit der rechten Plattform aus.




Drücken Sie die rechte Plattenabdeckung an ihren Platz.



Schrauben Sie die rechte Plattenabdeckung mit 2x PS05-Schrauben an die Plattform.

Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

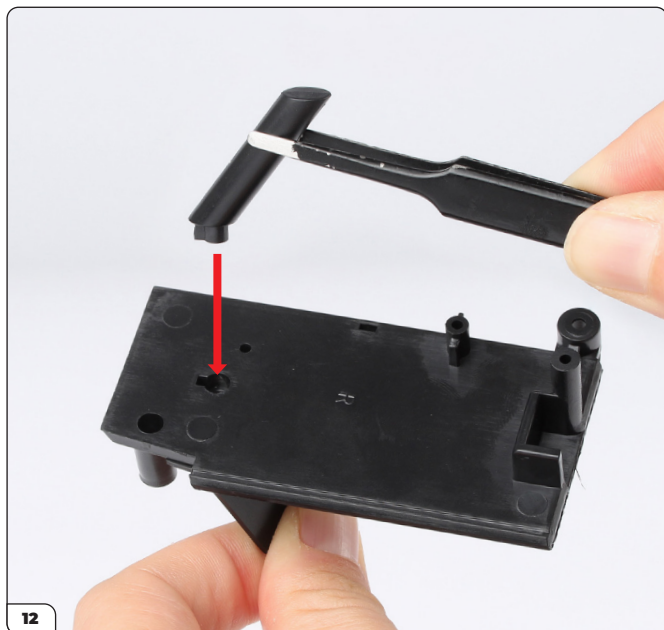


Richten Sie die rechte Strebe (67-D) auf die Plattform aus.



Schieben Sie die rechte Strebe an ihren Platz.



Schrauben Sie die rechte Strebe mit einer PS05-Schraube an die Plattform.

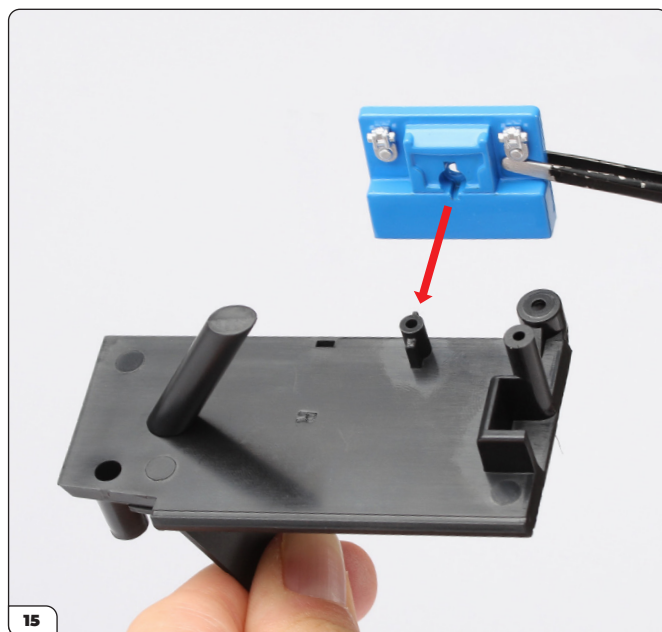


Richten Sie die Batterieabdeckung an der Plattform aus.

Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform



Drücken Sie die Batterieabdeckung an ihren Platz.

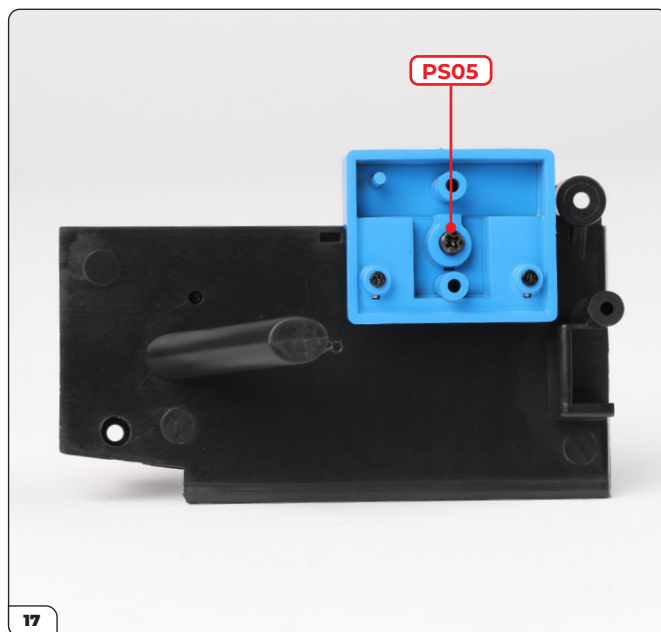

Schrauben Sie die Batterieabdeckung mit einer PS05-Schraube an die Plattform linke Seite.




Richten Sie den rechten Tankdeckel (67-E) an der rechten Seite der Hauptkarosserie (Phase 066) aus.



Drücken Sie den Tankdeckel fest an.


Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

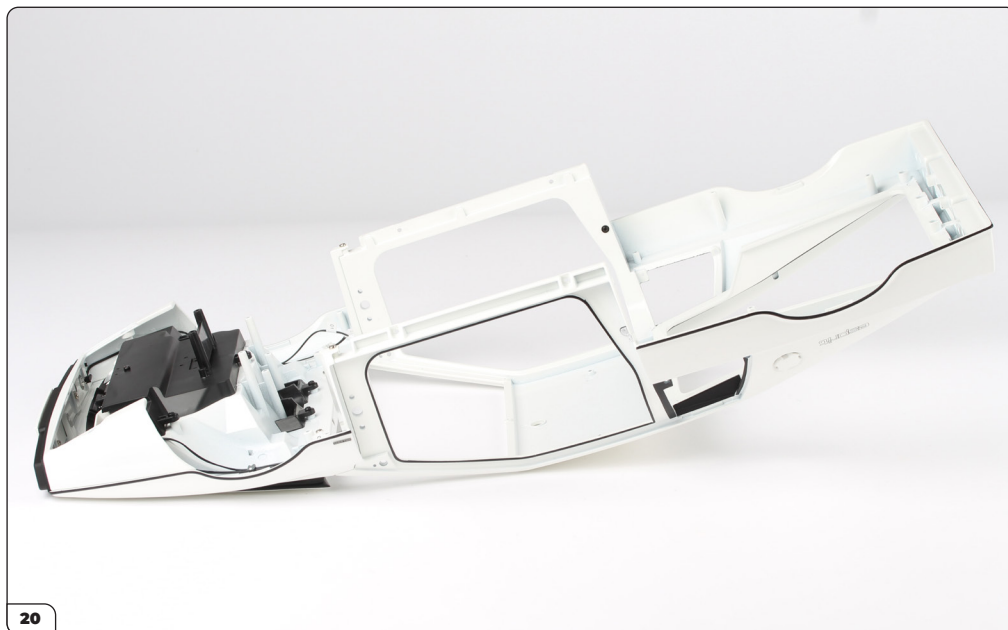

Legen Sie das Modell vorsichtig auf den Kopf. Verwenden Sie eine weiche Oberfläche, um den Lack zu schützen.




Schieben Sie die rechte Halterung (67-F) in die Hauptkarosserie auf der hinteren rechten Seite.

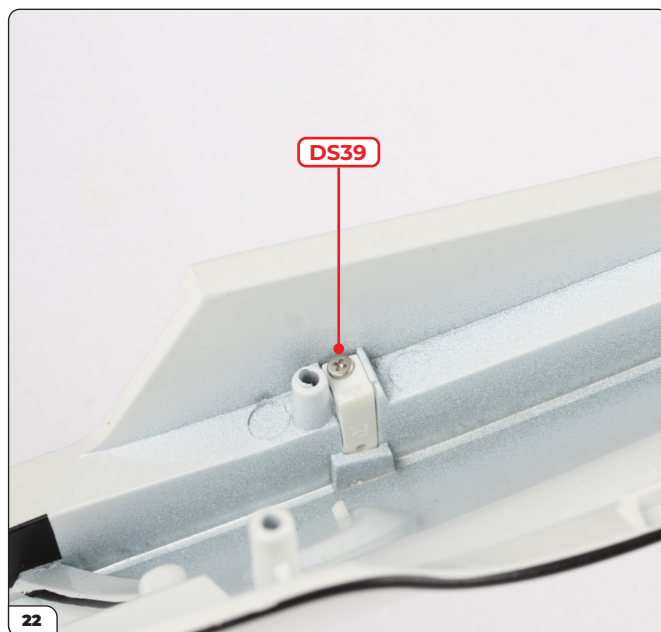


Schrauben Sie die Halterung mit einer DS39-Schraube fest.


Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

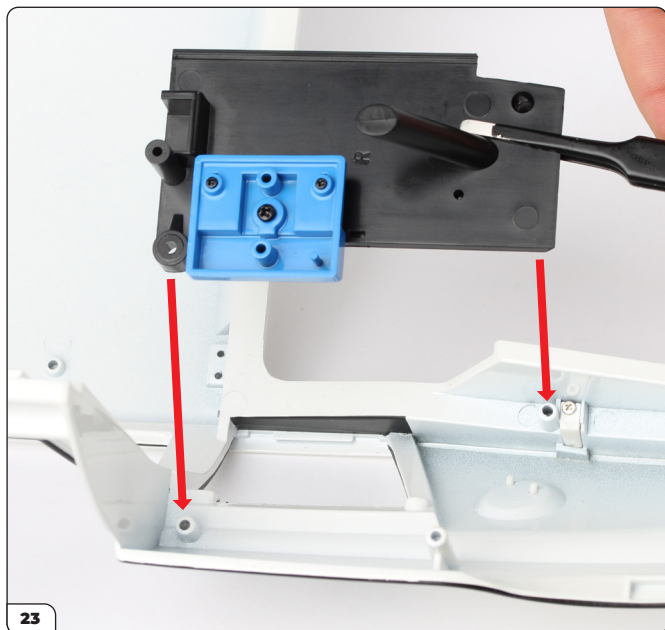

Richten Sie die Plattform mit der Hauptkarosserie aus.

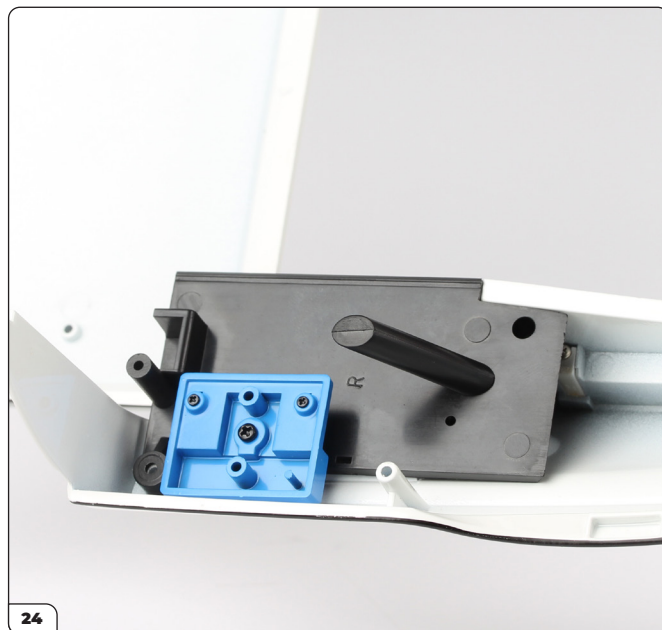

Drücken Sie die Plattform an ihren Platz.

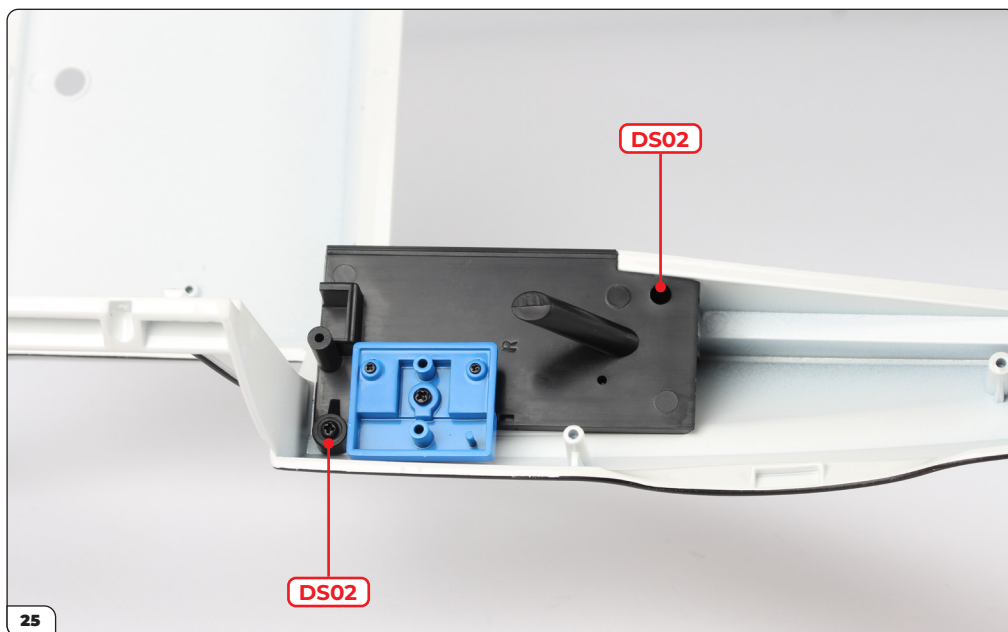

Schrauben Sie die rechte Plattform mit 2x DS02-Schrauben an die Hauptkarosserie.


Bauphase 067: Anbringen der rechten Plattform

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 068: Anbringen der linke Plattform

In dieser Phase bauen und befestigen Sie die linke Plattform.

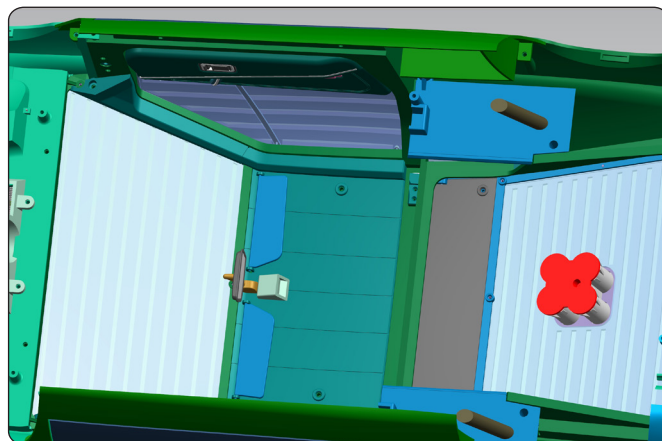


BAUPHASE 068 TEILELISTE


Bezeichnung	Bezeichnung
68-A Linke Plattform	68-F Linke Halterung
68-B Batterie	68-G Linker Teppich Aufkleber
68-C Linke Plattenabdeckung	6 PS05 Schrauben
68-D Linke Strebe	3 DS02 Schrauben
68-E Linker Tankdeckel	2 DS39 Schrauben




Bauphase 068: Anbringen der linken Plattform

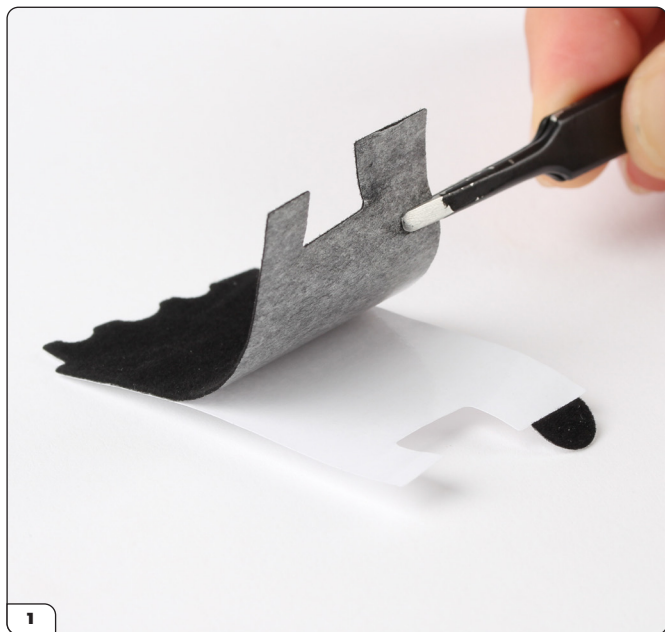

Ziehen Sie das Trägerpapier vom linken Teppich-Aufkleber (68-G) ab.

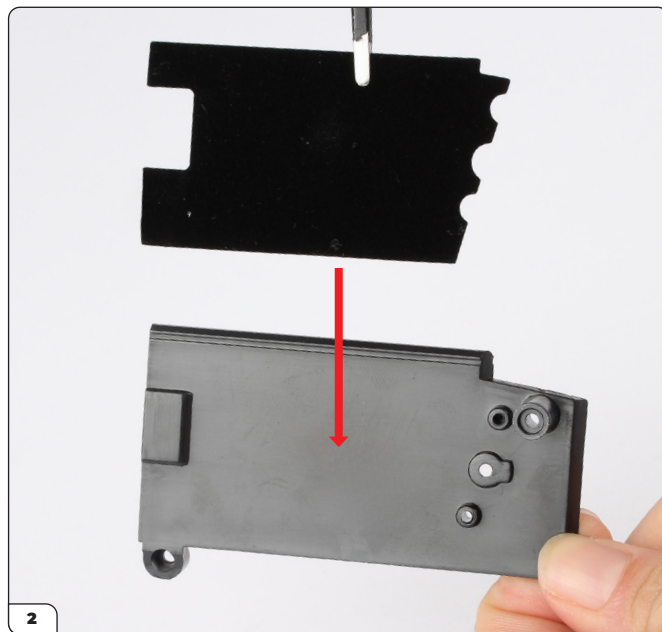

Richten Sie den Teppich-Aufkleber an der Plattform linke Seite (68-A) aus.

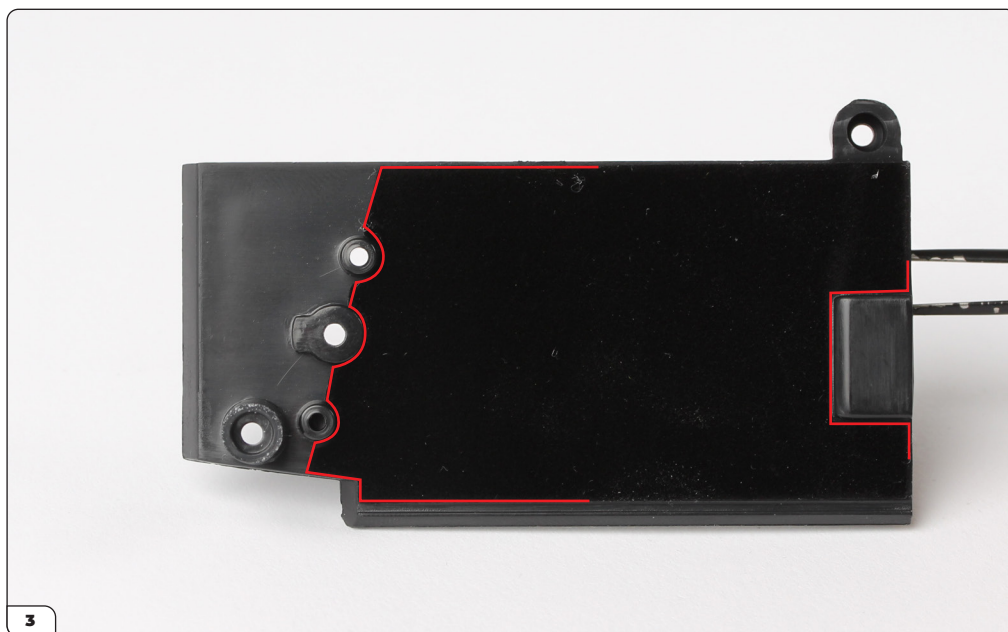

Kleben Sie den Aufkleber auf die Plattform linke Seite. Achten Sie darauf, die Kanten entlang der roten Linien auszurichten.


Bauphase 068: Anbringen der linke Plattform



Richten Sie die linke Plattenabdeckung (68-C) an der Plattform aus.



Drücken Sie die linke Plattenabdeckung an ihren Platz.

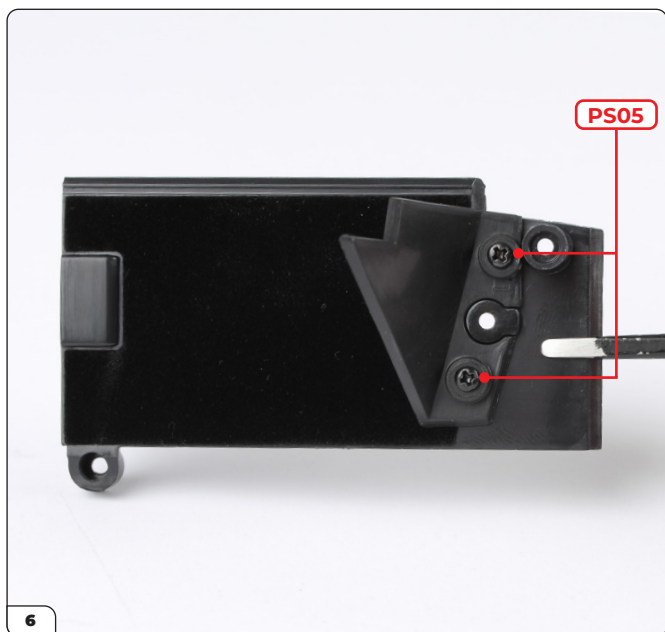

Schrauben Sie die linke Plattenabdeckung mit 2x PS05 Schrauben an die Plattform.



Richten Sie die linke Strebe (68-D) mit der Plattform aus.

Bauphase 068: Anbringen der linken Plattform



Drücken Sie die linke Strebe fest an ihren Platz.



Schrauben Sie die linke Strebe mit einer PS05-Schraube fest.




Richten Sie den linken Tankdeckel (68-E) an der Hauptkarosserie (Phase 067) aus.




Drücken Sie den Tankdeckel fest an.


Bauphase 068: Anbringen der linken Plattform

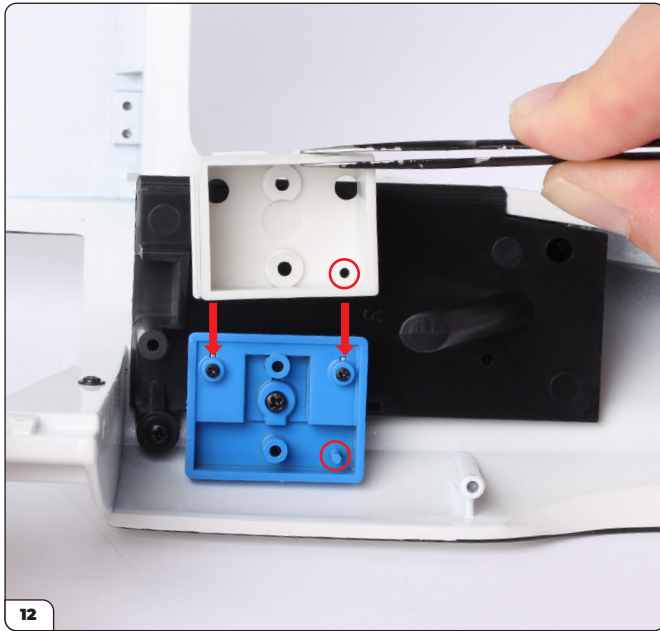


Richten Sie die Batterie (68-B) mit der Batterieabdeckung (Phase 067) aus. Es gibt einen Stift (markiert), um sicherzustellen, dass die Teile korrekt zusammengefügt sind.

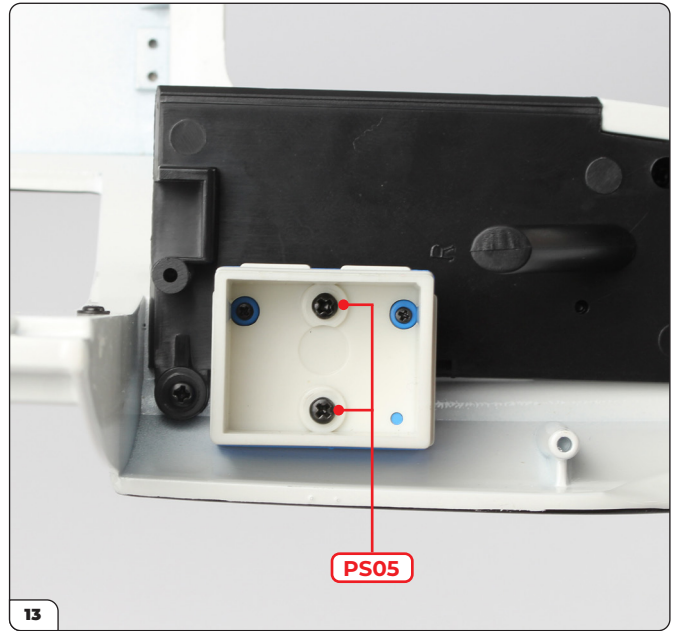

Drücken Sie die Batterie auf die Batterieabdeckung. Schrauben Sie die Teile mit 2x PS05-Schrauben zusammen.

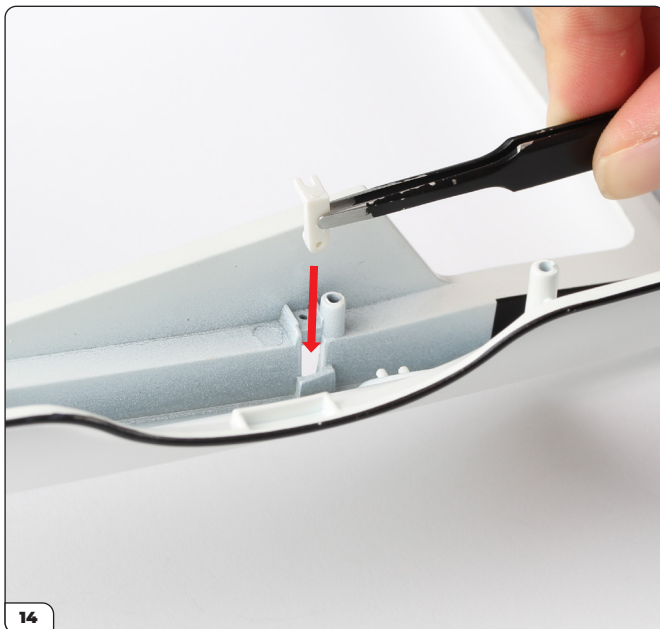


Schieben Sie die linke Halterung (68-F) in die Hauptkarosserie auf der hinteren linken Seite.

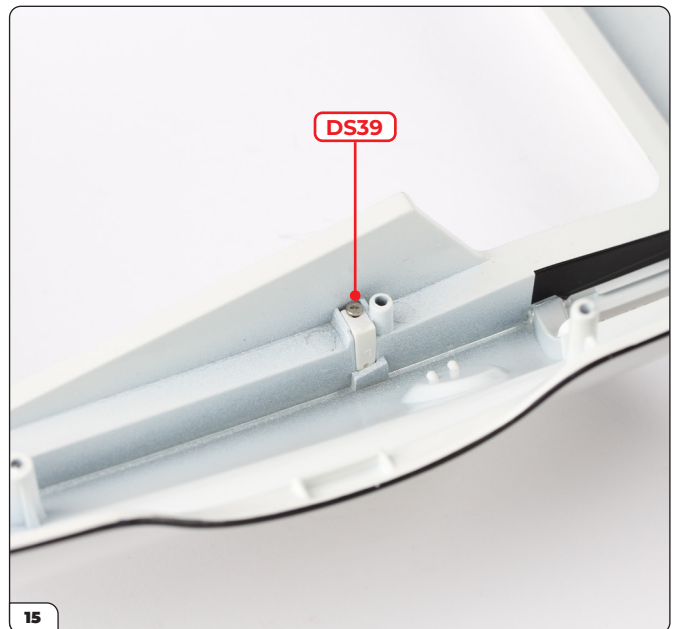


Schrauben Sie die Halterung mit einer DS39-Schraube fest.

Bauphase 068: Anbringen der linken Plattform

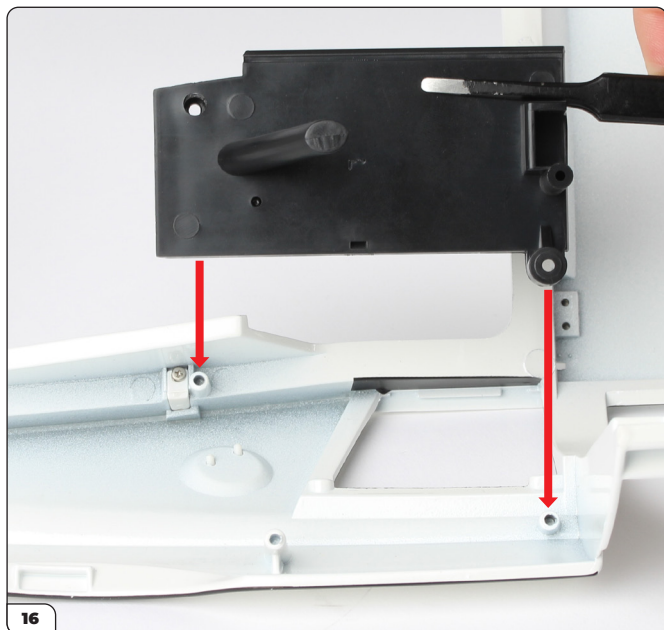

Richten Sie die Plattform an der Hauptkarosserie aus.

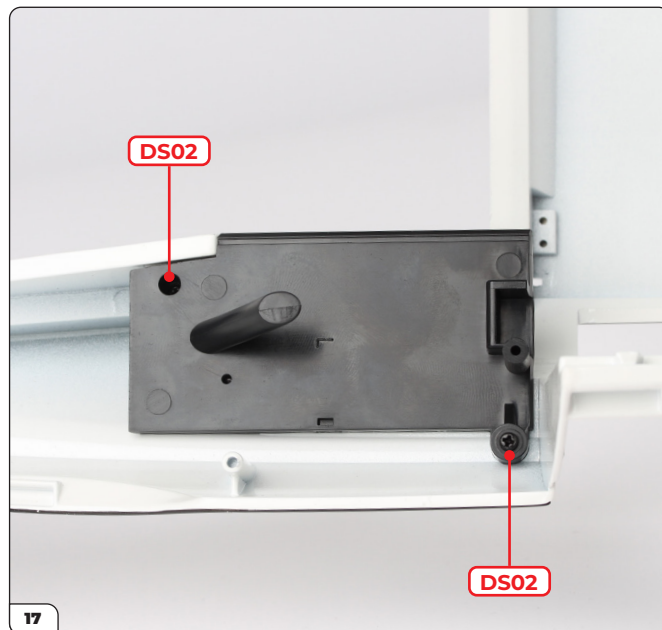


Drücken Sie die Plattform an ihren Platz und sichern Sie sie mit 2x DS02-Schrauben.

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 069: Anbringen der rechten Seitenschweller

In dieser Phase werden Sie den rechten Seitenschweller an die Hauptkarosserie anbringen.

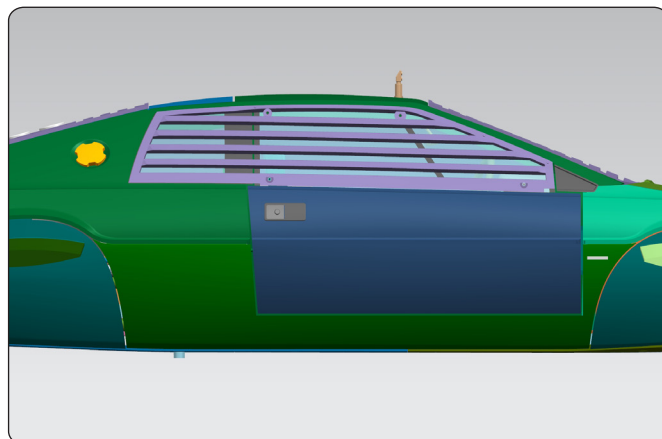

BAUPHASE 069 TEILELISTE

Bezeichnung
69-A Rechte Seitenschweller
5 DS01 Schrauben

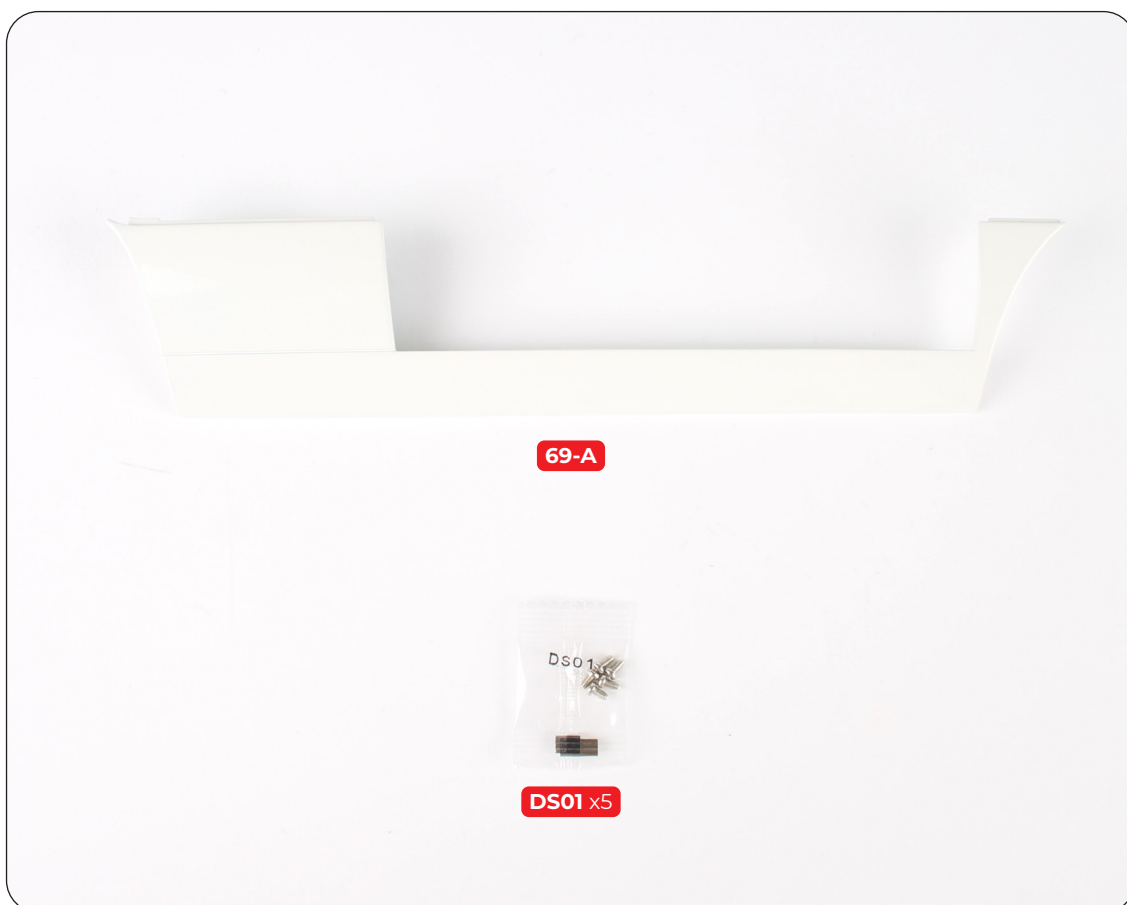

Bauphase 069: Anbringen der rechten Seitenschweller




Legen Sie vorsichtig den Hauptkarosserie (Phase 068) mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche, um den Lack zu schützen. Richten Sie den rechten Seitenschweller (69-A) an der Hauptkarosserie aus.



Drücken Sie die Seitenschweller an ihren Platz.

Bauphase 069: Anbringen der rechten Seitenschweller

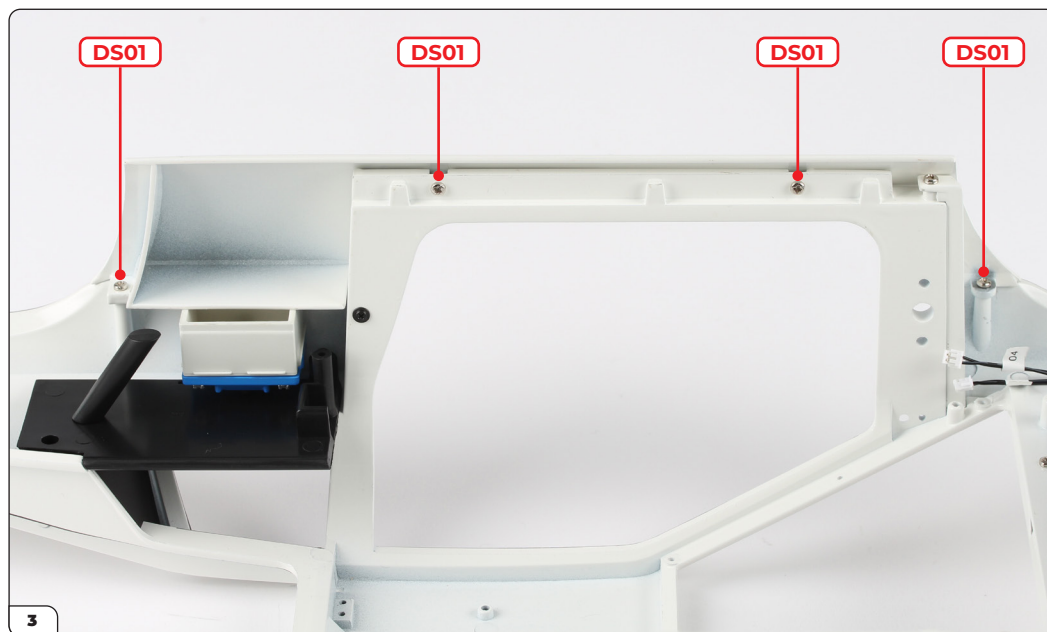


Schrauben Sie die Seitenschweller mit 4x DS01-Schrauben an die Hauptkarosserie.

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 069: Anbringen der linken Seitenschweller

In dieser Phase werden Sie den linken Seitenschweller an die Hauptkarosserie anbringen.

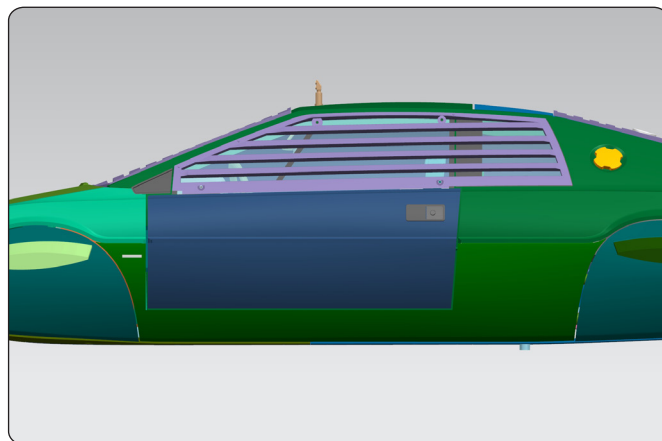

BAUPHASE 070 TEILELISTE

Bezeichnung
70-A Linke Seitenschweller
5 DS01 Schrauben

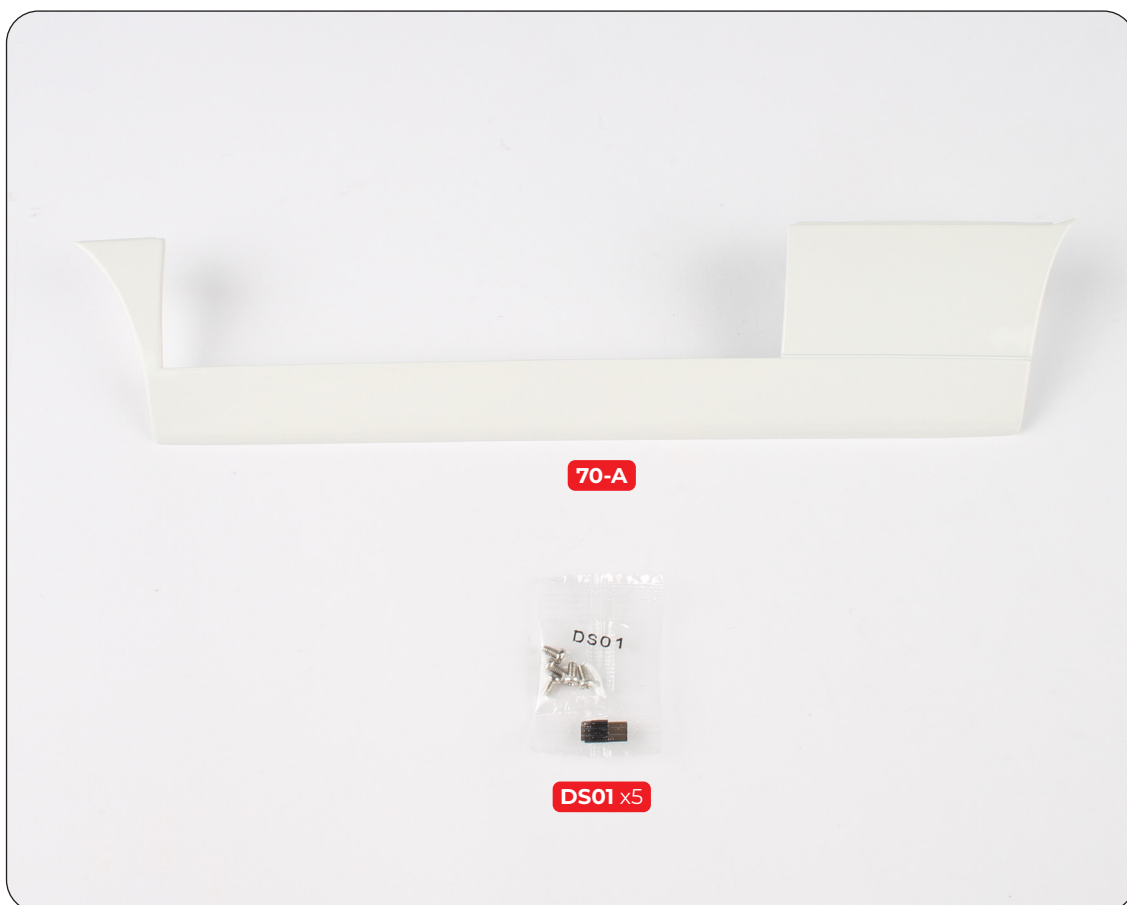

Bauphase 069: Anbringen der rechten Seitenschweller




Legen Sie vorsichtig den Hauptkarosserie (Phase 069) mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche, um den Lack zu schützen. Richten Sie den linken Seitenschweller (70-A) an der Hauptkarosserie aus.



Drücken Sie die Seitenschweller an ihren Platz.

Bauphase 069: Anbringen der rechten Seitenschweller

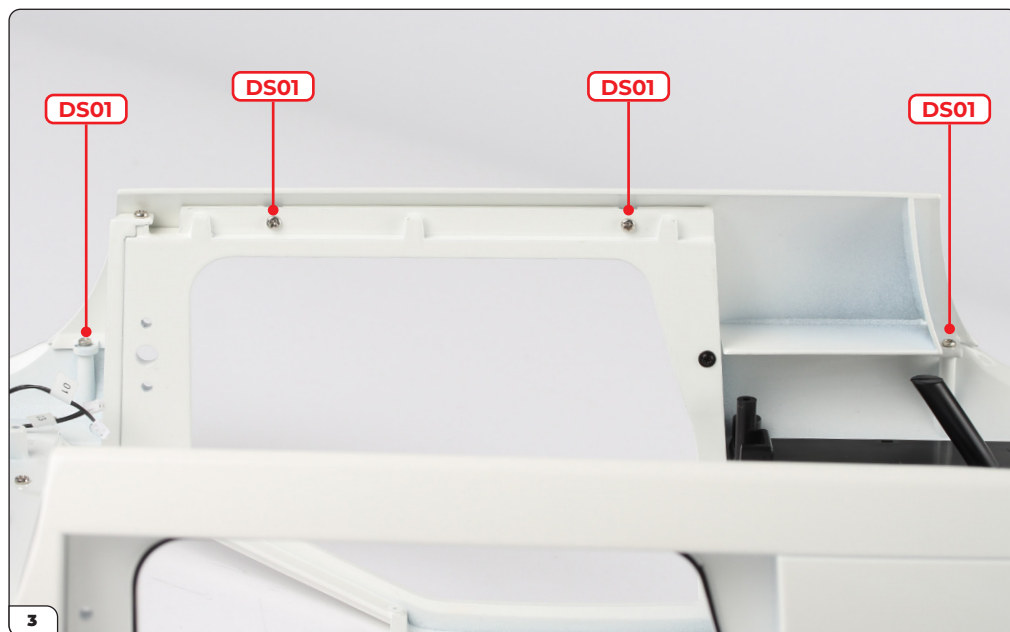


Schrauben Sie die Seitenschweller mit 4x DS01-Schrauben an die Hauptkarosserie.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 071: Anbringen der rechten Fensterjalousien und der rechten Tür

In dieser Phase befestigen Sie die rechten Fensterjalousien an der rechten Tür und sichern dann die rechte Tür am Hauptkarosserie.

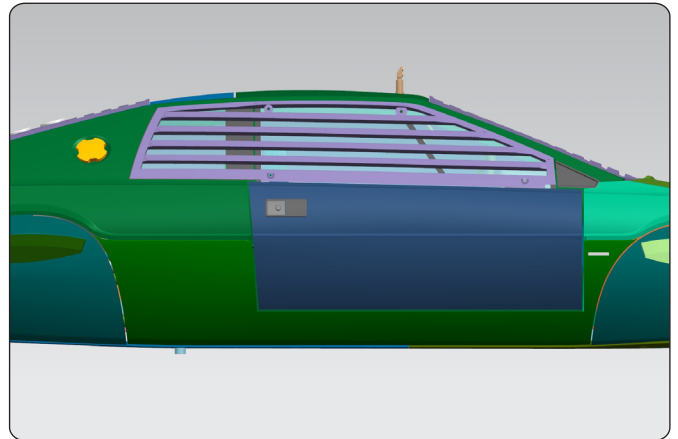

BAUPHASE 071 TEILELISTE

Bezeichnung
71-A Rechte Fensterjalousien
71-B Rechte Seitenwand
2 DS12 Schrauben
2 PS05 Schrauben
5 PS26 Schrauben



Bauphase 071: Anbringen der rechten Fensterjalousien und der rechten Tür




Richten Sie die rechten Fensterjalousien (71-A) an der rechten Tür (Phase 006) aus.



Schieben Sie die Fensterjalousien auf das rechte Türfenster. Überprüfen Sie, ob die Schraubenpfosten (markiert) fest sitzen.

Bauphase 071: Anbringen der rechten Fensterjalousien und der rechten Tür

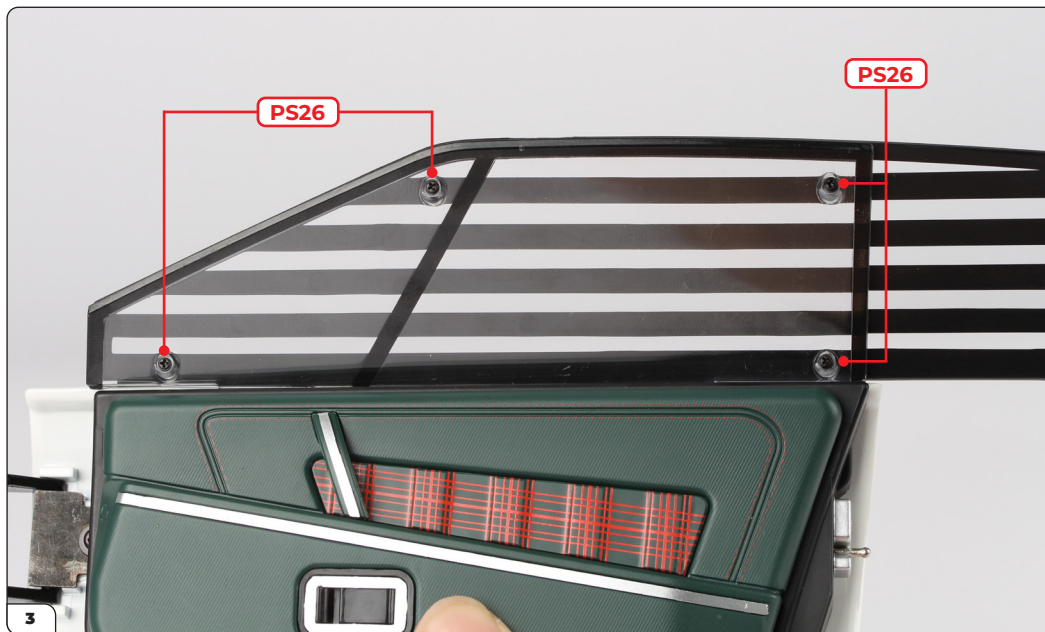

Schrauben Sie die Teile mit 4x PS26-Schrauben zusammen.




Richten Sie die rechte Seitenwand (71-B) an der Hauptkarosserie aus.



Drücken Sie die rechte Seitenwand an ihren Platz.

Bauphase 071: Anbringen der rechten Fensterjalousien und der rechten Tür

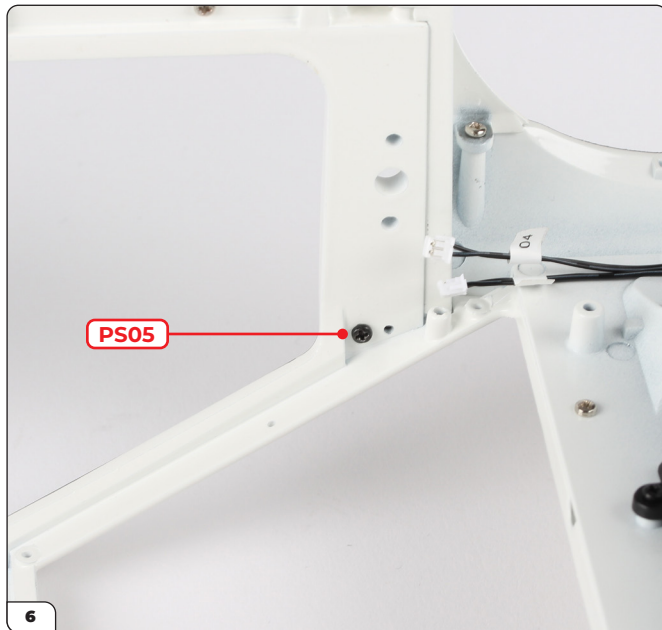

Schrauben Sie die rechte Seitenwand mit einer PS05-Schraube an die Hauptkarosserie.



Richten Sie die rechte Tür an der Hauptkarosserie aus.



Schieben Sie das Türscharnier in die Hauptkarosserie und schließen Sie die Tür wie gezeigt.



Schrauben Sie die Tür mit einer DS12-Schraube an die Hauptkarosserie. Stellen Sie sicher, dass die Schraube fest ist.


Bauphase 071: Anbringen der rechten Fensterjalousien und der rechten Tür

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 072: Anbringen der linken Fensterjalousien und der linken Tür

Als nächstes befestigen Sie die linken Fensterjalousien und sichern die linke Tür am Hauptkarosserie.

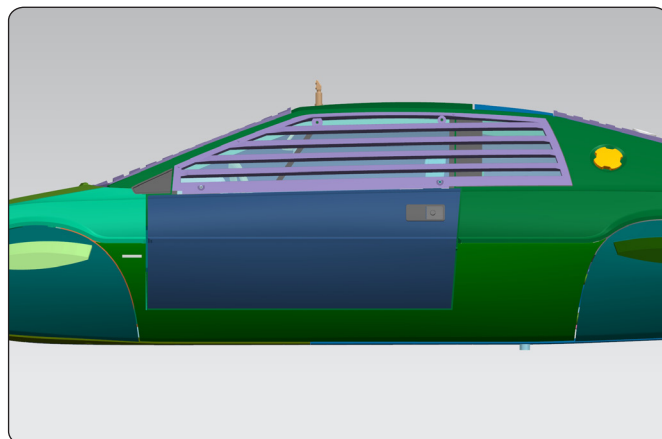

BAUPHASE 072 TEILELISTE

Bezeichnung
72-A Linke Fensterjalousien
72-B Linke Seitenwand
2 PS05 Schrauben
2 DS12 Schrauben
5 PS26 Schrauben



Bauphase 072: Anbringen der linken Fensterjalousien und der linken Tür




Richten Sie die linken Fensterjalousien (72-A) an der linken Tür (Phase 054) aus.



Schieben Sie die Fensterlamellen auf das linke Türfenster. Überprüfen Sie, ob die Schraubenpfosten (markiert) fest sitzen.

Bauphase 072: Anbringen der linken Fensterjalousien und der linken Tür

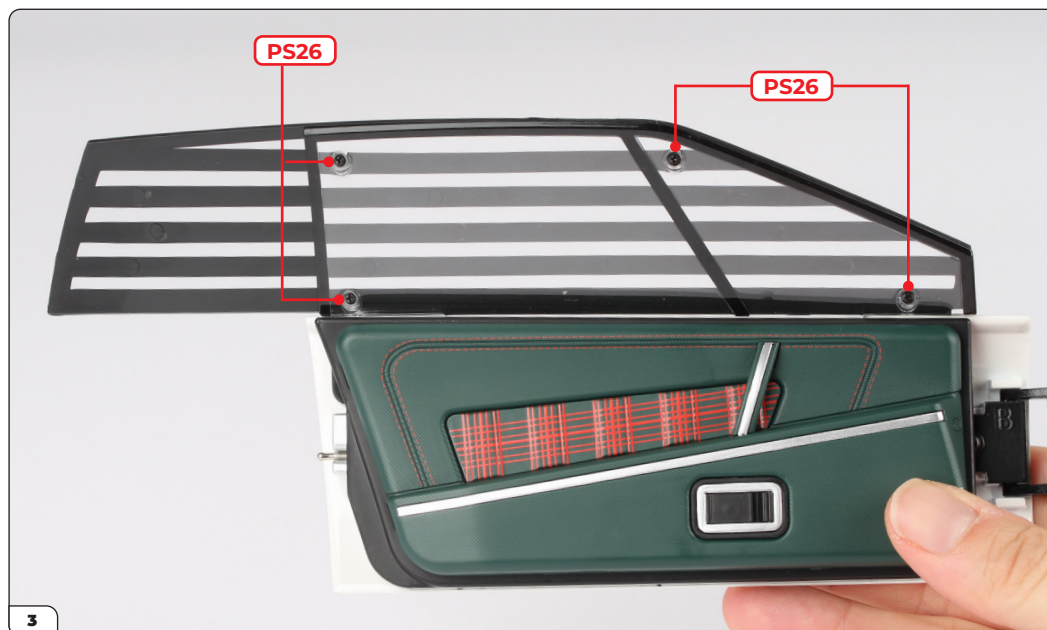

Schrauben Sie die Teile mit 4x PS26-Schrauben zusammen.




Richten Sie die linke Seitenwand (72-B) an der Hauptkarosserie aus.



Drücken Sie die linke Seitenwand an ihren Platz.

Bauphase 072: Anbringen der linken Fensterjalousien und der linken Tür

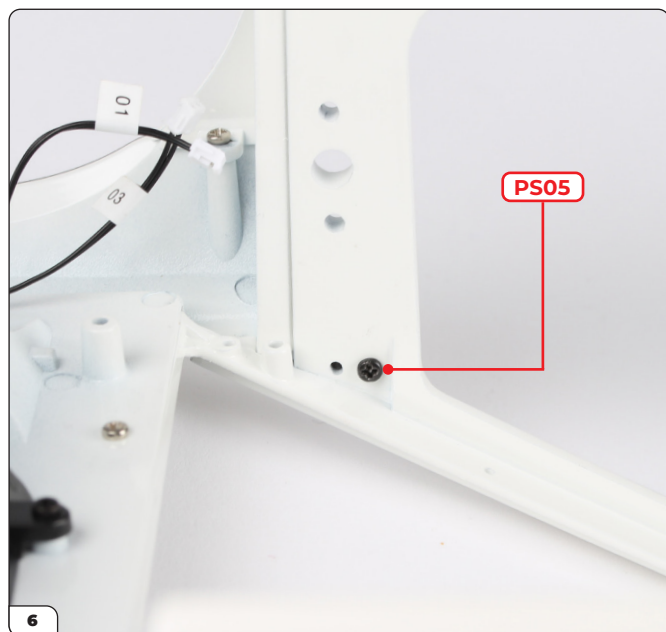


Schrauben Sie die linke Seitenwand mit einer PS05-Schraube an die Hauptkarosserie.



Richten Sie die linke Tür an der Hauptkarosserie aus.



Schieben Sie das Türscharnier in die Hauptkarosserie und schließen Sie die Tür wie gezeigt.

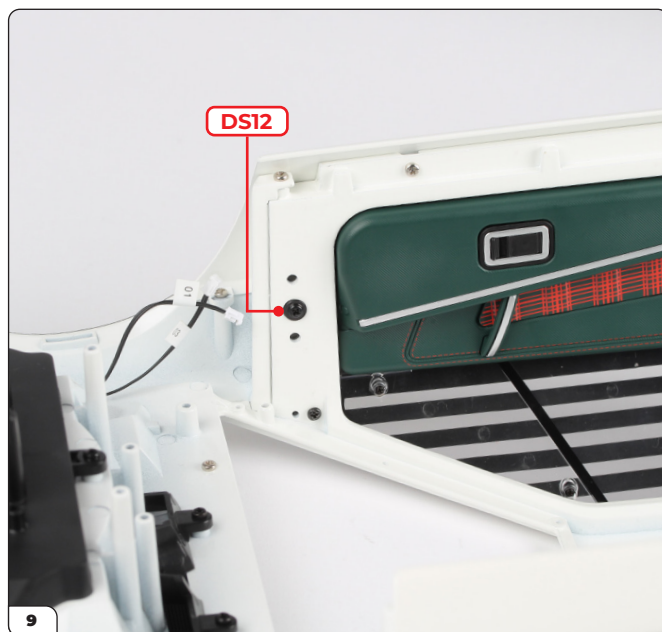

Schrauben Sie die Tür mit einer DS12-Schraube an die Hauptkarosserie. Stellen Sie sicher, dass die Schraube fest ist.


Bauphase 072: Anbringen der linken Fensterjalousien und der linken Tür

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 073: Einbau der Viertelfenster

In dieser Phase bauen Sie die linken und rechten Viertelfenster und montieren sie dann an der Hauptkarosserie.

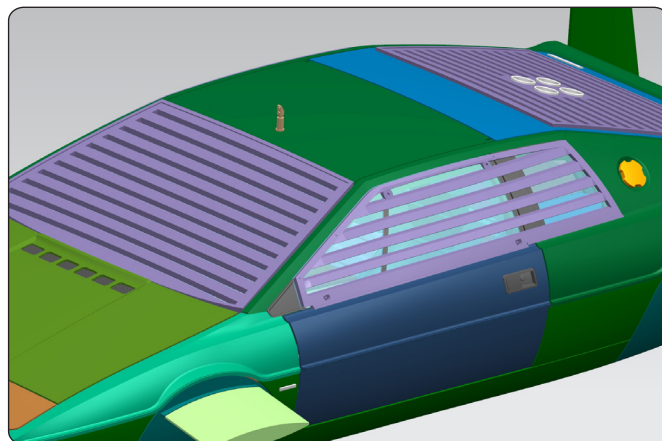

BAUPHASE 073 TEILELISTE


Bezeichnung
73-A Rechter Viertelrahmen
73-B Rechtes Viertelfenster
73-C Linkes Viertelrahmen
73-D Linkes Viertelfenster
5 PS21 Schrauben



Bauphase 073: Einbau der Viertelfenster




Die Viertelrahmen (73-A und 73-C) und Fenster (73-B und 73-D) sind mit „L“ und „R“ (eingekreist) gekennzeichnet, um die linken und rechten Teile zu identifizieren.

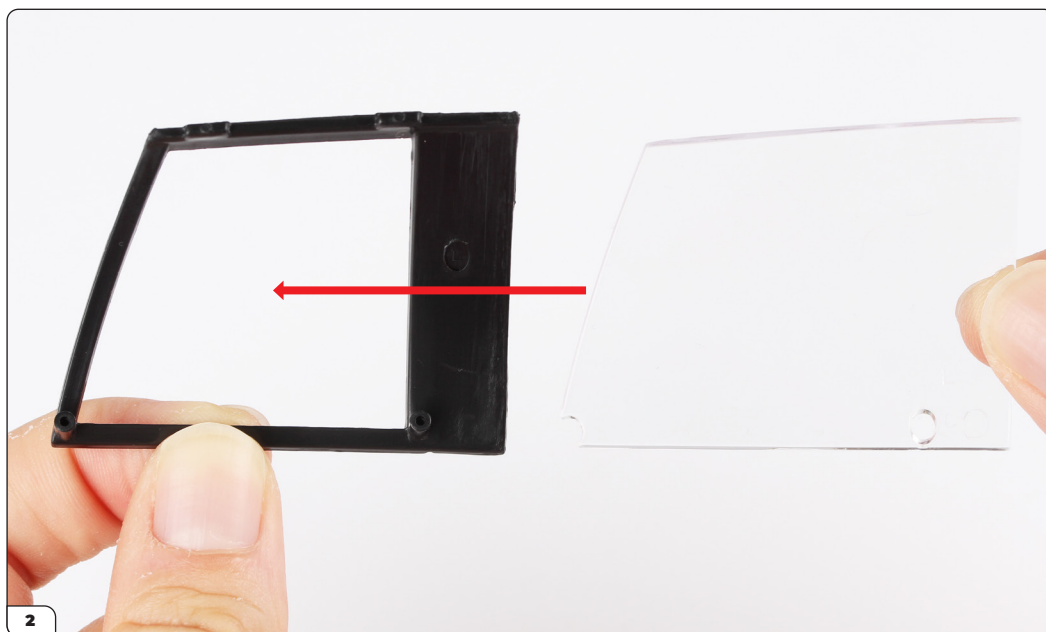

Richten Sie das linke Viertelfenster (73-D) an dem linken Viertelrahmen (73-C) aus.

Bauphase 073: Einbau der Viertelfenster

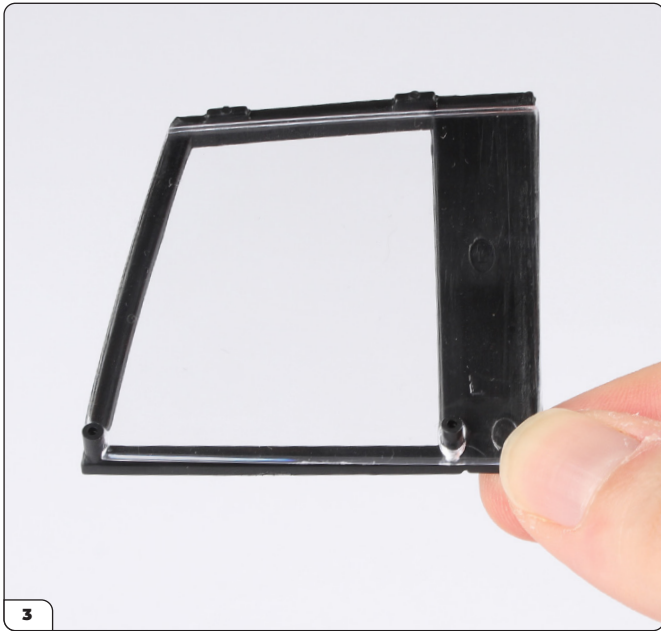


Drücken Sie das Fenster auf den Rahmen.



Nehmen Sie die Hauptkarosserie und öffnen Sie die linke Tür. Richten Sie die beiden Laschen oben am Rahmen mit der Hauptkarosserie aus.




Drücken Sie die Laschen in Position und drücken Sie dann den Viertelrahmen in die Hauptkarosserie.

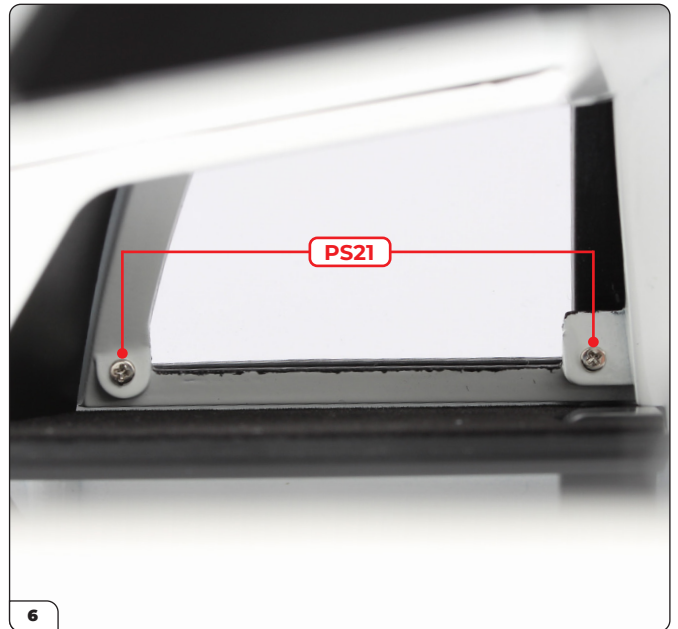

Schrauben Sie den Viertelrahmen mit 2x PS21-Schrauben an die Hauptkarosserie.

Bauphase 073: Einbau der Viertelfenster

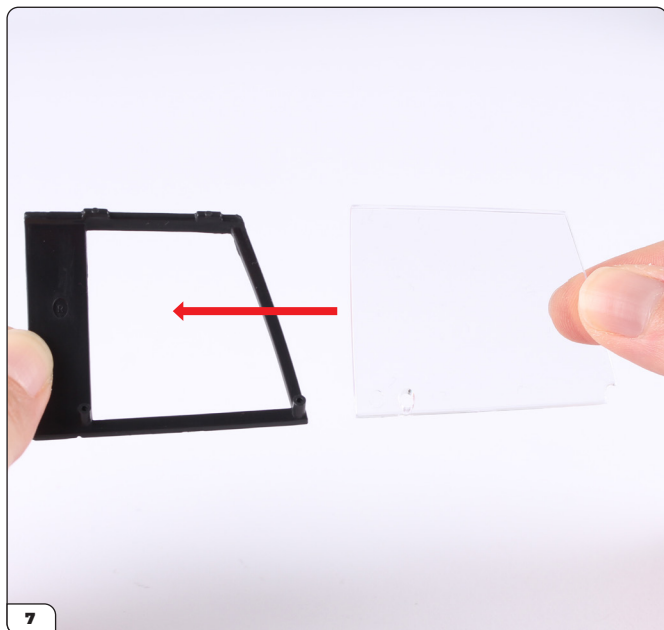

Richten Sie das rechte Viertelfenster (73-B) an dem rechten Viertelrahmen (73-A) aus.



Drücken Sie das Fenster auf den Rahmen.




Öffnen Sie die linke Tür. Richten Sie die beiden Laschen oben am Rahmen mit der Hauptkarosserie aus.



Drücken Sie die Laschen in Position und drücken Sie dann den Viertelrahmen in die Hauptkarosserie.

Bauphase 073: Einbau der Viertelfenster

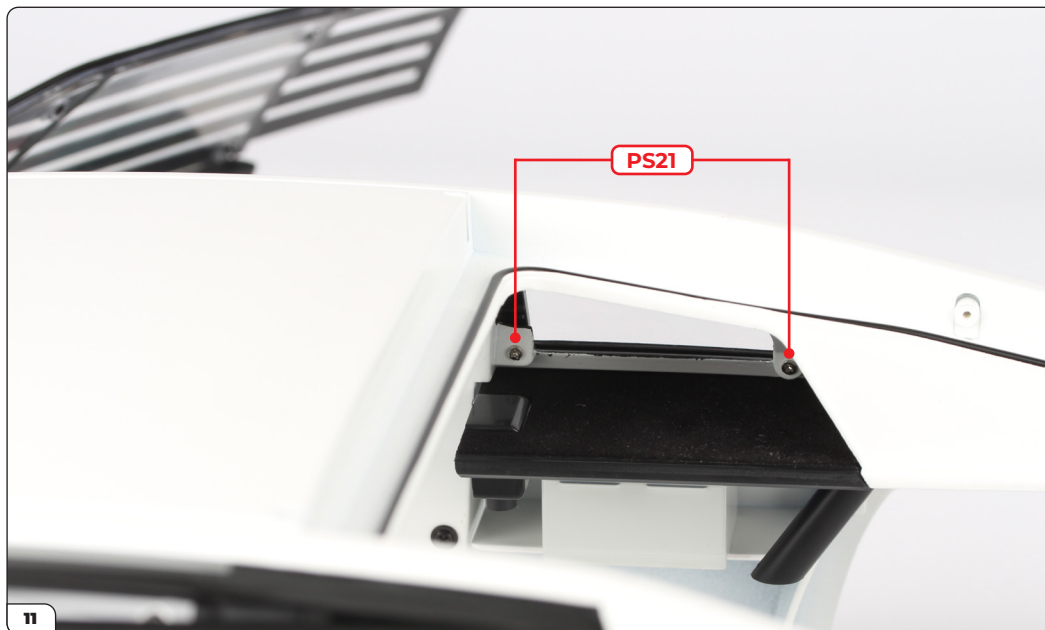


Schrauben Sie den Viertelrahmen mit 2x PS21-Schrauben an die Hauptkarosserie.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 074: Vorbereitung der Heckklappe

In dieser Phase fügen Sie das 1973 Constructors Champion-Emblem zum Heckklappenpaneel hinzu.

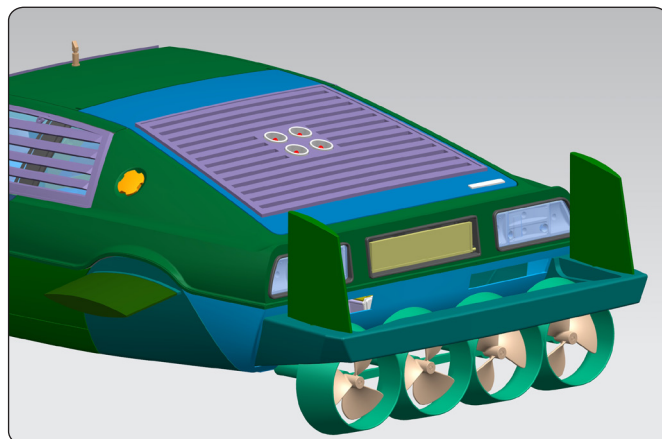


BAUPHASE 074 TEILELISTE

Bezeichnung
74-A Heckklappe
74-B Constructors Champion-Emblem



Bauphase 074: Vorbereitung der Heckklappe

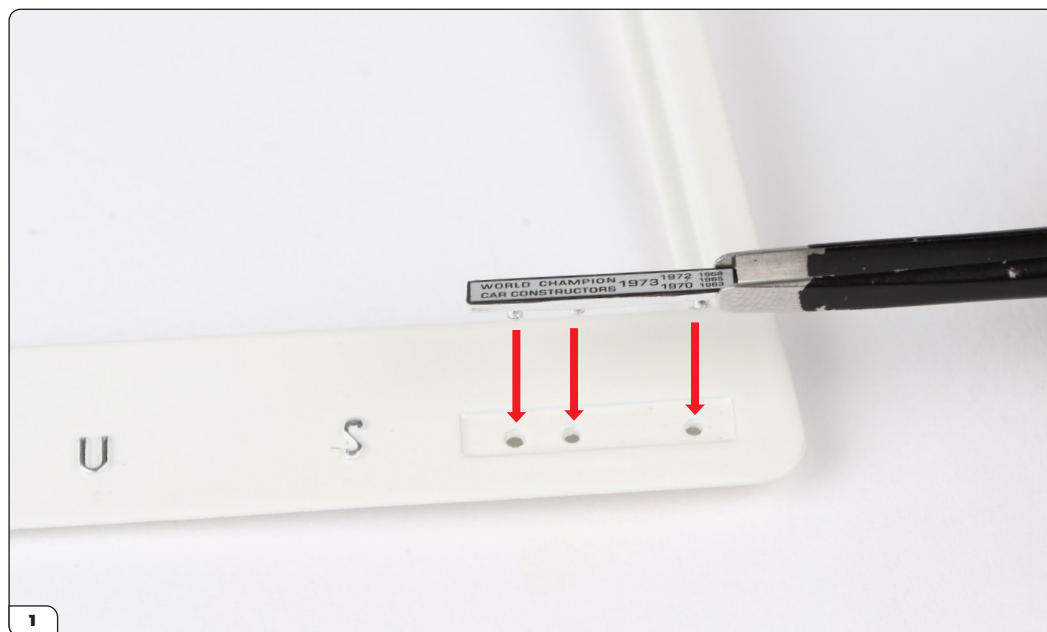

Richten Sie das Constructors Champion-Emblem (74-B) an der Heckklappe (74-A) aus.



Drücken Sie das Emblem fest in die Heckklappe.


Bauphase 074: Vorbereitung der Heckklappe

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 075: Anbringen der Heckklappe und Scharniere

In dieser Phase werden Sie die Verkleidung an der Heckklappe befestigen und die Scharniere für die Heckklappe am Hauptkarosserie anbringen.

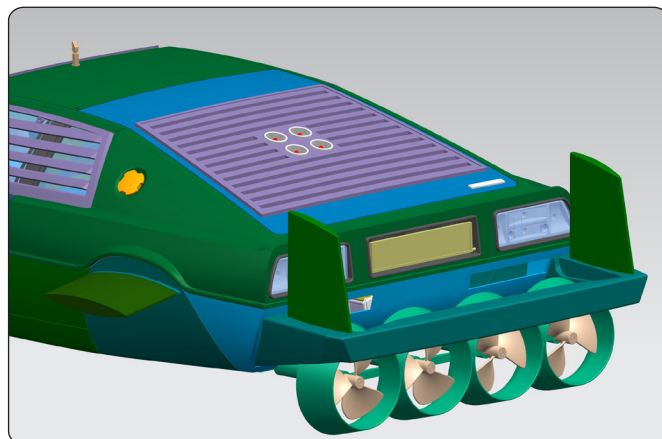


BAUPHASE 075 TEILELISTE


Bezeichnung
75-A Rechter Heckklappenhalterung
75-B Linker Heckklappenhalterung
75-C Heckklappenscharnier x2
75-D Heckklappenverkleidung
3 PS09 Schrauben
7 DS20 Schrauben



Bauphase 075: Anbringen der Heckklappe und Scharniere

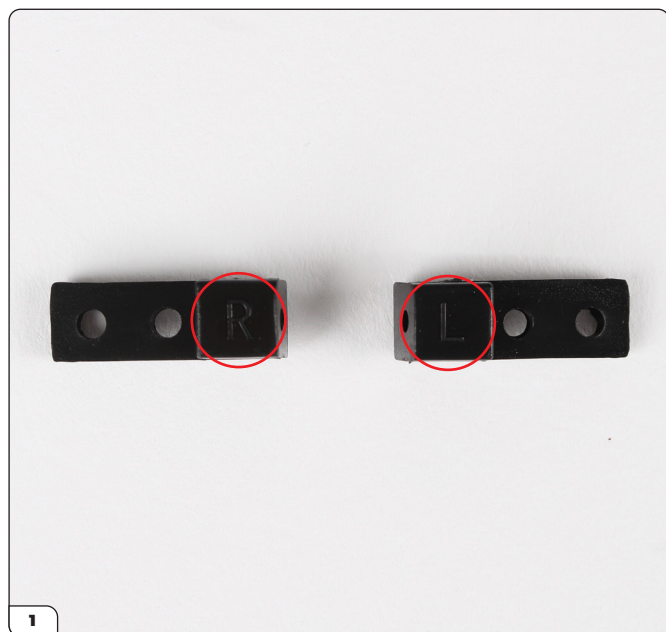


Die Heckklappenhalterungen sind mit „R“ und „L“ (umkreist) gekennzeichnet, um die rechte von der linken zu unterscheiden.

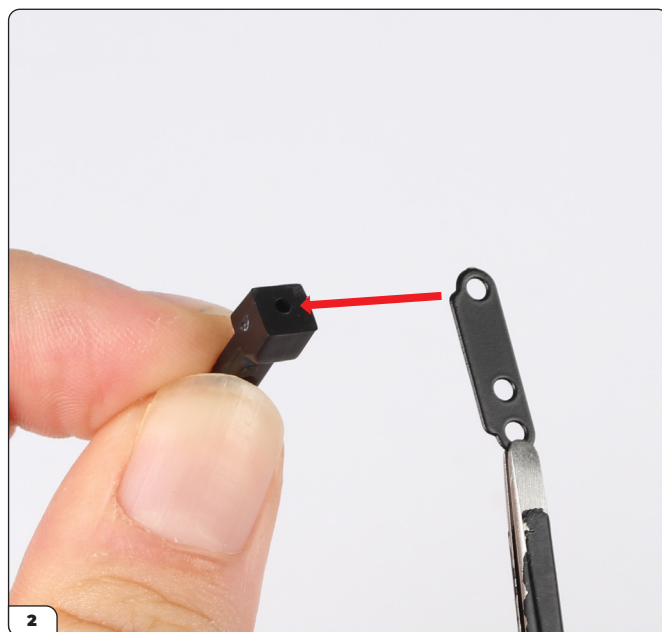

Richten Sie ein Heckklappenscharnier (75-C) mit der linken Heckklappenhalterung (75-B) wie gezeigt aus.



Setzen Sie das Scharnier auf die Halterung und schrauben Sie die Teile mit einer PS09-Schraube zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Schraube fest ist.

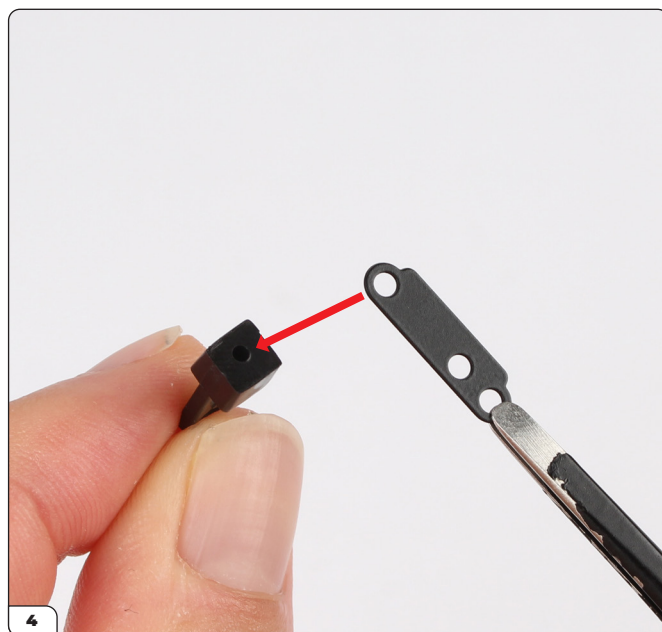

Richten Sie das andere Heckklappenscharnier (75-C) wie gezeigt mit der rechten Heckklappenhalterung (75-A) aus.


Bauphase 075: Anbringen der Heckklappe und Scharniere



Setzen Sie das Scharnier auf die Halterung und schrauben Sie die Teile mit einer PS09-Schraube zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Schraube fest ist.



Sorgfältig die Hauptkarosserie (Phase 074) auf den Kopf stellen. Den linken Heckklappenträger (mit „L“ gekennzeichnet) und das Scharnier mit der Hauptkarosserie ausrichten.

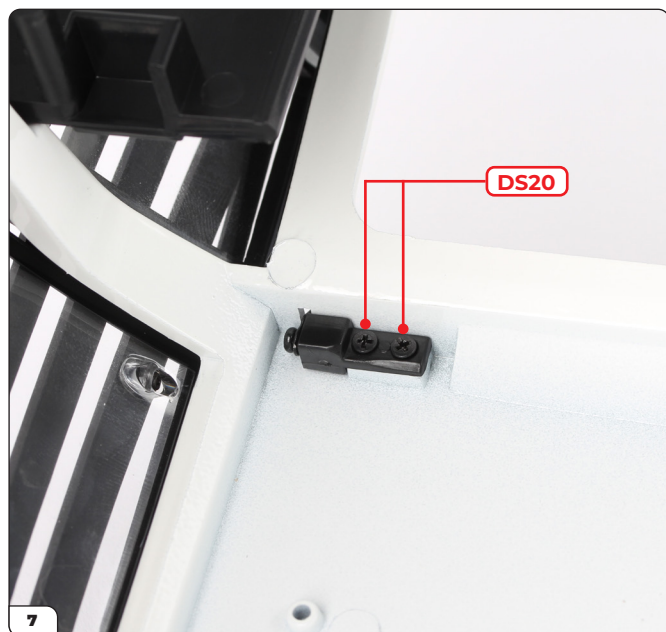


Schieben Sie das Scharnier durch die Öffnung, setzen Sie dann die Halterung ein und schrauben Sie sie mit 2x DS20-Schrauben an die Hauptkarosserie.



Richten Sie die rechte Heckklappenhalterung (markiert mit „R“) und das Scharnier mit der Hauptkarosserie aus.

Bauphase 075: Anbringen der Heckklappe und Scharniere

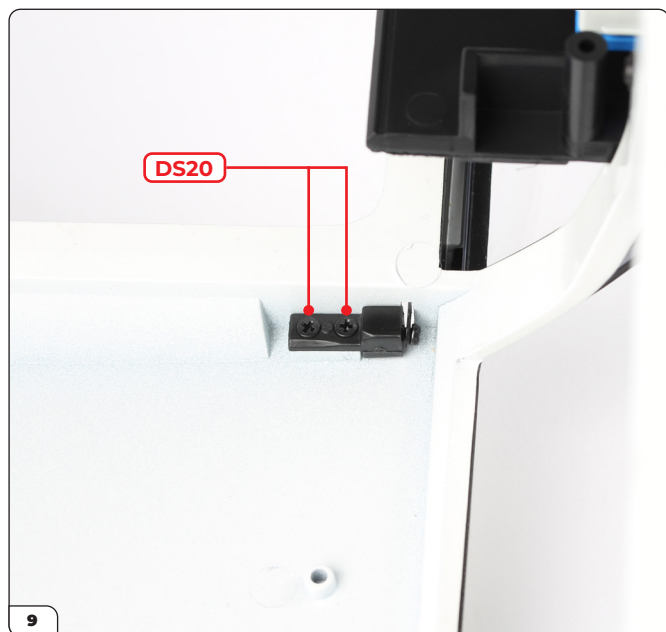

Schieben Sie das Scharnier durch die Öffnung, setzen Sie dann die Halterung ein und schrauben Sie sie mit 2x DS20-Schrauben an die Hauptkarosserie.



Richten Sie die Heckklappenverkleidung (75-D) an der Heckklappe (Phase 074) aus.



Drücken Sie die Heckklappenverkleidung an ihren Platz und schrauben Sie sie mit 2x DS20 Schrauben.

Bauphase 075: Anbringen der Heckklappe und Scharniere

BAUPHASE ERLEDIGT

