

**DER SPION, DER
MICH LIEBTE** TM

LOTUS
esprit



Paket 11

B A U A N L E I T U N G E N

BAUPHASE 084: ANBRINGEN DER RUDER

**BAUPHASE 085: ANBRINGEN DES
PROPELLERSCHUTZES**

**BAUPHASE 086: ANBRINGEN DER
PROPELLER**

**BAUPHASE 087: BAUEN DES HINTEREN
NUMMERNSCHILDS**

**BAUPHASE 088: EINBAU DER HINTEREN
RECHTEN LEUCHTEN**

**BAUPHASE 089: EINBAU DER HINTEREN
LINKEN LEUCHTEN**

**BAUPHASE 090: DIE INSTALLATION
DES COCKPIT UND CHASSIS**

**BAUPHASE 091: DIE MONTAGE DER
HINTEREN SCHÜRZE**

**BAUPHASE 092: VORBEREITUNG
DER VORDEREN RECHTEN
HYDROPLANE-FLOSSE**

DER SPION, DER MICH LIEBTE © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007TM** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. DER SPION, DER MICH LIEBTE, **007TM** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.
JAMES BOND
—COLLECTION—

Empfehlungen von den Experten

Ersatzschrauben sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Gelegentlich wird es vorkommen, dass Du angehalten wirst, Ersatz- oder unbenutzte Schrauben für eine spätere Phase aufzubewahren. Bewahre diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschrifte sie korrekt.

Bitte achte darauf, dass Du die Schrauben nicht verwechselst. Sie ähneln sich sehr, aber die Gewinde unterscheiden sich leicht. Bei Verwendung der falschen Schrauben können die Bauteile beschädigt werden.

Wenn Bauteile mit mehreren Schrauben befestigt werden, setze jede Schraube zunächst locker ein, um sicherzustellen, dass alle Bauteile korrekt angeordnet sind, ehe Du sie vorsichtig in der Reihenfolge, in der Du sie eingesetzt hast, fest, aber nicht zu fest, anziehst.

Der Schraubendreher kann durch Berühren eines Magneten (Kühlschrankschrankmagnet etc.) magnetisiert werden, um die Schrauben zu halten und den Zusammenbau zu erleichtern.

Wenn eine Schraube fest in einem Metallteil sitzt, drehe sie nicht gewaltsam ein, da sonst der Schraubenkopf abgeschert werden könnte. Löse sie und trage einen kleinen Klecks Vaseline, Seife oder Leichtöl auf das Gewinde auf. So wird die Schraube geschmiert und lässt sich leichter eindrehen.

Für den Zusammenbau mancher Teile benötigst Du etwas Klebstoff. Bitte trage den Klebstoff sparsam auf und verwende einen Cocktailspeiß, damit Du nicht zu viel verbrauchst und den Klebstoff nicht zu stark aufträgst. Wir empfehlen Sekundenkleber-Gel oder extra dünnflüssigen Modellbaukleber. Wenn möglich, sollten die Teile vor dem Verkleben an vorgesehener Stelle testweise eingepasst werden.

Im Laufe des Zusammenbaus erhältst Du viele Teile, die Du sofort zusammenbauen kannst, indem Du die Anweisungen in der entsprechenden Phase befolgst. Auch erhältst Du Teile, die Du für spätere Phasen des Zusammenbaus sicher aufbewahren solltest.

Schütze die Lackierung der Bauteile, indem Du eine Schneidematte oder ein Blatt weißes Papier oder ein weiches Tuch auf Deine Arbeitsfläche legst.


Links und rechts! Wenn Du Deinen *Der Spion, der mich liebte* Lotus Esprit zusammenbaust, bezieht sich die Bezeichnung „linke“ oder „rechte“ Seite auf jene Seite, als würdest Du im Auto sitzen.



WARNUNG: Einige Bauteile werden mit Magneten zusammengesetzt. Diese Magnete können zu schweren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Von Kindern fernhalten. Wenn Du vermutest, dass ein Magnet verschluckt wurde, suche sofort einen Arzt auf.


Bauphase 084: Anbringen der Ruder

In dieser Phase befestigen Sie die Ruder an der hinteren Stoßstange.

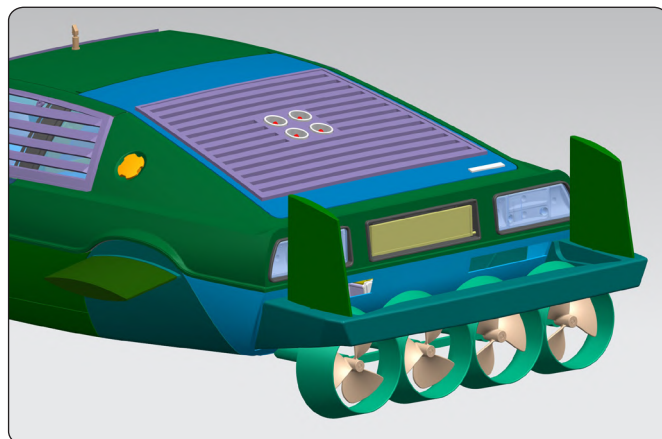

BAUPHASE 084 TEILELISTE

Bezeichnung
84-A Heckstoßfänger
84-B Abdeckung für den Heckstoßfänger
84-C Abdeckung (L)
84-D Abdeckung (R)
3 PS05 Schrauben

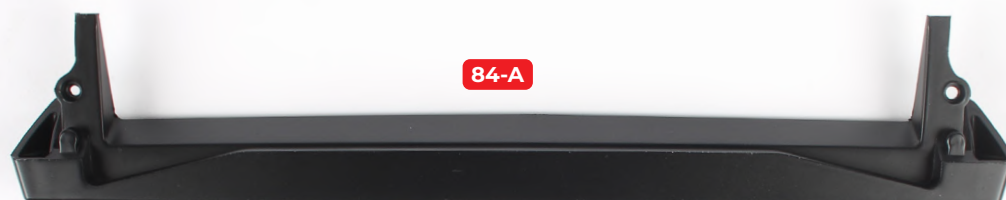

Bauphase 084: Anbringen der Ruder



Setzen Sie das linke Ruder (Phase 083) auf die hintere Stoßstange (84-A).



Schrauben Sie die Teile mit einer PS05 Schraube zusammen.



Nehmen Sie die Abdeckungen (84-C und 84-D), die mit 'L' für links und 'R' für rechts markiert sind (eingekreist).

Bauphase 084: Anbringen der Ruder



Drücken Sie die linke Abdeckung in die Baugruppe.



Das linke Ruder sollte jetzt so aussehen.



Setzen Sie das rechte Ruder (Phase 083) auf die andere Seite.



Sichern Sie mit einer PS05 Schraube.

Bauphase 084: Anbringen der Ruder



Drücken Sie die rechte Abdeckung in die Baugruppe.




Das rechte Ruder sollte jetzt so aussehen.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 085: Anbringen des Propellerschutzes

In dieser Phase befestigen Sie den Propellerschutz an der hinteren Stoßstange. Sie werden auch die Propellermotoren einsetzen und deren Kabel verbinden.

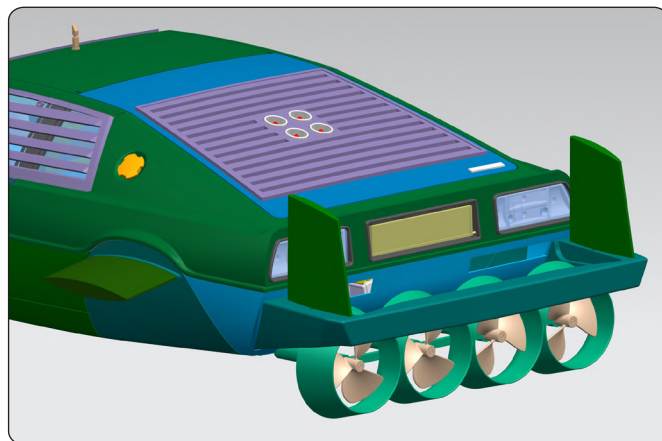


BAUPHASE 085 TEILELISTE


Bezeichnung
85-A Propellerschutz
85-B Propellermotor x4
85-C Motoranschluss (Nr. 12) x2
6 PS05 Schrauben



Bauphase 085: Anbringen des Propellerschutzes

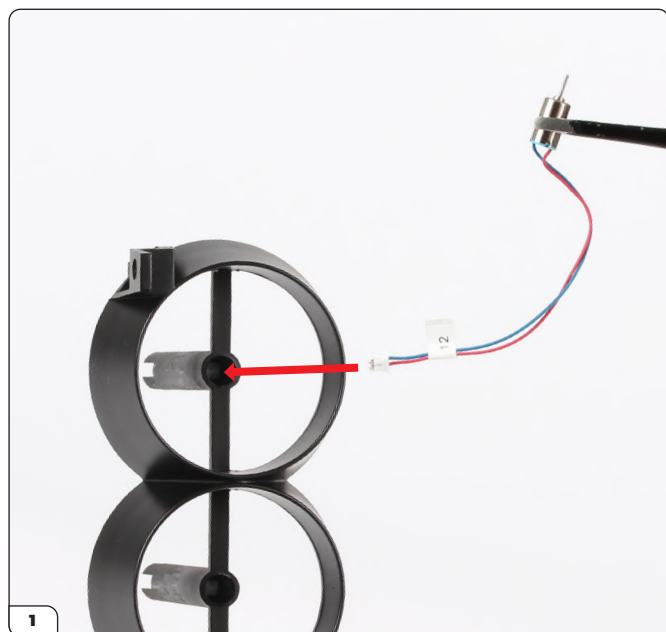

Fädeln Sie das Kabel eines Propellermotors (85-B) durch den Propellerschutz (85-A).

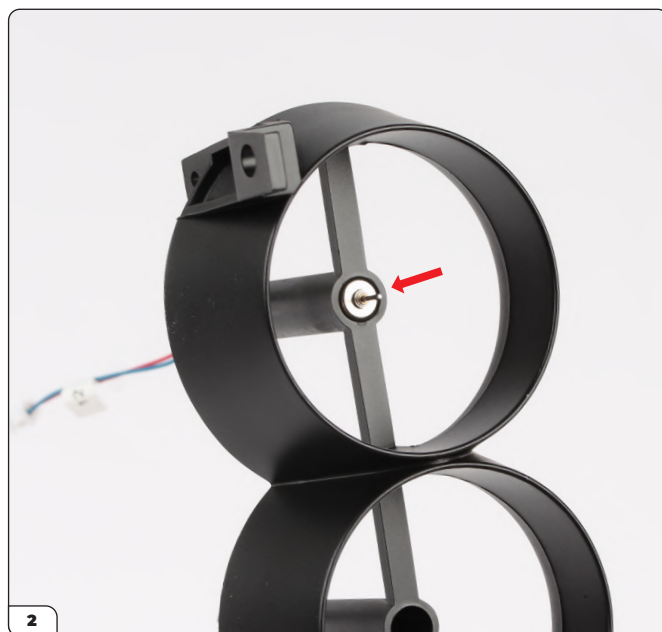


Drücken Sie den Motor in den Propellerschutz.



Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen drei Motoren.

Bauphase 085: Anbringen des Propellerschutzes

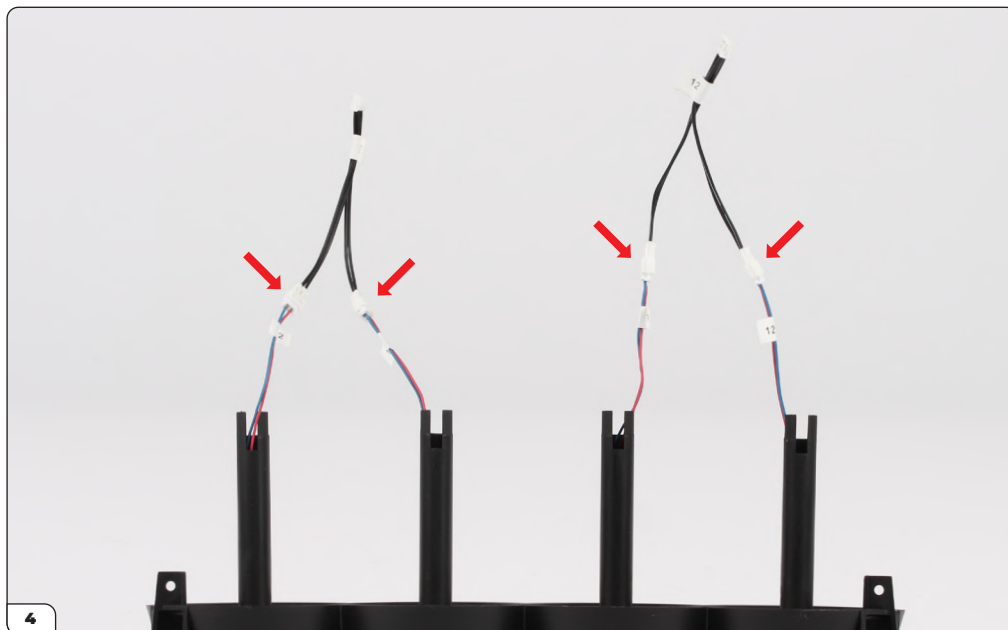

Verbinden Sie die Motoranschlüsse (85-C) wie gezeigt mit den Kabeln.



Drücken Sie die Baugruppe auf die hintere Stoßstange (Phase 084).

Bauphase 085: Anbringen des Propellerschutzes




Sichern Sie die Teile mit 2x PS05 Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Oberseiten der beiden Schraubenpfosten in der Heckrotorsmontage bündig mit den Oberseiten der Laschen am hinteren Teil des Propellerschutzes (6b) sind.



Drücken Sie die Stoßstange hinten (84-B) auf die Montage.

Bauphase 085: Anbringen des Propellerschutzes

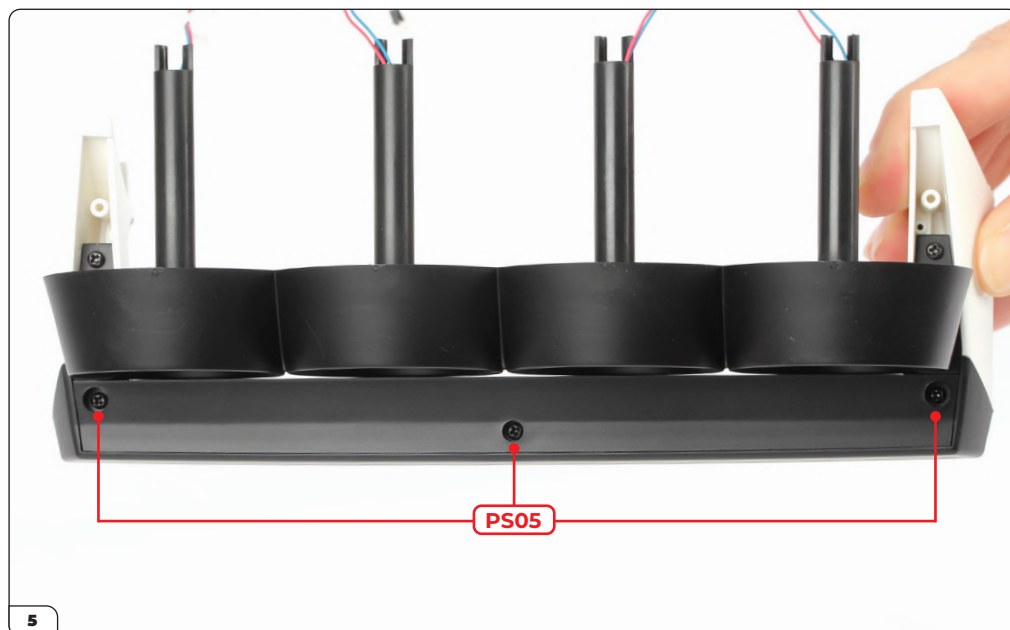


Sichern Sie mit 3x PS05 Schrauben.

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 086: Anbringen der Propeller

In dieser Phase befestigen Sie die Propeller an den Motoren.

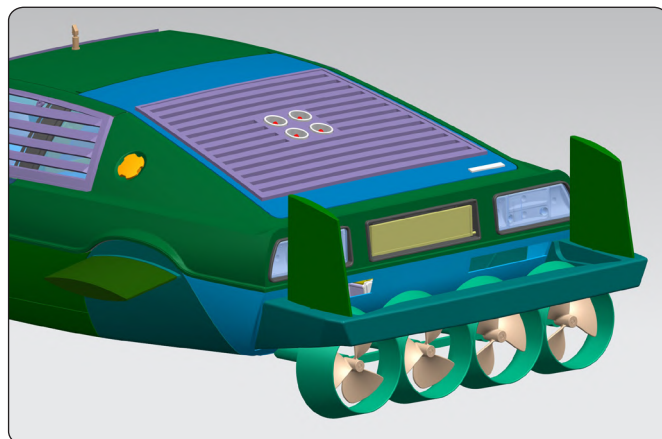


BAUPHASE 086 TEILELISTE


Bezeichnung
86-A Propeller x4
86-B Panel (L)
86-C Panel (R)
3 PS02 Schrauben

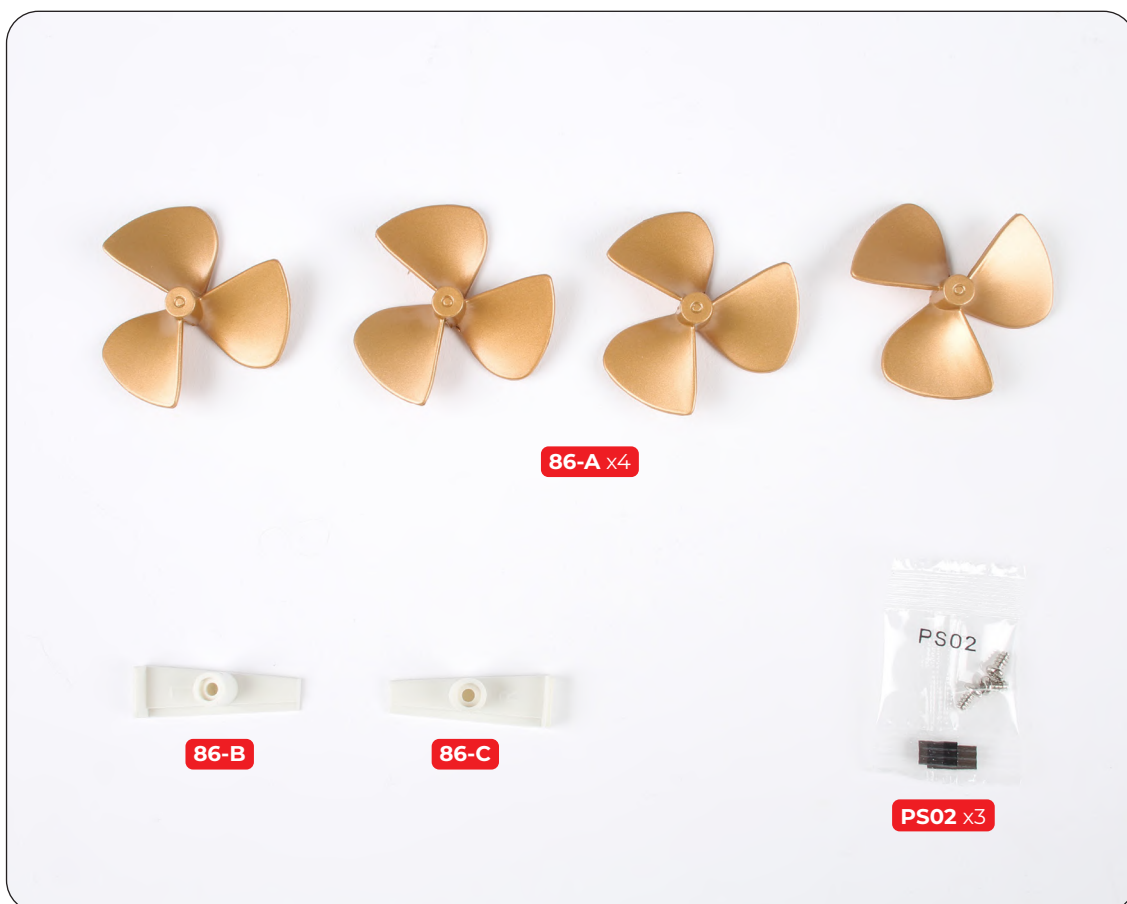


Bauphase 086: Anbringen der Propeller

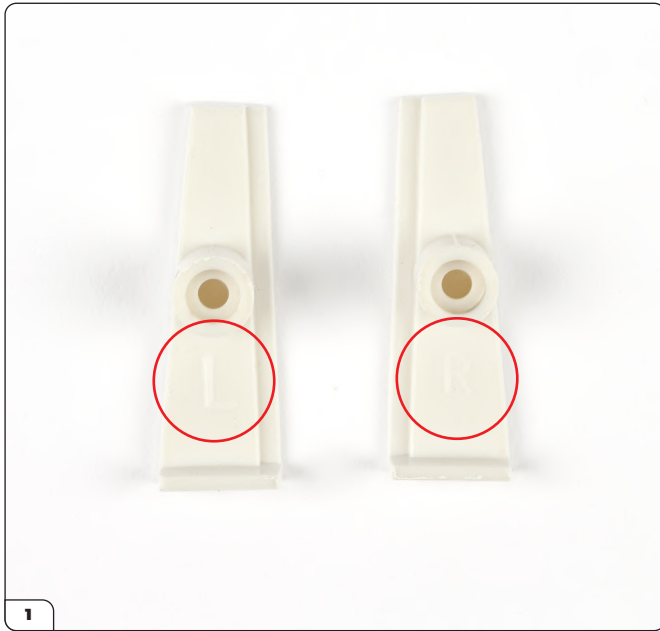


Nehmen Sie die Paneele (86-B und 86-C), die mit 'L' für links und 'R' für rechts markiert sind (eingekreist).

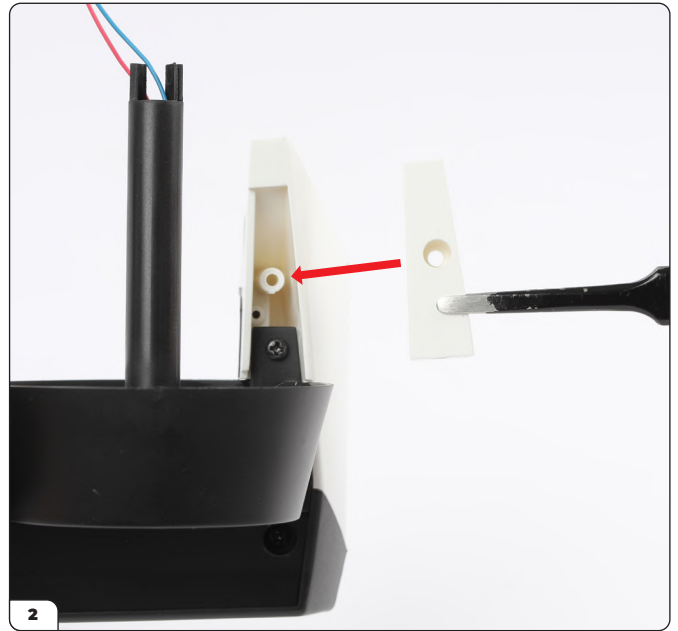

Drücken Sie das linke Panel auf die Unterseite des linken Ruders (Phase 085).

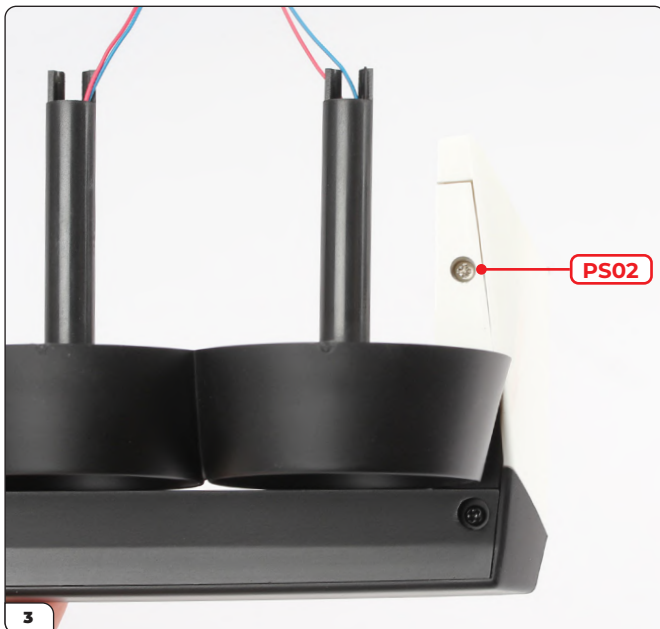


Sichern Sie mit einer PS02 Schraube.

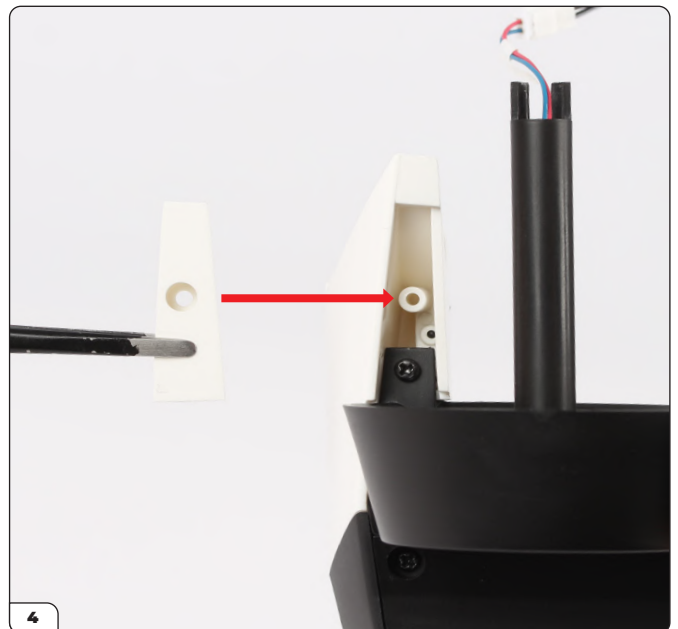


Drücken Sie das rechte Panel auf die Unterseite des rechten Ruders.


Bauphase 086: Anbringen der Propeller

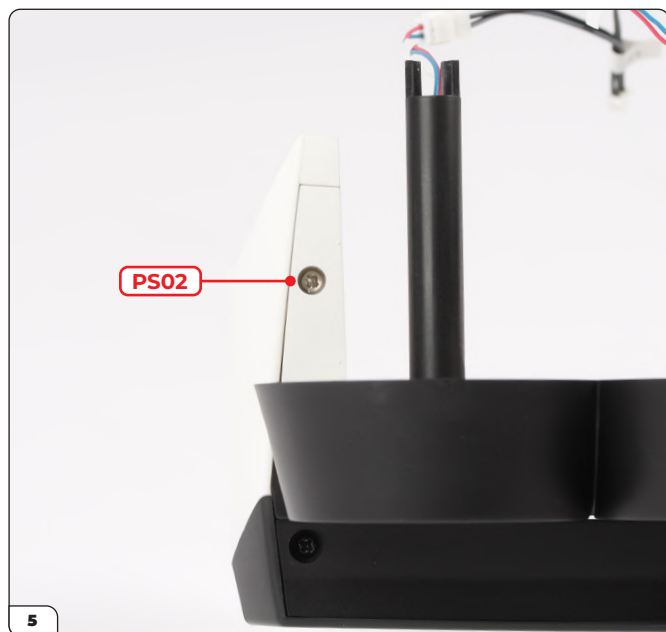

Sichern Sie mit einer PS02 Schraube.

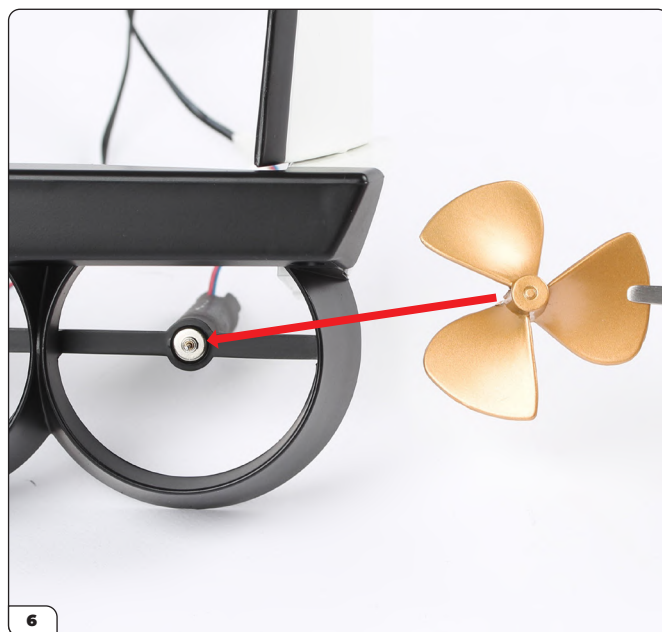

Drücken Sie einen Propeller (86-A) auf den Stift eines Motors.

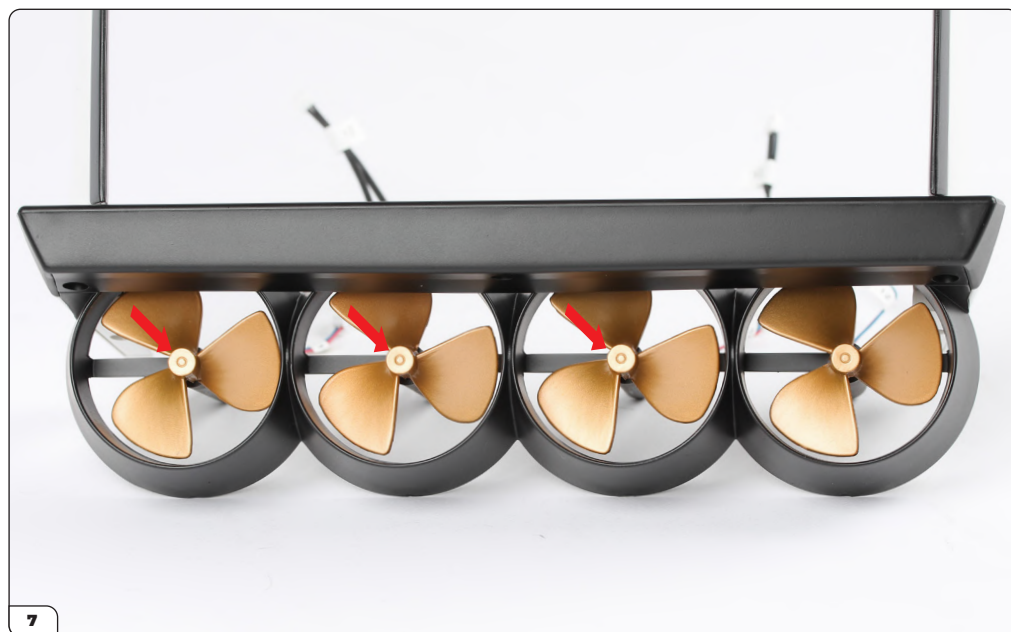

Setzen Sie fort, alle Propeller auf die Motoren zu drücken.


Bauphase 086: Anbringen der Propeller

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds

In dieser Phase bauen und befestigen Sie das hintere Nummernschild, das über ein verstecktes Fach für einen Strahl-Sprüher verfügt.

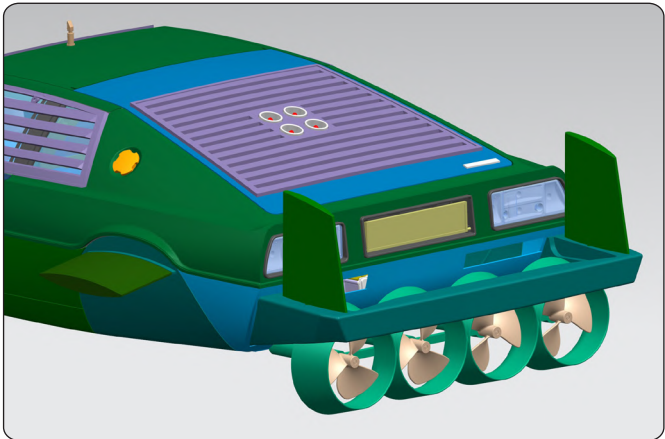

BAUPHASE 087 TEILELISTE

Bezeichnung	Bezeichnung
87-A Fach	87-F Klemme x2
87-B Nummernschild	87-G Federn x2
87-C Strahldüsen	87-H Nummernschildaufkleber
87-D Rohre	5 PS05 Schrauben
87-E Stütze	



Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds




Lösen Sie den Aufkleber für das Nummernschild (87-H) vom Trägerpapier.



Richten Sie den Aufkleber mit dem Nummernschild (87-B) wie gezeigt aus.




Drücken Sie den Aufkleber an.

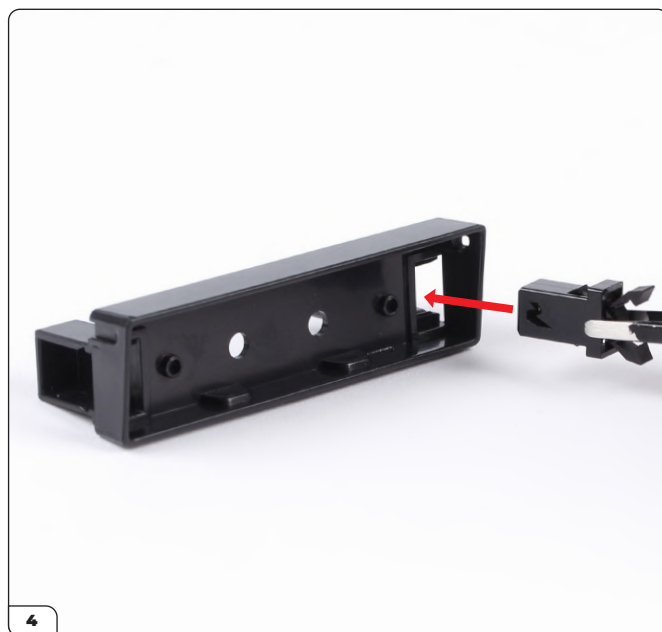

Drücken Sie eine Klemme (87-F) in das Fach (87-A).


Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds

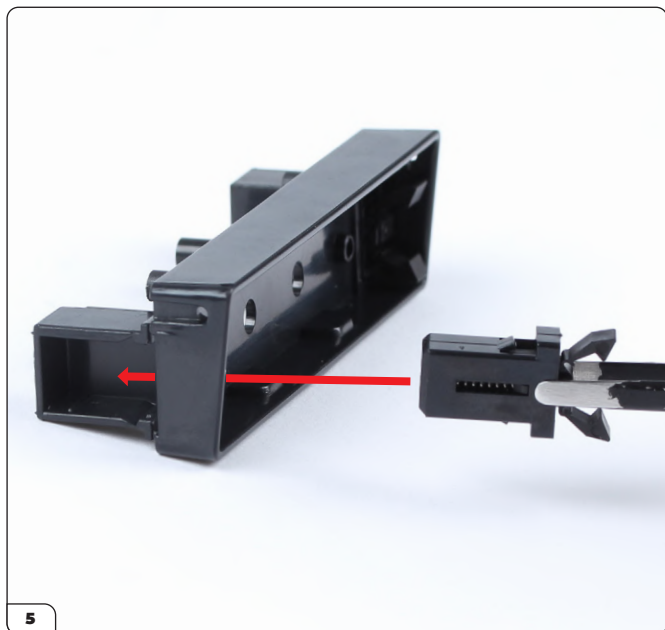

Drücken Sie die zweite Klemme auf die andere Seite.



Die Montage sollte nun so aussehen.

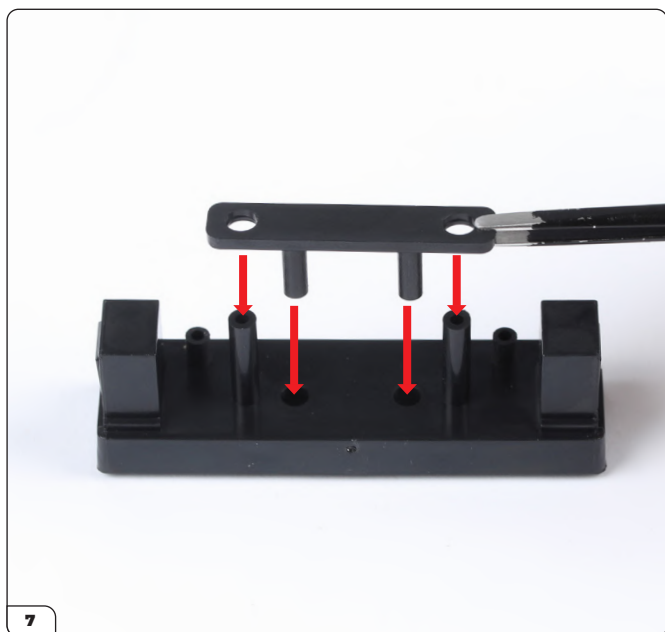


Setzen Sie die Strahldüsen (87-C) auf die Baugruppe.




Die Montage sollte nun so aussehen.


Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds

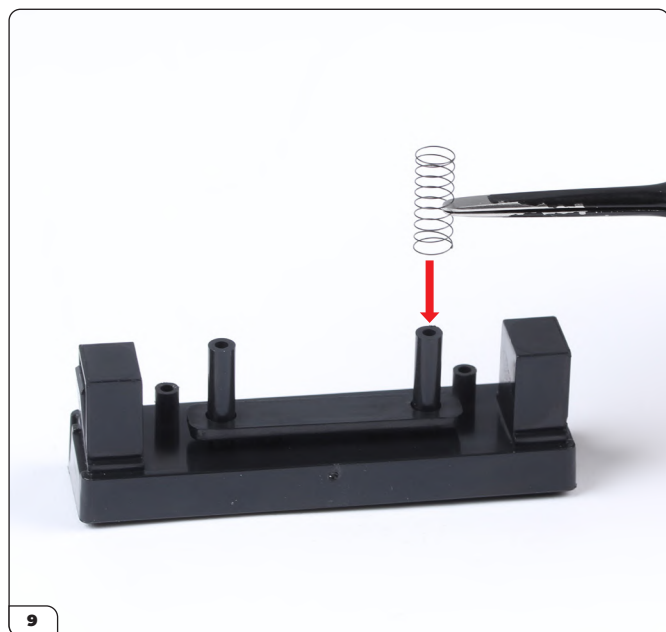


Setzen Sie eine Feder (87-G) über eine Säule.

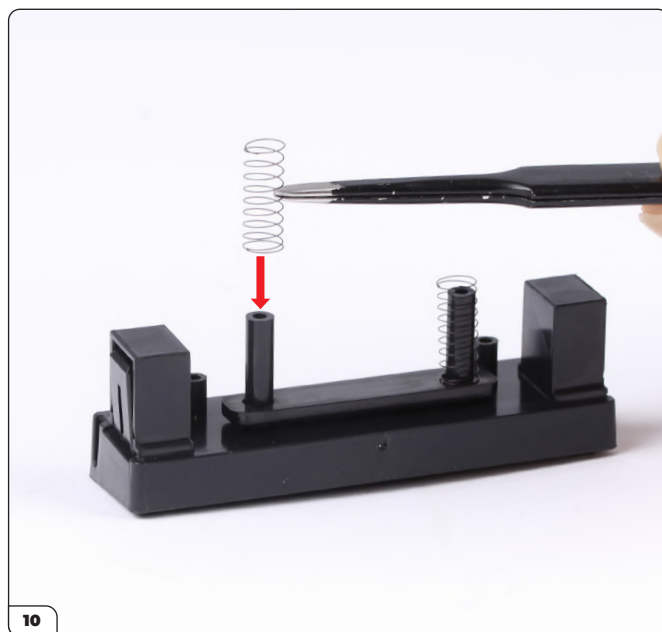

Setzen Sie die zweite Feder über die andere Säule.

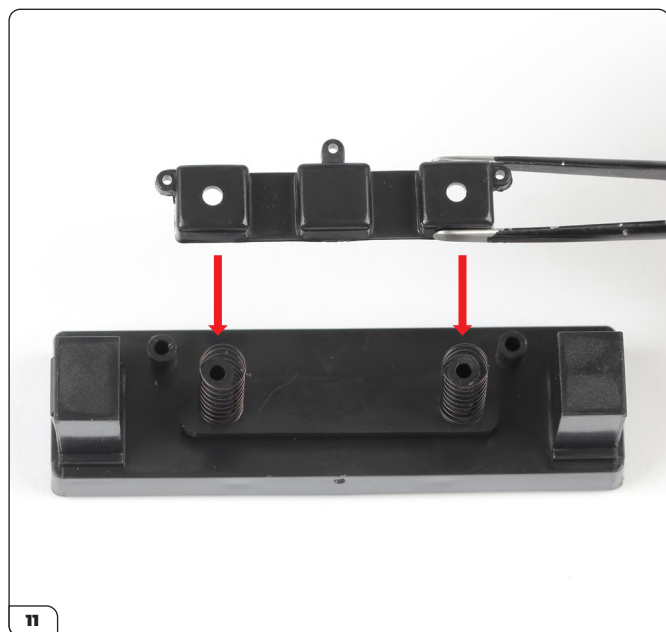

Setzen Sie die Stütze (87-E) auf die Säulen.

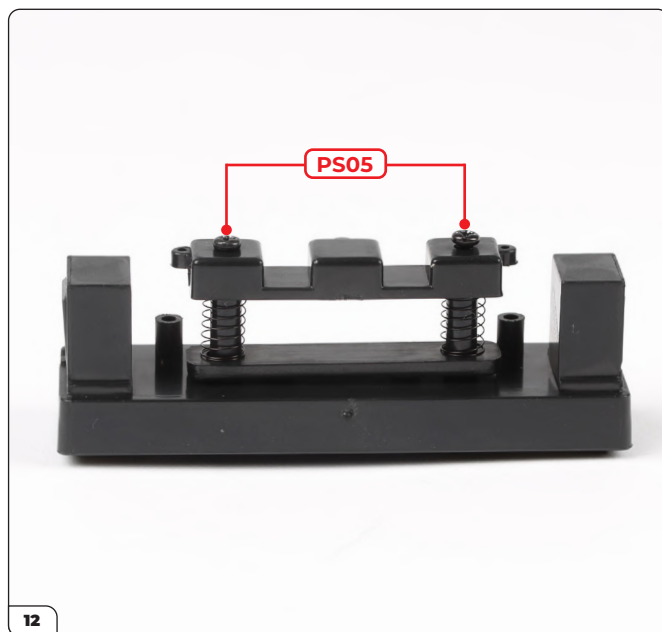


Sichern Sie es mit 2x PS05 Schrauben.

Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds



Montieren Sie das Nummernschild an der Baugruppe, indem Sie den Stift auf einer Seite an der Halterung befestigen.

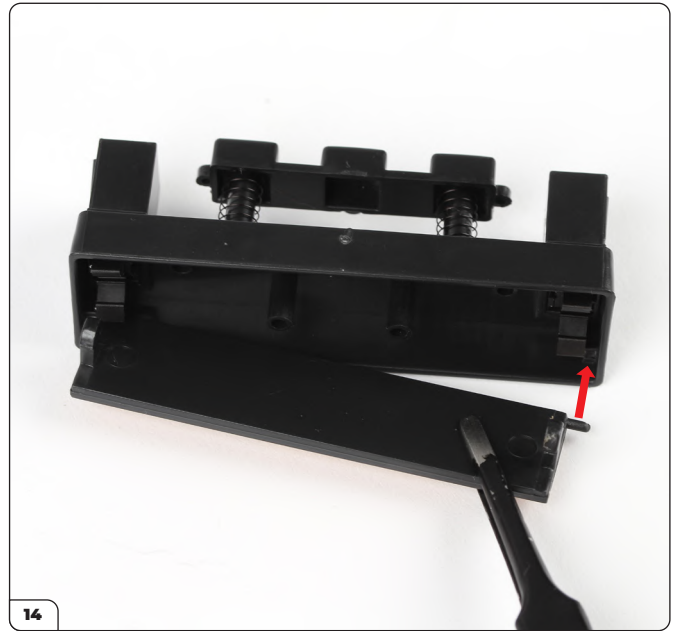

Dann befestigen Sie den Stift an der Halterung am gegenüberliegenden Ende. Sie müssen das Nummernschild leicht biegen, um den zweiten Stift in sein Loch zu bekommen.



Drücken Sie das Nummernschild in die Halterungen, um es zu schließen. Drücken Sie das Nummernschild erneut, um es zu öffnen und das Fach für den Strahlzerstäuber zu enthüllen.

Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds




Richten Sie die Baugruppe an der Hauptkarosserie aus (Phase 082).




Drücken Sie an Ort und Stelle.

Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds

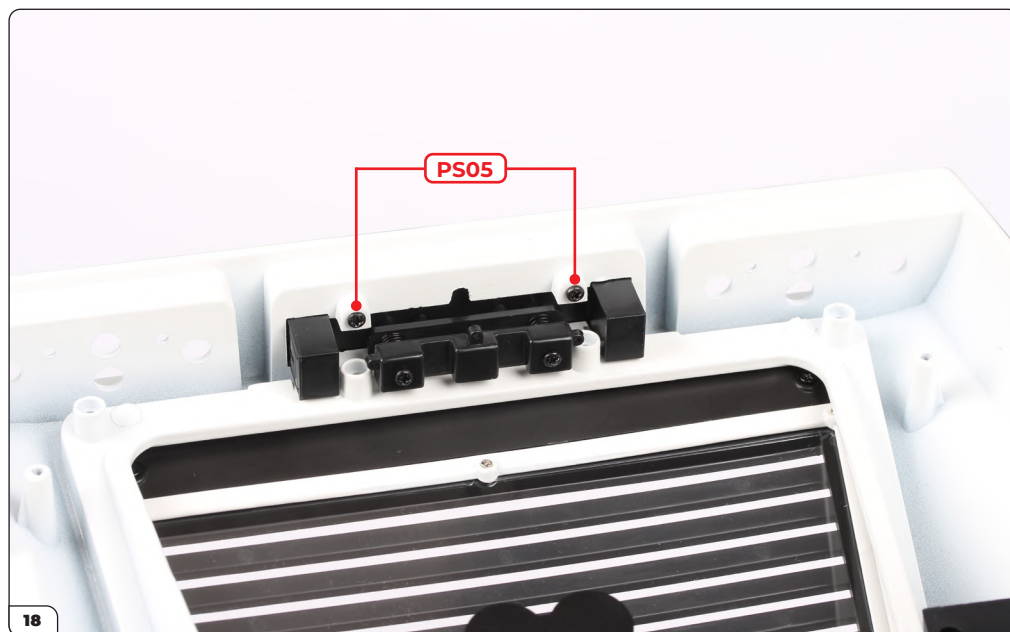

Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um und befestigen Sie das Nummernschild mit 2x PS05 Schrauben.

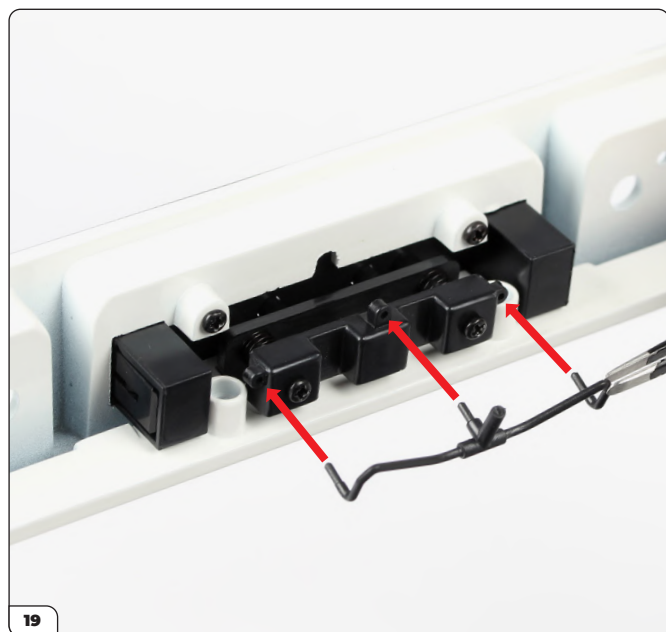

Drücken Sie die Rohre (87-D) in die Halterung.



Die Rohre sollten so aussehen, wenn sie montiert sind.


Bauphase 087: Bauen des hinteren Nummernschilds

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 088: Einbau der hinteren rechten Leuchten

In dieser Phase bauen Sie die hinteren rechten Leuchten zusammen und montieren sie dann.

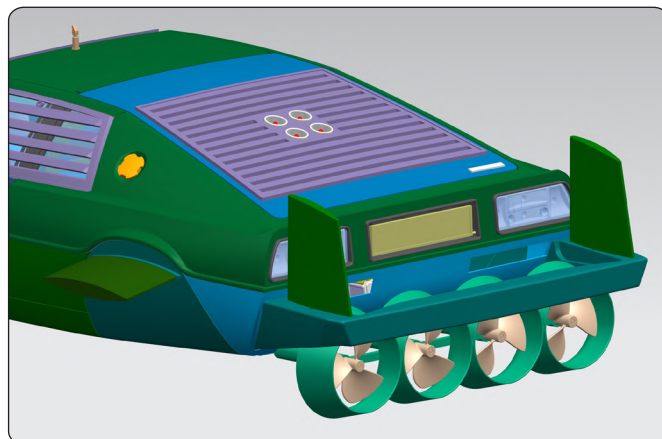

BAUPHASE 088 TEILELISTE

Bezeichnung
88-A Reflektor
88-B LED-Platine
88-C Rücklichtgehäuse
88-D Rücklichtglas
3 PS05 Schrauben



Bauphase 088: Einbau der hinteren rechten Leuchten



Setzen Sie das Rücklichtgehäuse (88-C) in die Hauptkarosserie (Phase 087) ein.



Drücken Sie das Rücklichtglas (88-D) in den Reflektor (88-A).



Drücken Sie die Baugruppe in das Rücklichtgehäuse.


Bauphase 088: Einbau der hinteren rechten Leuchten



Das Rücklicht sollte jetzt so aussehen.



Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um. Richten Sie die LED-Platine (88-B) wie gezeigt aus.

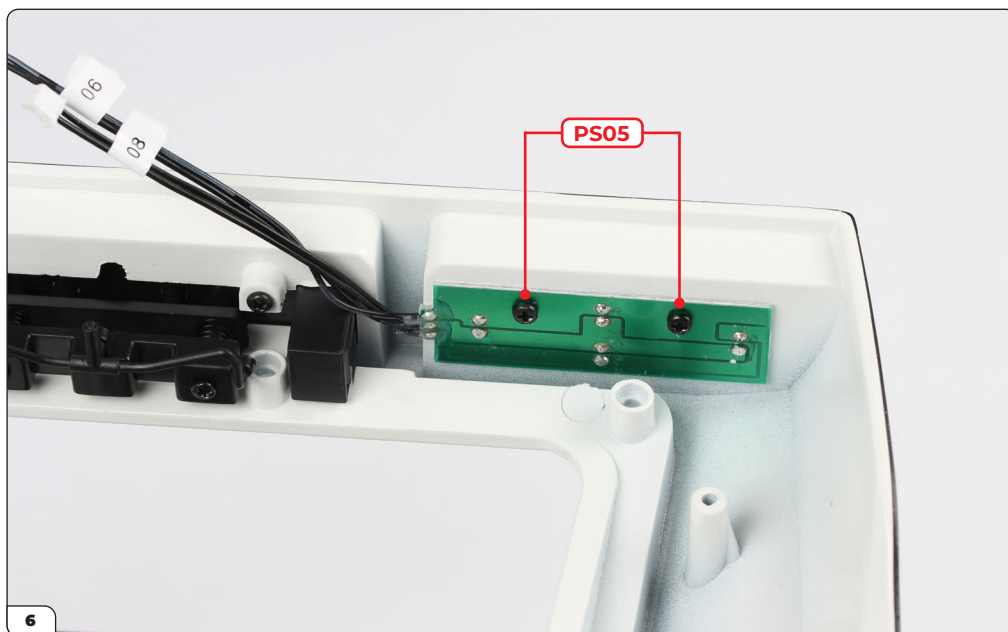

Platzieren Sie die Platine und sichern Sie sie mit 2x PS05 Schrauben.


Bauphase 088: Einbau der hinteren rechten Leuchten

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 089: Einbau der hinteren linken Leuchten

Jetzt werden Sie die hinteren linken Leuchten bauen und dann einpassen.

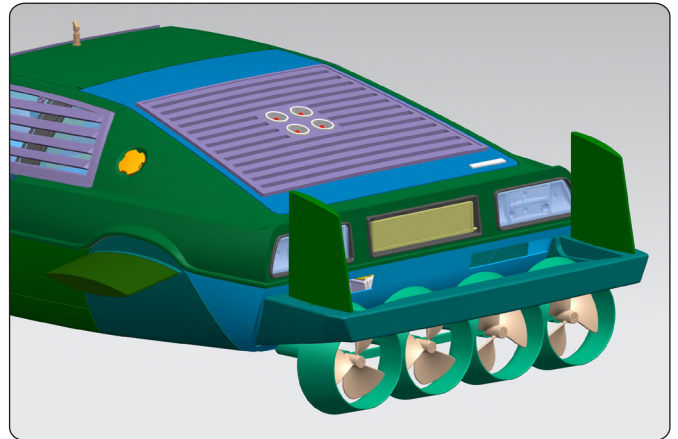

BAUPHASE 089 TEILELISTE

Bezeichnung
89-A Reflektor
89-B LED-Platine
89-C Rücklichtgehäuse
89-D Rücklichtglas
3 PS05 Schrauben

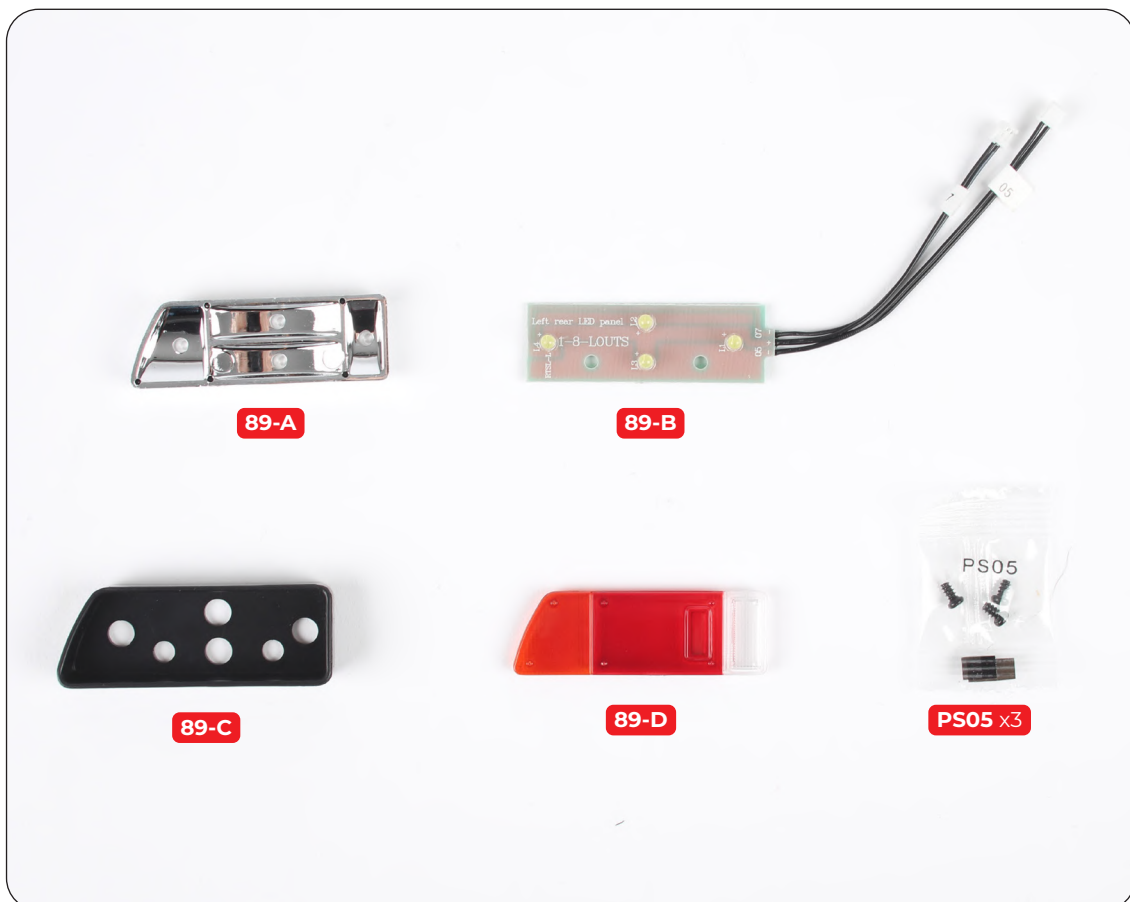


Bauphase 089: Einbau der hinteren linken Leuchten



Setzen Sie das Rücklichtgehäuse (89-C) in die Hauptkarosserie (Phase 088) ein.



Drücken Sie das Rücklichtglas (89-D) in den Reflektor (89-A).

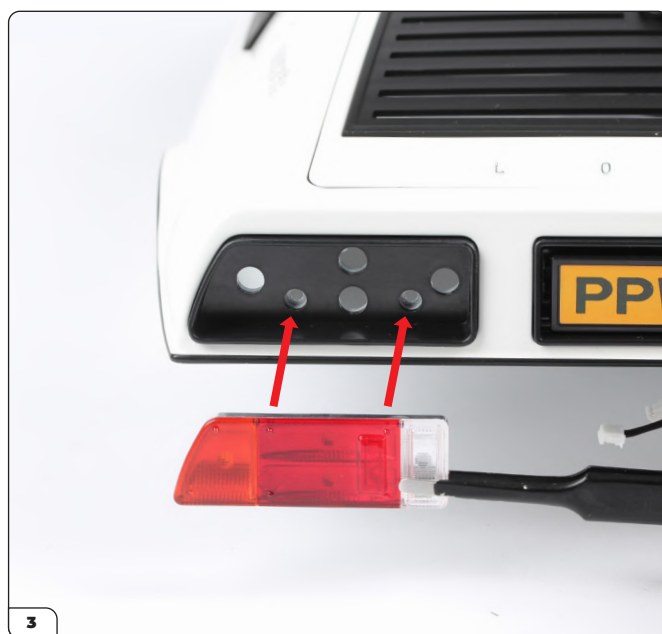


Drücken Sie die Baugruppe in das Rücklichtgehäuse.


Bauphase 089: Einbau der hinteren linken Leuchten



Das Rücklicht sollte nun so aussehen.

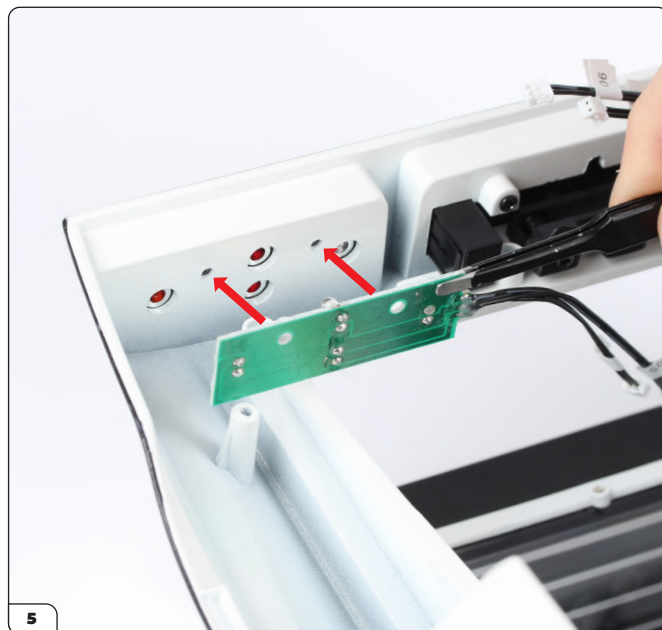

Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um. Richten Sie die LED-Platine (89-B) wie gezeigt aus.

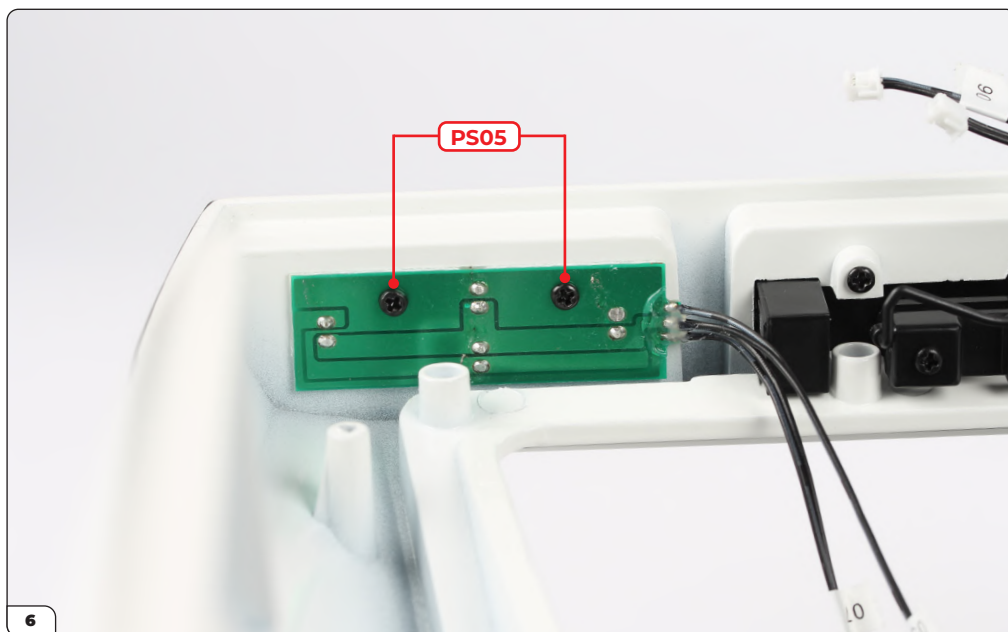

Platzieren Sie die Platine und sichern Sie sie mit 2x PS05 Schrauben.


Bauphase 089: Einbau der hinteren linken Leuchten

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

In dieser Phase installieren Sie das Cockpit und das Chassis auf die Hauptkarosserie. Sie werden auch die hinteren Kraftstofftanks einbauen und eine Korrektur an den Chassis-Kabeln vornehmen.

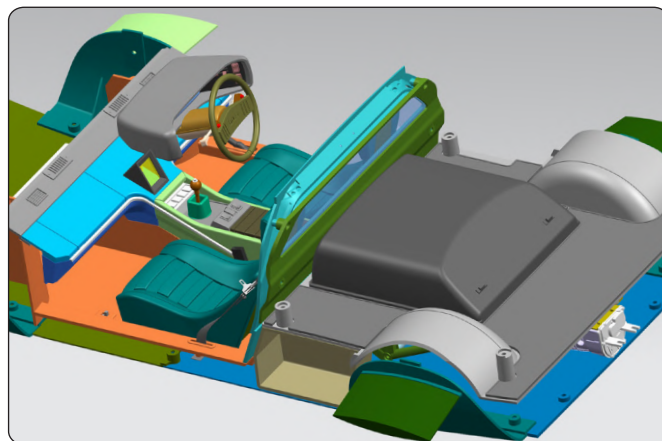

BAUPHASE 090 TEILELISTE

Bezeichnung
90-A Kraftstofftank (L)
90-B Kraftstofftank (R)
DS02 Schrauben x7
PS05 Schrauben x7



90-A



90-B




DS02 x7




PS05 x7

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

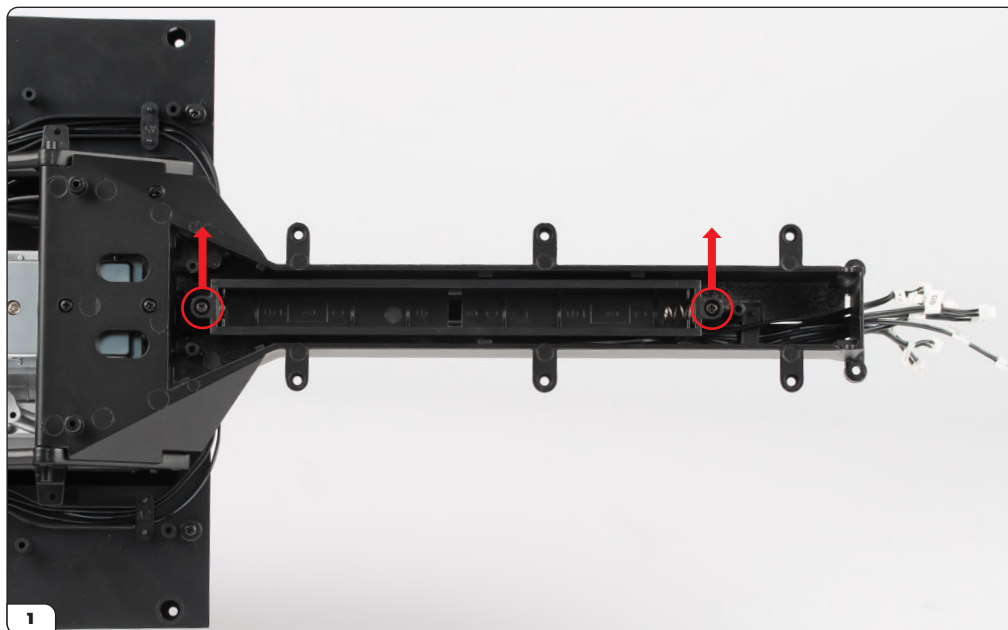


Nehmen Sie das Chassis (Phase 044) und entfernen Sie die DS02 Schrauben, die das Batteriefach sichern.

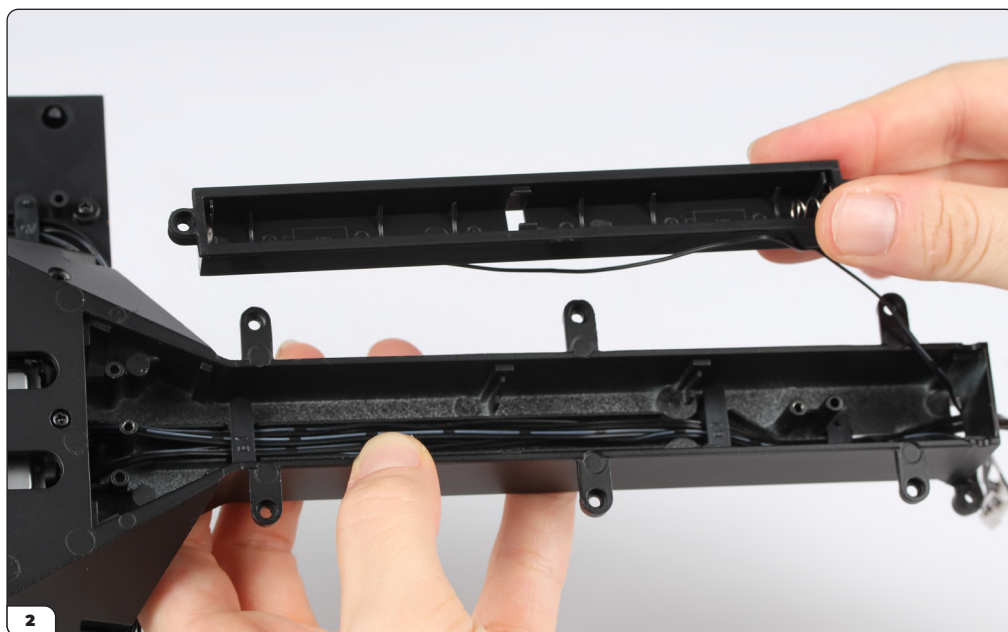


Heben Sie das Batteriefach heraus. Achten Sie darauf, das Kabel, das mit dem Batteriefach verbunden ist, nicht zu beschädigen.


Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

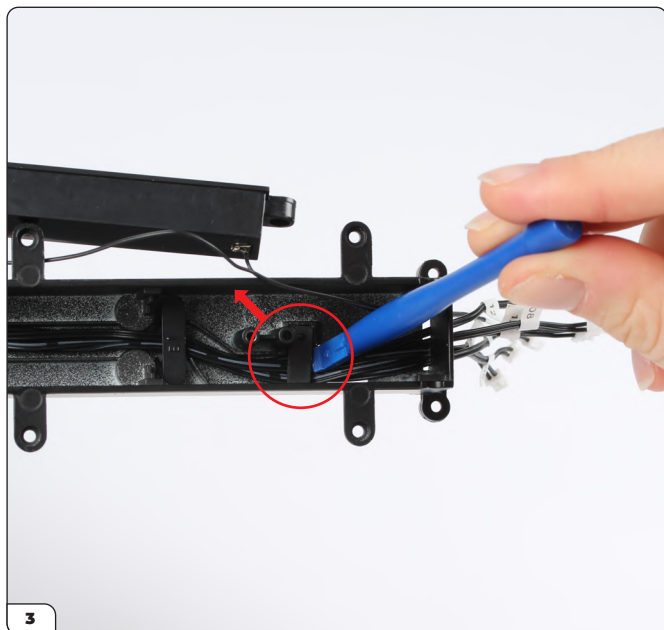


Entfernen Sie die kleine Drahtklammer. Diese kann entsorgt werden.

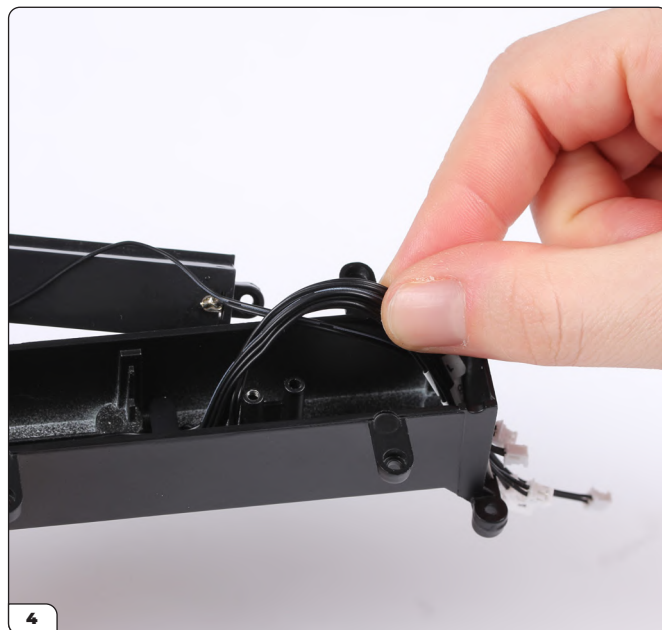

Ziehen Sie die Kabel vorsichtig, bis Sie etwas Spielraum haben.

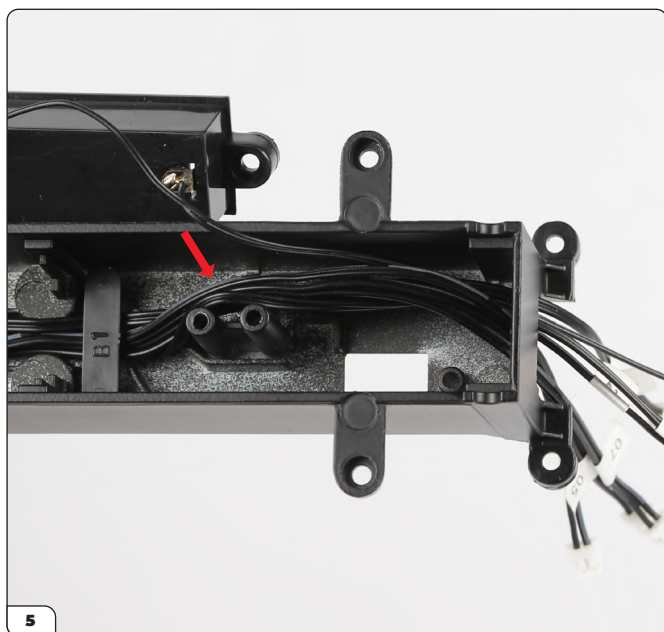

Verlegen Sie die Kabel auf die andere Seite der Schraubensäulen, wie gezeigt.

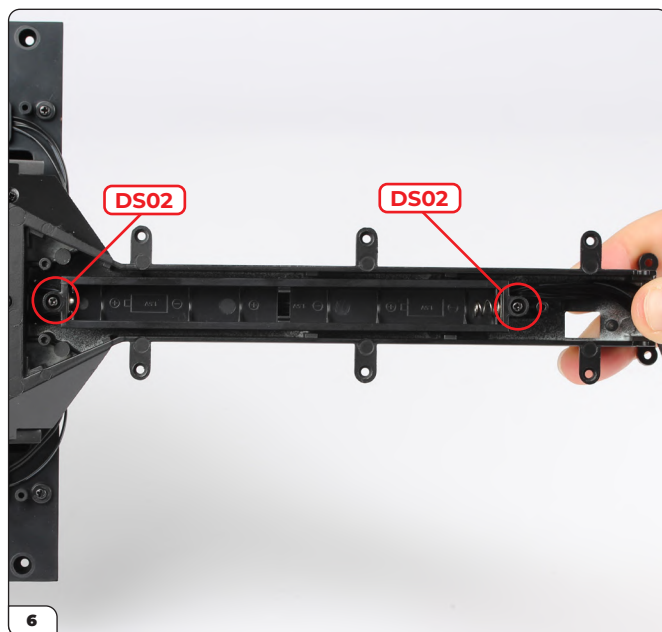


Ersetzen Sie das Batteriefach und sichern Sie es mit den in Schritt 1 entfernten DS02-Schrauben.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis



Nehmen Sie die Hauptkarosserie (Phase 089) und legen Sie sie mit der Unterseite nach oben auf eine geschützte Oberfläche.

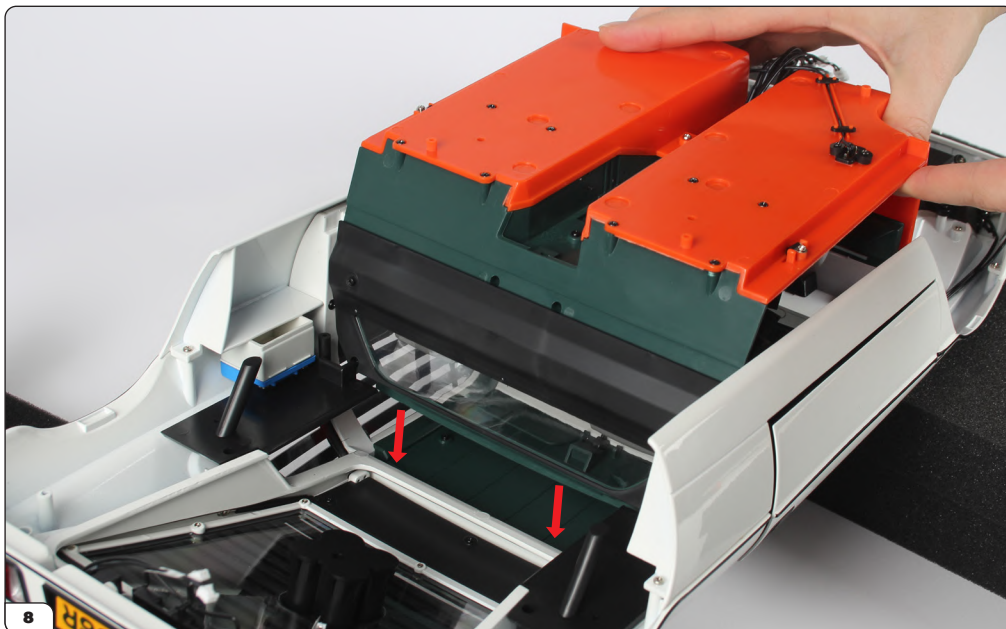


Beginnen Sie mit dem Einbau des Cockpits (Phase 050), indem Sie die Schottwand einsetzen.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis




Vorne die Laschen auf die Säulen drücken.

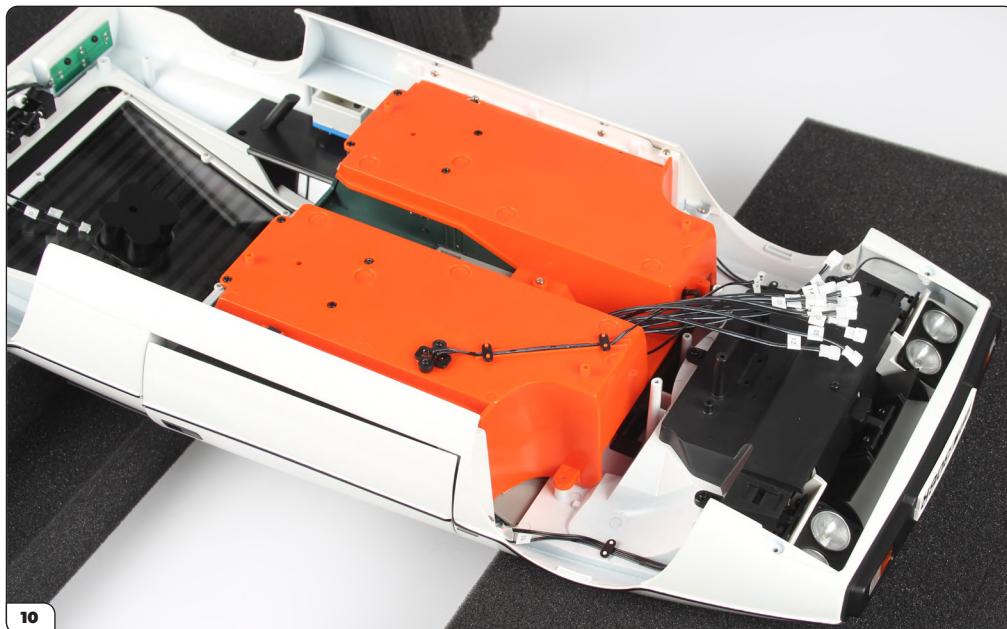


Das Cockpit sollte so aussehen, wenn es eingebaut ist.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

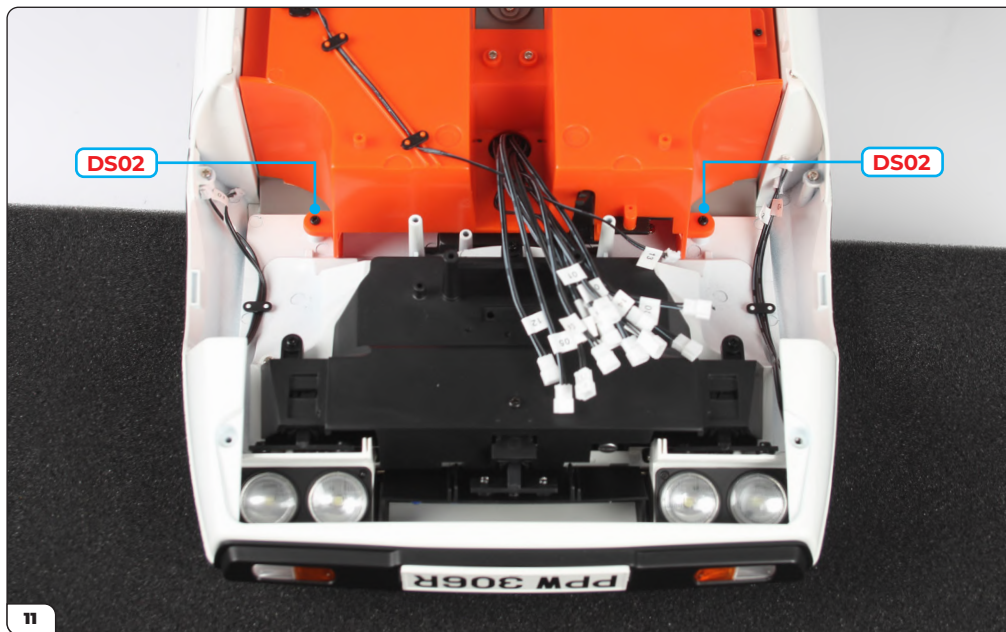

Sichern Sie die Vorderseite mit 2x DS02 Schrauben.

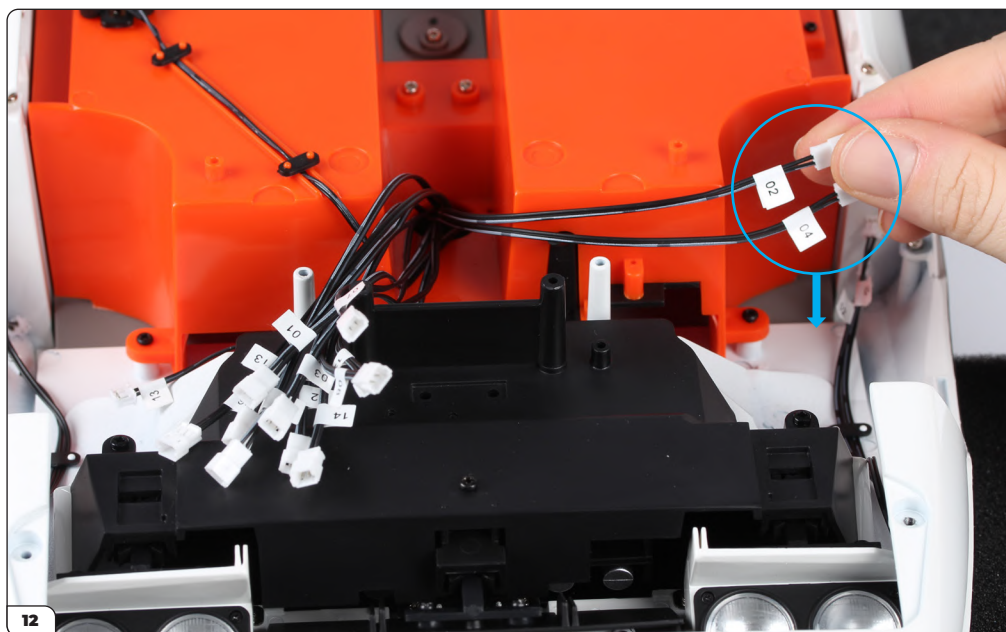


Verschieben Sie die Kabel Nr. 02 und 04 zum vorderen rechten Radkasten.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis




Verschieben Sie alle anderen Kabel zum vorderen linken Radkasten, wie gezeigt. **Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht die vier Schraubensäulen (markiert) abdecken.**

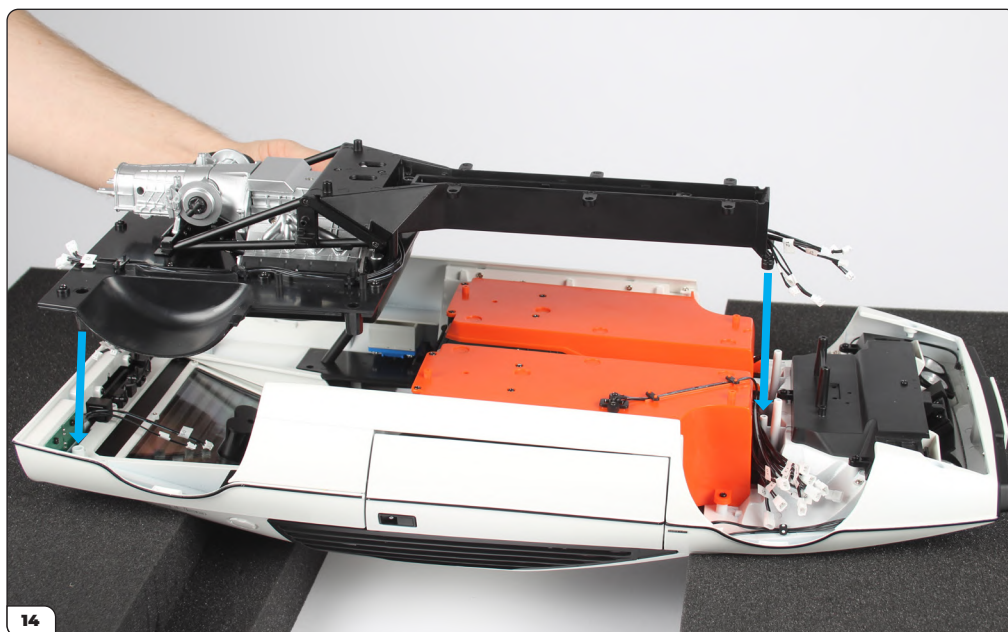


Setzen Sie das Chassis auf die Montage.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

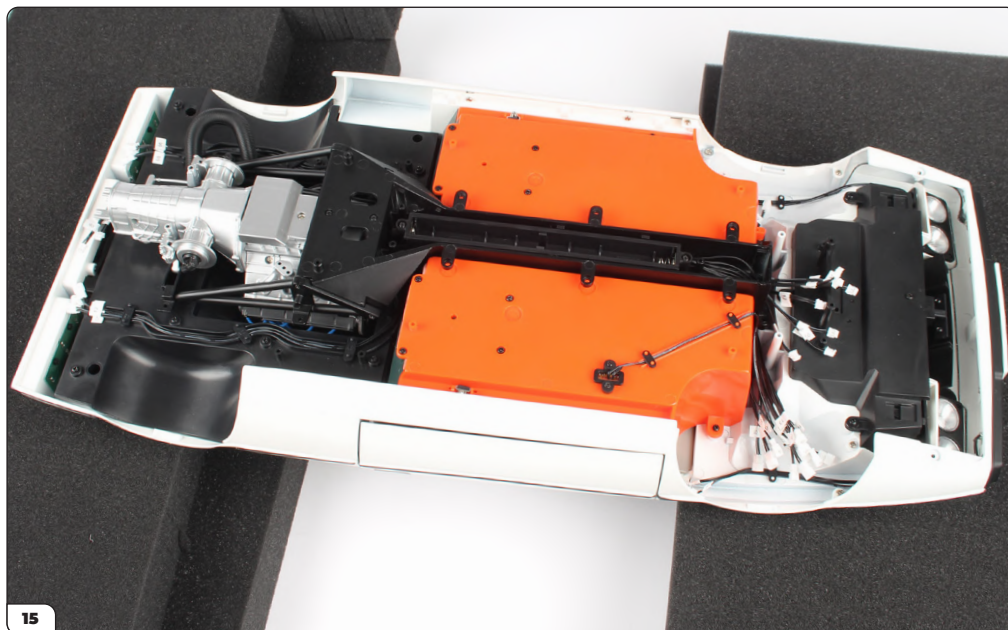


Das Chassis sollte so aussehen, wenn es eingebaut ist.

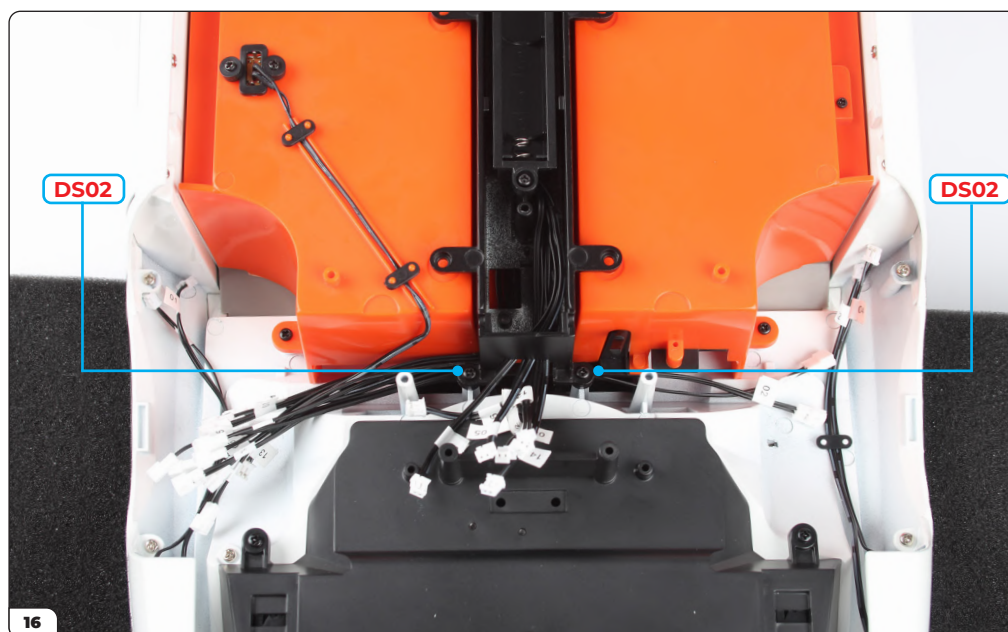


Sichern Sie die Vorderseite mit 2x DS02 Schrauben.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

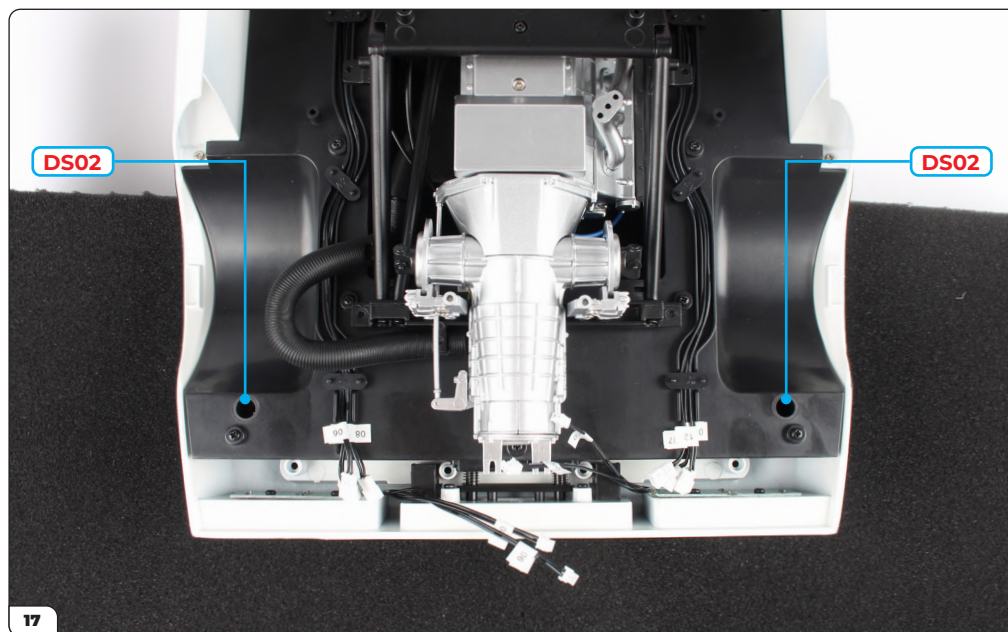

Sichern Sie die Rückseite mit 2x DS02 Schrauben.

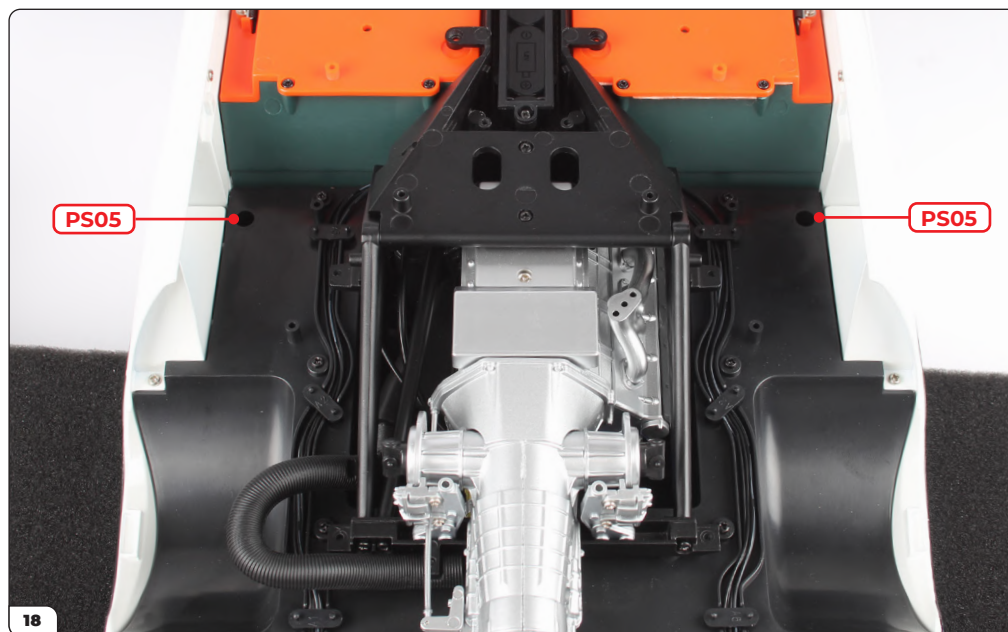


Sichern Sie die Mitte mit 2x PS05 Schrauben.


Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis




Die rechten (90-B) und linken (90-A) Kraftstofftanks sind mit „R“ und „L“ (eingekreist) gekennzeichnet.

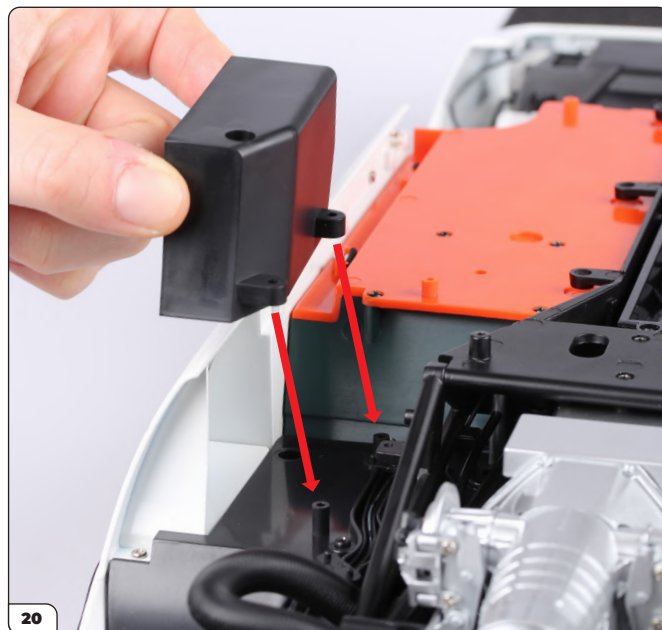

Setzen Sie den rechten Kraftstofftank auf die Montage.

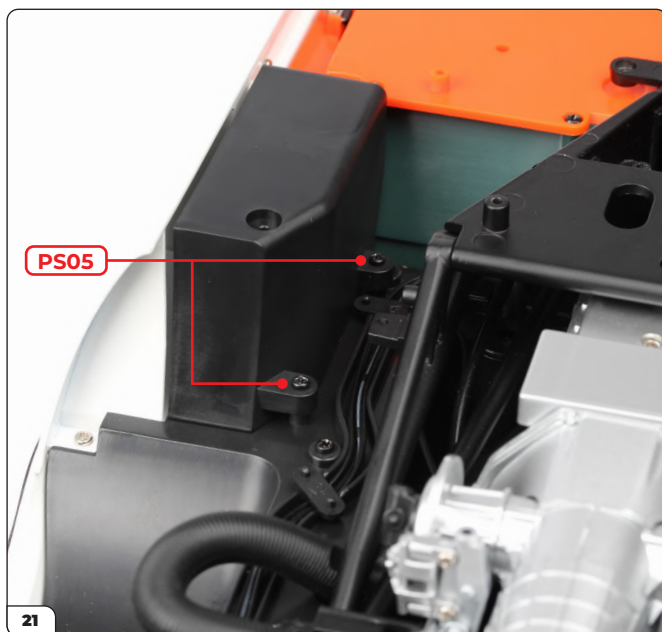


Sichern Sie mit 2x PS05 Schrauben.

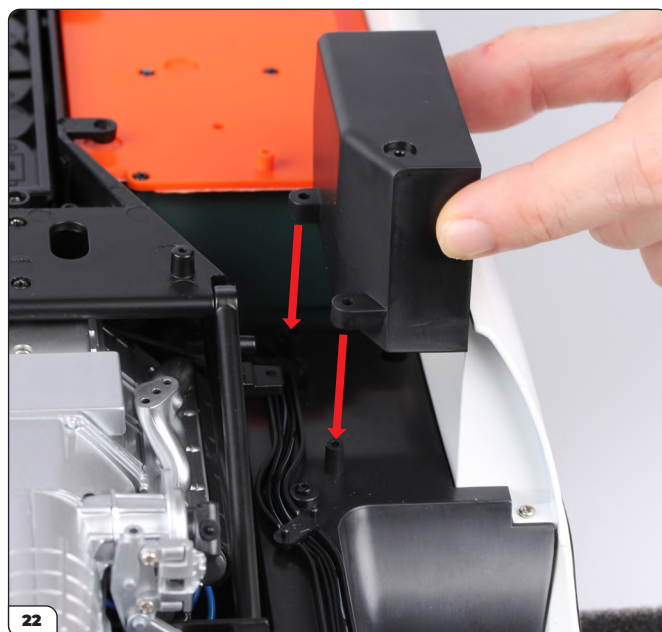


Setzen Sie den linken Kraftstofftank auf die Montage.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

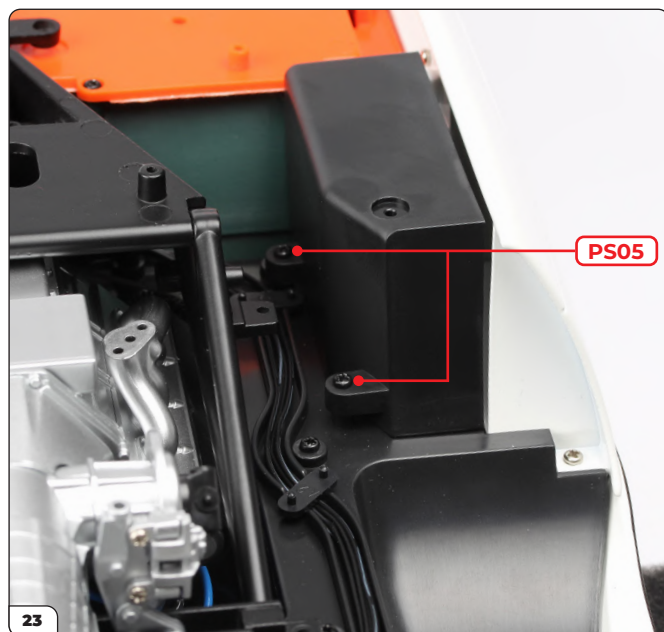

Sichern Sie mit 2x PS05 Schrauben.

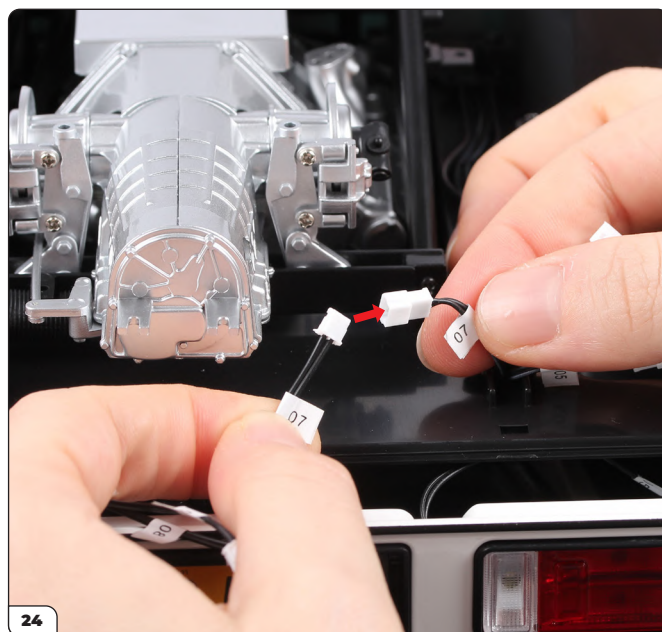

Verbinden Sie die Nr. 07 Kabel auf der Rückseite der Baugruppe.




Verbinden Sie die Nr. 05, 06 und 08 Kabel. Die Nr. 12 Kabel werden in einer späteren Phase verbunden.

Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis



Verbinden Sie die Nr. 13 Kabel in der Mitte der Baugruppe.

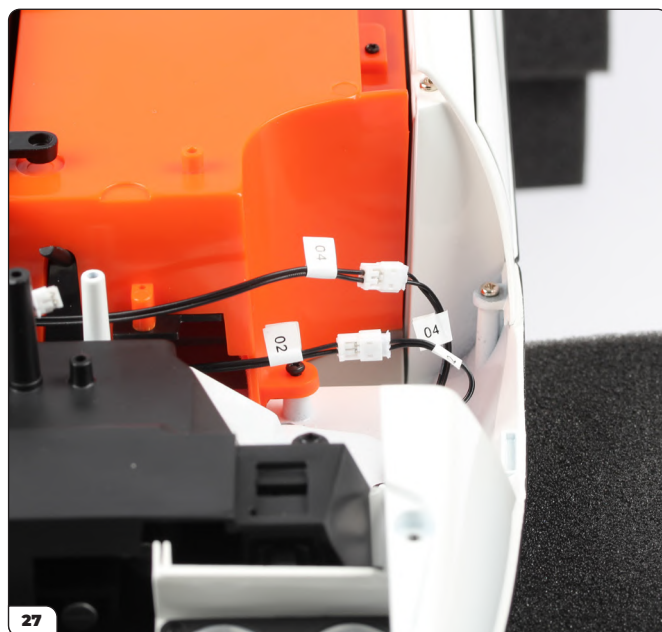

Verbinden Sie die Nr. 02 und 04 Kabel im Radkasten vorne rechts.



Verbinden Sie die Nr. 01 und 03 Kabel im Radkasten vorne links.



Verbinden Sie die Drähte Nr. 05, 06, 07, 08, 12, 13 und 14 vorne an der Baugruppe. Überprüfen Sie nochmals, ob alle vorderen Drähte angeschlossen wurden.


Bauphase 090: Die Installation des Cockpit und Chassis

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 091: Die Montage der hinteren Schürze

In dieser Phase werden Sie die hintere Stoßstange und die hintere Schürze zusammenfügen und dann an Ihrem Modell anbringen.

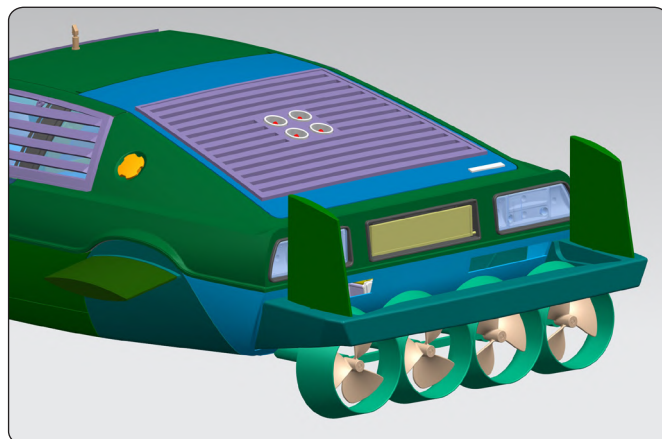

BAUPHASE 091 TEILELISTE


Bezeichnung
91-A Hintere Schürze
91-B Abdeckung (L)
91-C Abdeckung (R)
91-D Schraubkappe x6
7 DS02 Schrauben
5 PS25 Schrauben




Bauphase 091: Die Montage der hinteren Schürze




Die linken (91-B) und rechten (91-C) Abdeckungen sind mit 'L' und 'R' (eingekreist) gekennzeichnet.

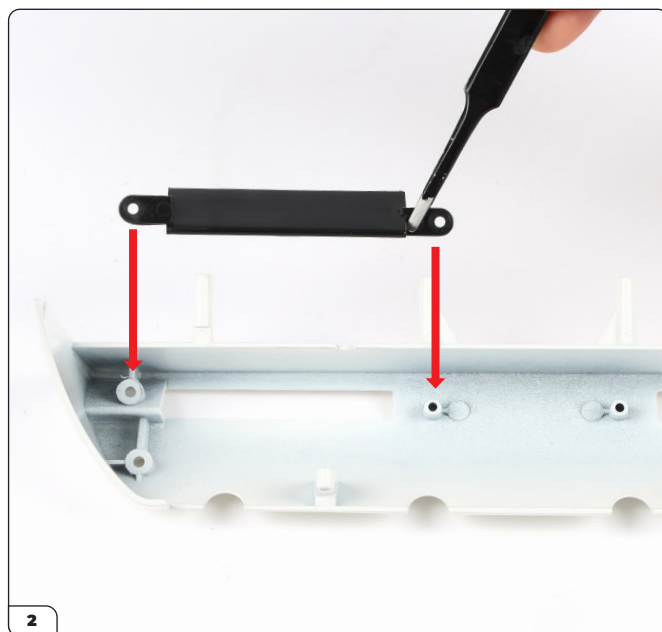

Setzen Sie die rechte Abdeckung auf die hintere Schürze (91-A).

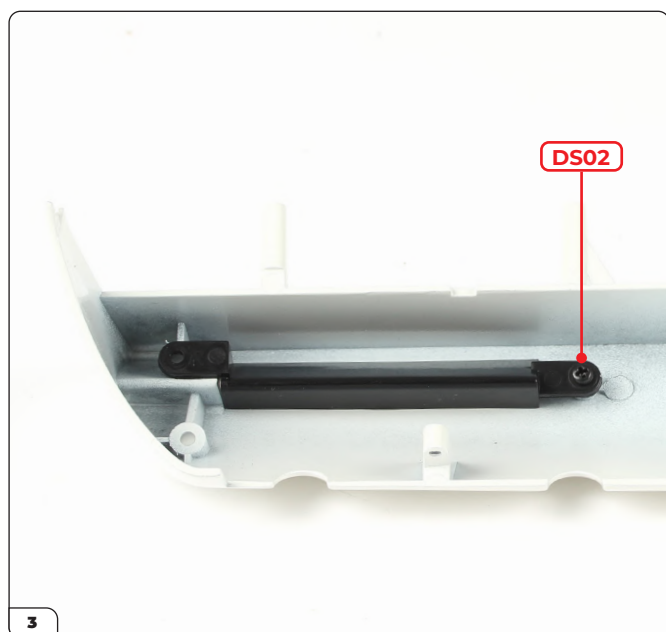


Verwenden Sie eine DS02 Schraube, um sie festzuhalten.

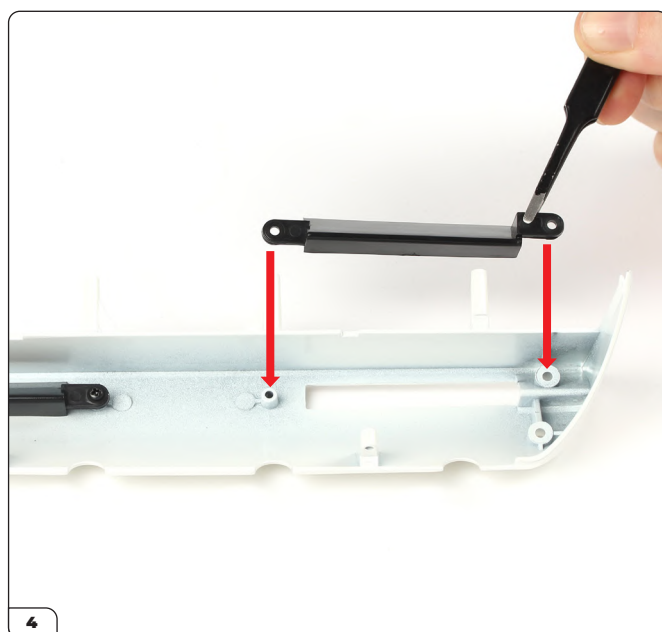

Setzen Sie die linke Abdeckung auf die hintere Schürze.

Bauphase 091: Die Montage der hinteren Schürze

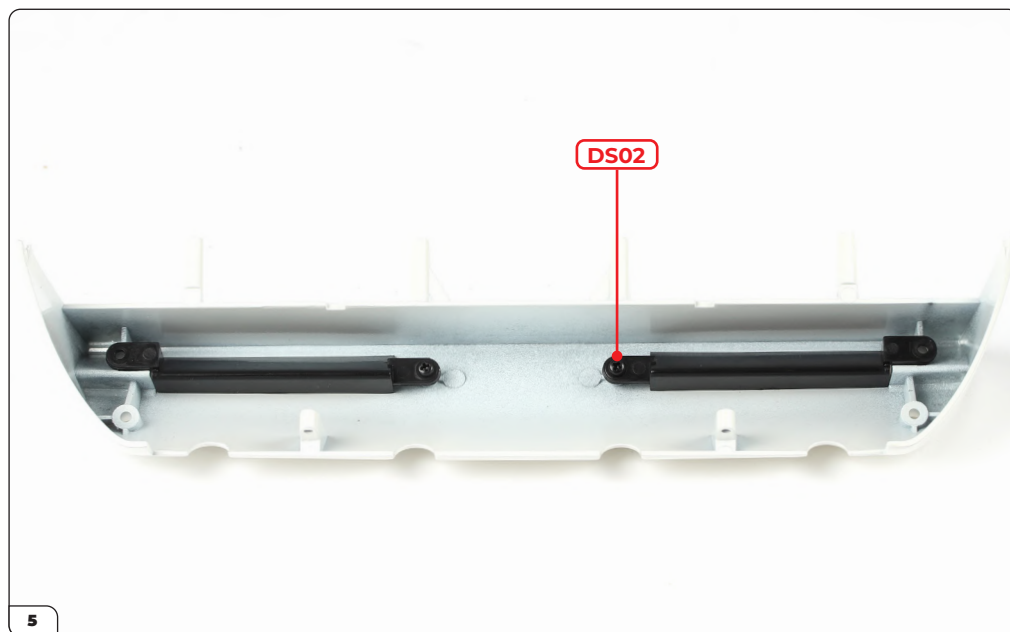

Verwenden Sie eine DS02-Schraube, um sie festzuhalten.




Richten Sie die hintere Schürze mit der Propellermontage (Phase 086) aus.

Bauphase 09I: Die Montage der hinteren Schürze



Drücken Sie die Baugruppen zusammen.

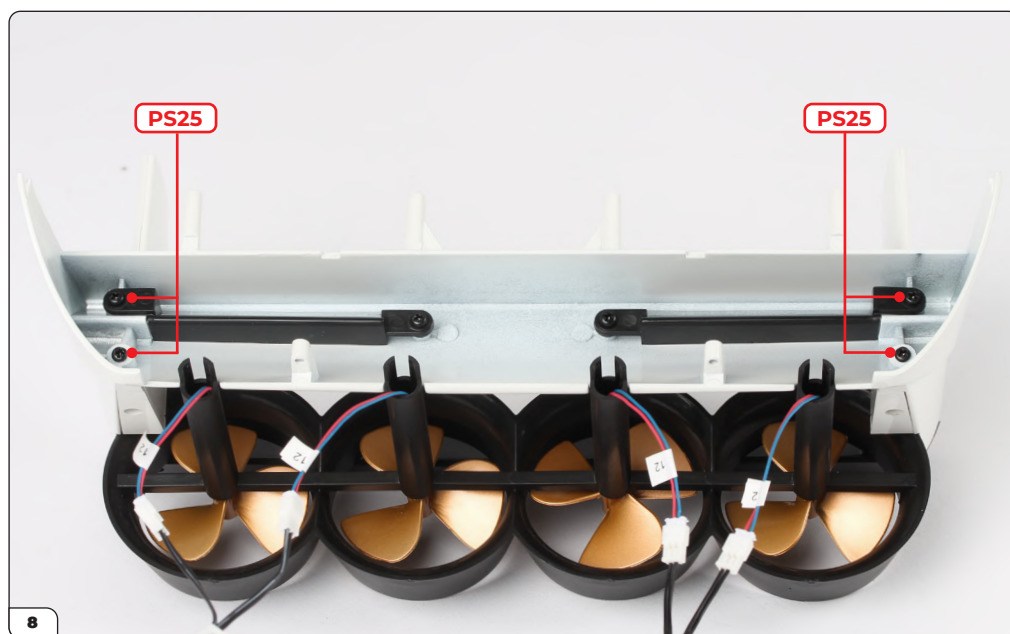


Verwenden Sie 4x PS25 Schrauben zur Befestigung.

Bauphase 09I: Die Montage der hinteren Schürze



Legen Sie die Hauptmontage wie gezeigt auf Ihrer Arbeitsfläche ab und verwenden Sie eine Schutzunterlage. Öffnen Sie die Heckklappe.

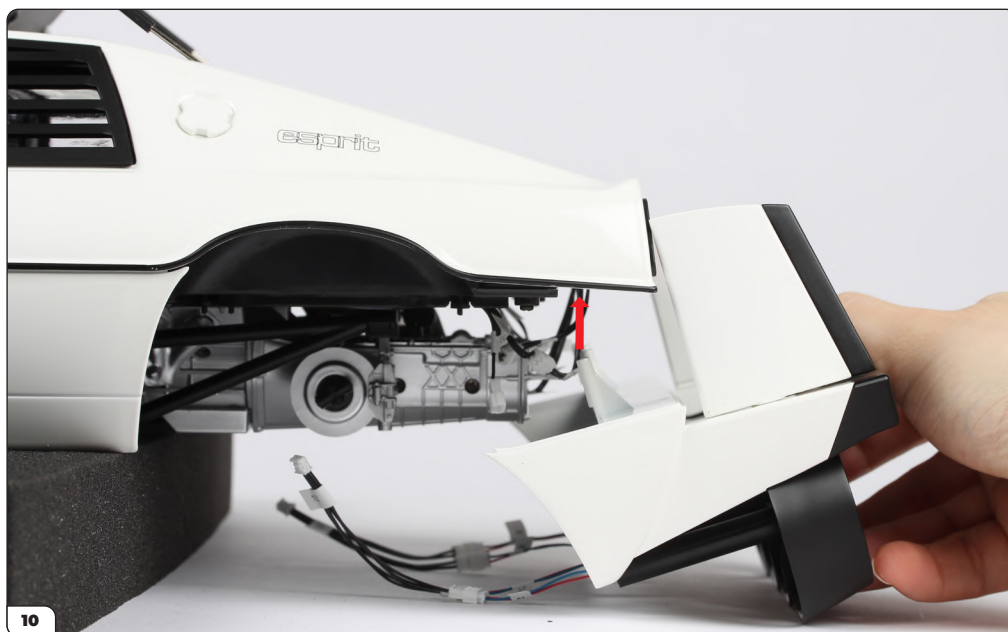


Halten Sie die hintere Schürze unter der Baugruppe.

Bauphase 09I: Die Montage der hinteren Schürze




Setzen Sie die hintere Schürze in Position. Achten Sie darauf, dass die Schraubenpfosten mit den Löchern in der Hauptkarosserie (markiert) ausgerichtet sind und dass keine der Kabel eingeklemmt werden.

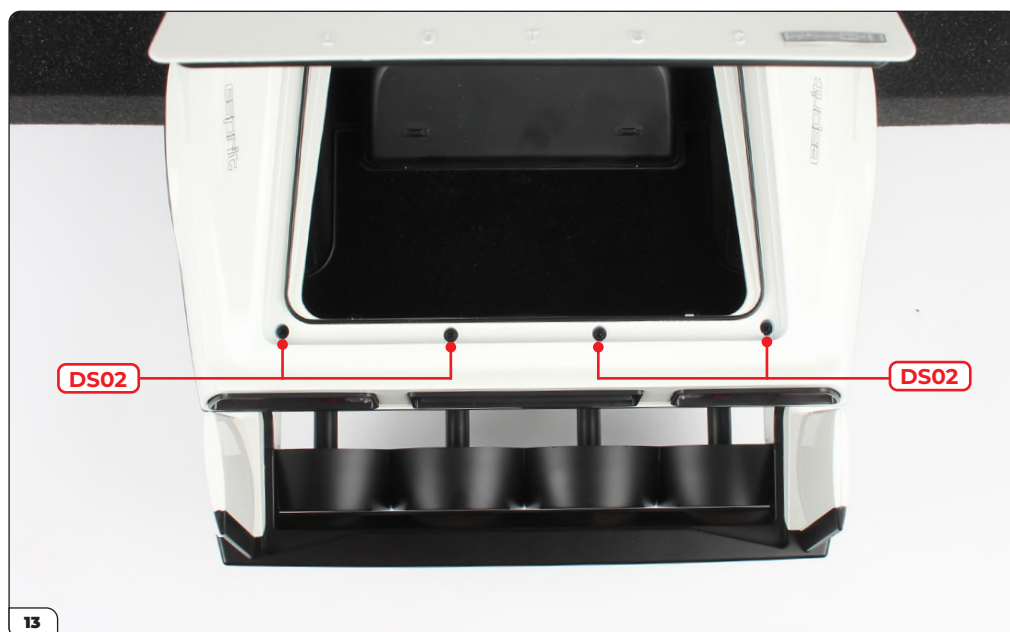


Sichern Sie mit 4x DS02 Schrauben.


Bauphase 09I: Die Montage der hinteren Schürze

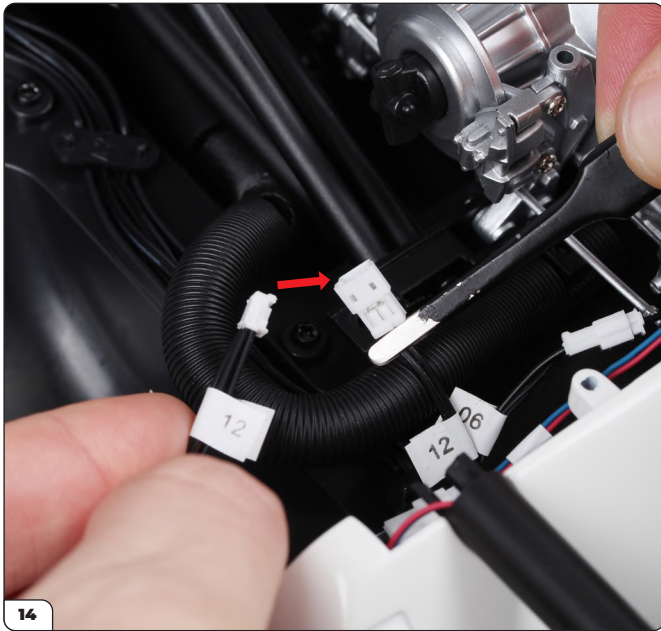

Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um und beginnen Sie damit, die Nr. 12 Kabel zusammenzustecken.

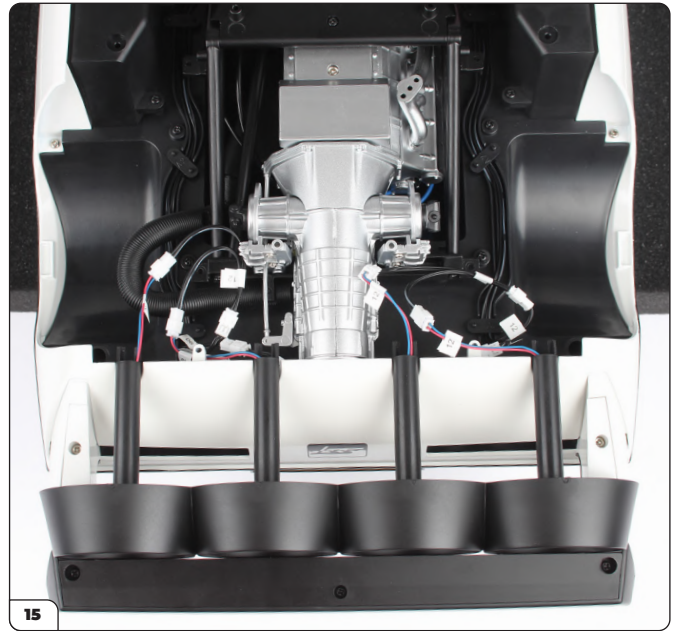

Wiederholen Sie dies für alle Nr. 12 Drähte. Alle Drähte auf der Rückseite des Modells sollten jetzt verbunden sein.

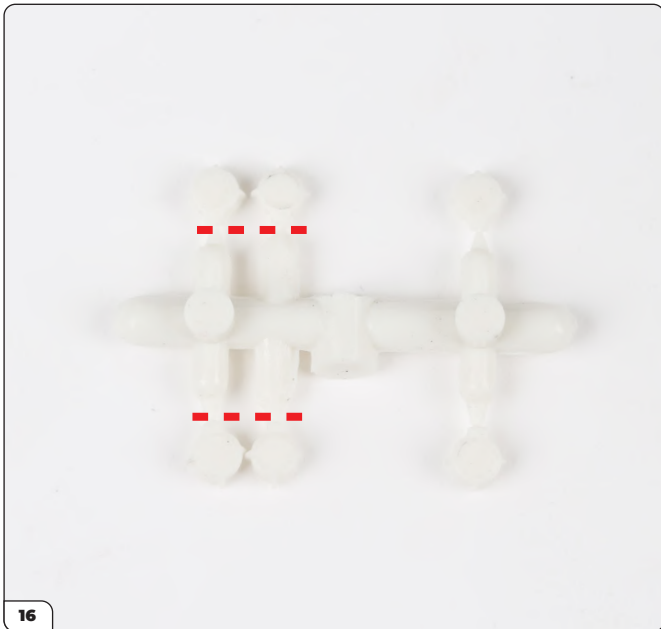

Schneiden Sie vier Schraubenkappen (91-D) vom Gussast ab.

Hinweis: Sie können diese Schraubenkappen eventuell erst nach dem Testen der Elektrik im nächsten Paket hinzufügen.



Drücken Sie eine Kappe über die Oberseite der Schrauben.

Bauphase 09I: Die Montage der hinteren Schürze



Drücken Sie eine Kappe über jede Schraube.



Beim Aufbewahren Ihres Modells halten Sie die Unterseite gestützt, um Schäden am Propellerschutz zu vermeiden.


Bauphase 091: Die Montage der hinteren Schürze

BAUPHASE ERLEDIGT




Bauphase 092: Vorbereitung der vorderen rechten Hydroplane-Flosse

In dieser Phase bereiten Sie die vordere rechte Hydroplane-Flosse vor, indem Sie sie an der Radabdeckung befestigen.

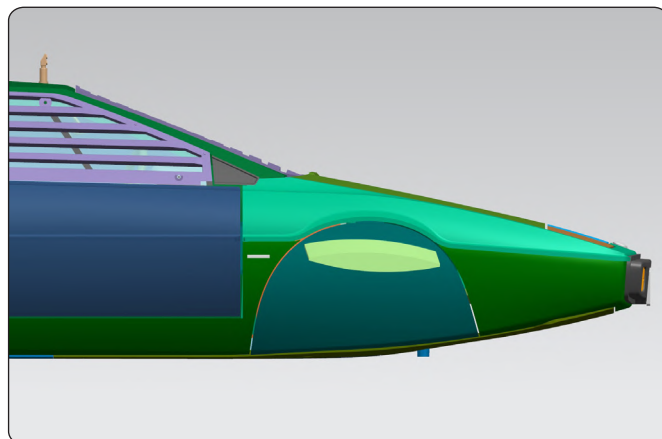

BAUPHASE 092 TEILELISTE

Bezeichnung
92-A Radabdeckung
92-B Hydroplane-Flosse
2 PS23 Schrauben

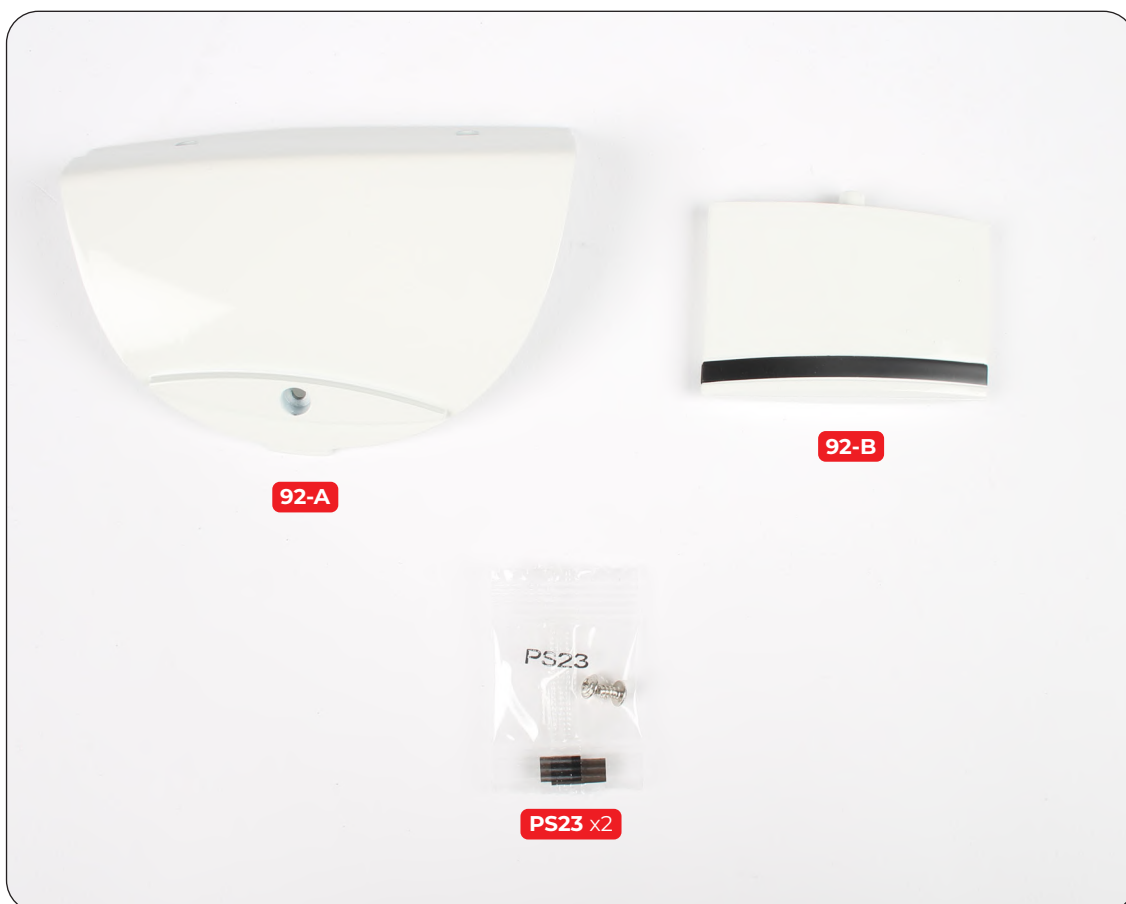

Bauphase 092: Vorbereitung der vorderen rechten Hydroplane-Flosse



Richten Sie die Hydroplane-Flosse (92-B) auf die Radabdeckung (92-A) aus.



Drücken Sie die Teile zusammen.



Sichern Sie mit einer PS23 Schraube.

Bauphase 092: Vorbereitung der vorderen rechten Hydroplane-Flosse

BAUPHASE ERLEDIGT

