

**LA SPIA CHE
MI AMAVA™**

LOTUS
esprit



Pacco 12

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**FASE 093: MONTAGGIO DELLA PINNA
IDROPLANA ANTERIORE DESTRA**

**FASE 094: MONTAGGIO DELLA PINNA
IDROPLANA ANTERIORE SINISTRA**

**FASE 095: PREPARAZIONE DELLA PINNA
IDROPLANA POSTERIORE DESTRA**

**FASE 096: MONTAGGIO DEL SOTTOSCOCCA
POSTERIORE INFERIORE E DELLA PINNA
IDROPLANA POSTERIORE DESTRA**

**FASE 097: MONTAGGIO DELLA PINNA
IDROPLANA POSTERIORE SINISTRA**

**FASE 098: COLLEGAMENTO DEL
PORTELLO DELLA MINA ADESIVA E DEL
SOTTOSCOCCA INFERIORE**

FASE 099: MONTAGGIO DEI SUPPORTI

**FASE 100: MONTAGGIO DEL TELECOMANDO E
COLLAUDO DI FUNZIONI ELETTRICHE**

LA SPIA CHE MI AMAVA © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA SPIA CHE MI AMAVA, **007™** and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. LA SPIA CHE MI AMAVA, **007™** and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio successive.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.


Sinistra e destra! Quando si costruisce la LA SPIA CHE MI AMAVA Lotus Esprit, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

Fase 093: Montaggio della pinna idroplana anteriore destra

In questa fase monterai la pinna idroplana anteriore destra sul sottoscocca inferiore anteriore.

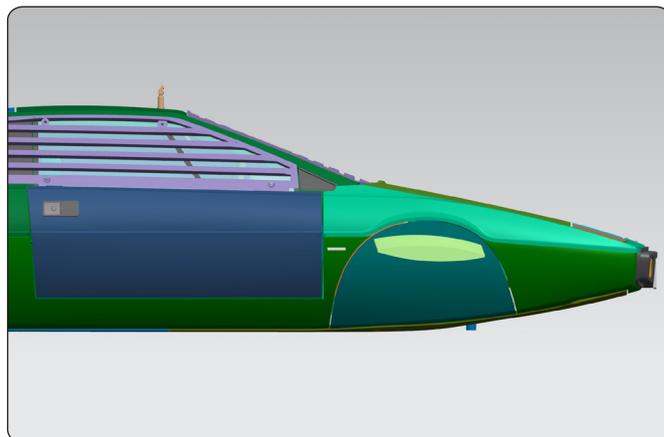

ELENCO PARTI DELLA FASE 093

Nome
93-A Sottoscocca inferiore anteriore
Viti DS01 x3



Fase 093: Montaggio della pinna idroplana anteriore destra



Monta la pinna idroplana anteriore destra (fase 092) sul sottoscocca inferiore anteriore (93-A).




Avvita le parti insieme con 2x viti DS01.

FASE COMPLETATA




Fase 094: Montaggio della pinna idroplana anteriore sinistra

In questa fase costruirai e poi monterai la pinna idroplana anteriore sinistra sul sottoscocca anteriore inferiore.

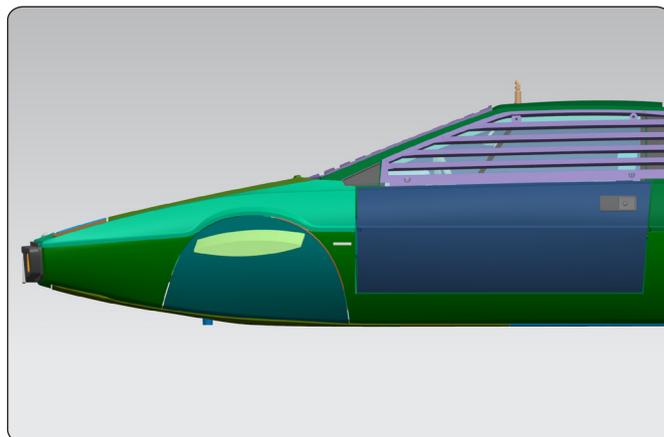


ELENCO PARTI DELLA FASE 094

Nome
94-A Copricerchio
94-B Pinna idroplana
Viti DS01 x3
Viti PS23 x2

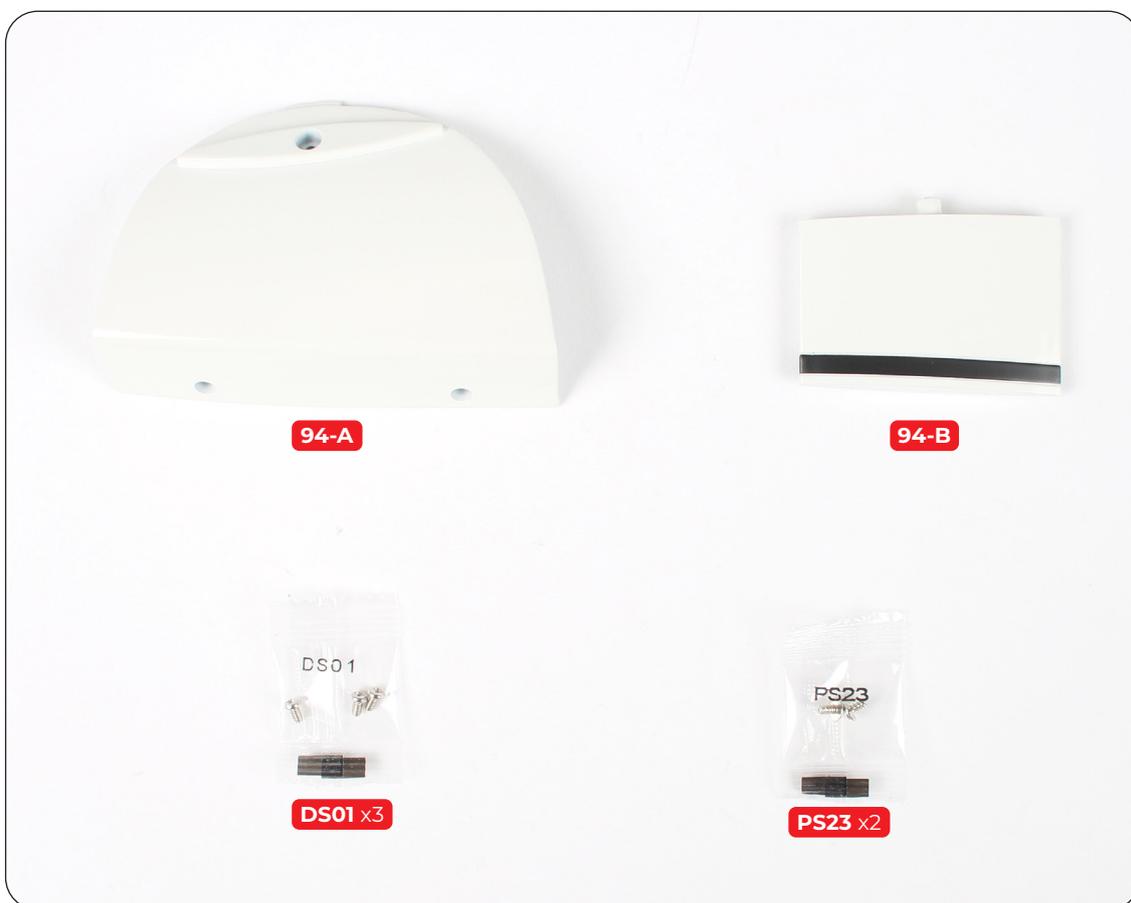

Fase 094: Montaggio della pinna idroplana anteriore sinistra

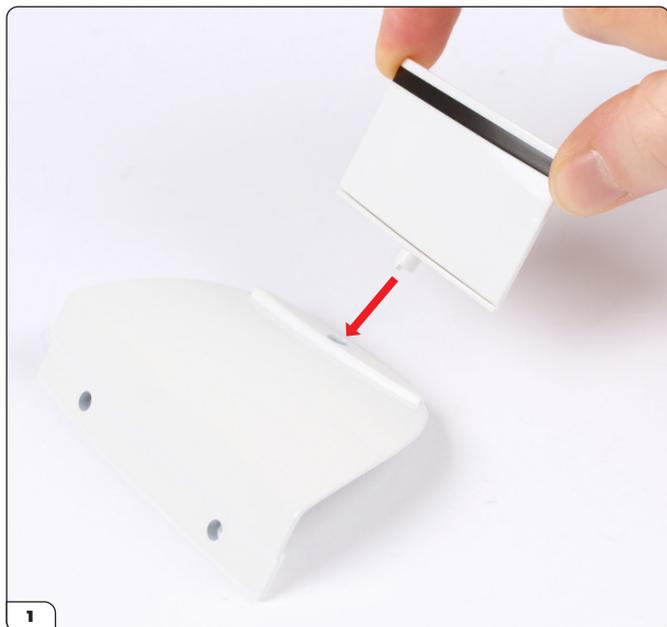

Allinea la pinna idroplana (94-B) con il copricerchio (94-A). La pinna ha una linguetta e può essere montata solo in un modo.



Assembla le parti.




Fissare con una vite PS23.



Monta l'assemblaggio sul sottoscocca anteriore inferiore (fase 093).

Fase 094: Montaggio della pinna idroplana anteriore sinistra

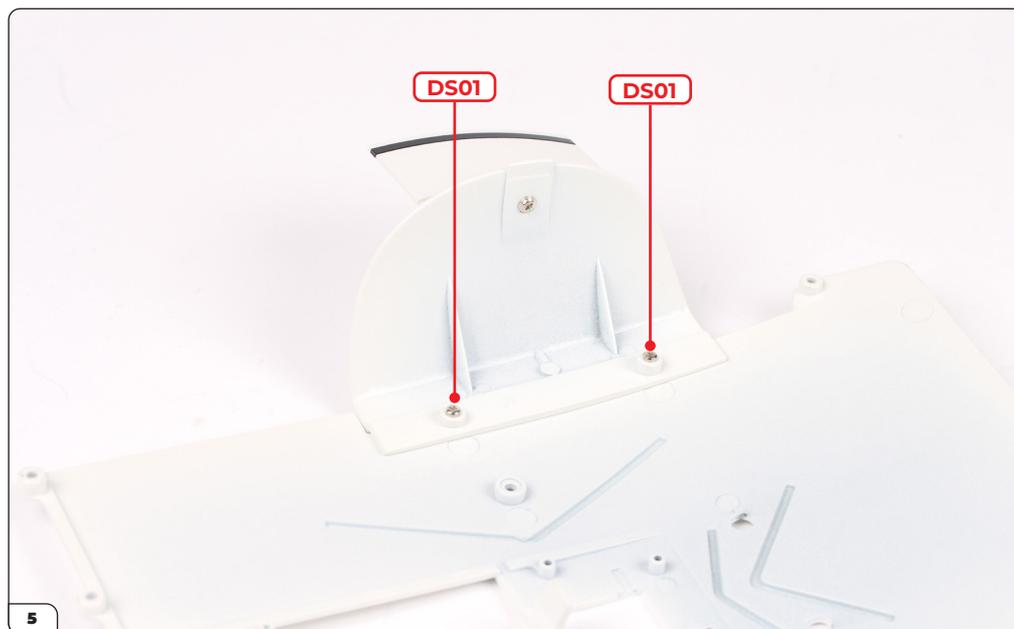


Avvita le parti insieme con 2x viti DS01.




Fase 095: Preparazione della pinna idroplana posteriore destra

In questa fase preparerai la pinna idroplana posteriore destra fissandola al copricerchio.

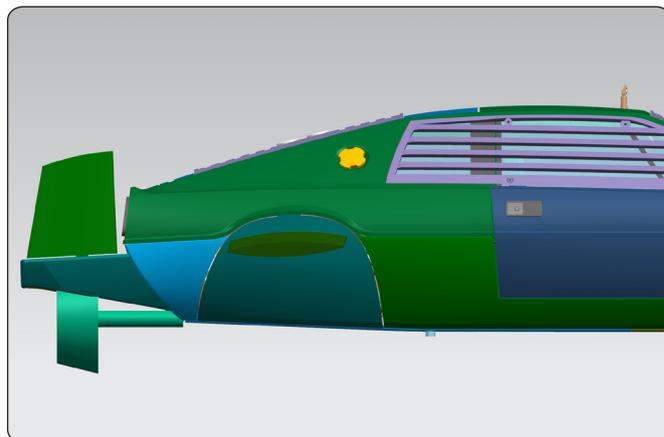


ELENCO PARTI DELLA FASE 095

Nome
95-A Copricerchio
95-B Pinna idroplana
Viti PS23 x2

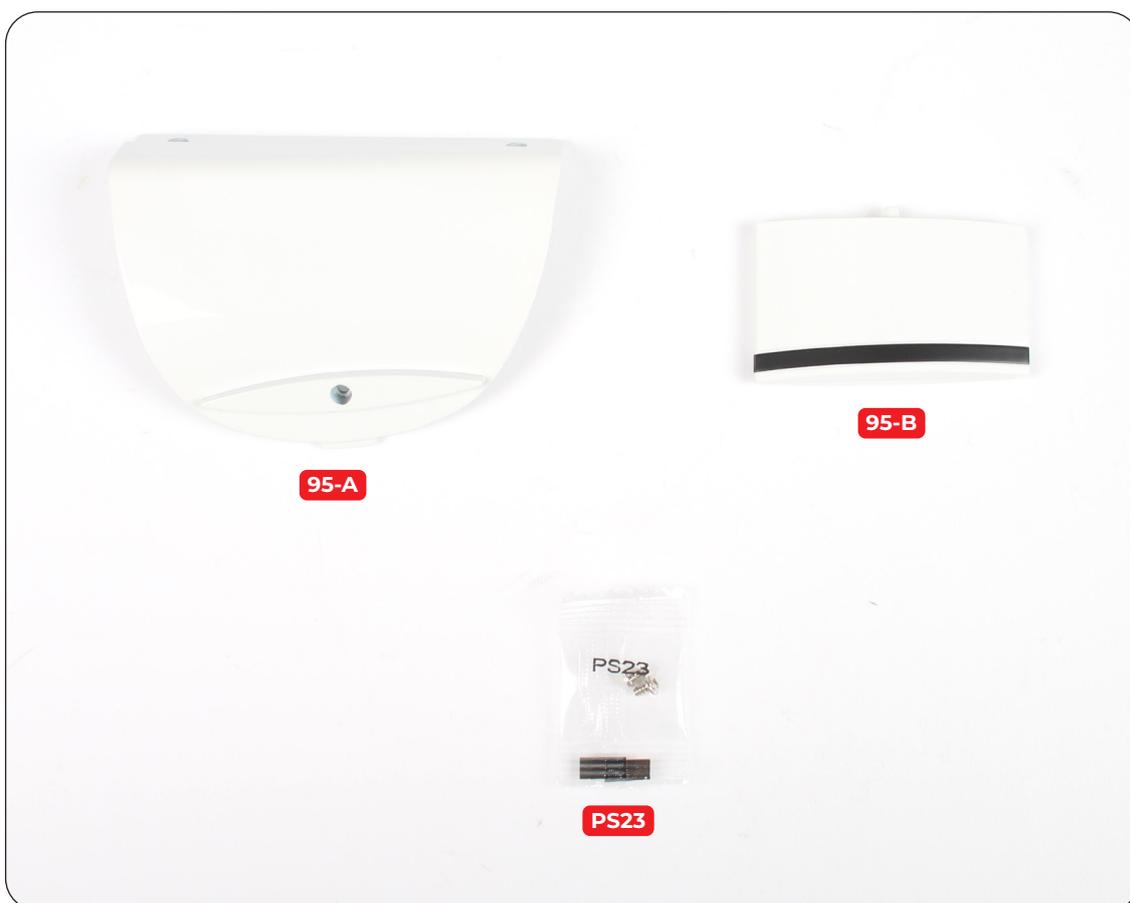

Fase 095: Preparazione della pinna idroplana posteriore destra

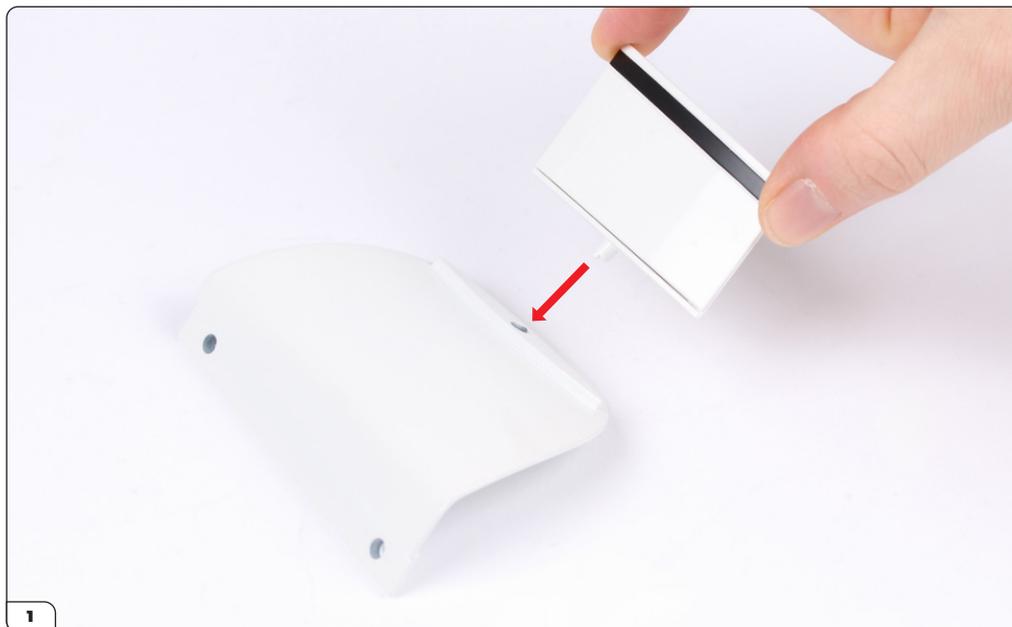

Allinea la pinna idroplana (95-B) con il copricerchio (95-A). La pinna ha una linguetta e può essere montata solo in un modo.



Assemblare le parti.



Fissare con una vite PS23.


Fase 095: Preparazione della pinna idroplana posteriore destra

FASE COMPLETATA



Fase 096: Montaggio del sottoscocca posteriore inferiore e della pinna idroplana posteriore destra

In questa fase, assemblerete le parti anteriore e posteriore del sottoscocca, quindi monterete la pinna idroplana posteriore destra.

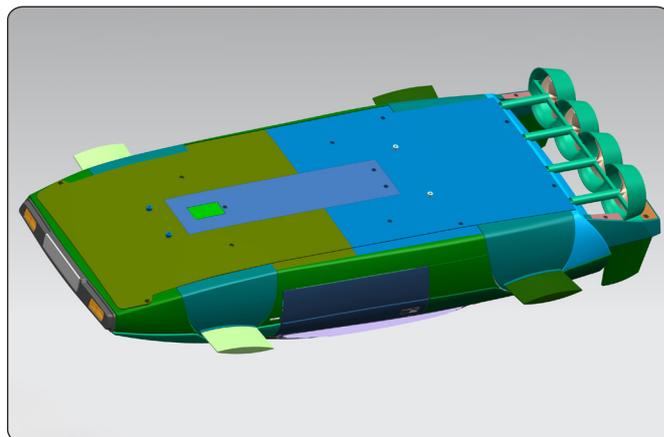


ELENCO PARTI DELLA FASE 096


Nome
96-A Sottoscocca posteriore inferiore
Viti DS01 x7



Fase 096: Montaggio del sottoscocca posteriore inferiore e della pinna idroplana posteriore destra

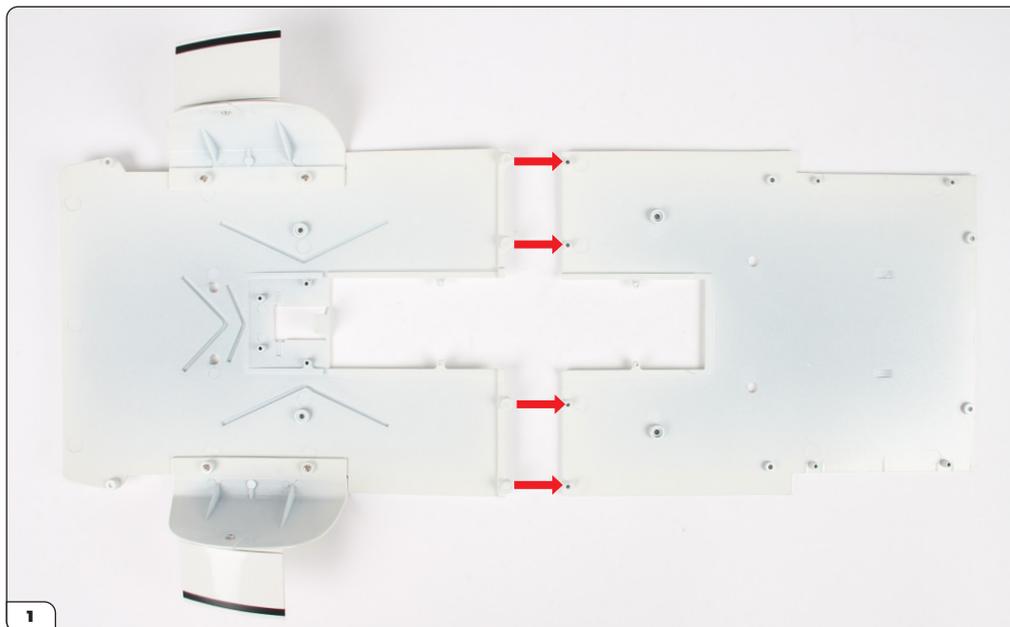

Monta il sottoscocca anteriore (fase 094) sul sottoscocca posteriore (96-A).

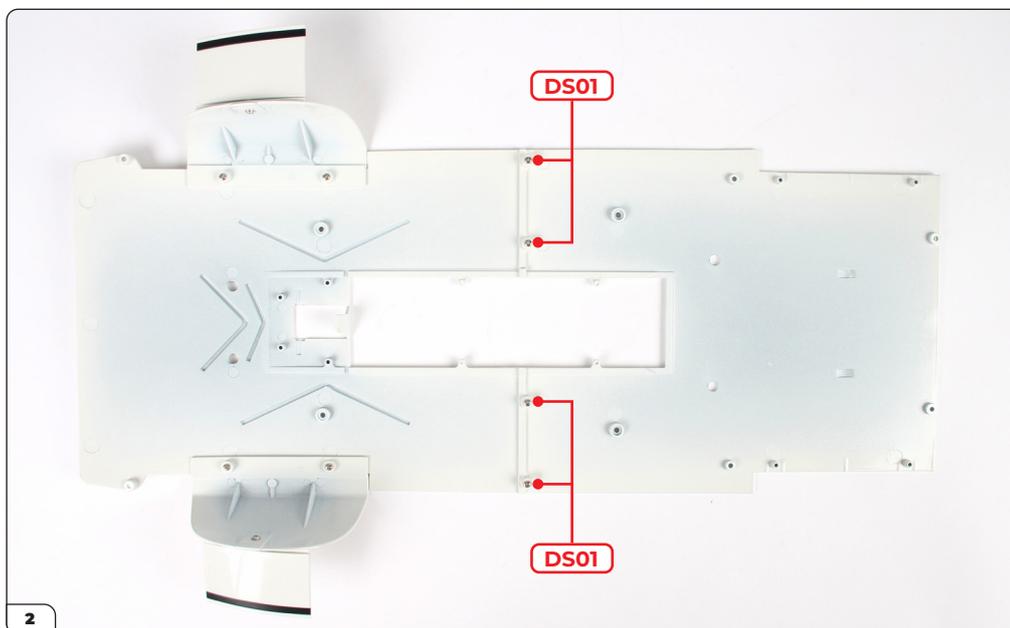

Assicurati di fissare le parti insieme con 4x viti DS01.

Fase 096: Montaggio del sottoscocca posteriore inferiore e della pinna idroplana posteriore destra




Monta la pinna idroplana posteriore destra (fase 095) sul fondo posteriore.




Avvita le parti insieme con 2x viti DS01.

FASE COMPLETATA

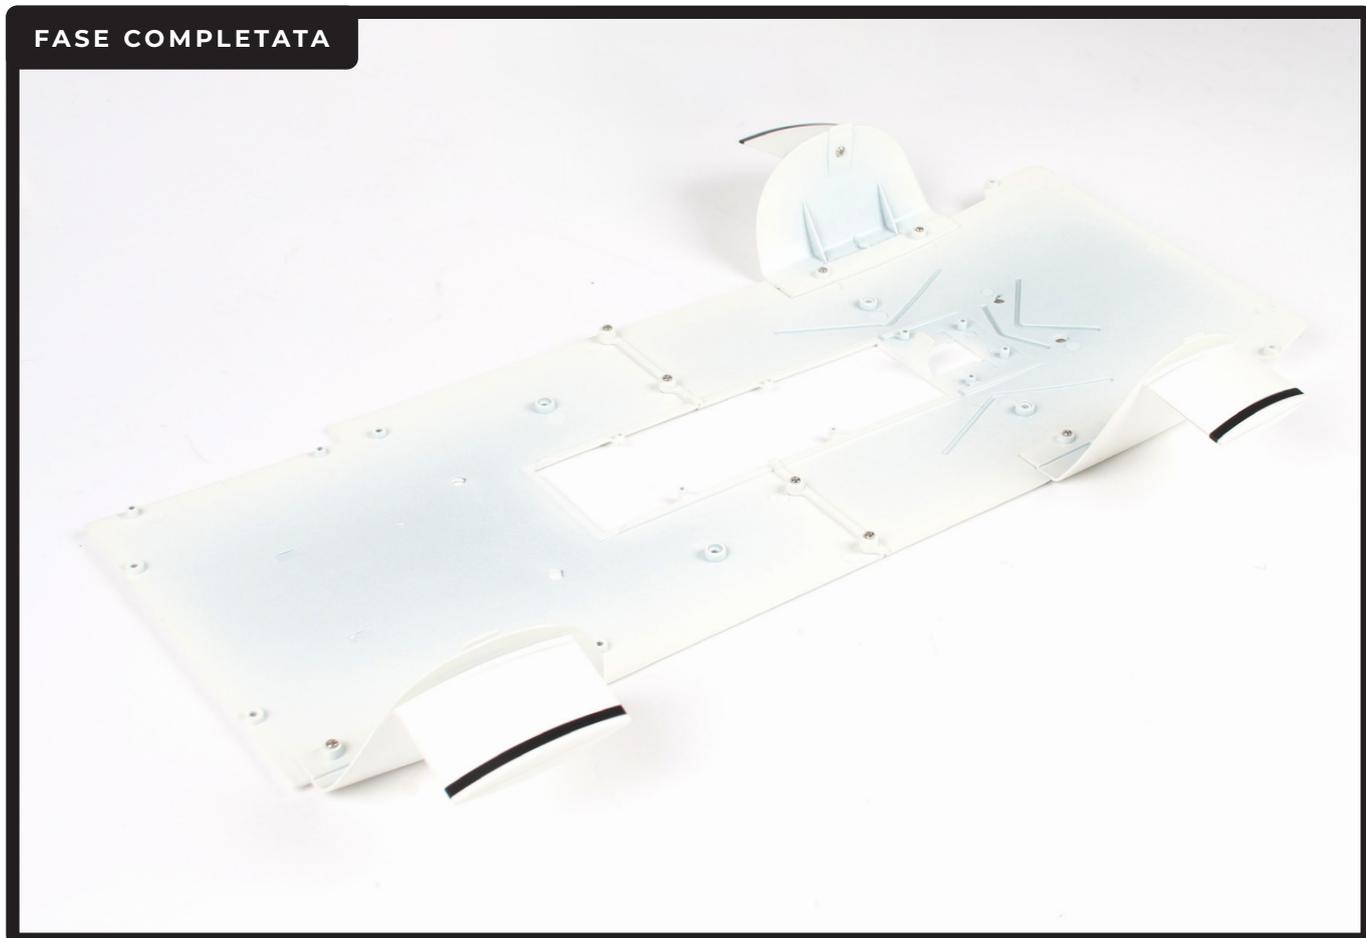

Fase 097: Montaggio della pinna idroplana posteriore sinistra

In questa fase costruirai e monterai la pinna idroplana posteriore sinistra sul sottoscocca.

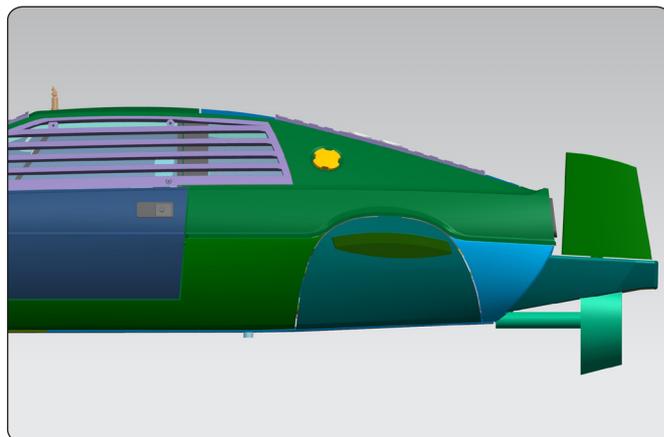

ELENCO PARTI DELLA FASE 097

Nome
97-A Copricerchio
97-B Pinna idroplana
Viti DS01 x3
Viti PS23 x2



Fase 097: Montaggio della pinna idroplana posteriore sinistra



Allinea la pinna idroplana (97-B) con il copricerchio (97-A). La pinna ha una linguetta e può essere montata solo in un modo.



Assemblare le parti.




Fissare con una vite PS23.




Montare l'assemblaggio sul sottoscocca posteriore inferiore (fase 096).

Fase 097: Montaggio della pinna idroplana posteriore sinistra

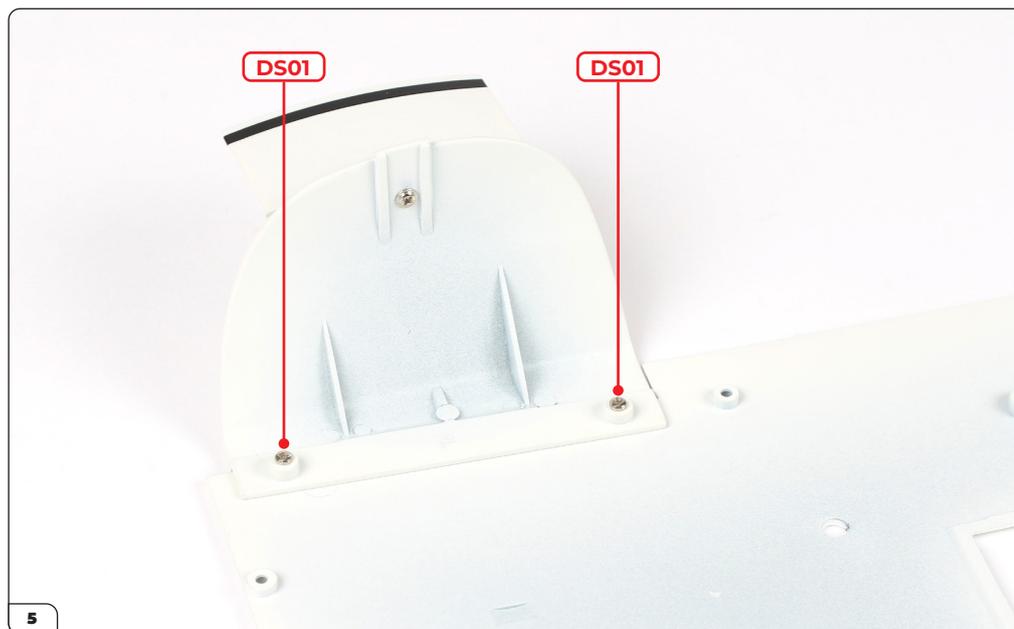


Avvitare le parti insieme con 2x viti DS01.

FASE COMPLETATA

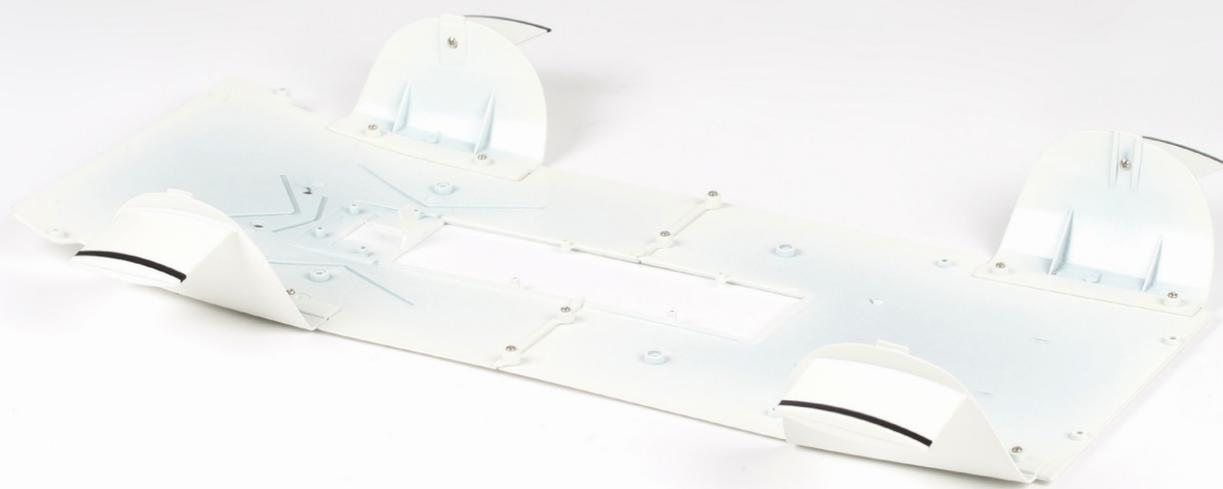

Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore

In questa fase monterai il portello della mina adesiva e poi attaccherai il sottoscocca al tuo modello.

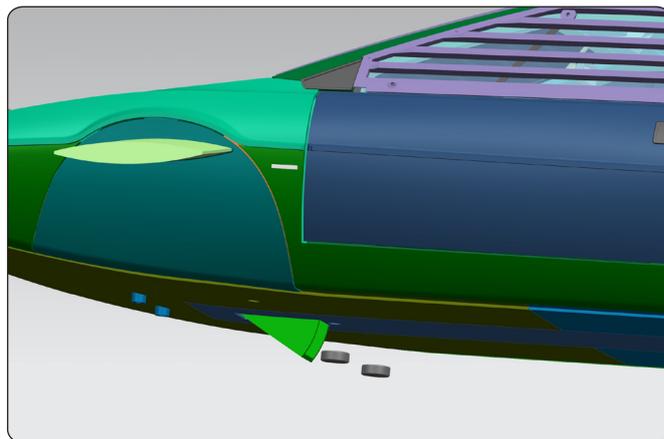

ELENCO PARTI DELLA FASE 098

Nome	Nome
98-A Copertura della batteria	98-F Mina adesiva x2
98-B Portello della mina adesiva	98-G Molla
98-C Portamorsetto	Viti DS02 x4
98-D Staffa	Viti DS01 x8
98-E Morsetto	Viti PS02 x7



Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore



Premi il morsetto (98-E) nel portamorsetto (98-C).




Il morsetto dovrebbe apparire così una volta posizionata.




Prendi l'assemblaggio (fase 091) e posizionalo a testa in giù, appoggiandolo su una superficie che proteggerà la vernice del tuo modello.


Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore

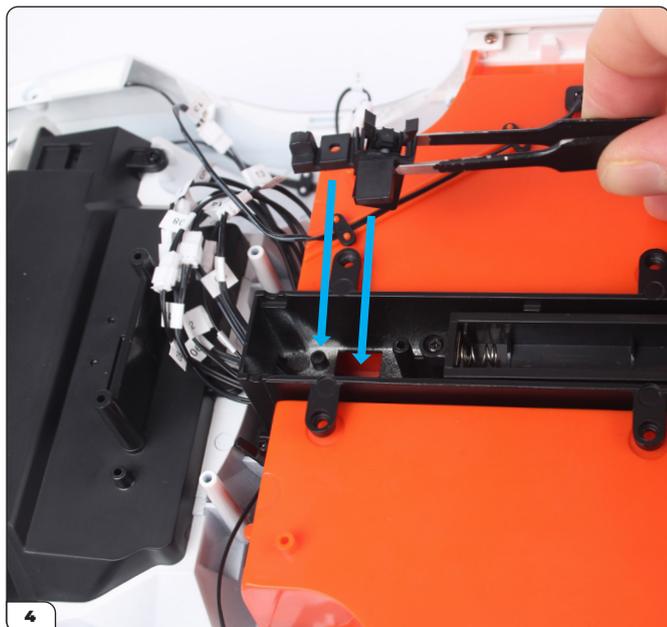

Inserisci il portamorsetto attraverso l'apertura corrispondente nel vano batterie.

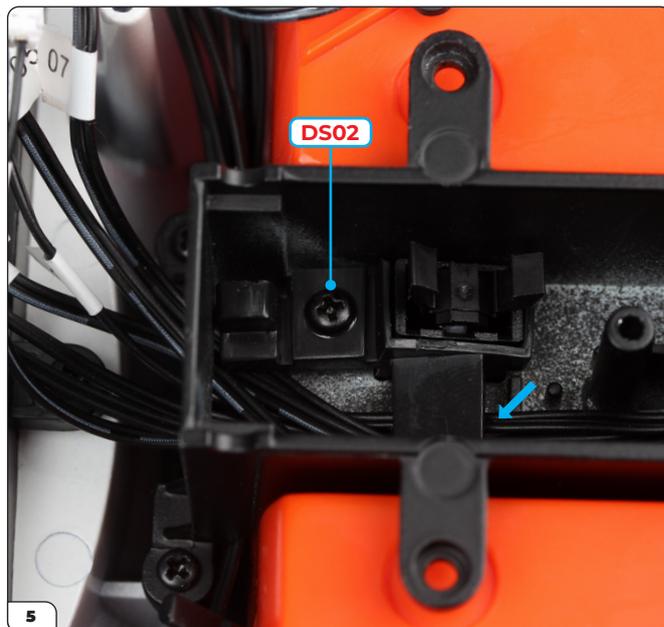

Fissare con una vite DS02. Notare che i cavi dovrebbero essere sotto la linguetta (freccia).

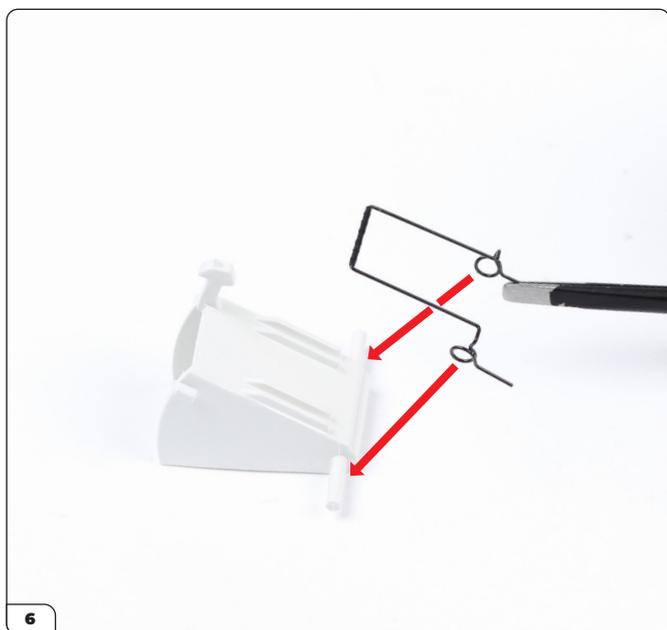


Allinea la molla (98-G) con il portello della mina adesiva (98-B).




Monta la molla sul portello della mina adesiva.


Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore

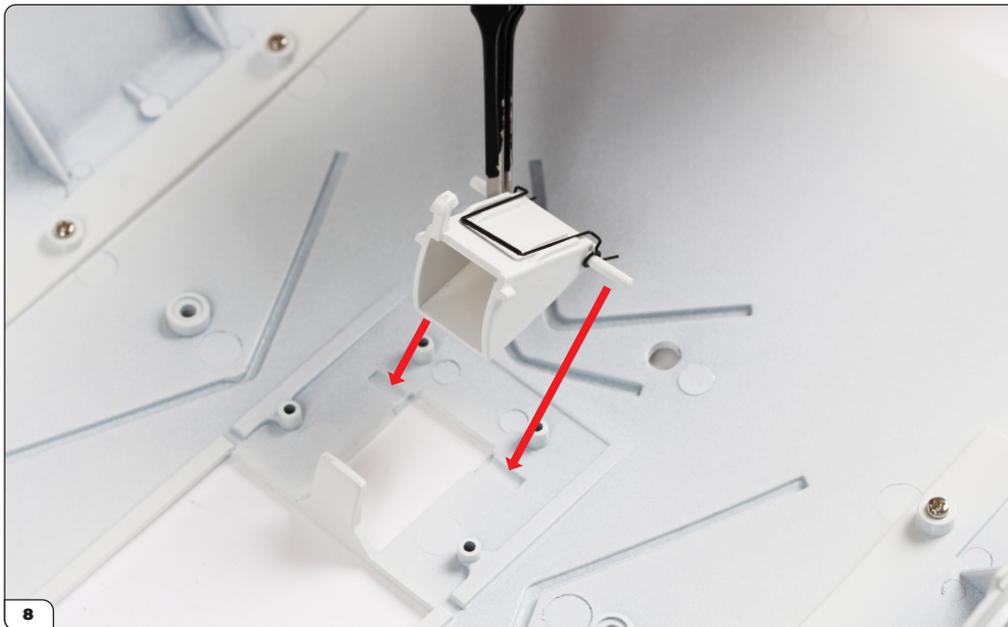

Posiziona il portello della mina adesiva sul sottoscocca inferiore anteriore (fase 097).

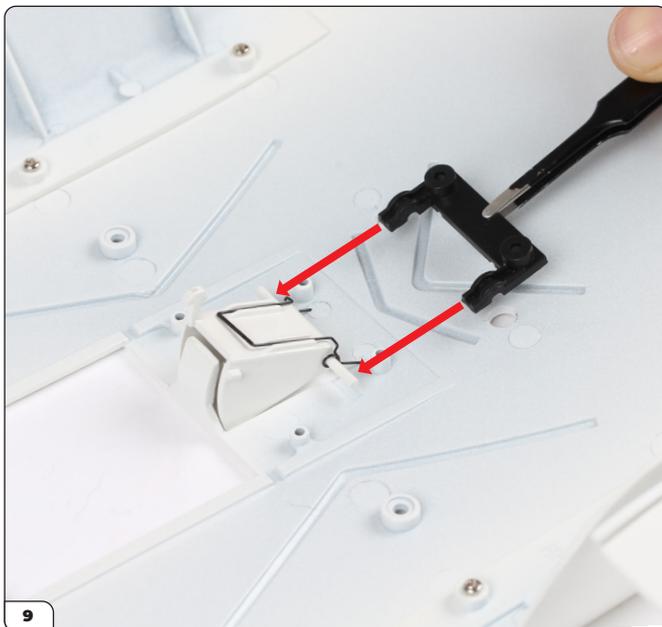


Posiziona la staffa (98-D) sul portello della mina adesiva.

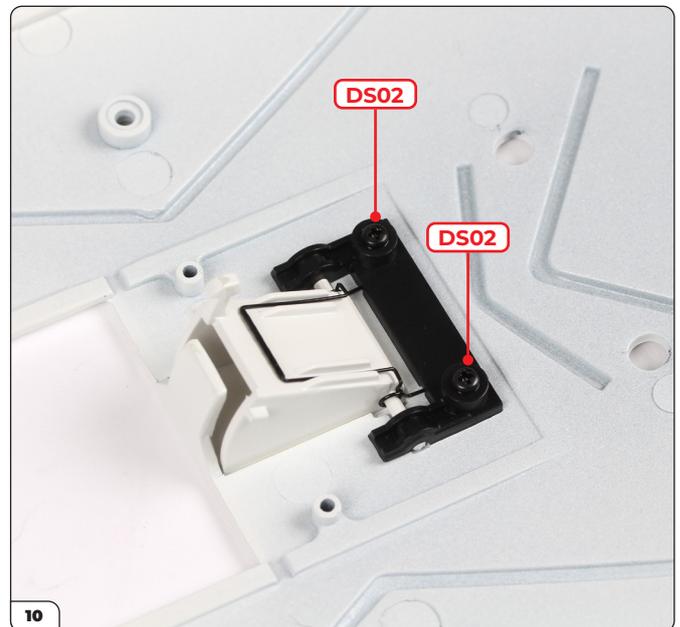

Fissare le parti utilizzando 2x viti DS02.

Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore

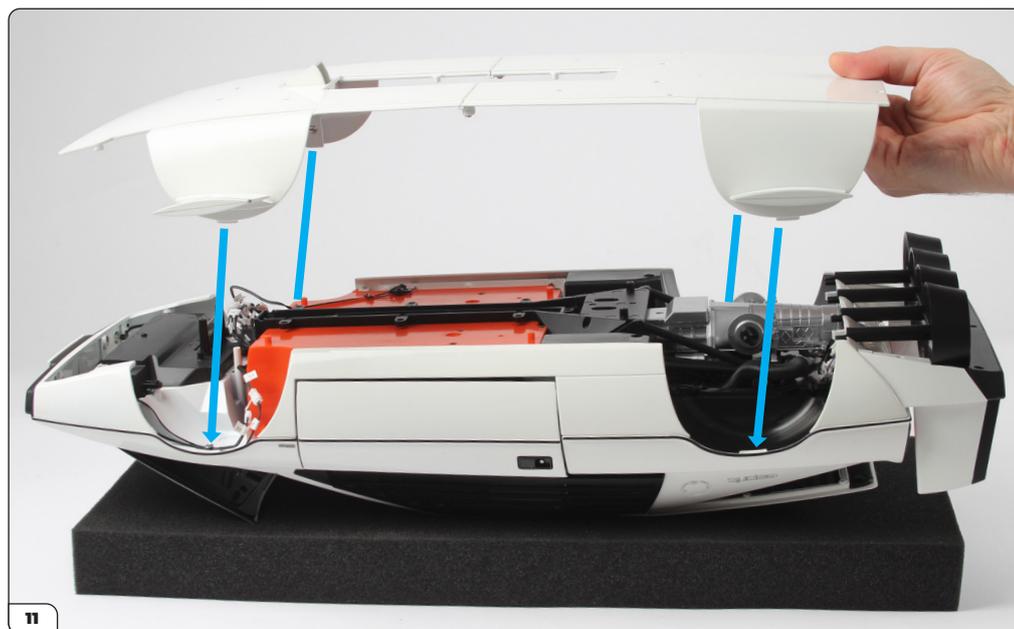

Allinea il sottoscocca con la carrozzeria come mostrato.




Posiziona il sottoscocca sulla carrozzeria.

Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore



Inserire le linguette di ciascun copricerchio nelle rientranze come mostrato.

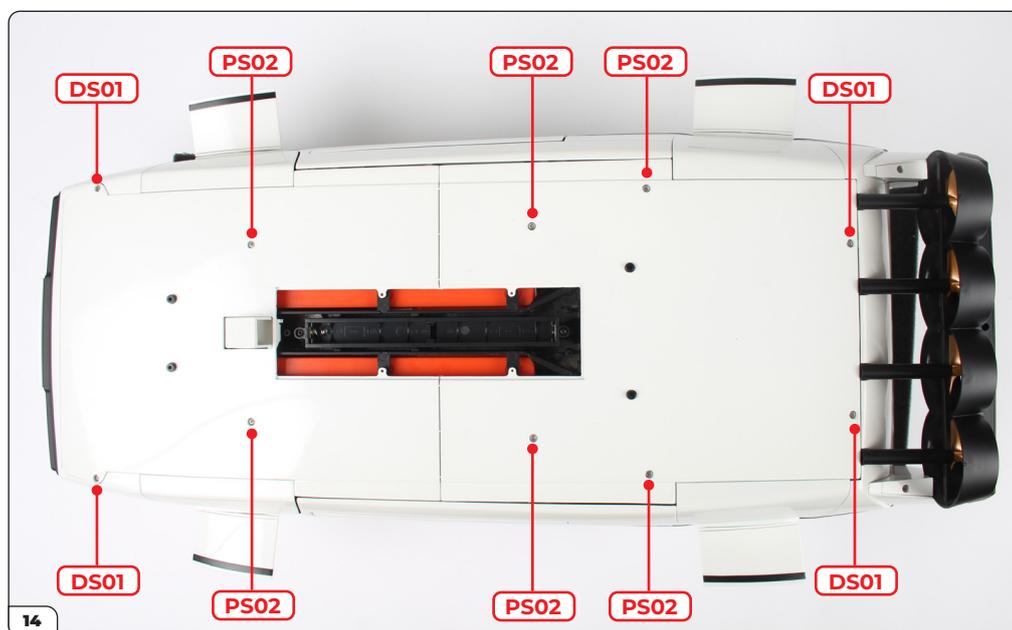

Avvitare il sottoscocca in posizione con 4x DS01 e 6x PS02 viti come indicato.

Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore



Premi il portello della mina adesiva verso il basso fino a quando non si incastra nella morsetto per chiuderlo.




Apri lo sportello della mina aderente premendolo, poi carica le mine aderenti (98-F) nello sportello.



Posiziona il coperchio del vano batterie (98-A) sull'assemblaggio.

Fase 098: Collegamento del portello della mina adesiva e del sottoscocca inferiore

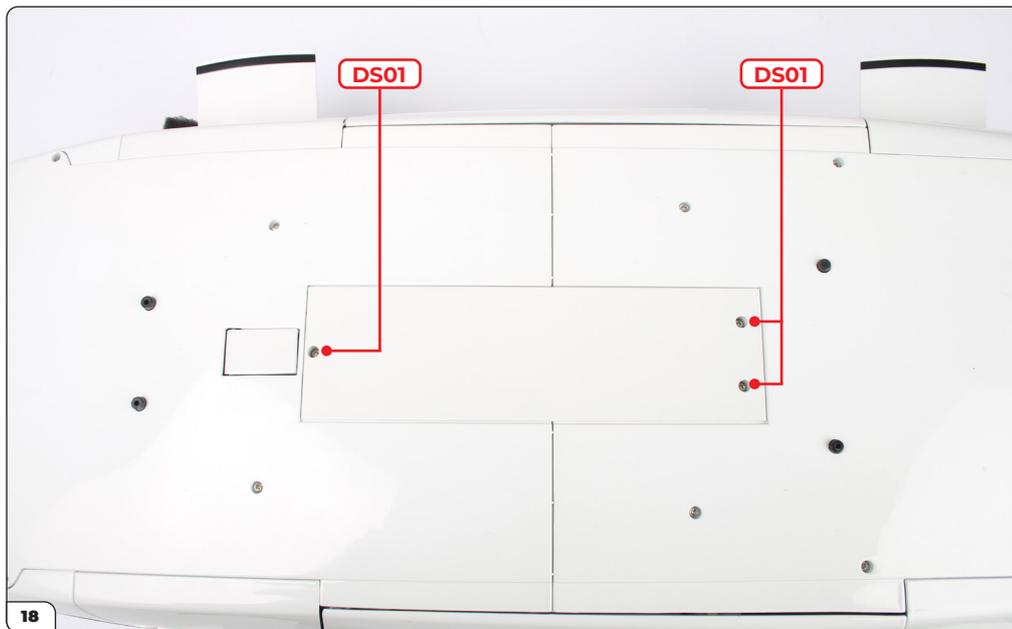


Fissare con 3x viti DS01.




Fase 099: Montaggio dei supporti

In questa fase attaccherai i supporti per esporre al tuo modello.

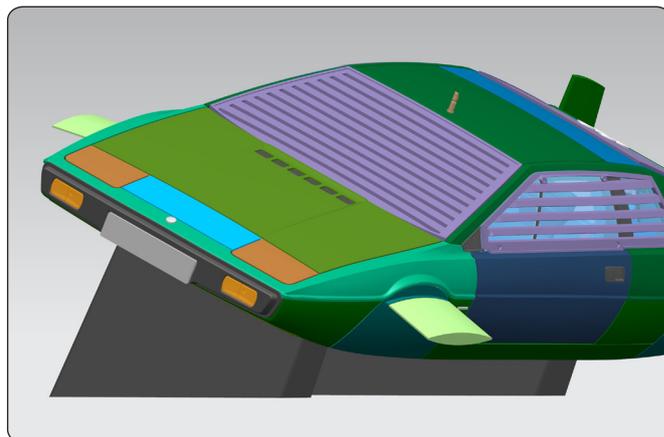

ELENCO PARTI DELLA FASE 099


Nome
99-A Supporto anteriore
99-B Supporto posterior
Viti PS05 x3
Viti DS02 x3

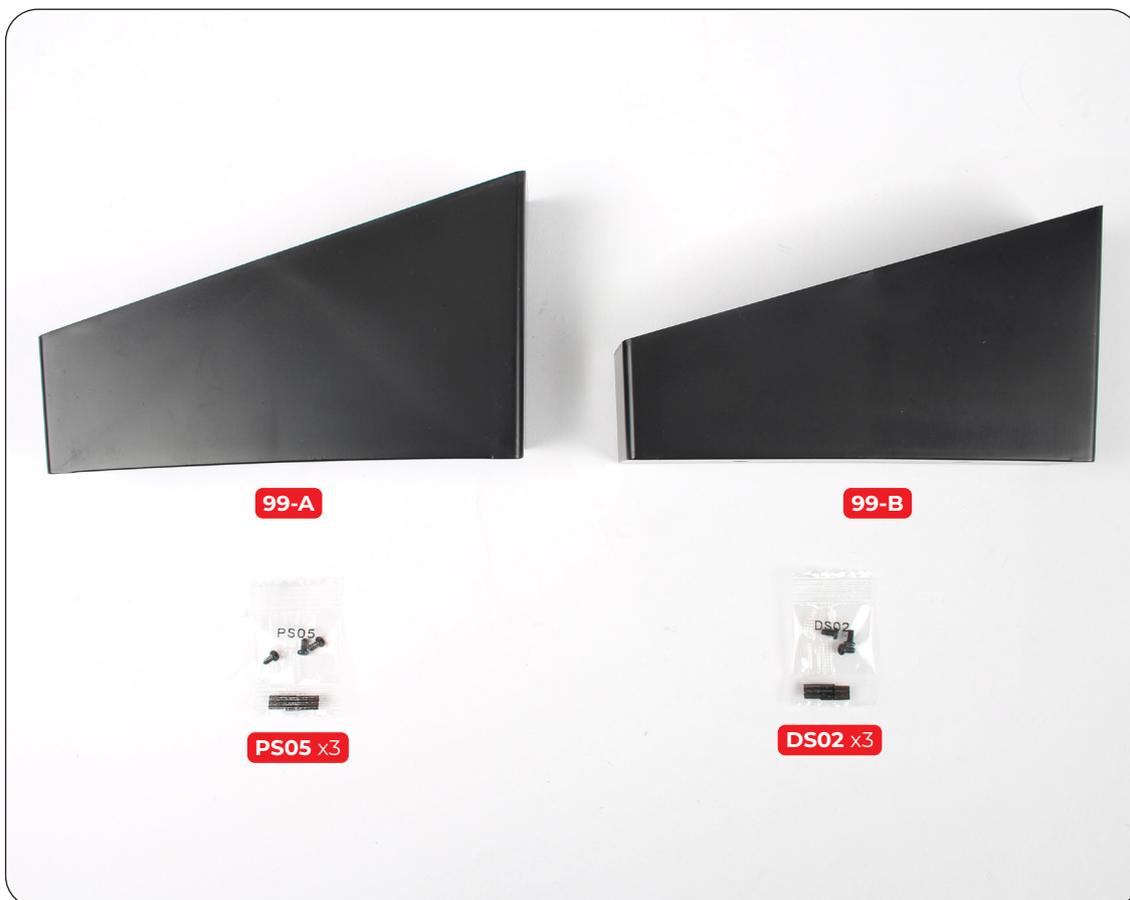


Fase 099: Montaggio dei supporti



I supporti anteriori e posteriori sono di forme diverse. I fori per le viti (circolati) sono posizionati in modo che possano adattarsi solo nel posto giusto. Le parti sono anche contrassegnate con 'F' (anteriore) e 'R' (posteriore) all'interno.

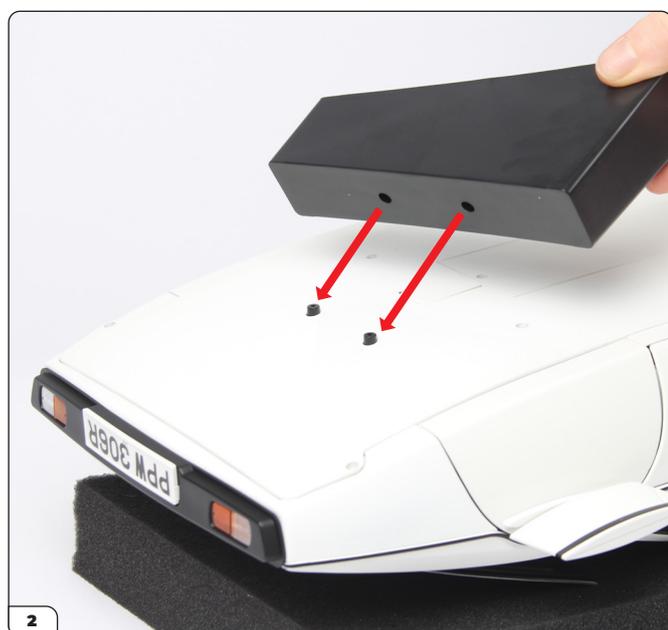


Monta il supporto anteriore (99-A) sui perni a vite corrispondenti.

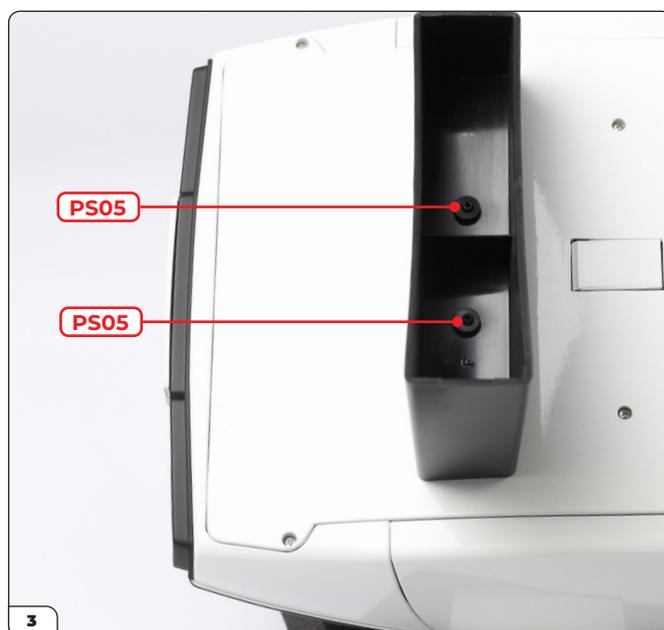

Fissare con 2x viti PS05.

Fase 099: Montaggio dei supporti

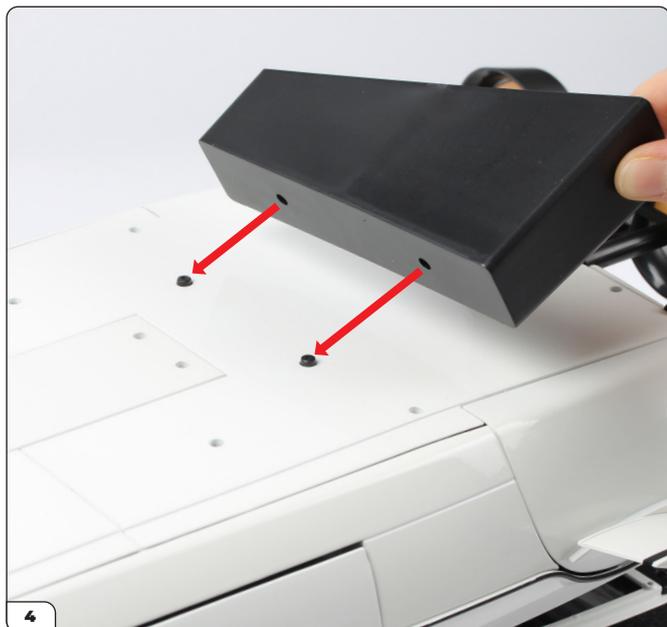

Montare il supporto posteriore (99-B) sui perni a vite corrispondenti.



Fissare con 2x viti DS02.

FASE COMPLETATA



Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche


Nell'ultima fase costruirai il telecomando e testerai l'impianto elettrico del tuo modello. Aggiungerai anche i dettagli finali dalle fasi precedenti.




ELENCO PARTI DELLA FASE 100

Nome

- 100-A Telecomando frontale
- 100-B Retro del telecomando
- 100-C Pulsanti
- 100-D Copertura della batteria
- 100-E Scheda elettronica
- Viti PS02 x4

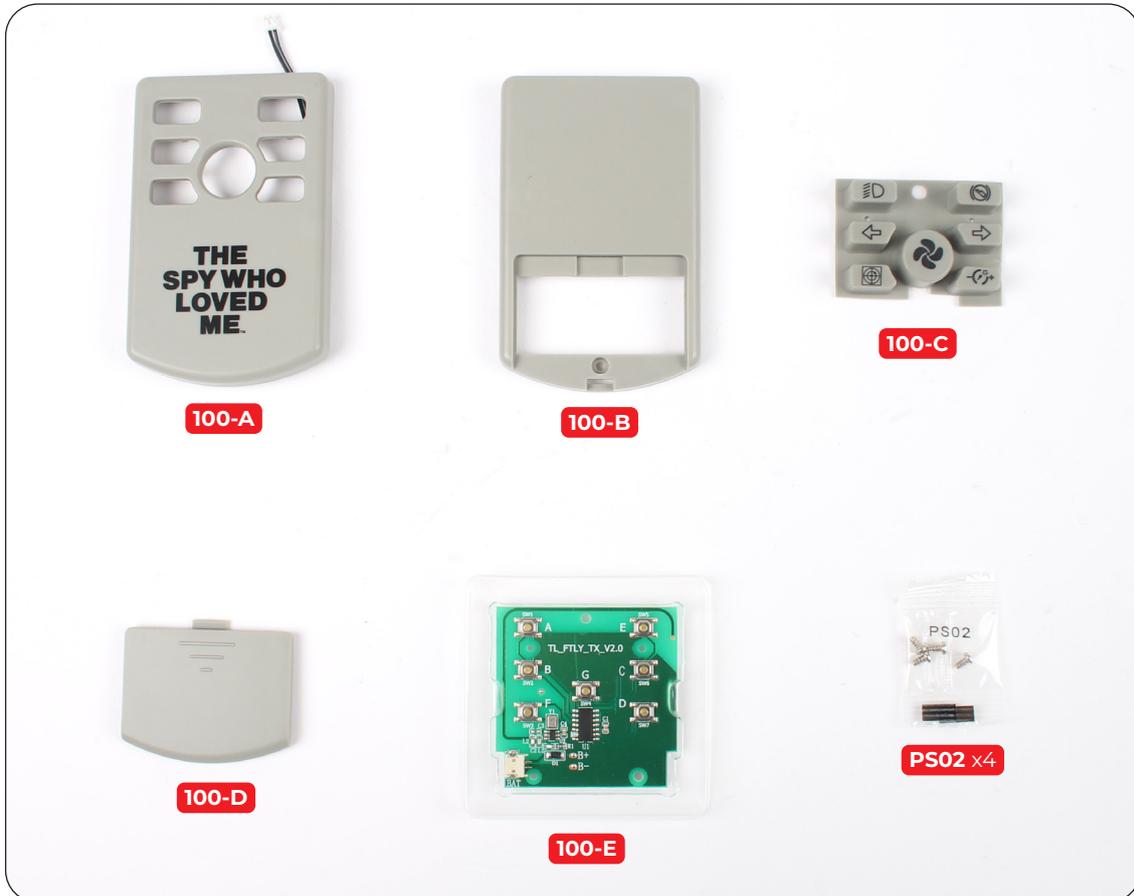

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche

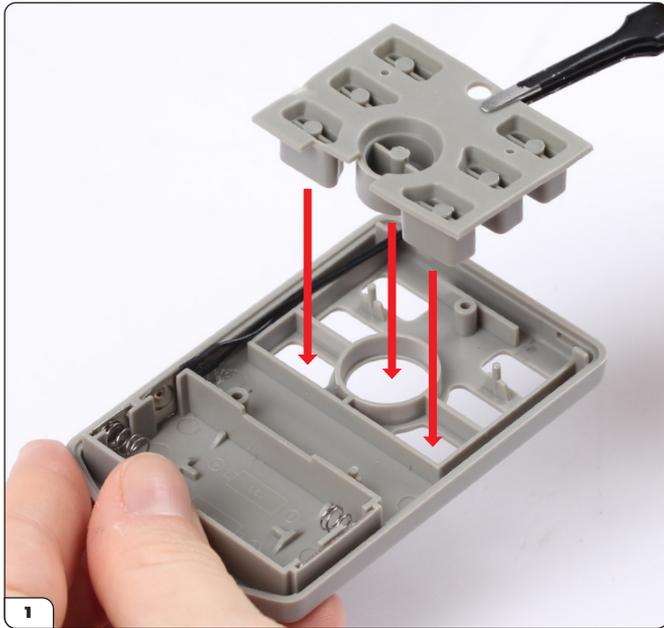


MONTAGGIO DEL TELECOMANDO


Inserisci i pulsanti (100-C) nella parte anteriore del telecomando (100-A).



Assicurati che i pulsanti siano ben premuti al loro posto.

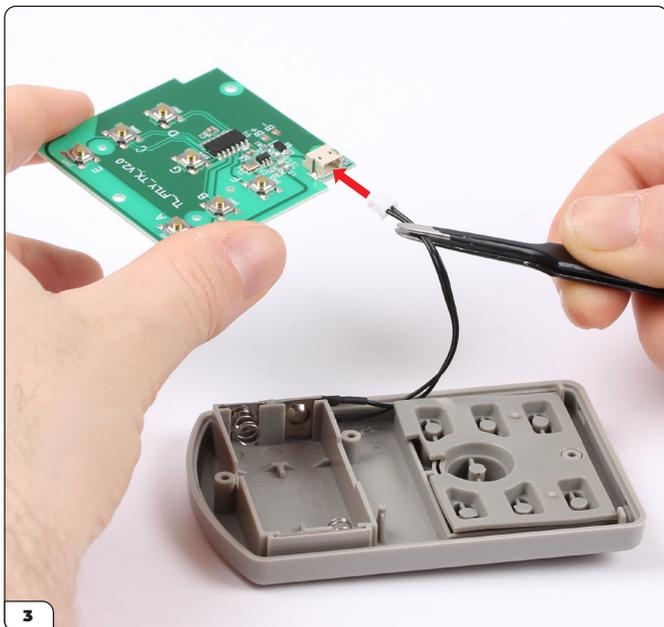

Collega il cavo alla scheda elettronica (100-E).

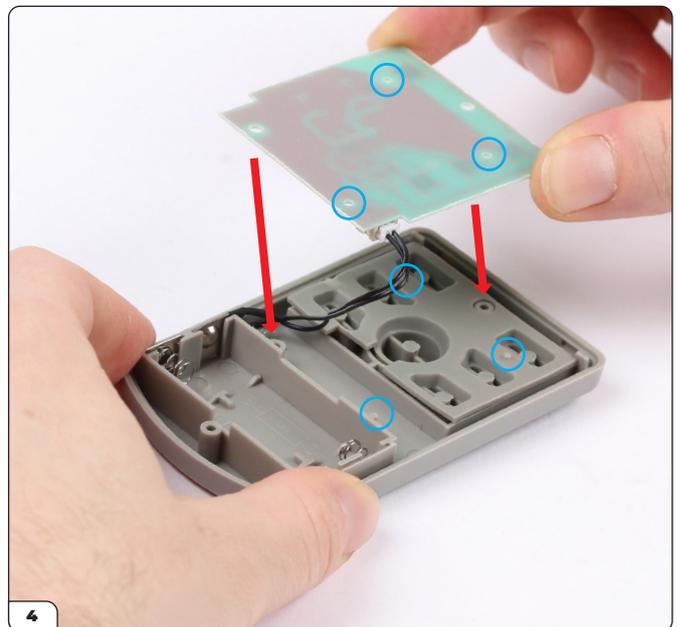

Posiziona la scheda elettronica sull'assemblaggio nell'orientamento mostrato. Potrebbe essere necessario piegare attentamente il cavo per adattarlo. Assicurati che i 3 perni nel fronte del telecomando si inseriscano nei 3 piccoli fori (circolati) nella scheda elettronica.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche




Fissare con 2x viti PS02.



Posiziona il retro del telecomando (100-B) sull'assemblaggio.




Fissare con una vite PS02.

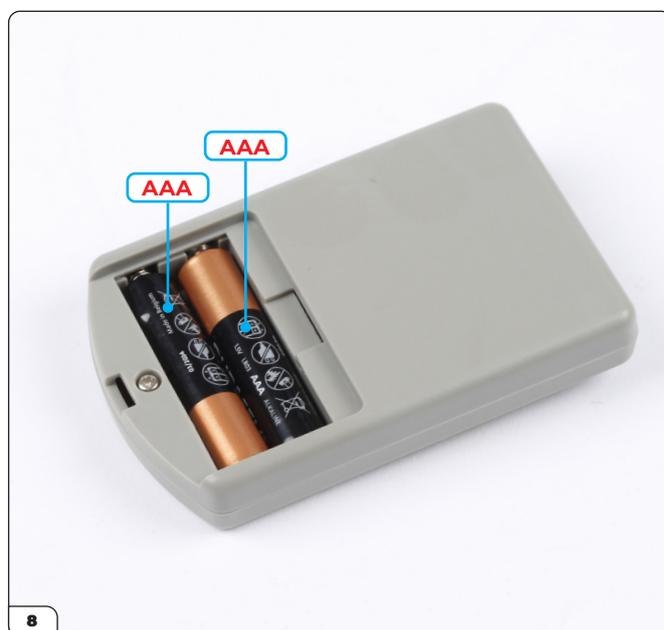

Inserisci 2 batterie AAA.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche

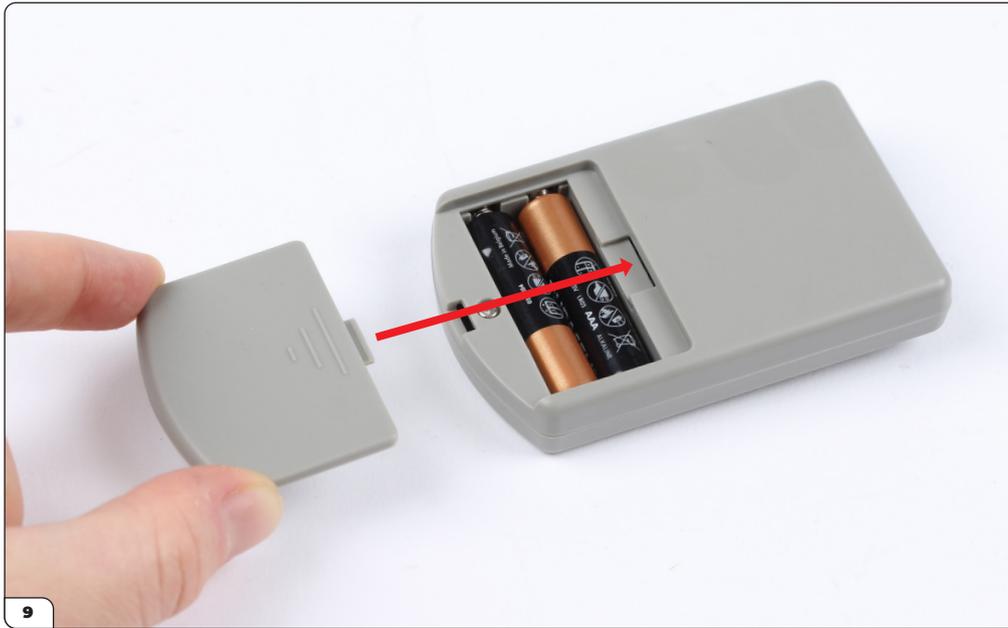


Monta il coperchio del vano batterie (100-D) al suo posto.




Il telecomando è stato assemblato. Successivamente inserirai le batterie nel tuo modello e testerai l'impianto elettrico.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche

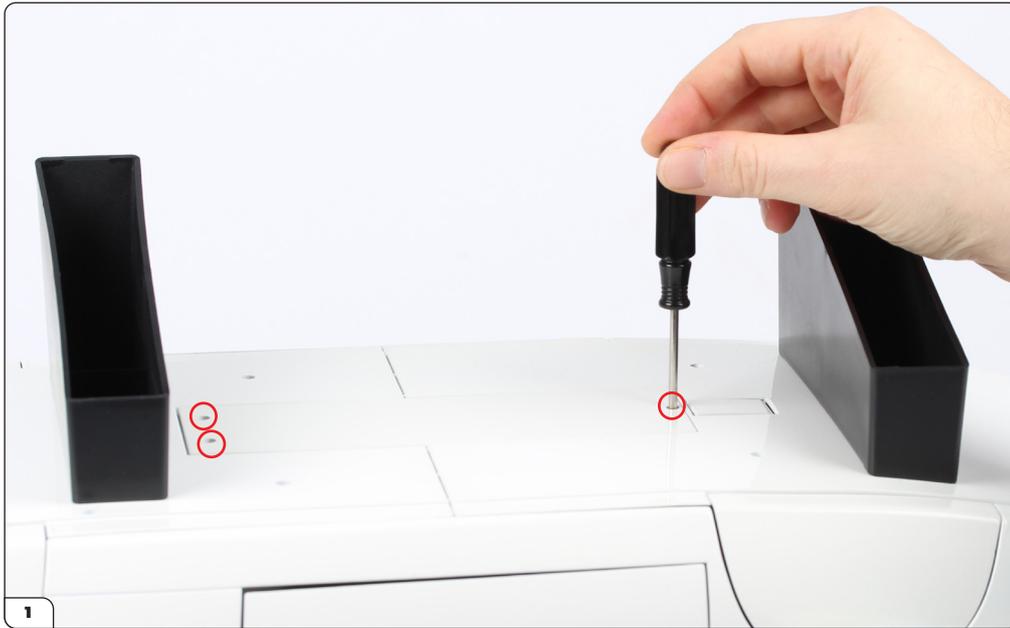

PROVA DEL SISTEMA ELETTRICO

Svitare le tre viti dal coperchio del vano batterie.

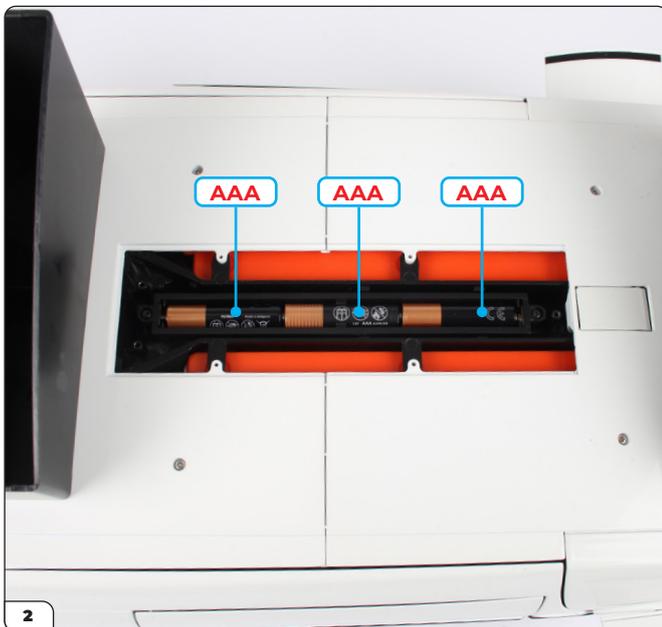

Rimuovere il coperchio e inserire 3 batterie AAA. Rimettere il coperchio e avvitare al suo posto.



Apri la portiera del passeggero e sposta l'interruttore di alimentazione sulla posizione 'ON'.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche



Pulsante	Funzione
1	Luci anteriori e posteriori
2	Luci dei freni
3	Luci indicatori sinistre
4	Luci indicatori destre
5	Luce radar
6	Luce cruscotto
7	Eliche

Prendi il telecomando. La tabella mostra la funzione di ogni pulsante. I pulsanti possono essere premuti una volta per attivare la funzione, poi premuti di nuovo per disattivarla.



Premi sui fari per aprirli. Premi il pulsante 1 per testare le luci anteriori e posteriori.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche



Controlla che le luci anteriori e posteriori siano accese. Lasciale accese per ora.



Premi il pulsante 2 per testare le luci dei freni. Le luci posteriori brilleranno più intensamente.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche



Premi il pulsante 3 per testare le luci dell'indicatore sinistro. Gli indicatori sinistri anteriori e posteriori lampeggeranno.



Premi il pulsante 4 per testare le luci dell'indicatore destro. Gli indicatori di direzione destri anteriori e posteriori lampeggeranno.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche




Premi il pulsante 5 per testare la luce radar. La luce radar si accenderà.



Premi il pulsante 6 per testare la luce del cruscotto. La luce del cruscotto si accenderà.



Premi il pulsante 7 per testare le eliche. Le eliche inizieranno a girare. Tutte le funzioni elettriche sono state testate. Ora puoi spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 'OFF'.

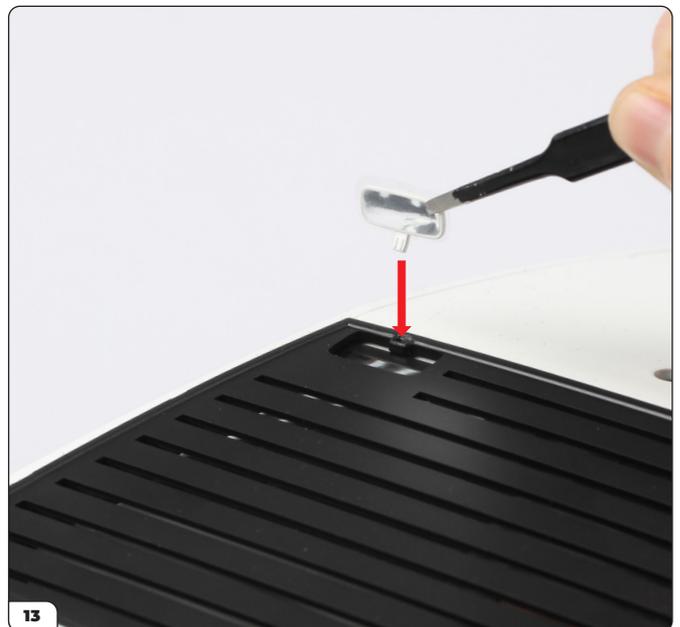

Ora aggiungerai gli ultimi dettagli al tuo modello. Monta lo specchietto del tetto (fase 082) nelle feritoie del parabrezza.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche



Se hai lasciato la pellicola protettiva, rimuovila dallo specchio.



Monta il periscopio (fase 077) sul tetto.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche



Se non li hai montati in una fase precedente, monta i quattro cappucci (fase 091) sopra le viti.



Inserisci i missili (fase 079) nel lanciamissili del portellone.

Fase 100: Montaggio del telecomando e collaudo di funzioni elettriche

FASE COMPLETATA



Il tuo modello è ora completo!

Non dimenticare, come membro del Agora Advantage Club avrai punti premio da riscattare. Potresti ora avere abbastanza punti per goderti un Pack 1 Componenti gratuito per il tuo prossimo modello.

[Controlla il punteggio dei tuoi punti nel tuo account.](#)