

# 1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION



## Pack 07 | Istruzioni di montaggio

Negli anni '60, le Cobra di Carrol Shelby dominavano i circuiti di tutto il mondo, prima vincendo gare coast to coast in tutto il Nordamerica e poi, nel 1965, vincendo il World Manufacturer's GT Championship, raggiungendo l'obiettivo finale di sconfiggere la Ferrari. Le Semi-Competitions erano diverse rispetto ai modelli da competizione puri quel tanto che bastava per renderle legali su strada. Ne furono prodotti solo 29 esemplari, cosa che le rende le auto sportive americane più ricercate dai collezionisti.

Il tuo modello in scala 1:8 riproduce nei minimi dettagli l'originale Cobra Semi-Competition del 1965. Dai quadranti sul cruscotto alle scritte sulle ruote, ogni pezzo è riprodotto con estrema precisione.

**Nel Pack 07, assemblerai:**

**FASE 49: SEDILE A SECCHIELLO  
DEL PASSEGGERO**

**FASE 50: COPRISEDILE, CINTURE DI  
SICUREZZA A QUATTRO PUNTI DEL SEDILE  
DEL PASSEGGERO**

**FASE 51: BATTERIE, CAVI DELLE BATTERIE  
E STACCABATTERIA**

**FASE 52: SEDILE A SECCHIELLO  
DEL CONDUCENTE**

**FASE 53: SEDUTA DEL SEDILE  
DEL CONDUCENTE**


**FASE 54: COPRISEDILE, CINTURE  
DI SICUREZZA A QUATTRO PUNTI DEL SEDILE  
DEL CONDUCENTE**

**FASE 55: PANNELLO INFERIORE DEL  
BAGAGLIAIO E BOCCHETTONE PER  
IL RIFORNIMENTO**

**FASE 56: SCHEDA ELETTRONICA E CAVI  
ELETTRICI**

## Fase 49: Sedile a secchiello del passeggero

In questa prima fase della Shelby Cobra inizierai a preparare il sedile del passeggero. Togli il tuo pezzo dal suo imballaggio e passa alla fase 50 per continuare il montaggio.

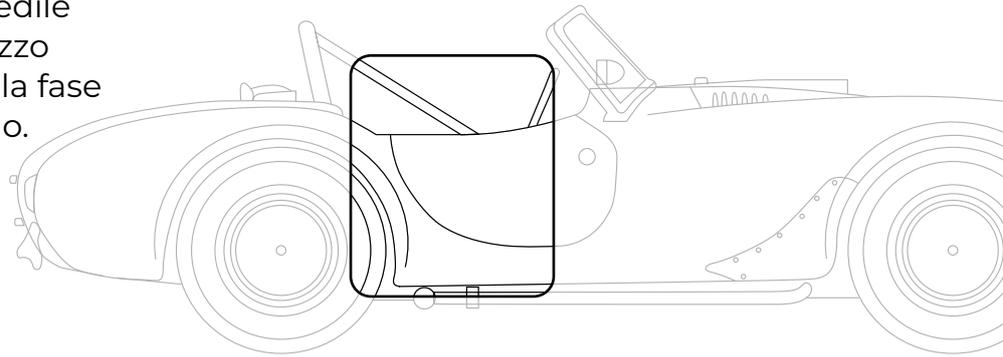

### FASE 49 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Sedile del passeggero	1

Sedile del passeggero



## Fase 49: Sedile a secchiello del passeggero


---

**Fase 49 completata!**



# Fase 50: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del passeggero

Nella fase 50 continuerai a montare il sedile del passeggero e la cintura di sicurezza.

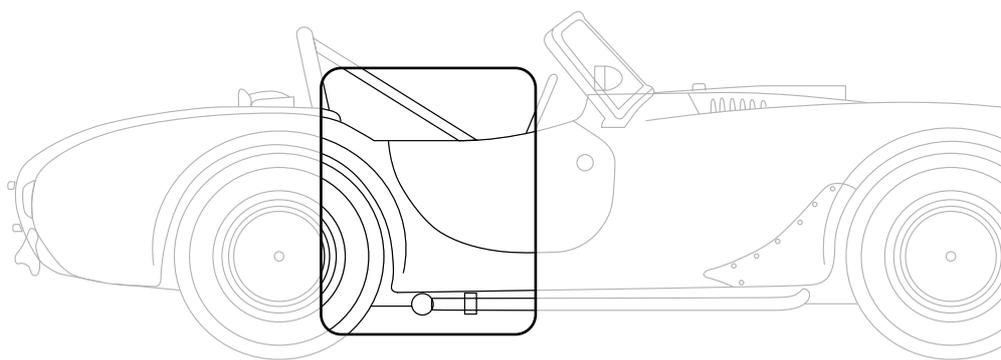

## FASE 50 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Cintura del torace lato destro	1
Cintura del torace lato sinistro	1
Cintura addominale lato sinistro	1
Cintura addominale lato destro	1
Nastro biadesivo	1
Coprisedile	1
Viti TIPO OP11	3 [1 di riserva]





# Fase 50: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del passeggero

## STEP 1

### FISSARE IL COPRISEDILE

Misura la lunghezza del nastro biadesivo appoggiando la striscia al sedile dalla fase 49, come illustrato. Taglia quattro strisce di uguale lunghezza. Rimuovi la carta protettiva (può essere utile ricorrere a un taglierino) e applica due tratti di nastro sul lato del sedile.

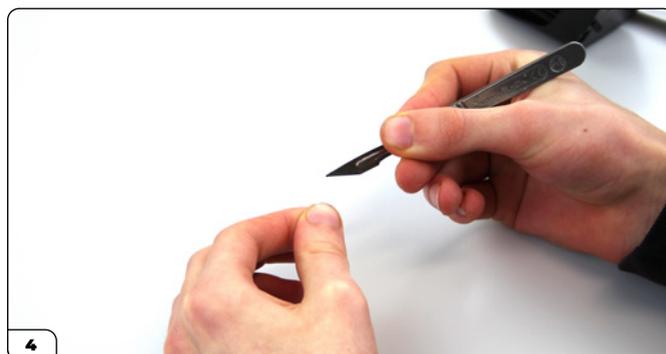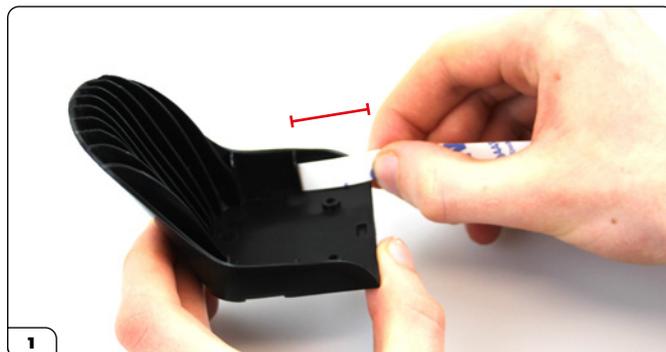

# Fase 50: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del passeggero

## CONTINUA...

Attacca le altre due strisce sul lato opposto, prima di rimuovere la carta protettiva superiore da tutti e quattro i pezzi di nastro.

Fa' scorrere il coprisedile sul sedile e premilo delicatamente in posizione alla base dello schienale. Tira i lati sinistro e destro del coprisedile in posizione in modo che le cuciture corrano lungo il bordo del sedile, quindi premi i lati sulle strisce di nastro per fissare il coprisedile.



### CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Esegui qualche prova di montaggio del coprisedile a secco, prima di rimuovere la carta protettiva superiore dal nastro adesivo. Il nastro adesivo non è riposizionabile, quindi è importante farlo bene al primo tentativo.



# Fase 50: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del passeggero

## STEP 2

### AGGIUNGERE LA SEDUTA DEL SEDILE

Prendi la seduta del sedile fornita con la fase 03 e mettila in posizione come illustrato.

Il lato stretto si incastra nella parte posteriore del sedile, verso lo schienale. Fissala in posizione con 2 viti di TIPO OP11.



## STEP 3

### FISSARE LE CINTURE DI SICUREZZA

Disponi le cinture addominali destra e sinistra come illustrato, con il sedile capovolto sul piano di lavoro. Infilare la cintura di sicurezza destra nell'incavo del sedile. Nell'incavo è presente un piccolo perno che si inserisce nel foro all'estremità dell'elemento di fissaggio della cintura di sicurezza. Per rendere più facile questa operazione, puoi utilizzare la punta di un piccolo cacciavite a taglio.



## Fase 50: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del passeggero

### CONTINUA...

Ripeti l'operazione per fissare la cintura addominale sinistra sul lato inferiore del sedile.  
Capovolgi di nuovo il sedile e controlla che le due parti della cintura addominali si possano agganciare.




## Fase 50 completata!




# Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

Nella fase 51 costruirai e installerai le batterie e i cavi delle batterie.

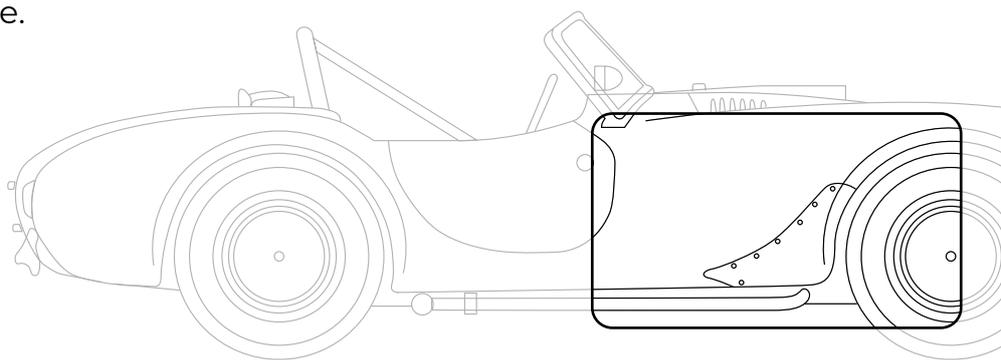

## FASE 51 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Staffa delle batterie	1
Batteria sinistra	1
Batteria destra	1
Cavo della batteria 1	1
Cavo della batteria 2	1
Supporto delle batterie	1
Corpo dello staccabatteria	1
Interruttore dello staccabatteria	1
Vite TIPO OP02	3 [1 di riserva]
Vite TIPO OP08	5 [1 di riserva]
Vite TIPO OP12	2 [1 di riserva]

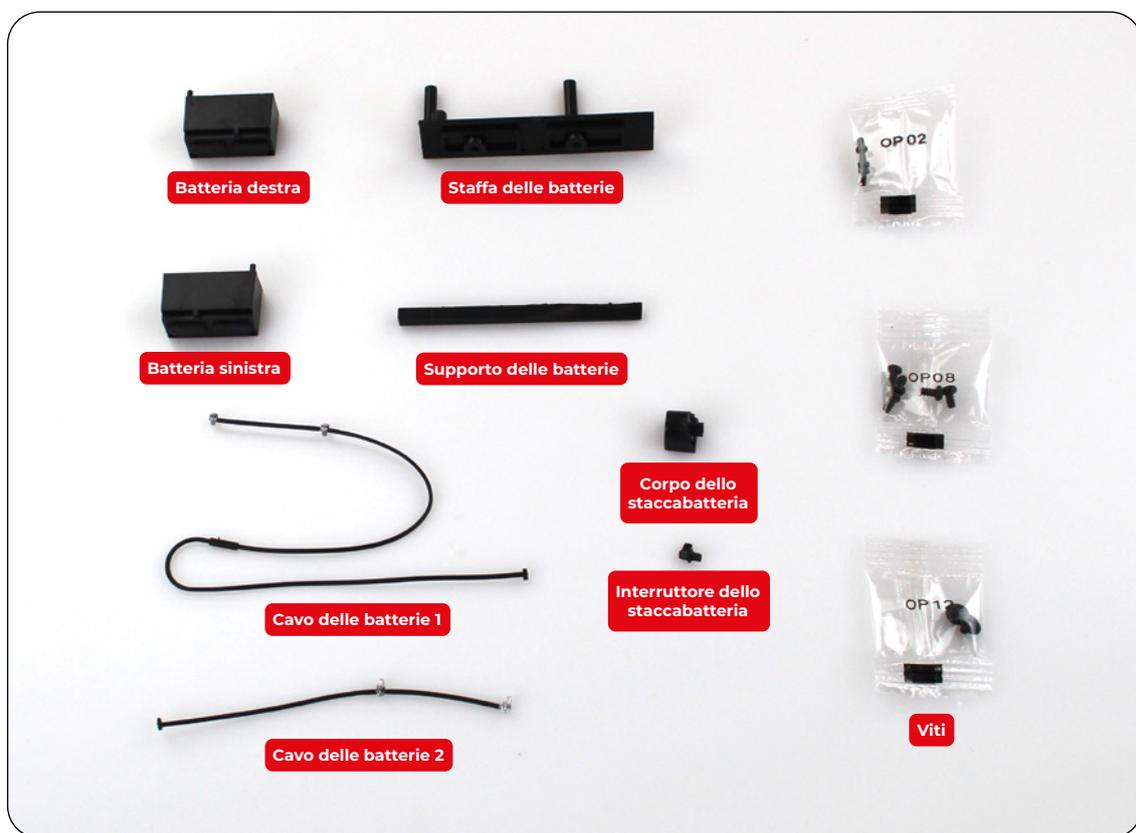



# Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

## STEP 1

### INSTALLARE LE BATTERIE

Sfruttando gli appositi elementi di incastro, unisci a pressione la batteria destra alla staffa delle batterie. Fissale dal lato inferiore con una vite di TIPO OP08.

Ripeti l'operazione per fissare la batteria sinistra sulla staffa della batteria.


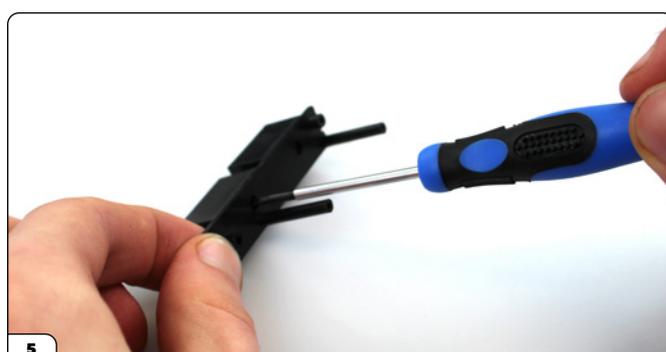
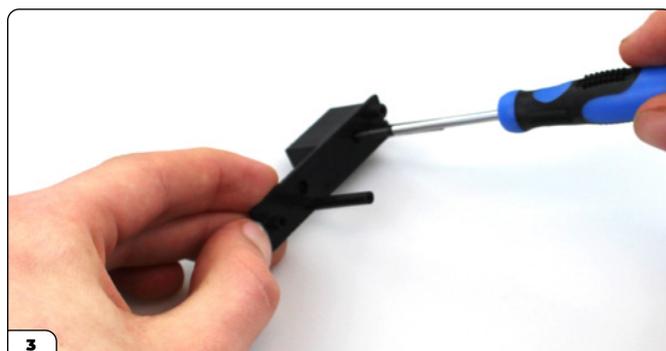


# Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

## CONTINUA . . .

La staffa delle batterie deve essere installata dietro il sedile del passeggero.

Allinea i due perni lunghi sulla staffa con i due fori nel pannello destro del pavimento e il perno corto nel foro posto all'estremità posteriore del pannello centrale del pavimento all'estremità della staffa con il foro nel tunnel di trasmissione. Per il fissaggio impiega 2 viti di TIPO OP08 e 2 viti di TIPO OP02.

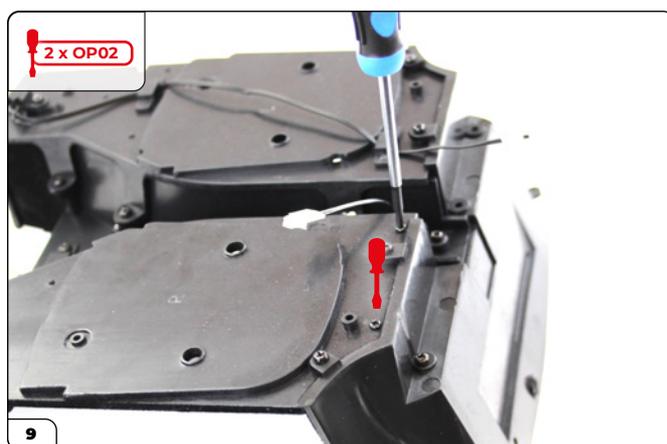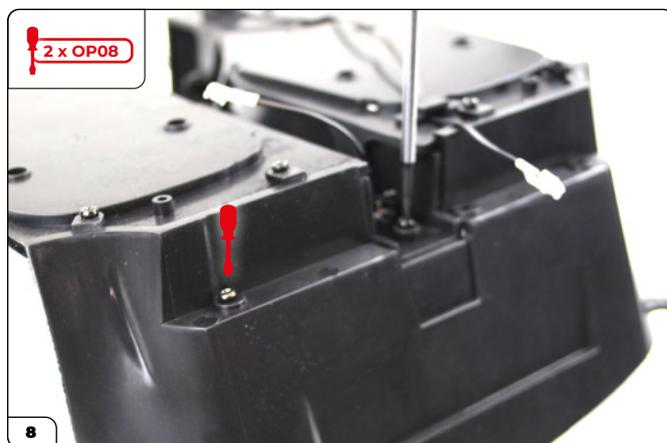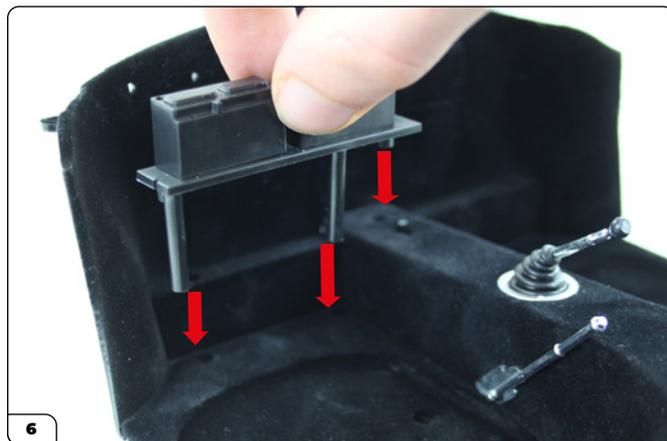

# Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

## STEP 2

### INSTALLARE I CAVI DELLE BATTERIE E LO STACCABATTERIA

Posiziona il corpo dello staccabatteria sul piano di lavoro con il lato piatto rivolto verso il basso. Monta il cavo delle batterie 1 sul dispositivo. L'estremità a forma di "T" si inserisce nella tacca inferiore per evitare che il cavo si sfilì.



Inserisci l'estremità a T del cavo delle batterie 2 nella tacca superiore.

Con i cavi ancora in posizione, inserisci con cura il perno posto sul retro del corpo dello staccabatteria nel foro posto nella paratia posteriore dell'abitacolo.



#### CONSIGLIO DEGLI ESPERTI


Se necessario, è possibile fissare i cavi della batteria con una goccia di colla cianoacrilica applicata con uno stuzzicadenti.

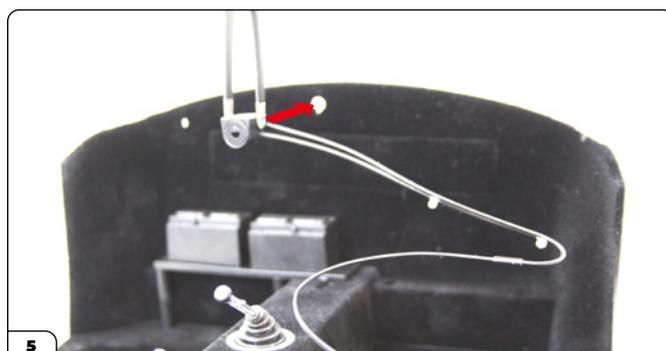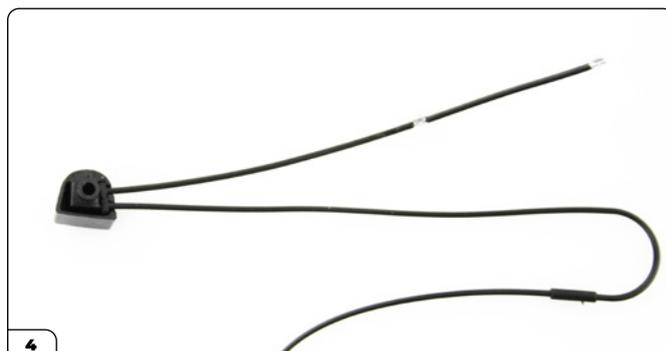


# Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

## CONTINUA...

Fissa il corpo dello staccabatterie dal lato opposto utilizzando una vite di TIPO OP12.

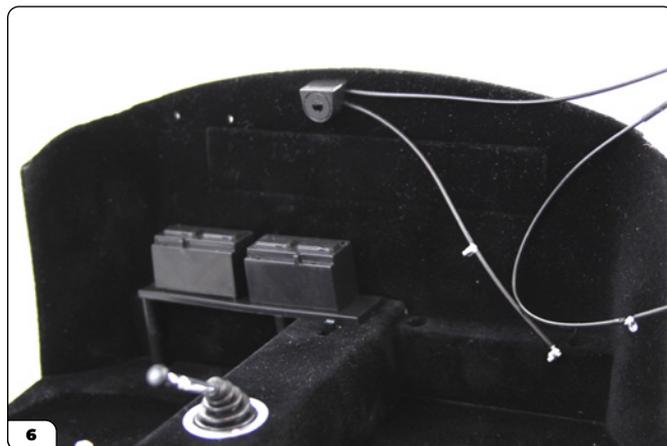

Ora collega i cavi delle batterie: sarà più facile effettuare questa operazione servendosi di una pinzetta. Prendi il connettore 1 del cavo 2 e inseriscilo al suo posto nella batteria sinistra, come mostrato.

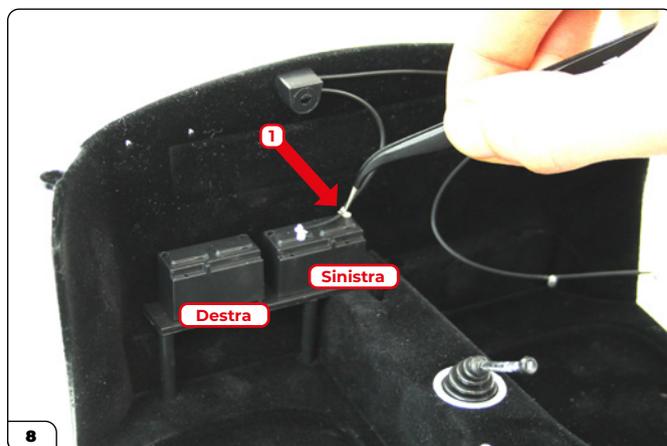


Poi prendi il connettore 2 del cavo 2 e inseriscilo nel foro della batteria destra, come mostrato.




# Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

CONTINUA. . .

Ora collega il connettore 3 del cavo 1 e inseriscilo nel foro della batteria destra

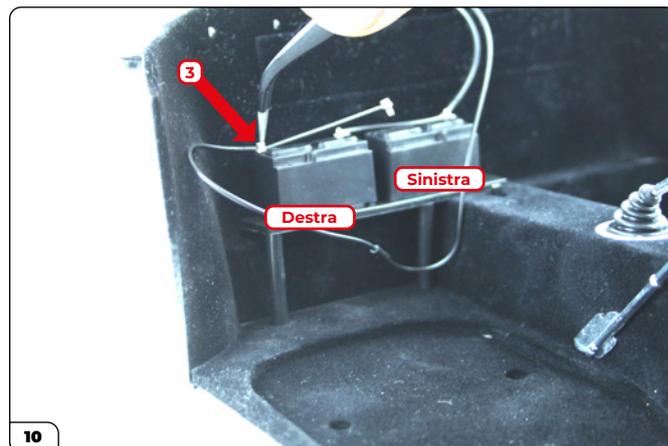

Poi prendi il connettore 4 del cavo 1 e inseriscilo nel foro della batteria sinistra.

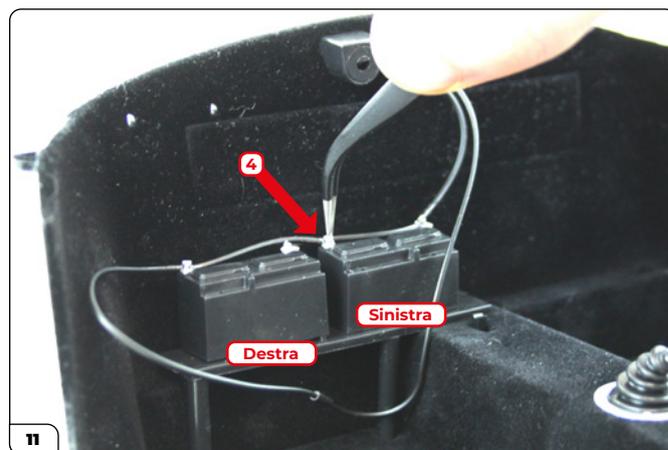

## STEP 3

### FISSARE IL SUPPORTO DELLE BATTERIE E L'INTERRUTTORE DELLO STACCABATTERIA


Allinea i perni del supporto delle batterie con i fori corrispondenti sulle batterie. Quindi fissa il pezzo semplicemente a pressione.




## Fase 51: Batterie, cavi delle batterie e staccabatteria

### CONTINUA...

L'interruttore si fissa a pressione nel corpo dello staccabatteria, inserendo il perno di montaggio nel foro che si trova al centro di quest'ultimo.

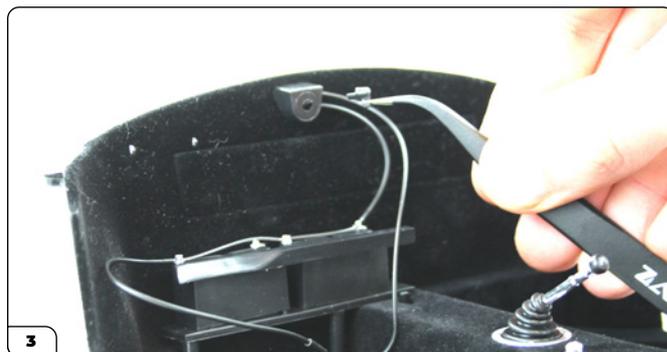


## Fase 51 completata!

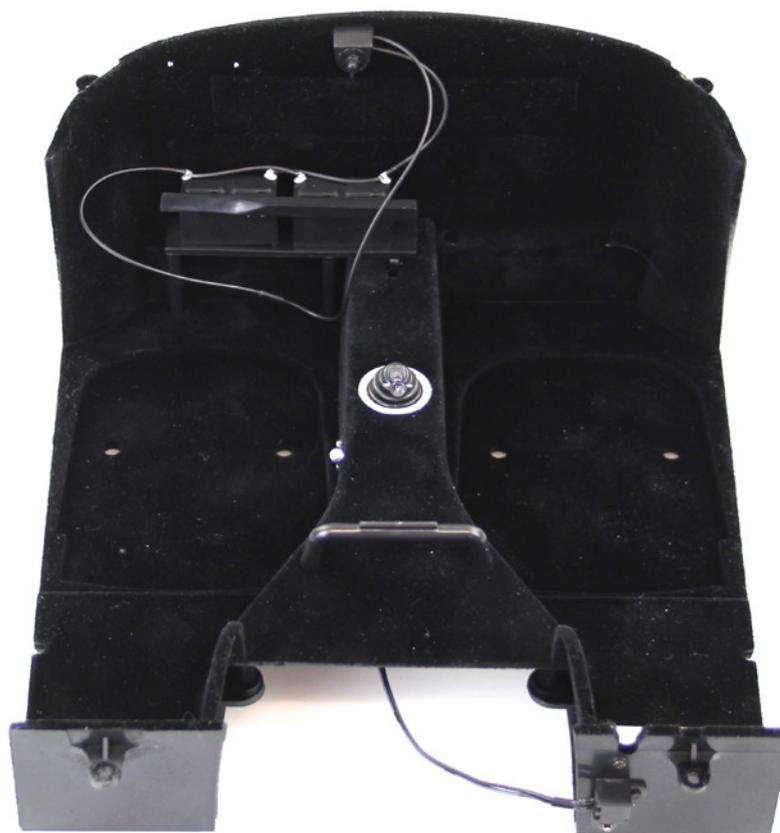

## Fase 52: Sedile a secchiello del conducente

Nella fase 52 inizierai a montare il sedile del conducente. Libera il sedile del suo imballaggio e passa alla fase 53.

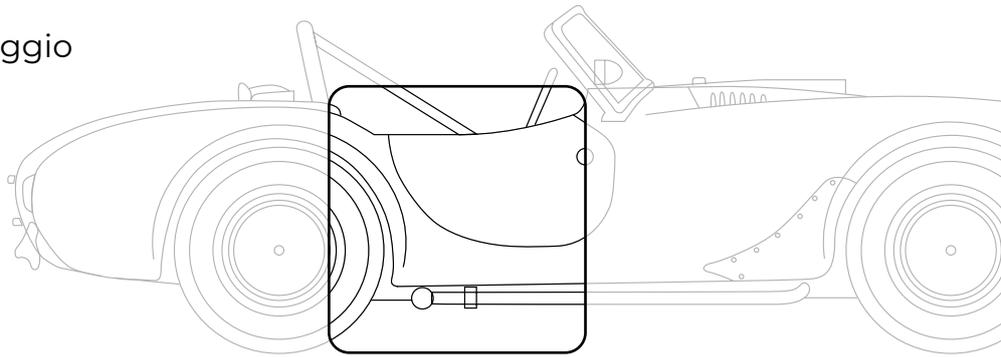

### FASE 52 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Sedile del conducente	1

Sedile del conducente



## Fase 52: Sedile a secchiello del conducente


---

**Fase 52 completata!**



## Fase 53: Seduta del sedile del conducente

Libera la seduta del sedile del conducente dal suo imballaggio e passa alla fase 54.

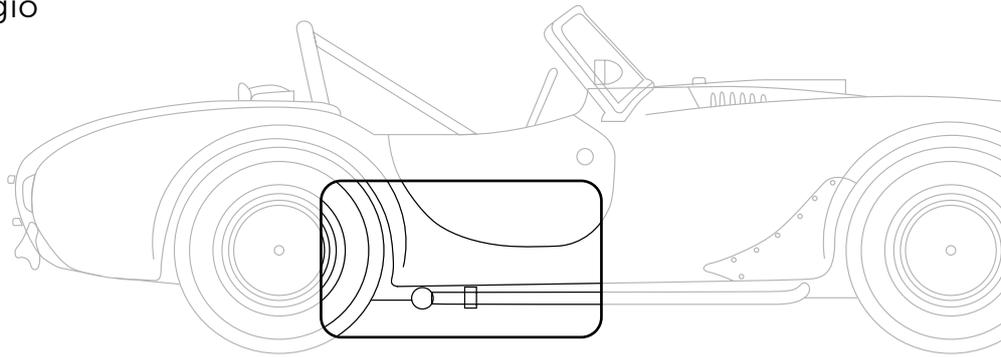

### FASE 53 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Seduta	1

Seduta



## Fase 53: Base del sedile del conducente


---

**Fase 53 completata!**



# Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

Nella fase 54, inizierai a costruire il sedile del conducente e installerai sul tuo modello il sedile del passeggero.

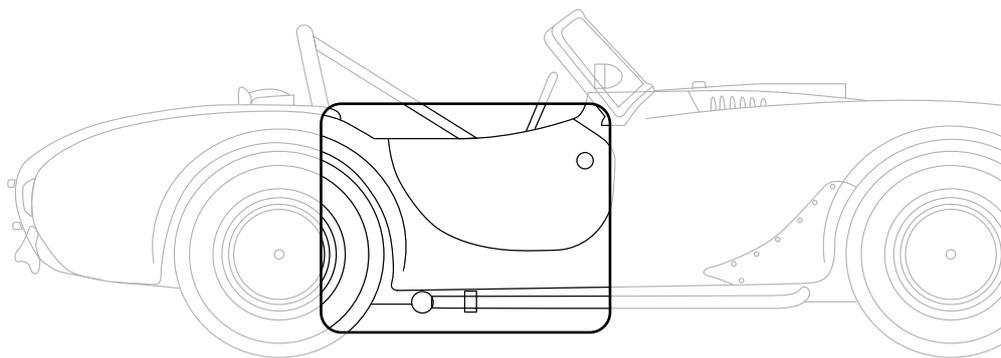

## FASE 54 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Cintura del torace lato destro	1
Cintura del torace lato sinistro	1
Nastro biadesivo	1
Coprisedile	1
Cintura addominale lato destro	1
Cintura addominale lato sinistro	1
Ganci della cintura di sicurezza	2
Viti TIPO OP13	5 [1 di riserva]
Viti TIPO OP11	3 [1 di riserva]




# Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

## STEP 1

### FISSARE I GANCI DELLE CINTURE DI SICUREZZA


Questi sono i ganci di fissaggio per la cintura di sicurezza del passeggero. I due ganci devono essere fissati a forza, inserendoli nei fori che ti trovano sopra le batterie. Devono essere perpendicolari alla paratia posteriore dell'abitacolo perché possano svolgere correttamente la propria funzione.

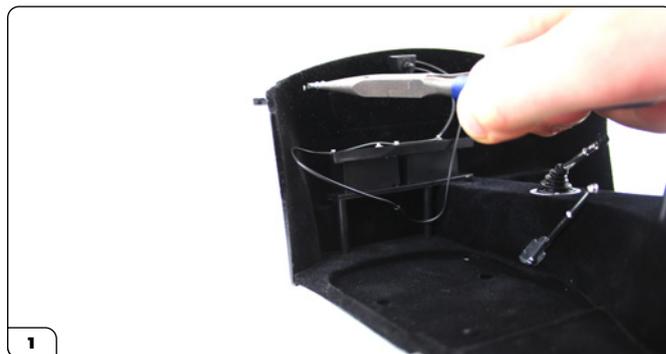

## STEP 2

### FISSARE IL COPRISEDILE DEL CONDUCENTE

Misura la lunghezza del nastro biadesivo appoggiando la striscia del sedile dalla fase 52, come illustrato. Taglia quattro strisce di uguale lunghezza. Rimuovi la carta protettiva (può essere utile ricorrere a un taglierino) e applica due tratti di nastro sul lato del sedile.

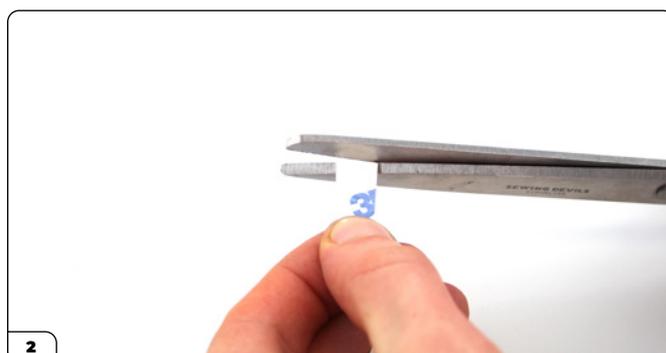

## Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

### CONTINUA...

Attacca le altre due strisce sul lato opposto, prima di rimuovere la carta protettiva superiore da tutti e quattro i pezzi di nastro.

Fa' scorrere il coprisedile sul sedile e premilo delicatamente in posizione alla base dello schienale. Tira i lati sinistro e destro del coprisedile in posizione in modo che le cuciture corrano lungo il bordo del sedile, quindi premi i lati sulle strisce di nastro per fissare il coprisedile.



# Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

## STEP 3

### AGGIUNGERE LA SEDUTA AL SEDILE

Prendi la seduta del sedile fornita con la fase 53 e mettila in posizione come illustrato. Il lato stretto si incastra nella parte posteriore del sedile, verso lo schienale. Fissala in posizione con 2 viti di TIPO OP11.



## STEP 4

### FISSARE LE CINTURE DI SICUREZZA

Disponi le cinture addominali destra e sinistra come illustrato, con il sedile capovolto sul piano di lavoro. Infilare la cintura di sicurezza destra nell'incavo del sedile. Nell'incavo è presente un piccolo perno che si inserisce nel foro all'estremità dell'elemento di fissaggio della cintura di sicurezza. Per rendere più facile questa operazione, puoi utilizzare la punta di un piccolo cacciavite a taglio.



# Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

## CONTINUA...

Ripeti l'operazione per fissare la cintura addominale sinistra sul lato inferiore del sedile. Capovolgi di nuovo il sedile e controlla che le due parti della cintura addominali si possano agganciare.



## STEP 5

### INSTALLARE LE CINTURE DEL TORACE DEL SEDILE DEL PASSEGGERO

Installa nell'abitacolo le cinture destra e sinistra del torace (fase 50) esattamente come nelle immagini. Le fibbie in basso devono presentare la sporgenza più lunga rivolta verso l'interno. I ganci sono rivolti allo stesso modo, verso l'esterno della vettura. Aggancia le estremità superiori delle cinture del torace ai ganci installati allo step 1.



# Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

## STEP 6

### INSTALLARE I SEDILI

Inizierai dal sedile del passeggero.  
Solleva le cinture del torace, in modo che non siano di intralcio.

Allinea le alette poste sulla faccia inferiore della seduta con gli appositi fori del pianale.  
Per il fissaggio impiega 2 viti di TIPO OP13.

Ripeti l'operazione per installare il sedile del conducente.



### CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Il sedile del passeggero si distingue da quello del conducente per l'orientamento delle fibbie delle cinture di sicurezza.



## Fase 54: Coprisedile, cinture di sicurezza a quattro punti del sedile del conducente

### CONTINUA...

Fissa il sedile del conducente dal lato inferiore con 2 viti di TIPO OP13.




## Fase 54 completata!



# Fase 55: Pannello inferiore del bagagliaio e bocchettone per il rifornimento

Nella fase 55, fisserai bocchettone per il rifornimento al pannello inferiore

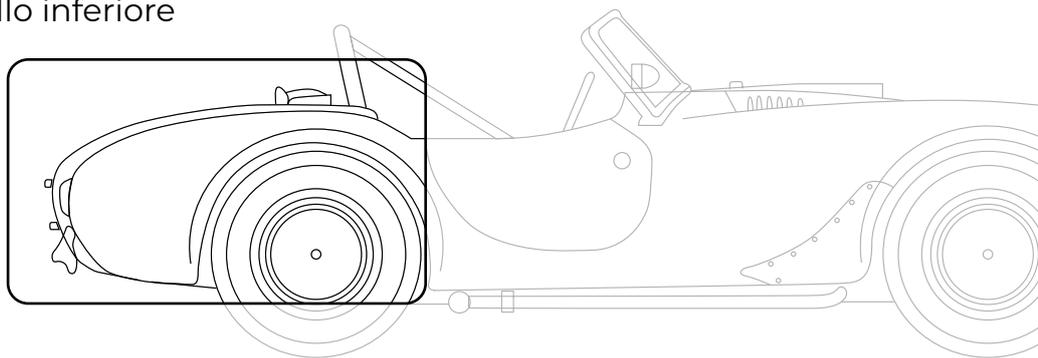

## FASE 55 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Pannello inferiore del bagagliaio	1
Tube di riempimento del serbatoio	1
Viti TIPO OP05	2 [1 di riserva]





# Fase 55: Pannello inferiore del bagagliaio e bocchettone per il rifornimento


## STEP 1

### FISSARE IL BOCCHETTONE PER IL RIFORNIMENTO

Allinea il perno del bocchettone per il rifornimento con il foro sul pannello inferiore del bagagliaio, come illustrato. Il verso di inserimento è obbligato. Fissalo il pezzo dal lato opposto con una vite di TIPO OP05.

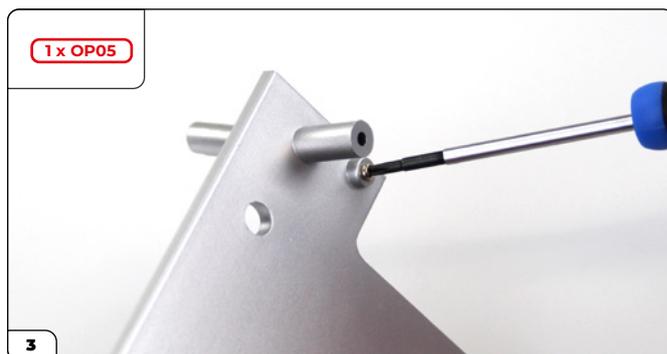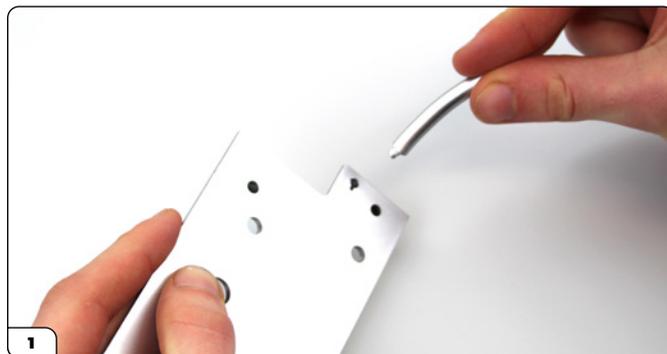


**Fase 55 completata!**

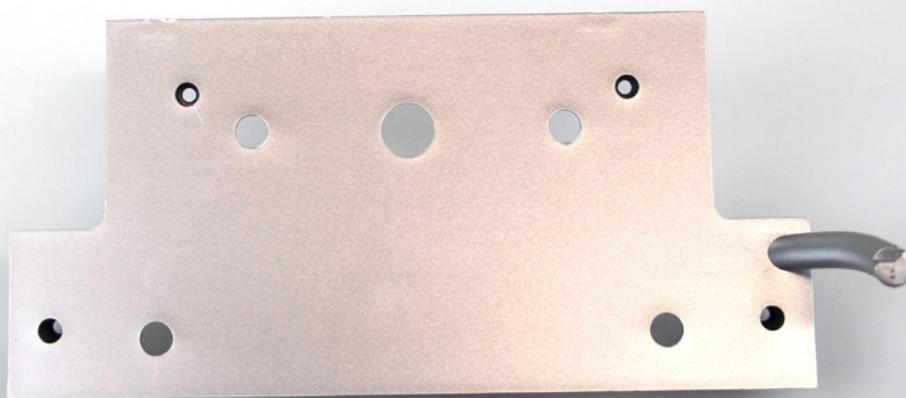


## Fase 56: Scheda elettronica e cavi elettrici

Nella fase 56 collegherai i cavi elettrici alla scheda elettronica.

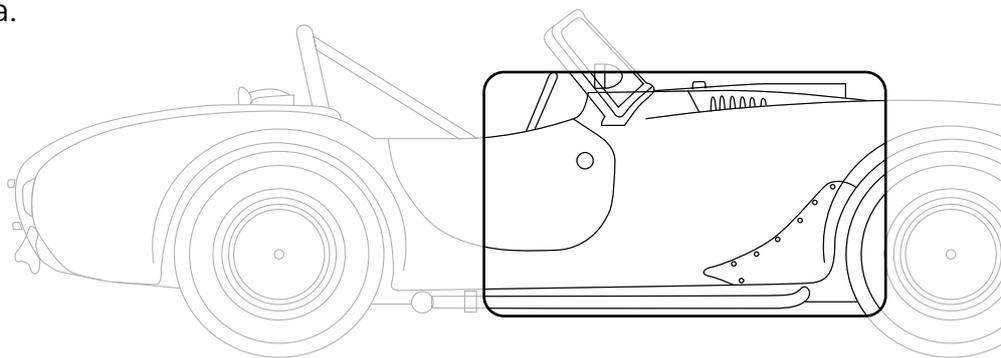

### FASE 56 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Scheda elettronica	1
Cavo elettrico 01	1
Cavo elettrico 02	1
Cavo elettrico 03	1
Cavo elettrico 04	1
Cavo elettrico 05	1
Cavo elettrico 06	1
Cavo elettrico 07	1
Cavo elettrico 08	1
Cavo elettrico 09	1
Cavo elettrico 10	1
Viti TIPO OP08	3 [1 di riserva]

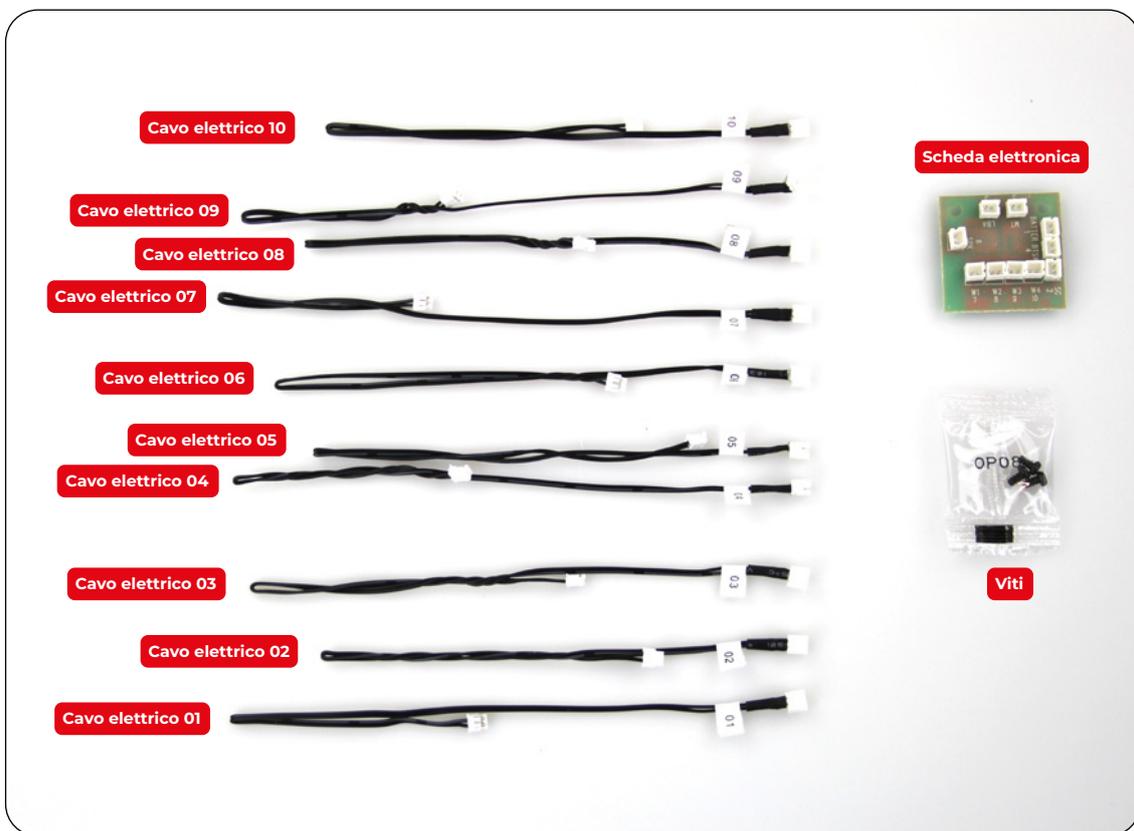

# Fase 56: Scheda elettronica e cavi elettrici

## STEP 1

### COLLEGHARE I CAVI ELETTRICI ALLA SCHEDA ELETTRONICA






Il numero di ogni cavo corrisponde a quello riportato accanto alle apposite spine della scheda elettronica. Inserisci dunque il connettore di ciascun cavo nell'apposita spina.

Allinea della scheda elettronica con i due appositi fori rilevati del pannello inferiore del bagagliaio (fase 55). Quindi fissa la scheda al pannello con 2 viti di TIPO OP08.



### CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Se è necessario rimuovere una spina, agisci sul connettore in plastica: non tirare mai il cavo, perché potresti danneggiarlo.

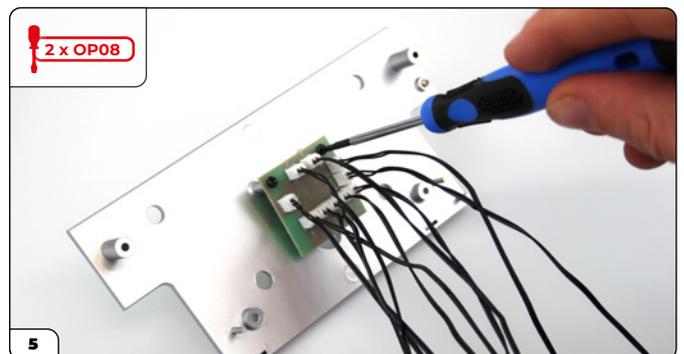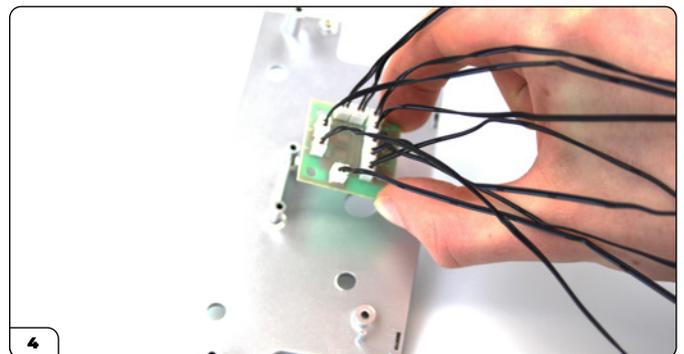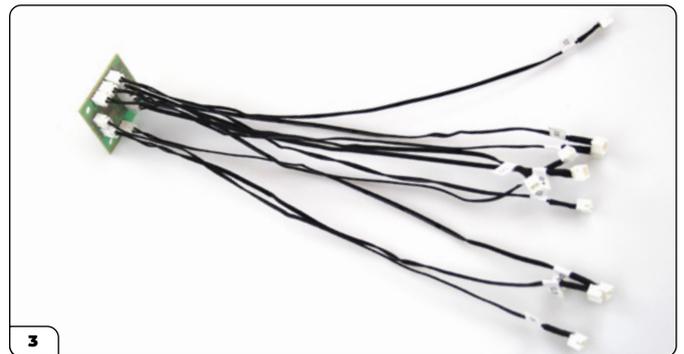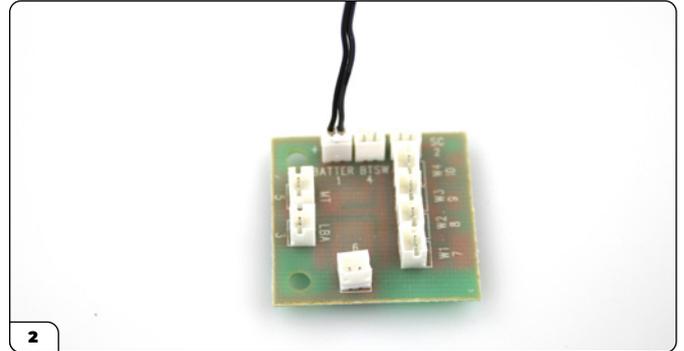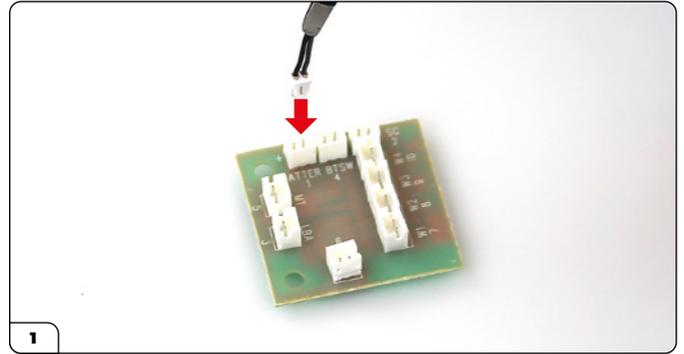

## Fase 56: Scheda elettronica e cavi elettrici

**Fase 56 completata!**

