

1 9 6 5

SHELBY COBRA

427 SEMI-COMPETITION



Pack 08 | Istruzioni di montaggio

Negli anni '60, le Cobra di Carrol Shelby dominavano i circuiti di tutto il mondo, prima vincendo gare coast to coast in tutto il Nordamerica e poi, nel 1965, vincendo il World Manufacturer's GT Championship, raggiungendo l'obiettivo finale di sconfiggere la Ferrari. Le Semi-Competitions erano diverse rispetto ai modelli da competizione puri quel tanto che bastava per renderle legali su strada. Ne furono prodotti solo 29 esemplari, cosa che le rende le auto sportive americane più ricercate dai collezionisti.

Il tuo modello in scala 1:8 riproduce nei minimi dettagli l'originale Cobra Semi-Competition del 1965. Dai quadranti sul cruscotto alle scritte sulle ruote, ogni pezzo è riprodotto con estrema precisione.

Nel Pack 08 assemblerai:

FASE 57: SERBATOIO DEL CARBURANTE

FASE 58: BAGAGLIAIO

**FASE 59: POMPE E TUBI DEL CARBURANTE,
CERNIERA E SERRATURA DEL BAGAGLIAIO**

**FASE 60: PARTE DEL PARAFANGO
POSTERIORE E FERMACAVI**

FASE 61: PARAFIAMMA


**FASE 62: ALTOPARLANTE E SUPPORTO
DELL'ALTOPARLANTE**

**FASE 63: DISPOSITIVI ELETTRICI
DEL PARAFIAMMA**

FASE 64: ALTRI DISPOSITIVI ELETTRICI

Fase 57: Serbatoio del carburante

Nella prima fase del pack 8, installerai il pannello inferiore del bagagliaio (su cui hai fissato la scheda elettronica della fase 56) sul serbatoio del carburante.

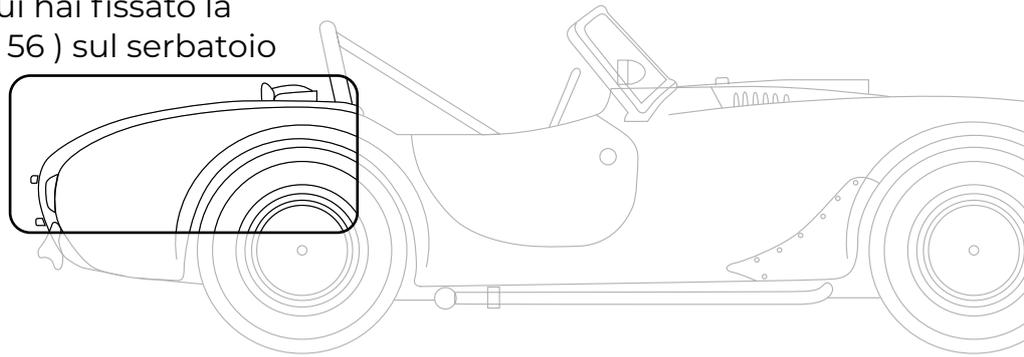

FASE 57 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Serbatoio del carburante	1
Viti TIPO OP03	5 [1 di riserva]






Fase 57: Serbatoio del carburante

STEP 1

SISTEMARE I CAVI

Prendi il gruppo scheda elettronica/pannello del bagagliaio dalla fase 56 e, iniziando dal cavo numero 2, fai passare i cavi 2, 10, 9, 8 e 7 attraverso il foro del pannello visibile appena sopra il bordo superiore della scheda elettronica (figure 1-3).

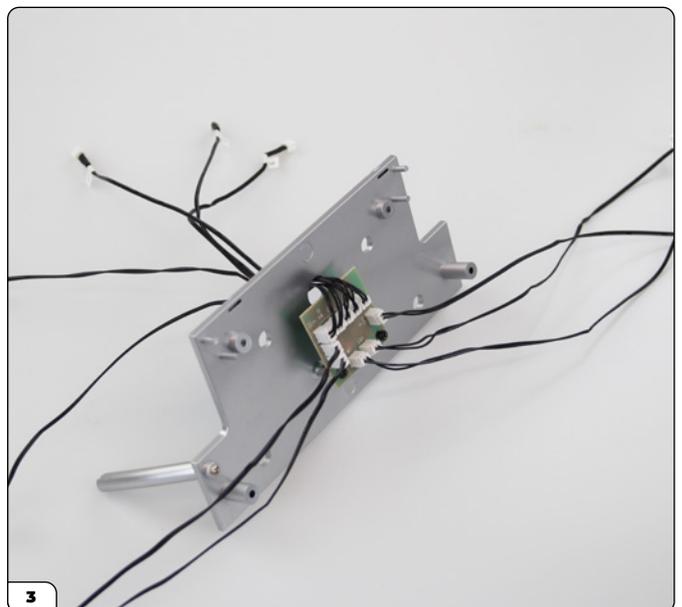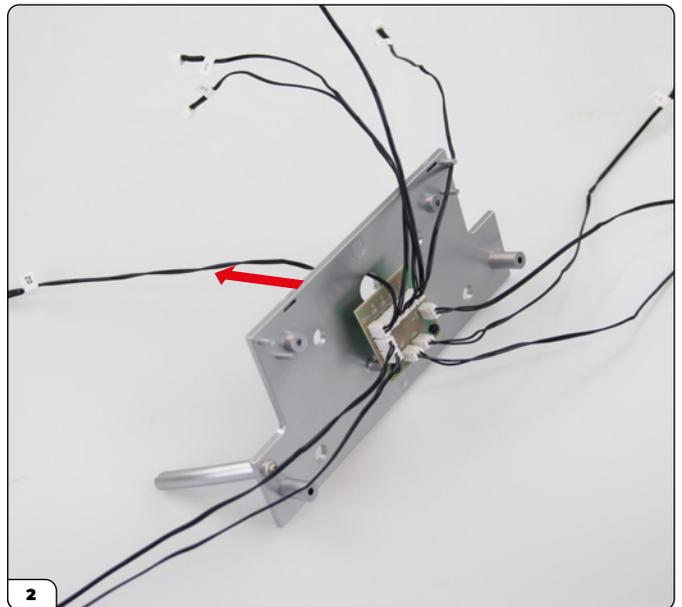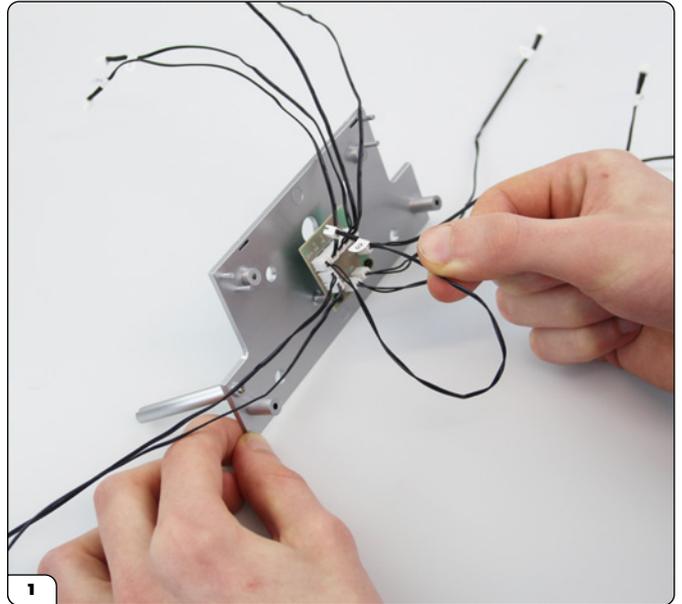





Fase 57: Serbatoio del carburante

STEP 2

MONTARE IL SERBATOIO DEL CARBURANTE SUL PANNELLO DEL BAGAGLIAIO


Raggruppa i due cavi a sinistra (numero 1 e 4) e i tre cavi rimanenti (numero 3, 5 e 6) a destra. Posizionali in modo che si trovino all'interno delle fessure del serbatoio del carburante quando le parti saranno allineate come mostrato nella figura 2. Controlla che i fori delle viti siano allineati e fissa le due parti con 4 viti di TIPO OP03.

Attenzione: verifica che i cavi non siano "pizzicati" dal pannello o dal serbatoio.

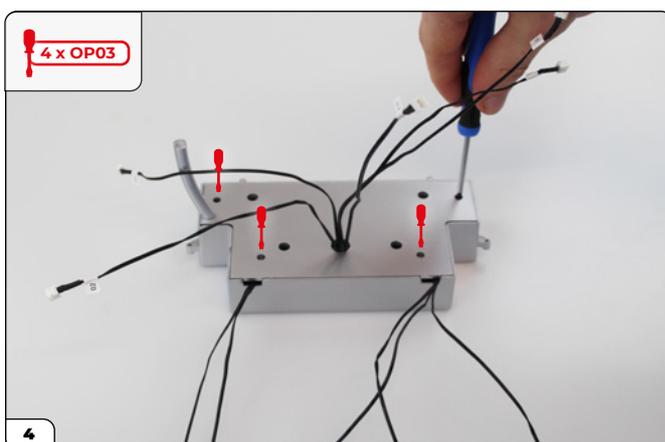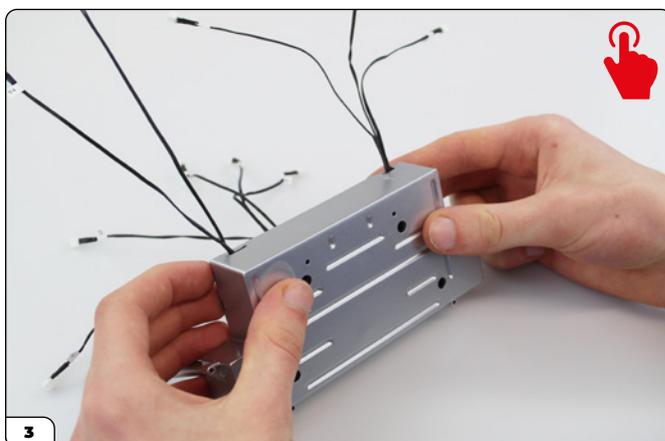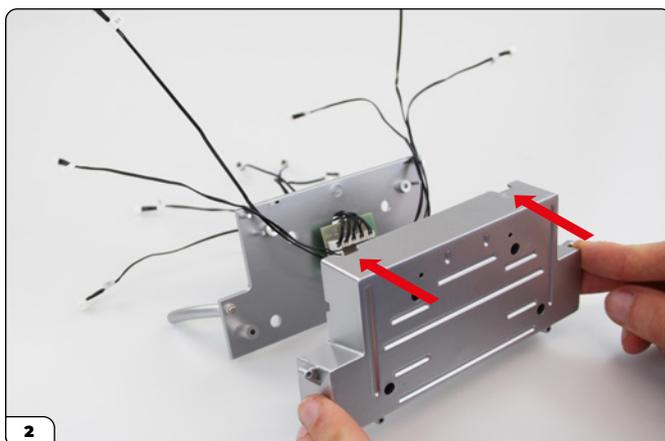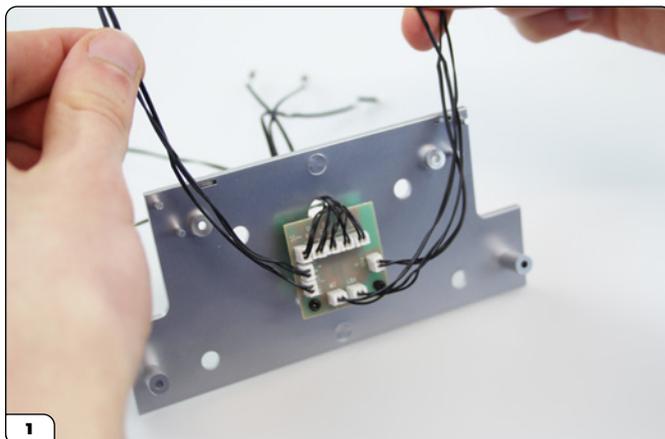


Fase 57: Serbatoio del carburante

Fase 57 completata!

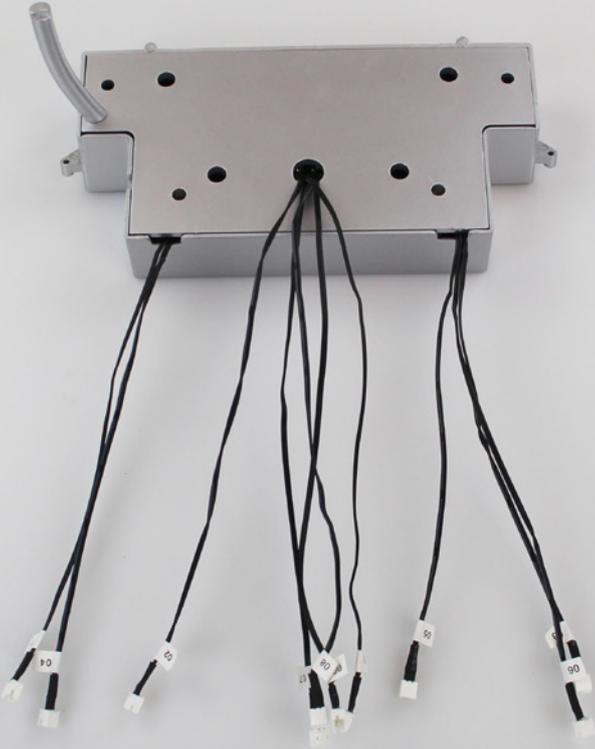

Fase 58: Bagagliaio

Ora monterai il bagagliaio e lo fisserai al gruppo del serbatoio del carburante.

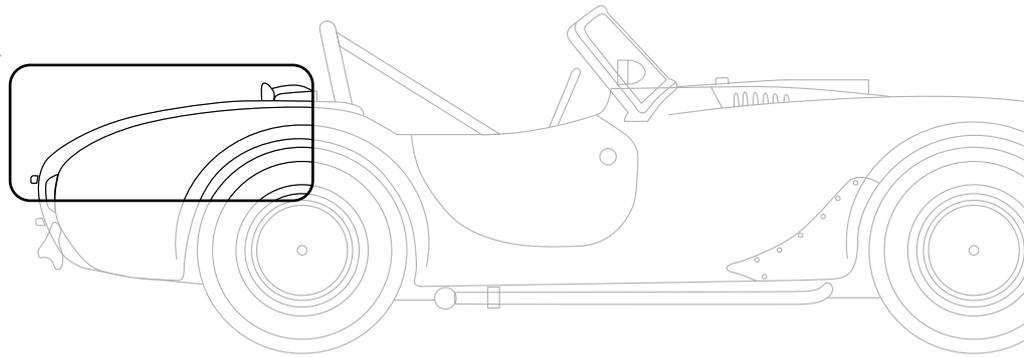

FASE 58 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Parte principale del bagagliaio	1
Parte anteriore del bagagliaio	1
Viti di TIPO OP03	5 [1 di riserva]
Viti di TIPO OP08	3 [1 di riserva]




Fase 58: Bagagliaio

STEP 1

FISSARE LA PARTE ANTERIORE DEL BAGAGLIAIO



Allinea i fori delle viti della parte anteriore con i fori della parte principale del bagagliaio. Fissa le due parti con 2 viti di TIPO OP08.

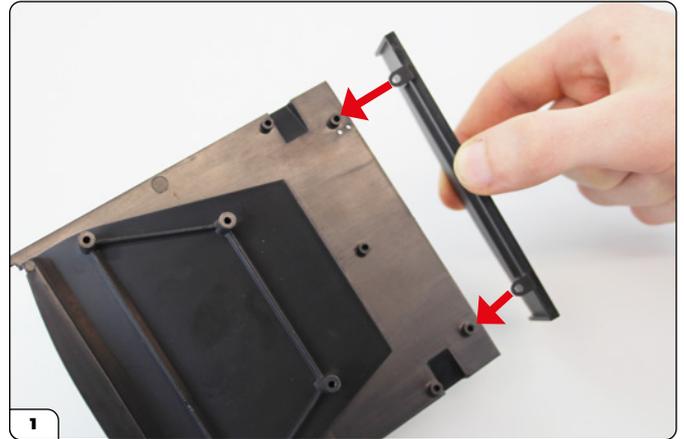

STEP 2

FISSARE IL BAGAGLIAIO AL GRUPPO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

Allinea i fori delle viti in rilievo sulla parte principale del bagagliaio con i fori corrispondenti sul pannello del bagagliaio. Unisci le parti e fissale con 4 viti di TIPO OP03.

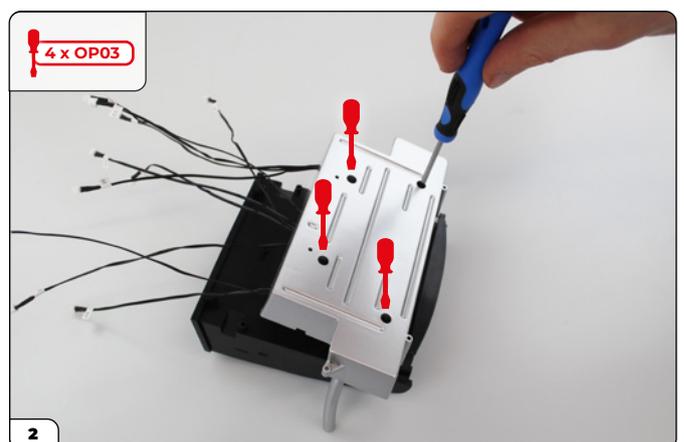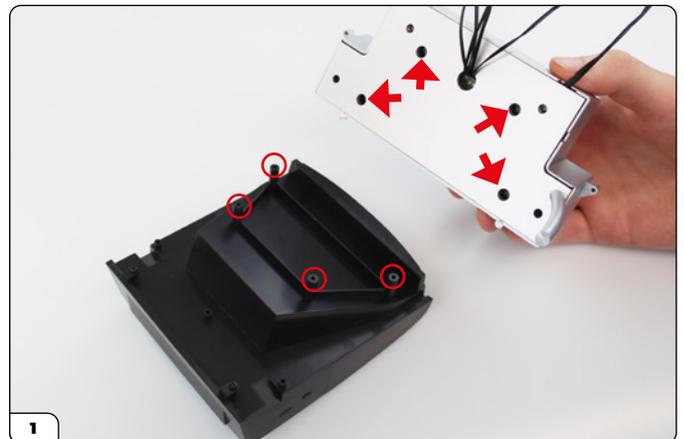


Fase 58: Bagagliaio

Fase 58 completata!




Fase 59: Pompe e tubi del carburante, cerniera e serratura del bagagliaio

Ora aggiungerai alcuni dettagli al bagagliaio, tra cui la pompa e i tubi del carburante, la cerniera e la serratura del bagagliaio.

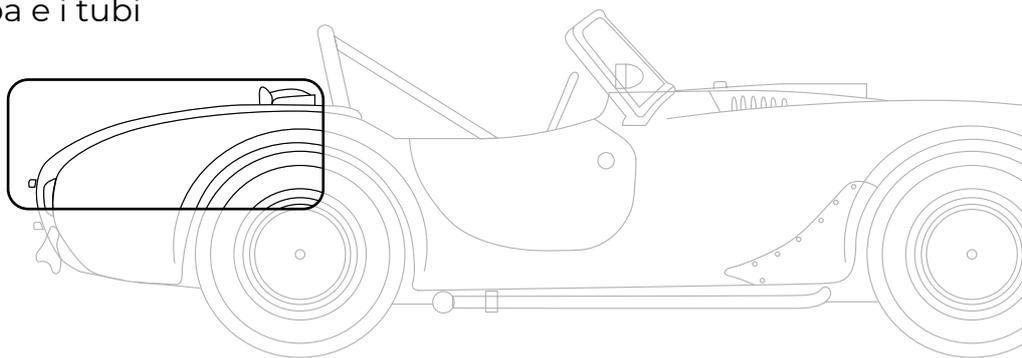

FASE 59 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Pompa del carburante 1	1
Tubo pompa carburante 1	1
Tubo pompa carburante 2	1
Pompa del carburante 2	1
Tubo pompa carburante 3	1
Tubo pompa carburante 4	1
Supporto del bagagliaio	1
Cerniera del bagagliaio	1
Serratura del bagagliaio	1
Viti di TIPO OP10	3 [1 di riserva]

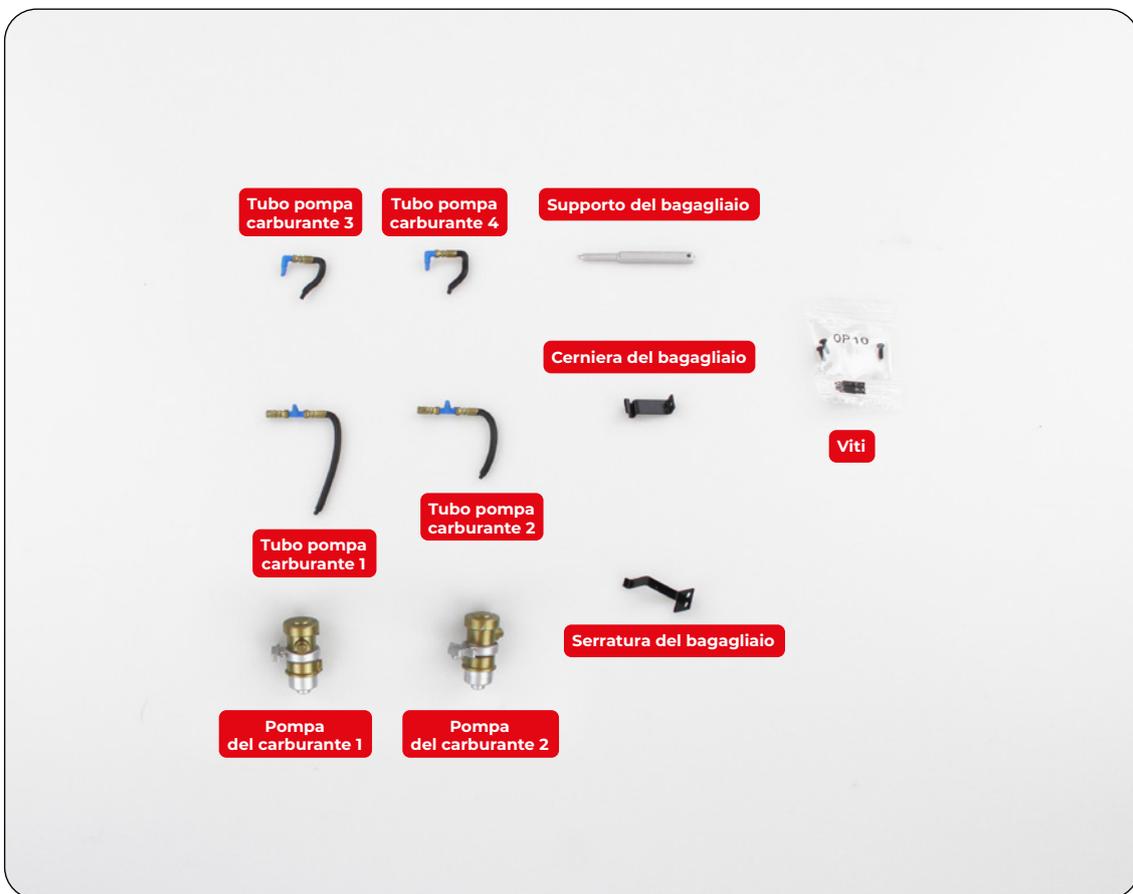

Fase 59: Pompe e tubi del carburante, cerniera e serratura del bagagliaio

STEP 1

FISSARE LE POMPE DEL CARBURANTE E I RELATIVI TUBI



Osserva attentamente le pompe del carburante perché sono leggermente diverse: la pompa del carburante 1 ha una linguetta di fissaggio leggermente più larga e una sporgenza rivolta verso il pannello del bagagliaio.

Allinea la pompa del carburante 1 con la fessura sulla parete laterale del bagagliaio. Spingila con forza affinché risulti saldamente in posizione.

Ripeti l'operazione, montando la pompa 2 accanto alla prima.

Inserisci il perno blu del tubo della pompa del carburante 1 nel foro superiore della pompa del carburante 1.

Inserisci il perno blu del tubo della pompa del carburante 2 nel foro inferiore della pompa del carburante 1.

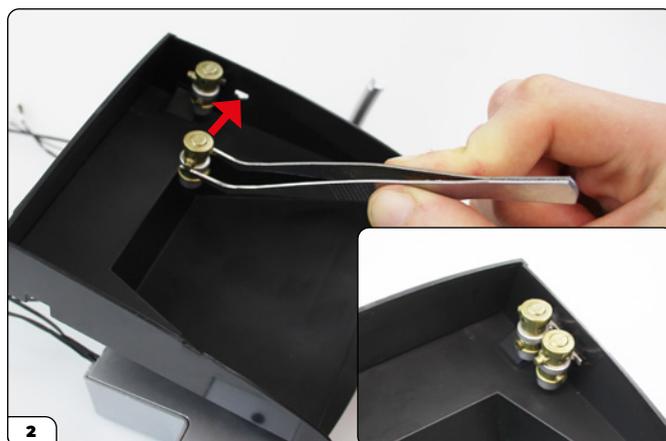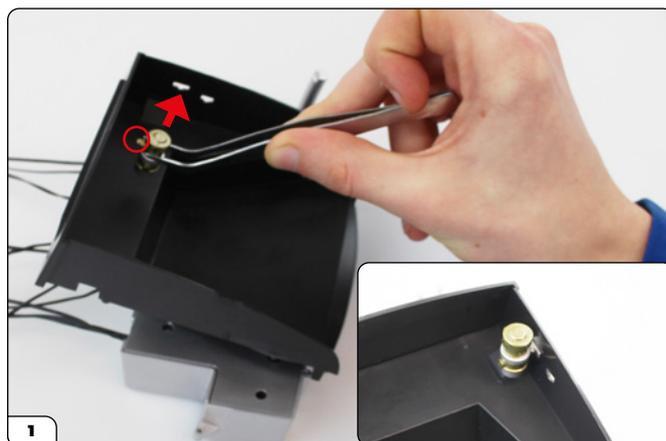

Fase 59: Pompe e tubi del carburante, cerniera e serratura del bagagliaio

Inserisci il perno blu del tubo della pompa del carburante 3 nel foro laterale superiore della pompa del carburante 2. Inserisci l'estremità libera del tubo 3 nell'estremità del tubo della pompa del carburante 1.

Nota: sul tubo 3 è inciso un 1 e sul tubo 4 è inciso un 2.



Inserisci il perno blu del tubo della pompa del carburante 4 nel foro laterale inferiore della pompa del carburante 2. Inserisci l'estremità libera del tubo 4 nell'estremità del tubo della pompa del carburante 2.



CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Se hai difficoltà, prova a montare l'estremità nera dei tubi 3 e 4 prima di montare l'estremità blu.



STEP 2

MONTARE LA SERRATURA DEL BAGAGLIAIO

Prendi la serratura del bagagliaio e inseriscila nell'apposito foro sulla parte principale del bagagliaio. Fissala in posizione con una vite di TIPO OP10.



Fase 59: Pompe e tubi del carburante, cerniera e serratura del bagagliaio

STEP 3

ASSEMBLARE IL SUPPORTO DEL BAGAGLIAIO

Allinea i fori della cerniera e del supporto del bagagliaio. Fissa tra loro i pezzi in questione con una vite di TIPO OP10. Non stringere a fondo la vite: il supporto del bagagliaio deve poter ruotare, pur con un certo attrito.



FISSARE IL SUPPORTO DEL BAGAGLIAIO

Posiziona la cerniera del bagagliaio nella tacca lungo il bordo della parte principale del bagagliaio. Posiziona quindi l'estremità stretta del supporto del bagagliaio nella serratura del bagagliaio.




Fase 59: Pompe e tubi del carburante, cerniera e serratura del bagagliaio

Fase 59 completata!



Fase 60: Parte dei parafanghi posteriori e fermacavi

Ora unirai il gruppo della fase 59 a una parte dei parafanghi posteriori.

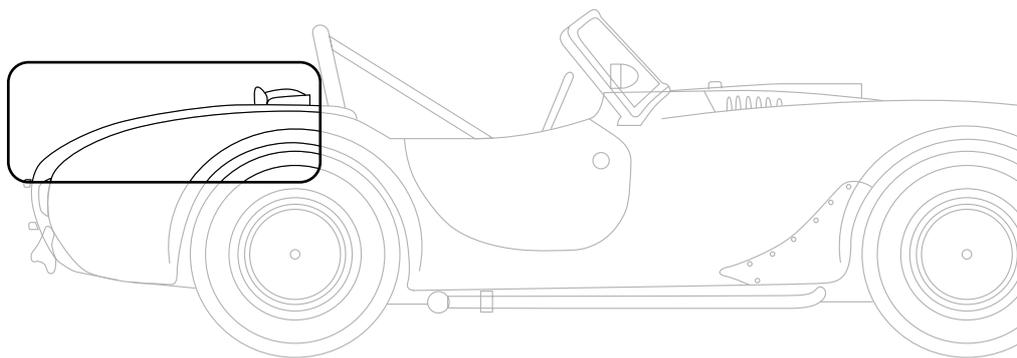

FASE 60 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Parte interna dei parafanghi posteriori	1
Fermacavi	1
Viti TIPO OP08	2 [1 di riserva]
Viti TIPO OP03	6 [1 di riserva]




Fase 60: Parte dei parafanghi posteriori e fermacavi

STEP 1

DISPORRE I CAVI


Posiziona la parte interna dei parafanghi posteriori sul tuo piano di lavoro accanto al gruppo serbatoio del carburante, come illustrato, in modo da poter infilare i cavi elettrici attraverso i due fori quadrati.

In primo luogo, infila i cavi 02, 10, 09, 01 e 04, uno alla volta, attraverso il foro di destra.

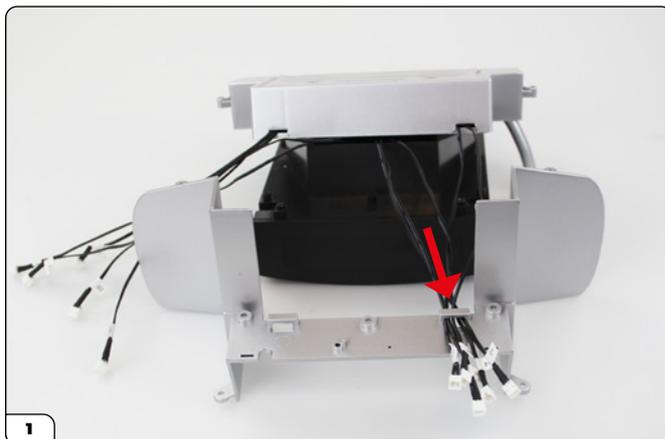

Quindi infila i cavi 07, 08, 03, 05 e 06 nel foro di sinistra.

Una volta posizionati i cavi, spingi la parte dei parafanghi posteriori contro il bagagliaio, tirando delicatamente i cavi. Fissa i parafanghi posteriori in posizione utilizzando 5 viti di TIPO OP03.

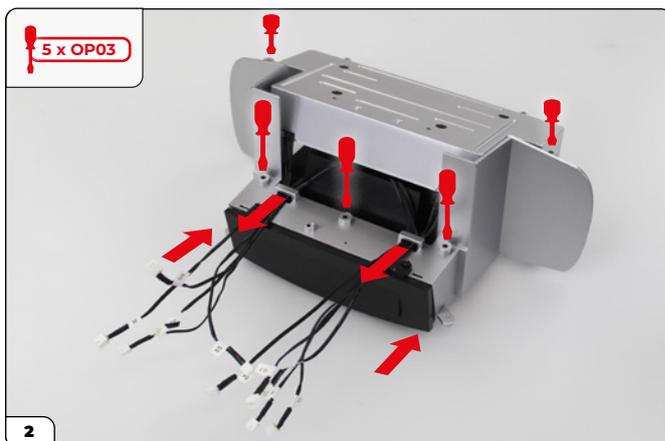


Riunisci tutti e dieci i cavi e guidali tra i due fori centrali, come illustrato. Abbassa il fermacavi sul foro della vite in rilievo e spingi il perno nell'altro piccolo foro per trattenere i cavi. Fissa il fermacavi in posizione con una vite di TIPO OP08.




Fase 60: Parte dei parafanghi posteriori e fermacavi

Fase 60 completata!

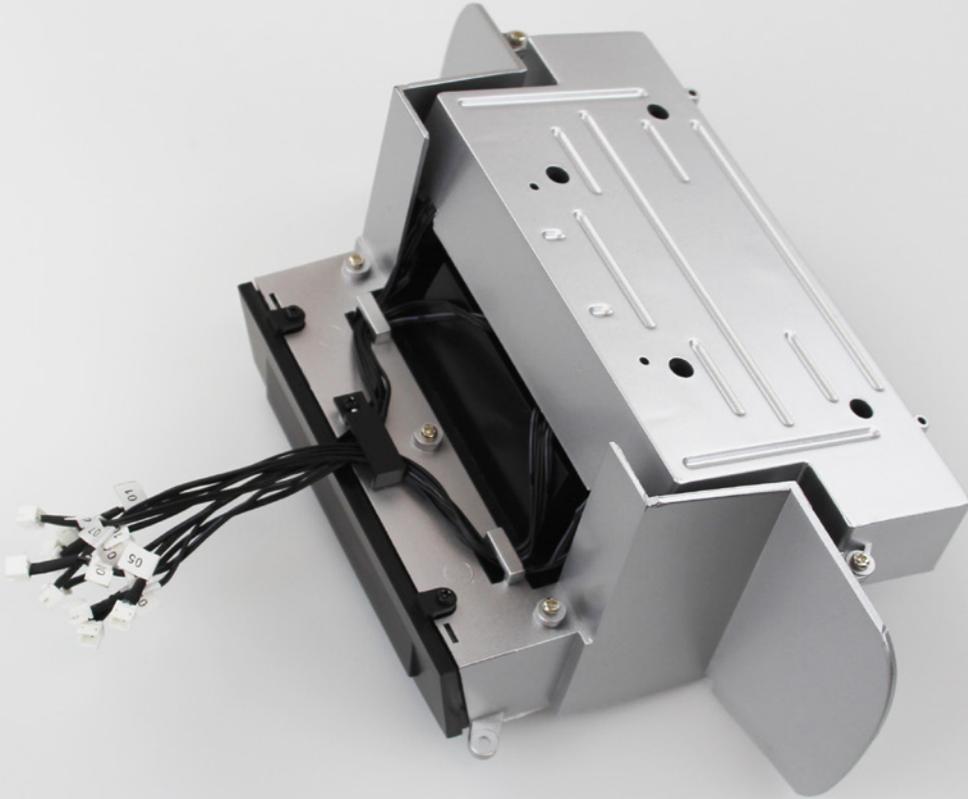

Fase 61: Parafiamma

Il parafiamma sarà assemblato nella fase successiva.
Libera il pezzo dal suo imballaggio e passa alla fase 62.

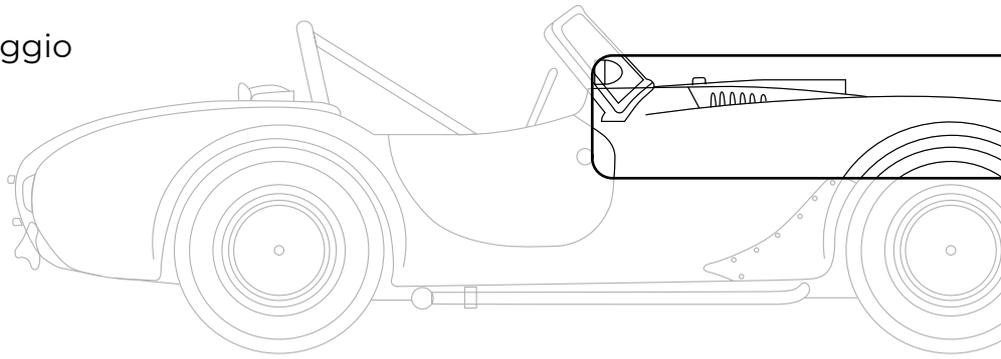


FASE 61 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Parafiamma	1



Fase 62: Altoparlante e supporto dell'altoparlante

Ora fisserai l'altoparlante al paraframma.

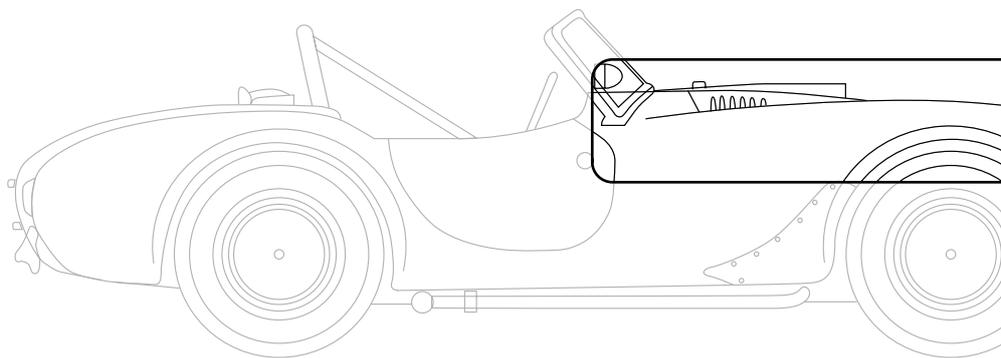

FASE 62 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Altoparlante	1
Supporto dell'altoparlante	1
Viti di TIPO OP08	3 [1 di riserva]







Fase 62: Altoparlante e supporto dell'altoparlante

STEP 1

FISSARE L'ALTOPARLANTE

Prendi il paraflamma dalla fase 61 e posiziona l'altoparlante all'interno dell'incavo circolare. Posiziona il supporto dell'altoparlante, con il lato piatto rivolto verso l'esterno, e fissalo in posizione con 2 viti di TIPO OP08.

Fai passare il cavo attraverso l'incavo come mostrato nella figura 4.

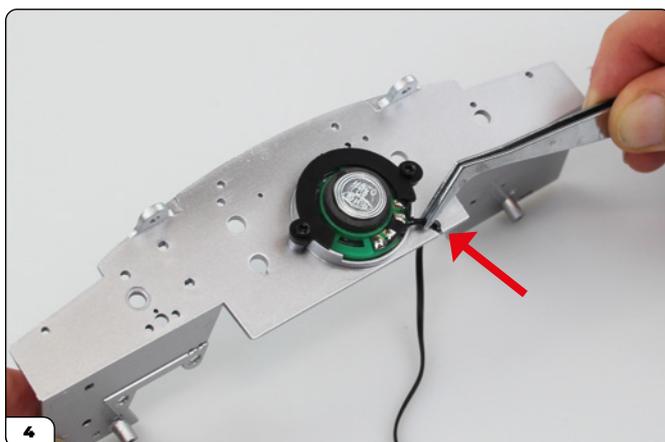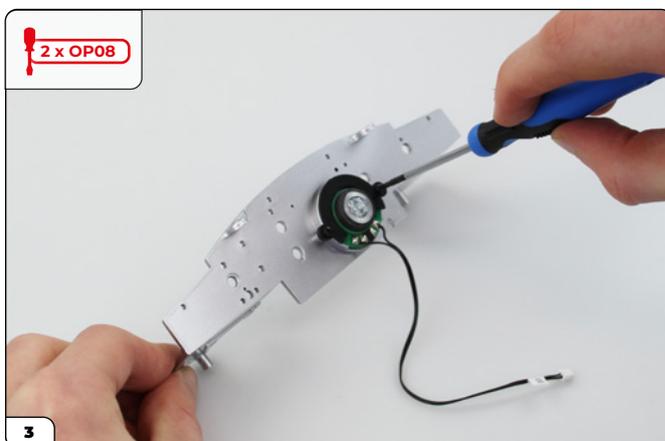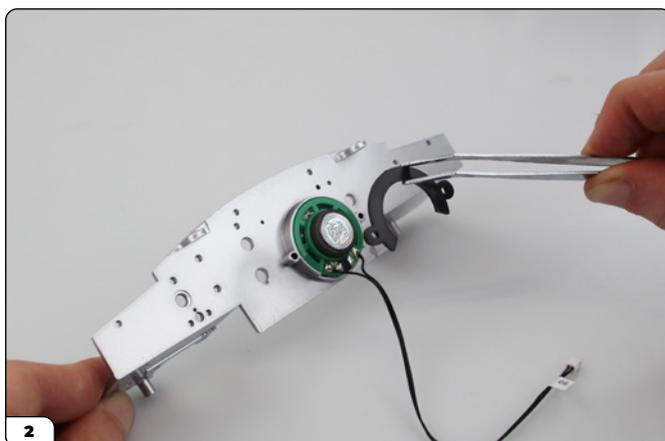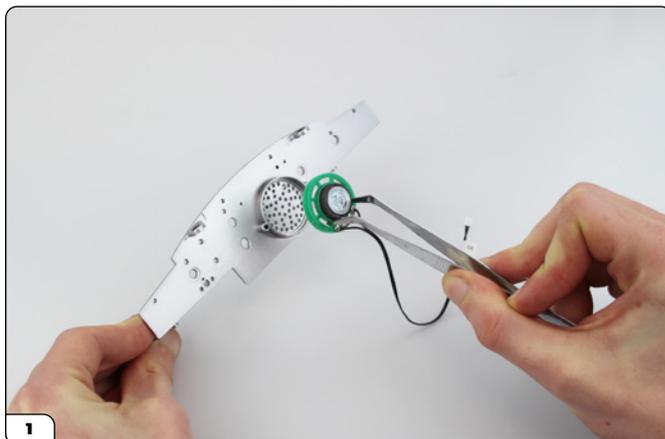


Fase 62: Altoparlante e supporto dell'altoparlante

Fase 62 completata!




Fase 63: Dispositivi elettrici del parafiamma

In questa fase aggiungerai i dispositivi elettrici al parafiamma.

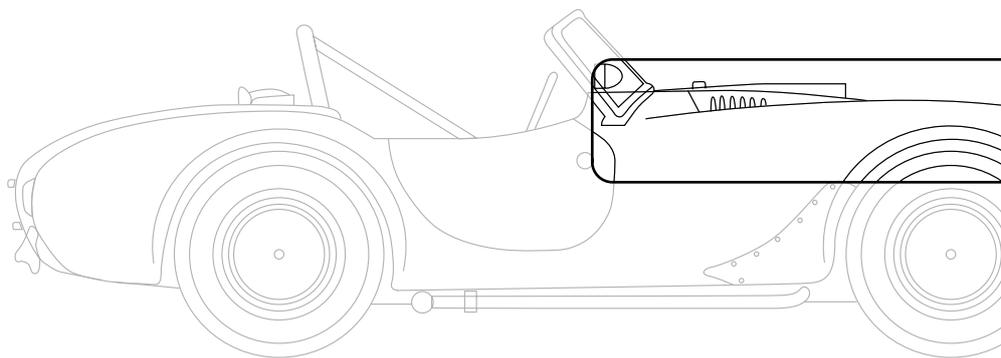

FASE 63 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Cablaggio	1
Dispositivo elettrico 1	1
Dispositivo elettrico 2	1
Dispositivo elettrico 3	1
Dispositivo elettrico 4	1
Viti di TIPO OP07	2 [1 di riserva]
Viti di TIPO OP14	2 [1 di riserva]



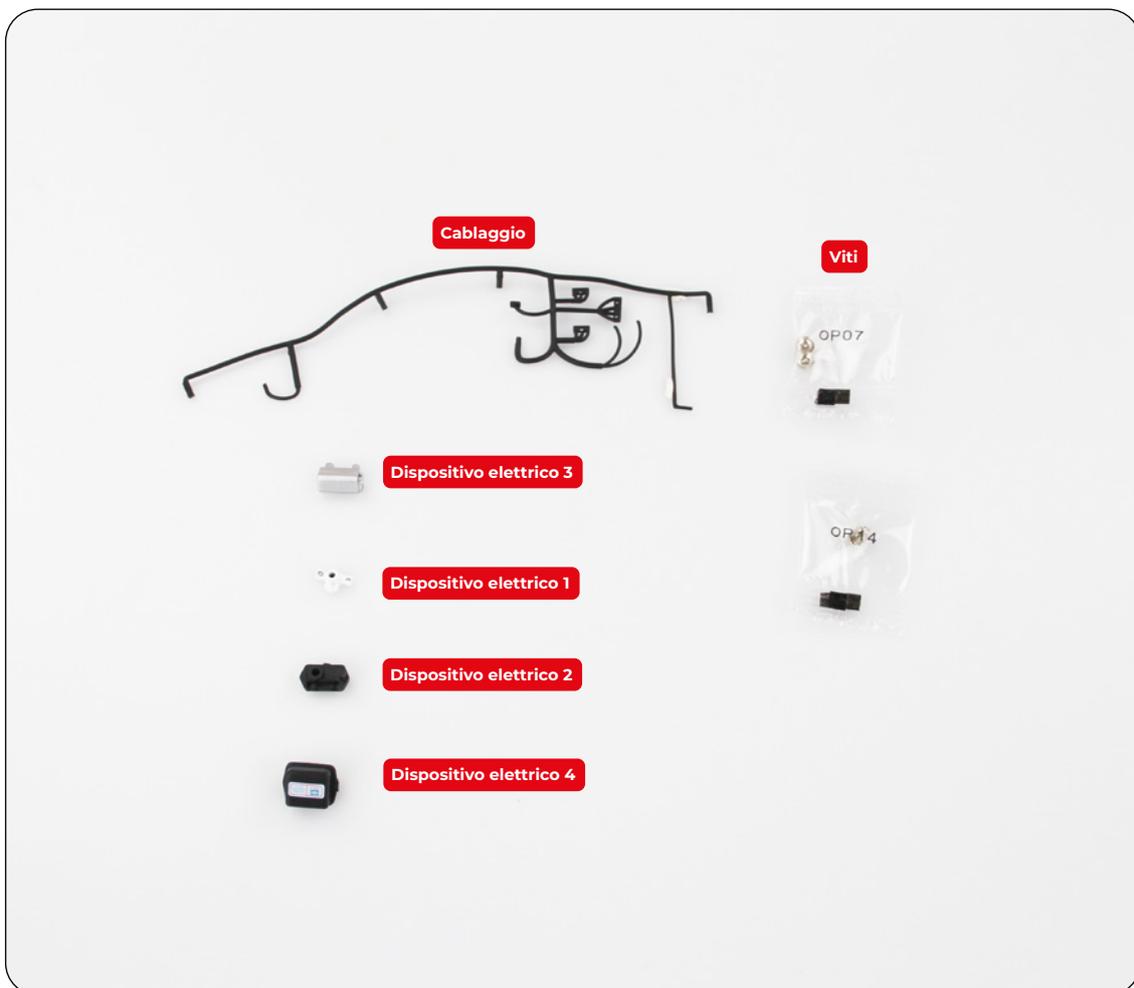


Fase 63: Dispositivi elettrici del parafiamma

STEP 1

COLLEGARE IL DISPOSITIVO 1

Con l'altoparlante rivolto verso l'esterno, allinea il dispositivo elettrico 1 con il foro indicato. Metti il dispositivo in posizione e fissalo dal lato opposto con una vite di TIPO OP14.


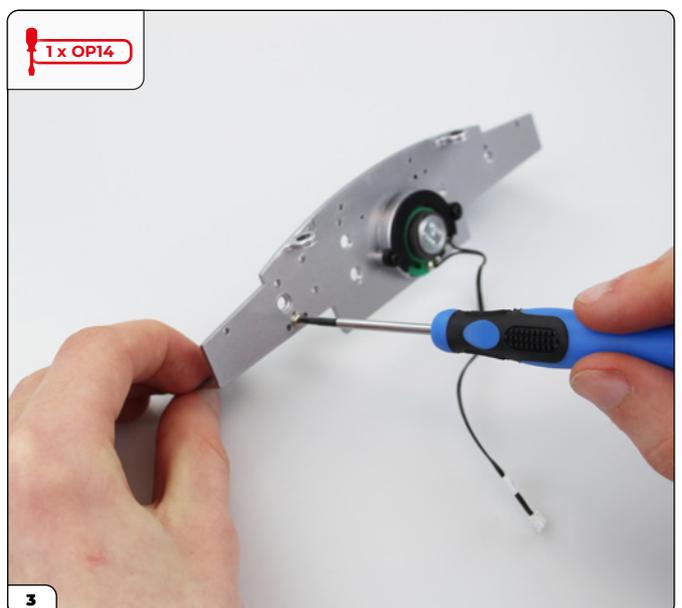
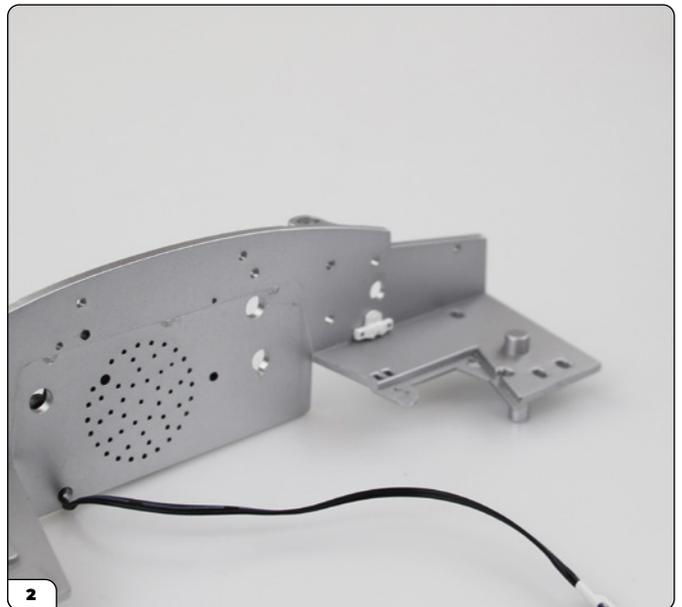
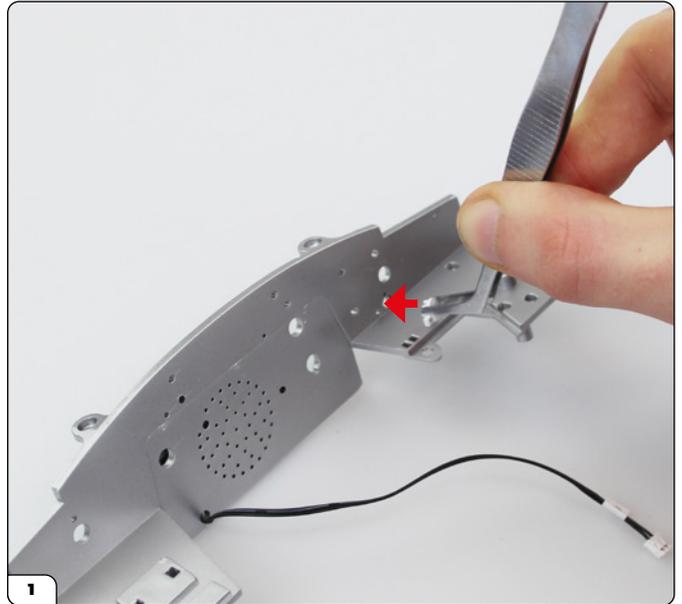


Fase 63: Dispositivi elettrici del parafiamma

STEP 2

COLLEGARE IL DISPOSITIVO 2


Prendi il cablaggio e premi il dispositivo elettrico 2 sui due piccoli fori mostrati (figura 2). Inserisci quindi il dispositivo 2 in posizione sul parafiamma, appena sopra il dispositivo 1, per ancorare il cablaggio al parafiamma (figura 4).

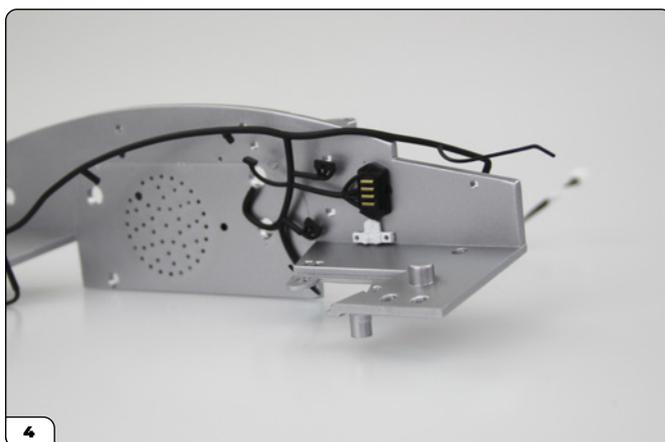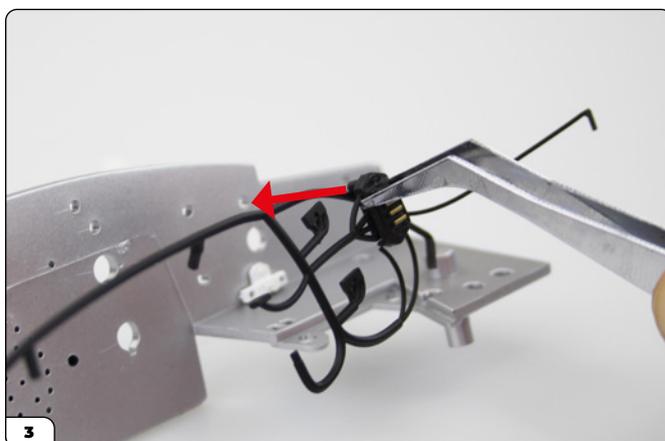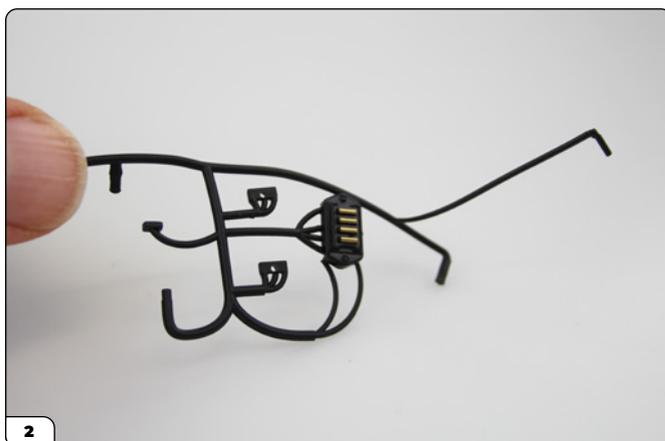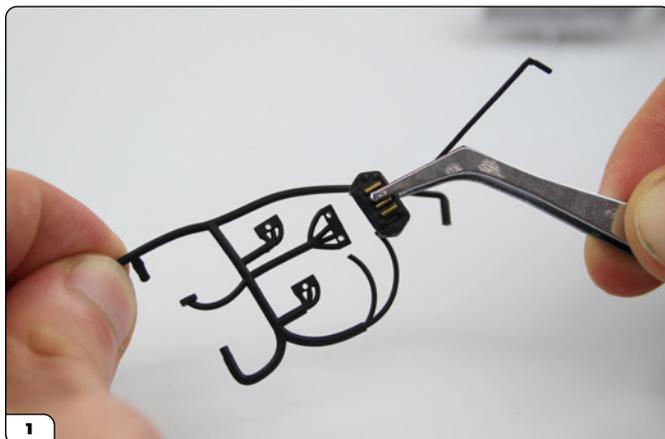

Fase 63: Dispositivi elettrici del parafiamma

CONTINUA...




Fissa il dispositivo 2 in posizione dal lato opposto utilizzando una vite di TIPO OP07.

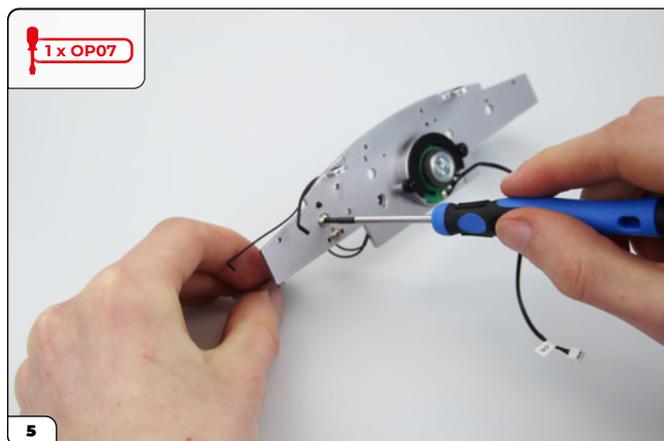

FISSARE IL CABLAGGIO AL PARAFIAMMA

Con una pinzetta, spingi i quattro perni lungo la lunghezza del cablaggio nei fori corrispondenti sul bordo superiore del parafiamma.

La figura 8 mostra il parafiamma con i connettori del cablaggio che sporgono dal lato opposto.

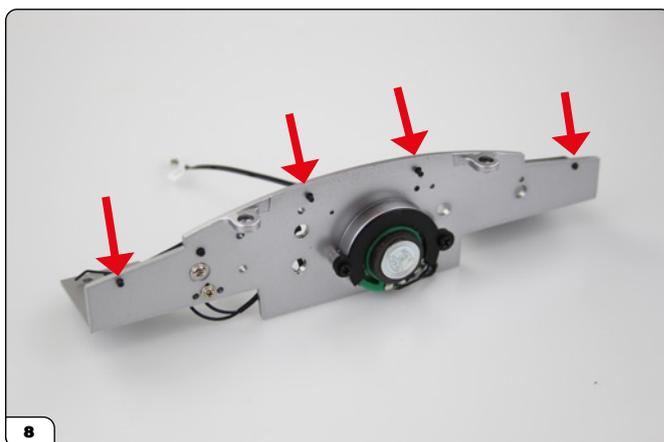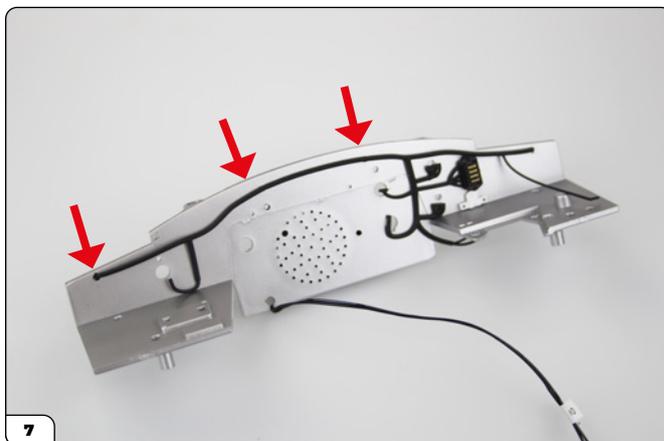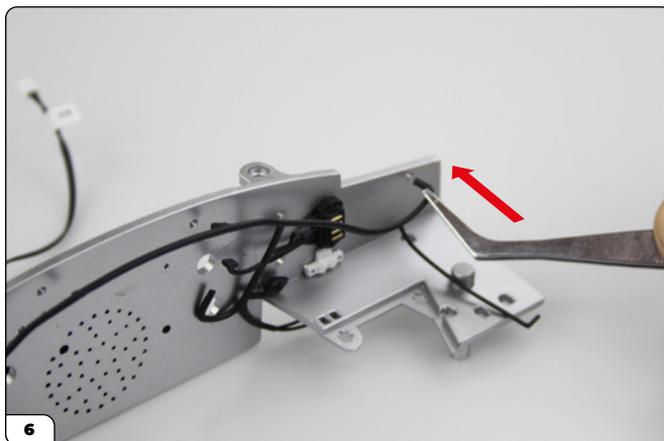


Fase 63: Dispositivi elettrici del parafiamma

STEP 3

FISSARE I DISPOSITIVI 3 E 4


Prendi il dispositivo 3 e premi i due perni nei fori corrispondenti del parafiamma (figura 2). Quindi, prendi il dispositivo 4 e inserisci i suoi due perni nei fori sull'estremità opposta del parafiamma. Spingili in posizione.

Nota: i dispositivi 3 e 4 hanno entrambi un perno leggermente più grande, quindi il loro verso di montaggio è obbligato.

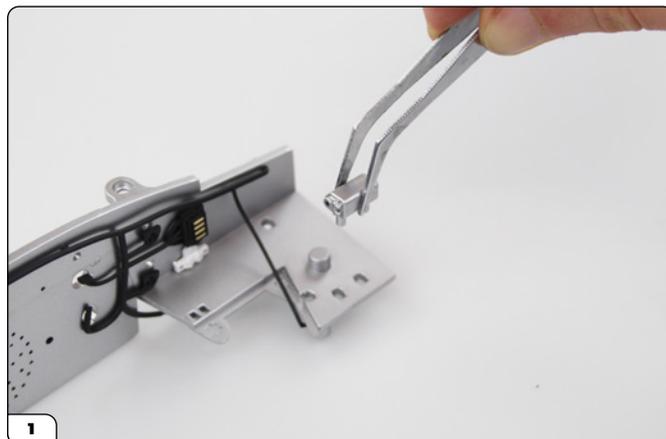


Fase 63: Dispositivi elettrici del parafiamma

Fase 63 completata!

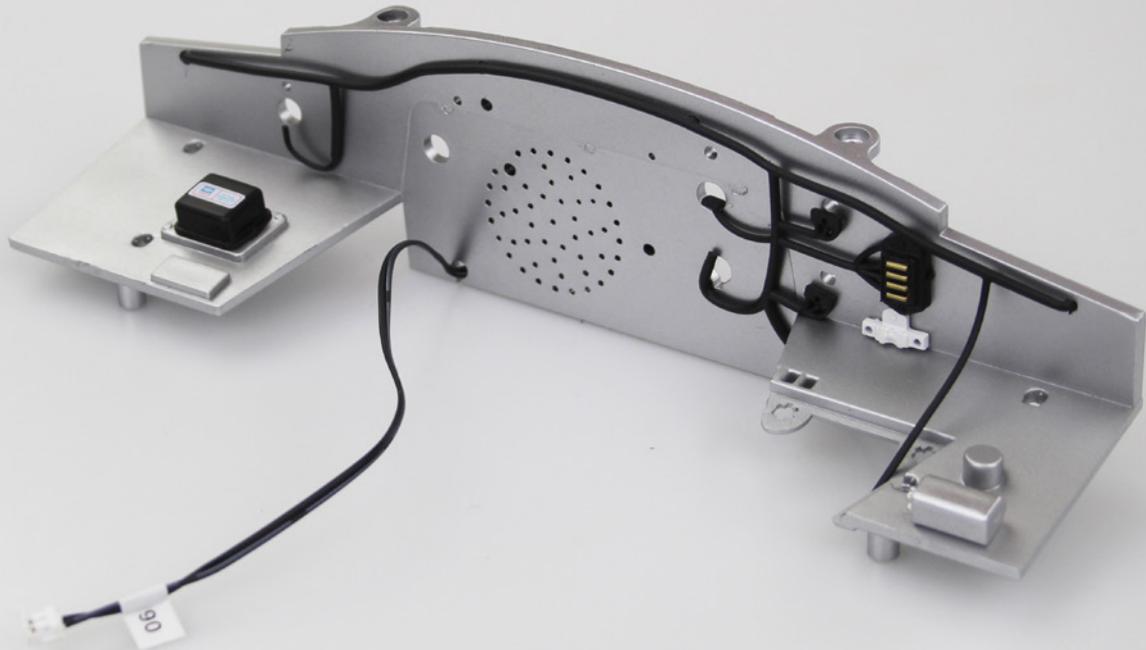


Fase 64: Altri dispositivi elettrici

Nell'ultima fase del Pack 08, aggiungerai altri cinque dispositivi elettrici al paraframma.

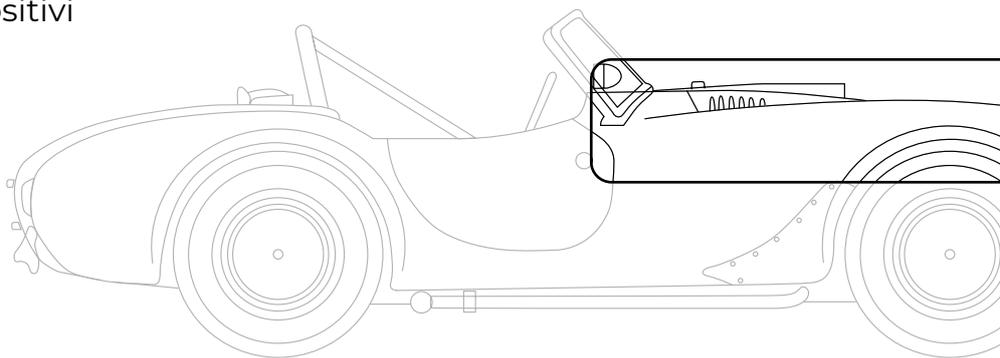

FASE 64 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Dispositivo elettrico 5	1
Dispositivo elettrico 6	1
Dispositivo elettrico 7	1
Dispositivo elettrico 8	1
Dispositivo elettrico 9	1
Viti di TIPO OP07	4 [1 di riserva]

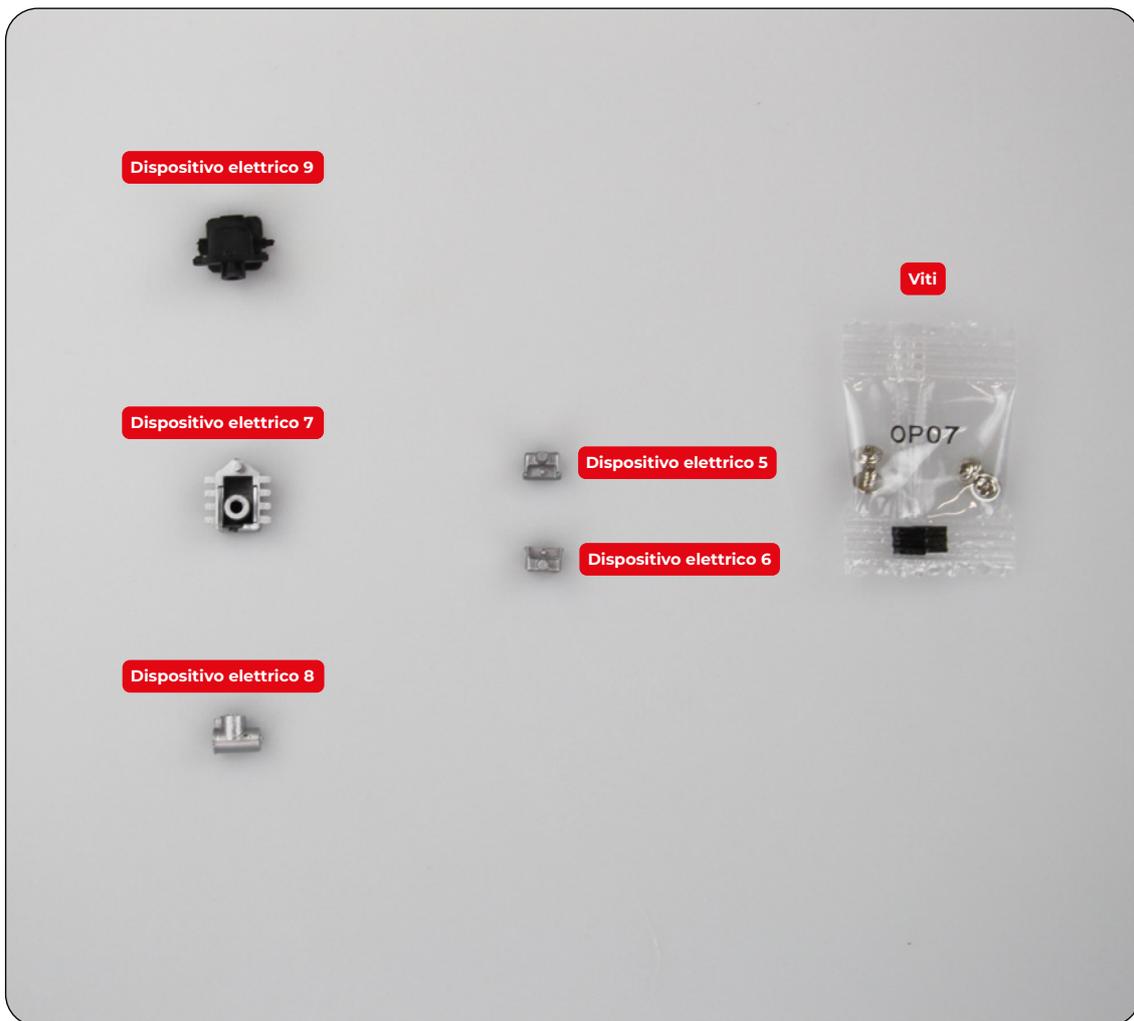


Fase 64: Altri dispositivi elettrici

STEP 1


FISSARE I DISPOSITIVI 5 E 6

Prendi il dispositivo 5 e fallo passare attraverso il foro superiore del cablaggio prima di installarlo a pressione sul paraflamma (figura 2). Ripeti l'operazione con il dispositivo 6, inserendolo nel foro inferiore (figura 3).

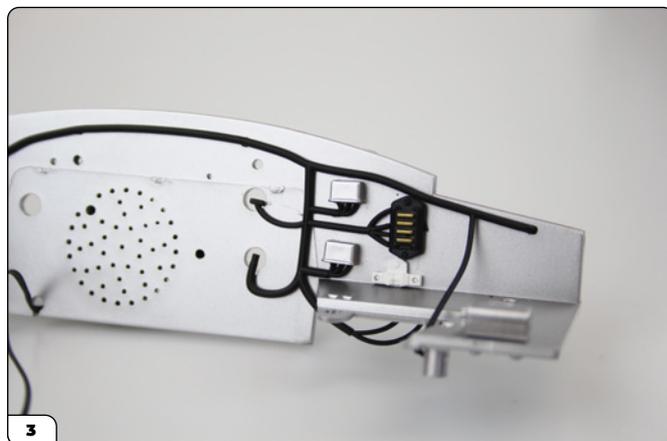

FISSARE IL DISPOSITIVO 7


Prendi il dispositivo 7 e aggancia l'estremità del cablaggio sotto il bordo inferiore in modo che sia ancorato all'incavo (dettaglio figura 4).

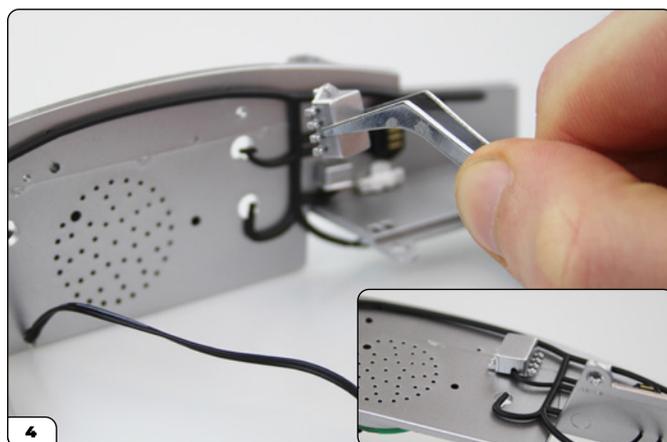

Fase 64: Altri dispositivi elettrici


CONTINUA...

Inserisci il dispositivo 7 nel parafiamma e fissalo dal lato opposto con una vite di TIPO OP07.

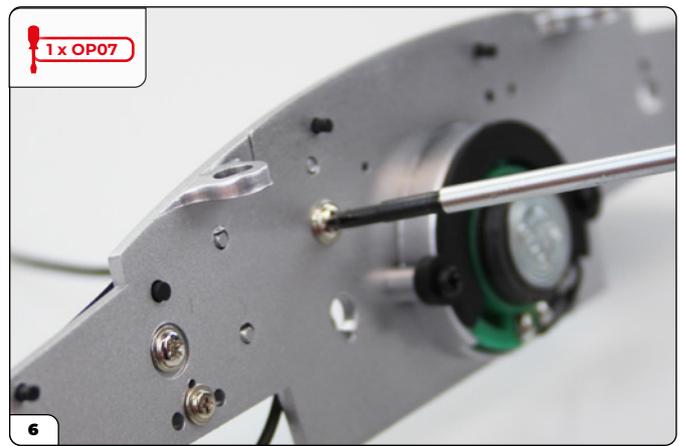

FISSARE IL DISPOSITIVO 8


Inserisci il dispositivo 8 nel suo foro sul parafiamma. Inserisci l'estremità del cablaggio nella parte inferiore del dispositivo 8 (dettaglio figura 8).

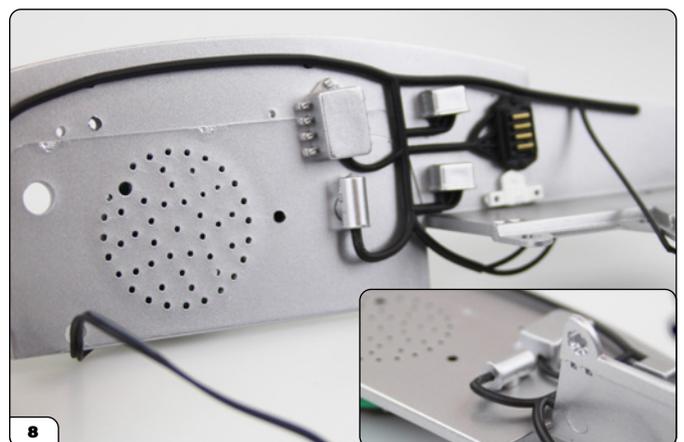

Fase 64: Altri dispositivi elettrici


CONTINUA...

Fissalo in posizione dal lato opposto con una vite di TIPO OP07.

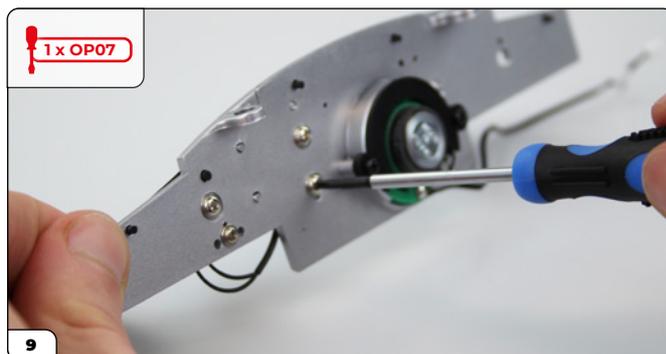

FISSARE IL DISPOSITIVO 9

Installa il dispositivo 9 in corrispondenza dell'apposito foro del parafiamma. Inserisci il cavo nella parte inferiore e fissalo dal lato opposto con una vite di TIPO OP07.

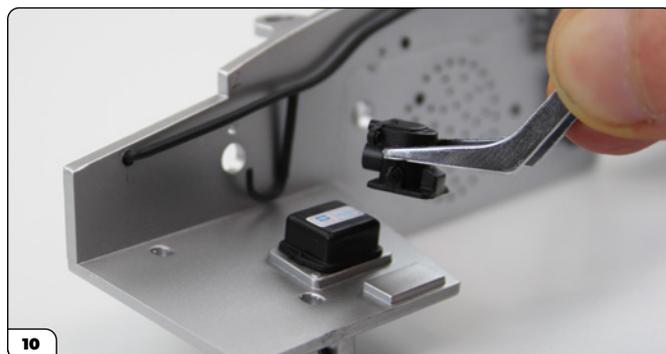

COLLEGARE I CAVI AI DISPOSITIVI 1 E 3


Prendi le due estremità libere del cavo e inseriscile nei fori del dispositivo 1 (figura 12).

Prendi la parte lunga del cavo all'estremità del cablaggio e inseriscila nella parte inferiore del dispositivo 3.



CONSIGLIO DEGLI ESPERTI

Se necessario, è possibile utilizzare una goccia di colla cianoacrilica per fissare le estremità del cavo. Applicane un po' all'estremità del cavo utilizzando uno stuzzicadenti e inseriscilo con un paio di pinzette.

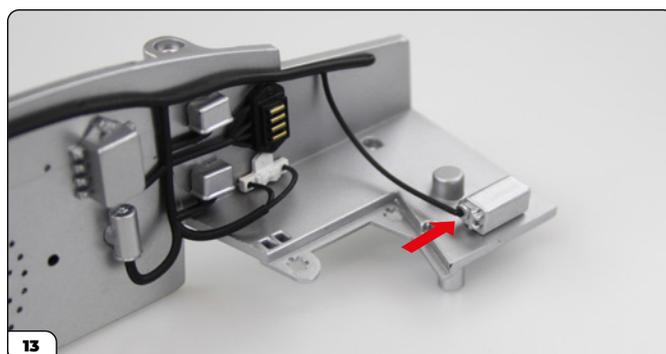

Fase 64: Altri dispositivi elettrici

Fase 64 completata!

