

1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION



Pack 10 | Istruzioni di montaggio

Negli anni '60, le Cobra di Carrol Shelby dominavano i circuiti di tutto il mondo, prima vincendo gare coast to coast in tutto il Nordamerica e poi, nel 1965, vincendo il World Manufacturer's GT Championship, raggiungendo l'obiettivo finale di sconfiggere la Ferrari. Le Semi-Competition erano diverse rispetto ai modelli da competizione puri quel tanto che bastava per renderle legali su strada. Ne furono prodotti solo 29 modelli, cosa che le rende le auto sportive americane più ricercate dai collezionisti.

Il tuo modellino in scala 1:8 riproduce nei minimi dettagli l'originale Cobra Semi-Competition del 1965. Dai quadranti sul cruscotto alle scritte sulle ruote, ogni pezzo è riprodotto con estrema precisione.

Nel Pack 10, assemblerai:

**FASE 74: CERNIERA DELLA PORTIERA
E MECCANISMO DELLA SERRATURA**

FASE 75: TELAIO DEL PARABREZZA

**FASE 76: DEFLETTORE E ALETTA PARASOLE
SINISTRI**

**FASE 77: DEFLETTORE E ALETTA PARASOLE
DESTRI**

FASE 78: PARABREZZA

**FASE 79: RADIATORE DEL MOTORE E GRIGLIA;
RADIATORE DELL'OLIO CON GRIGLIA
ANTERIORE E POSTERIORE**


FASE 80: RADIATORE E GRIGLIA

**FASE 81: SUPPORTO DEL RADIATORE
DELL'OLIO, VENTOLE E MOTORI DELLE
VENTOLE DEL RADIATORE DEL MOTORE**

**FASE 82: TELAIO DI SUPPORTO
DEL RADIATORE**


Fase 74: Cerniera della portiera e meccanismo della serratura

In questa prima fase del Pack 10, monterai la cerniera della portiera destra e il meccanismo della serratura.

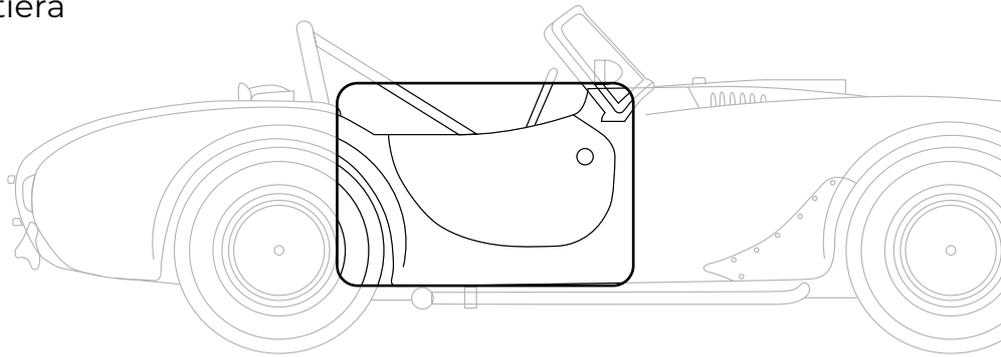

FASE 74 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Cerniera della portiera	1
Copertura della cerniera della portiera	1
Meccanismo della serratura della portiera	1
Maniglia	1
Molla	1
Viti TIPO OP02	3 [1 di riserva]
Viti TIPO OP15	2 [1 di riserva]

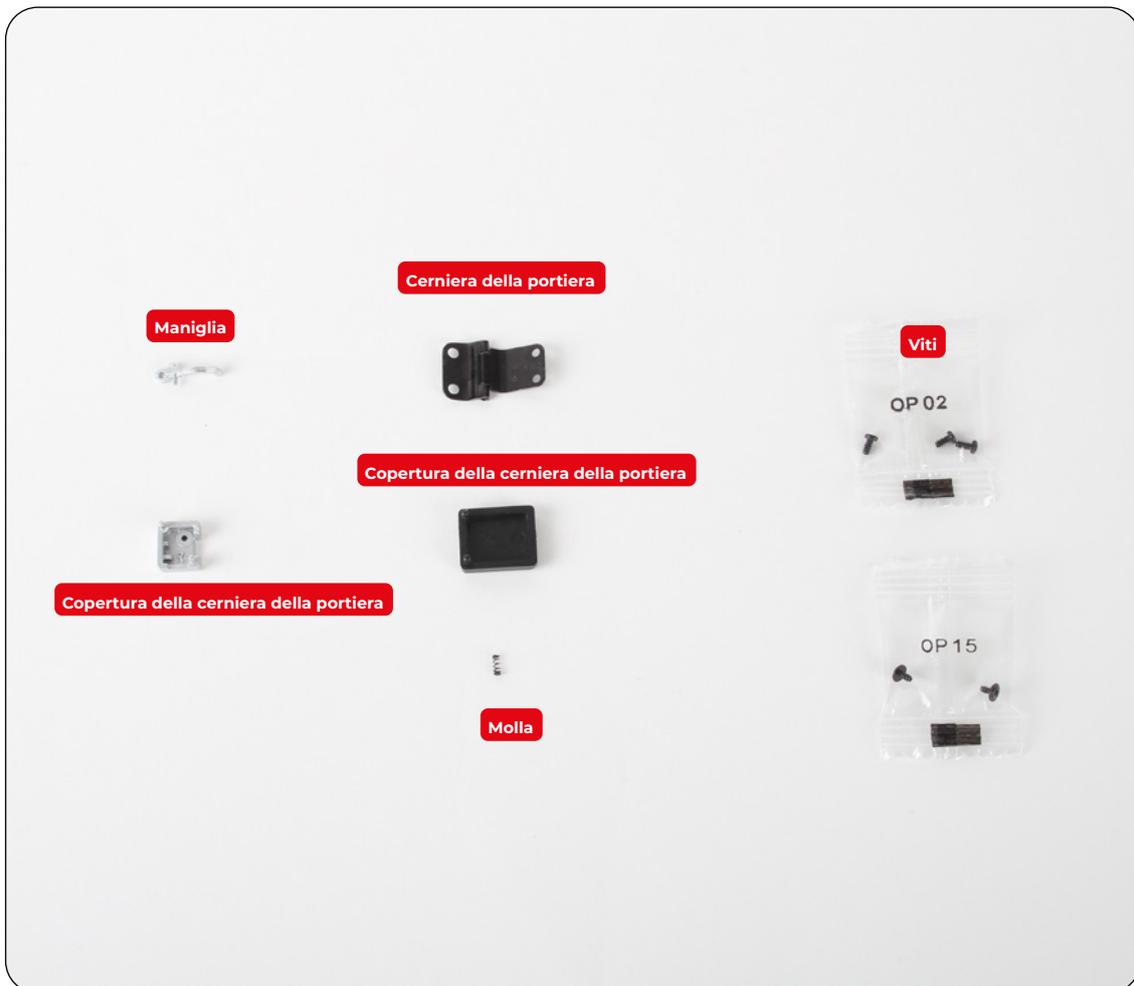


Fase 74: Cerniera della portiera e meccanismo della serratura

STEP 1

ASSEMBLARE IL MECCANISMO DELLA SERRATURA DELLA PORTIERA

Colloca la molla sulla maniglia, come mostrato nella figura 1, prima di inserire la maniglia nel meccanismo di blocco. Controlla che i fori delle viti siano allineati e che la molla si trovi tra i due perni metallici (figura 3). Per il fissaggio utilizza una vite OP15.

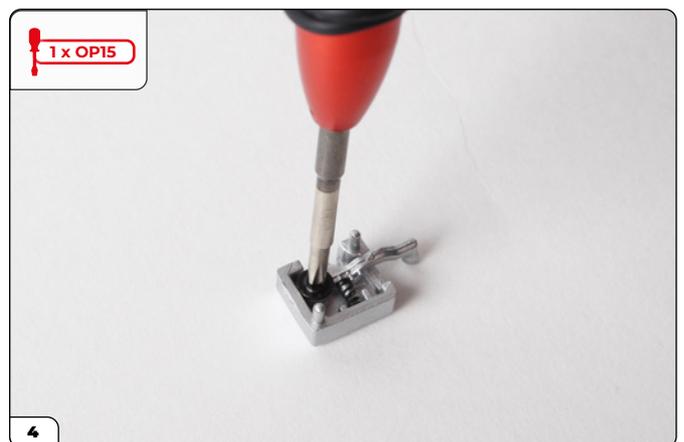

Fase 74: Cerniera della portiera e meccanismo della serratura

CONTINUA...

Prendi il gruppo della portiera destra della fase 73 e colloca il gruppo della serratura sui corrispondenti fori del pannello interno. Spingi con decisione la serratura al suo posto e prova con delicatezza il movimento della maniglia.



STEP 2

MONTARE LA CERNIERA SULLA PORTIERA

Controlla che la cerniera sia orientata correttamente (guarda attentamente l'immagine) prima di fissarla alla portiera con 2 viti OP02.



Fase 74: Cerniera della portiera e meccanismo della serratura

CONTINUA...

Posiziona la copertura della cerniera della portiera sulla cerniera e inserisci i due sottili perni nei fori corrispondenti, incastrandoli in posizione.




Fase 74 completata!



Fase 75: Telaio del parabrezza

Nella fase 75, rimuoverai il telaio del parabrezza dal suo imballaggio e passerai alla fase 76.

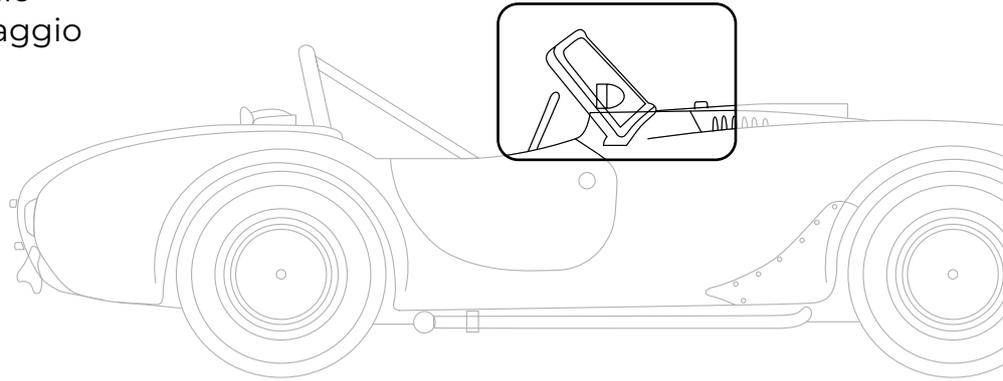

FASE 75 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Telaio del parabrezza	1




Fase 75: Telaio del parabrezza

Fase 75 completata!



Fase 76: Deflettore e aletta parasole sinistri

Nella fase 76 fisserai al parabrezza il deflettore sinistro e l'aletta parasole.

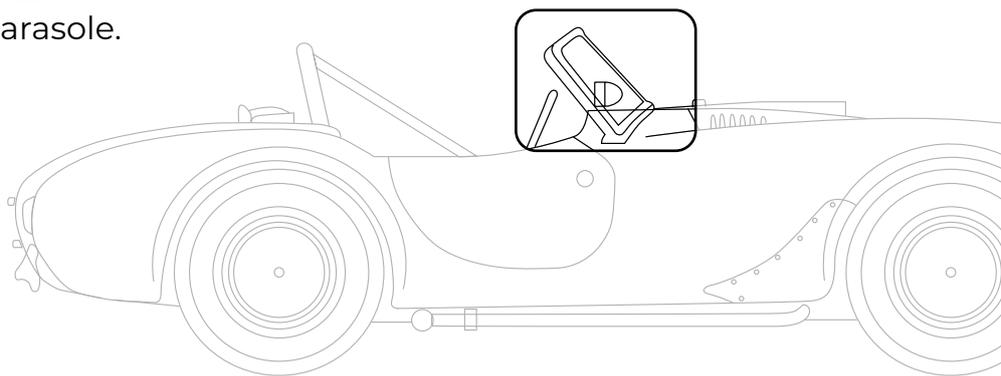

FASE 76 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Deflettore sinistro	1
Aletta parasole sinistra	1




Fase 76: Deflettore e aletta parasole sinistri

STEP 1

FISSARE IL DEFLETTORE SINISTRO AL PARABREZZA

Separa delicatamente i fermi del deflettore. Controlla che il deflettore sia orientato come nell'immagine prima di allineare i fermi con i relativi attacchi del parabrezza. I fermi dispongono di piccoli fori su entrambi i lati che si adattano ai sottili perni dei fermi. Accoppia perni e fori utilizzando una pinza a becchi lunghi (figura 3).



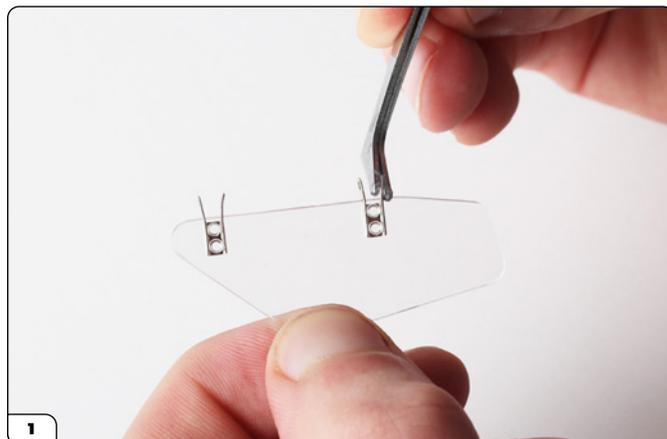


Fase 76: Deflettore e aletta parasole sinistri

STEP 2

FISSARE L'ALETTA PARASOLE AL PARABREZZA

Separa i fermi del parasole prima di allinearli con gli attacchi che si trovano sul bordo del parabrezza. Stringi i fermi nella posizione corretta utilizzando una pinza a becchi lunghi.

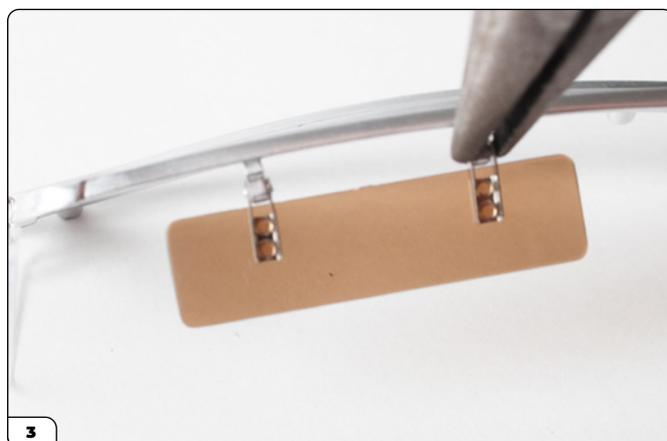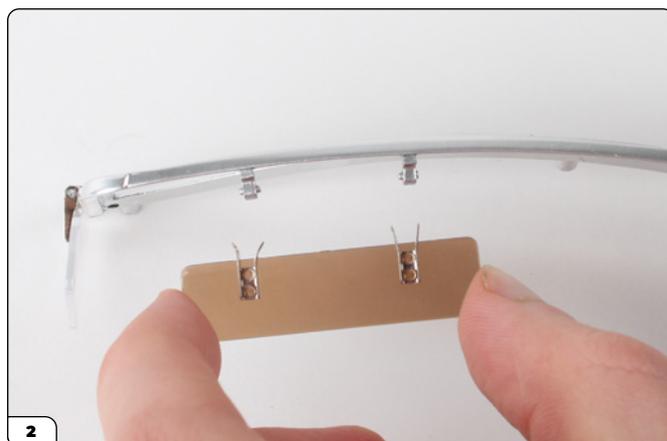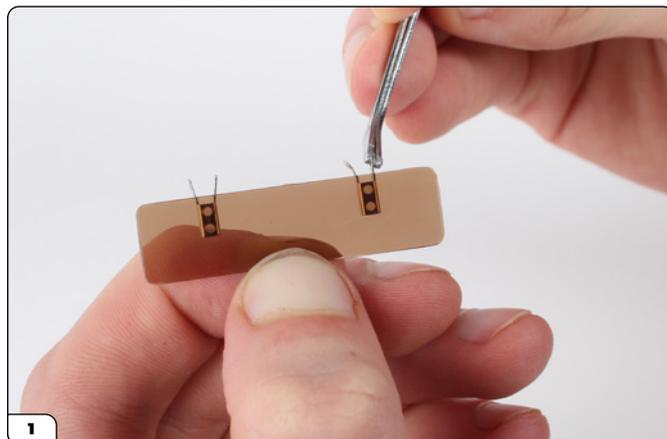


Fase 76: Deflettore e aletta parasole sinistri

Fase 76 completata!




Fase 77: Deflettore e aletta parasole destri

Nella fase 77 fisserai al parabrezza il deflettore destro e l'aletta parasole.

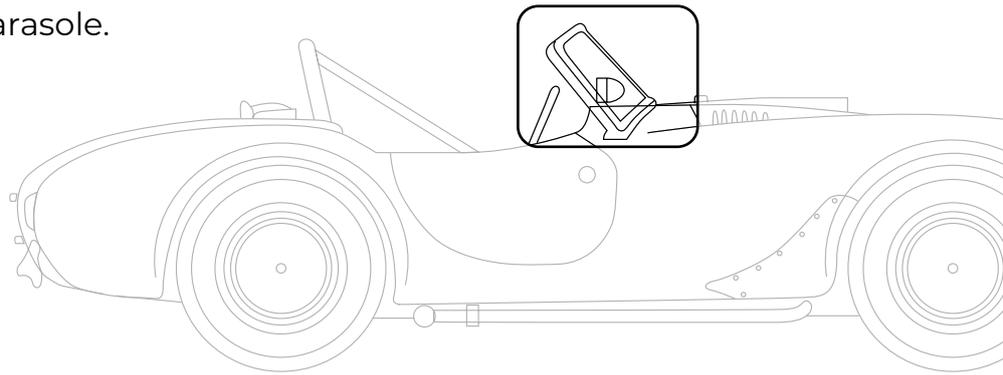

FASE 77 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Deflettore destro	1
Aletta parasole destra	1

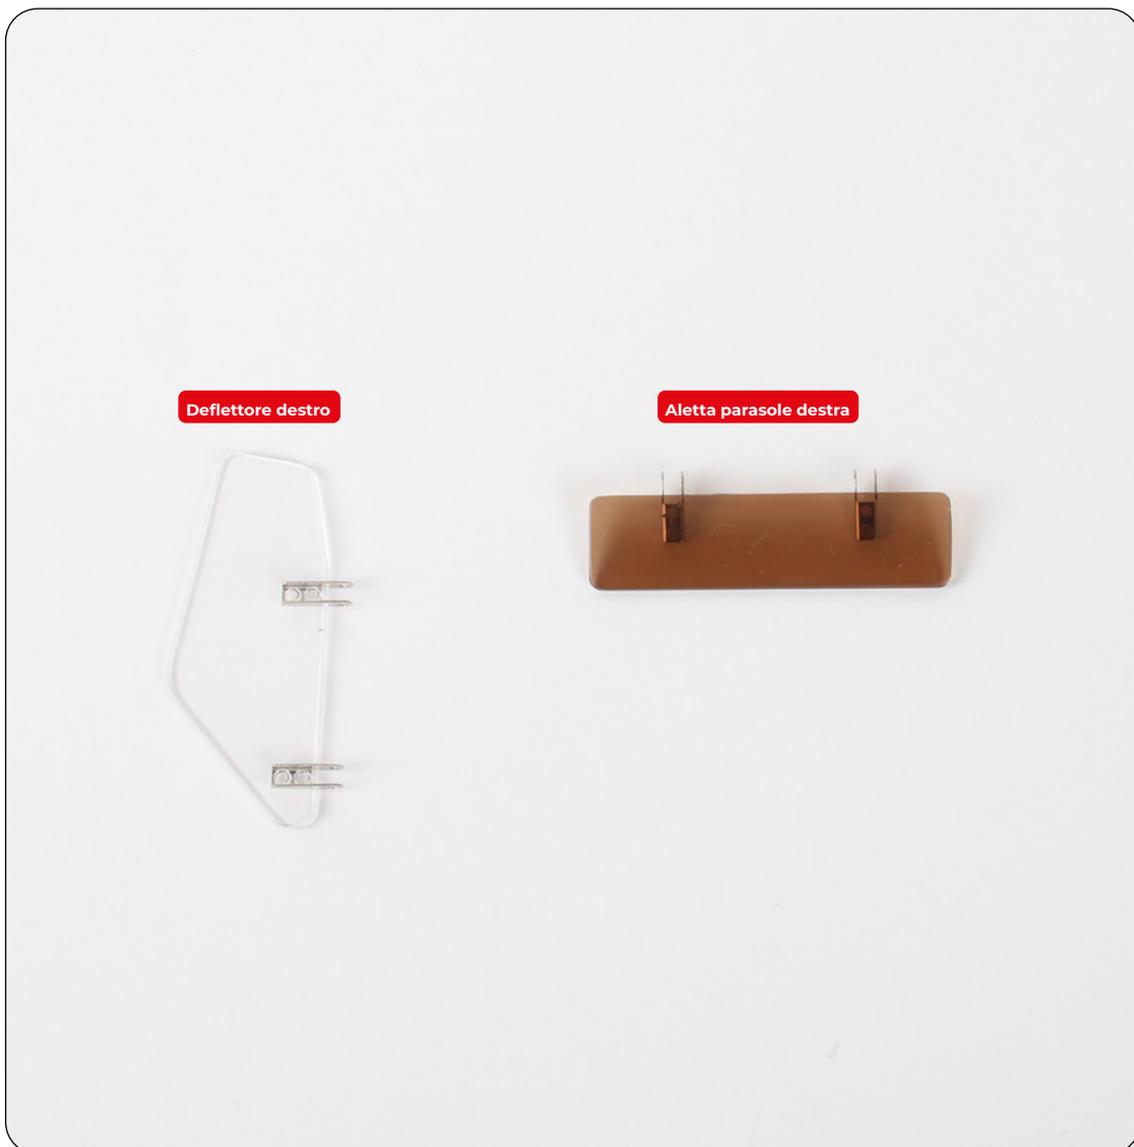


Fase 77: Deflettore e aletta parasole destri

STEP 1

FISSARE IL DEFLETTORE DESTRO AL PARABREZZA



Separa delicatamente i fermi del deflettore. Controlla che il deflettore sia orientato come nell'immagine prima di allineare i fermi con i relativi attacchi del parabrezza. I fermi dispongono di piccoli fori su entrambi i lati che si adattano ai sottili perni dei fermi. Accoppia perni e fori utilizzando una pinza a becchi lunghi (figura 2).

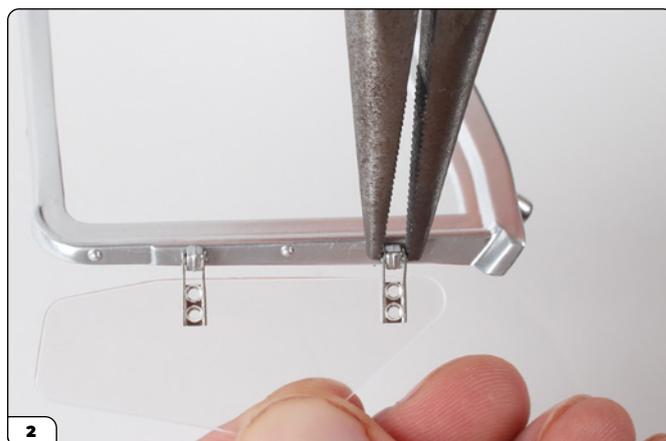

STEP 2

FISSARE L'ALETTA PARASOLE AL PARABREZZA

Separa i fermi del parasole prima di allinearli con gli attacchi che si trovano sul bordo del parabrezza. Stringi i fermi nella posizione corretta utilizzando una pinza a becchi lunghi.

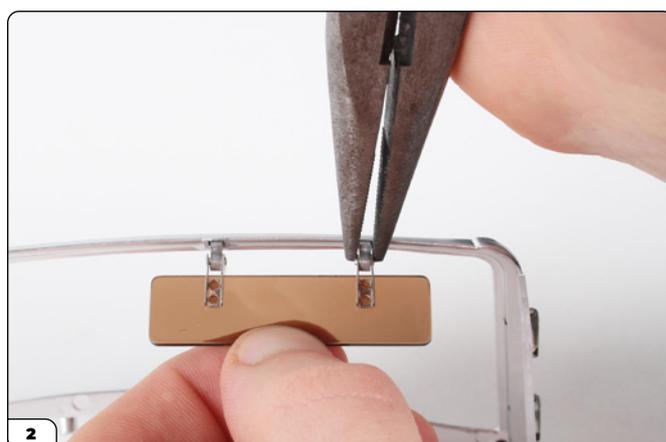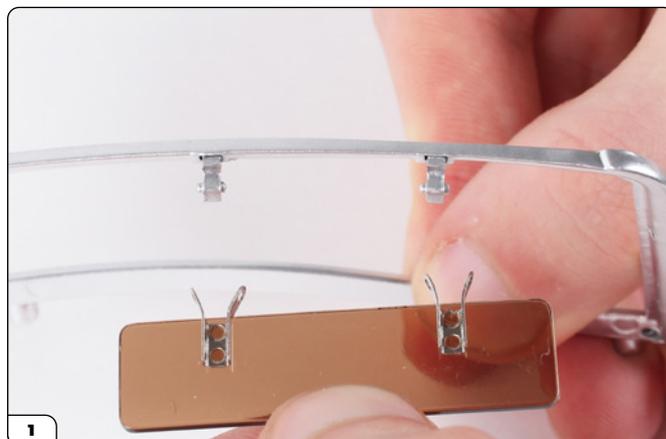


Fase 77: Deflettore e aletta parasole destri

Fase 77 completata!



Fase 78: Parabrezza

Nella fase 78, fisserai il parabrezza al rispettivo telaio.

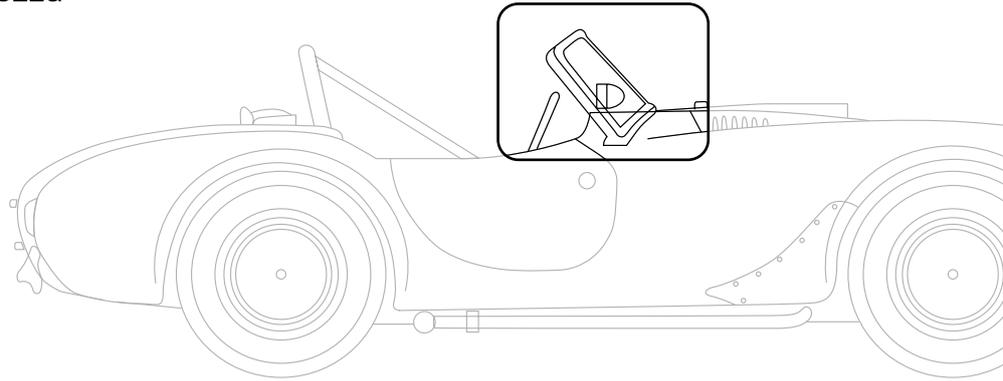

FASE 78 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Parabrezza	1




Fase 78: Parabrezza

STEP 1

FISSARE IL PARABREZZA AL RELATIVO TELAIO

Allinea il parabrezza al telaio.
Tieni presente che sul bordo superiore del parabrezza ci sono degli attacchi per le alette parasole. Nella parte inferiore del telaio del parabrezza ci sono dei piccoli perni (indicati con un cerchio rosso) che servono a montare correttamente il parabrezza. Spingi con decisione i bordi del parabrezza sul telaio per inserirlo.

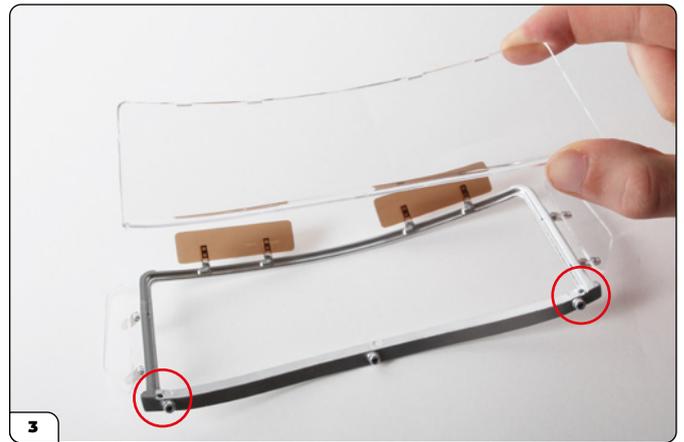


Fase 78 completata!




Fase 79: Radiatore del motore e griglia; radiatore dell'olio con griglia anteriore e posteriore

Nella fase 79 monterai il radiatore del motore e il radiatore dell'olio.

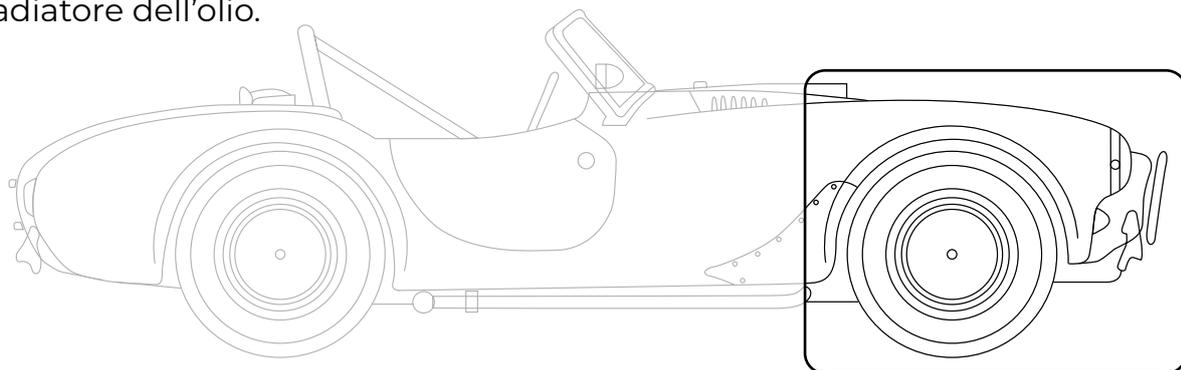

FASE 79 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Radiatore del motore	1
Griglia del radiatore del motore	1
Radiatore dell'olio	1
Parte posteriore del radiatore dell'olio	1
Griglia del radiatore dell'olio	1
Viti TIPO OP16	3 [1 di riserva]

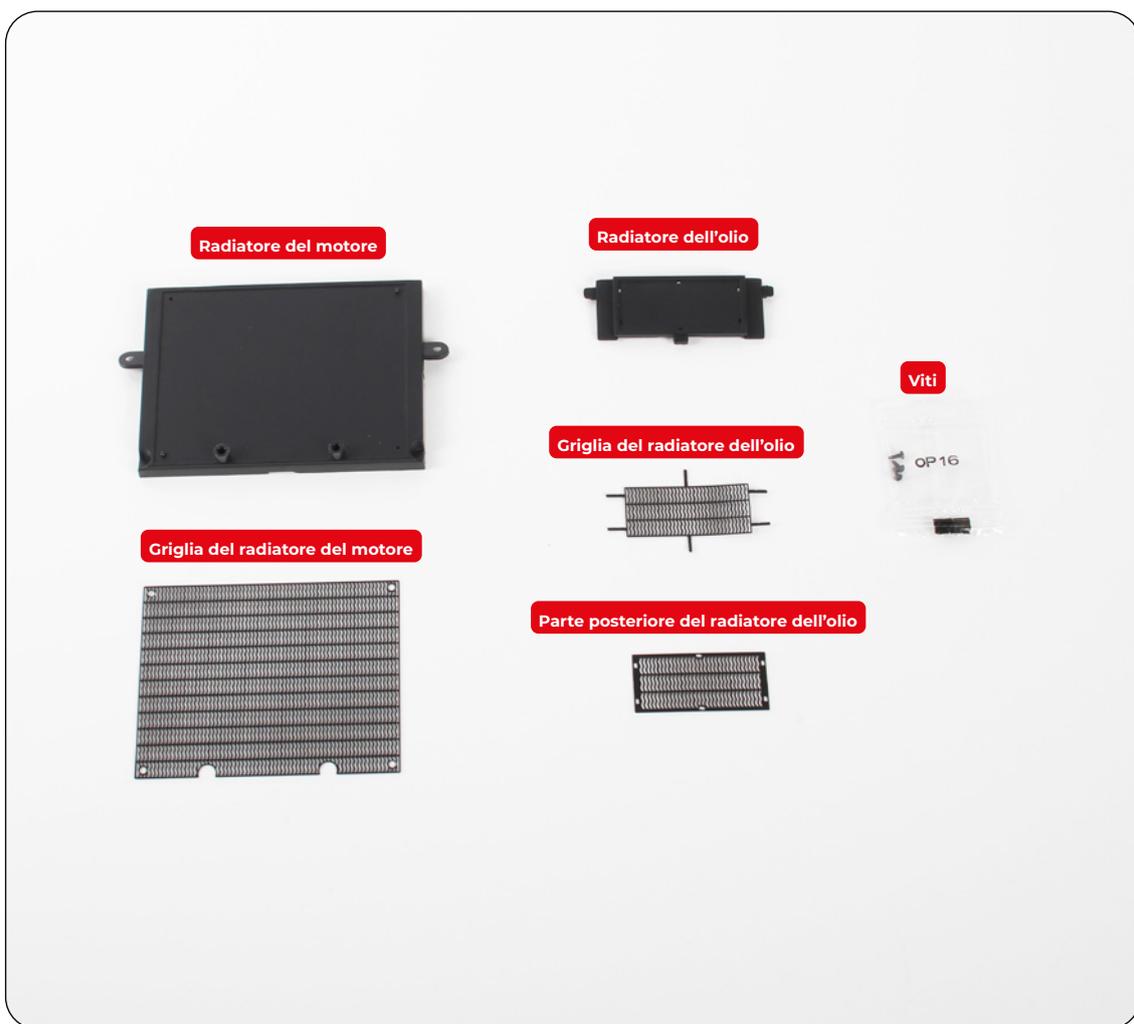


Fase 79: Radiatore del motore e griglia; radiatore dell'olio con griglia anteriore e posteriore

STEP 1

ASSEMBLARE IL RADIATORE DEL MOTORE

Allinea la griglia sul radiatore del motore. La griglia non presenta differenze tra una faccia e l'altra. Osserva però la presenza sui suoi lati superiore e inferiore di incavi e fori. Fissala nella sua posizione con 2 viti di TIPO OP16.

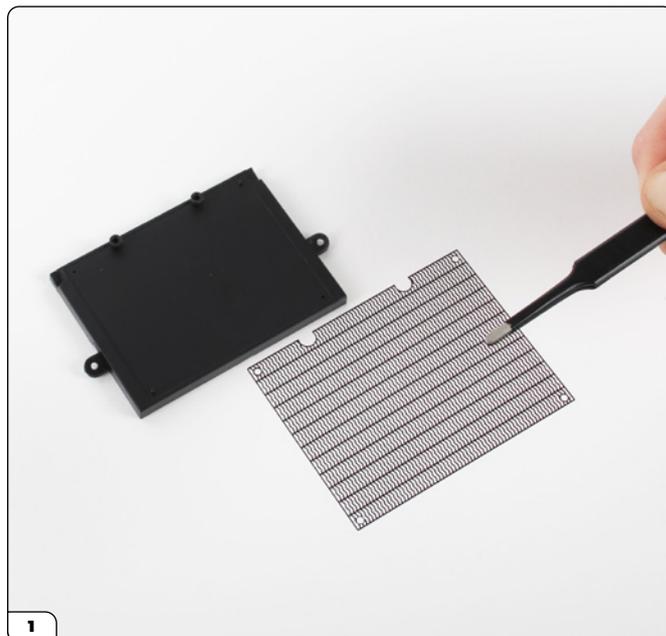


Fase 79: Radiatore del motore e griglia; radiatore dell'olio con griglia anteriore e posteriore

STEP 2

ASSEMBLARE IL RADIATORE DELL'OLIO

Tenendo la faccia concava del radiatore dell'olio rivolta verso di te, colloca su di esso la parte posteriore del radiatore dell'olio. Metti da parte questo gruppo mentre prepari la griglia del radiatore dell'olio. Sostieni la griglia e piega le sei linguette a 90° (figura 4).

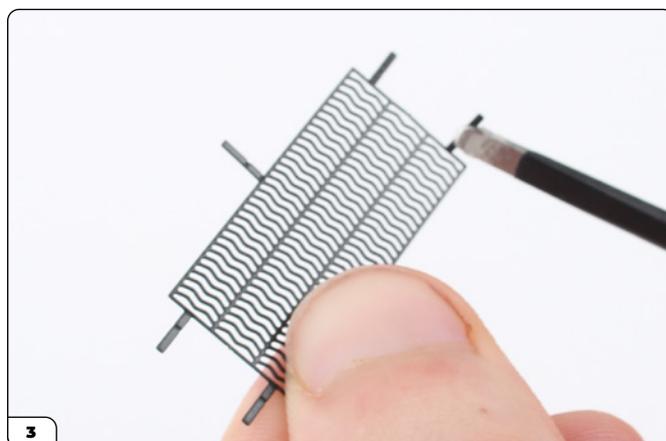


Fase 79: Radiatore del motore e griglia; radiatore dell'olio con griglia anteriore e posteriore

CONTINUA...


Tenendo insieme il radiatore dell'olio e la sua parte posteriore, colloca la griglia sul lato opposto.

Le sei linguette si inseriscono nei fori corrispondenti. Spingi il pezzo delicatamente ma con decisione in posizione prima di appiattire le sei linguette sulla parte posteriore, piegandole verso l'interno (figura 7).

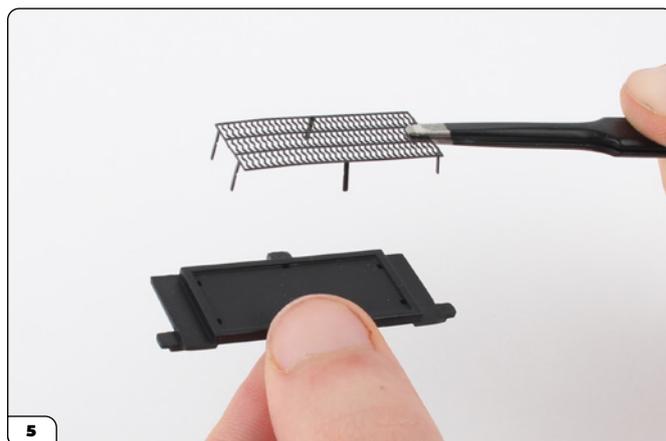


Fase 79: Radiatore del motore e griglia; radiatore dell'olio con griglia anteriore e posteriore

Fase 79 completata!

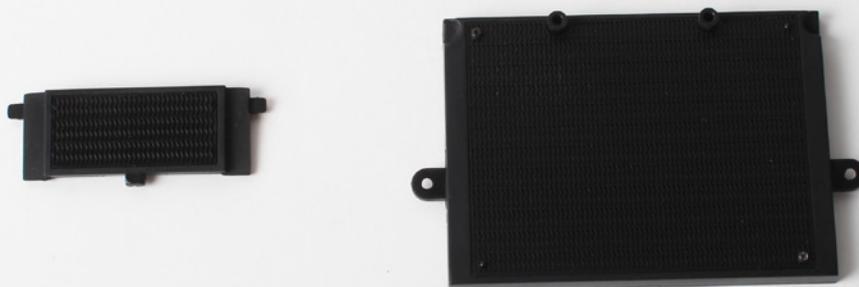

Fase 80: Radiatore e griglia

Nella fase 80 continuerai a montare il gruppo del radiatore del motore.

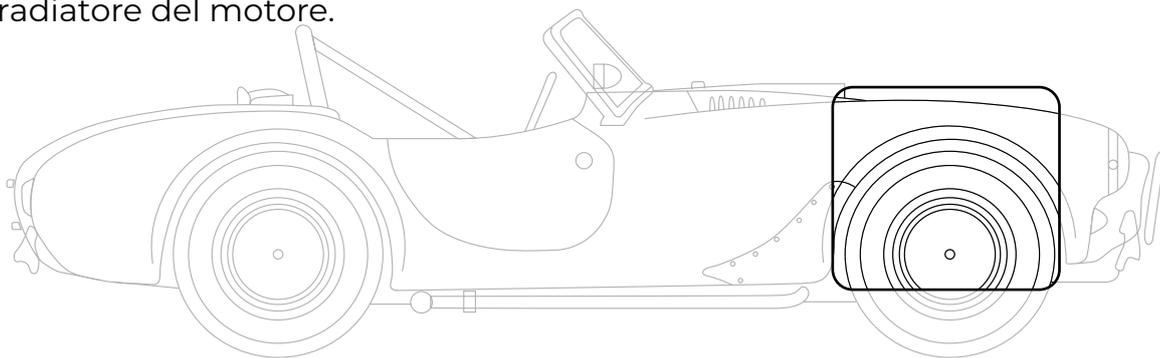


FASE 80 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Parte posteriore del radiatore del motore	1
Griglia posteriore del radiatore del motore	1
Viti TIPO OP08	3 [1 di riserva]
Viti TIPO OP16	3 [1 di riserva]

Parte posteriore del radiatore del motore



Viti

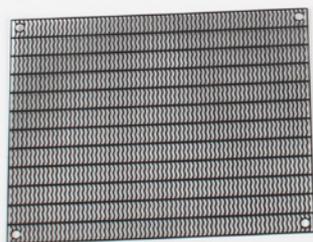

Griglia posteriore del radiatore del motore



Fase 80: Parti posteriori del radiatore del motore

STEP 1

FISSARE LA PARTE POSTERIORE DEL RADIATORE DEL MOTORE E LA GRIGLIA POSTERIORE

Prendi il gruppo del radiatore della fase 79 e allinea i fori e i perni che si trovano al suo interno con i fori e i connettori corrispondenti della parte posteriore del radiatore. Controlla che la scanalatura lungo il bordo sia nella posizione corretta (figura 3). Dopo aver montato le parti correttamente, fissale con 2 viti di TIPO OP08.




Fase 80: Parti posteriori del radiatore del motore

STEP 1

CONTINUA...

Allinea i fori della griglia posteriore con i perni che si trovano agli angoli della parte posteriore del radiatore e fissali insieme con 2 viti OP16.

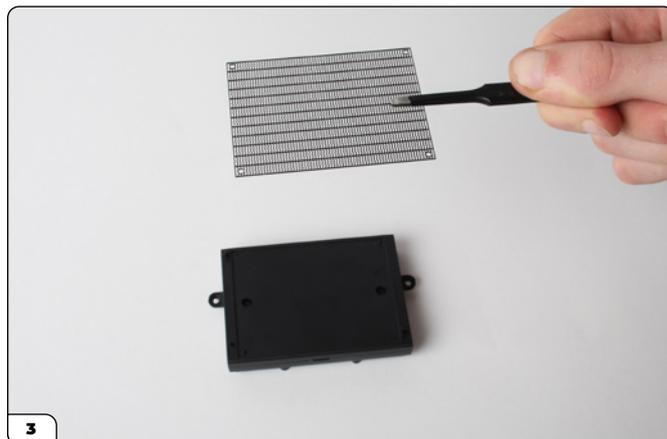


Fase 80 completata!




Fase 81: Supporto del radiatore dell'olio, ventole e motori delle ventole del radiatore del motore

Nella fase 81 monterai il radiatore dell'olio sul suo supporto.

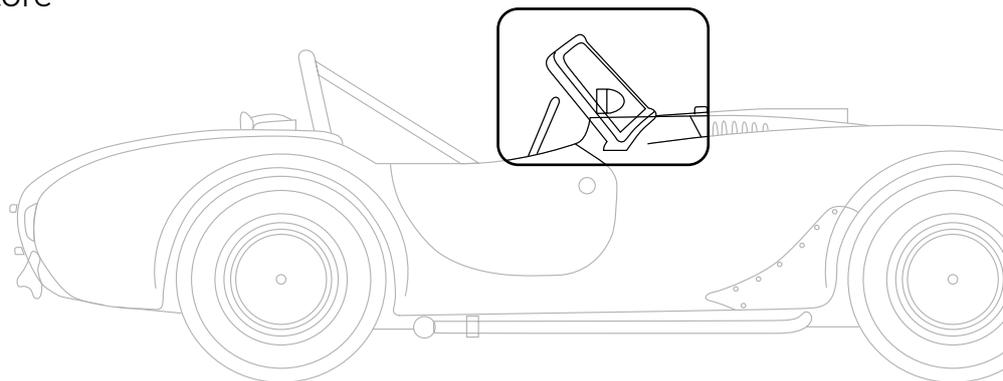

FASE 81 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Ventola del radiatore del motore 1	1
Ventola del radiatore del motore 2	1
Motore della ventola 1	1
Motore della ventola 2	1
Supporto del radiatore dell'olio	1

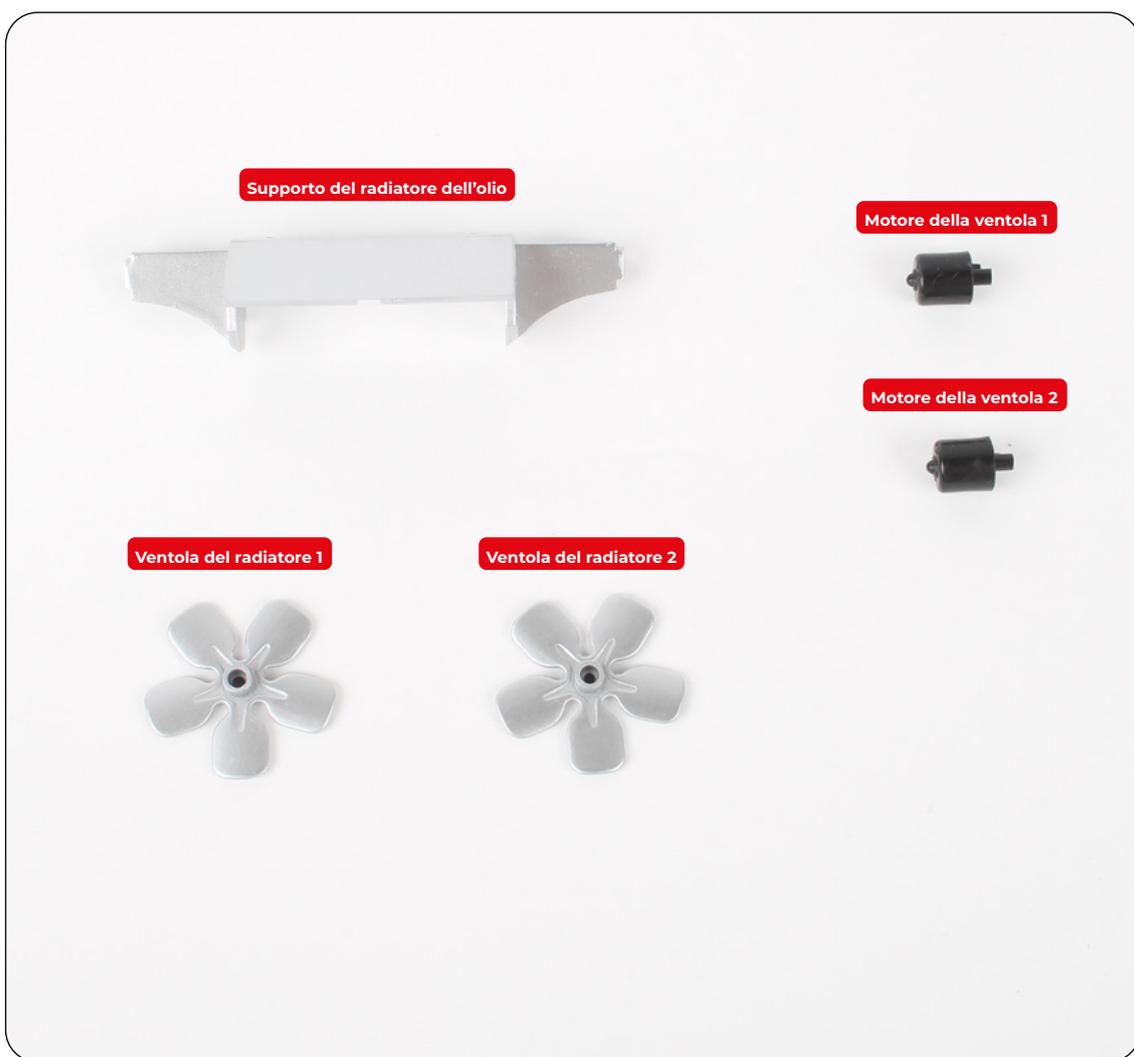



Fase 81: Supporto del radiatore dell'olio, ventole e motori delle ventole del radiatore del motore

STEP 1

MONTARE IL RADIATORE DELL'OLIO SUL RISPETTIVO SUPPORTO

Prendi il radiatore dell'olio della fase 79 e fallo scorrere nel relativo supporto come mostrato in figura.

Monterai le ventole del radiatore del motore e i relativi motori nella fase successiva.

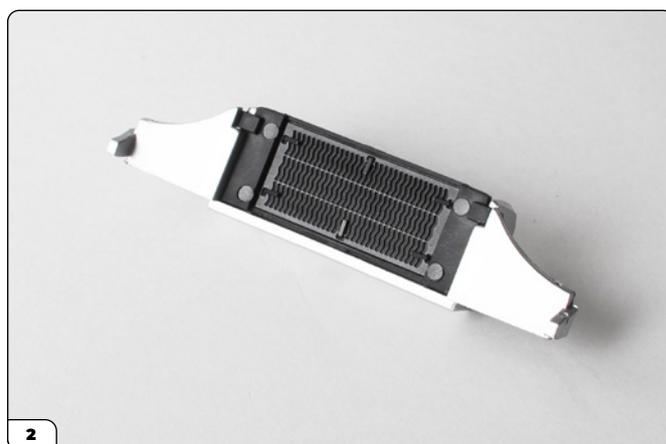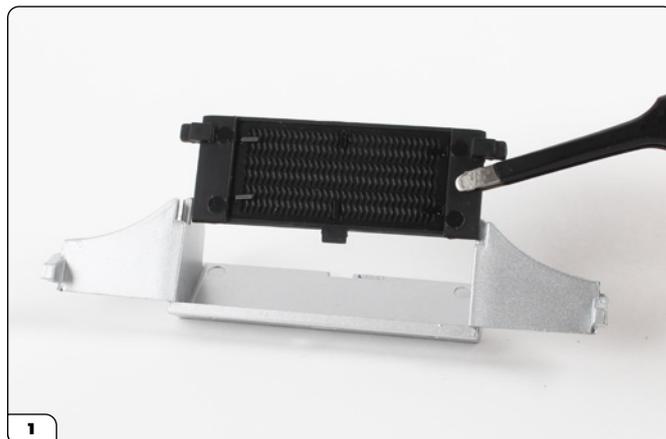


Fase 81 completata!



Fase 82: Telaio di supporto del radiatore

Nella fase 82 monterai le ventole, i motori e il radiatore dell'olio sul telaio di supporto del radiatore.

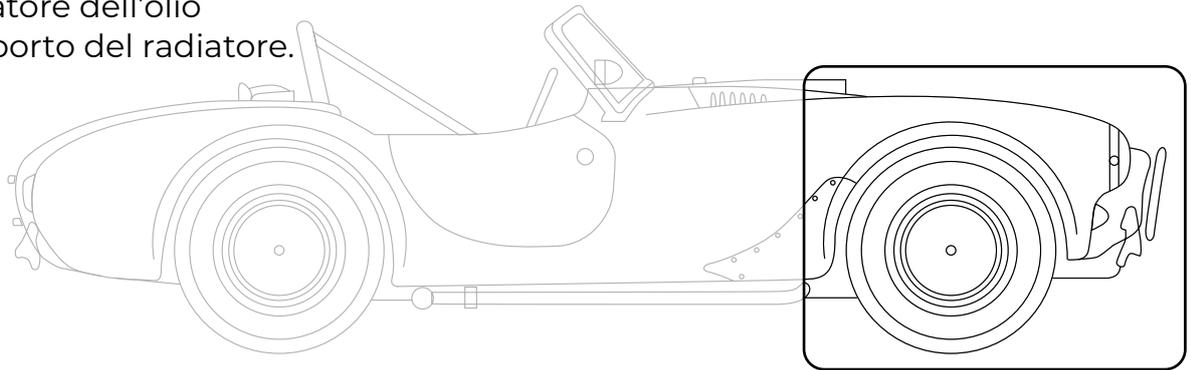

FASE 82 LISTA DEI PEZZI

Nome	Quantità
Telaio di supporto del radiatore	1
Viti TIPO OP10	3 [1 di riserva]



Fase 82: Telaio di supporto del radiatore

STEP 1

MONTARE I MOTORI E LE VENTOLE.
NOTA: I DUE MOTORI DELLE VENTOLE SONO UGUALI.

Prendi uno dei motori delle ventole e allinea il perno della sua estremità con il foro sul telaio di supporto del radiatore. Mantienilo in posizione, mentre capovolgi il telaio di supporto e calzi una ventola sul perno sporgente del motore della ventola. Fissa i due pezzi insieme con una vite OP10.



Fase 82: Telaio di supporto del radiatore

CONTINUA...

Ripeti lo Step 1 per montare l'altra ventola con il relativo motore.




Fase 82: Telaio di supporto del radiatore

STEP 2

FISSARE IL RADIATORE DELL'OLIO SUL TELAIO DI SUPPORTO

Prendi il gruppo del radiatore dell'olio della fase 81 e allinea le linguette di entrambe le estremità con le fessure corrispondenti del telaio di supporto del radiatore. Il montaggio avviene semplicemente a pressione.

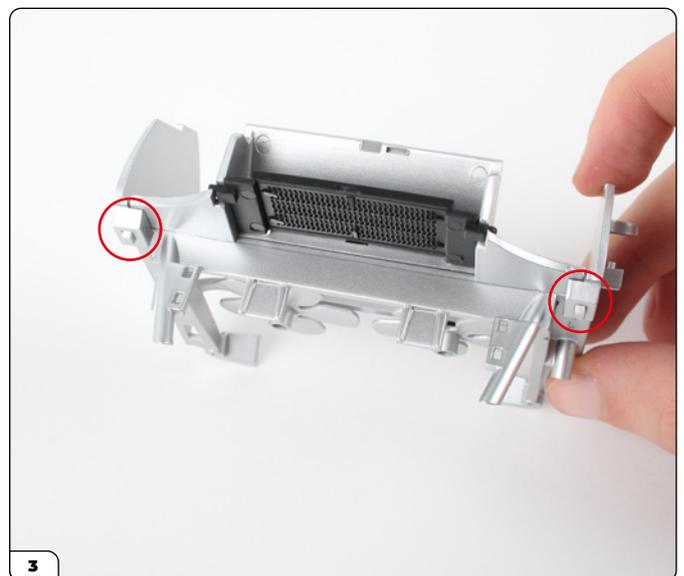

Fase 82: Telaio di supporto del radiatore

Fase 82 completata!

