

1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION



Pack 11 | Instrucciones de montaje

En los años 60, los Cobra de Carrol Shelby dominaban los circuitos de todo el mundo, primero ganando carreras de una costa a la otra de Norteamérica y después, en 1965, ganando el World Manufacturer's GT Championship, alcanzando el objetivo final de derrotar a Ferrari. Los Semi-Competitions eran diferentes a los modelos de competición puros lo suficiente como para hacerlos legales en carretera. Solo fueron producidos 29 modelos, lo que hace de ellos los coches deportivos más codiciados por los coleccionistas.

Esta maqueta en escala 1:8 reproduce el Semi-Competition Cobra original de 1965 en todos sus detalles. Desde los diales del salpicadero hasta las letras en las ruedas, todas sus piezas han sido reproducidas minuciosamente.

En el Pack 11 de tu maqueta, ensamblarás:

**FASE 83: SOPORTES Y TUBOS
DEL RADIADOR DE ACEITE**

**FASE 87: PANEL LATERAL INTERIOR
IZQUIERDO Y EMBELLECEDOR DEL ARCO
DE LA PUERTA**

**FASE 84: PIEZAS DE LAS ENTRADAS DE AIRE
Y DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN**

**FASE 88: PANEL LATERAL INTERIOR DERECHO
Y EMBELLECEDOR DEL ARCO DE LA PUERTA**

**FASE 85: CARROCERÍA DEL COBRA
Y CERRADURAS DE LAS PUERTAS**


FASE 89: CABLES ELÉCTRICOS

**FASE 86: ESPEJOS RETROVISORES
LATERALES, SOPORTE DEL RADIADOR,
BISAGRAS DEL CAPÓ Y PLACA DE MONTAJE**

**FASE 90: REJILLA DEL GUARDABARROS
IZQUIERDO Y PUNTOS DE ELEVACIÓN**


Fase 83: Soportes y tubos del radiador de aceite

En la primera fase del Pack 11 montarás los soportes del radiador de aceite y el radiador al bastidor de soporte y añadirás los tubos.

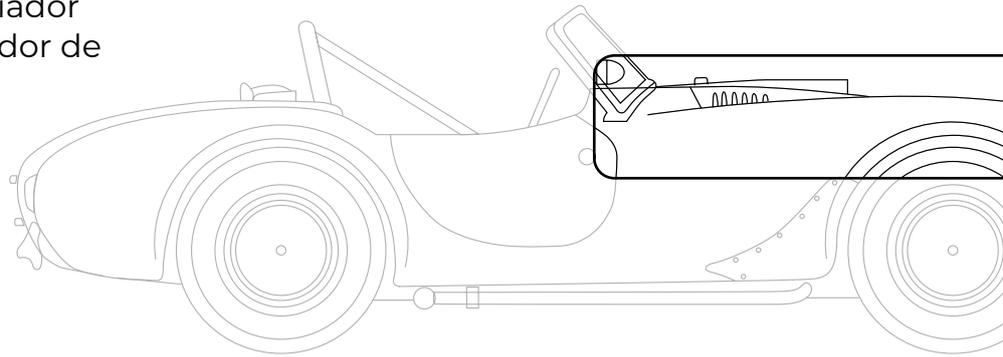

FASE 83 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Soporte izquierdo del radiador de aceite	1
Soporte derecho del radiador de aceite	1
Tubo izquierdo	1
Tubo derecho	1
Tornillos TIPO OP01	3 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OP08	3 [1 de repuesto]

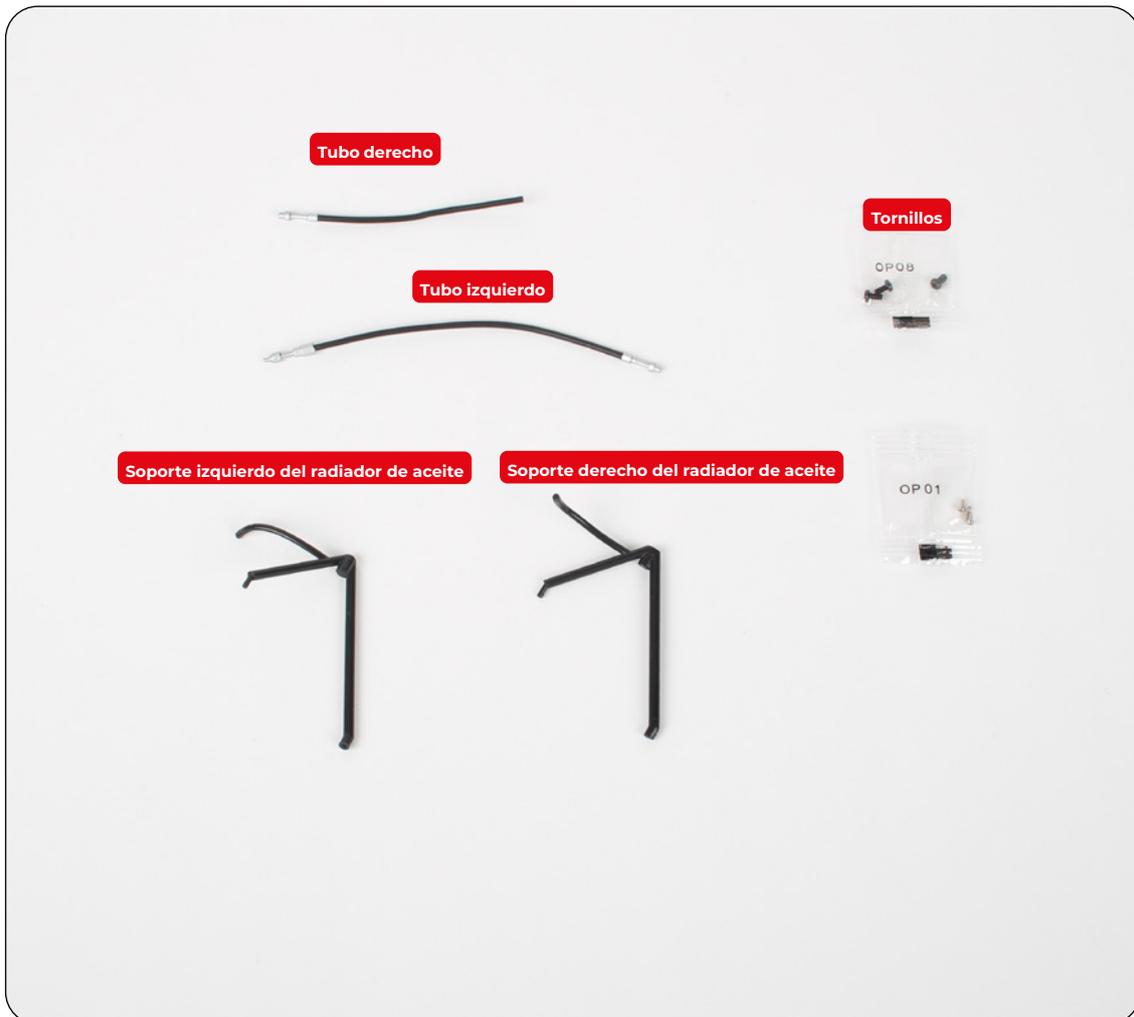

Fase 83: Soportes y tubos del radiador de aceite

PASO 1

FIJAR LOS SOPORTES DEL RADIADOR DE ACEITE

Alinea el soporte izquierdo del radiador de aceite con los orificios correspondientes del bastidor de soporte del radiador. Fíjalo en su sitio desde la parte trasera con un tornillo TIPO OP01.

Repite la operación en el lado derecho para fijar el soporte derecho del radiador de aceite.



Fase 83: Soportes y tubos del radiador de aceite

CONTINÚA...



PASO 2

FIJAR EL RADIADOR AL BASTIDOR DE SOPORTE

Alinea las dos pestañas del lateral del radiador con los dos orificios para tornillos en relieve del bastidor de soporte del radiador. Fijalo en su sitio con 2 tornillos TIPO OP08.




Fase 83: Soportes y tubos del radiador de aceite

PASO 3

FIJAR LOS TUBOS EN SU SITIO

Pasa el tubo izquierdo por el orificio cuadrado del lado izquierdo del bastidor de soporte del radiador. Comprueba que el tubo esté montado correctamente, con el extremo hacia el radiador de aceite, como en la imagen 1. Empuja el extremo del tubo en el orificio del radiador de aceite.

Repite la misma operación con el tubo derecho en el lado derecho del radiador de aceite (imagen 4).

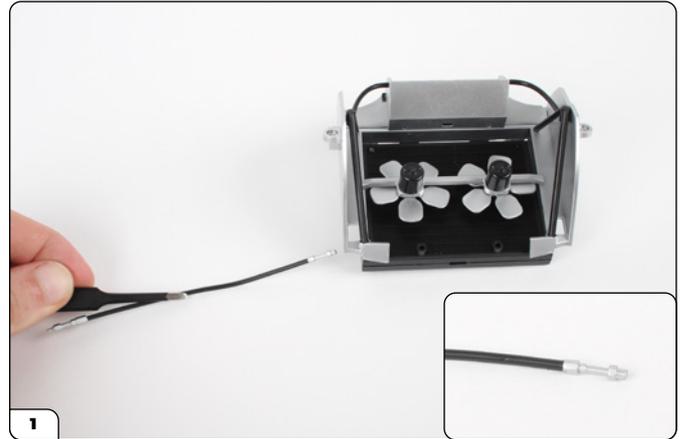


Fase 83: Soportes y tubos del radiador de aceite

CONTINÚA...




¡Fase 83 completada!

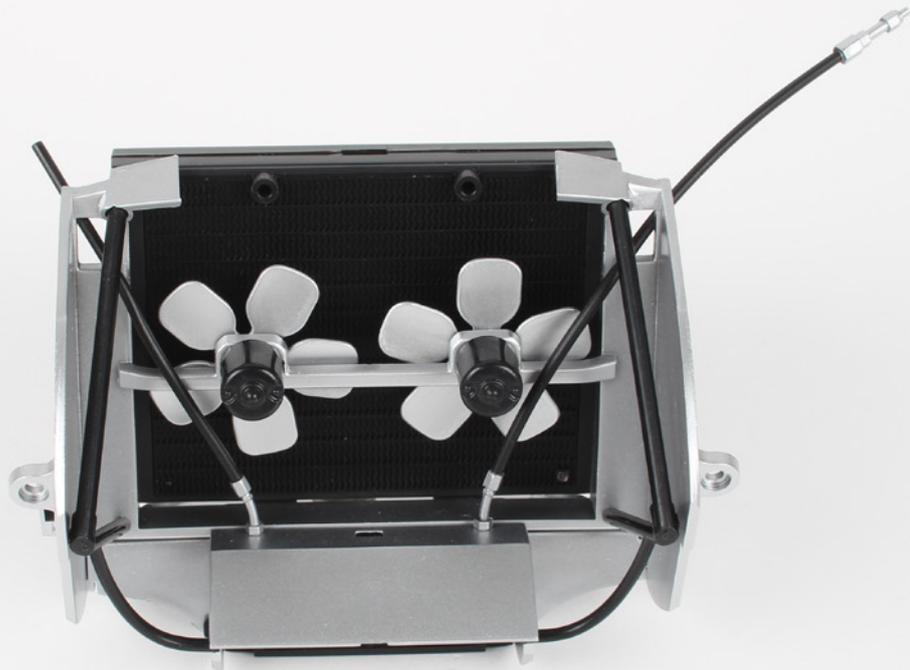

Fase 84: Piezas de las entradas de aire y del depósito de expansión

En la fase 84 fijarás las entradas de aire y el depósito de expansión.

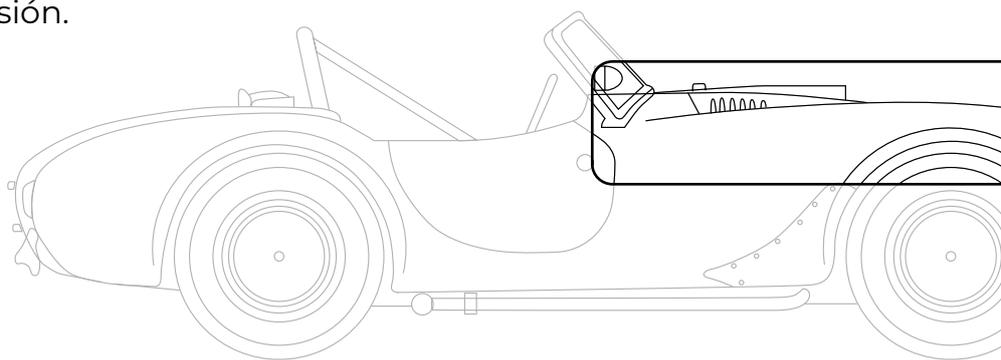

FASE 84 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Entrada de aire izquierda	1
Entrada de aire derecha	1
Parte inferior del depósito de expansión	1
Parte superior del depósito de expansión	1
Tapa del depósito de expansión	1
Tornillos TIPO OP08	4 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OP16	2 [1 de repuesto]




Fase 84: Piezas de las entradas de aire y del depósito de expansión

PASO 1

FIJAR LAS ENTRADAS DE AIRE

Alinea los orificios para tornillos de la entrada de aire derecha con el orificio del bastidor de soporte del radiador. Fija en su sitio con un tornillo TIPO OP08.

Repite la misma operación para montar la entrada de aire izquierda en el lado izquierdo del bastidor de soporte del radiador.

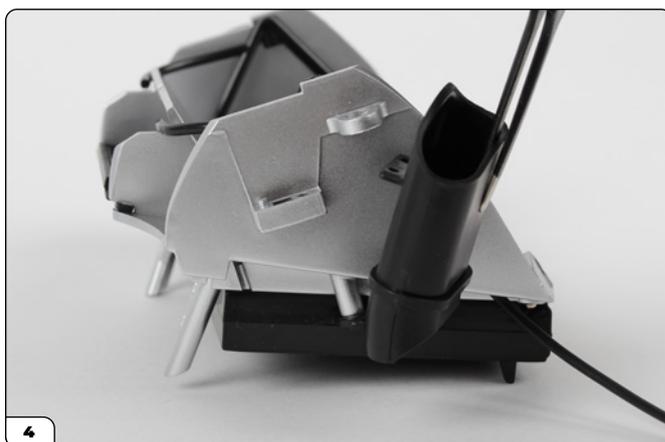

Fase 84: Piezas de las entradas de aire y del depósito de expansión

CONTINÚA...




PASO 2

FIJAR EL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN

Alinea los orificios para tornillos de la parte inferior del depósito de expansión con el soporte, como se muestra en la imagen 1.

Fija en su sitio con un tornillo TIPO OP08.

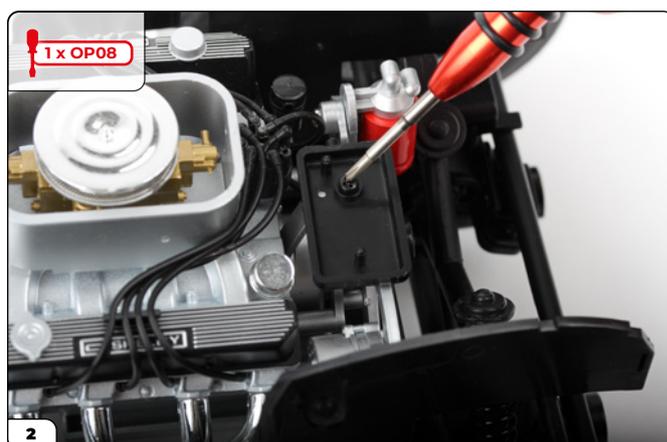

Fase 84: Piezas de las entradas de aire y del depósito de expansión

CONTINÚA...


Coloca la tapa del depósito de expansión en la parte superior del depósito de expansión y fíjala desde abajo con un tornillo TIPO OP16.

Coloca la parte superior del depósito de expansión sobre la parte inferior y aprieta para montar el conjunto.




Fase 84: Piezas de las entradas de aire y del depósito de expansión

¡Fase 84 completada!

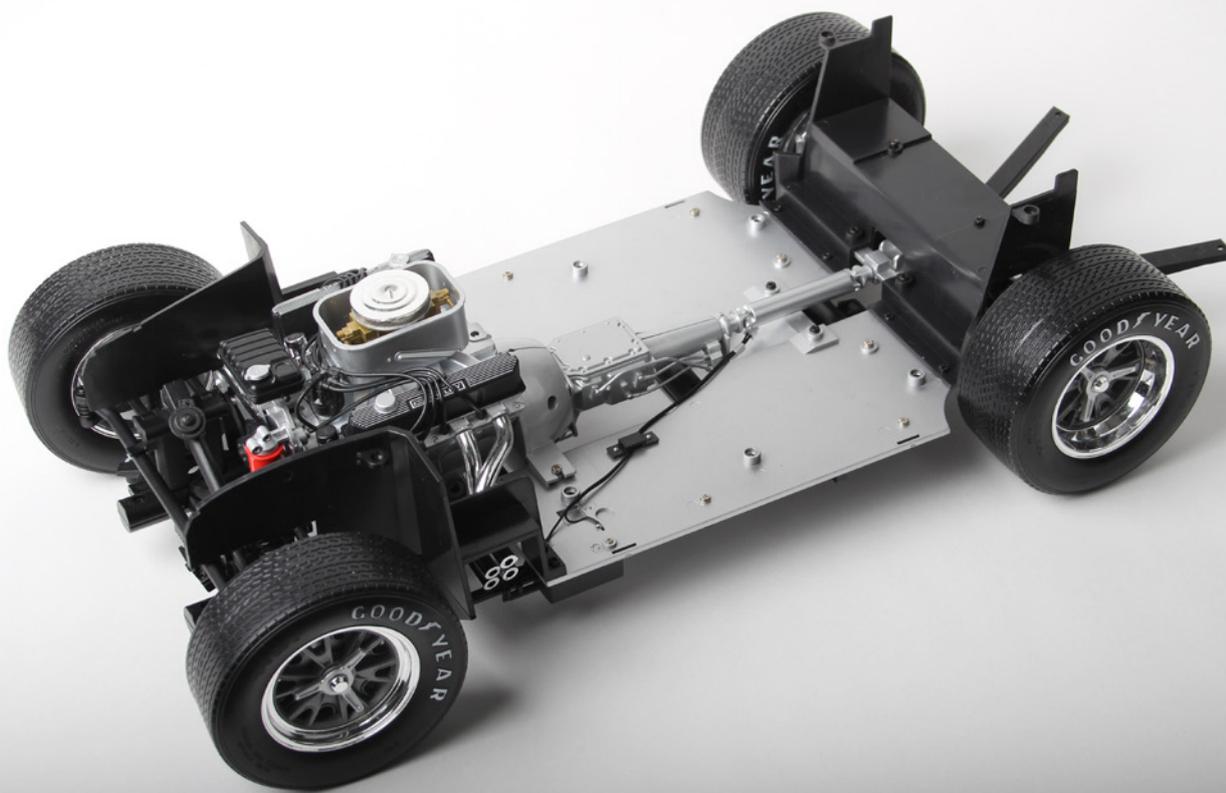


Fase 85: Carrocería del Cobra y cerraduras de las puertas

En la fase 85 montarás las puertas y el salpicadero en la carrocería del Cobra.

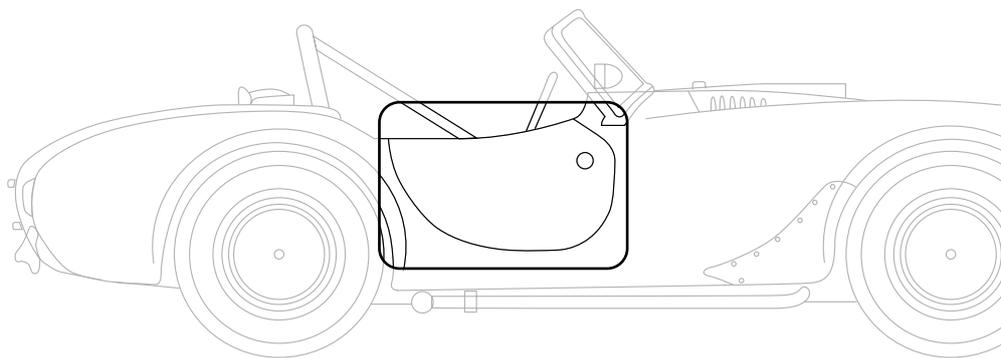

FASE 85 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Carrocería del Cobra	1
Cerradura de la puerta izquierda	1
Cerradura de la puerta derecha	1
Tornillos TIPO OD06	5 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD05	3 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD09	5 [1 de repuesto]

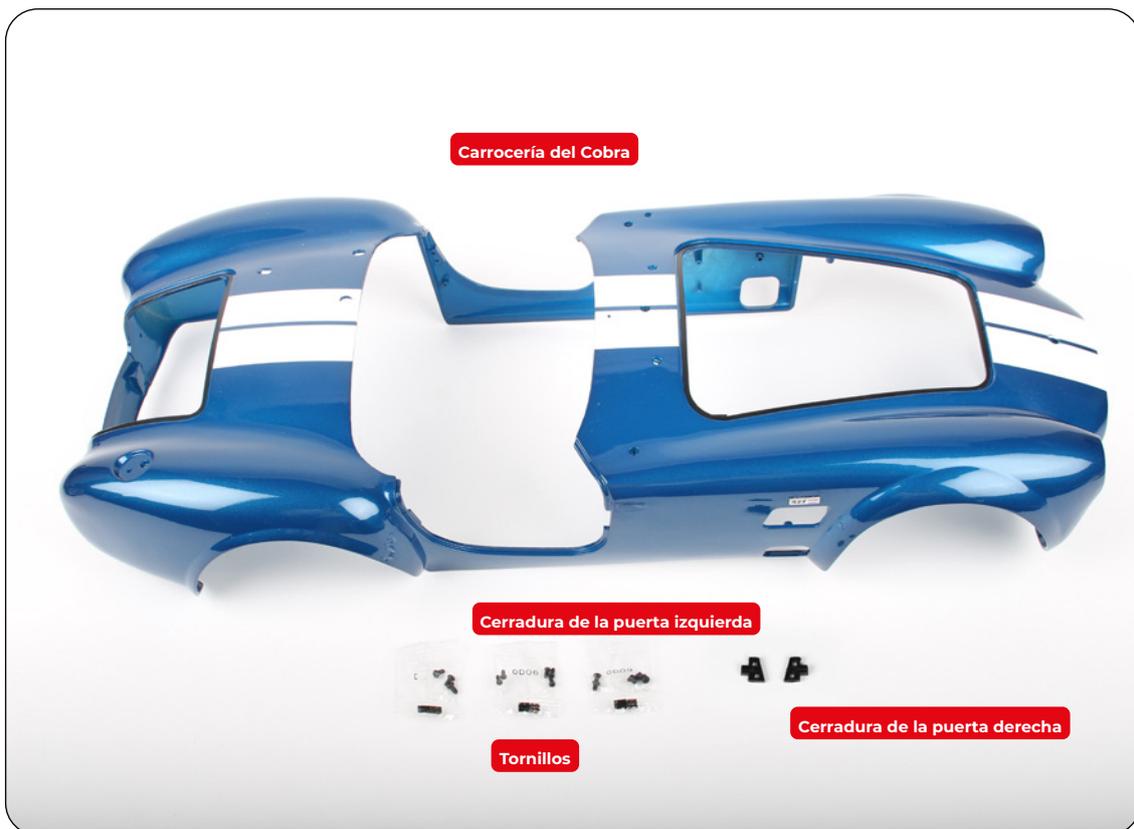

Fase 85: Carrocería del Cobra y cerraduras de las puertas

PASO 1



CONSEJOS DE LOS EXPERTOS

Guarda el embalaje de la carrocería, ya que te resultará muy útil en las fases siguientes.

Protege siempre la pintura mientras trabajas en la maqueta apoyándola en una superficie de protección.

Recuerda aplicar un poco de lubricante en los orificios para tornillos para que sea más fácil atornillarlos.

FIJAR LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS

Alinea la cerradura de la puerta derecha con los dos orificios correspondientes de la parte interior del embellecedor de la puerta derecha. Comprueba que la pieza sea la correcta: los orificios avellanados deben mirar hacia afuera para que las cabezas de los tornillos encajen en estos orificios. Fija la cerradura en su sitio con 2 tornillos TIPO OD06.

Repite la operación con la cerradura de la puerta izquierda en el embellecedor de la puerta izquierda.



PASO 2

FIJAR EL SALPICADERO


Pon bocabajo la carrocería y apoya los extremos delantero y trasero en el embalaje.



Fase 85: Carrocería del Cobra y cerraduras de las puertas

CONTINÚA...

Toma el conjunto del salpicadero y colócalo de forma que las pestañas de cada extremo encajen perfectamente en las ranuras de la carrocería. Encaja de forma muy ajustada, con lo cual colócalo con cuidado. Comprueba que los orificios para tornillos de la parte trasera del salpicadero estén alineados antes de fijarlos en su sitio con 2 tornillos TIPO OD05.

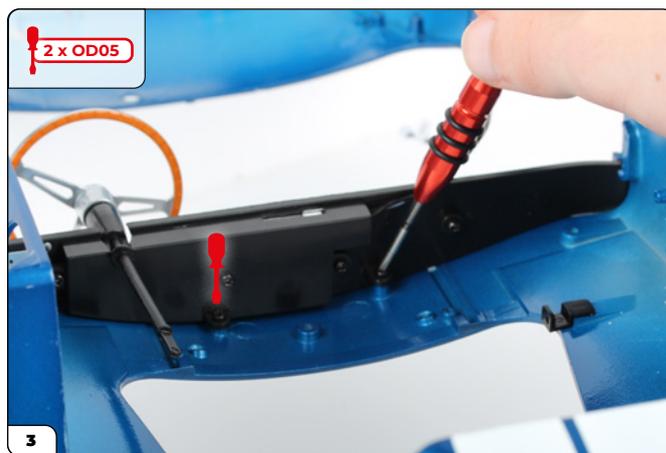

PASO 3

FIJAR LAS PUERTAS



Toma la puerta izquierda y colócala en la carrocería, alineando la bisagra y la cerradura del interior con la puerta en posición cerrada. Sujetando la puerta en su sitio, coloca la carrocería de lado y alinea los orificios para tornillos de la bisagra con los de la carrocería. Fija la bisagra en su sitio con 2 tornillos TIPO OD09.

Repite esta operación para fijar la puerta derecha.



Fase 85: Carrocería del Cobra y cerraduras de las puertas

CONTINÚA...

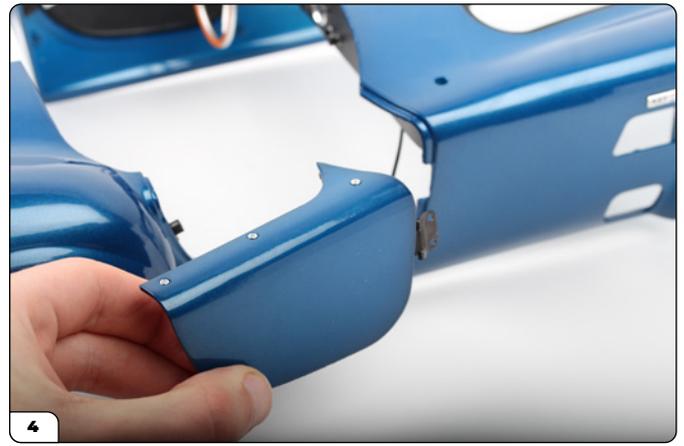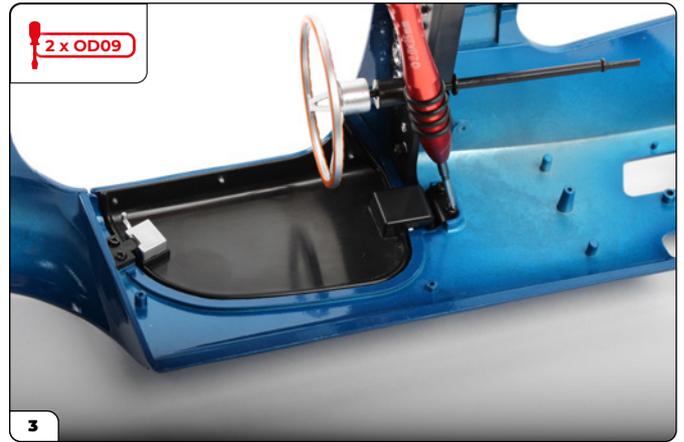


Fase 85: Carrocería del Cobra y cerraduras de las puertas

¡Fase 85 completada!




Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

En esta fase fijarás el espejo retrovisor lateral, las bisagras del capó, el soporte del radiador y el emblema de Shelby.

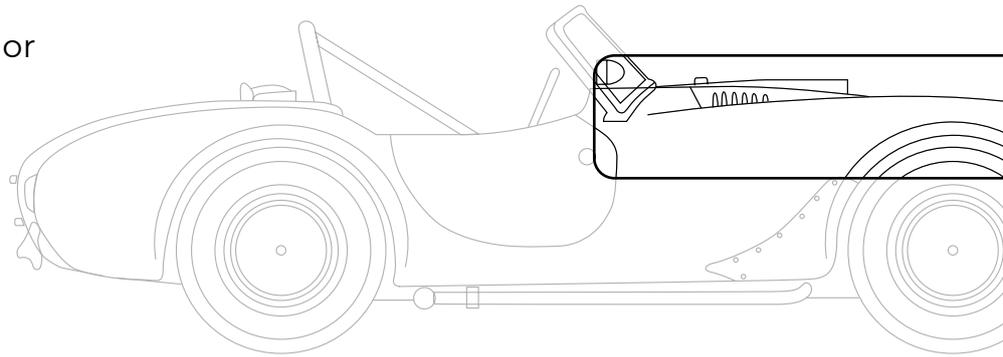

FASE 86 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Espejo retrovisor lateral	1
Soporte del espejo retrovisor lateral	1
Adhesivo del espejo	1
Soporte central del radiador	1
Bisagra izquierda del capó	1
Bisagra derecha del capó	1
Placa de montaje	1
Tornillos TIPO OP02	2 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OP08	4 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD06	3 [1 de repuesto]



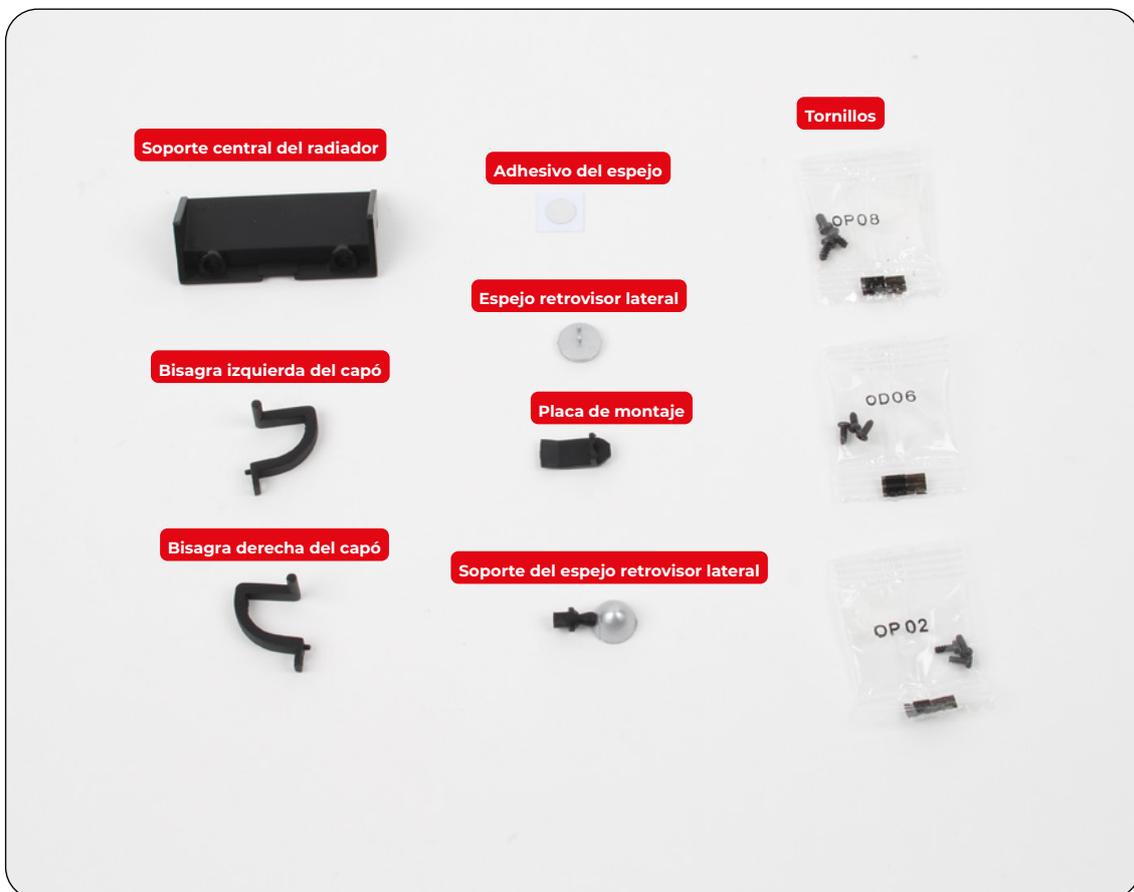


Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

PASO 1

ENSAMBLAR EL ESPEJO RETROVISOR LATERAL


Alinea los dos pernos del espejo retrovisor lateral con los orificios del soporte del espejo antes de fijarlos juntos. Despega con cuidado el adhesivo del espejo del papel protector antes de colocarlo en el espejo retrovisor lateral.

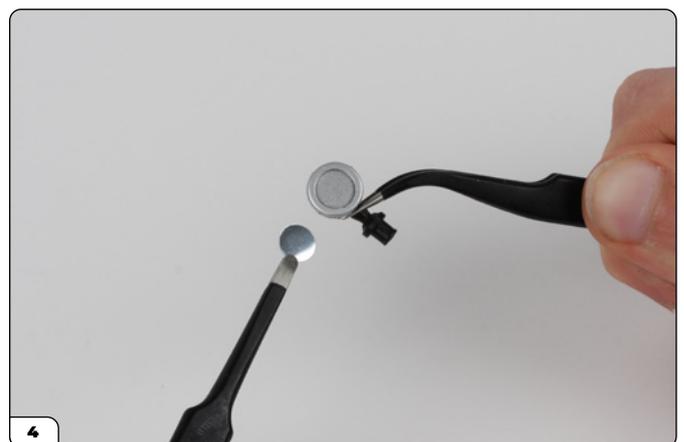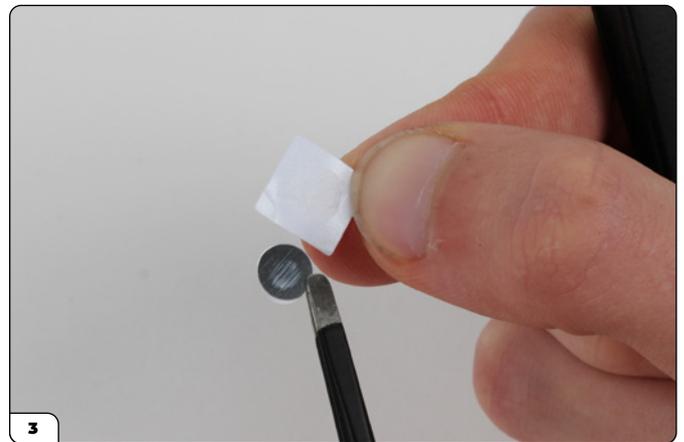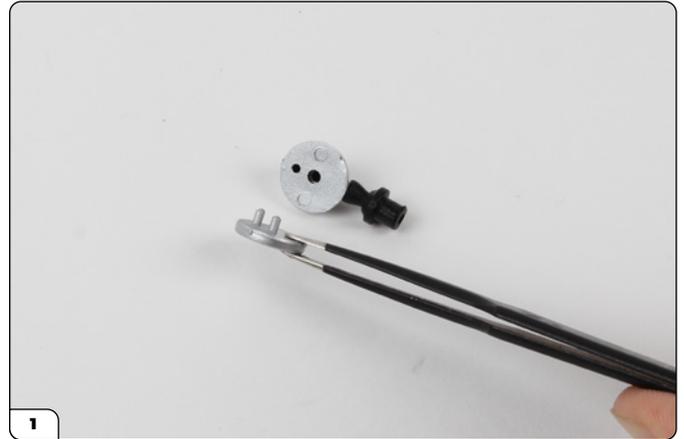

Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

CONTINÚA...

Empuja el conjunto del espejo retrovisor lateral en el orificio de la carrocería. Hay dos orificios, por lo tanto comprueba que la posición es la correcta: el orificio correcto es el más alejado del volante (imagen 3). Fijalo en su sitio desde la parte inferior con un tornillo TIPO OP02.


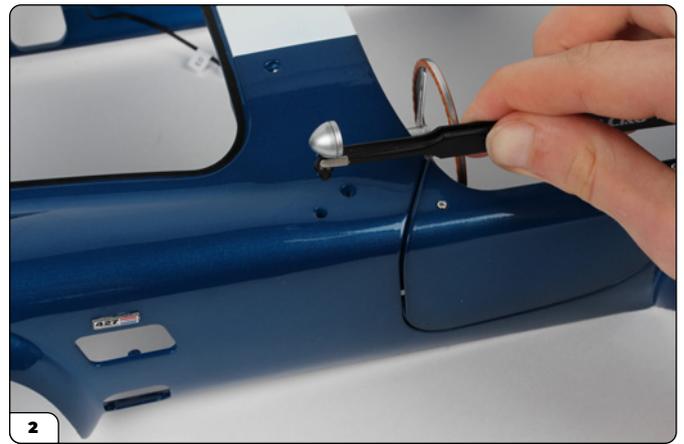


Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

PASO 2

MONTAR LAS BISAGRAS DEL CAPÓ EN EL CAPÓ

Toma la bisagra derecha del capó y colócala correctamente sobre el orificio para tornillos del lado inferior del capó. Fijala en su sitio con un tornillo TIPO OD06. Repite la operación con la bisagra izquierda del capó en el lado izquierdo.

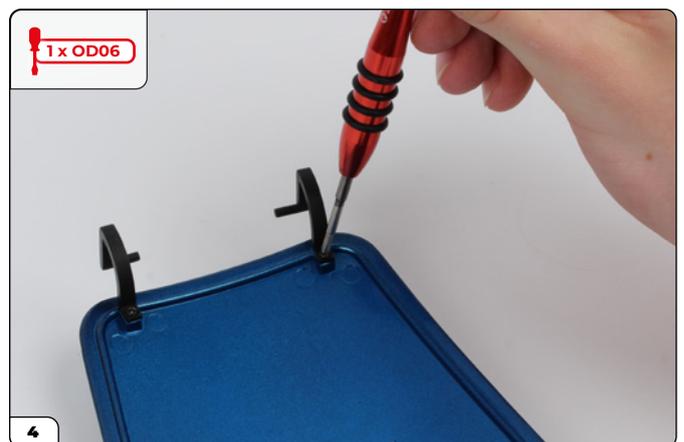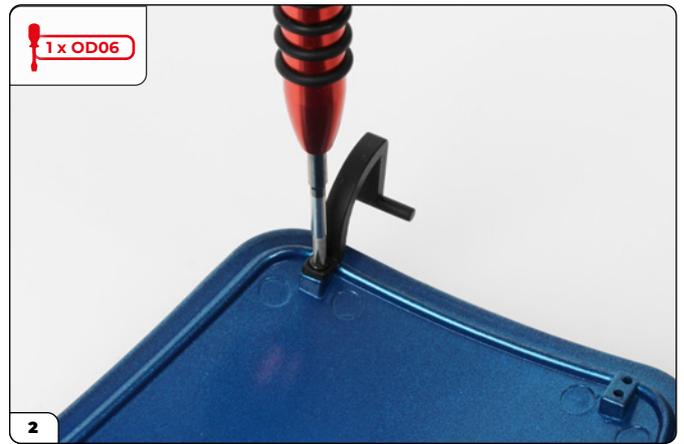

Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

PASO 3

FIJAR EL SOPORTE DEL RADIADOR AL RADIADOR

Coloca el soporte central del radiador en el borde superior del radiador. Comprueba que los dos orificios para tornillos estén alineados y fíjalo en su sitio con 2 tornillos TIPO OP08. Si es necesario, fija el soporte central del radiador con pegamento.

Empuja la placa de montaje en la ranura del radiador de forma que el borde delantero de la placa de montaje encaje en el soporte central del radiador.




Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

PASO 4

FIJAR EL EMBLEMA DE SHELBY EN LA CARROCERÍA

Coloca el emblema de Shelby (del Pack 01) en el orificio delantero de la carrocería. Sujetándolo en su sitio, pon bocabajo la carrocería y fija el emblema con un tornillo TIPO OP08.

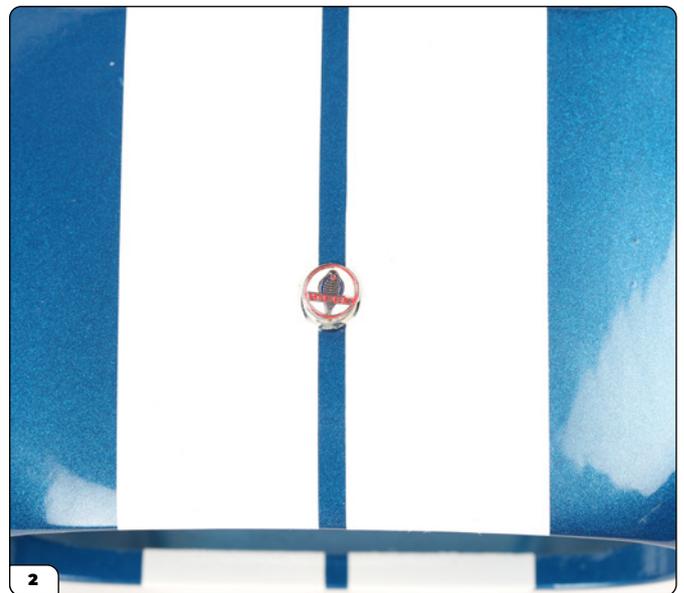


Fase 86: Espejos retrovisores laterales, soporte del radiador, bisagras del capó y placa de montaje

¡Fase 86 completada!



Fase 87: Panel lateral interior izquierdo y embellecedor del arco de la puerta

En la fase 87 fijarás un panel lateral interior con un embellecedor del arco de la puerta.

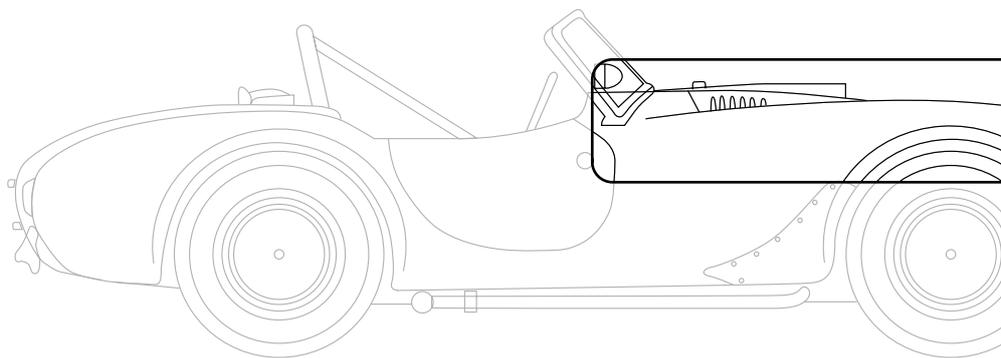

FASE 87 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Panel lateral interior izquierdo	1
Embellecedor del arco de la puerta	1
Tornillos TIPO OD08	4 [1 de repuesto]

Panel lateral interior izquierdo



Embellecedor del arco de la puerta



Tornillos




Fase 87: Panel lateral interior izquierdo y embellecedor del arco de la puerta

PASO 1

MONTAR EL EMBELLECEDOR EN EL PANEL LATERAL INTERIOR

Alinea los dos pernos del embellecedor del arco de la puerta con los orificios que se encuentran en la parte inferior del panel interior izquierdo. Empújalos para fijarlos juntos. A continuación, con el lado derecho mirando hacia ti, coloca el embellecedor en su sitio alrededor de la parte interior de la puerta izquierda. Fijalo en su sitio con 3 tornillos TIPO OD08.

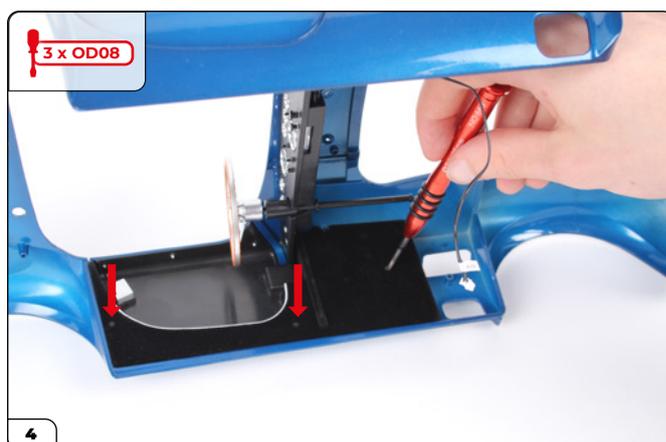


Fase 87: Panel lateral interior izquierdo y embellecedor del arco de la puerta

¡Fase 87 completada!



Fase 88: Panel lateral interior derecho y embellecedor del arco de la puerta

En la fase 88 fijarás el panel lateral interior derecho de la puerta e instalarás el cortafuegos.

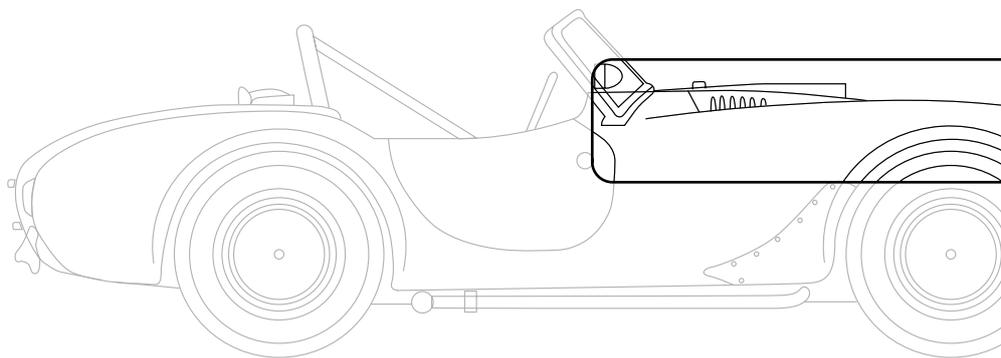

FASE 88 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Panel lateral interior derecho	1
Embellecedor del arco de la puerta	1
Tornillos TIPO OD08	4 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD03	3 [1 de repuesto]



Fase 88: Panel lateral interior derecho y embellecedor del arco de la puerta

PASO 1

MONTAR EL EMBELLECEDOR EN EL PANEL LATERAL INTERIOR

Alinea los dos pernos del embellecedor del arco de la puerta con los orificios que se encuentran en la parte inferior del panel interior derecho. Empújalos para fijarlos juntos. A continuación, con el lado derecho mirando hacia ti, coloca el embellecedor en su sitio alrededor de la parte interior de la puerta derecha. Fíjalo en su sitio con 3 tornillos TIPO OD08.






Fase 88: Panel lateral interior derecho y embellecedor del arco de la puerta

PASO 2

INSTALAR EL CORTAFUEGOS

Con la parte inferior de la carrocería mirando hacia ti, alinea las dos pestañas del cortafuegos con los dos orificios para tornillos en relieve que se encuentran justo detrás del salpicadero. Fija el cortafuegos en su sitio con 2 tornillos TIPO OD03.

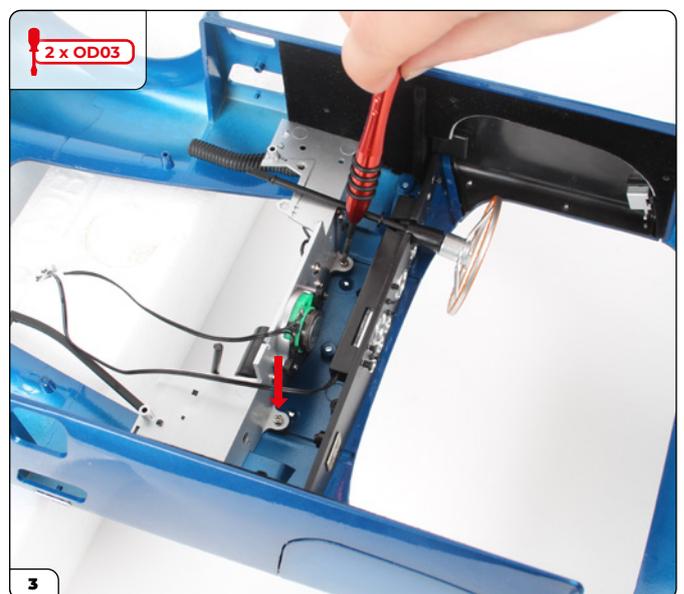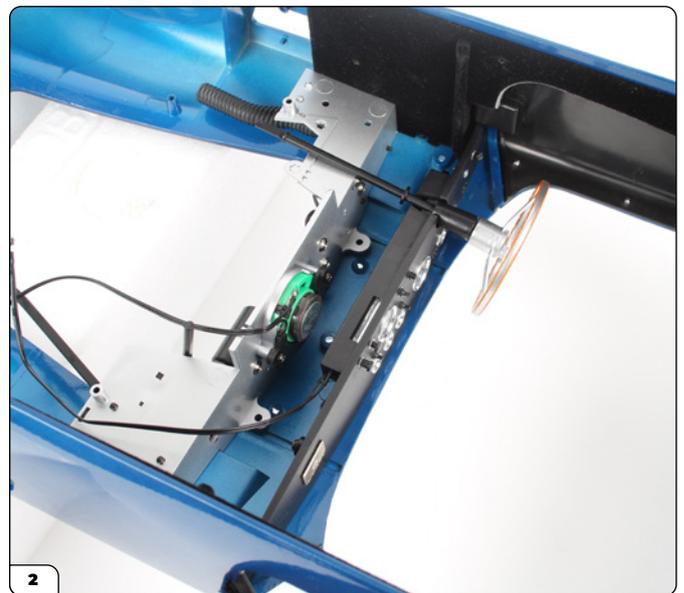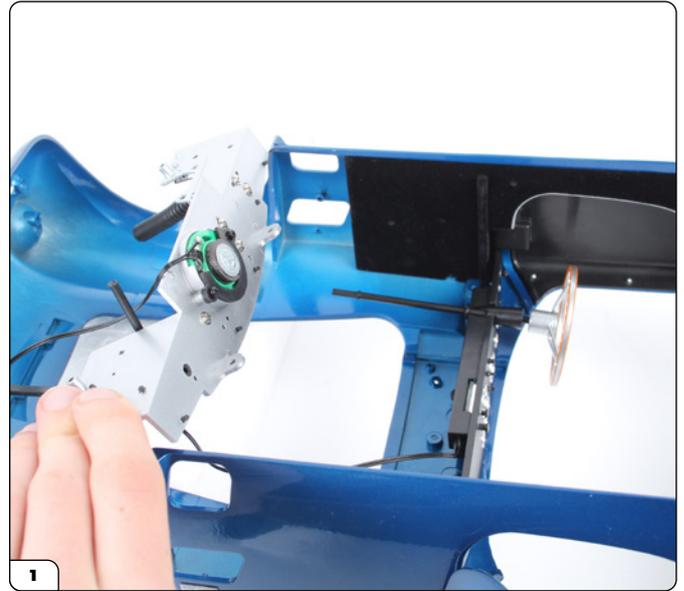


Fase 88: Panel lateral interior derecho y embellecedor del arco de la puerta

¡Fase 88 completada!



Fase 89: Cables eléctricos


En esta fase añadirás algunos cables eléctricos.

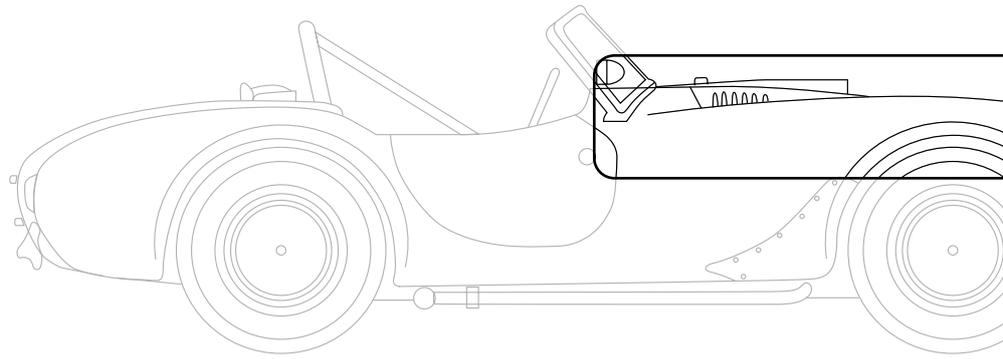

FASE 89 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Cable eléctrico 1	1
Cable eléctrico 2	1
Cable eléctrico 3	1
Cable eléctrico 4	1
Cable eléctrico 5	1
Cable eléctrico 6	1
Cable eléctrico 7	1
Cable eléctrico 8	1
Cable eléctrico 9	1
Cable eléctrico 10	1

Cables eléctricos 1-10

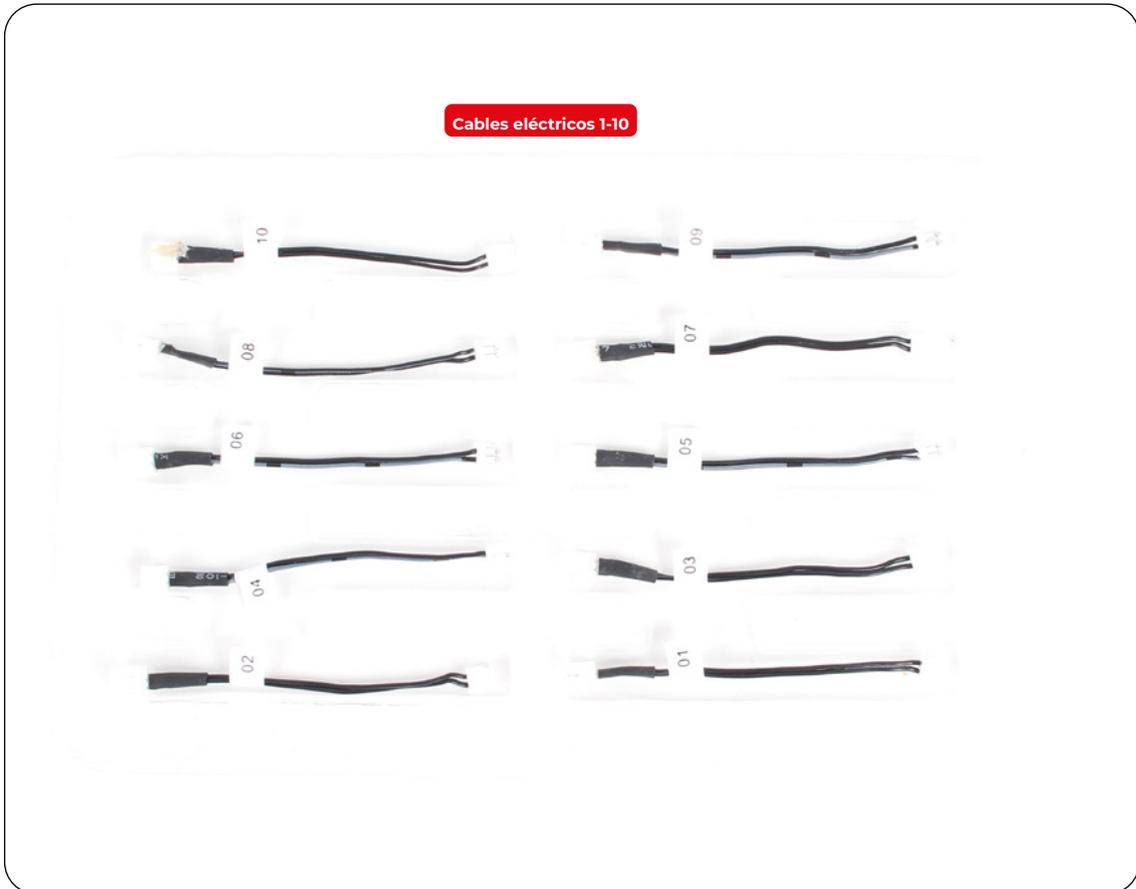

Fase 89: Cables eléctricos

PASO 1

AÑADIR LOS CABLES AL CONJUNTO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Conecta cada uno de los diez cables al par con el mismo número del conjunto del depósito de combustible.




¡Fase 89 completada!




Fase 90: Rejilla del guardabarros izquierdo y puntos de elevación

En la fase 90 fijarás la rejilla del guardabarros delantero izquierdo y los puntos de elevación.

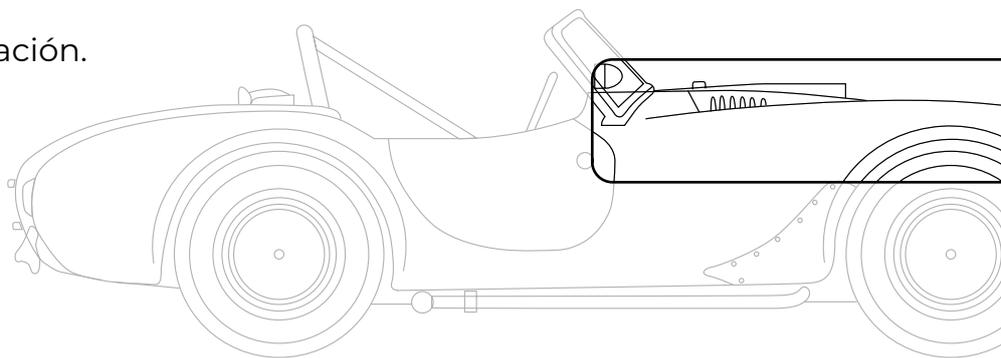

FASE 90 LISTA DE LAS PIEZAS

Nombre	Cantidad
Rejilla del guardabarros delantero izquierdo	1
Punto de elevación izquierdo	1
Punto de elevación derecho	1
Tornillos TIPO OP02	3 [1 de repuesto]
Tornillos TIPO OD03	2 [1 de repuesto]


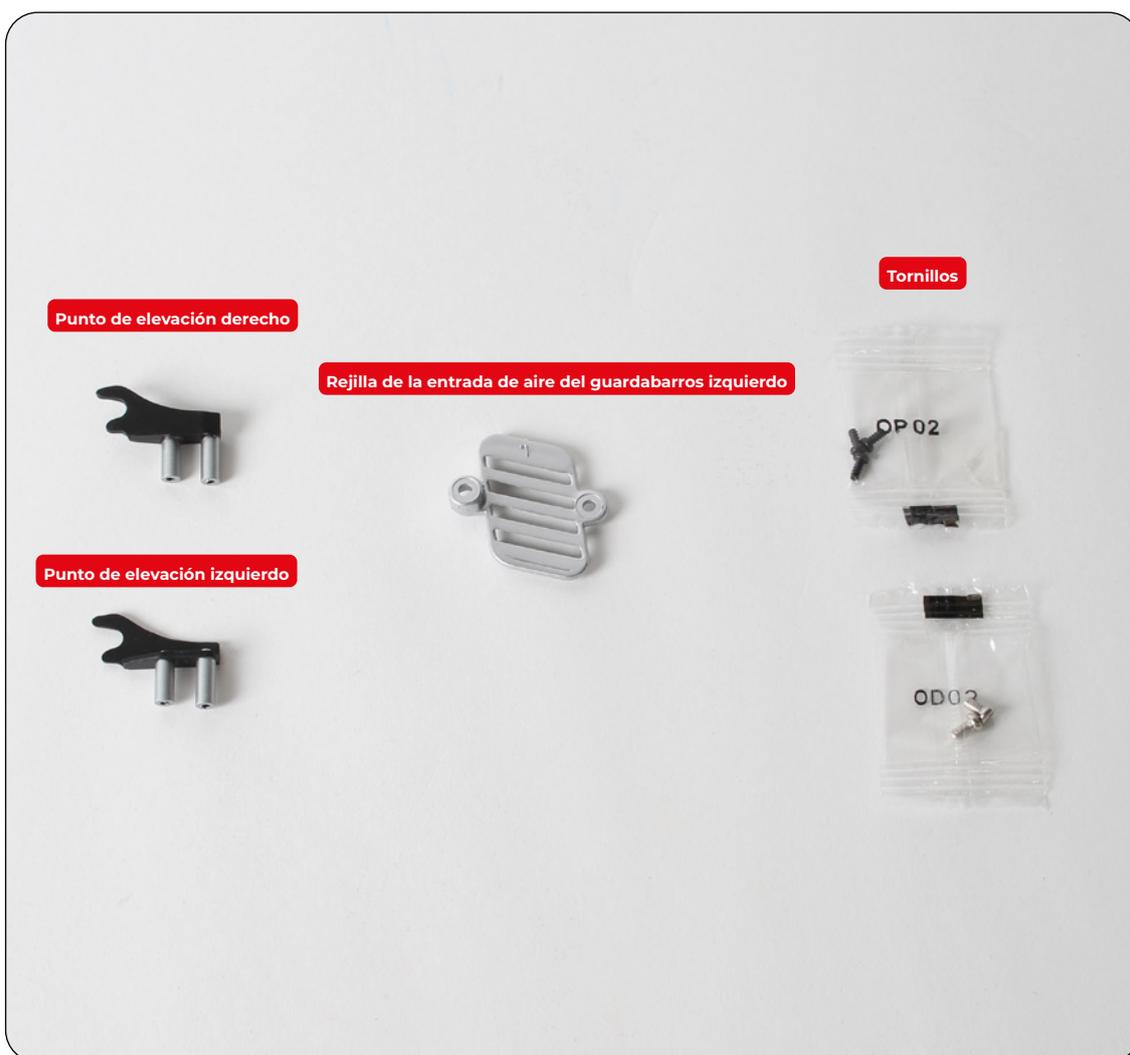


Fase 90: Rejilla del guardabarros izquierdo y puntos de elevación

PASO 1

FIJAR LA REJILLA DEL GUARDABARROS IZQUIERDO


Apoya la carrocería de lado para poder acceder a su parte interior izquierda. Coloca la rejilla del guardabarros izquierdo en la apertura que se encuentra justo detrás del paso de rueda. Alinea los dos orificios para tornillos y fija en su sitio con un tornillo TIPO OD03.

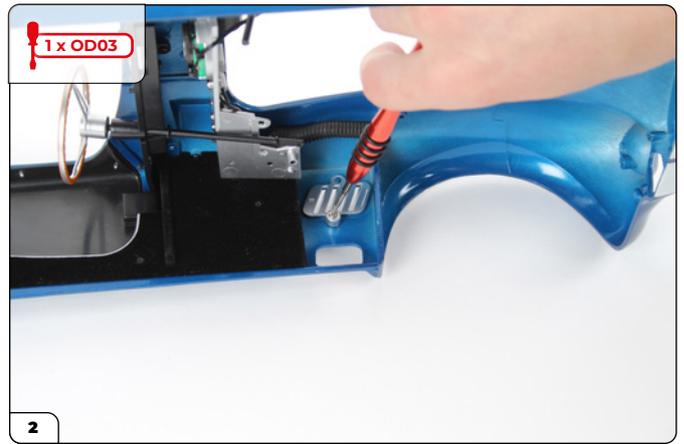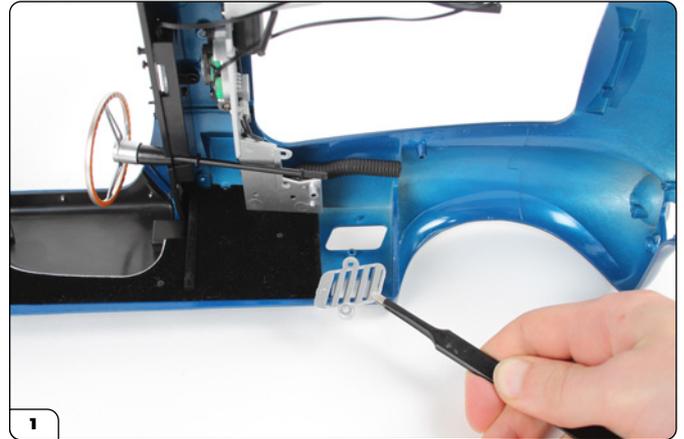

PASO 2

MONTAR LOS PUNTOS DE ELEVACIÓN EN SU POSICIÓN

Alinea el punto de elevación izquierdo con los dos orificios verticales del extremo delantero de la carrocería, comprobando que las cabezas de los postes plateados se encuentren en la parte exterior de la carrocería. Fíjalo en su sitio desde la parte trasera con un tornillo TIPO OP02.

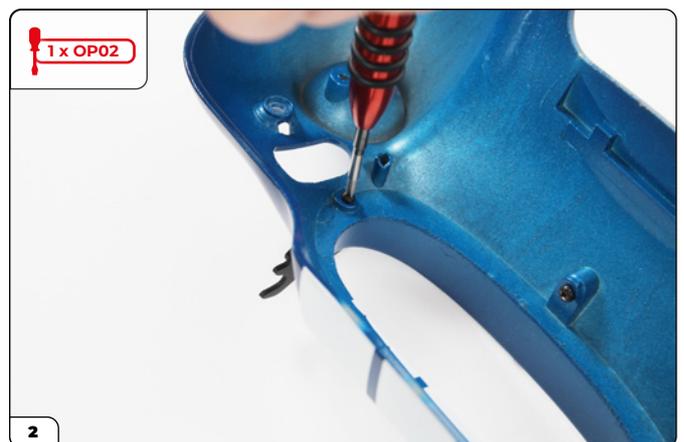


Fase 90: Rejilla del guardabarros izquierdo y puntos de elevación

CONTINÚA...

Repite la operación en el lado derecho para fijar el punto de elevación derecho.



Guarda el embalaje de poliestireno para utilizarlo cuando montes el próximo Pack.

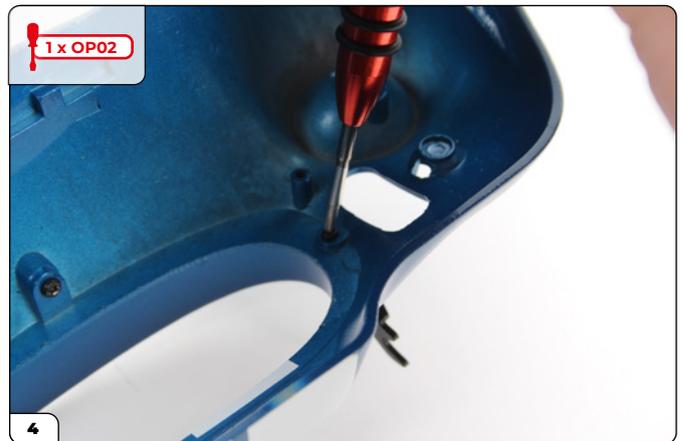

¡Fase 90 completada!

