

1 9 6 5 SHELBY COBRA

427 SEMI-COMPETITION

1:8 SCALE




1960年代にキャロル・シェルビー（伝説のレーシングカードライバーでレーシングカーデザイナー）がデザインしたコブラは、世界中の自動車レースを席巻しました。北米の海岸沿いで開催されてきた名門レースで連勝し、1965年にはGT世界選手権でもチャンピオンとなり、フェラーリを倒すという快挙を成し遂げました。お届けした「シェルビーコブラ427セミコンペティション」は、競技用車両を公道でも走れるように改造したもので、モーターマニアの間では最も人気の高いアメリカンスポーツカーです（生産台数はわずか29台）。本モデルはこの稀少車の細部を忠実にかつ精緻に再現した1:8スケールのコレクターズアイテムです。ダッシュボードのダイヤル類やホイールの文字にいたるまで、すべてのパーツが正確に再現されています。

パック12 | 組立ガイド

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ステージ91：右フェンダーグリル、ジャッキアップパッドほか | ステージ96：リアミラー、ウインドウシールド、ワイパー |
| ステージ92：左フロントインジケーター、左リアリフレクターほか | ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか |
| ステージ93：右フロントインジケーター、右リアリフレクターほか | ステージ98：エンジンへの部品追加① |
| ステージ94：スタビライザー、フードサポート | ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント |
| ステージ95：フロントヘッドライト | ステージ100：エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト |

ステージ91:右フェンダーグリル、ジャッキアップパッドほか

ステージ91では、ステージ90と同様にコブラボディに右フェンダーグリルとジャッキアップパッドを取り付け、さらにフードやラジエターを組み込みます。

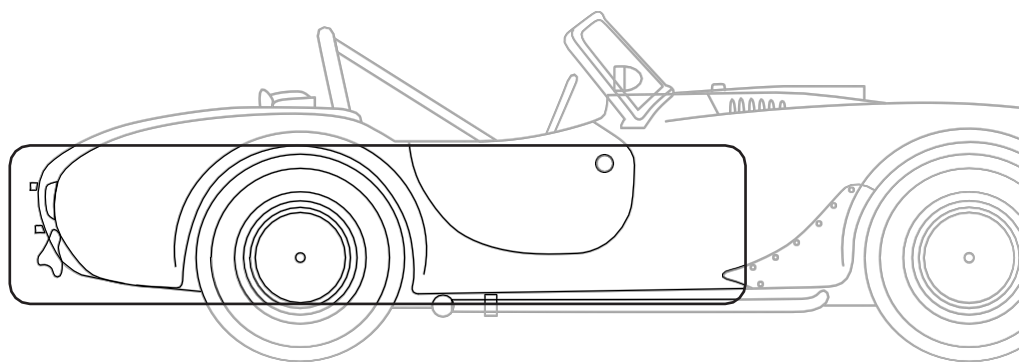

ステージ91 パーツリスト

名称	数量
右フェンダーグリル	1
右リアジャッキパッド	1
左リアジャッキパッド	1
ネジOP02	3 (予備1含む)
ネジOD03	4 (予備1含む)



右フェンダーグリル



OP02



右リアジャッキパッド



左リアジャッキパッド



ネジ

OD03

ステージ91:右フェンダーグリル、ジャッキアップパッドほか

STEP 1

リアジャッキアップパッドの取り付け

左リアジャッキアップパッドを写真1のようにボディ後部の穴に差し込み、裏からOP02ネジで固定します（写真2）。右のリアジャッキアップパッドも同様に取り付けます（写真3）。

注意：アドバイス

ドアを持って車をひっくり返すと、ヒンジに負担がかかります。ドアは閉じたまま作業をしてください。



ステージ91:右フェンダーグリル、ジャッキアップパッドほか

STEP 2

右フェンダーグリルの取り付け


本体を横向きにし、左側面の内側にアクセスできるようにします。左フェンダーグリルをホイールアーチの後ろの開口部にセットし（写真1）、OD03ネジで固定します（写真2）。



STEP 3

フードの取り付け

ボディを傷つけないよう作業台やスチロール製の支柱の上に逆さまに置いて（写真1）、フードのヒンジがヒンジサポートにかかるように組み入れます（写真2）。


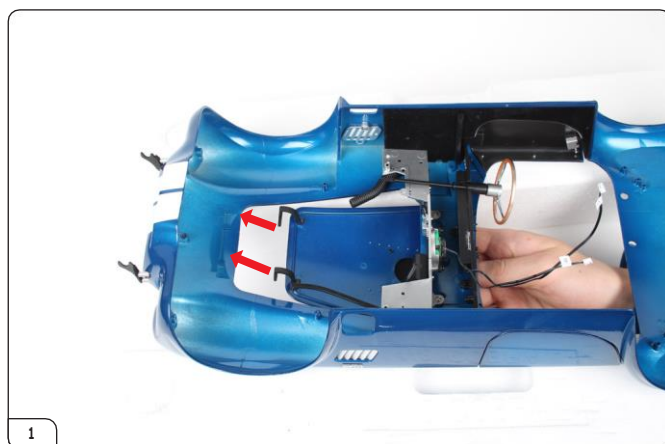


ステージ91:右フェンダーグリル、ジャッキアップパッドほか

STEP 4

ラジエターの取り付け

ラジエーターを写真1のように取り付けます。ネジで固定するのは写真2と写真3の2カ所です（赤矢印）。ネジ穴を合わせたらOD03のネジで固定します（赤矢印／写真4→5）。

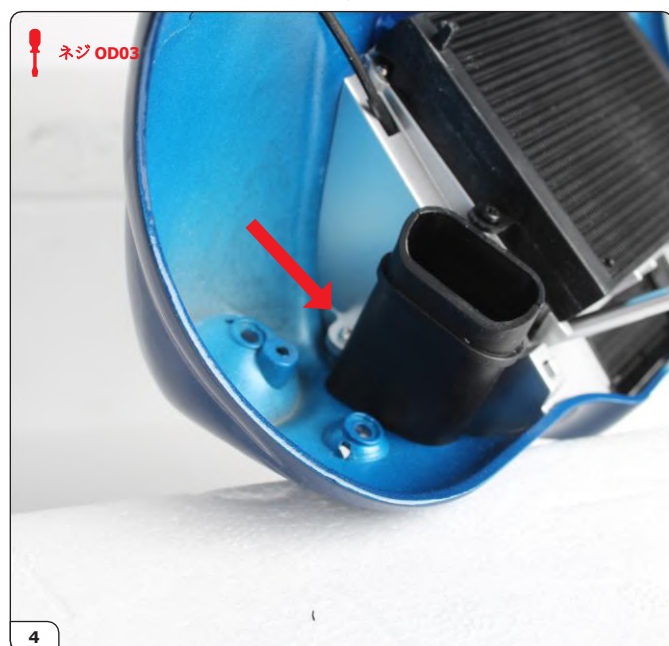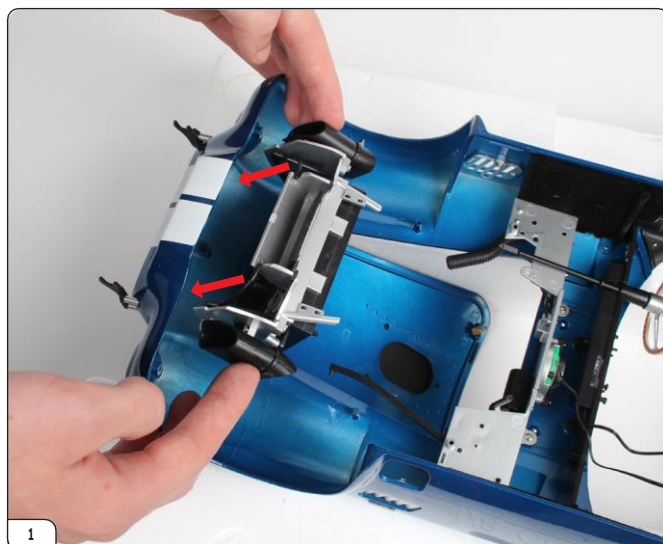


ステージ91:右フェンダーグリル、ジャッキアップパッドほか

ステージ91の完了




ステージ92：左フロントインジケーター、左リアリフレクターほか

ステージ92では、左フロントインジケーターと左リアリフレクターなどを取り付けます。

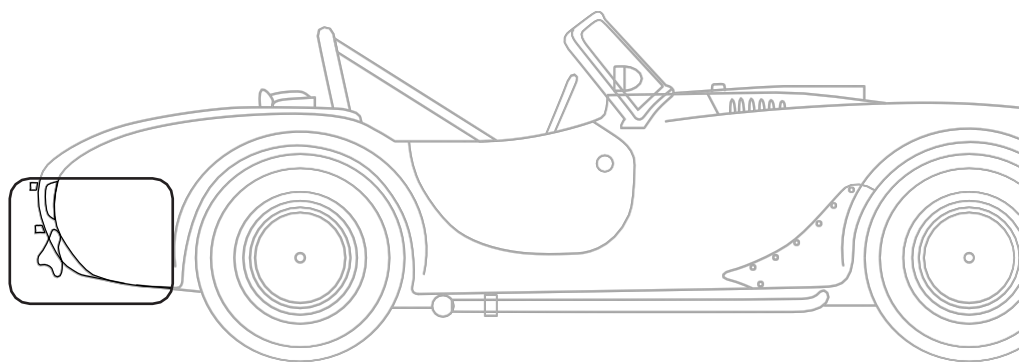

ステージ92 パーツリスト



名称	数量
左フロントインジケーターライトレンズ	1
左フロントインジケーターライトベゼル	1
左リアライトベゼル	1
左リアライトリフレクター	1
左リアライトレンズ	1
ケーブル付きLED	1
ネジOP16	2（予備1含む）

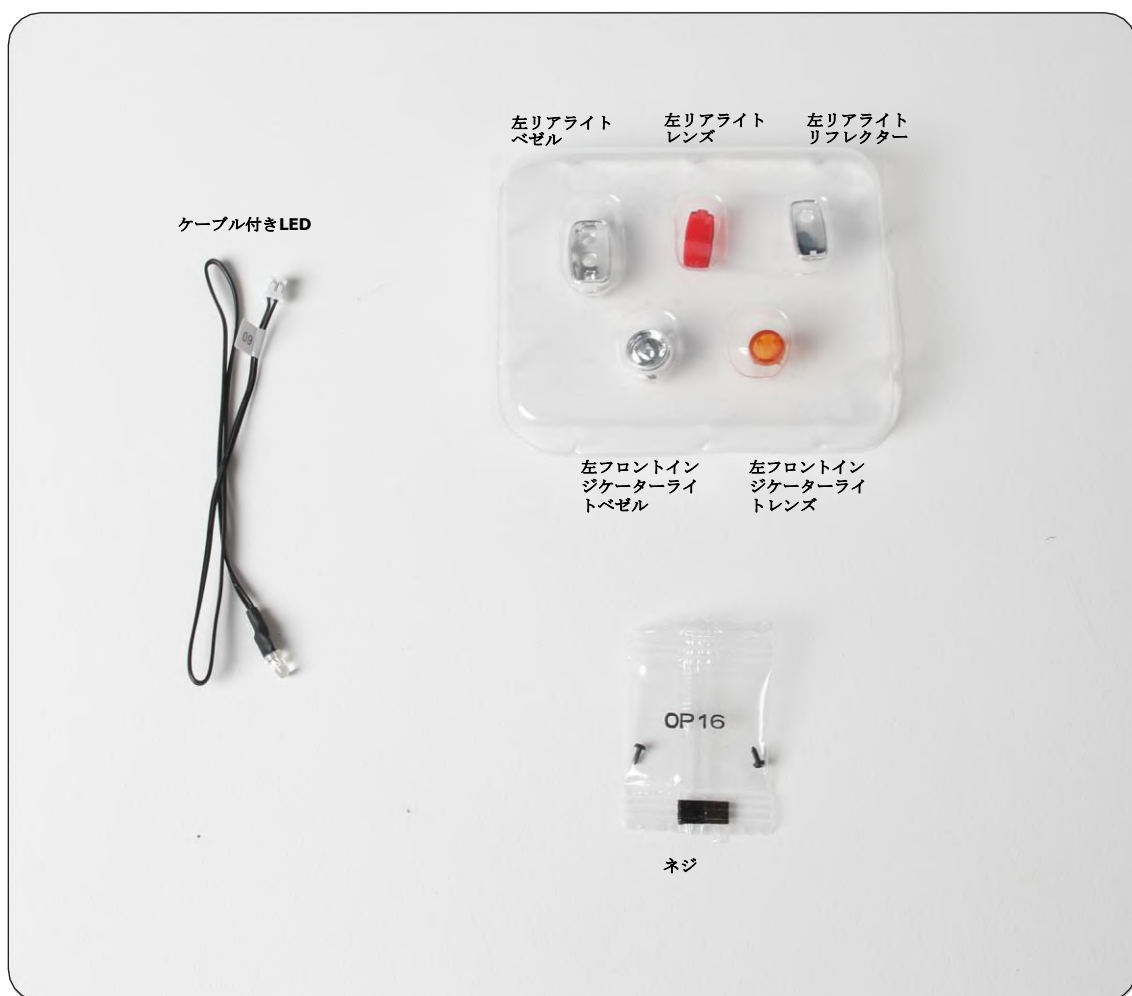

ステージ92：左フロントインジケーター、左リアリフレクターほか

STEP 1

左フロントインジケーターの組み立て
左フロントインジケーターライトレンズには小さな突起があり、左フロントインジケーターライトベゼルにはう凹みがあるので、ここを合わせて押し込みます（写真1→2）。組み立てたライトを写真のボディの穴に押し込みます（写真3→4）。

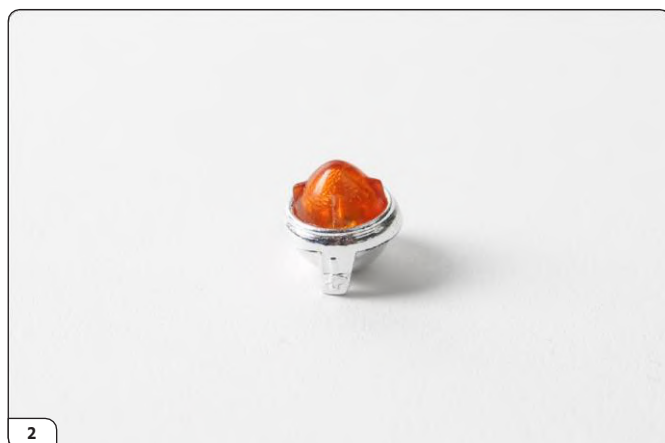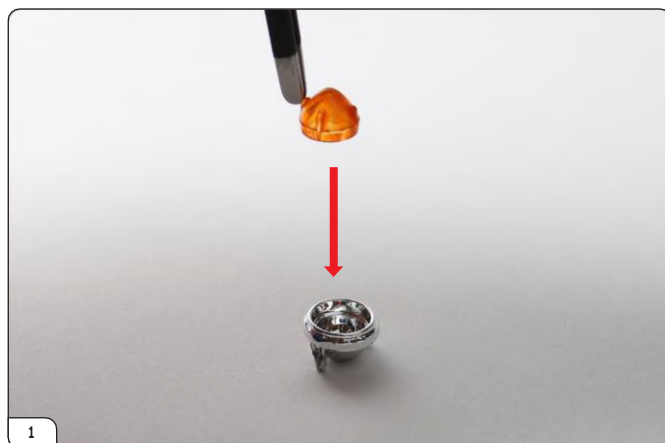

ステージ92：左フロントインジケーター、左リアリフレクターほか

STEP 2

左リアリフレクターの組み立て

左リアライトベゼルに左リアライトリフレクターをはめ込みます（写真1→2）。
続いて左リアライトレンズをはめ込みます（写真3→4）。



ステージ92：左フロントインジケーター、左リアリフレクターほか

←ステップ2の続き

ボディ後部のの凹部にしっかりと押し込み、裏からOP16のネジで固定します（写真5→6）。



STEP 3

ケーブル付きLEDの取り付け

ボディ後部に取り付けた左リアリフレクターにケーブル付きLEDを組み込みます。写真のLEDの穴に差し込むだけです（写真1→2）。




ステージ92の完了



ステージ93：右フロントインジケーター、右リアリフレクターほか

ステージ93では、右フロントインジケーターと右リアリフレクターなどを取り付けます。

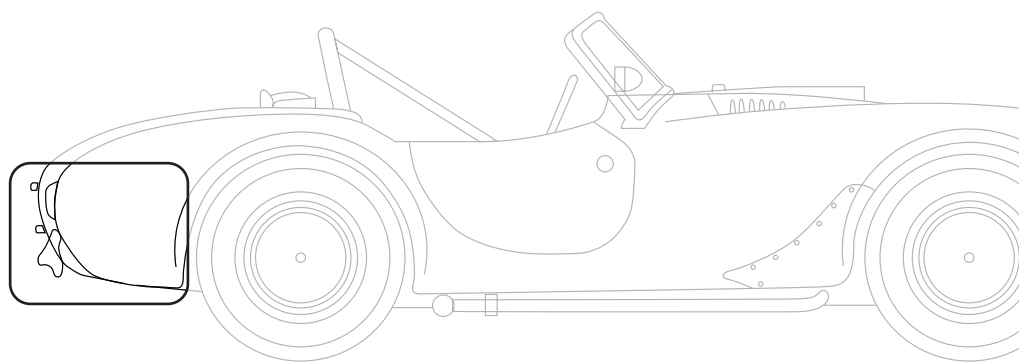

ステージ93 パーツリスト

名称	Quantity
右フロントインジケーターライトレンズ	1
右フロントインジケーターライトベゼル	1
右フロントインジケーターライトベゼル	1
右リアライトリフレクター	1
右リアライトレンズ	1
右リアライトレンズ	1
ネジOP16	2（予備1含む）

ケーブル付きLED



右フロントインジケーターライトレンズ

右フロントインジケーターライトベゼル



右リアライトリフレクター

右リアライトレンズ

右リアライトベゼル



ネジ

ステージ93：右フロントインジケーター、右リアリフレクターほか

STEP 1

右フロントインジケーターの組み立て
右フロントインジケーターライトレンズには小さな突起があり、右フロントインジケーターライトベゼルにはう凹みがあるので、ここを合わせて押し込みます（写真1→2）。組み立てたライトを写真のボディの穴に押し込みます（写真3→4）。




ステージ93：右フロントインジケーター、右リアリフレクターほか

STEP 2

右リアリフレクターの組み立て

右リアライトベゼルに右リアライトリフレクターをはめ込みます（写真1）。続いて左リアライトレンズをはめ込みます（写真2→4）。

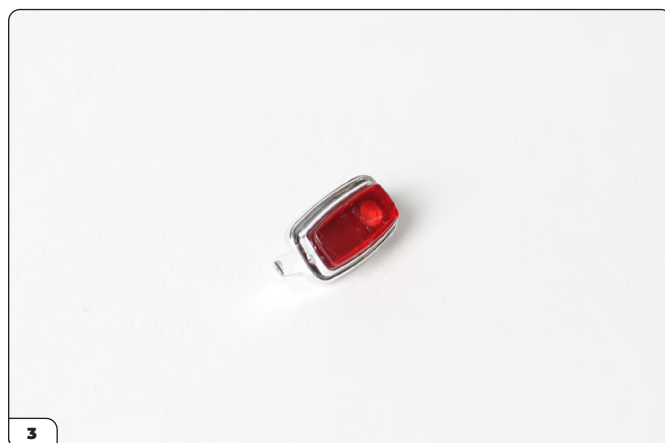

ステージ93：右フロントインジケーター、右リアリフレクターほか

←ステップ2の続き

ボディ後部のの凹部にしっかりと押し込み、裏からOP16のネジで固定します（写真4→6）。



STEP 3

ケーブル付きLEDの取り付け

ボディ後部に取り付けた右リアリフレクターにケーブル付きLEDを組み込みます。写真のLEDの穴に差し込むだけです（写真1→2）。




ステージ93の完了



ステージ94：スタビライザー&フードサポート

ステージ94では、スタビライザーとフードサポートを取り付けます。

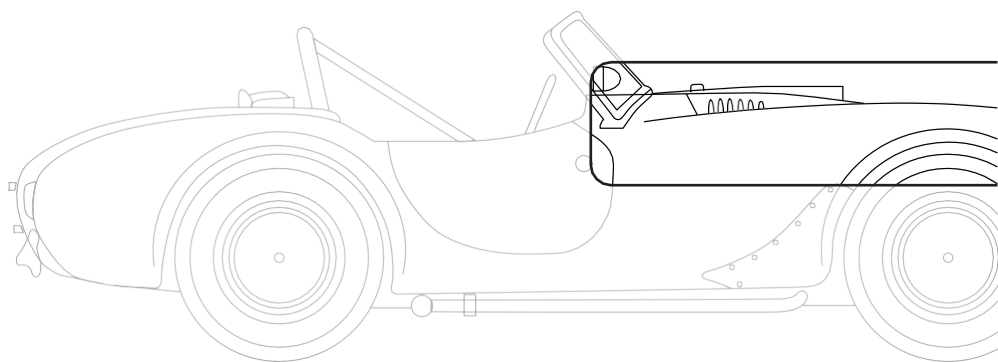

ステージ94 パーツリスト

名称	数量
スタビライザー	1
フードサポート	1
フードサポートクリップ	1
ネジOD07	3 (予備1含む)

アスタビライザー




フードサポートクリップ



ネジ

OD07



フードサポート




ステージ94：スタビライザー&フードサポート


STEP 1

スタビライザーの取り付け

スタビライザーをシャーシ後部の写真1の部分にOD07のネジで固定します（写真2）。

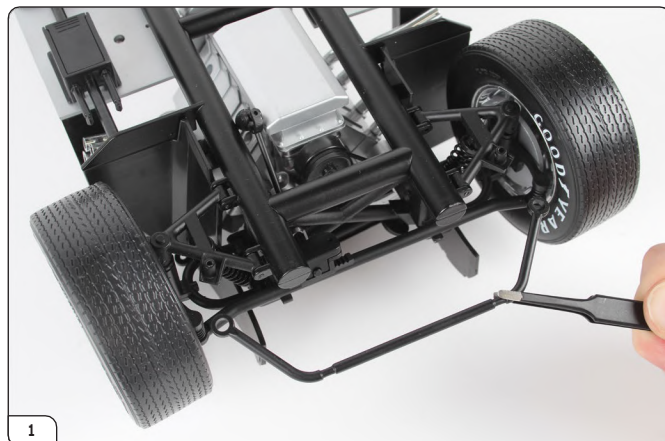

1

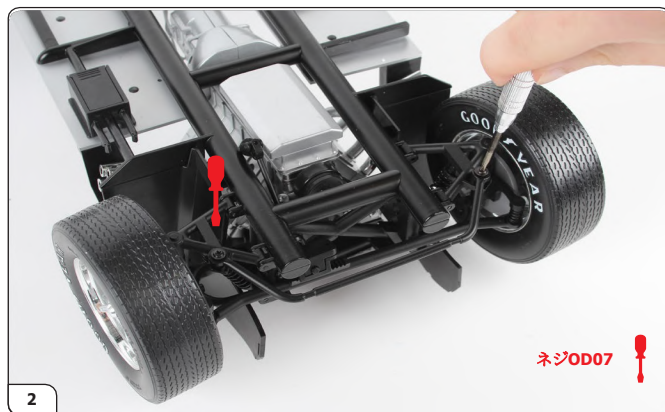


2

ネジOD07


STEP 2

フードサポートクリップの取り付け

フードサポートクリップを写真1の切り欠き部分にはめ込んでください（写真1→2）。

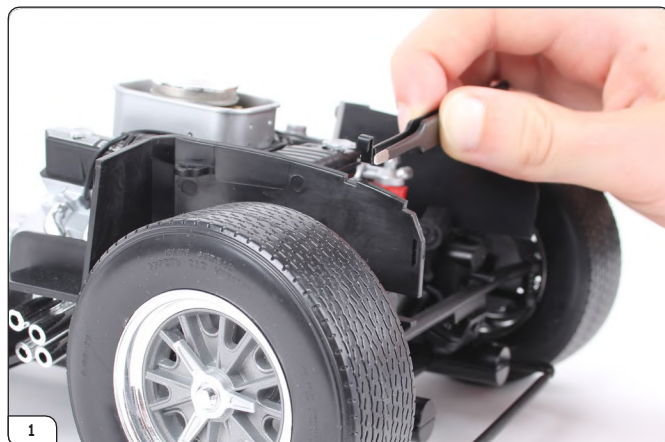

1

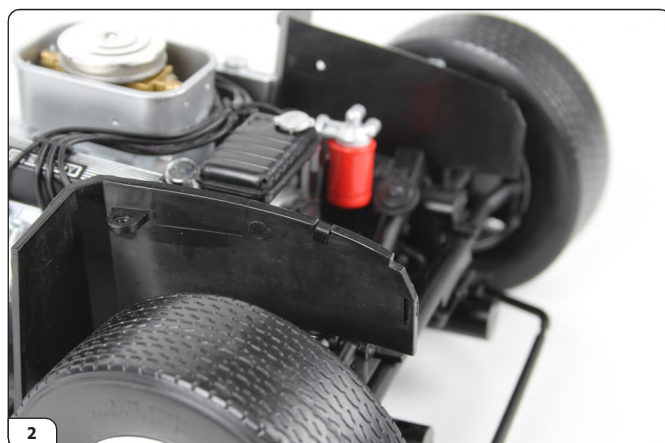


2

ステージ94：スタビライザー&フードサポート

STEP 3

フードサポートの取り付け

ボディのフードを開け、右側の小さな穴（赤矢印）にフードサポートのクランク状になった末端を差し込みます。フードを開けた状態では写真2のようにフードが固定されるはずです。今後の作業を考え、フードは閉じてマスキングテープなどで固定しておきましょう。

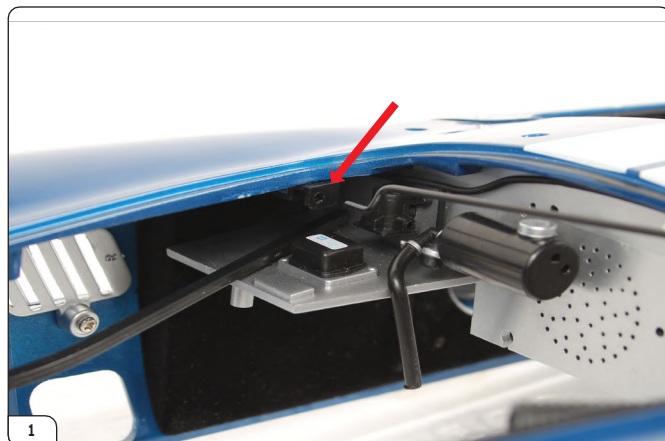


ステージ94の完了




ステージ95：フロントヘッドライト

ステージ95では、フロントヘッドライトをボディに取り付けます。

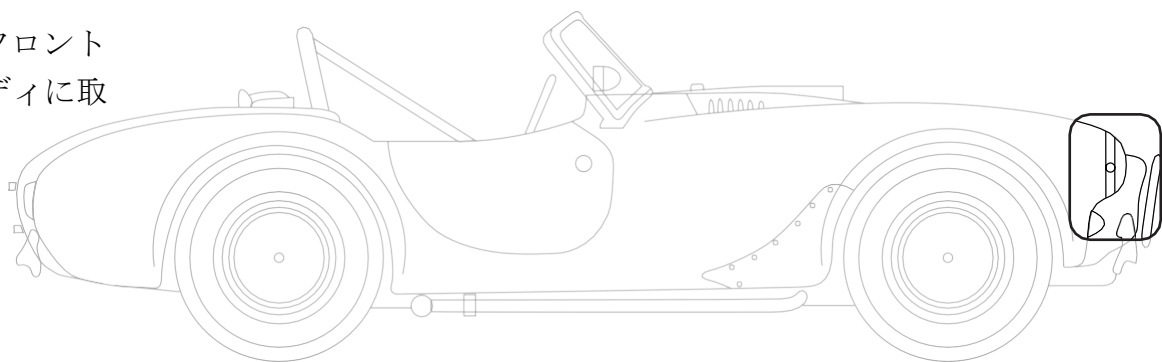

ステージ95 パーツリスト


名称	数量
左フロントライトリフレクター	1
右フロントライトリフレクター	1
左フロントライトレンズ	1
右フロントライトレンズ	1
左フロントライトLED	1
右フロントライトLED	1
ネジ OP08	3 (予備1含む)

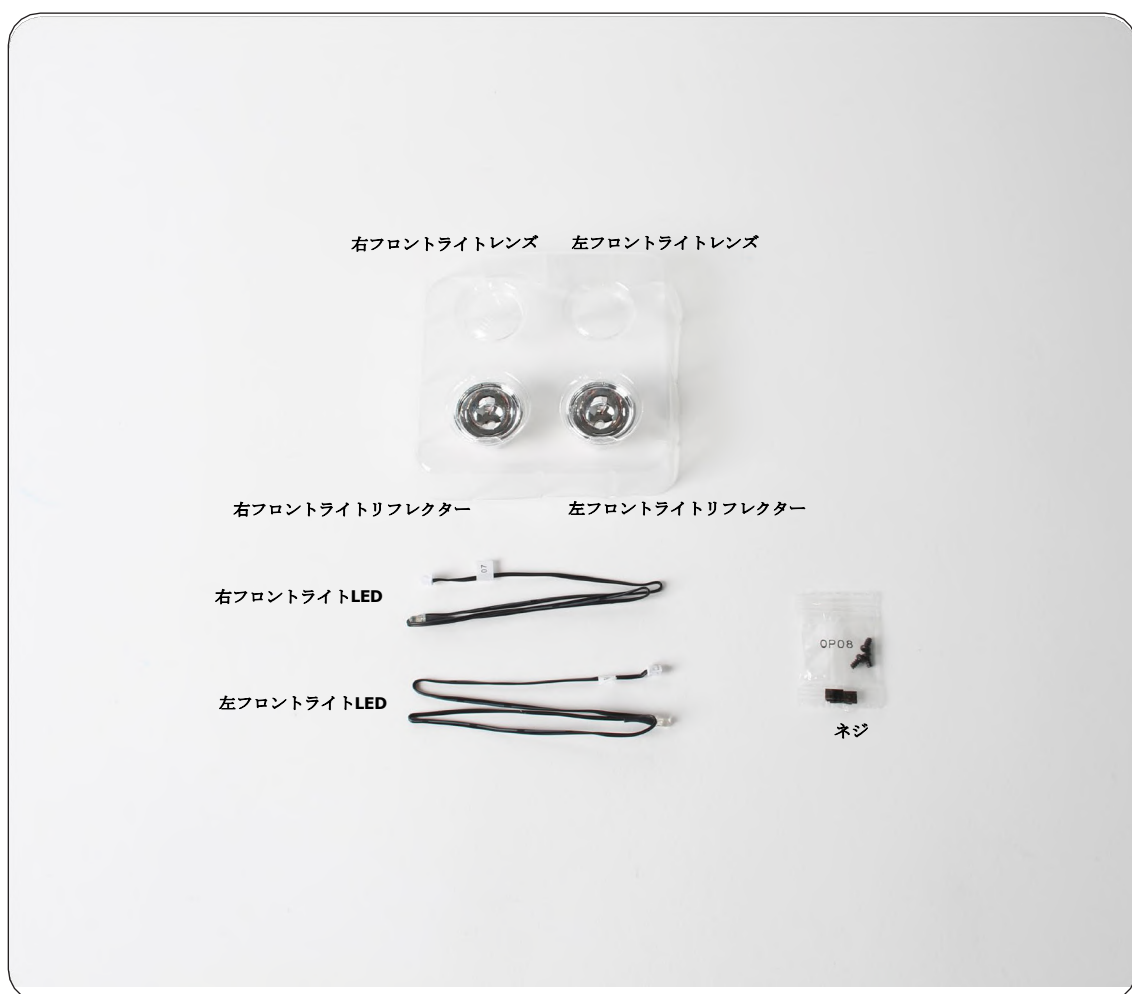

ステージ95：フロントヘッドライト

STEP 1

フロントヘッドライトの組み立て左右とも組み立て方は同じです。フロントライトレンズには突起が、リフレクターには切り欠きがあるので、これを合わせて押し込みます（写真1→2→3）。続いて、ボディのヘッドランプの穴に入れて、裏から OP08ネジで固定します（写真4→6）。

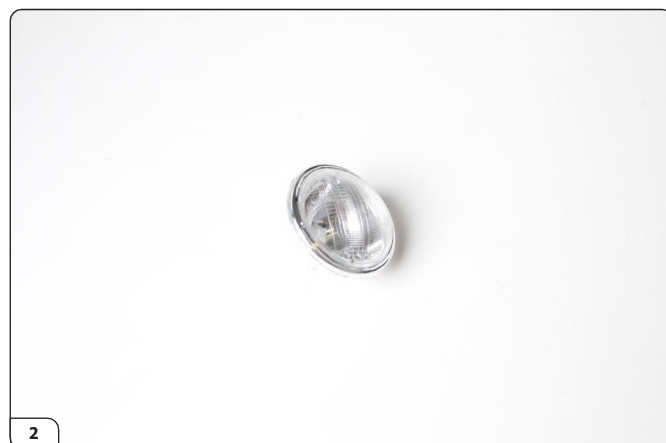

ステージ95：フロントヘッドライト

←ステップ1の続き

もう片方のフロントヘッドライトも同様の手順で組み立てて取り付け、裏から OP08ネジで固定します（写真7）。写真8は取り付けが完了したところです。フロントライトLEDは後の作業で組み込みます。




ステージ95：フロントヘッドライト

ステージ95の完了




ステージ96：リアミラー、ウインドウシールド、ワイパー

ステージ96ではリアミラーやワイパーなどを取り付けます。

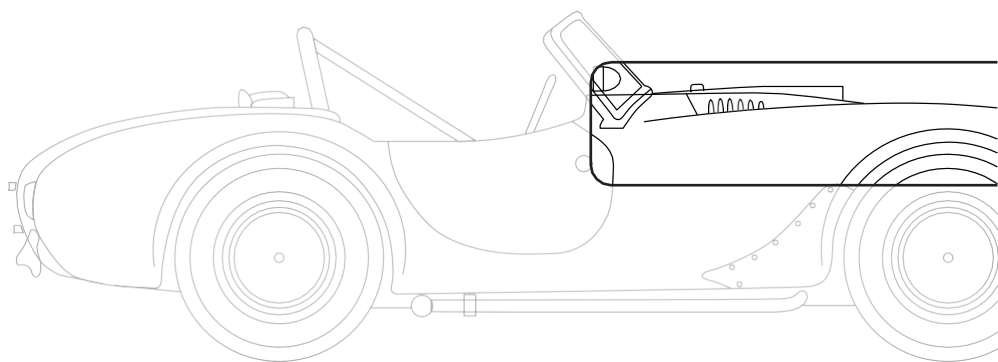

ステージ96 パーツリスト

名称	数量
ルームミラー	1
ルームミラーステッカー	1
左ワイパー	1
右ワイパー	1
ロールバーバックチューブ	1
ロールバーバックチューブマウントプレート	1
ネジOD05	4 (予備1含む)
ネジOP16	3 (予備1含む)


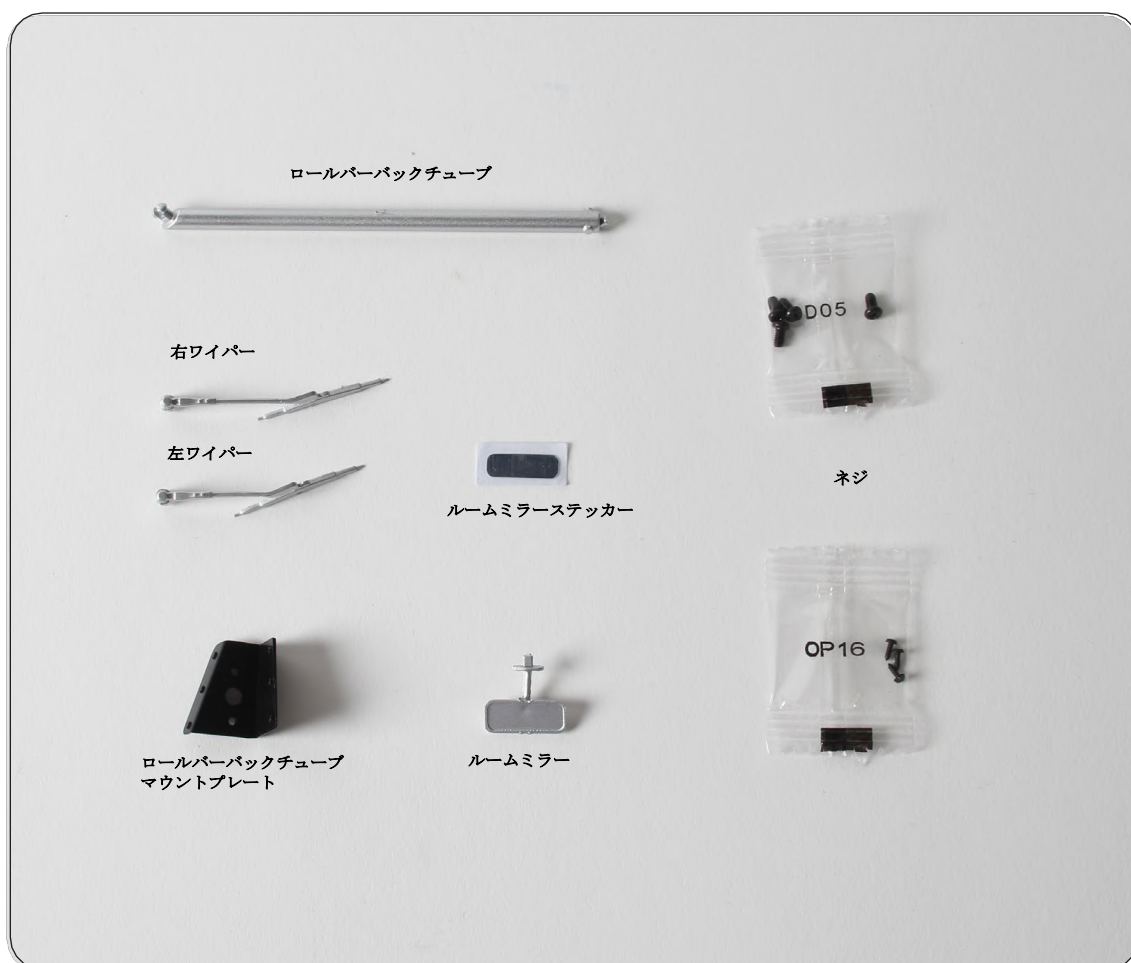


ステージ96：リアミラー、ウインドウシールド、ワイパー

STEP 1

ルームミラーの組み立て


ルームミラーステッカーを台紙から剥がして（写真1→2）、ルームミラーのミラー面に貼ります（写真3→4）。ルームミラーステッカーには保護シートが貼られているので剥がしましょう。

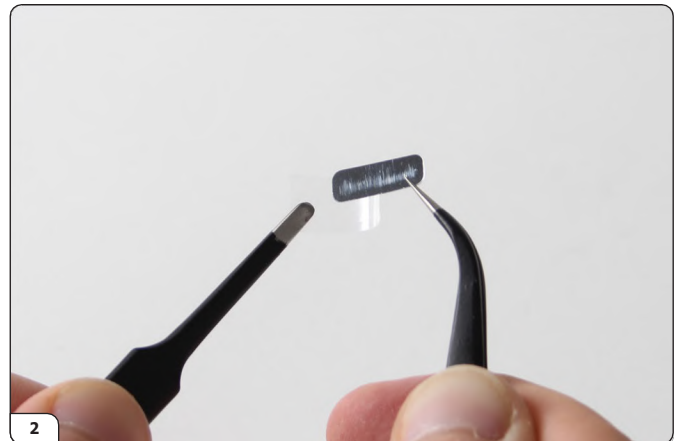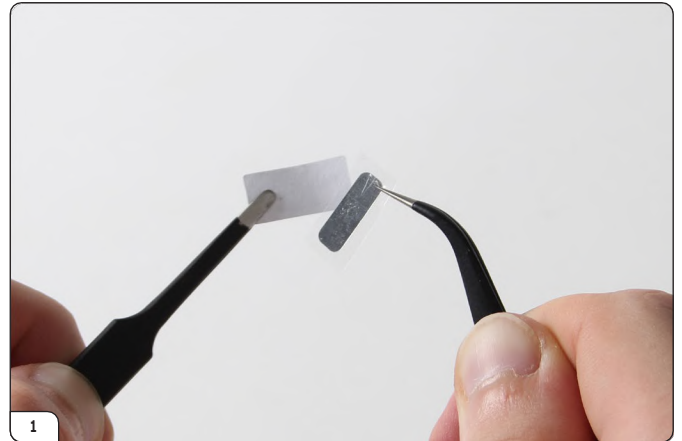

ステージ96：リアミラー、ウインドウシールド、ワイパー

←ステップ1の続き

ルームミラーをダッシュボードのセンターに開いた穴にしっかり差し込みます（写真5→6）。

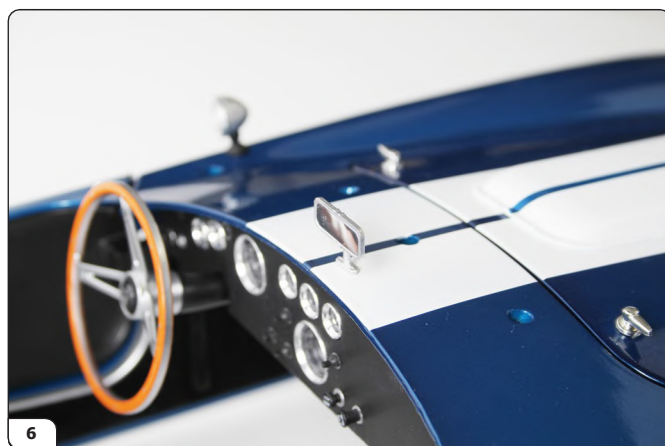

STEP 2


ウインドウシールドの取り付け
ウインドウシールドの下端にある3つの突起を、ボディ上面の穴に合わせてはめ込みます（写真1→2）。



ステージ96：リアミラー、ウインドウシールド、ワイパー

←ステップ2の続き



ウインドウシールドを裏面から OD05のネジで固定します（写真3）。

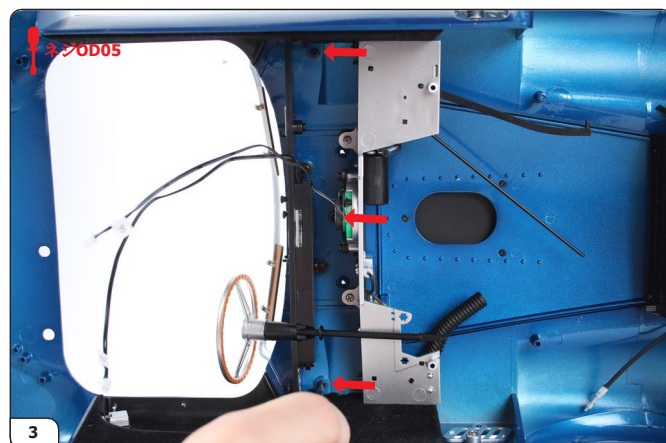

STEP 3

ワイパーの取り付け

ワイパーには「L」と「R」のマークがあります。ボディー上部のそれぞれの穴に入れて（写真1）、裏からOP16のネジで固定します（写真2→3）。ロールバーバックチューブとロールバーバックチューブマウントプレートは、後の作業で取り付けます。

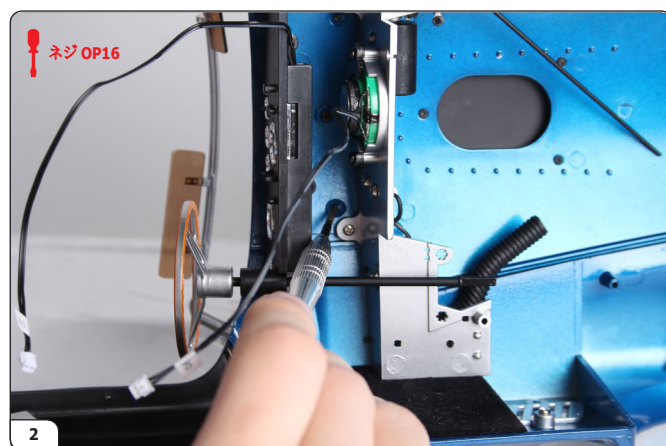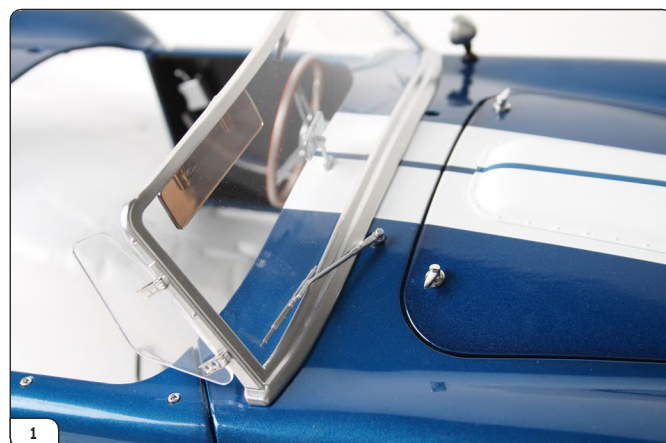


ステージ96の完了




ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

ステージ97では、ボディーにフューエルキャップやエアフィルター。またこれまでキープしていた諸パーツを取り付けていきます。

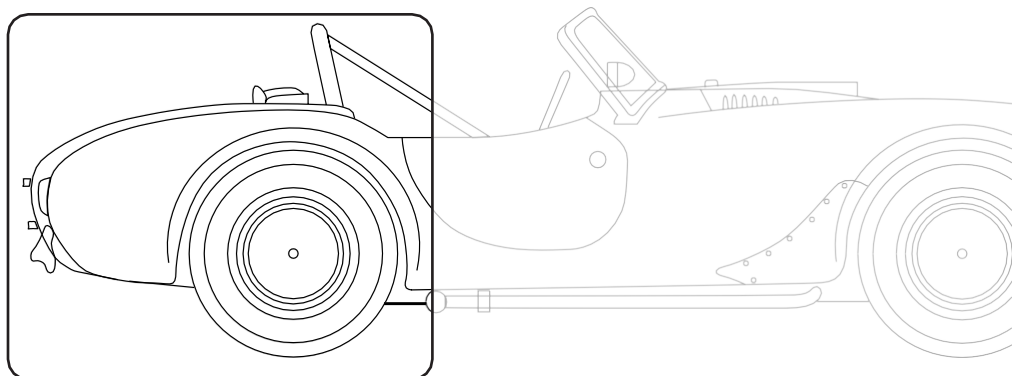

ステージ97 パーツリスト

名称	数量
フューエルキャップベース	1
フューエルキャップトップ	1
フューエルキャップボトム	1
エアフィルターハウジング	1
エアフィルターグリル	1
フューエルキャップクラスプ	1
ネジOP02	2 (予備1含む)
ネジOD05	7 (予備1含む)
ネジOP08	3 (予備1含む)
ネジOD10	3 (予備1含む)



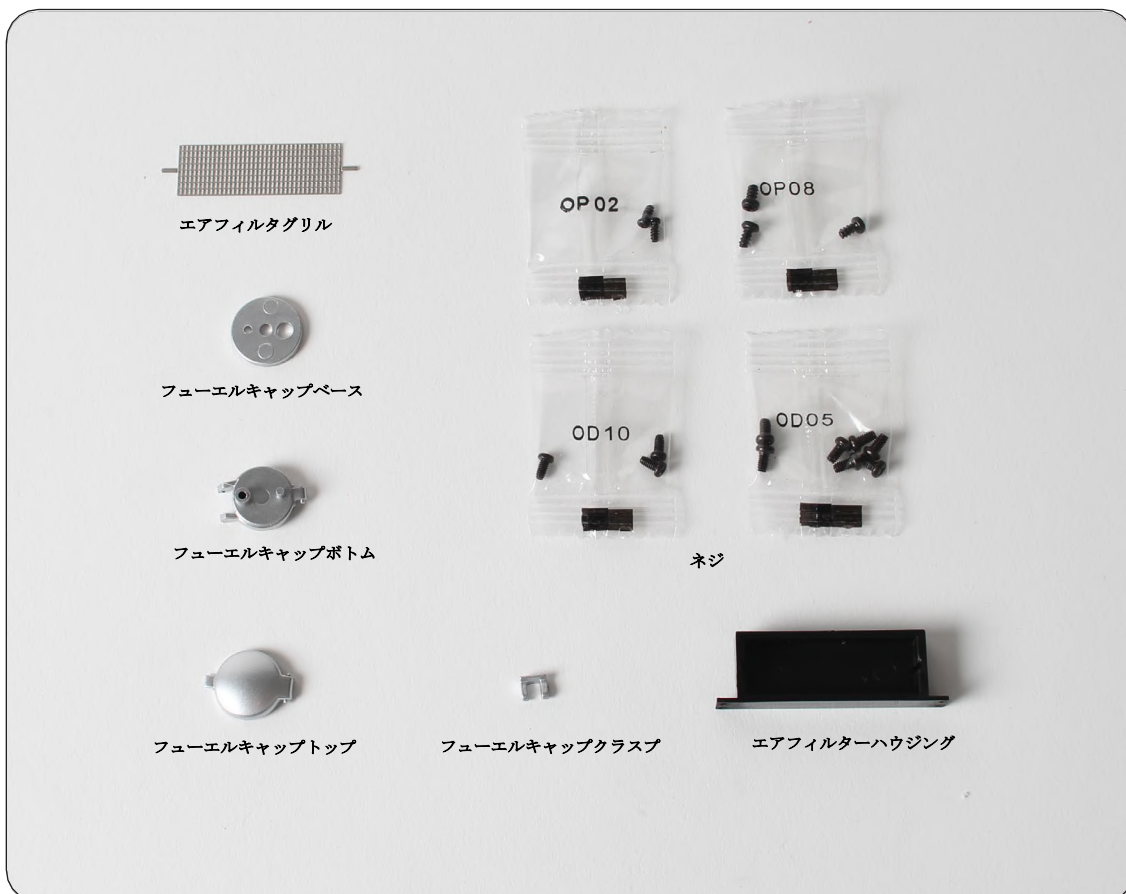


ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

STEP 1

エアフィルターの組み立て

エアフィルターグリルの左右のツメをラジオペンチなどを使って直角に曲げます（写真1）。このエアフィルターグリルをエアフィルターハウジングに押し込みます（写真2→3）。続いてシャーシを裏返して、写真の位置に押し込みます（写真4→5）。いずれもネジ止めは不要です。

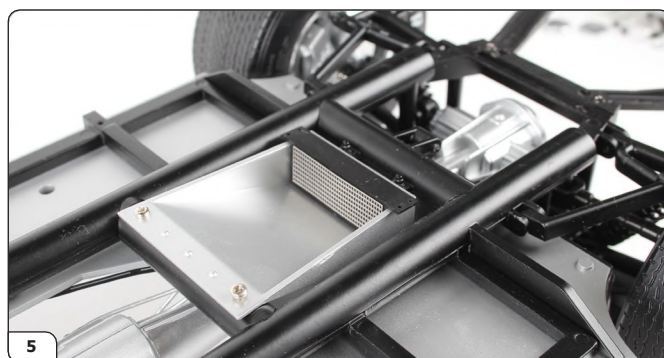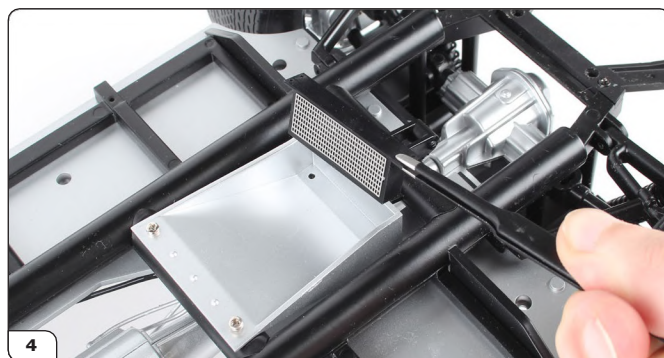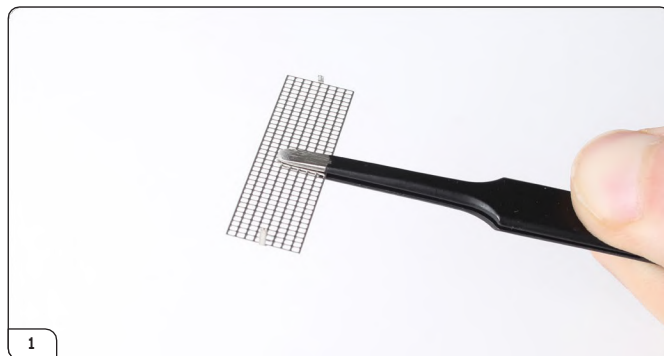

ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

STEP 2

フューエルキャップの組み立て

フューエルキャップボトムとフューエルキャップベースを写真1のように合わせて押し込みます

(写真1→2)。フューエルキャップトップのヒンジ部分をボトムパーツのヒンジに押し入れてください(写真3)。続いてフューエルキャップクラスプを押し入れます(写真5→6)。



ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

←ステップ2の続き

ボディ後部のフューエルキャップの
穴にセットし、OP02のネジで裏か
ら固定します（写真7→9）。



ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか



STEP 3

トランクリッドの取り付け

ボディを作業台から浮かせるようにし、下からトランクリッドを入れて、トランクヒンジを本体下面の凹部にはめ込みます（写真1→2）。続いてステージ70でキープしたトランクヒンジブラケットを、写真3のように合わせてOD05ネジで固定します（写真4）。

注意：アドバイス

トランクヒンジブラケットを固定する前に、トランクを開閉してみて、開閉に障害がないか確認してください。

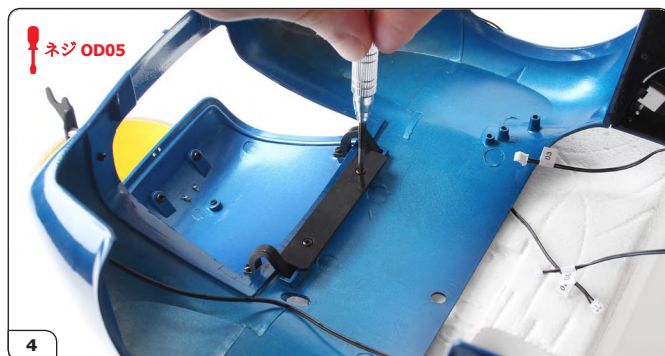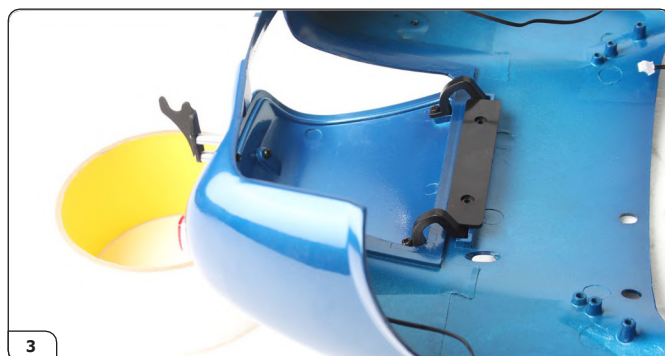

STEP 4

燃料タンクの組み込み

燃料タンクを持ち、リアインジケーターケーブルを燃料タンク側面の隙間から反対側に出します（写真5→7）。



ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか




←ステップ4の続き

燃料タンクを写真8のようにボディ後部に取り付ける際には、ケーブルが下に挟まっていないことを確認し、OD05のネジで固定します（写真8→9）。

注意：アドバイス

このステップはややわかりづらいので、組み立てに際しては、下記の組み立て動画も参照ください。

<https://www.agoramodels.com/download-centre-uk/#three>


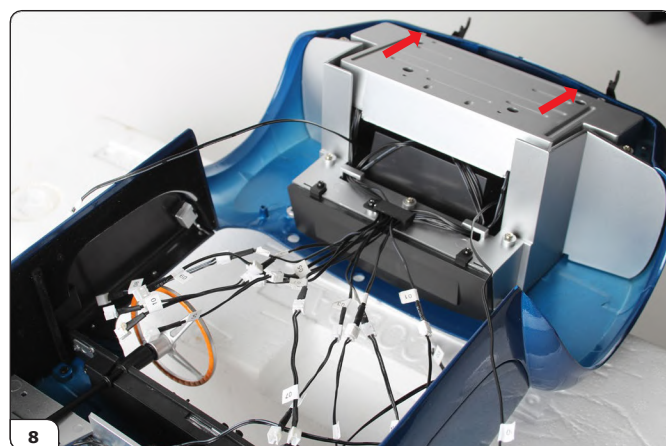
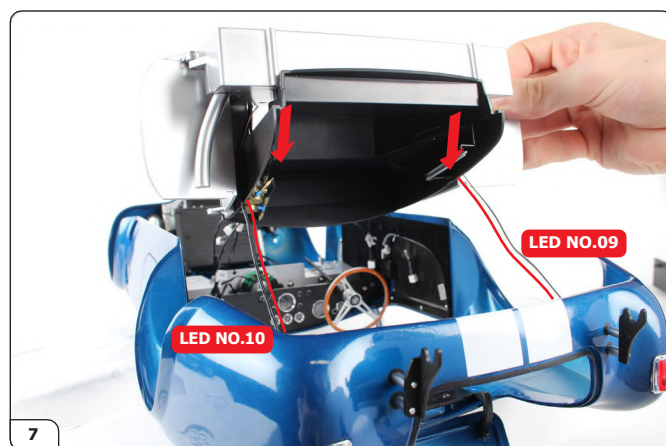
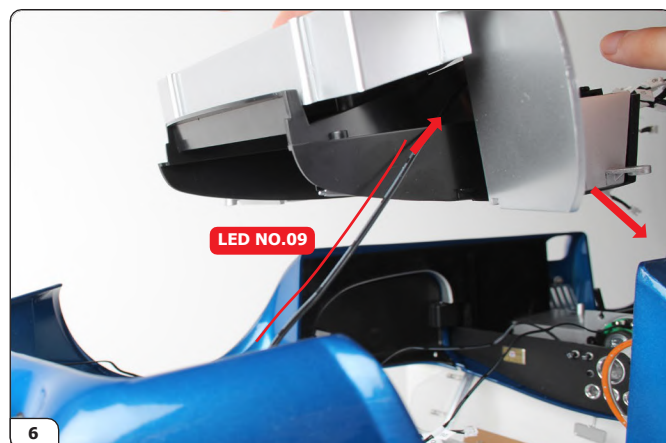


ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

STEP 5

フロアの取り付け

ステージ54でキープしていたフロアを取り出して、燃料タンクの前の本体の上に配置します（写真1→3）。このときダッシュボードからのケーブルがファイアウォールの切り欠き部分に通っていることを確認して、OD05ネジで固定します（写真4→5）。

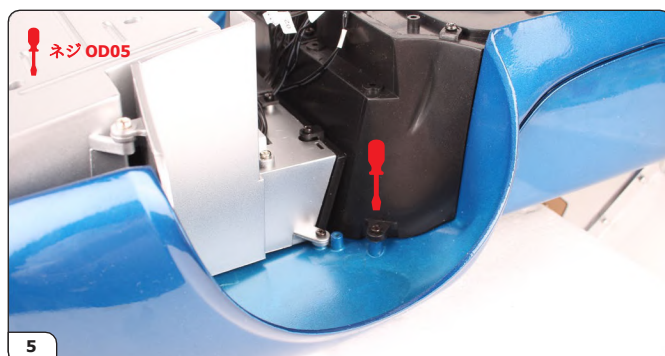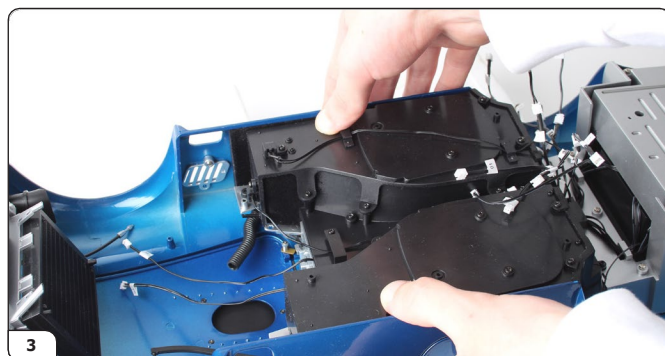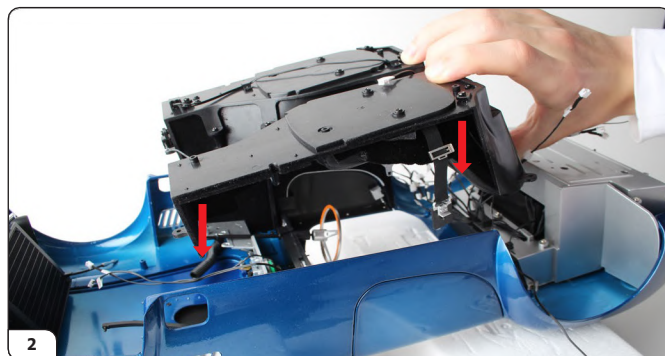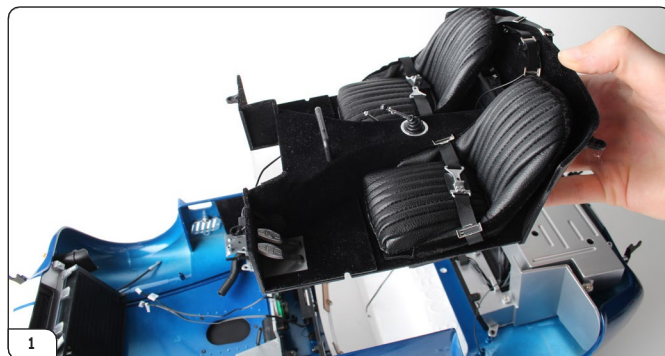

ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

STEP 6

ロールバーの取り付け





本体を上向きにし、トランクを開けてください。ステージ96でキープしていたロールバーバックチューブマウントプレートを写真1の赤矢印部分に置きます。続いてボディ上部の穴からロールバーバックチューブを通して、ロールバーバックチューブマウントプレートにはめ込みます（写真2→3）。続いてステージ65でキープしていたのロールバーを、運転席後部の2つの穴に入れます（写真4→5）。



ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

←ステップ6の続き

本体を逆さまにして、0D10ネジでロールバーを固定します（写真6）。続いて0P08ネジを使用して、両側のフロントホイールアーチの後ろにシャーシを固定します（写真7）。最後にボディを上向きにし、ロールバーバックチューブをロールバーのジョイントにしっかりと押し込みます（写真8）。

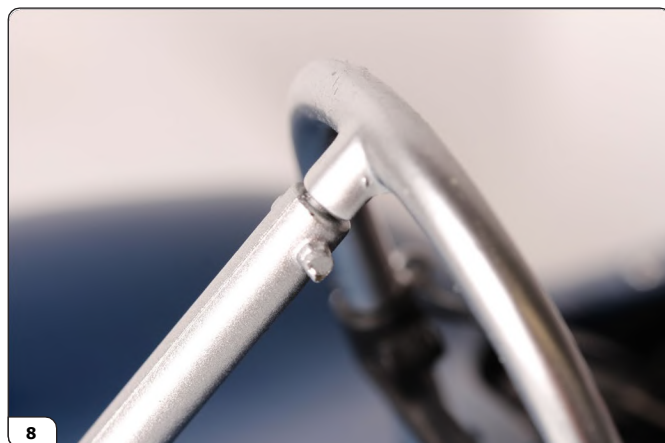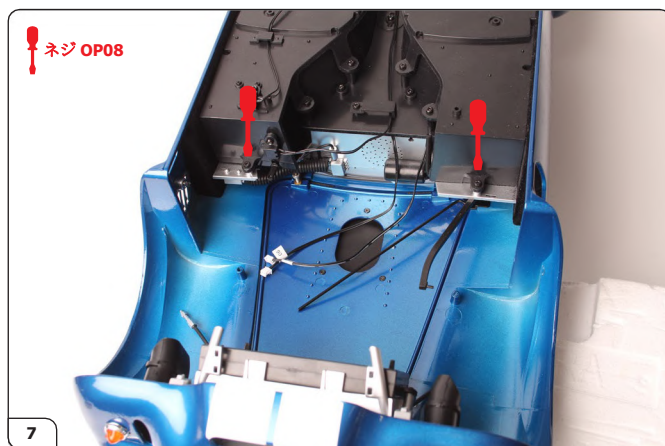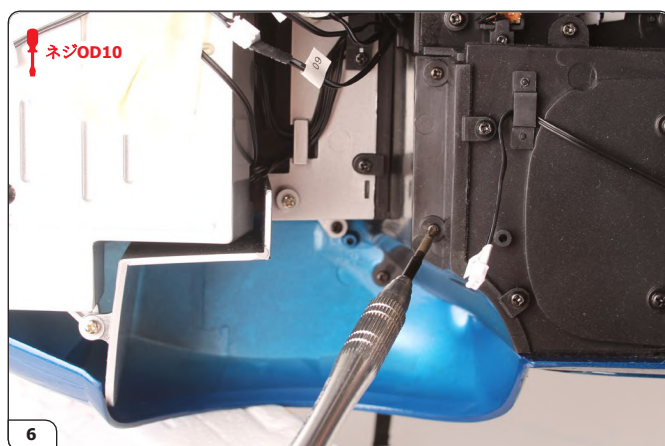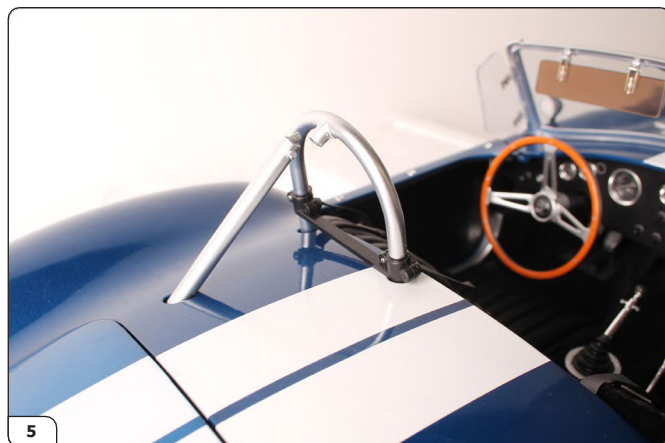


ステージ97：フューエルキャップ、エアフィルターほか

ステージ97の完了



ステージ98：エンジンへの部品追加①

ステージ98では、エンジンに部品を取り付け、さらにディテールアップしていきます。

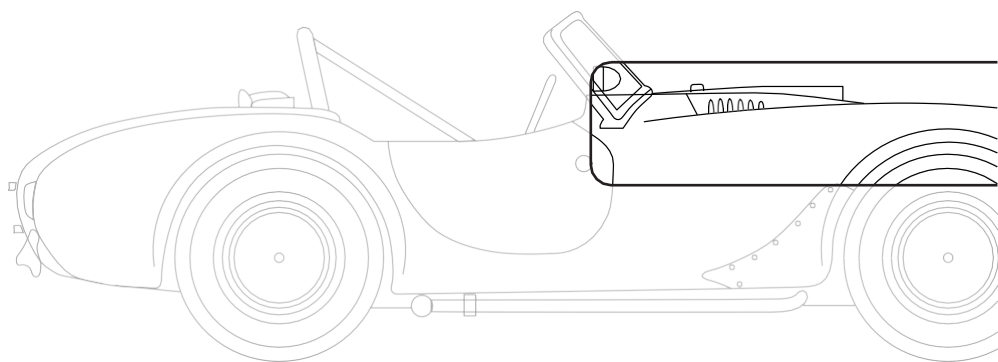

ステージ98 パーツリスト

名称	数量
キャニスターセット	1
小型パイプ 1	1
小型パイプ 2	1
小型パイプ 3	1
ボトムラジエターラージパイプ	1
パイプコネクターセット (x4)	1



ボトムラジエターラージパイプ




パイプコネクターセット (x4)



小型パイプ 1



小型パイプ 2



小型パイプ 3





キャニスターセット

ステージ98：エンジンへの部品追加①

STEP 1

パイプの組み立て

パイプコネクターセットからパイプコネクターを取り外します（写真1→2）。これには予備が1個あります。続いて3本のパイプコネクターの細い方の端を、3本のパイプにそれぞれ差し込みます（写真3→4）。

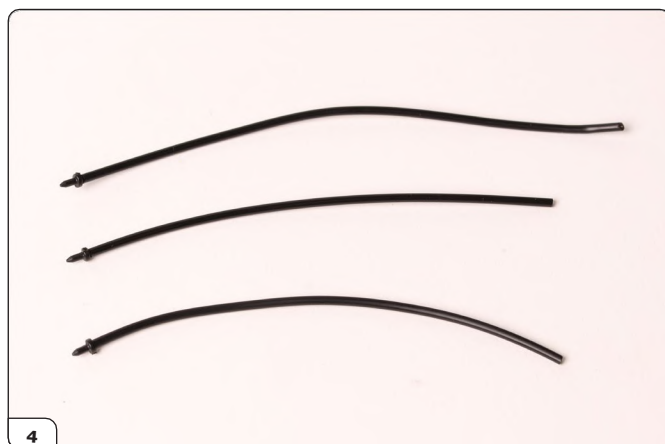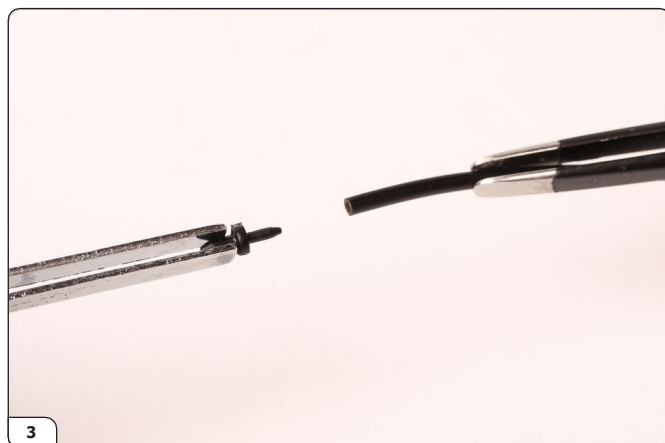

ステージ98：エンジンへの部品追加①

←ステップ1の続き



各パイプの反対側を、キャニスターセットに差し込みます。このとき一番長いパイプは「2」のキャニスターに差し込んでください（写真5→6）。



STEP 2

ケーブルの接続





ボディを逆さまにして作業台の上に置き、フロントガラスを保護するために側面を支えます。ケーブル03、05、06を写真1のようにブラケットの下に通します。続いて、ケーブル02、03、04、05、06、09、10の同じ番号どうしを結線していきます。

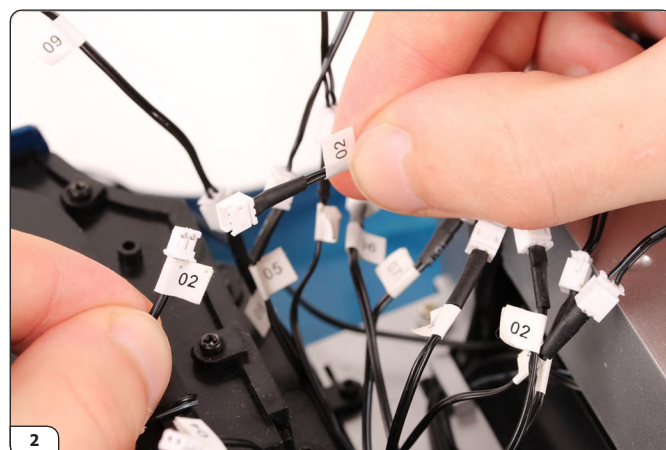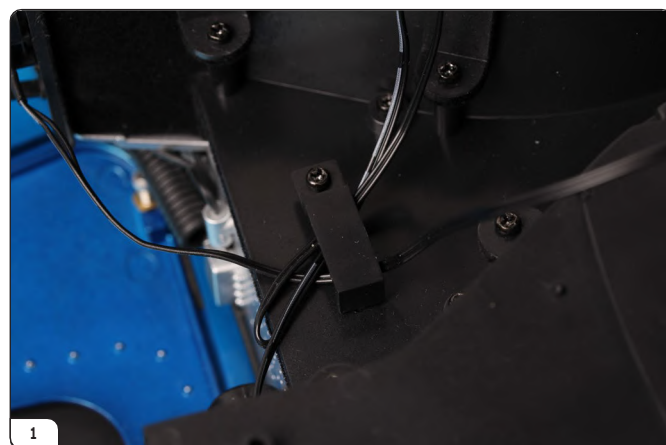

ステージ98：エンジンへの部品追加①

←ステップ2の続き



同じ番号どうしを結線していきます（写真3→8）。

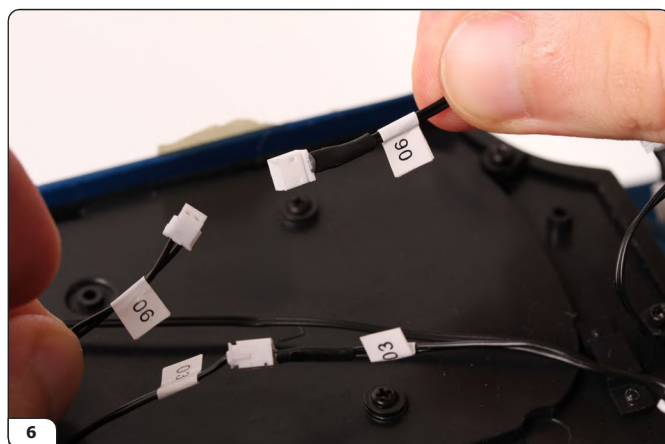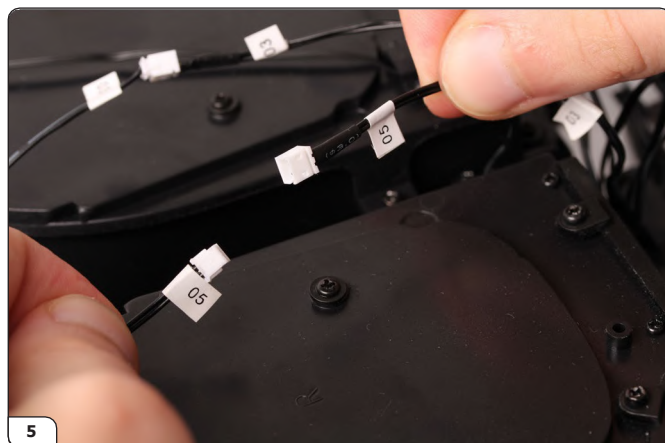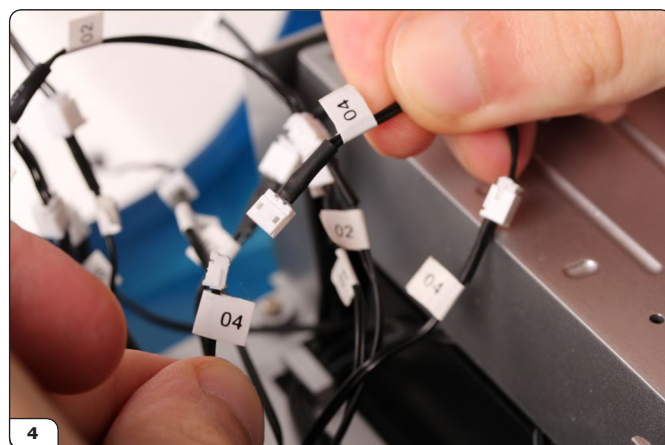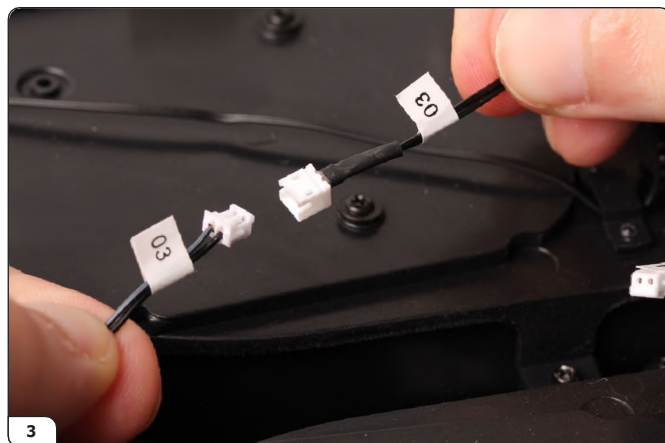

ステージ98：エンジンへの部品追加①

←ステップ2の続き

結線が終わったら束ねてフロアのセンターに収めます（写真9）。ボトムラジエターラージパイプとパイプをセットしたキャニスターは、後のステージで装着します。

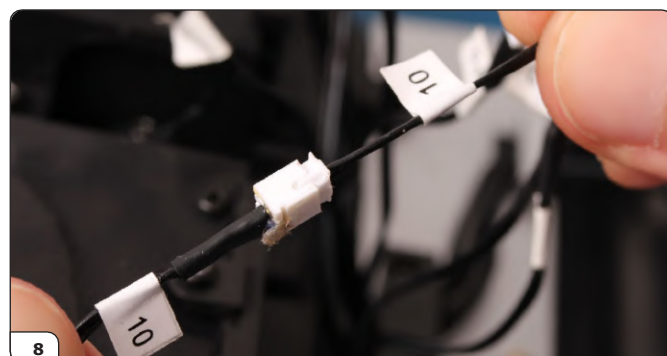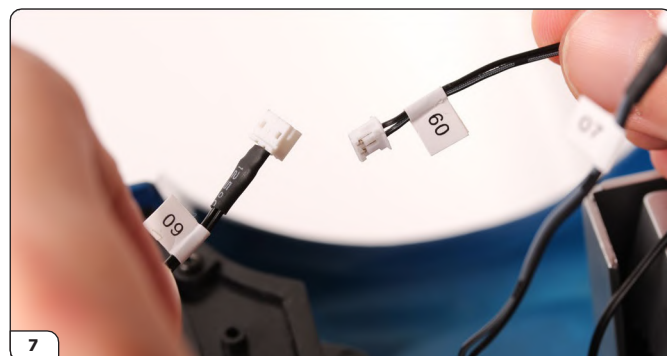


ステージ98：エンジンへの部品追加①

ステージ98の完了




ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

ステージ99では、さらにエンジンに細かい部品を取り付けていきます。

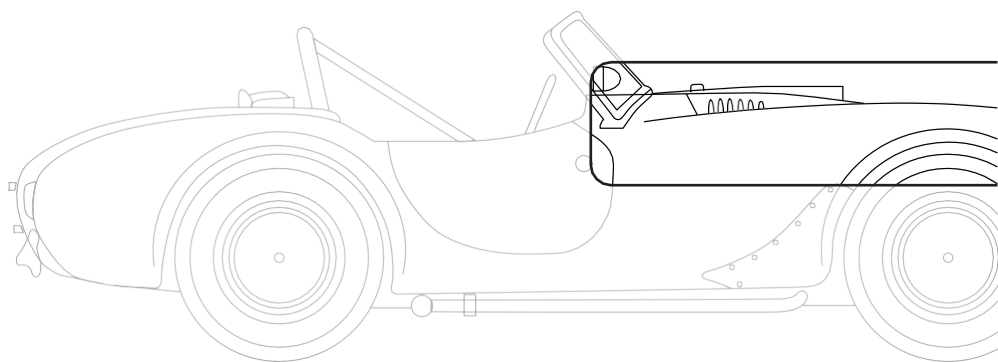

ステージ99 パーツリスト

名称	数量
小型パイプ 99a	1
パイプ99c	1
フューエルライン 99b	1
パイプ	1
フューエルパイプ 99f	1
ステアリングシャフトトップカバープレート 99d	1
フロントラテラルケーシングレフトバー 99g	1
ネジ OD05	5 (予備1含む)
ネジOP08	5 (予備1含む)
ネジ OP03	7 (予備1含む)
ネジOD11	2 (予備1含む)

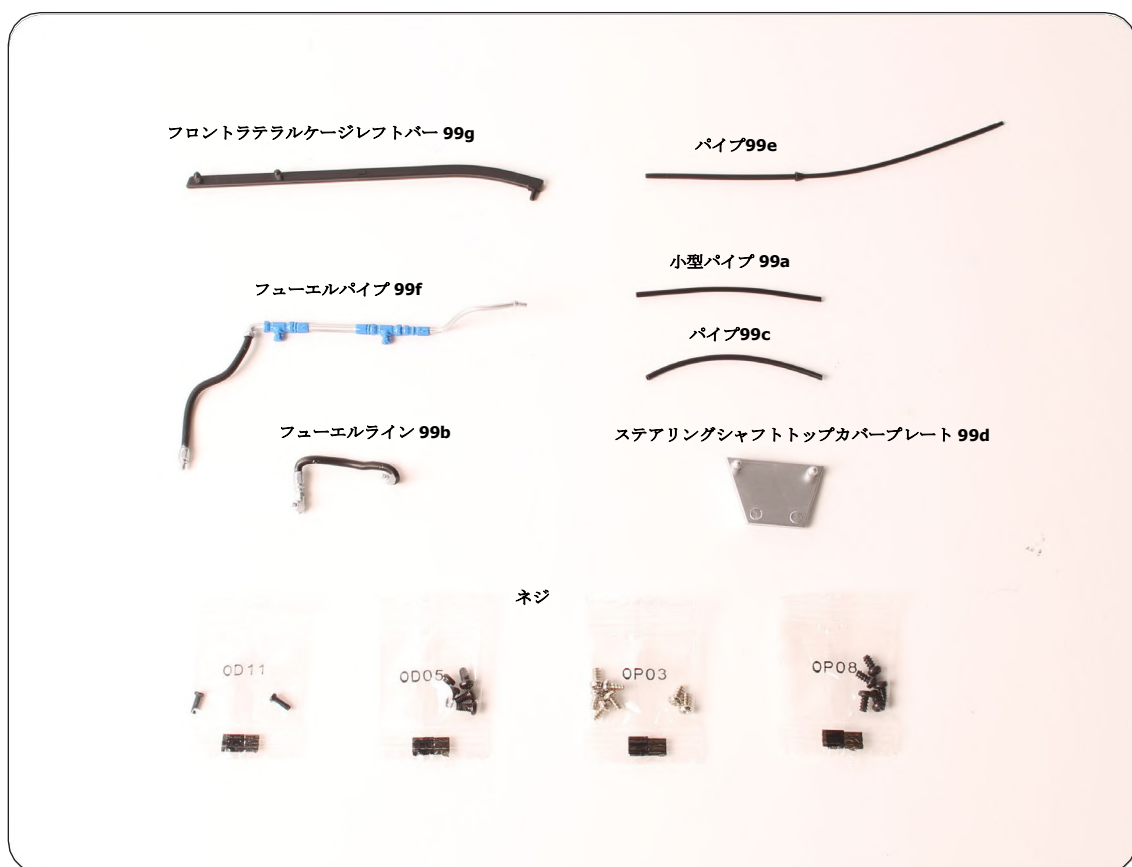

ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

STEP 1

ホイールを外す



作業の便を図るため、ロックオフハブナットを引き抜いてシャーシから4つの車輪を取り外します（写真1→2）。これはきちんと保管しておいてください。とくにリアとフロントのタイヤは異なります。



STEP 2

燃料パイプなどの取り付け




フューエルライン99bの両端を写真1のように、対応するエンジンの穴に差し込んで固定します。続いて、パイプ99cをフライホイールカバーの穴に差し込みます（写真2）。パイプ99cの上端は今のところフリーのままでOKです。

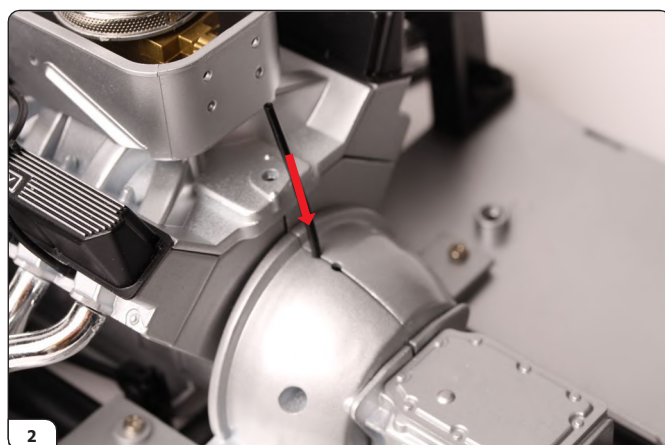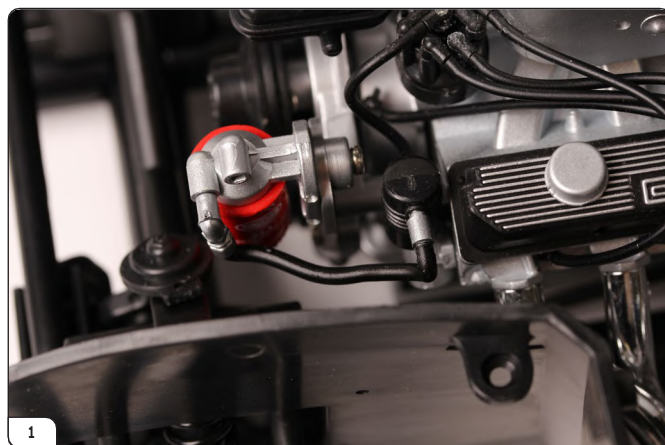

ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

←ステップ2の続き




ステージ95で開封したフロントライトLEDを配置します。07と08のフロントライトLEDを写真3と写真4のようにエンジン部の前から後ろへ通します。LEDは前面へ、コネクタは背面方向へ通しましょう。

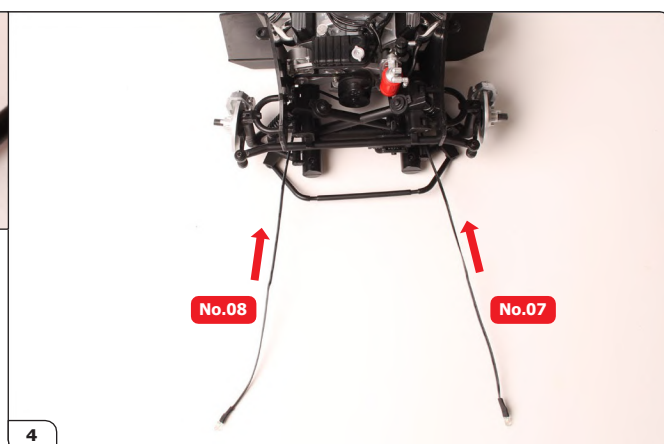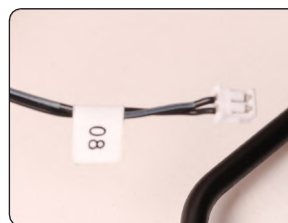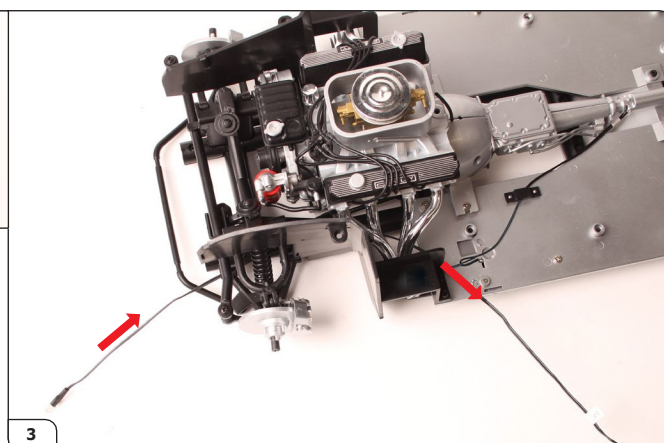

STEP 3

ケーブルの接続

ウインドシールドを保護するために、発泡スチロールなどの台座に乗せて作業します。シャーシはケーブルを接続しやすいように、ボディに近い位置で直立させて置きましょう（写真1→2）。接続するケーブルは01、07、08です（写真2→4）。

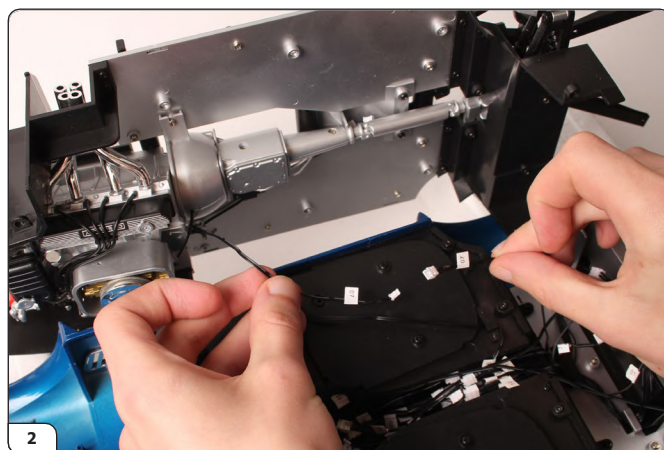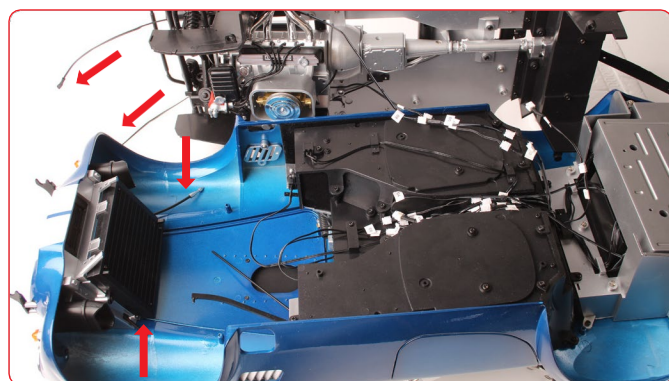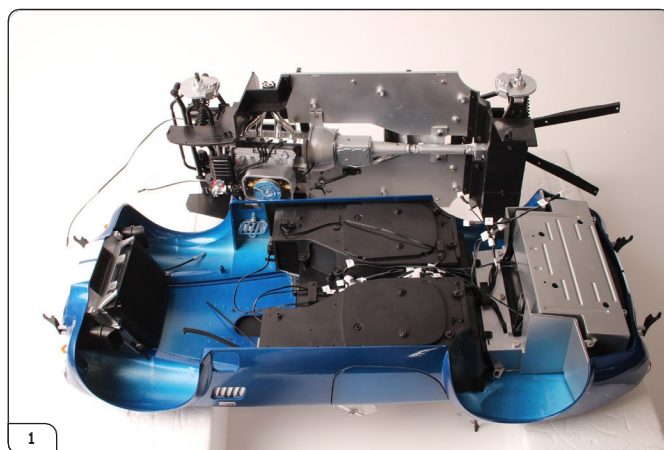

ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

←ステップ3の続き






ケーブルを接続したら、シャーシにボディをマウントしていきます（写真5→7）。シャーシの各部にきちんとおさまるように注意しましょう。

注意：アドバイス

ケーブルの取り回しが複雑です。ラジエーターからのオイルクーラーパイプは、後で接続するので、引っかかっていないか確認。フロントライトLEDのケーブルも同様です。

このステップはややわかりづらいので、組み立てに際しては、下記の組み立て動画も参照ください。



<https://www.agoramodels.com/download-centre-uk/#three>

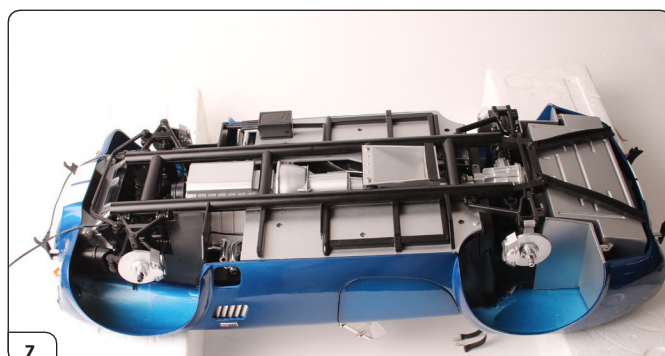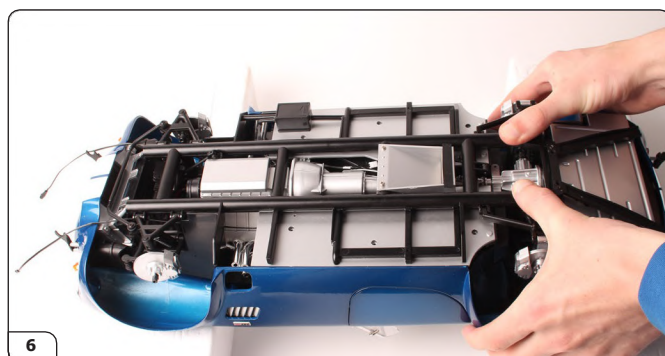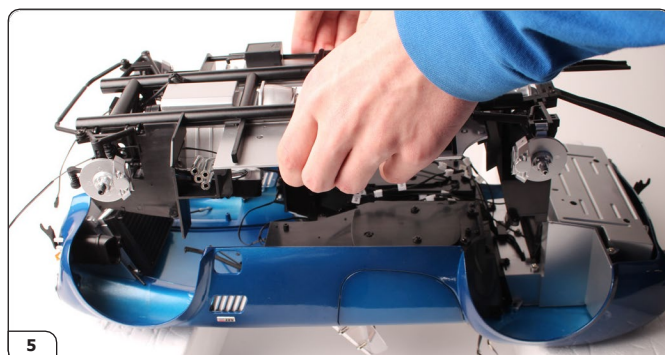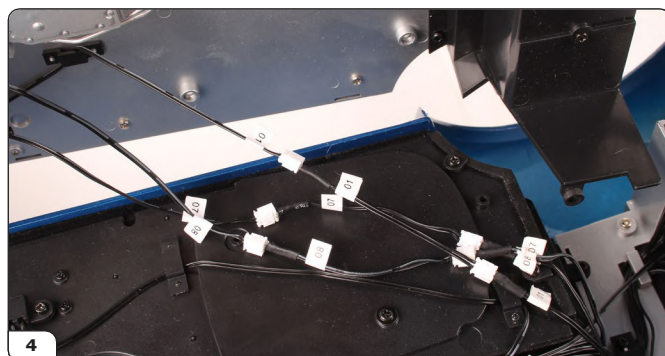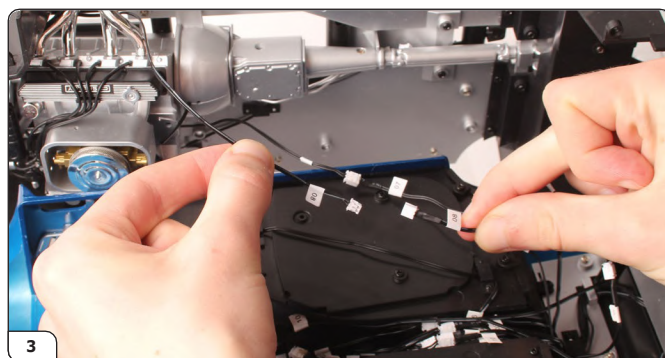

ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

←ステップ3の続き


ボディをしっかりと保持しながらOD05のネジで固定します（写真8→9）。

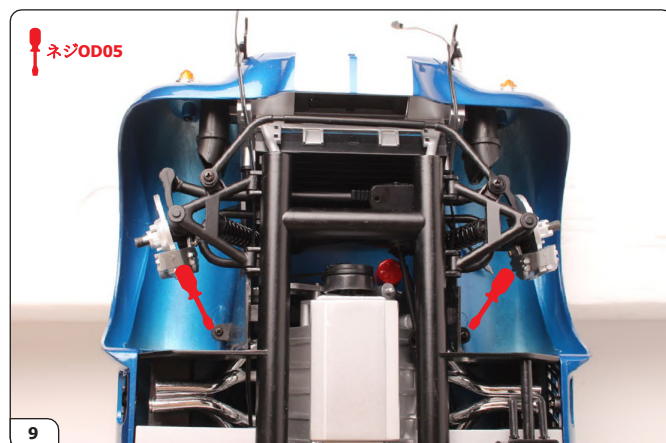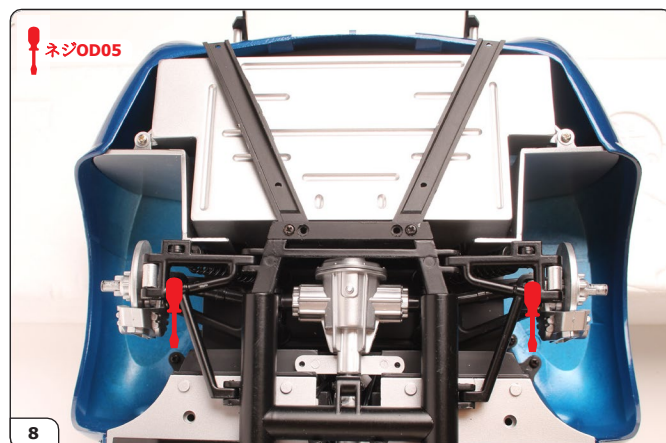

STEP 4

フロントライトLEDの取り付け

左右のフロントライトLEDをヘッドランプ後部の穴に差し込みます（写真1→2）。


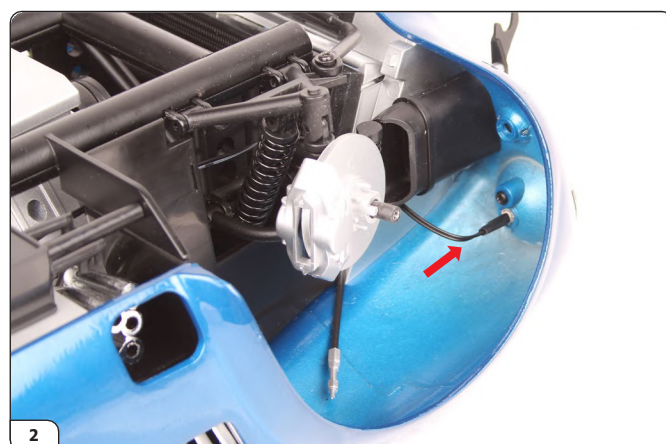


ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

STEP 5

シャーシを固定する


OP03のネジでシャーシを固定してください（写真1）。続いてウィッシュボーンマウントをOP08のネジで固定します（写真2）。

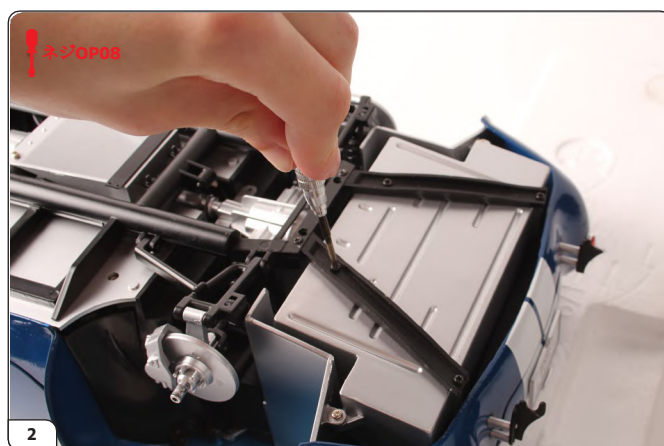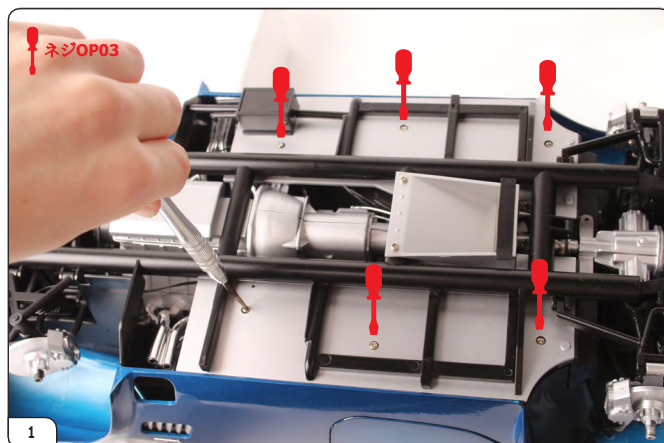

STEP 6

ホイールの再装着

ステップ1で外したホイールを逆の手順で再装着します（写真1→6）。

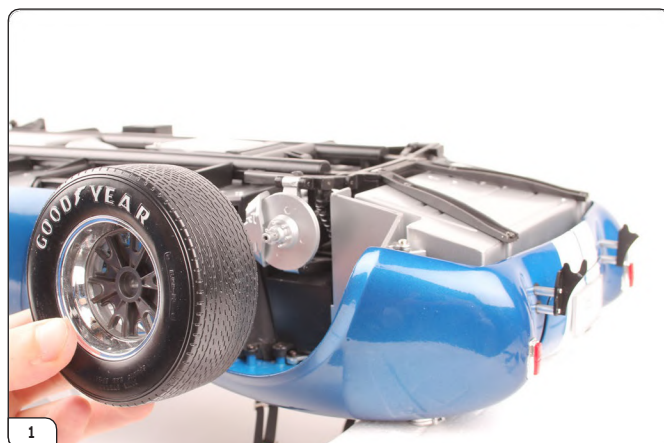

ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

←ステップ6の続き

前後輪、左右のホールの状態を確認してください。



ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

STEP 7


エンジンのディテールアップ

ボンネットサポートを使ってボンネットを開いた状態にします。先が細いラジオペンチなどを使って、ステージ67で作業したステアリングシステムシャフトの端をステアリングコラムに装着してください。ステアリングコラムは、2本のエキゾーストパイプの間を通っているので、0D11のネジで固定します（写真1→2）。続いてステアリングシャフトトップカバープレート99dをはめ込みます（写真3→4）。

注意：アドバイス

このステップはややわかりづらいので、組み立てに際しては、下記の組み立て動画も参照ください。



<https://www.agoramodels.com/download-centre-uk/#three>

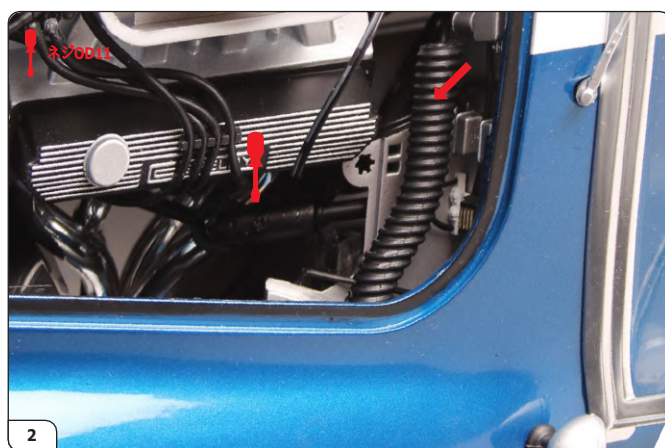

ステージ99：エンジンへの部品追加②とボディのマウント

←ステップ7の続き

フロントラテラルケーシングレフトバー 99g を写真の赤矢印のようにステアリングシャフトトップカバープレート99dの上に置き、ベントした部分の突起をエンジンの穴に差し込みます（写真5）。以下はパイプ類の配置です。まずパイプ99を写真6の赤線の形にはめ込みます（写真6）。次にステップ2で取り付けしたパイプ99cをファイヤーウォールの穴に差し込み、99aをオイルペーパーキャニスターとフライホイールカバーの穴に配管します（写真7）。燃料パイプ99fをキャブレターの周りに通し、一端をファイアウォール、もう一端を燃料ポンプに差し込みます（写真8）。

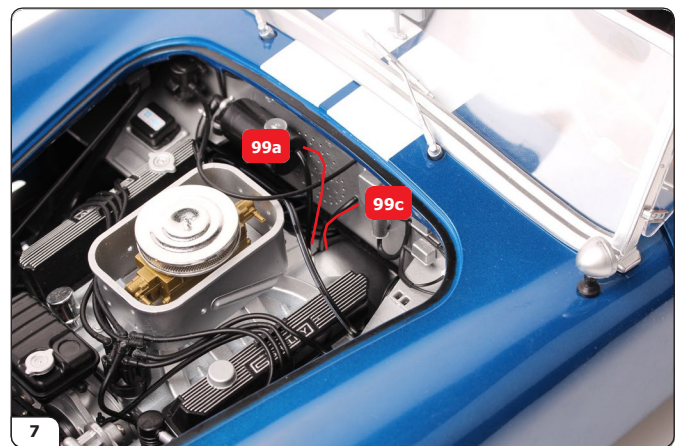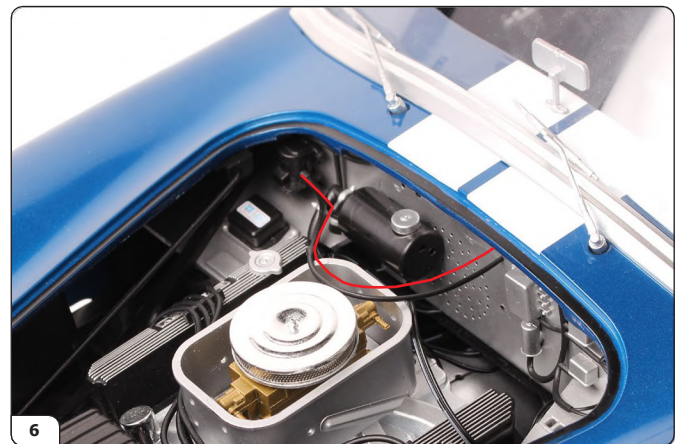


ステージ99の完了




ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト

ステージ100。いよいよ最後の工程です。エンジンのさらなるディテールアップとコブラの象徴といえるサイドエキゾーストを取り付けます。

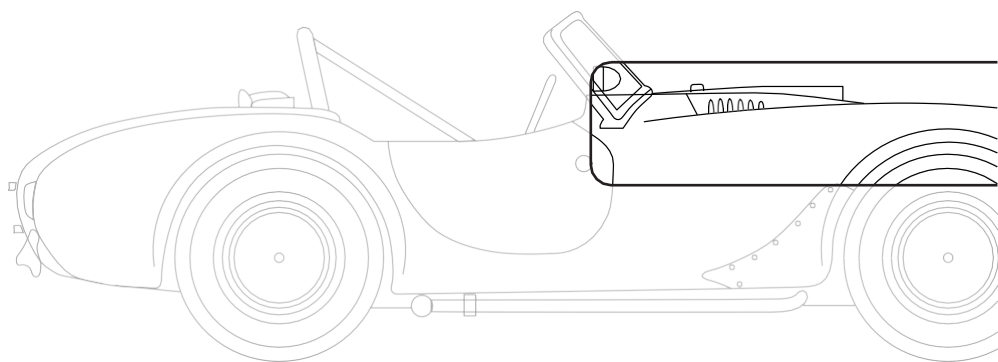

ステージ100 パーツリスト

名称	数量
トップラジェターラージパイプ100a	1
オイルペーパーキャニスター大型パイプ100b	1
キャブレターアクチュエーターシステム 100c	1
トップラジェタースモールパイプ 100d	1
スタビライザー取付ブラケット	1
ネジOP17	3 (予備1含む)
ネジOD01	3 (予備1含む)


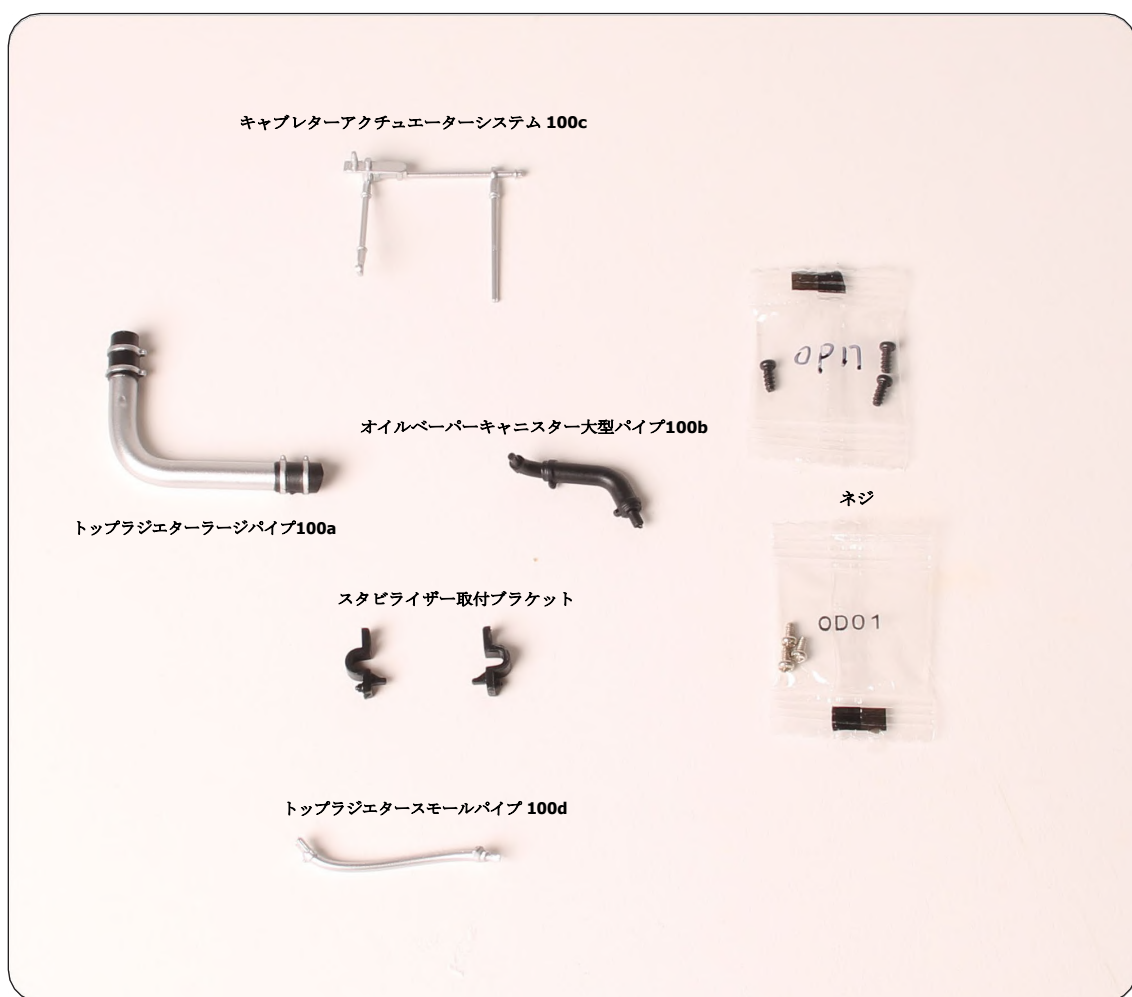


ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト

STEP 1

エンジンのディテールアップ


L字に曲がった太いトップラジエターラージパイプ100aを写真1のようにエンジン内に配置します。一方はエキスパンションタンク、もう一方はラジエター背面に取り付けます。次に、ステージ83で作業した左オイルクーラーホースをオイルフィルターのノズルに押し込みます（写真2→3）。続いてオイルペーパーキャニスター大型パイプ100bの一端をオイルペーパーキャニスター、もう一方をエンジンブロックに差し込みます（写真4→5）。

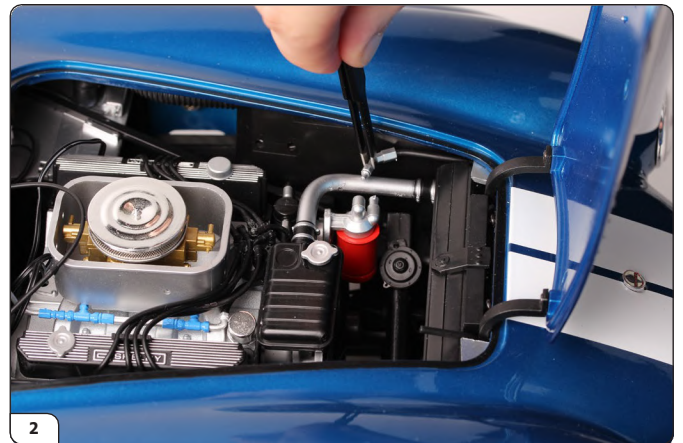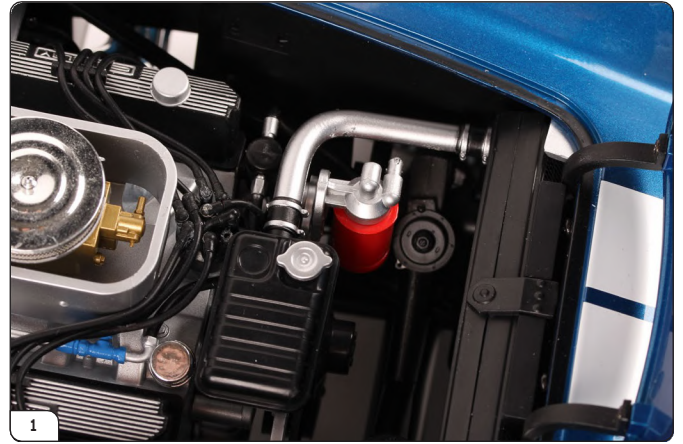

ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト

←ステップ1の続き




トップラジエタースモールパイプ100dの一端をラジエーターの背面、もう一方をエクspansionタンクに差し込みます（写真6→7）。続いてキャブレターアクチュエーターシステム100cのピンをステアリングシャフトトップカバープレートの下に押し込みます（写真8→9）。

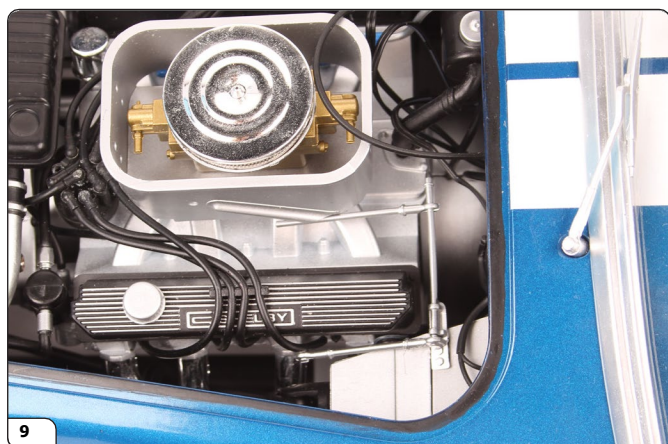

ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト

←ステップ1の続き




ステージ98で組み立てたキャニスターセットの3本のパイプをエンジンの下に通し（写真10）、エンジンの中に入れます。キャニスターセットの突起をフロントフェンダーライナーの穴に差し込みます（写真11）。続いてボンネットを閉じてボディをひっくり返し、キャニスターセットの3本のパイプを、写真12のようにマウンティングボックスに差し込みます。さらにステージ98で開封したボトムラジエーター大口径パイプの一端をラジエーター、もう一方をフロントエンジンプレートに差し込みます（写真13→14）。

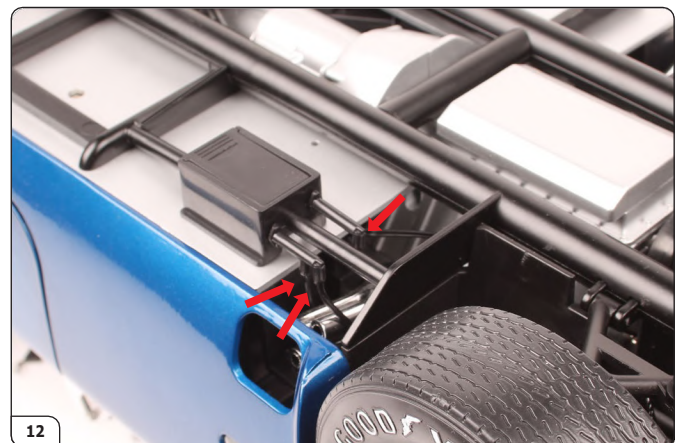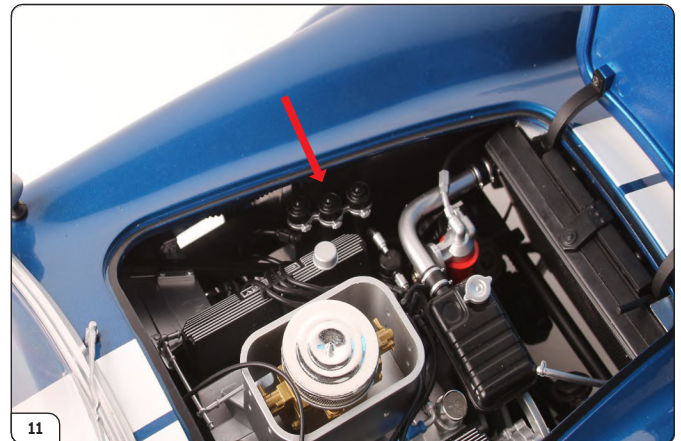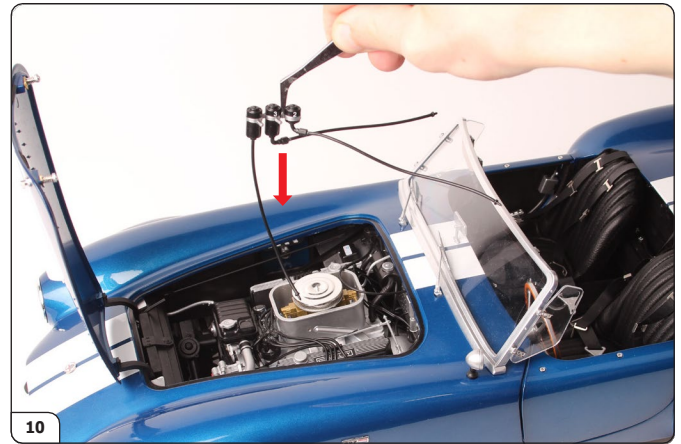

ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト

←ステップ1の続き

スタビライザー取付ブラケットをスタビライザーの上にOP17のネジで固定します（写真15→16）。

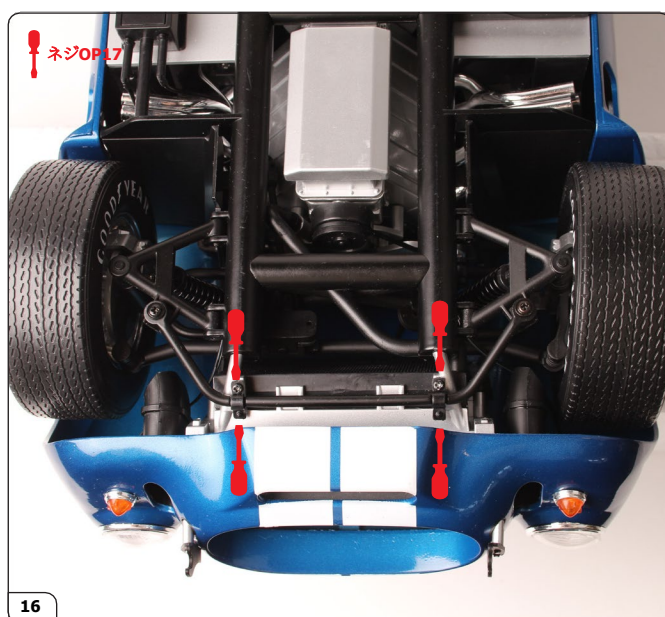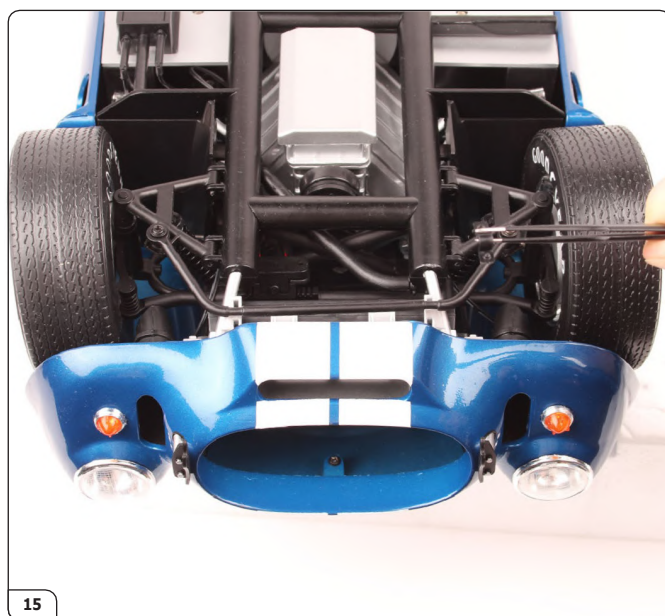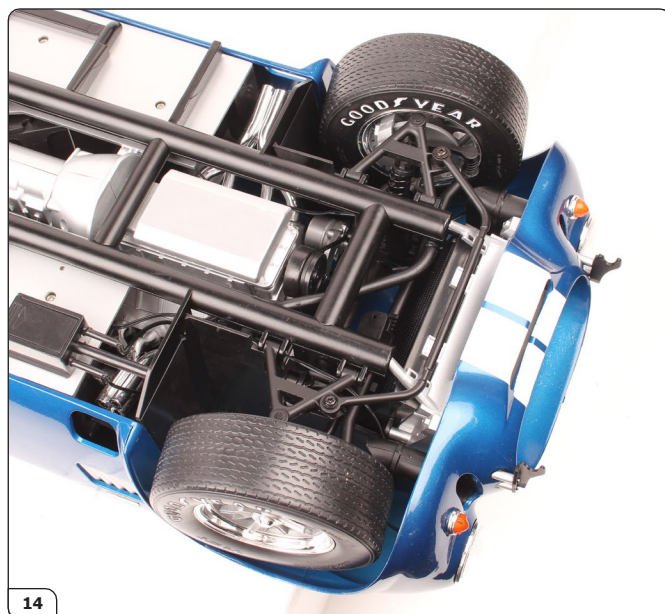

ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト


STEP 2

サイドエキゾーストの取り付け

4本の排気管をエキゾーストマニホールドパイプに差し込みます（写真1）。OD01のネジで、サイドエキゾーストを固定します（写真2）。反対側も同様作業してください（写真3→4）。

●注意：アドバイス●

エキゾーストマニホールドパイプが差し込みにくければ、下記の写真のように鑢で下処理をしてから差し込みます。

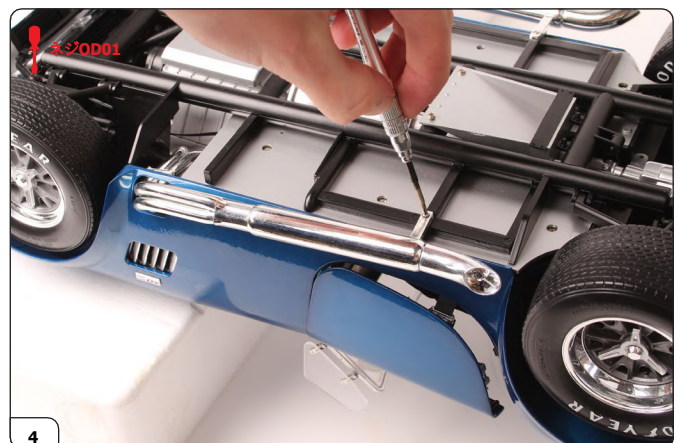


ステージ100:エンジンの部品追加③とサイドエキゾースト

STEP 3

水銀電池のセットと電気系統のチェック


セットする水銀電池は、LR44またはAG13が3個です（これらの水銀電池は付属していません）。ボディの裏側にある電池ボックスのカバーをスライドさせて開け、下の図のように水銀電池電池をセットします。

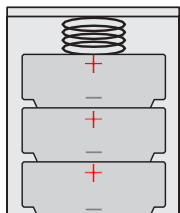

電気系統のスイッチ配置

電気系統のメインのオン・オフスイッチは、座席の間にあります。操作系のギミックは下記の操作系と関連づけられています。

- ・メインスイッチでヘッドライト点灯
- ・ブレーキペダルでストップランプ点灯
- ・ダッシュボード上のボタンでホーン操作
- ・アクセルペダルでエンジン音操作

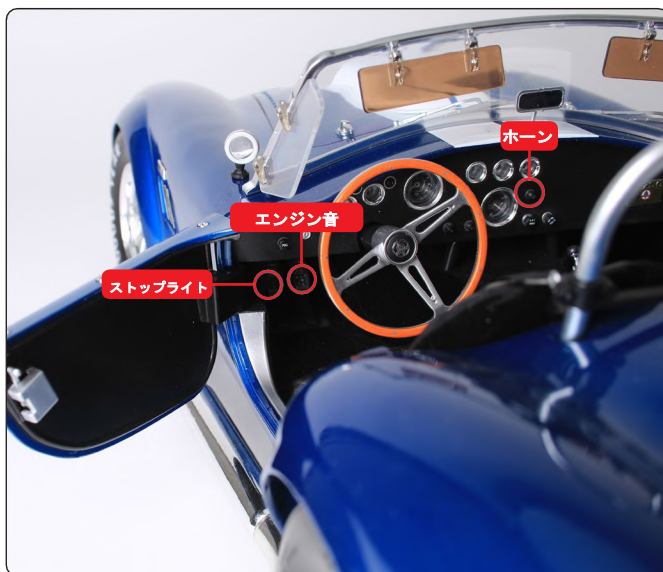

ステージ100の完了



これですべての工程を完了しました。「シェルビーコブラ427セミコンペティション」の組み立てを楽しんで頂けたでしょうか？ 次回のモデルチェンジの際には、初回パックが無料になります。詳しくはagoramodels.comをご覧ください。

※モデル用のディスプレイケースもagoramodels.comで販売しています。

※モデルを良好な状態で維持するために、直射日光を避けてください。