

1967

SHELBY GT500

# SUPER SNAKE

パック②組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ⑦右ドア

ステージ⑧右ウインドウとドアヒンジ

ステージ⑨右ドアの内装

ステージ⑩助手席バックレスト

ステージ⑪助手席

ステージ⑫リアシャーシ

ステージ⑬燃料タンクボトム

ステージ⑭燃料タンクトップ・燃料ホース

## ●組み立て前の注意点●


- ①説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ②各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。

- ④作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑤ボディ本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑥金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

## ステージ⑦右ドア

パック②では、パック①で組み立てた左ドアに続いて、右ドアから組み立てていきます。

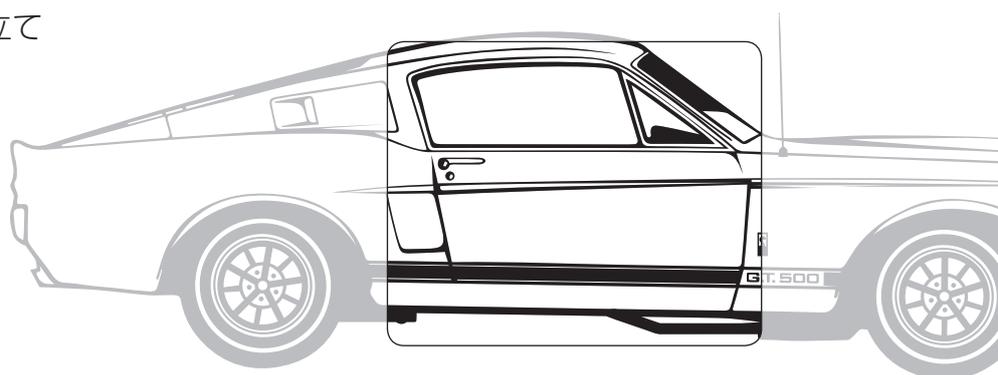

### STAGE⑦パーツリスト

名称	数量
右ドア	1
右ドアハンドル	1
ネジ MP02	2 (予備1含む)



#### ● 組み立て前の注意点 ●

- ①各パーツには、予備のネジが付属しています。パーツリストに「予備1含む」と追記されているネジです。
- ②異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に回し入れると頭やネジ山が破損することがあります。爪楊枝の先などにワセリンや石鹸、機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締め付けることができます。

## ステージ⑦右ドア

### STEP 1

#### 右ドアハンドルの取り付け

右ドアの外側から右ドアハンドルの突起を穴に入れ(写真1)、MP02のネジでハンドルを固定します(写真2)。




### ステージ⑦の完了



## ステージ⑧右ウインドウとドアヒンジ


ステージ⑦で組み立てた右ドアに、ウインドウとドアヒンジを装着します。

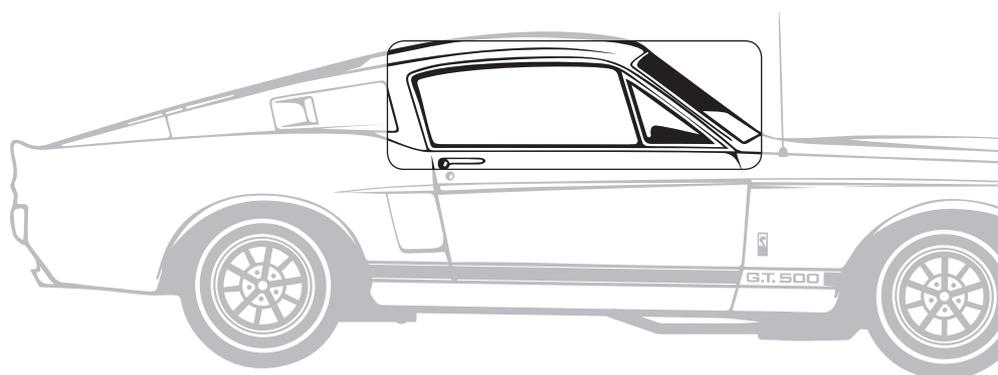

### STAGE⑧パーツリスト

名称	数量
右ウインドウ	1
ドアヒンジ	1
ヒンジブラケット	1
ネジ MD06	1 (予備1含む)
ネジ MD05	4 (予備1含む)

●注意● クォーターウインドウの留め金は非常に壊れやすいので、右ウインドウを動かすときには破損に注意してください。

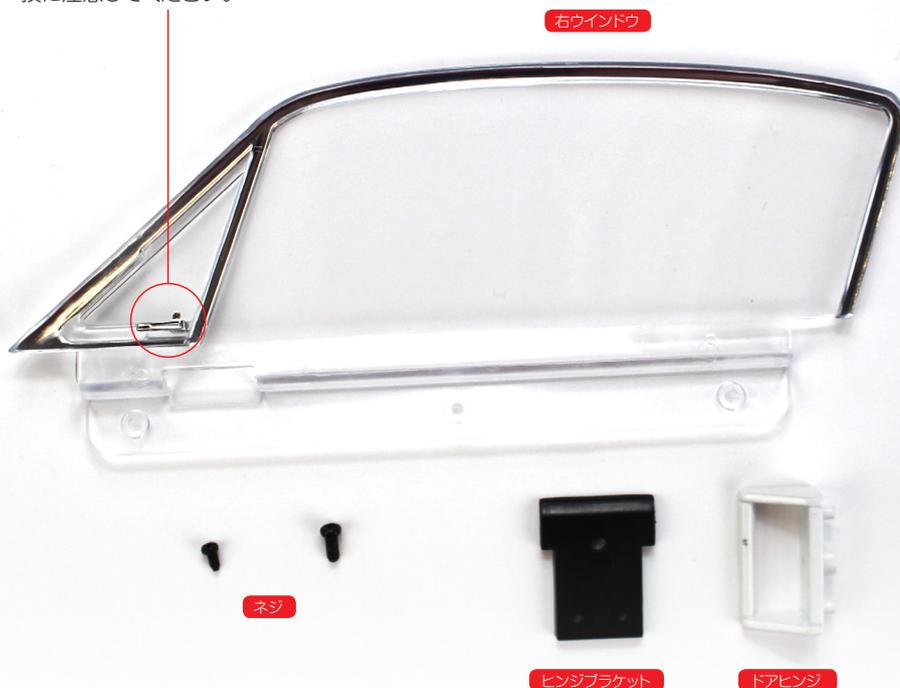


## ステージ⑧右ウィンドウとドアヒンジ

### STEP1

#### 右ウィンドウの取り付け



ステージ⑦で組み立てた右ドアに、右ウィンドウを取り付けます。右ドアの内側にある3つの突起に、右ウィンドウの下に開いた3つの穴に合わせ、MD05のネジ3本で固定します。

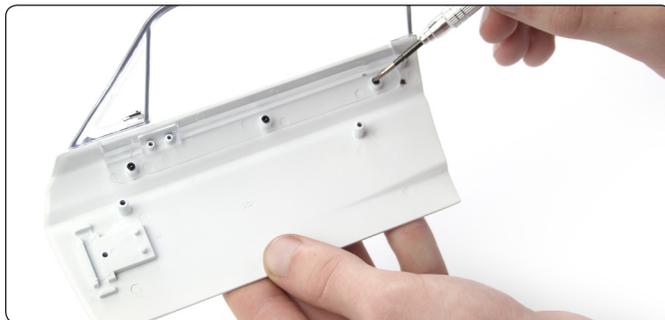

### STEP2


#### ドアヒンジとヒンジブラケットの取り付け

ドアヒンジを右ドアの内側にある溝にセットします(写真1→2)。ヒンジブラケットを2つの対応する突起に合わせ(写真3)、ドアヒンジを上に乗せた状態で、MD06のネジで固定します(写真4)。ドアヒンジが自由に動くことを確認してください。

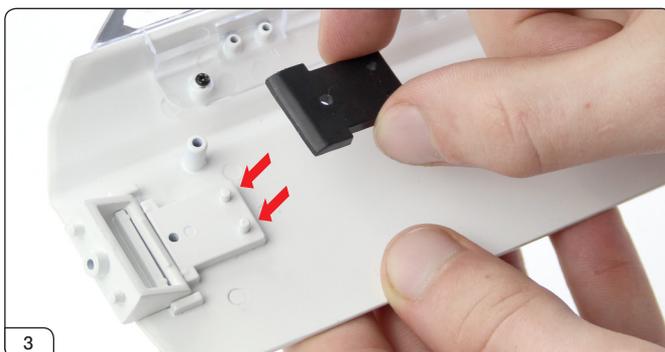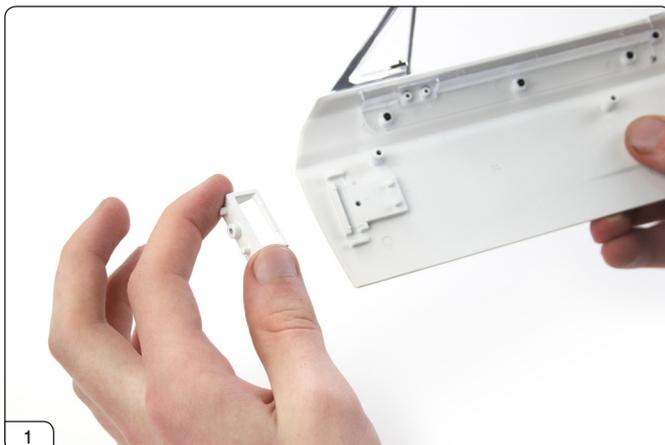


## ステージ⑧右ウインドウとドアヒンジ

ステージ⑧の完了

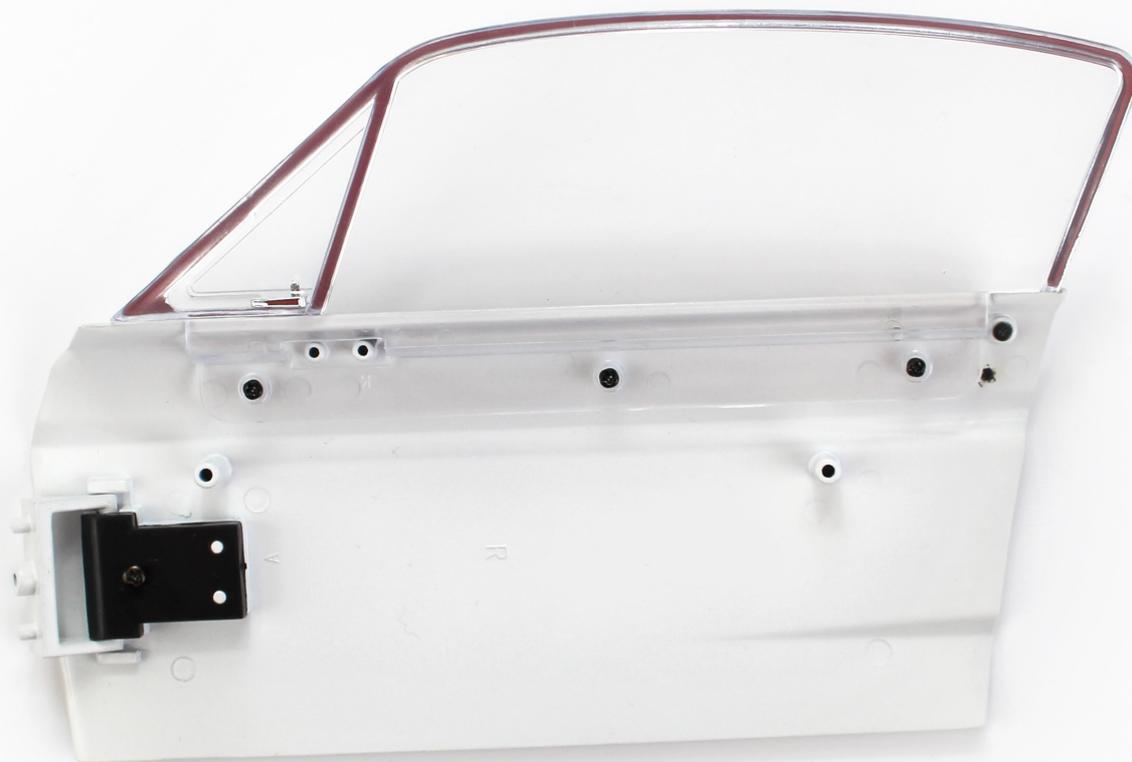

## ステージ⑨右ドアの内装

ステージ⑧で組み立てた右ドアに内装部品を取り付けます。

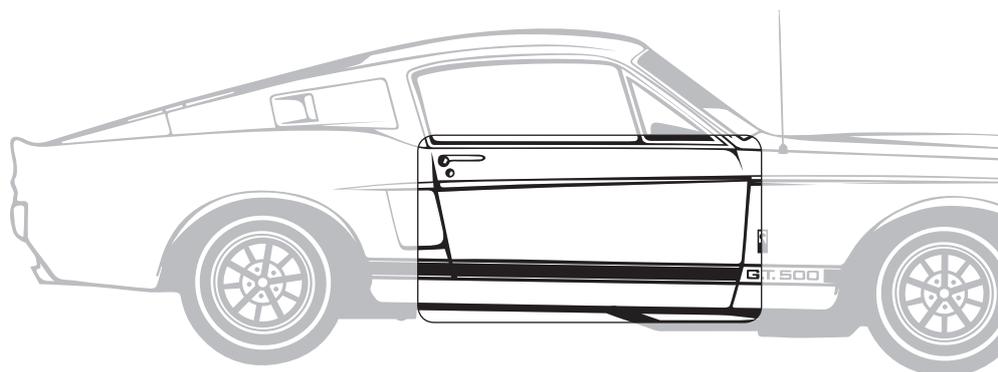

### STAGE⑨パーツリスト

名称	数量
右ドアメインインサイドパネル	1
インテリアドアハンドル	1
ウインドウクラックハンドル	1
アッパートリムストリップ	1
ロアトリムストリップ	1
ドアハンドルブラケット	1
ネジ MD06	3 (予備1含む)
ネジ MP01	3 (予備1含む)
ネジ MP02	4 (予備1含む)
ネジ MP03	2 (予備1含む)



## ステージ⑨右ドアの内装

### STEP1

#### ロアトリムストリップの取り付け

ロアトリムストリップの突起を、右ドアメインインサイドパネルの対応する穴にはめ込みます(写真1→2)。裏側からMP01のネジ2本で固定します(写真3)。


●注意● 部品にバリ状の縁が残り、位置決めが難しいことがあります。この場合は、目の細かいクラフト用ヤスリやエメリーボードなどで削るといいでしょう。



### STEP2

#### インテリアドアハンドルの取り付け

インテリアドアハンドルをドアハンドルブラケットにセットします(写真1)。これを右ドアメインインサイドパネル裏側のスロットから差し込んでください(写真2)。ドアハンドルが右ドアメインインサイドパネルの室内側に出るはずですが(写真3)。続いてドアハンドルブラケットをMP02のネジ2本で固定し、MP03のネジ1本でハンドルを固定します(写真4)。ハンドルが自由に動くことを確認してください。

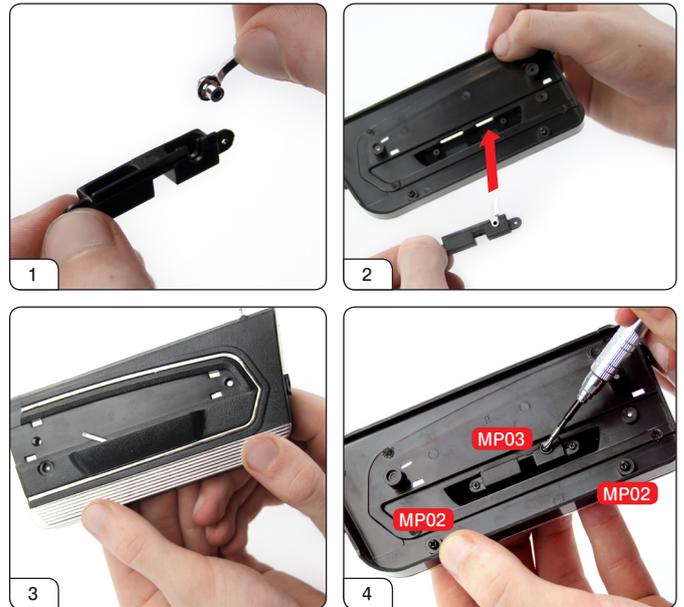

### STEP3

#### ウインドウクランクハンドルの取り付け

ウインドウクランクハンドルのボルト状の突起を、右ドアメインインサイドパネル内側の固定穴に合わせます(写真1)。裏面からMP02のネジ1本で固定します(写真2)。



## ステージ⑨右ドアの内装

### STEP4

#### 右ドアメインインサイドパネルの取り付け

ハンドル類を取り付け終わった右ドアメインインサイドパネルを右ドアに取り付けます。右ドアメインインサイドパネルの穴を右ドアの突起に合わせてはめ込み(写真1)、MD06のネジ2本で固定します(写真2)。



### STEP5

#### アッパートリムストリップの取り付け

アッパートリムストリップを写真1のようにドアのスロットに差し入れます(写真2)。ネジは使いません。カチッと音がするまでしっかりと押し込みます(写真3)。




## ステージ⑨の完了



## ステージ⑩助手席バックレスト

助手席シートのバックレスト（背もたれ）を組み立てます。

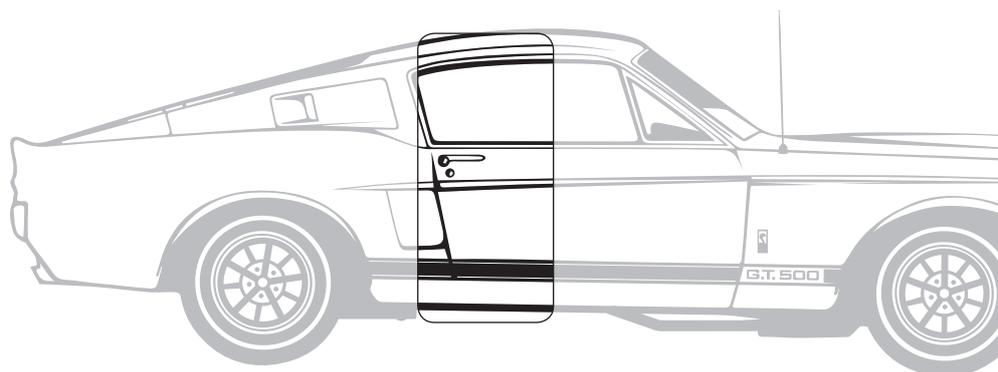

### ステージ⑩パーツリスト

名称	数量
助手席バックレスト	1
助手席バックレストフレーム	1
助手席バックレスト表皮材	1
ネジ MP01	5 (予備1含む)




## ステージ⑩助手席バックレスト

### STEP1

#### 助手席バックレストにフレームを取り付ける

助手席バックレストに開いている4つの穴と助手席バックレストフレームの4つの穴を合わせます(写真1→2)。MP01のネジ4本で固定します(写真3)。

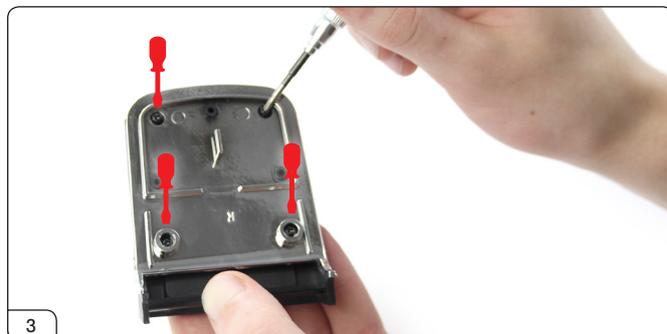

### STEP2

#### 助手席バックレスト表皮材の取り付け

助手席バックレスト表皮材の突起を、助手席バックレストフレームの穴に合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。中央に突出した部分が表皮材のスリットに収まります(写真1→2)。




## ステージ⑩の完了



## ステージ⑪助手席

ステージ⑩で組み立てた助手席バックレストに、助手席シートベースと助手席シートクッションを装着していきます。

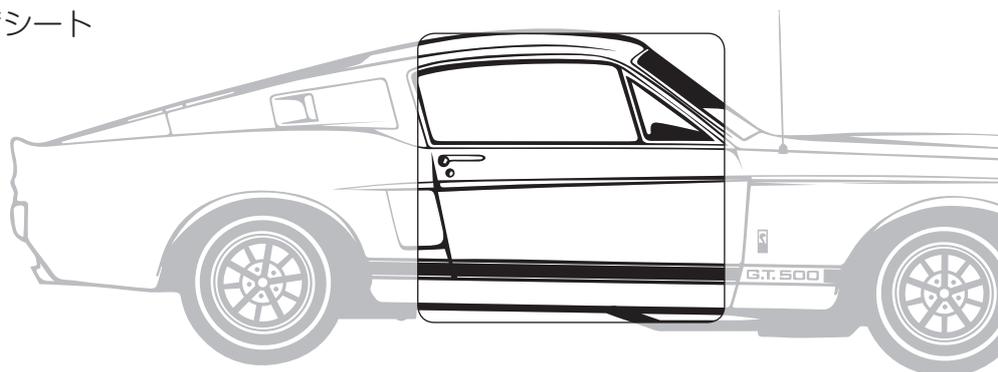

### STAGE⑪パーツリスト

名称	数量
助手席シートベース	1
助手席シートクッション	1
ネジ MP01	5 (予備1含む)



## ステージ⑪助手席

### STEP1

#### 助手席のバックレストの取り付け

ステージ⑩で組み立てた助手席バックレストの斜めの支柱を、助手席シートベースの斜めの溝に合わせて、しっかりと押し込みます(写真1→2)。



### STEP2

#### 助手席シートクッションの取り付け

助手席シートクッションの突起と助手席シートベースの穴を合わせて(写真1→2→3)、助手席シートベースの裏側から、MP01のネジ4本で固定します(写真4)。




## ステージ⑪の完了



## ステージ⑫リアシャーシ

リアシャーシは次のステージで使用します。

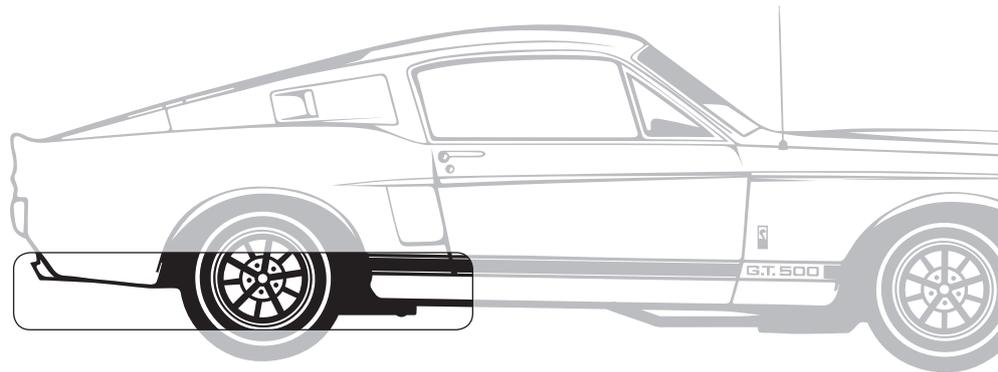


### STAGE⑫パーツリスト

名称	数量
リアシャーシ	1




## ステージ⑬燃料タンクボトム

燃料タンクを手始めにリアシャーシの組み立てを始めます。

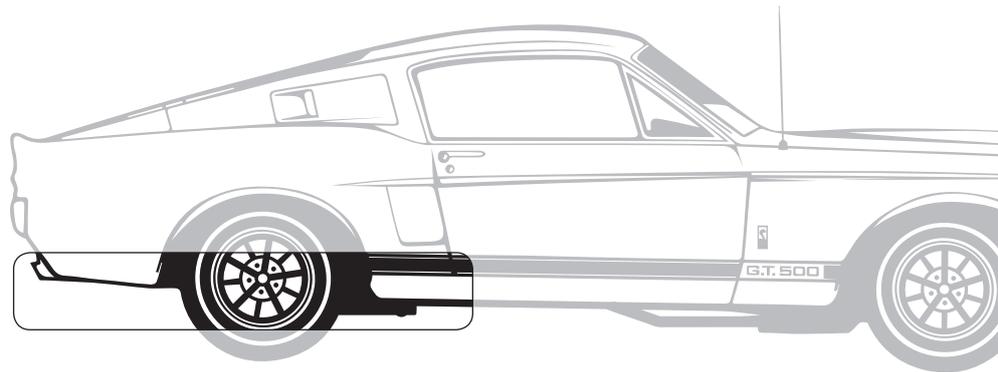

### STAGE⑬パーツリスト


名称	数量
燃料タンクボトム	1

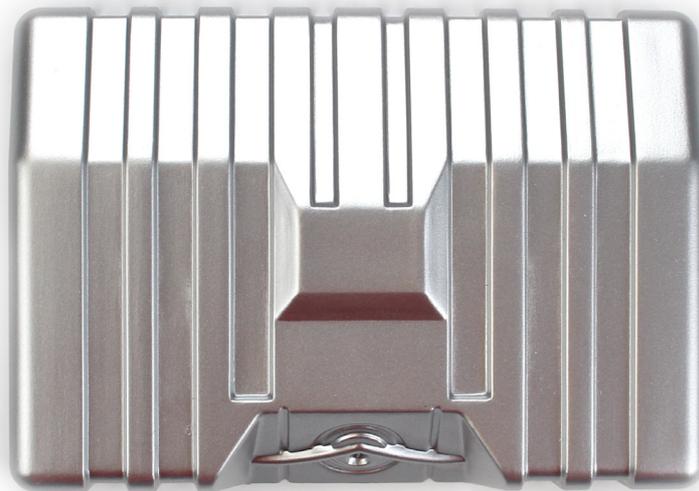

#### STEP 1


##### 燃料タンクボトムの取り付け(仮置き)

リアシャーシのツメに合わせて、燃料タンク底部を置きます(写真1→2)。本ステップでは、仮に置くだけです。次のステップ⑭のパーツと合わせて燃料タンクが組み立てられます。

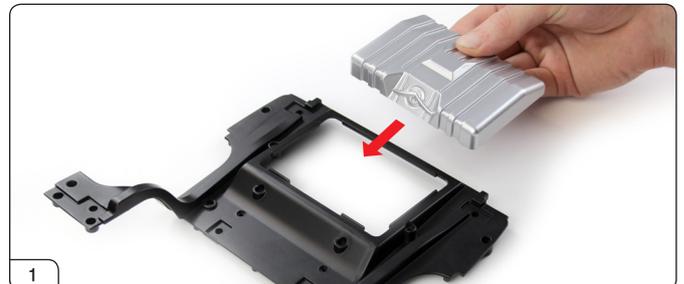

## ステージ⑭燃料タンクトップ・燃料ホース

燃料タンクのトップに燃料ホースを取り付け、ボトムと一体化させます。

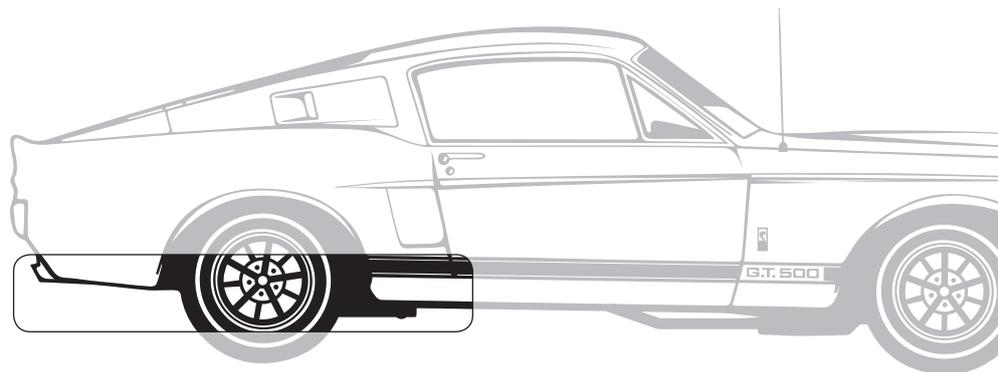

### STAGE⑭パーツリスト

名称	数量
燃料タンクトップ	1
燃料ホース	1
ネジ MP01	6 (予備1含む)



## ステージ⑭燃料タンクトップ・燃料ホース

### STEP1

#### 燃料ホースの取り付け

燃料ホースの端を燃料タンクトップに押し込みます(写真1→2)。切り欠きをガイドにして入れてください。裏側からMP01のネジで固定します(写真3)。



### STEP2

#### 燃料タンクトップを燃料タンクボトムと一体化

ステージ⑬で仮置きしたリアシャーシと燃料タンクボトムに燃料タンクトップを合わせて(写真1)、MP01のネジ4本で固定します(写真2)。



## ステージ⑭の完了

