

1967

SHELBY GT500

SUPER SNAKE

バック④組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ②③ミドルシャーシ

ステージ②④フロントフロアパン

ステージ②⑤ドライブシャフト

ステージ②⑥ギアボックス

ステージ②⑦フロントシャーシ

ステージ②⑧フロントフェンダーブラッシュガード

ステージ②⑨タイロッド

ステージ②⑩ステアリング・サスペンション

●組み立て前の注意点●

- ①説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ②各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし


てください（くれぐれも締めすぎないように注意）。

- ④作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑤ボディー本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑥金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

AGORA
MODELS

ステージ②③ミドルシャーシ

これまで組み立ててきたリアシャーシ
にミドルシャーシを組み付けます。

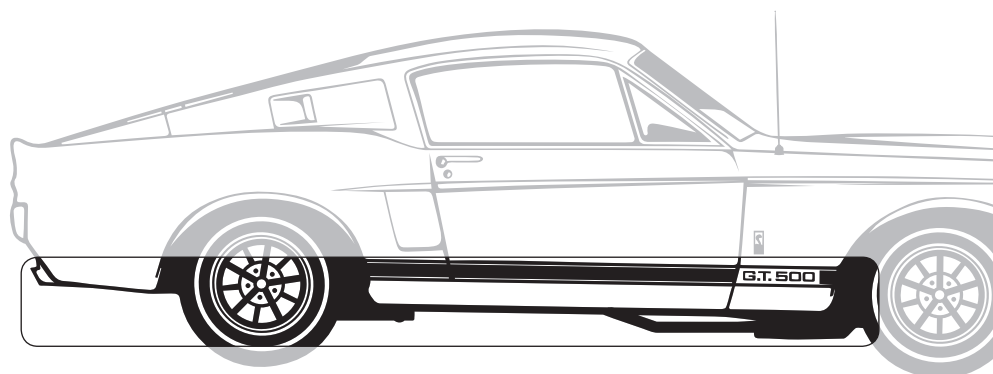

STAGE②③パーツリスト

名称	数量
ミドルシャーシ	1
ネジ MD06	5 (予備1含む)



●組み立て前の注意点●





- ①各パーツには、予備のネジが付属しています。パーツリストに「予備1含む」と追記されているネジです。
- ②異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に回し入れると頭やネジ山が破損することがあります。爪楊枝の先などにワセリンや石鹸、機械オイルなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締め付けることができます。

ステージ②ミドルシャーシ


STEP1

リアシャーシにミドルシャーシを取り付ける

リアシャーシの後端にある4つの突起とミドルシャーシのネジ穴を合わせて(写真1→2→3)、MD06のネジ4本で固定します(写真4)。シャーシが水平になるように取り付けます。締め付けが片寄らないように注意しましょう。

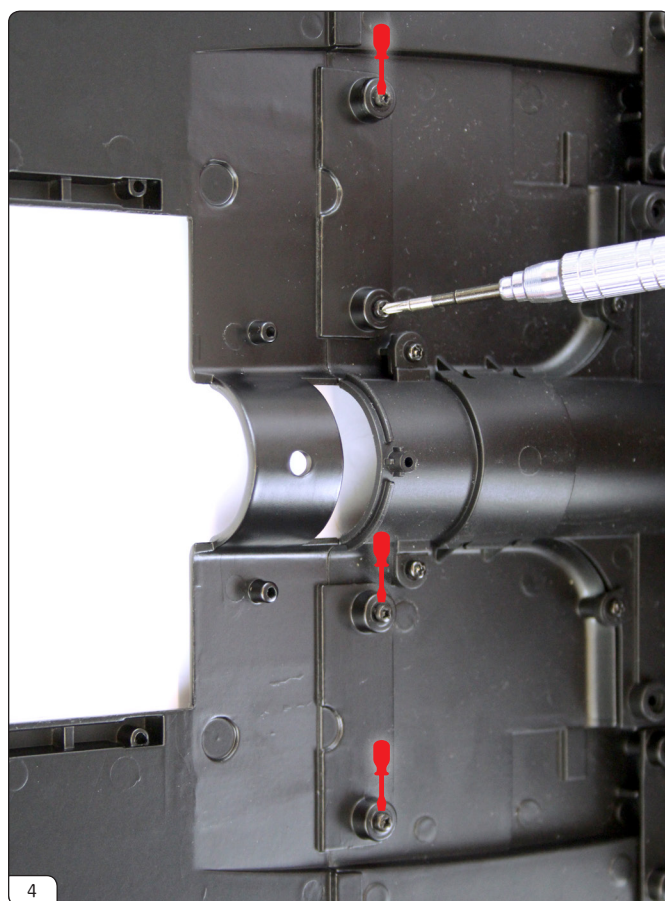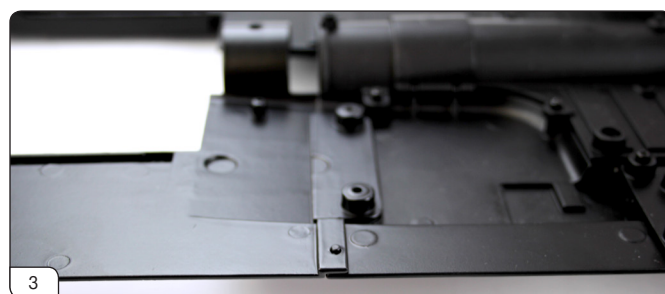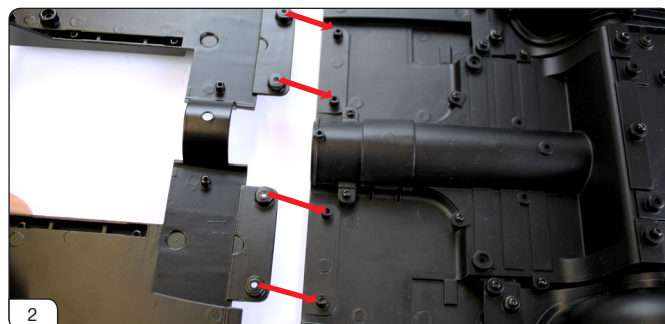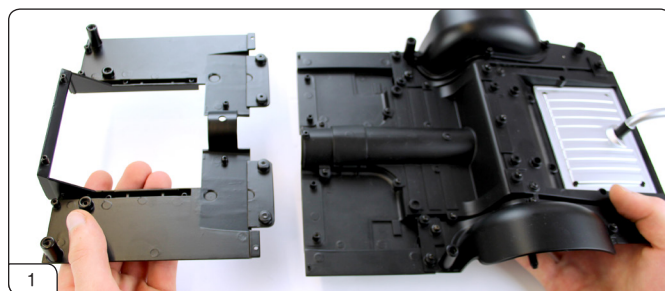


ステージ②③の完了

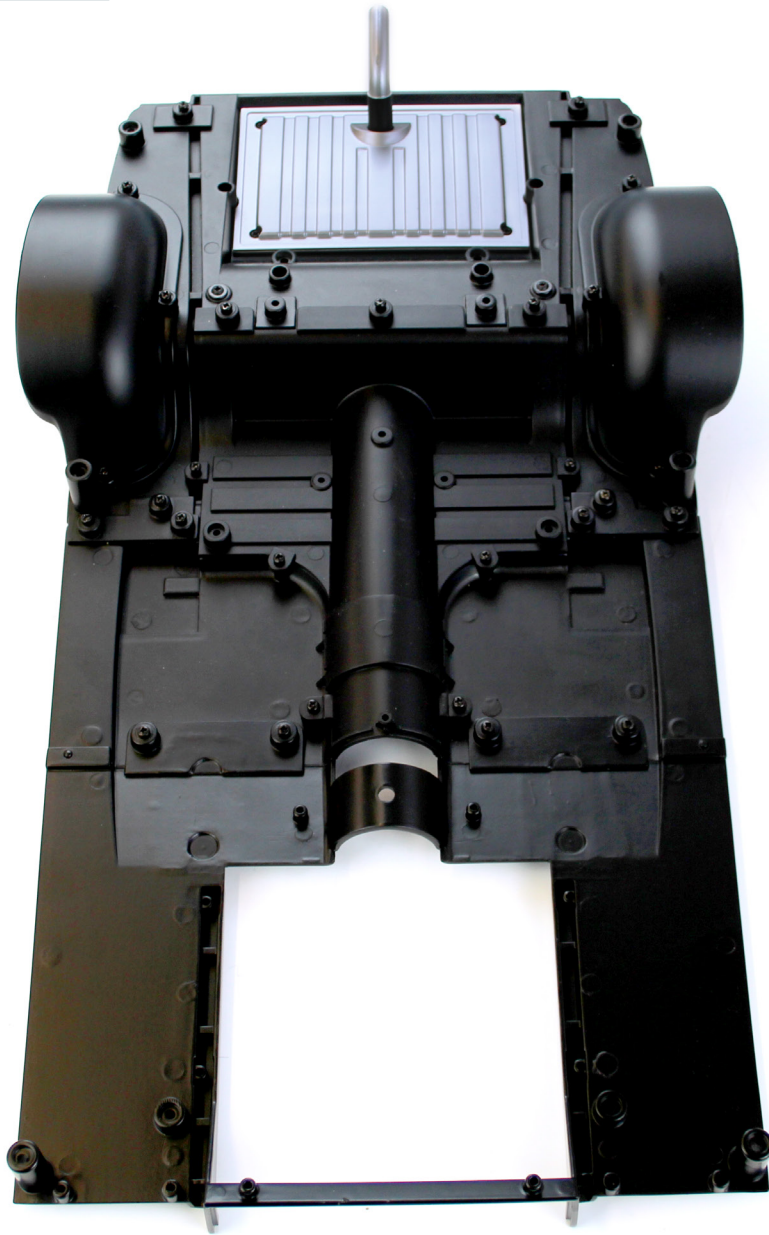

ステージ24フロントフロアパン


フロントフロアパンをシャーシに取り
付けます。

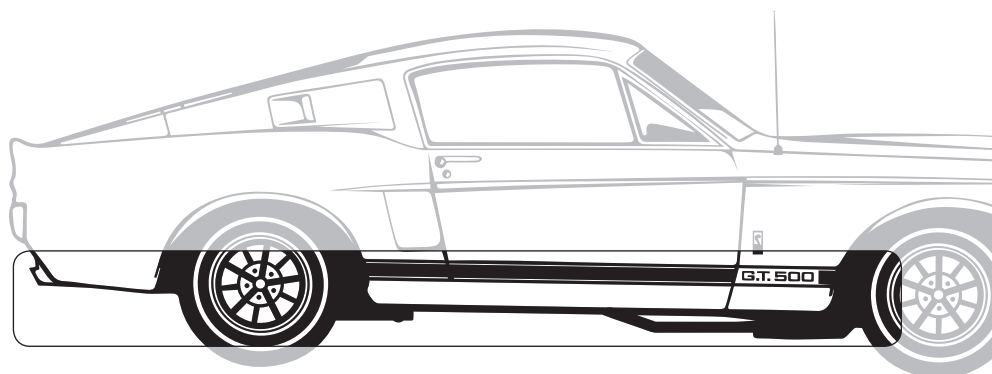

STAGE24パーツリスト

名称	数量
フロントフロアパン	1
ネジ MD02	5 (予備1含む)
ネジ MP03	2 (予備1含む)
ネジ MD06	5 (予備1含む)

フロントフロアパン

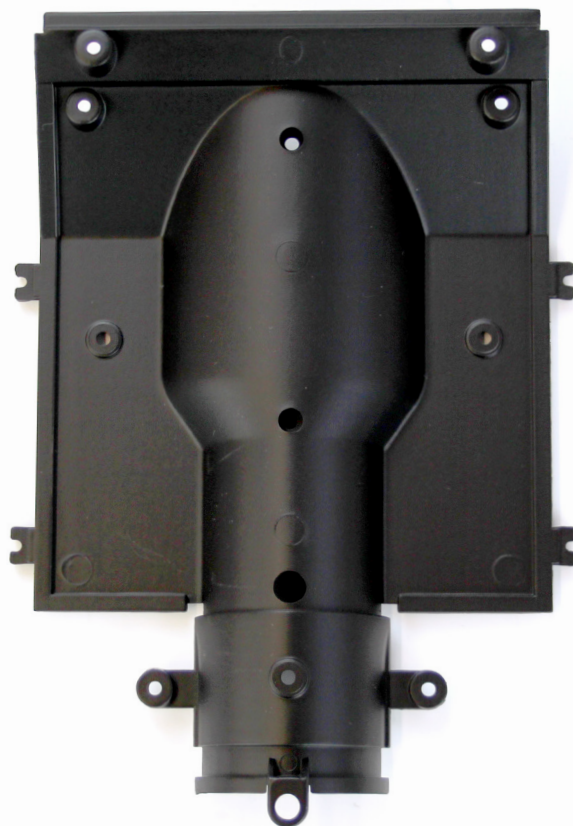

ネジ




ステージ②4 フロントフロアパン

STEP1

フロントフロアパンの取り付け

フロントフロアパンから円筒形に突出した部分（写真1／赤丸印）にある3つの穴を、シャーシの3つの突起と合わせます（写真1→2）。同時にシャーシ前面のネジ穴も合わせます（写真6）。本ステップではとりあえず、中央の一番大きな穴をMP03のネジを1本で仮に固定します。これは後で取り外す必要があるのですが、完全に締めないでください（写真3）。



●注意● フロアパンは、エキゾーストパイプを取り付けるときに外す必要があるのですが、緩く締めておきます。いったんネジを完全に締めてから緩めると、あとの取り外し作業が作業が楽になります。

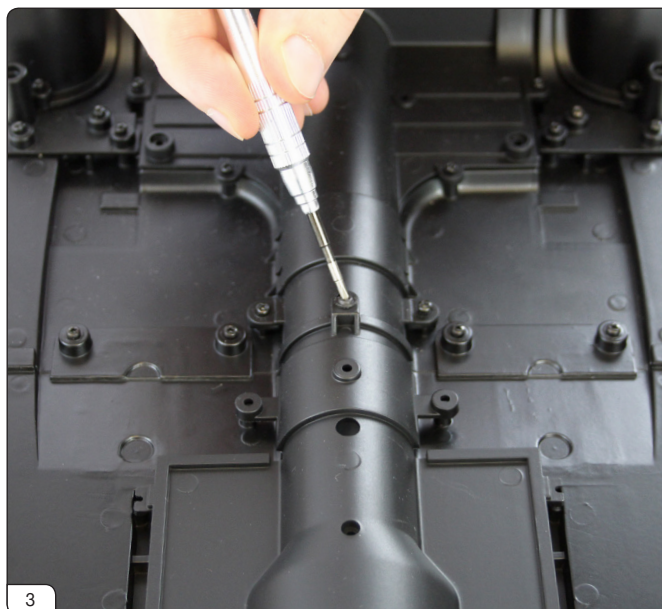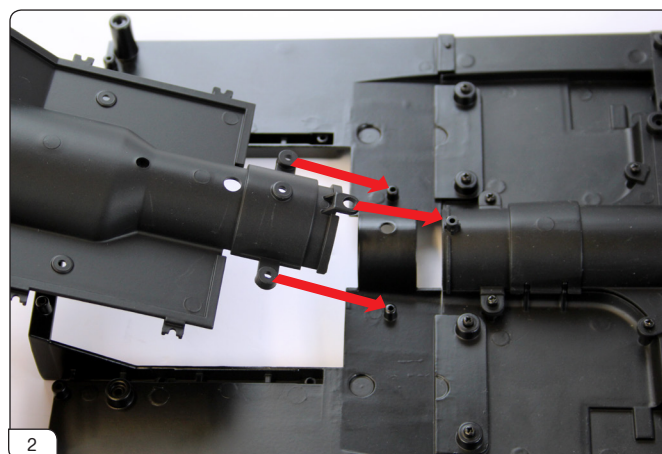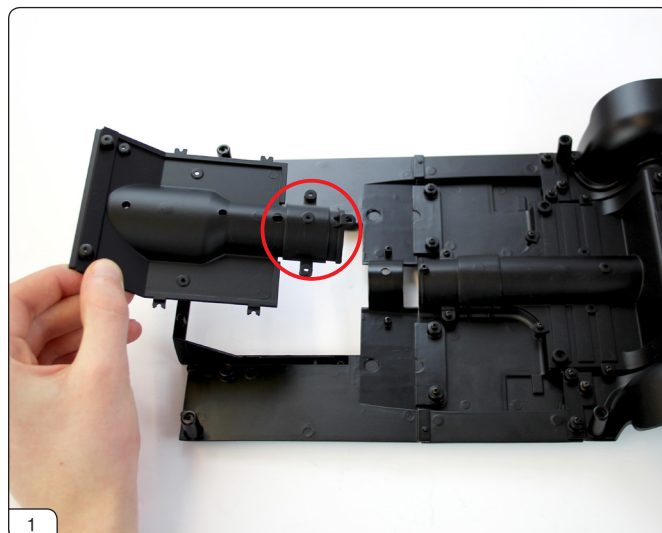

ステージ②4 フロントフロアパン


←STEP1の続き

フロントフロアパンのネジ止めの続きです。フロントフロアパンの左右にある4カ所の穴を、MD02のネジ4本で軽く締め付けます (写真4)。続いてトランスミッショントンネルの両側にある穴をMD06のネジ2本で軽く締め付けます (写真5)。最後に前面の2カ所をMD06のネジ2本で軽く固定します (写真6)。

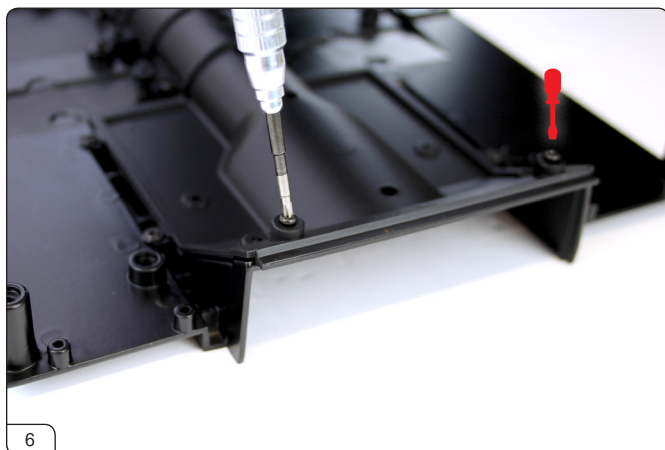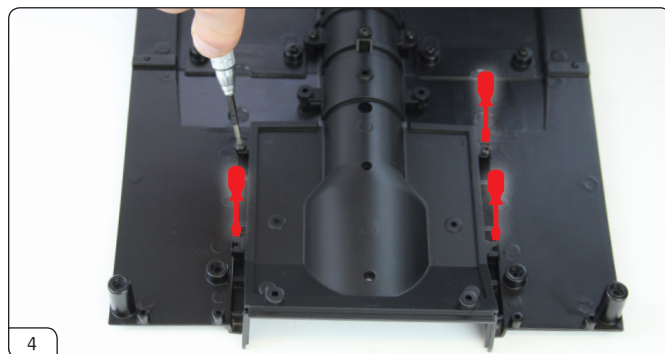


ステージ②4フロントフロアパン

ステージ②4の完了

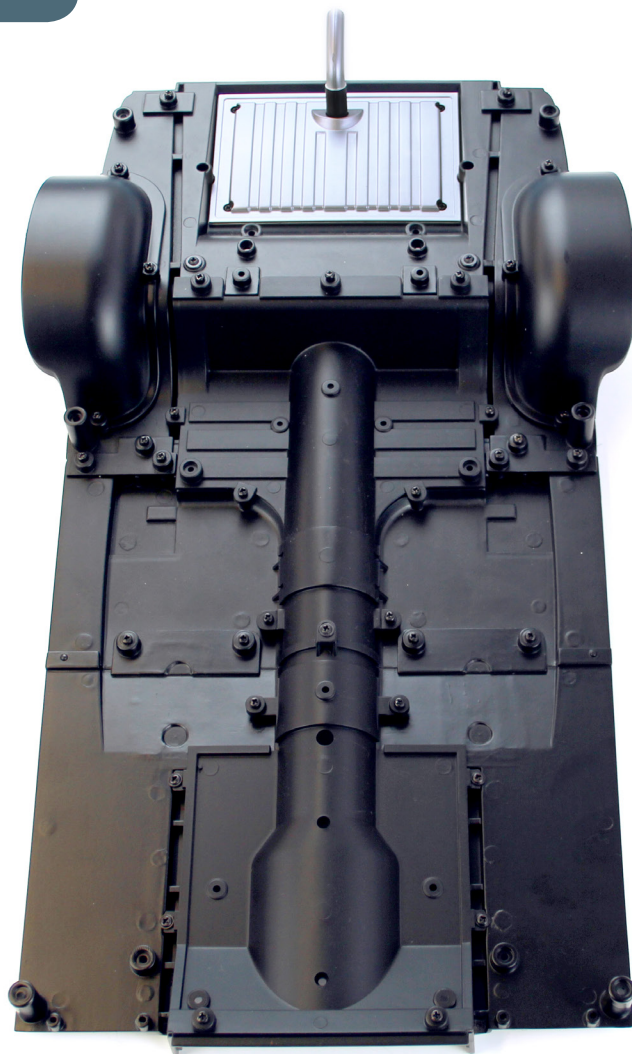


ステージ②⑤ドライブシャフト

シャーシにドライブシャフトを取り付けます。

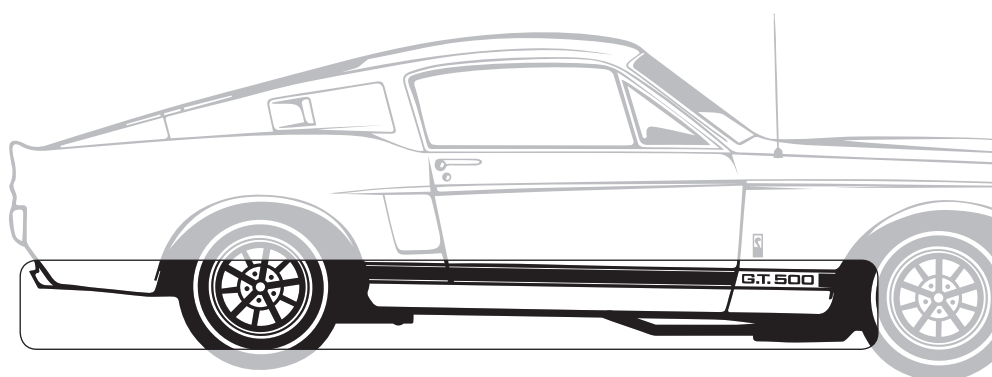

ステージ②⑤パーツリスト

名称	数量
ドライブシャフト上半	1
ドライブシャフト下半	1
ネジ MP01	3 (予備1含む)
ネジ MP02	4 (予備1含む)

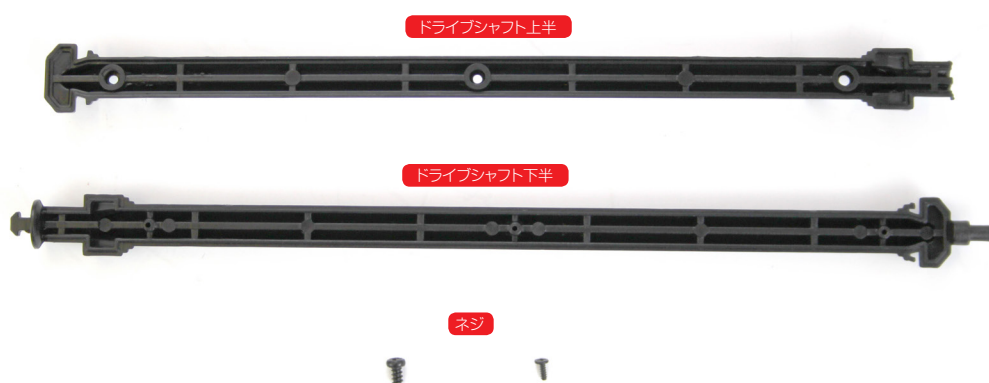


ステージ②⑤ドライブシャフト

STEP1

ドライブシャフトの組み立て

ドライブシャフトの上半と下半を合わせて(写真1)、MP02のネジ3本で固定します(写真2→3→4→5)。



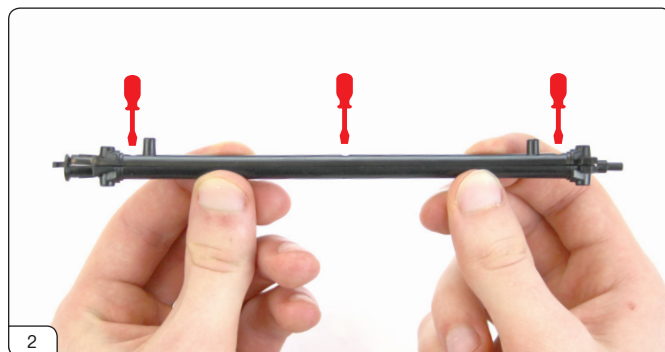


ステージ②⑤ドライブシャフト


STEP2

ドライブシャフトをシャーシに取り付ける

ドライブシャフトのT字型の末端をディファレンシャルハウジングに挿入し(写真1)、ドライブシャフトの2つの突起をシャーシの穴に入れます(写真2)。ドライブシャフトを保持したままシャーシを裏返して、MP01のネジ2本で固定します(写真3)。燃料パイプの破損に注意してください。

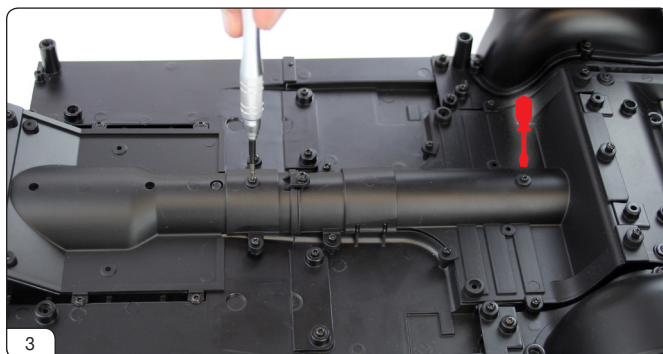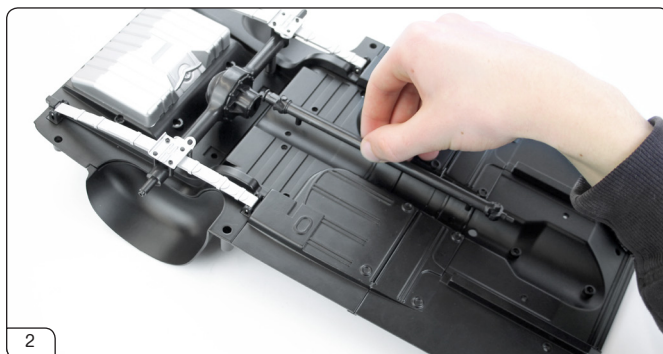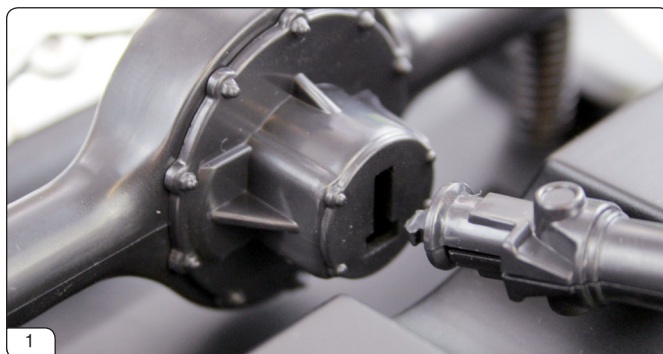


ステージ②⑤の完了

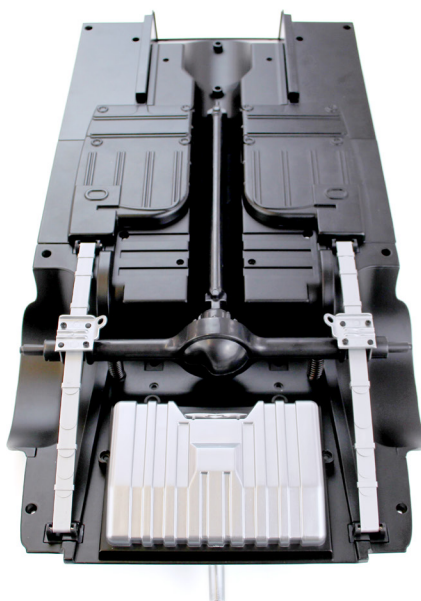

ステージ②⑥ギアボックス

シャーシにギアボックスを取り付け、
クロスメンバー（補強用の横材）でシャ
ーシを補強します。

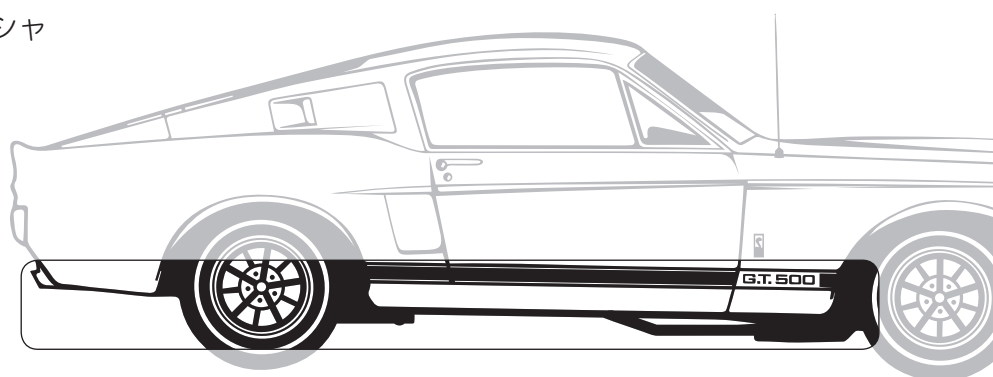

ステージ②⑥パーツリスト

名称	数量
ギアボックス	1
ギアボックス用クロスメンバー	1
ネジ MP01	5 (予備1含む)

ネジ



ギアボックス



ギアボックス用クロスメンバー






ステージ②⑥ギアボックス

STEP1

ギアボックスの取り付け

ギアボックスの2つの突起をシャーシの穴に合わせ、ギアボックスのテーパがかかった末端に切られた溝(写真2/赤丸印)にドライブシャフトの端を差し込みます(写真1→2→3)。ギアボックスを保持したままシャーシを裏返し、MP01のネジ2本で固定します(写真4)。

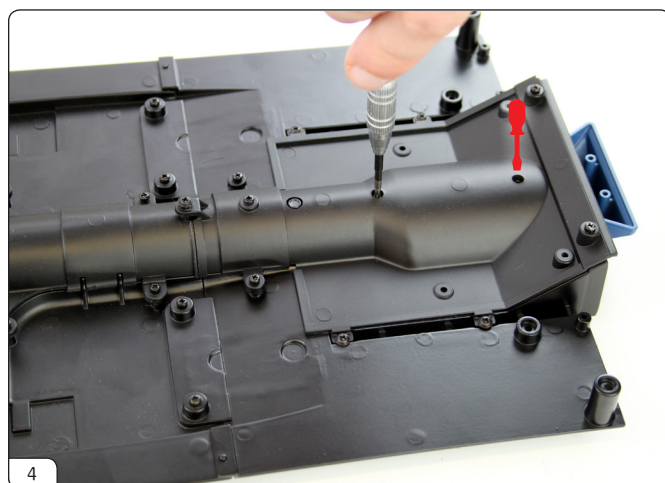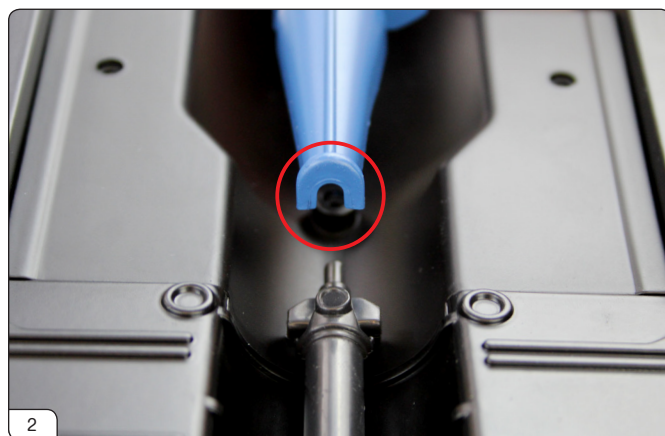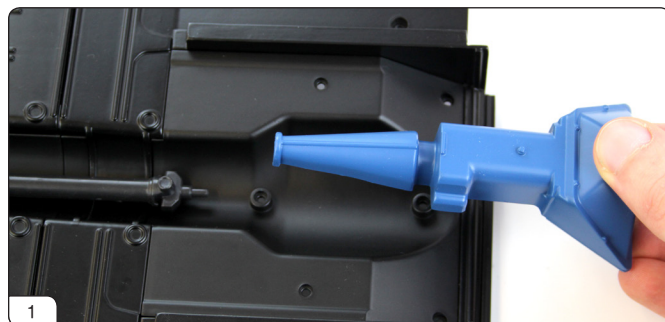


ステージ②ギアボックス


STEP2

クロスメンバーの取り付け

クロスメンバーの突起をシャーシの穴に入れ(写真1→2)、クロスメンバーを保持したままシャーシを裏返し、MP01のネジ2本で固定します(写真3)。

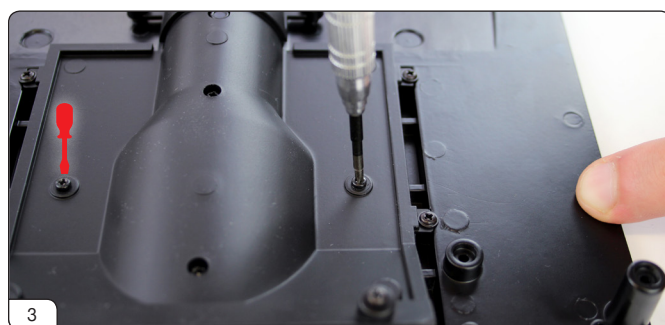


ステージ②の完了

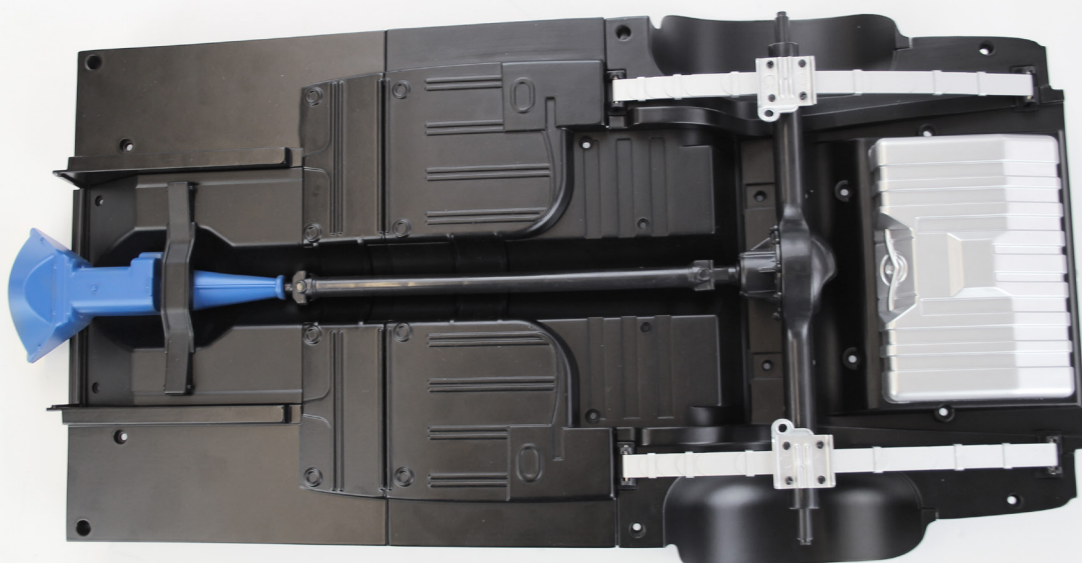

ステージ②7フロントシャーシ

これまで組み立てたシャーシにフロントシャーシを取り付けます。

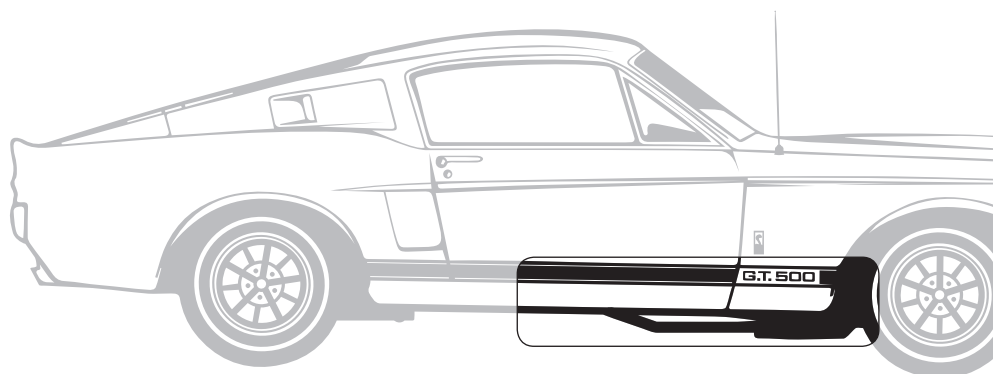

STAGE②7パーツリスト

名称	数量
フロントシャーシ	1
ネジMD06	5 (予備1含む)



フロントシャーシ





ネジ

ステージ②7 フロントシャーシ

STEP1


フロントシャーシの取り付け

これまで組み立ててきたシャーシの末端にある突起に、フロントシャーシの4カ所のネジ穴を合わせて（写真1→2→3）、MD06のネジ4本で固定します（写真4→5）。

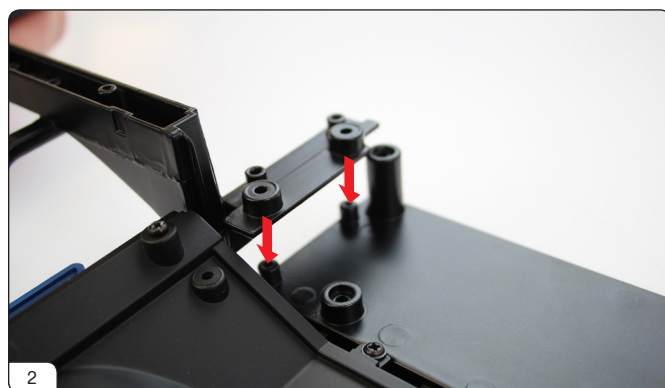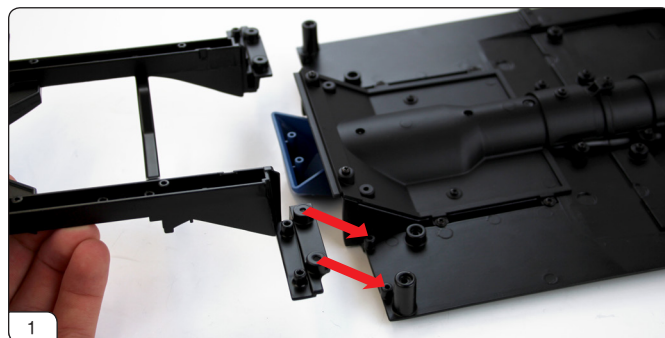


ステージ②7フロントシャーシ

ステージ②7の完了

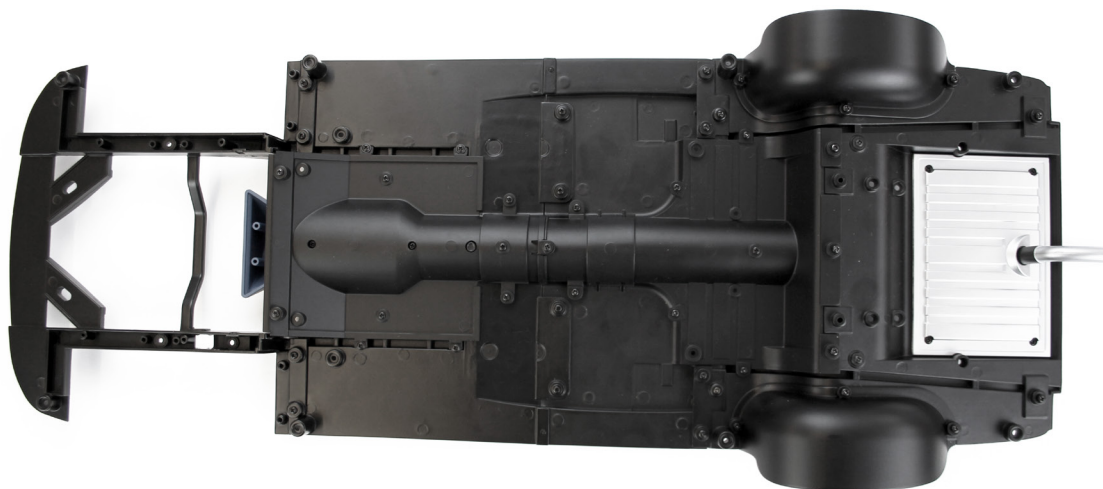

ステージ28フロントフェンダースプラッシュガード

フロントフェンダースプラッシュガードをシャーシに取り付けます。

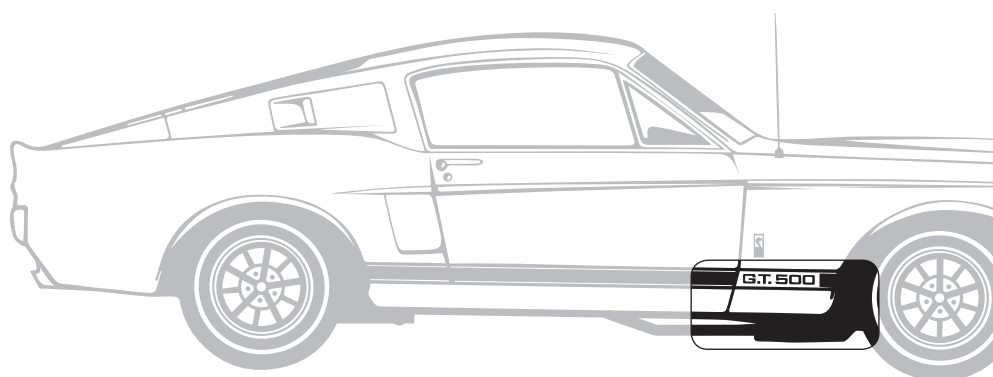

ステージ28パーツリスト

名称	数量
右フロントフェンダースプラッシュガード	1
左フロントフェンダースプラッシュガード	1
ネジ MD06	5 (予備1含む)

右フロントフェンダースプラッシュガード



左フロントフェンダースプラッシュガード






ネジ

ステージ②8 フロントフェンダースプラッシュガード


STEP1

フロントフェンダースプラッシュガードの取り付け

左右のフロントフェンダースプラッシュガードの向きに注意して配置します(写真1)。左右ともにシャーシにある2つのネジ穴と合わせて、左右それぞれMD06のネジ2本で固定します(写真2→3)。

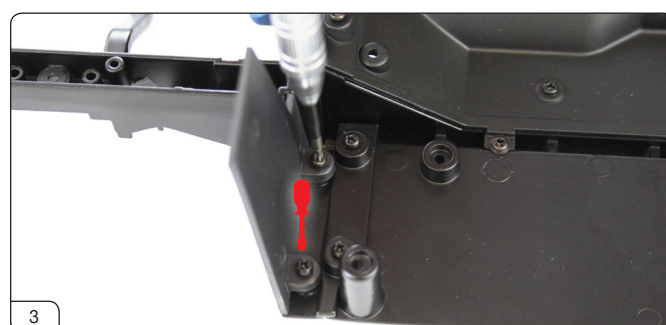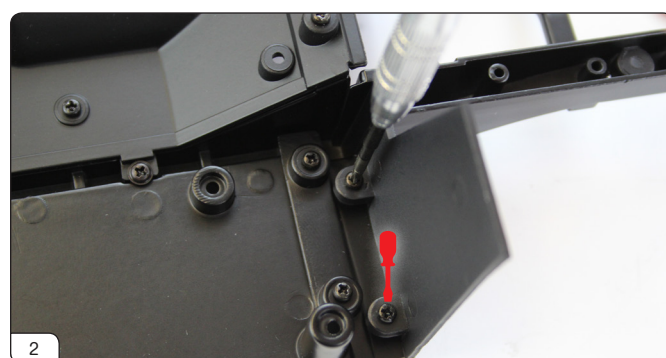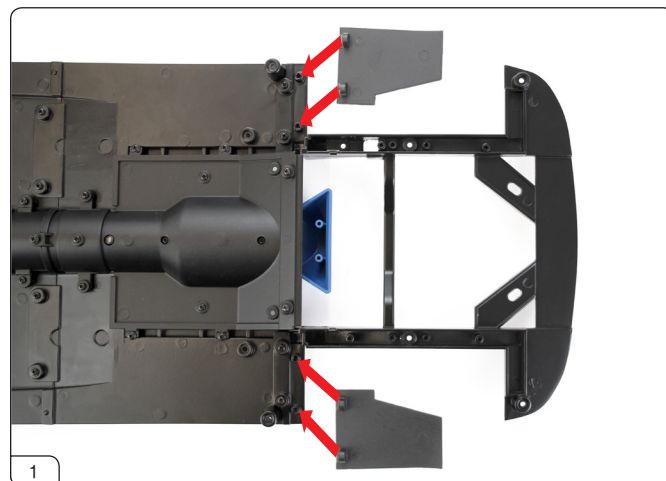


ステージ②8の完了

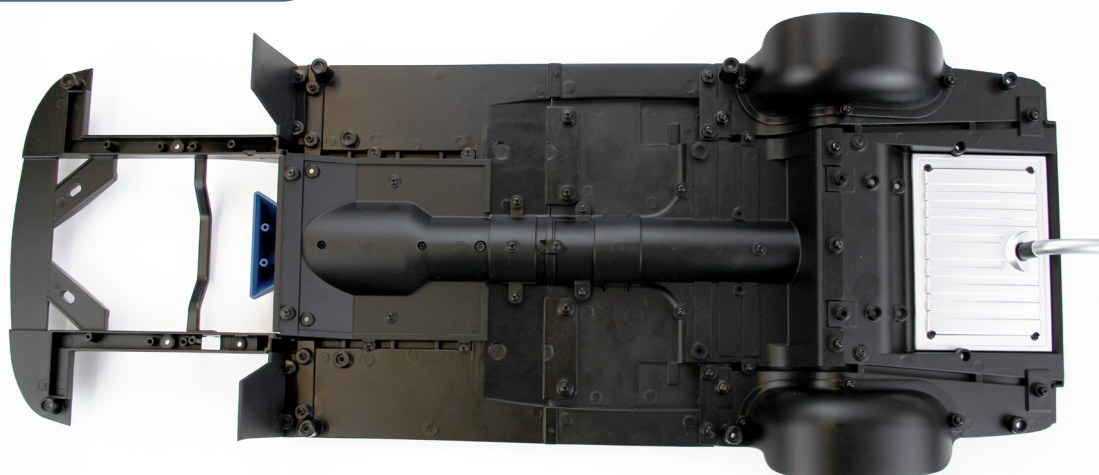

ステージ29タイロッド

ステアリングの動きを左右のタイヤに伝達するステアリングロッドの終端部分の重要なパーツであるタイロッドを組み立てます。

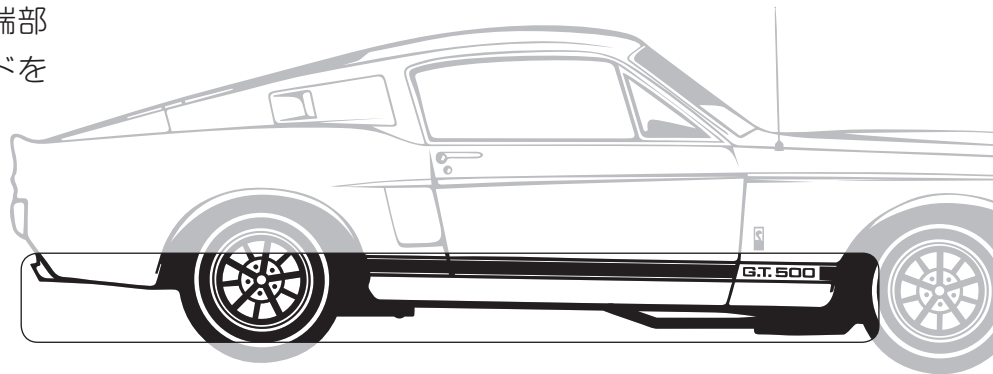

STAGE29パーツリスト

名称	数量
左タイロッド	1
右タイロッド	1
センターリンク	1
ネジ MD06	3 (予備1含む)
ネジ MD02	3 (予備1含む)



ステージ②タイロッド

STEP1

タイロッドの組み立て

右タイロッドとセンターリンクを写真1のように合わせます。右タイロッドの終端は微妙にカーブしています。この方向を間違えないようにしましょう。これをMD06ネジで固定します(写真2)。完全に締め付けしないで、少し抵抗を感じるところで止めておきます。部品が自由に動くことを確認してください(写真3)。動かない場合は、ネジを少し緩めます。続いて右タイロッドを写真4のように合わせて、MD06ネジで固定します(写真5)。このタイロッドのパーツはあとで車体に組み込むので、余ったネジとともに保管しておいてください。




ステージ29タイロッド

ステージ29の完了



ステージ③⑩ステアリング・サスペンション

ステアリングやサスペンションに関連したパーツを組み込んでいきます。

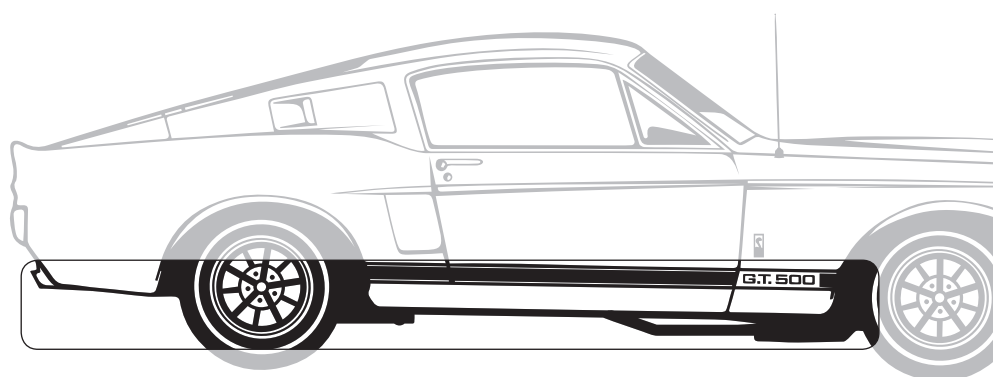

STAGE③⑩パーツリスト

名称	数量
サスペンションアームマウント	2
ステアリングギア	1
ピットマンアーム	1
ネジ MD06	3 (予備1含む)
ネジ MD02	2 (予備1含む)
ネジ MP01	2 (予備1含む)



ステアリングギア



サスペンションアームマウント



ピットマンアーム



ネジ



ネジ



ネジ

ステージ③ ステアリング・サスペンション

STEP1

サスペンションアームマウントの取り付け


サスペンションアームマウントは左右とも同じパーツです。シャーシを裏側にして、フロントシャーシ前面のサイドスパーの横にある穴にサスペンションアームマウントを差し込みます (写真1→2)。ひっくり返してMD06ネジで固定します (写真3)。もう片側も同様にサスペンションアームマウントを固定します (写真4→5)。



STEP2

ステアリングギアをフロントシャーシに取り付ける

ステアリングギアの突起を、フロントシャーシの左側のビームにある凹部に差し込みます (写真1)。裏からMP01のネジでステアリングギアを固定します (写真2→3)。ロッドは内側を向いて固定されます。

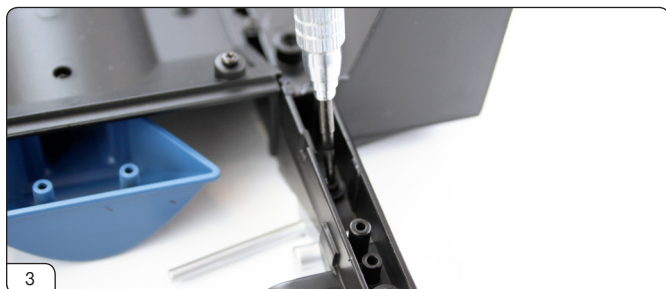

ステージ③0 ステアリング・サスペンション

STEP3

ピットマンアームの取り付け

ステージ②9で組み立てたタイロッドに、ピットマンアームを取り付けます。ピットマンアームを写真1の向きに合わせ（写真2）、MD02のネジで固定します（写真3）。完全に締め付けしないで、少し抵抗を感じるところで止めておきます。アームが自由に動くことを確認してください。



ステージ③0の完了

