

1967

SHELBY GT500

SUPER SNAKE

パック⑤組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ③①スタビライザーバーとロアサスペンションアーム

ステージ③②アッパーサスペンションアーム

ステージ③③フロントインテリアフロア・ギアレバー

ステージ③④フロントサイドウォール・ペダルなど

ステージ③⑤ダッシュボード・ヒューズカバー

ステージ③⑥ダッシュボード内装 1

ステージ③⑦ダッシュボード内装 2

ステージ③⑧リアフロア・フロントシートベルト

●組み立て前の注意点●

①説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。

②各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。

③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。

④複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。


⑤作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。

⑥ボディー本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。

⑦金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

ステージ③1スタビライザーバーとロアサスペンションアーム

フロント部分のサスペンションシステムを構築していきます。

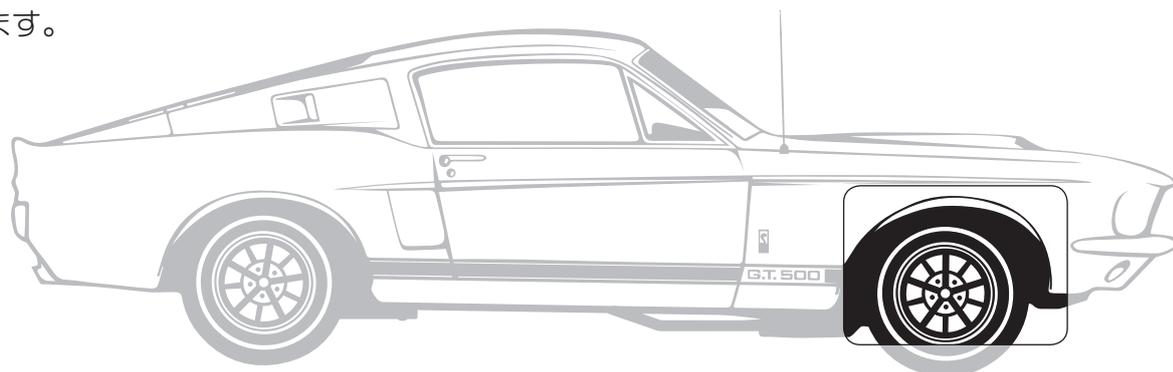

STAGE③1パーツリスト

名称	数量
スタビライザーバーとロアサスペンションアーム	1
ピン	2
ネジ MP03	3 (予備1含む)
ネジ MD02	3 (予備1含む)







ステージ③1スタビライザーバーとロアサスペンションアーム

STEP 1

スタビライザーバーとロアサスペンションアームの取り付け

シャーシを裏返して作業します。スタビライザーバーとは、このパーツで昆虫の角のように突き出たアーム。それ以外の部分がロアサスペンションアームです。まず、スタビライザーバーを「ハ」の字形の溝に置き(写真1→2)、ステージ③0で取り付けしたサスペンションアームマウントにロアサスペンションアームの基底部を取めます(写真2)。サスペンションアームマウントとロアサスペンションアームの横穴を合わせて、ピンを差し込みます(写真2→3)。次にプライヤーでピンを穴に押し込み、ピンをマウントの反対側まで通します(写真4)。続いてスタビライザーバー先端部の突起を「ハ」の字形の溝に開けられた穴に合わせて、裏側からMP03のネジ2本で固定します。スタビライザーバーが動くように、締め付けすぎないように注意してください(写真5→6)。

●注意● プライヤーを使う際には塗装面を傷付けないように、マスキングテープをプライヤーの先に巻いておくといいでしょ。

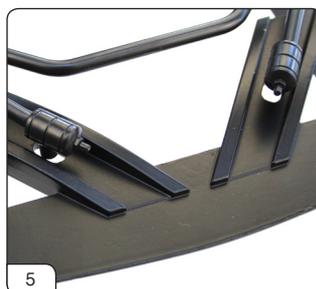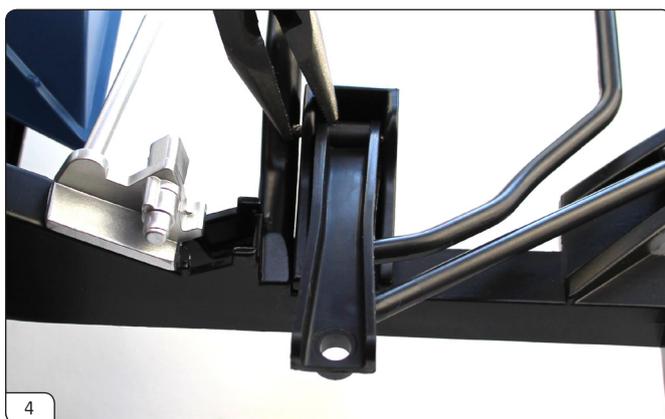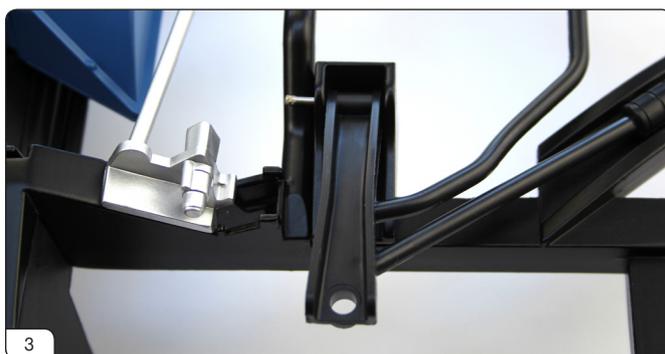
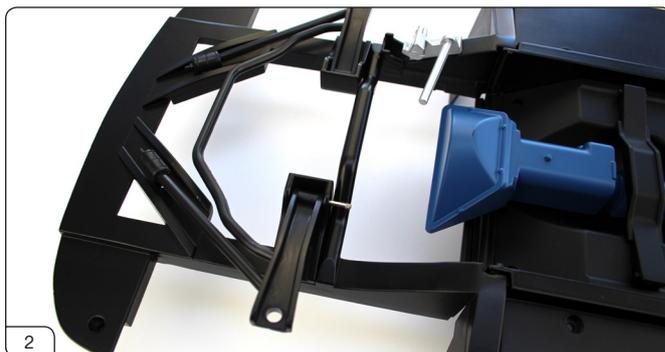


ステージ③1スタビライザーバーとロアサスペンションアーム

STEP2

タイロッドをシャーシに取り付ける

シャーシを裏返して作業します。ステージ⑩でピットマンアームを取り付けたタイロッドをシャーシにセットします。ピットマンアームをステアリングギアの筒に差し込むこと(写真1/赤矢印)、左タイロッドがステアリングギアの下にあること、の2点を確認してください(写真2/赤矢印)。ネジMD02はあとで使用しますので、保管しておきましょう。

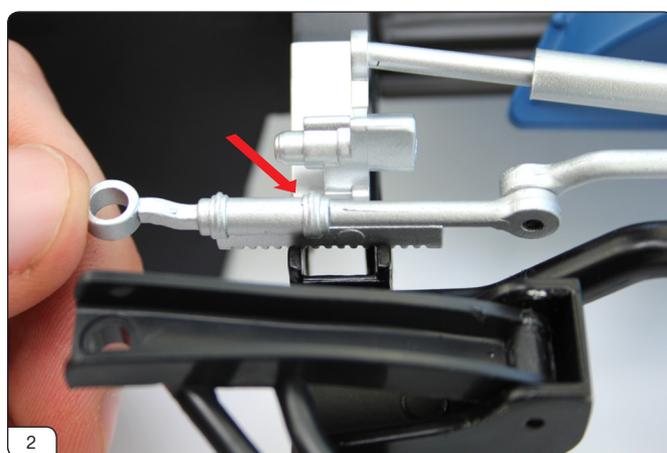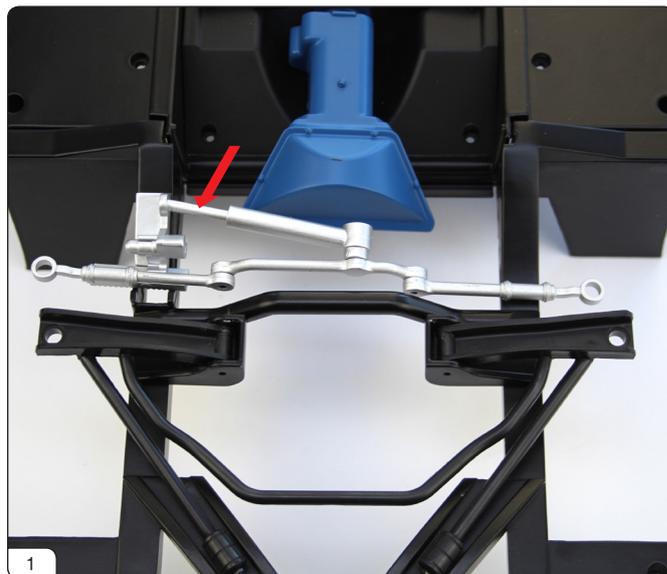


ステージ③1スタビライザーバーとロアサスペンションアーム

ステージ③1の完了



ステージ③② アッパーサスペンションアーム

アッパーサスペンションアームを組み立てて、シャーシに取り付けます。

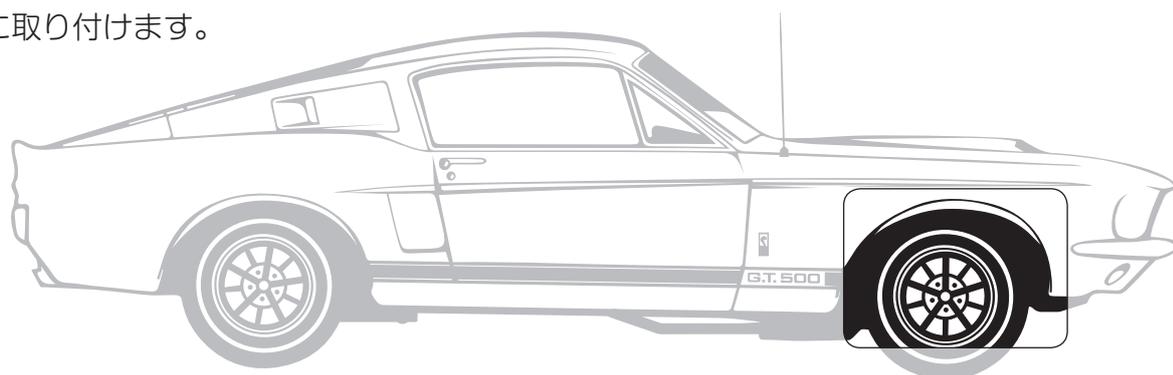

ステージ③② パーツリスト

名称	数量
アッパーサスペンションアーム	2
サスペンションアームベース	2
ピン	2
ネジ MD06	5 (予備1含む)
ネジ MD02	3 (予備1含む)

アッパーサスペンションアーム



ピン

サスペンションアームベース



ネジ

ステージ⑧2 アッパーサスペンションアーム

STEP1

アッパーサスペンションアームの組み立て

アッパーサスペンションアームとサスペンションアームベースを写真1の向きに組み、穴にピンを通します(写真2)。プライヤーを使ってピンをしっかりと押し込みます(写真3)。もう一つのパーツも同様に組み立てます(写真4)。



ステージ③2 アッパーサスペンションアーム


STEP2

アッパーサスペンションアームをシャーシに取り付ける

アッパーサスペンションアームの取り付けは、写真1の向きとなります。左右それぞれ、穴が外側に出るようにMD06ネジ2本で固定します(写真2)。アッパーサスペンションアームが水平から90°の位置まで自由に動くか確認しましょう。




ステージ③2の完了

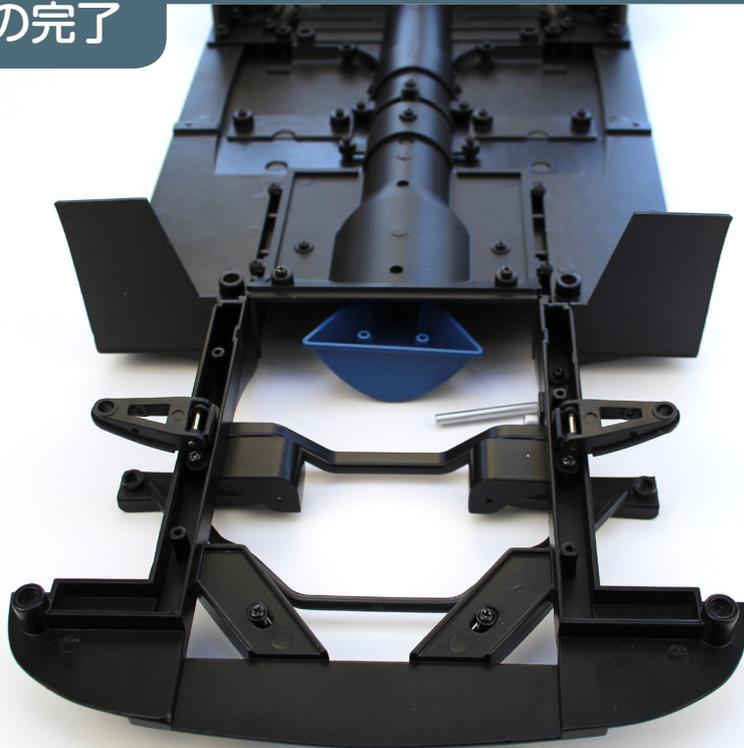


ステージ③フロントインテリアフロア・ギアレバー

フロントフロアおよびフロント部分の内装を組み立てていきます。

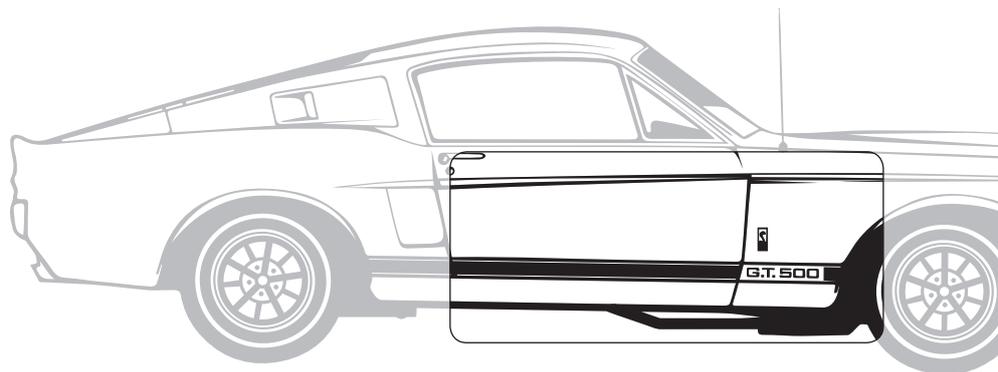

ステージ③パーツリスト

名称	数量
フロントインテリアフロア	1
ギアレバー	1
ネジ MP01	2 (予備1含む)

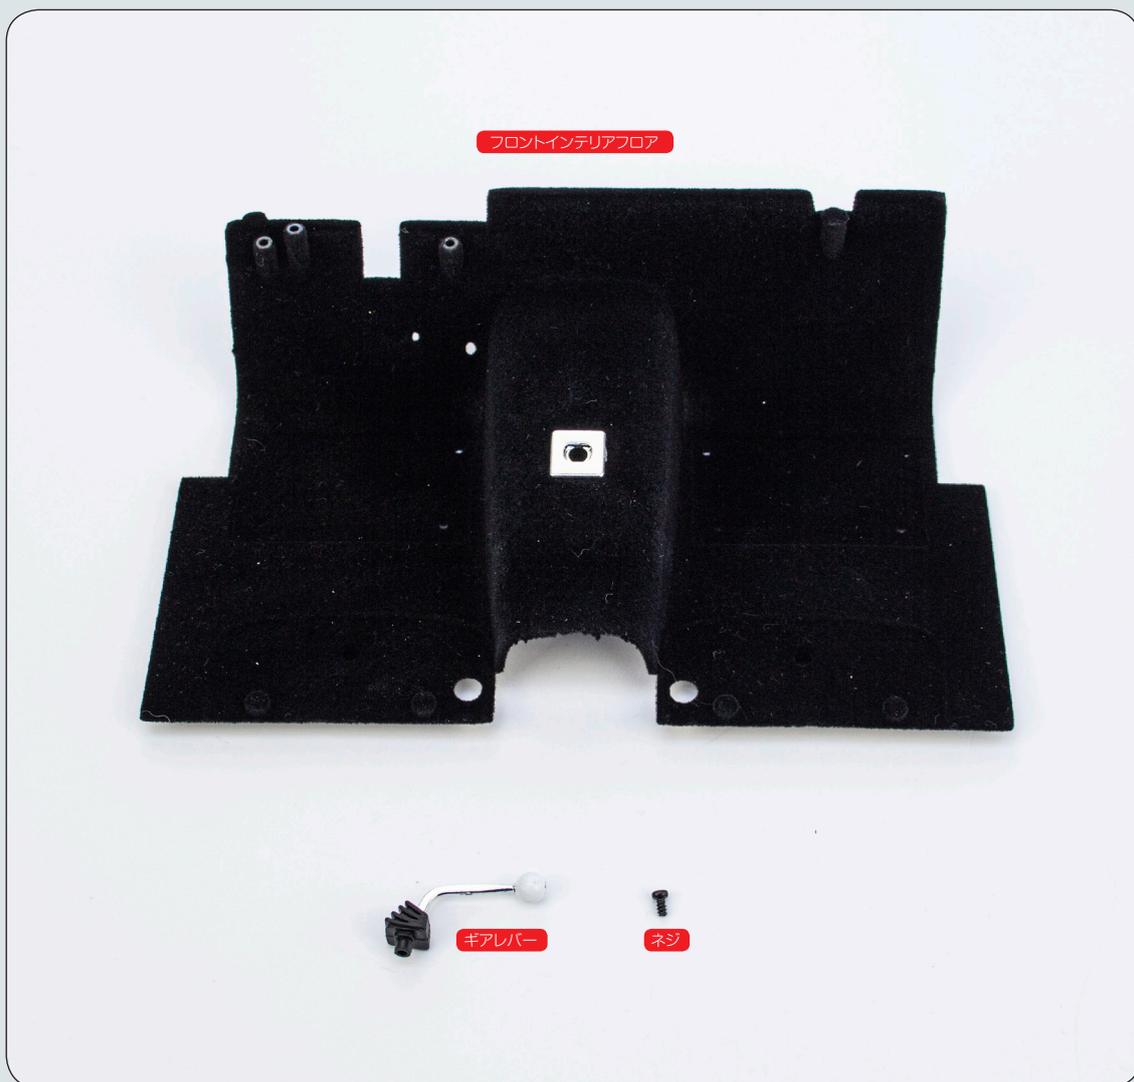

ステージ③③フロントインテリアフロア・ギアレバー


STEP1

ギアレバーの取り付け

フロントインテリアフロア中央の穴にギアレバーを入れます。ギアレバーの丸い持ち手部分が手前にきます(写真1)。裏からMP01のネジで固定します。




ステージ③③の完了

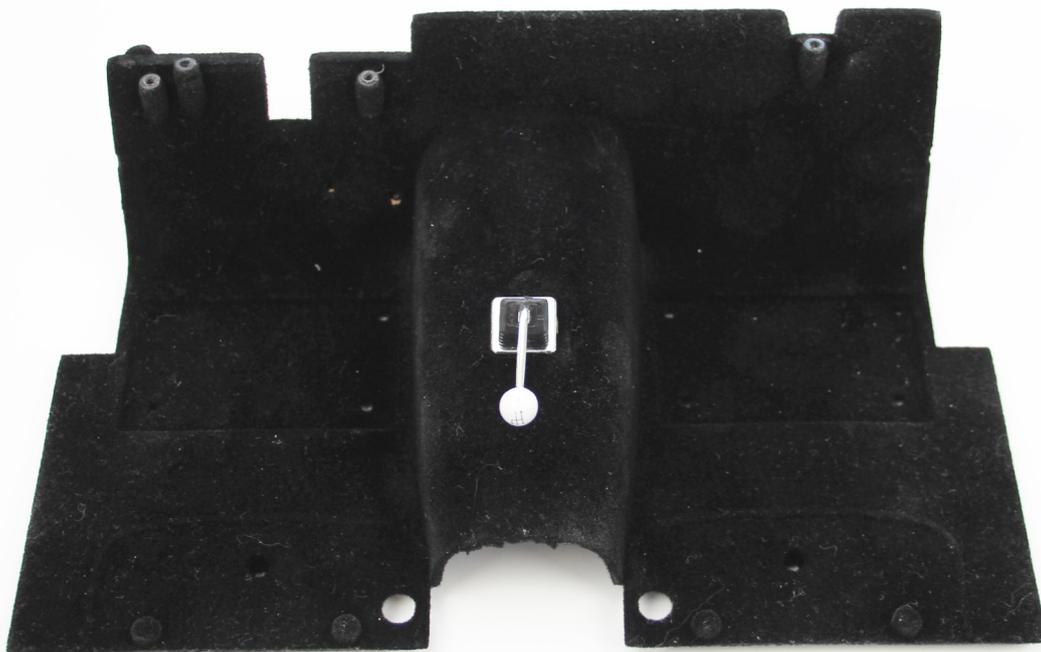

ステージ③4フロントサイドウォール・ペダルなど

引き続きフロント部分の内装を組み立てていきます。各種のペダルやスイッチ類も取り付けます。

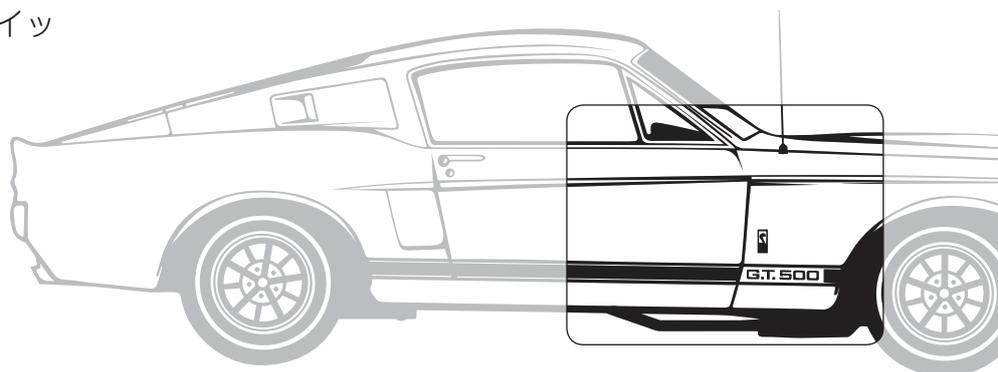

STAGE③4パーツリスト

名称	数量
フロントサイドウォール右	1
フロントサイドウォール左	1
スイッチホルダー	1
アクセルペダルスイッチ	1
ブレーキペダルスイッチ	1
ペダル	1
ネジ MP01	8 (予備1含む)
ネジ MP03	3 (予備1含む)






ステージ③4 フロントサイドウォール・ペダルなど

STEP1

フロントサイドウォールの取り付け

ステージ③で組み立てたフロントインテリアフロアに、フロントサイドウォール右を赤矢印の突起を引っかけてはめ込みます(写真1)。続いてMP01のネジ2本とMP03のネジ1本で固定します(写真2)。フロントサイドウォール左も同様に取り付けます(写真3)。

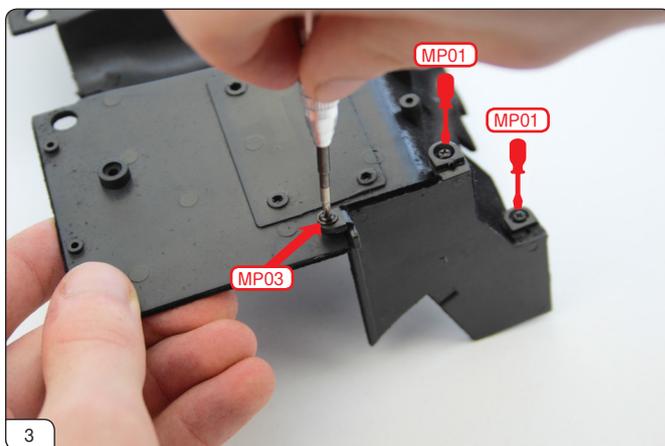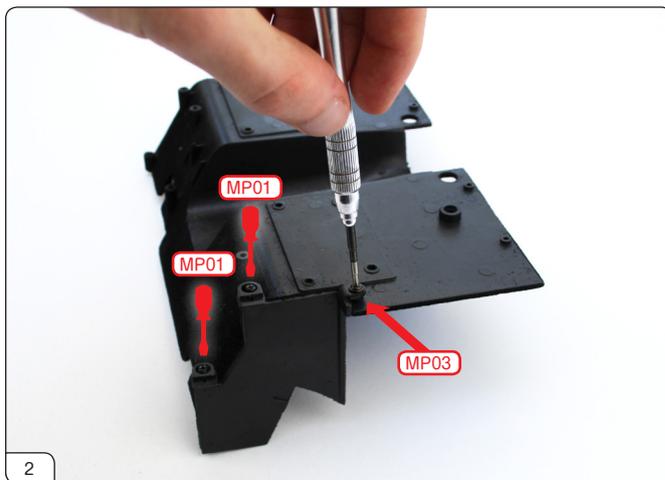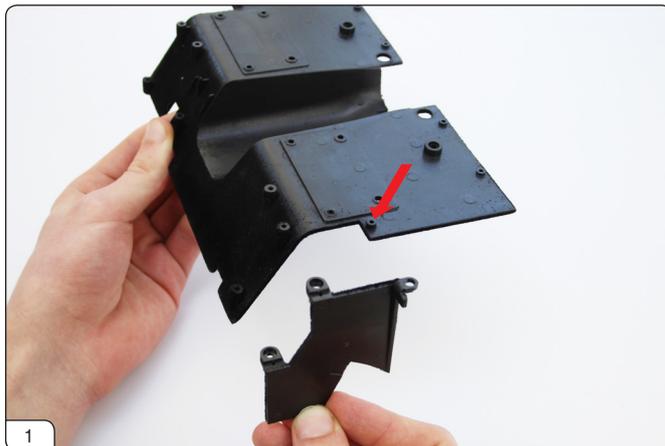


ステージ③4 フロントサイドウォール・ペダルなど

STEP2

スイッチとスイッチホルダーの取り付け

スイッチホルダーとアクセルペダルスイッチ、ブレーキペダルスイッチを写真1のように配置します。01・02のタグに注意して配置しましょう。スイッチホルダーにスイッチ部分をそれぞれ乗せ(写真2)、フロントインテリアフロア裏の所定位置(写真3)にはめ込んで、MP01のネジで固定します(写真4)。


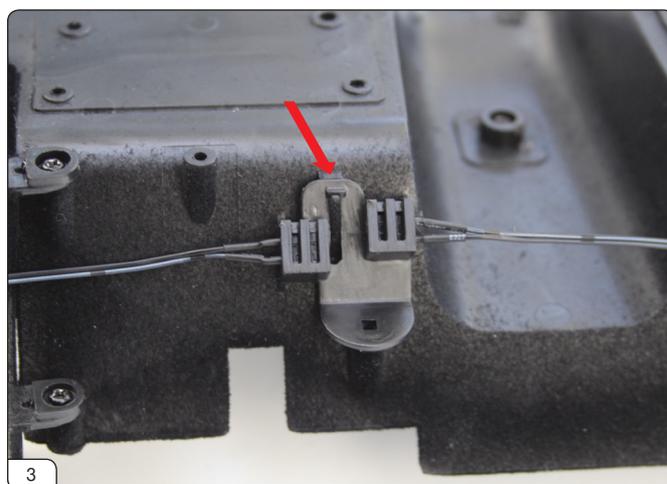


ステージ③4フロントサイドウォール・ペダルなど


STEP3

ペダルの取り付け

フロントインテリアフロアの所定位置(写真1)にペダルを配置します。ブレーキペダルとアクセルペダルの下に突起があります。この部分がスイッチを押し込んで作動する仕組みです。突起がスイッチの上にあることを確認し、MP01のネジ2本で固定します(写真2)。ペダルをゆっくり踏むと、クリック感とともに「カチッ」という音がするはずですが、これが感じられない場合には、ネジを少し緩めましょう。

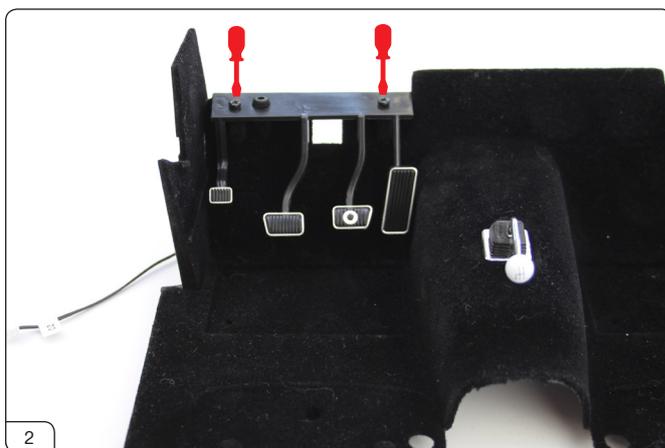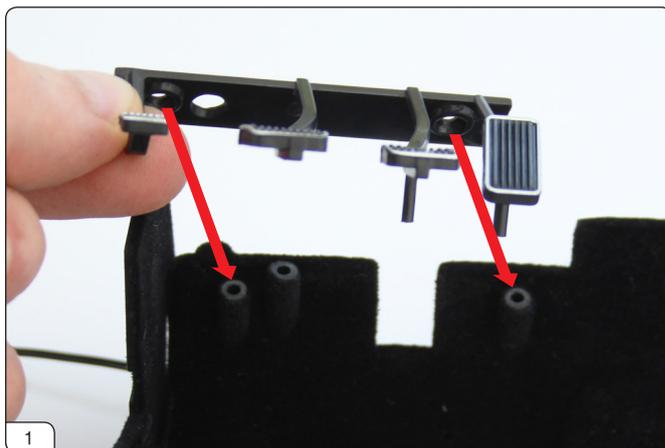


ステージ③4の完了

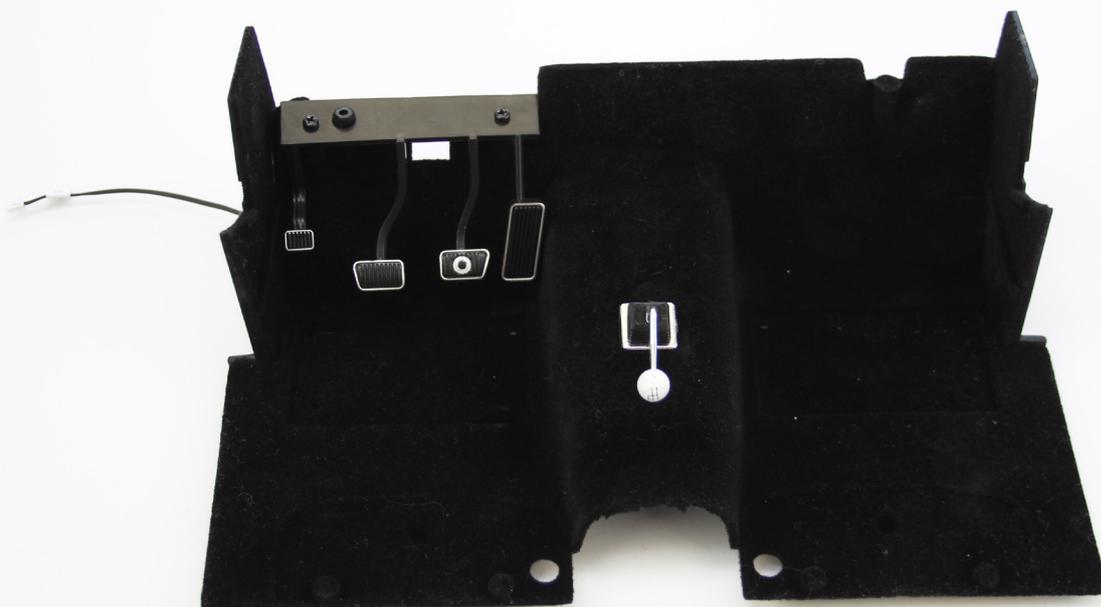

ステージ35ダッシュボード・ヒューズカバー

ダッシュボードの組み立てに入ります。

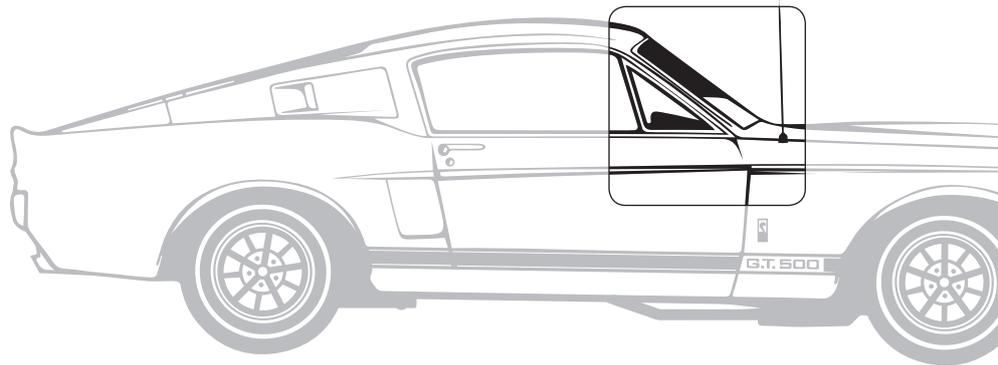

STAGE35パーツリスト

名称	数量
ダッシュボード	1
ヒューズカバー	1
ネジ MP03	2 (予備1含む)





ステージ[®]35 ダッシュボード・ヒューズカバー

STEP1

ヒューズカバーの取り付け


ヒューズカバーの突起をダッシュボードの赤矢印部分の穴に合わせます(写真1)。ヒューズカバーを押し込んで(写真2)、裏側からMP03のネジで固定します(写真3)。

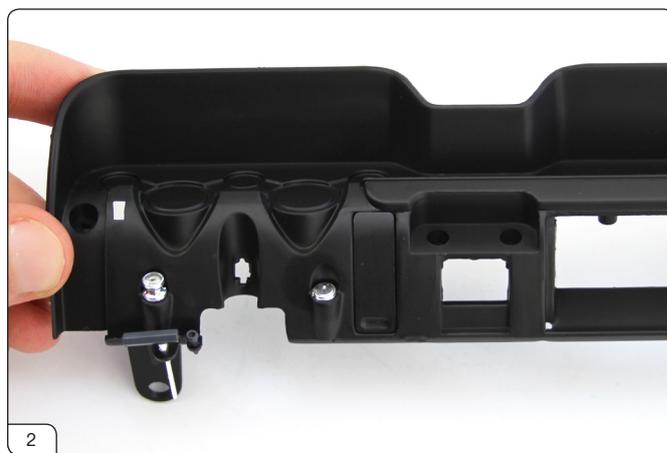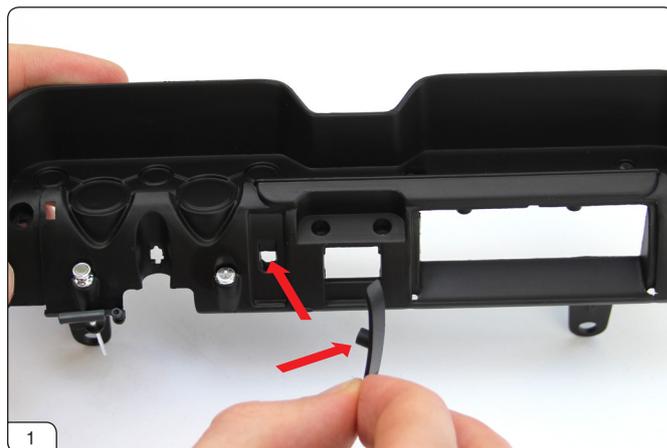

ステージ[®]35の完了




ダッシュボードをフロントフロアの上
上に仮置きした写真です。

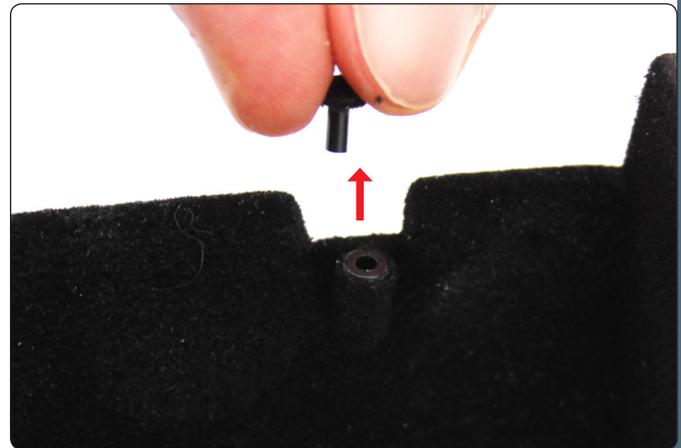

●注意● フロントインテリアフロアの右写真の部
分にネジが締め込まれている場合には、ダッシュボ
ードを配置する前に取り外す必要があります。

ステージ36ダッシュボード内装 1

ダッシュボードの内装や各種文字盤などを取り付けていきます。

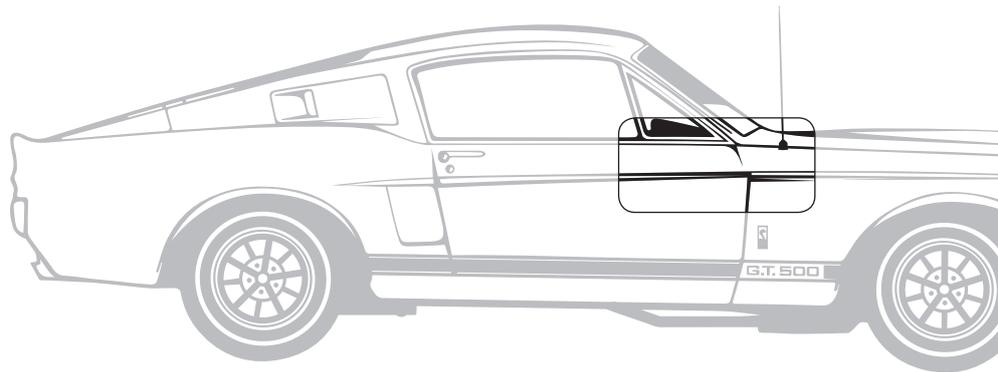

ステージ36パーツリスト

名称	数量
文字盤シール	1
ガラスダイヤルカバー	1
ダッシュボード内装	1
ダッシュボードストリップ	1
シェルビーエンブレム	1
ネジ MP01	4 (予備1含む)
ネジ MP05	3 (予備1含む)





ステージ⑧⑧ ダッシュボード内装 1

STEP 1

ダッシュボードに文字盤シールを貼る

文字盤シールとダッシュボードの貼り付け場所は、写真1のA～Eまでのアルファベットと写真3のアルファベットが対応しています（写真3は貼り終わった状態）。クラフトカッターなどの先でいねいに剥がして、所定の位置に貼っていきます（写真2）。Fはあとのステップで、シェルビーエンブレムに貼ります。

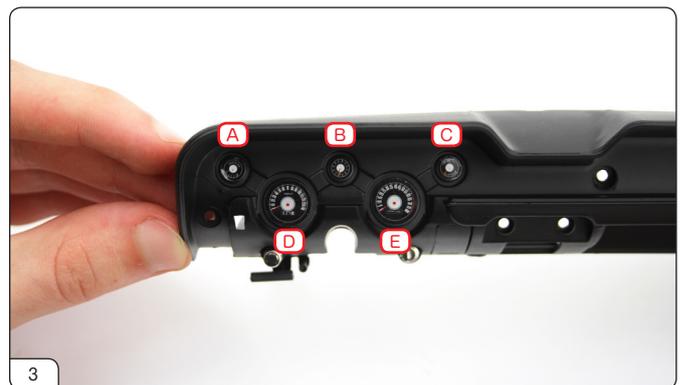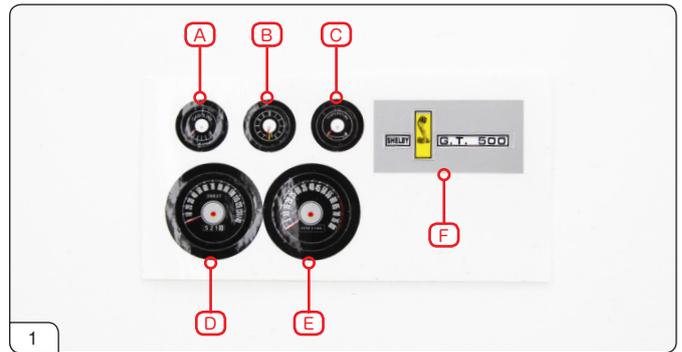



ステージ⑧⑧ダッシュボード内装 1

STEP2

ダッシュボード内装にガラスダイヤルカバーを組み込む

ガラスダイヤルカバーをダッシュボード内装の裏側からはめ込みます。ネジ止めは不要です(写真1→2)。ダッシュボードにダッシュボード内装を組み込み(写真3)、ダッシュボードストリップをダッシュボード内装の3つの穴に入れます(写真4)。裏側からMP01のネジ3本で固定します(写真5)。

●注意● ダッシュボードにダッシュボード内装を配置する前に、ガラスダイヤルカバーの裏側に付いた指紋などの汚れを拭いておきましょう。あとからでは拭えません。



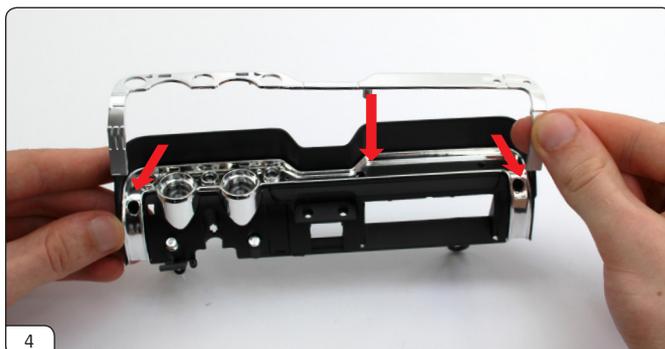
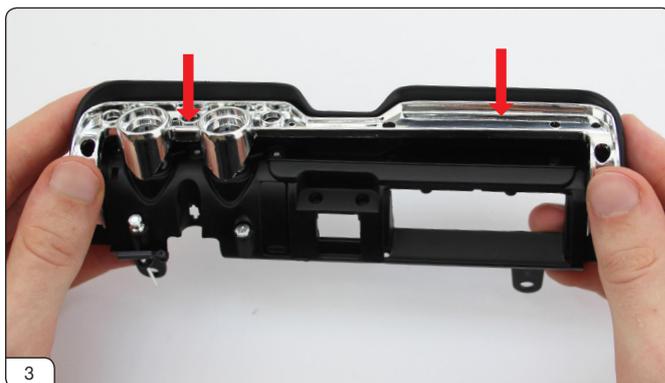


ステージ⑧⑧ダッシュボード内装 1

STEP3

シェルビーエンブレムを貼る

シェルビーエンブレムのベースにステップ1のFのシールを貼ります (写真1→2)。次にシェルビーエンブレムをダッシュボードストリップの所定の穴に入れて (写真3)、裏側からMP05のネジ2本で固定します (写真4)。

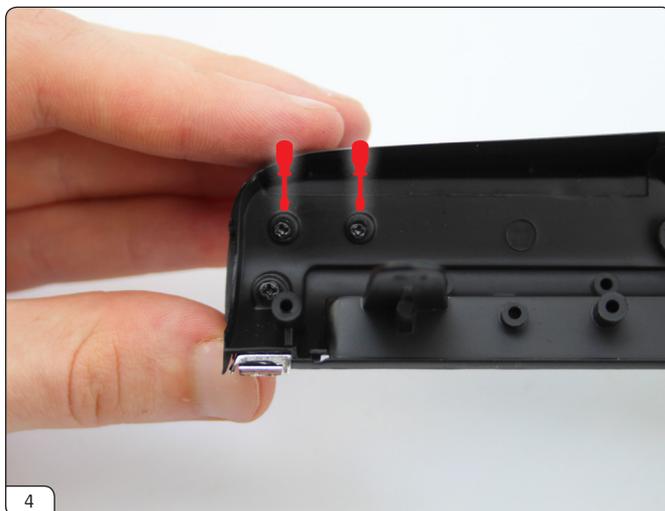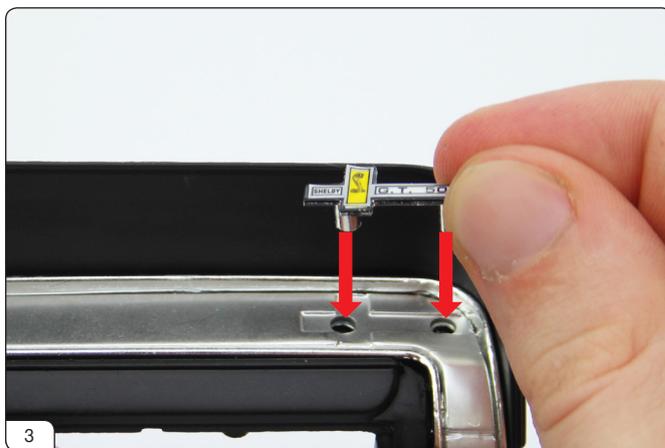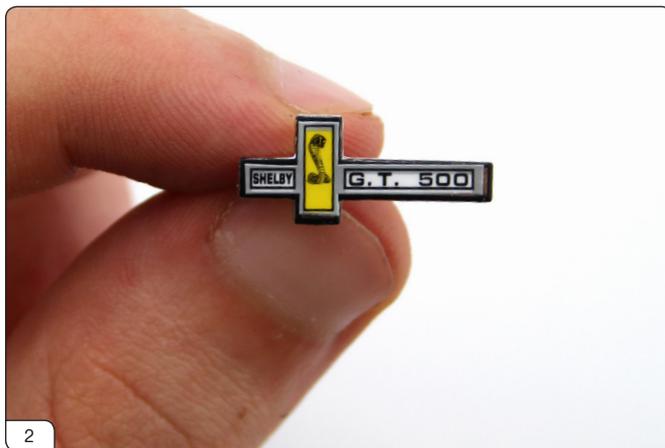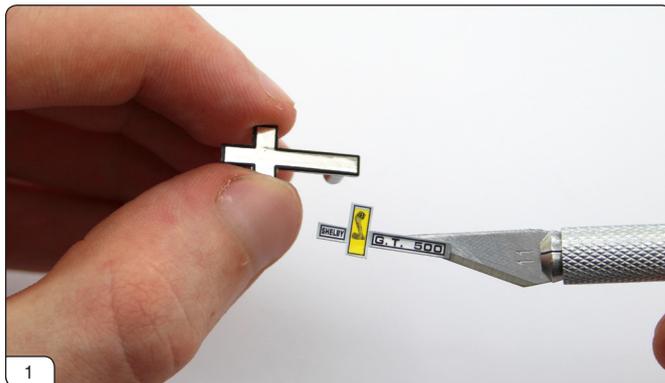


ステージ36の完了



ステージ③7 ダッシュボード内装 2

ダッシュボード内装の追加です。さらに細かいパーツを取り付けて、ディテールをアップしていきます。

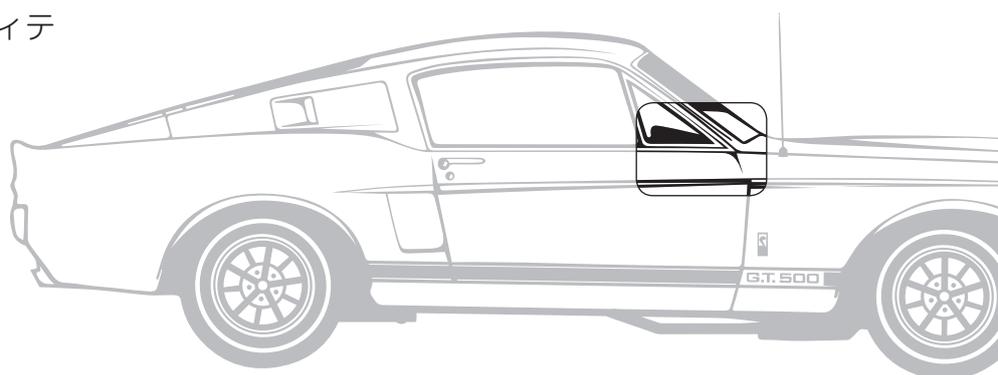

ステージ③7 パーツリスト

名称	数量
カーラジオ	1
文字盤シール	1
セントラルダイヤル基板	1
ダイヤルガラス	1
ダイヤルフレーム	1
グローブボックス底面	1
グローブボックスカバー	1
ネジ MP01	6 (予備1含む)
ネジ MP05	3 (予備1含む)
ネジ MP03	3 (予備1含む)




ステージ⑧7 ダッシュボード内装 2

STEP 1

カーラジオの取り付け

カーラジオの突起をダッシュボードの所定の穴に差し込み (写真1)、
裏側からMP01のネジ2本で固定します (写真2→3)。


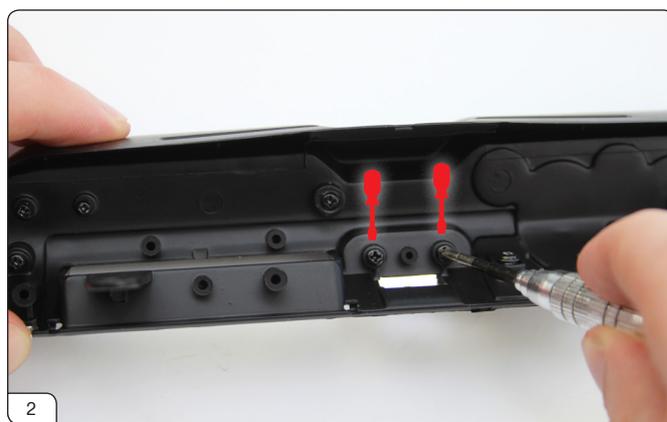


ステージ⑧7 ダッシュボード内装 2

STEP2

セントラルダイヤルの組み立て

セントラルダイヤル基盤にダイヤルシールを貼ります。Aが右、Bが左です(写真1→2)。ダイヤルガラスをセントラルダイヤル基盤にセットします(写真3)。ダイヤルガラスの上にダイヤルフレームを被せて、裏側からMP05のネジで固定します(写真4→5)。

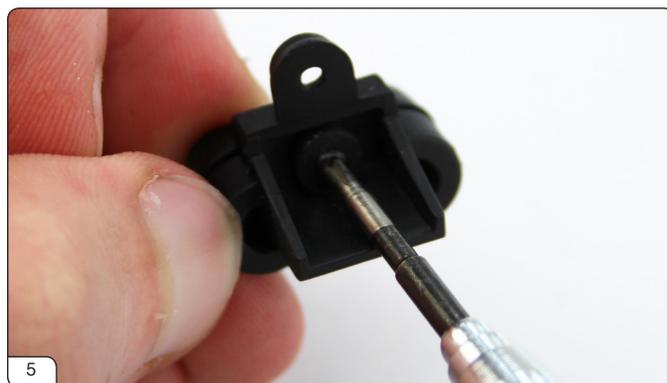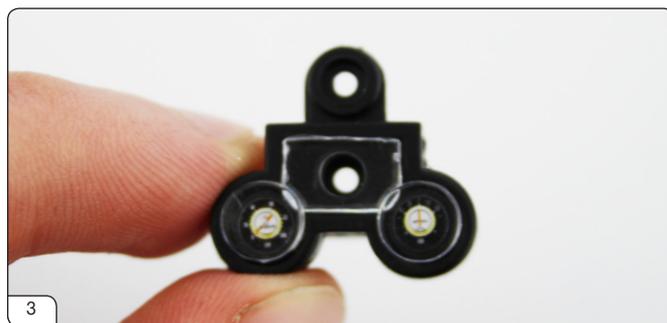

ステージ⑧7 ダッシュボード内装 2

STEP3

セントラルダイヤルの取り付け



セントラルダイヤルの穴とダッシュボードの突起が合うように差し入れ(写真1)、MP05のネジで固定します(写真2)。カーラジオの下に写真3のように装着されます。



STEP4

グローブボックスをダッシュボードに取り付ける

グローブボックス底面をダッシュボード裏の穴に合わせ、MP01のネジ3本で固定します(写真1→2)。ネジを締める順番は、最初に1のネジを軽く締め、次に2→3の順。最後に1を増し締めします。続いて写真3のように、グローブボックスカバーをダッシュボードにはめ込みます。グローブボックスが開閉できるか確認してください。

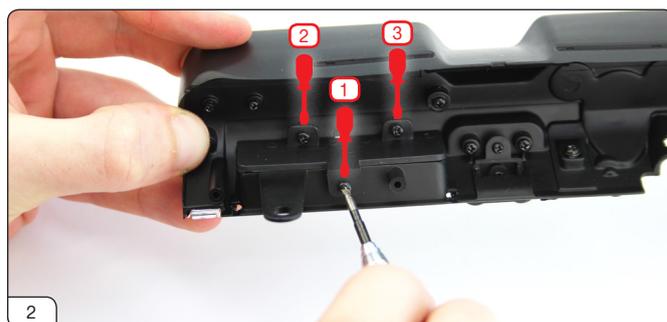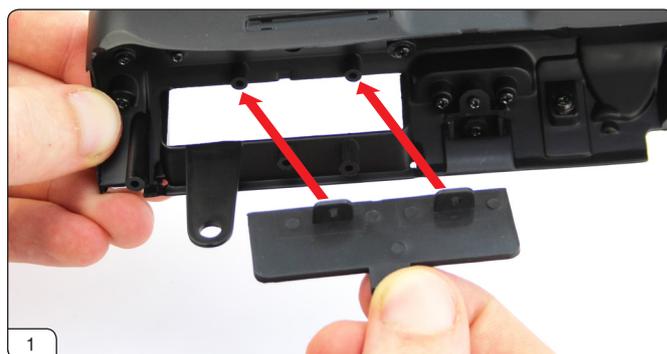

ステージ③7 ダッシュボード内装 2

STEP5

ダッシュボードをフロントインテリアフロアに取り付ける

ダッシュボード後面の角状部分の穴をフロントインテリアフロアのネジ穴に合わせ、MP03のネジ2本で固定します(写真1)。




ステージ③7の完了




ステージ38リアフロア・フロントシートベルト

リアフロアをフロントインテリアフロアと合体させ、フロントシートベルトを取り付けます。

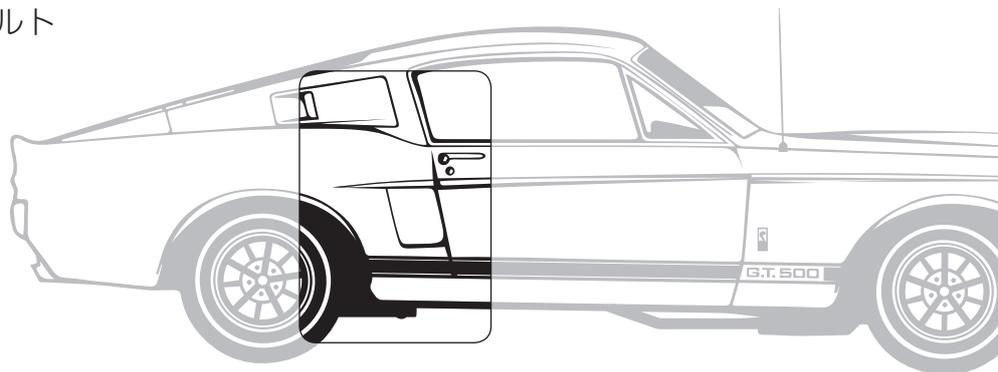

STAGE38パーツリスト

名称	数量
リアフロア	1
助手席シートベルトアンカー	1
運転席シートベルトアンカー	1
フロントシートベルト	2
ネジ MP01	9 (予備1含む)


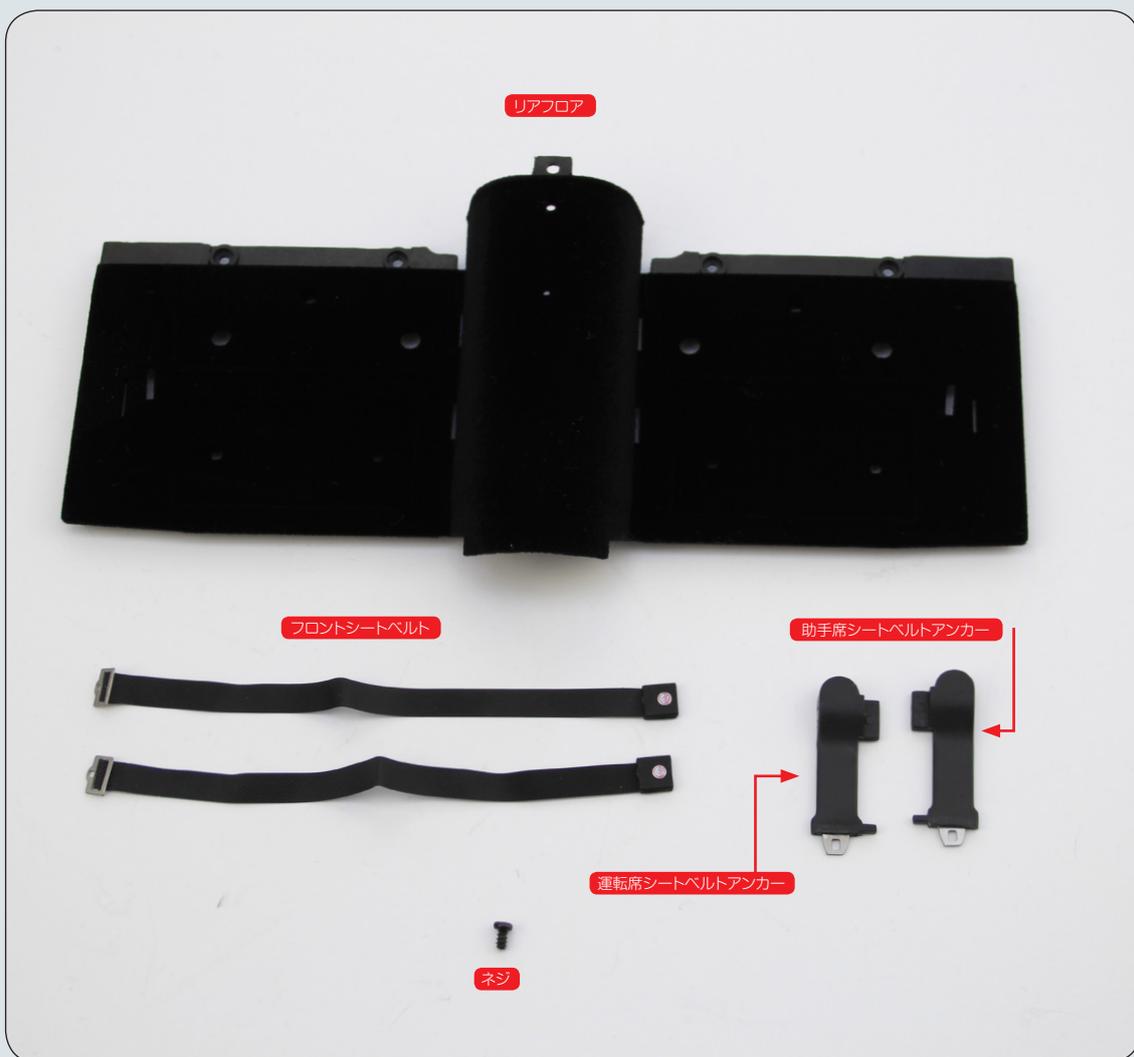


ステージ③⑧リアフロア・フロントシートベルト

STEP1

シートベルトアンカーの取り付け



助手席シートベルトアンカーの2つの突起を、リアフロアの右側の2つの穴に合わせて、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます（写真1→2）。反対側の運転席シートベルトアンカーも同様に装着してください（写真3）。

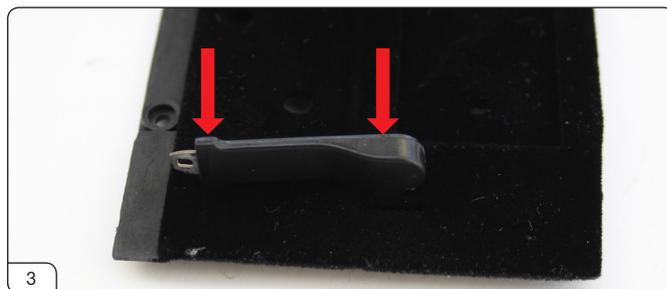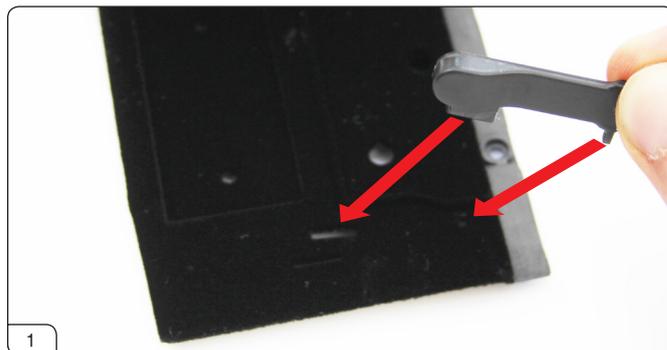

STEP2

リアフロアとフロントインテリアフロアの合体

これまで組み立ててきたフロントインテリアフロアとリアフロアを矢印のように合わせます（写真1）。中央の突起（赤丸印）にはめ込む際には強く押し込む必要があるかもしれません。MP01のネジ4本で、番号の順番に固定していきます。残ったMP01のネジは、あとの工程で使用しますので、保管しておいてください。

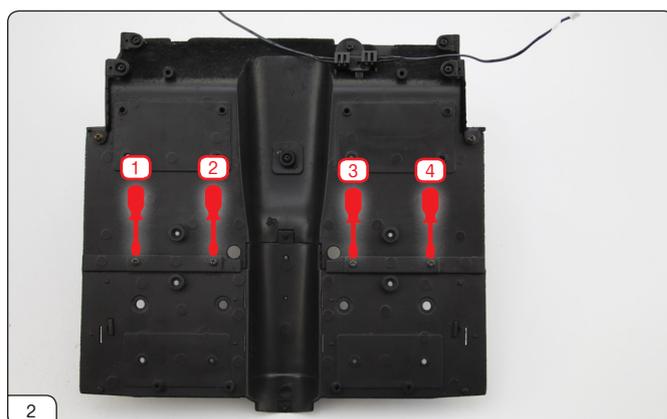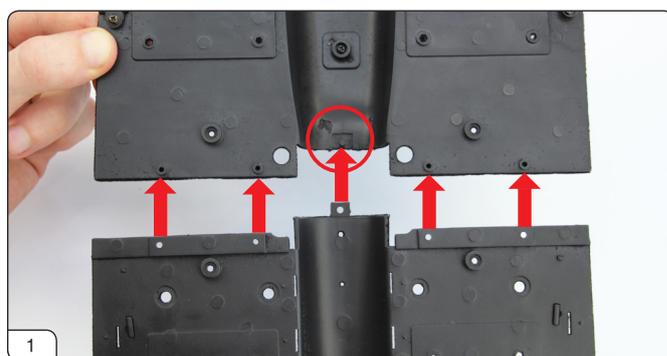


ステージ38リアフロア・フロントシートベルト

STEP3

フロントシートベルトの取り付け

フロントシートベルトは、写真1の向きで装着します。バックル部分をスリットに通し(写真2)、溝の裏側にある突起にバックルの穴をはめ込みます(写真3)。ピンセットを使うと作業がやりやすくなります。残ったシートベルトも同様に装着します(写真4)。

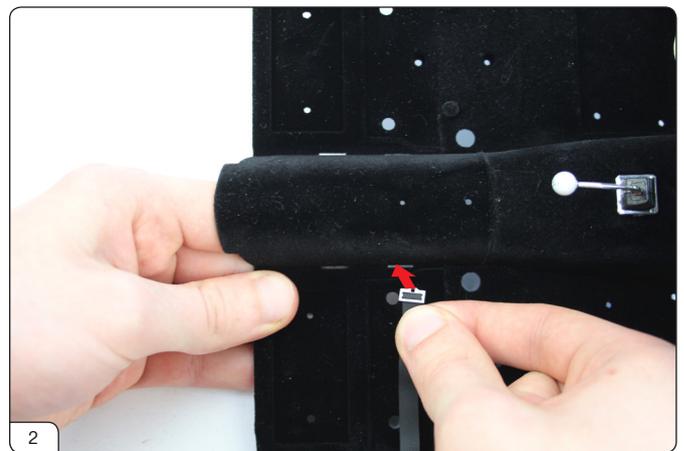

ステージ③⑧リアフロア・フロントシートベルト

ステージ③⑧の完了

