

1967

SHELBY GT500

SUPER SNAKE

バック⑦組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ④⑦インテリアパネル右

ステージ④⑧インテリアパネル右上

ステージ④⑨ダッシュボードボトムパネル・ロールバーなど

ステージ⑤⑩リアシート・リアシートベルト

ステージ⑤⑪リアプラットホーム

ステージ⑤⑫左フロントホイール

ステージ⑤⑬右フロントホイール

ステージ⑤⑭マフラー・エキゾーストパイプ

ステージ⑤⑮右フロントホイール・ブレーキパーツ

番外●フロントホイールの取り付け

●組み立て前の注意点●

- ①説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ②各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし


てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。

- ⑤作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑥ボディー本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑦金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

AGORA
MODELS


ステージ④7 インテリアパネル右

後部フロアの右側内装を組み立てていきます。

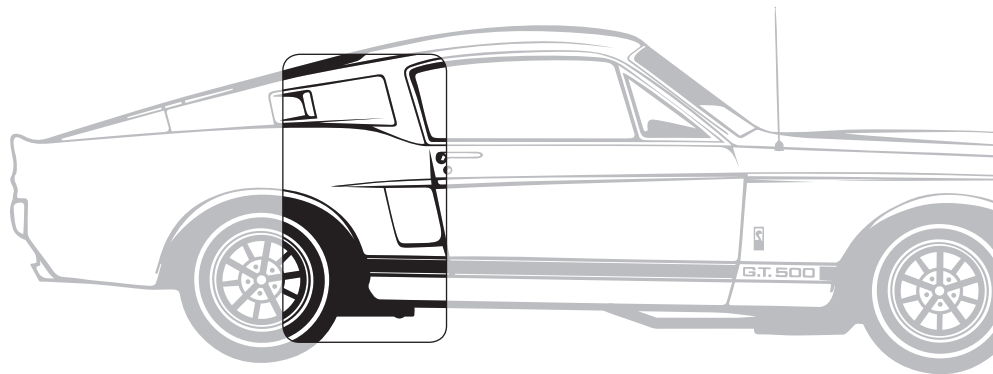

STAGE④7 パーツリスト

名称	数量
インテリアパネル右	1
リアシートリリースレバー	1
デコラティブアクセサリ	1
ネジ MP01	6 (予備1含む)

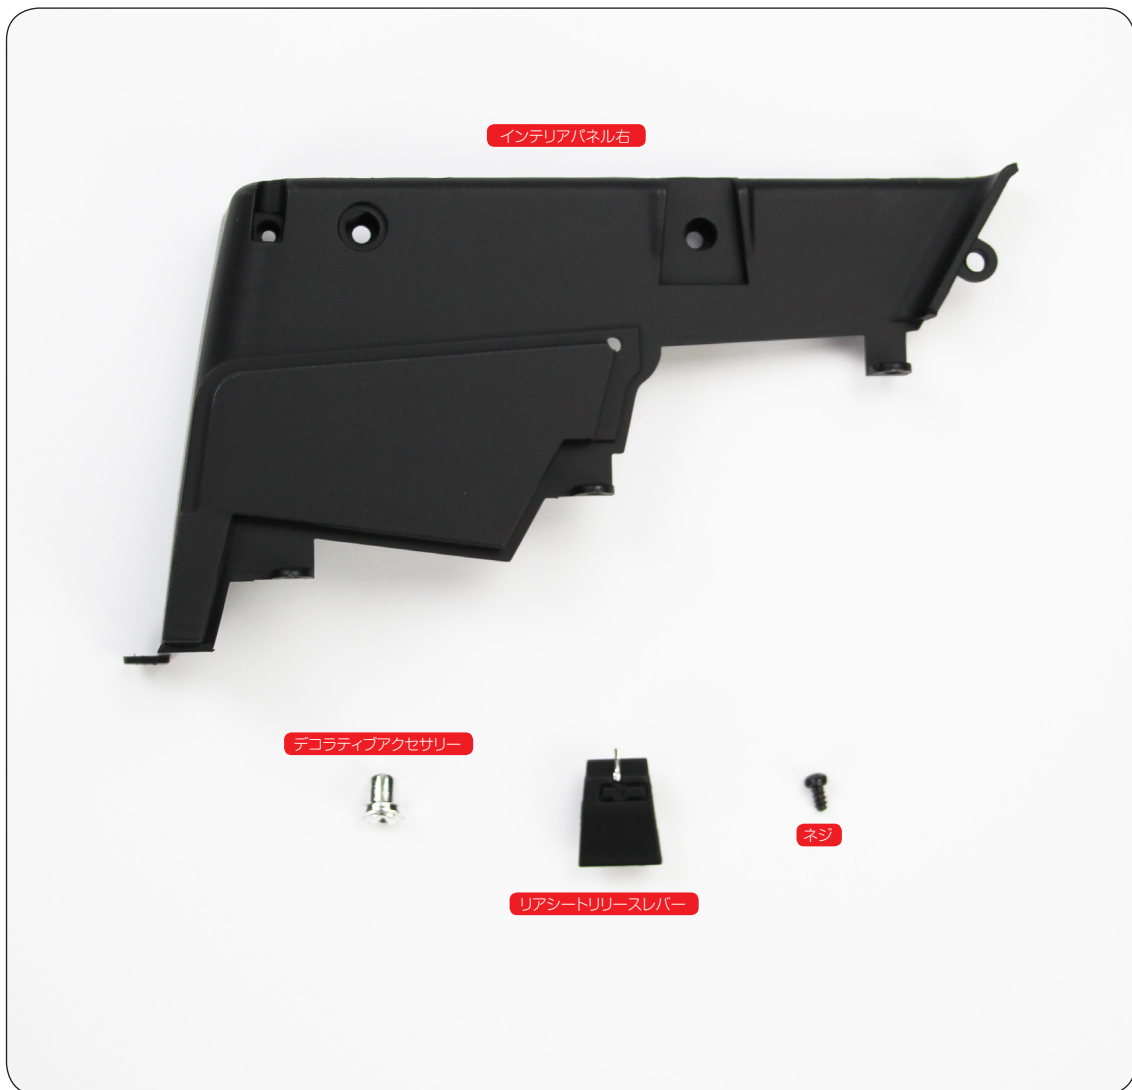


ステージ④ インテリアパネル右

STEP1

デコラティブアクセサリーの取り付け



デコラティブアクセサリーをリアインテリアパネル右の穴に合わせて (写真1→2)、裏側からMP01のネジで固定します (写真3)。

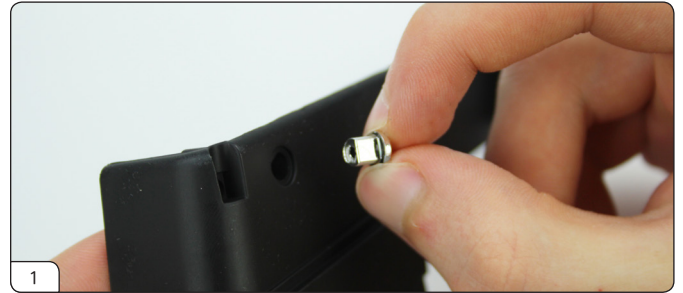

STEP2

リアシートリリースレバーの取り付け

リアシートリリースレバーをインテリアパネル右に合わせます (写真1→2)。裏側からMP01のネジで固定します (写真3)。


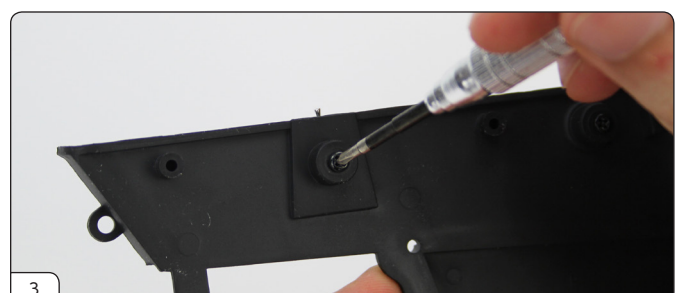
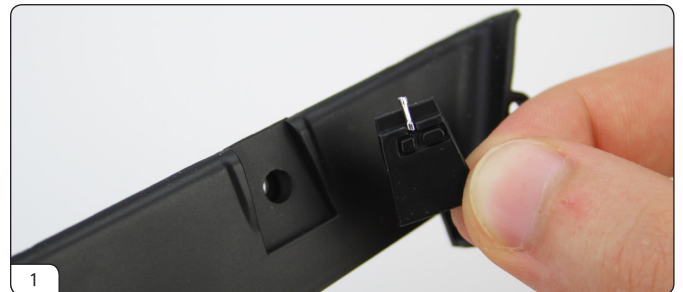


ステージ④7 インテリアパネル右

STEP3

インテリアパネル右の取り付け



インテリアパネル右を、ステージ④⑩と④⑪で組み立てたリアシートベースおよびインテリアリアプラットフォームと合わせます(写真1)。インテリアパネル右の穴を赤丸印の突起に入れ(写真2)、残りの3つの穴を所定の位置に置いて、とりあえずMP01のネジ1本で固定します(写真3)。ステップ4の作業がやりやすいように、残りの穴は最後に固定します。

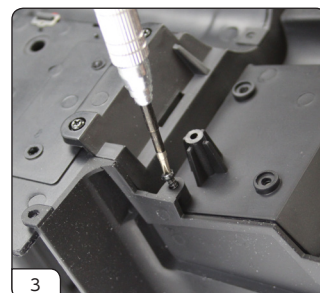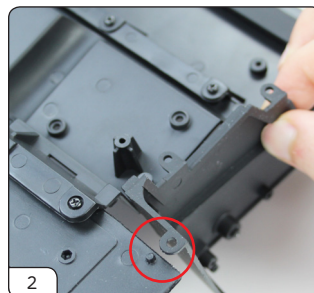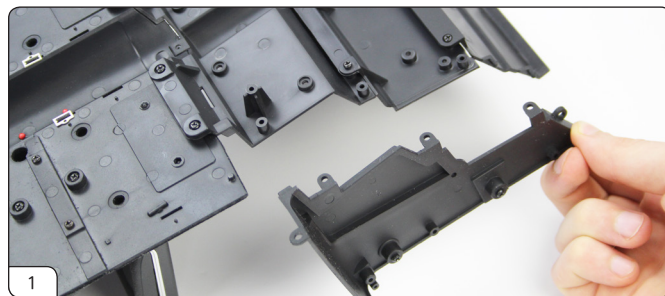

STEP4

リアシートとリアシートフォールディングパネルの取り付け

ステージ④⑤と④⑥で組み立てた、リアシートフォールディングパネルとリアシートを取り付けます。下の突起をインテリアパネル左の穴にはめ(写真1)、インテリアパネル右を軽く外側に引っ張りながら、もう片方の突起をはめます(写真2)。最後にインテリアパネル右をMP01ネジ2本で固定します。

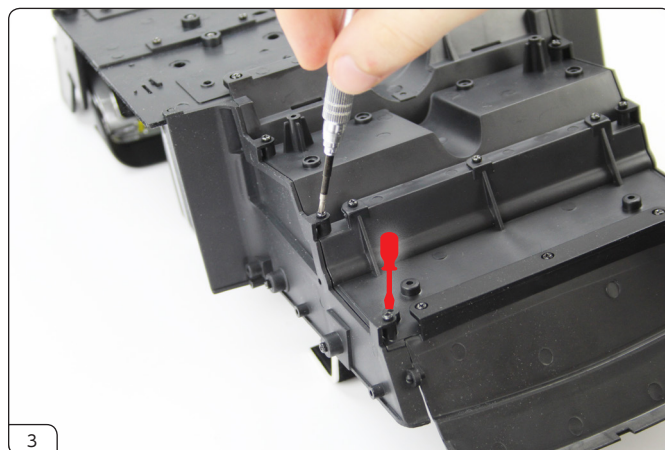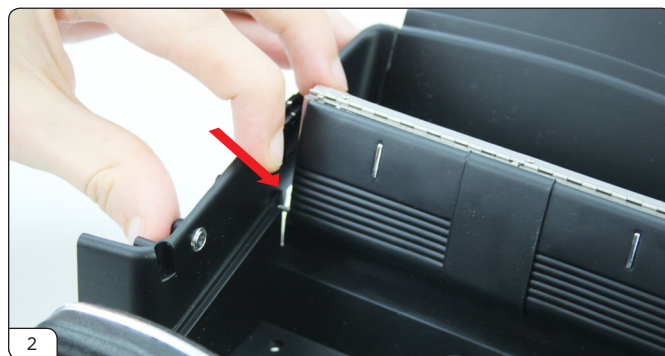


ステージ④⑦インテリアパネル右

ステージ④⑦の完了




ステージ④⑧インテリアパネル右上

引き続き、後部フロアの右側内装を組み立てていきます。

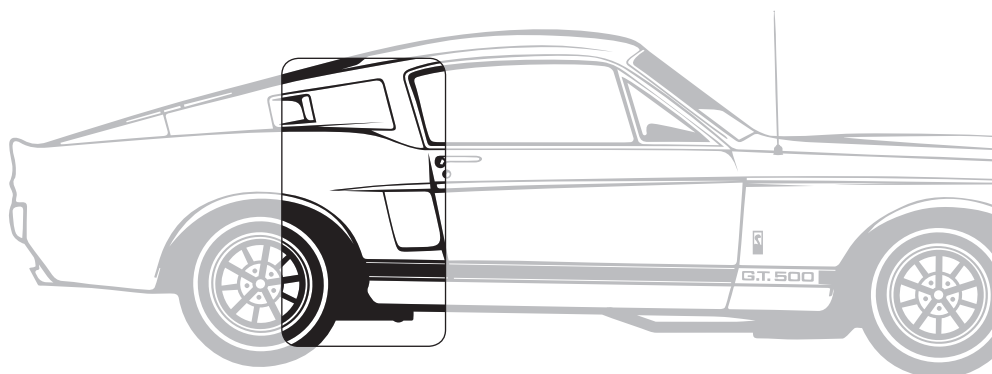

ステージ④⑧パーツリスト

名称	数量
インテリアパネル右上	1
ベンチレーショングリル	1
ネジ MP01	5 (予備1含む)
ネジ MP05	2 (予備1含む)

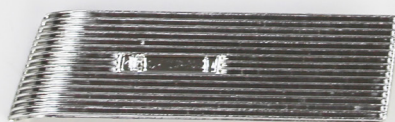


ステージ④⑧インテリアパネル右上

STEP1

ベンチレーショングリルの取り付け



ベンチレーショングリルの突起をインテリアパネル右上の穴と合わせ（写真1→2）、裏側からMP01のネジ2本で固定します（写真3）。

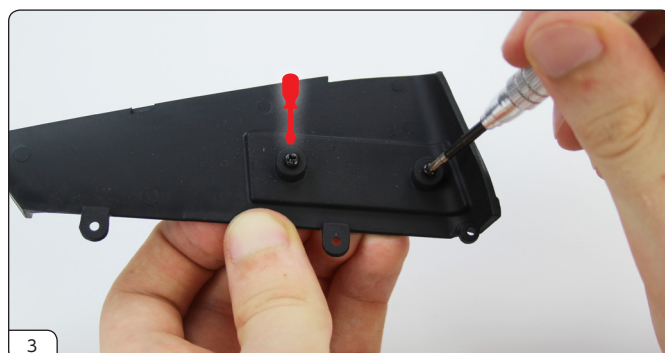

STEP2

インテリアパネル右上の取り付け

インテリアパネル右上のネジ穴と、ステージ④⑧のインテリアパネル右の突起（赤矢印）を合わせます（写真1）。MP01のネジ2本とMP05のネジ1本で固定します（写真2）。

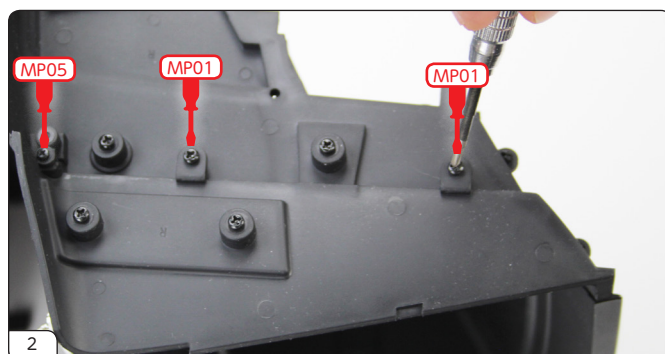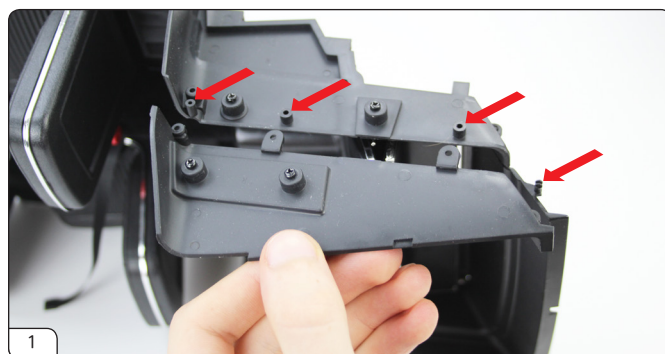


ステージ④⑧の完了



ステージ④9ダッシュボードボトムパネル・ロールバーなど

ダッシュボードにパーツを追加し、シートベルトを装着します。

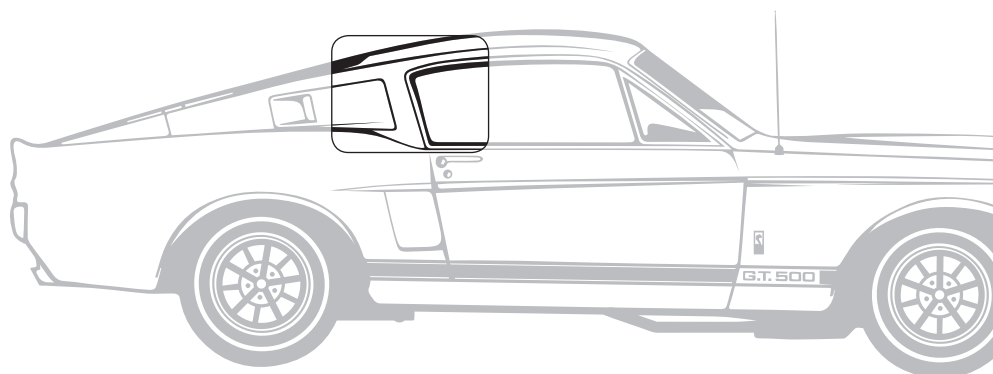

ステージ④9パーツリスト

名称	数量
ダッシュボードボトムパネル	1
ロールバー	1
シートベルトリトラクター	2
Y字型運転席・助手席シートベルト	2
ネジ MP01	3 (予備1含む)
ネジ MP05	5 (予備1含む)





ステージ④9 ダッシュボードボトムパネル・ロールバーなど

STEP1

ダッシュボードボトムパネルの取り付け

ダッシュボードボトムパネルをダッシュボードの助手席側裏に挿入します(写真1)。パネルの盛り上がった面が助手席側となります。所定の位置に収まったらMP01のネジ2本で固定します(写真2)。


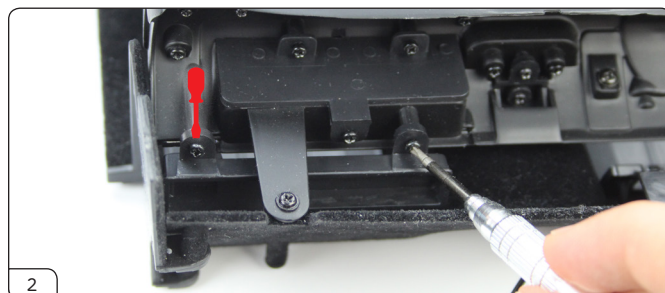
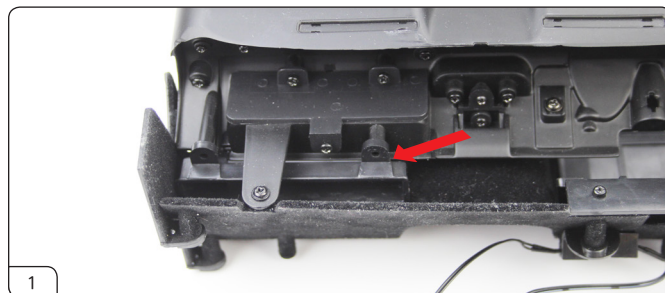


STEP2

ロールバーにシートベルトを取り付ける

シートベルトリトラクターには、「L」と「R」のマークがありますので注意してください。Y字型のシートベルトは運転席・助手席とも同じものです。Y字型シートベルトの「Y」字を逆さにした頂点部分のバックルをシートベルトリトラクターに挿入して(写真1)、シートベルトリトラクター内にバックルを収めます(写真2)。これをロールバーの下に配置し(写真3)、MP05のネジで固定します(写真4)。運転席・助手席とも同様に作業します(写真5)。STEP2はわかりづらいので、アゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください。

参照/<https://www.youtube.com/watch?v=yzhJrtjfaH8>

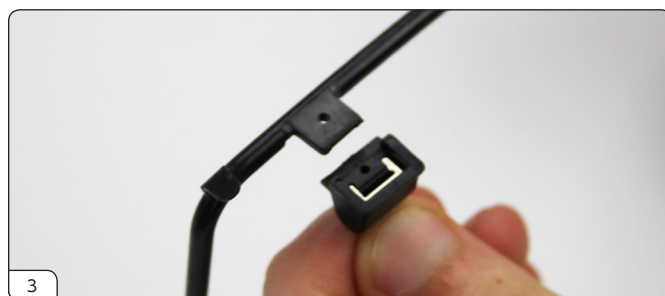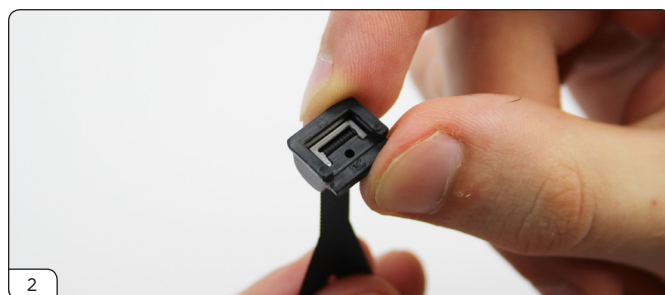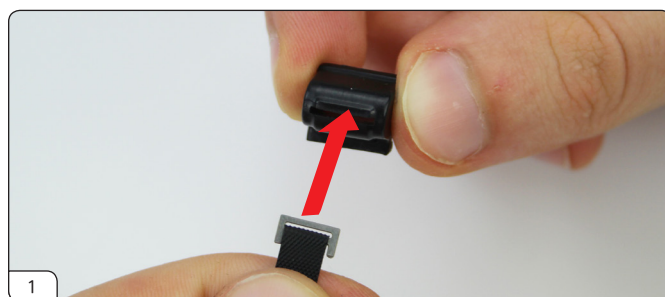


ステージ④9ダッシュボードボトムパネル・ロールバーなど

STEP3

ロールバーの取り付け





ロールバー末端の左右2つの突起をリアサイドパネルの所定の穴に入れます(写真1/赤矢印)。シートベルトリトラクターが前方に向いていることを確認してください。外側からMP05のネジ2本(左右1本ずつ)で固定します(写真2)。

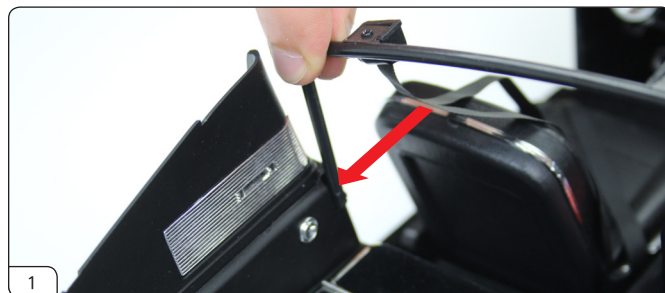

STEP4

シートベルトのバックルをフロアに止める

Y字型運転席シートベルトの外側にあるバックルを、フロアのスロットに挿入し(写真1→2)、裏の格納部にある突起に押し込んで止めます(写真3)。Y字型運転席シートベルトの内側のバックルも同様にシート反対側のスロットに通してください。Y字型助手席シートベルトの装着作業も同様ですが、ここはピンセットを使用すると作業が楽です(写真4→5)。

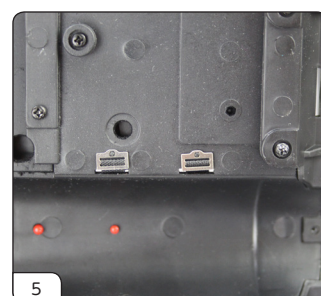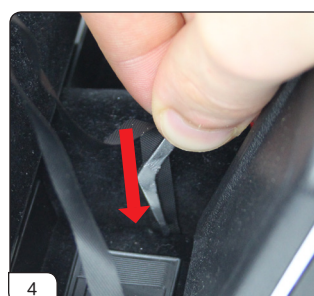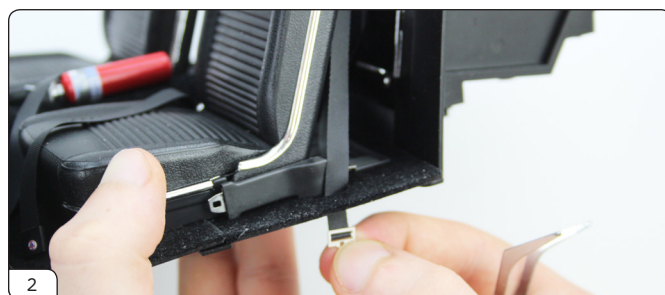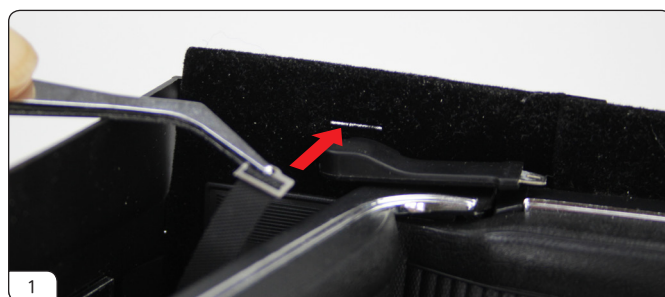


ステージ④9の完了



ステージ50リアシート・リアシートベルト

リアシートを後部に配して、リアシートベルトを取り付けます。

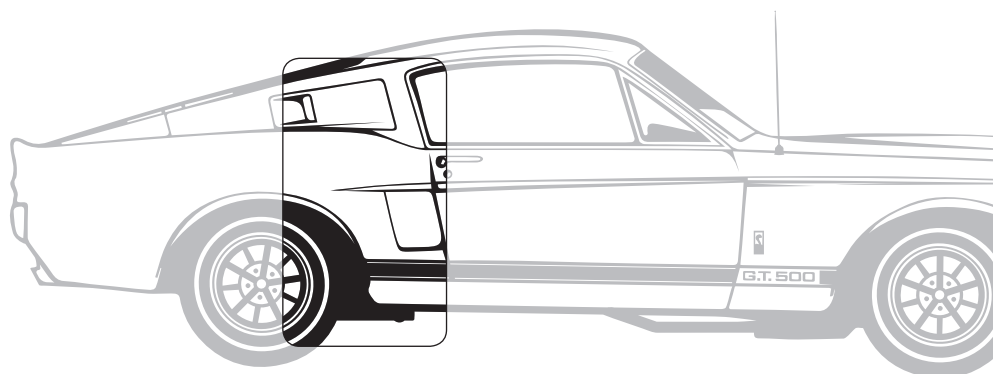

STAGE50パーツリスト

名称	数量
リアシート	1
リアシートベルト中央部	2
リアシートベルトサイドセクション	2
ネジ MP01	5 (予備1含む)

リアシート



リアシートベルト中央部



リアシートベルトサイドセクション



ネジ



ステージ⑤⑩リアシート・リアシートベルト

STEP1

リアシートベルトの取り付け

まずはリアシートベルト中央部を取り付けます。バックルをシートのスロットに通して(写真1)、バックルの穴を裏側の突起に入れて固定します(写真2)。ステージ④⑨の取り付け方と同じです。もう一方も同じように取り付けます(写真3)。シートベルトを固定したあと、写真4のようにシートベルトをシートに平らに置いてください。シェルビーのロゴが上に向いていればOKです(写真4)。



STEP2

リアシートベルトサイドセクションの取り付け

リアシートベルトサイドセクションのバックル(右側と左側に注意)を、リアシート裏のサイドにある突起にはめ込みます(写真1)。リアシートベルト中央部の工程のようにスリットには通しません。裏からリアシートのサイドに回り込ませるだけです。右側と左側の両方を固定すると、写真2のようになります。




ステージ⑤0リアシート・リアシートベルト

STEP3

リアシートの取り付け

リアシートフォールディングパネルを開けて、リアフロアを露出させます。リアシートをリアフロアに置いて (写真1→2)、裏側からMP01のネジ4本で固定します (写真3)。

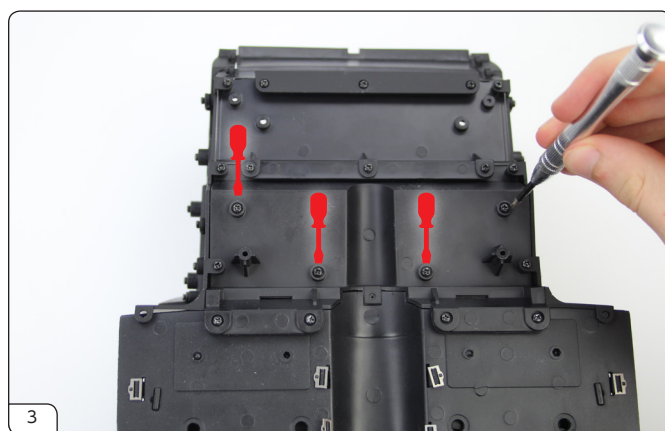


ステージ⑤⑩リアシート・リアシートベルト

ステージ⑤⑩の完了



ステージ⑤リアプラットホーム


さらに後部フロアの内装を組み立てていきます。

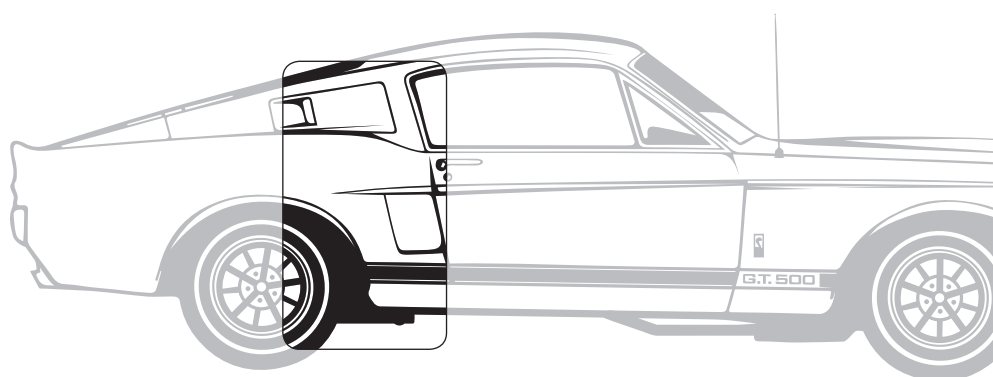

STAGE⑤パーツリスト

名称	数量
リアプラットフォームファブリック	1
リアプラットフォームベース	1
シートロック	2
ネジ MP01	3 (予備1含む)
ネジ MP05	3 (予備1含む)

リアプラットフォームファブリック

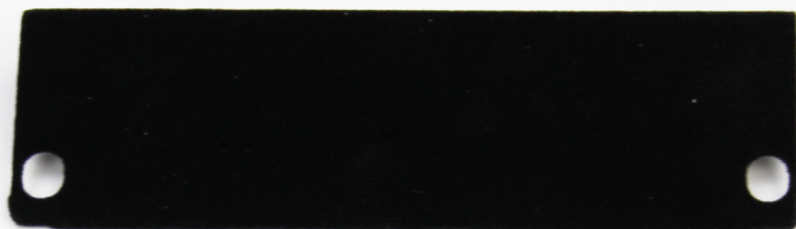

リアプラットフォームベース



シートロック



ネジ




ステージ⑤リアプラットホーム

STEP1

リアプラットフォームの組み立て



写真1のようにリアプラットフォームファブリックを作業台の上に置きます(布地が下)。リアプラットフォームベースの穴とリアプラットフォームファブリックの突起を合わせてはめ込みます(写真2)。

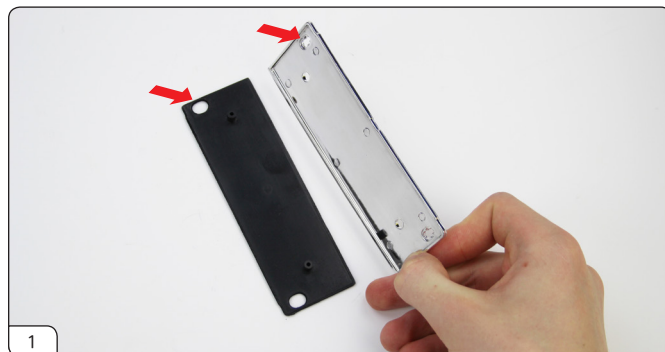

STEP2

リアプラットフォームを取り付ける

リアプラットフォームをリアシートフォールディングパネル後部のスペースに配します(写真1→2)。裏側からMP01のネジ2本で固定します(写真3)。

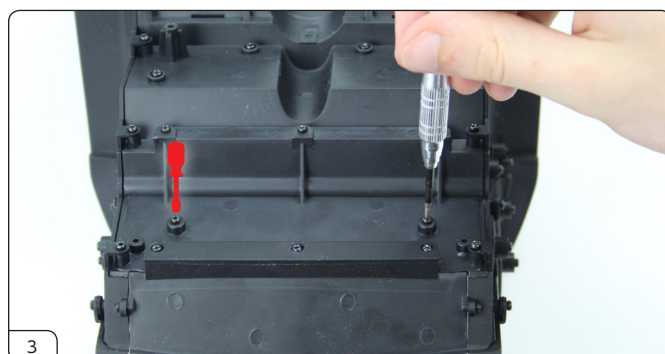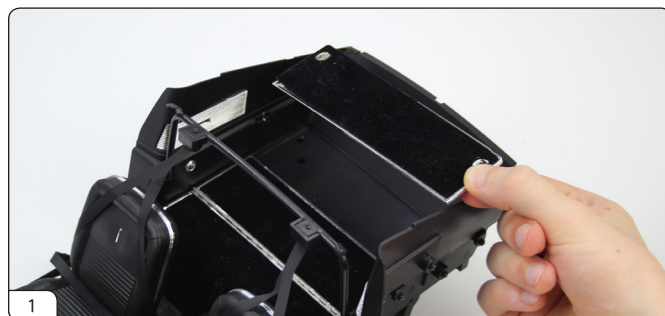


ステージ⑤リアプラットホーム

STEP3

シートロックの取り付け

シートロックをリアプラットホームの左右2つの穴に入れます。右下の小写真のように切り欠きが入っているので、これに沿って入れましょう(写真1)。裏側からMP05のネジで固定します(写真2)。

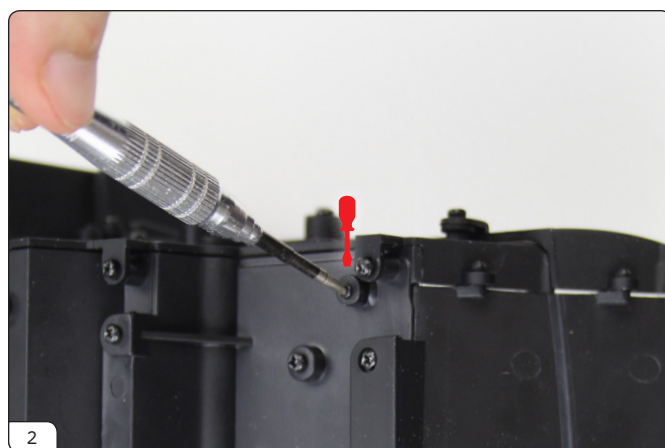


ステージ⑤の完了



ステージ⑤②左フロントホイール

ステージ⑤②と⑤③で、フロントホイールを組み立てます。最初は左フロントホイールです。

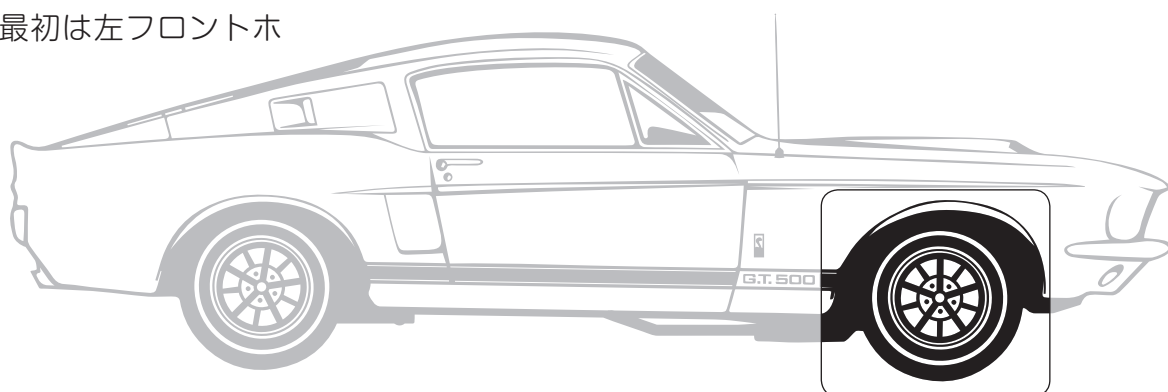

STAGE⑤②パーツリスト

名称	数量
タイヤ	1
リム	1
ブレーキディスク	1
ホイールハブ	1
ブレーキキャリパー	1
ホイールハブキャップ	1
ブレーキディスクインサイドカバー	1
ドライバー	1
ネジ MD04	2 (予備1含む)
ネジ MD01	2 (予備1含む)



ステージ⑤2左フロントホイール

STEP1

タイヤをリムにはめる

リムをタイヤに立てるようにして、タイヤの半分程度まで押し入れます(写真1)。タイヤを回転させて、外側に引っ張りながらリムを入れていきます(写真2)。

●注意● タイヤを柔らかくしてからタイヤをはめると、作業が楽になります。小さなボウルに沸騰したお湯を入れ、タイヤを5分間浸します。ピンセットでタイヤを取り出して水分を拭い、すばやくリムにはめ込みます。詳細はアゴラHPIにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください(「コブラ」の組立です)。





参照/<https://www.youtube.com/watch?v=WXtf1Kfl7Z0>



STEP2

ホイールハブとブレーキインサイドディスクカバーの組み立て

ホイールハブにある2つの突起とブレーキディスクインサイドカバーの2つの穴を合わせてはめ込みます(写真1→2)。ブレーキディスクをホイールハブにはめ込みます(写真3→4)。続いてブレーキキャリパーを組み込み、MD04のネジで固定します(写真5→6)。

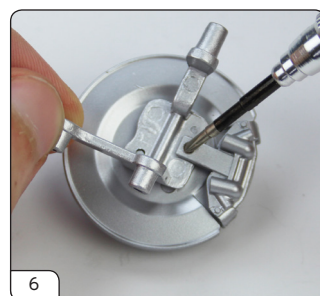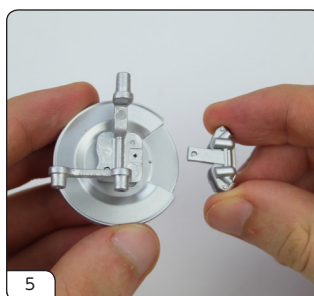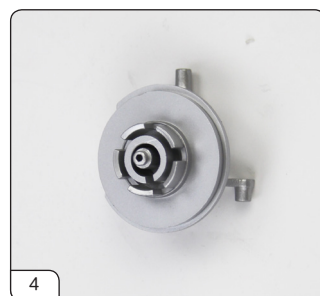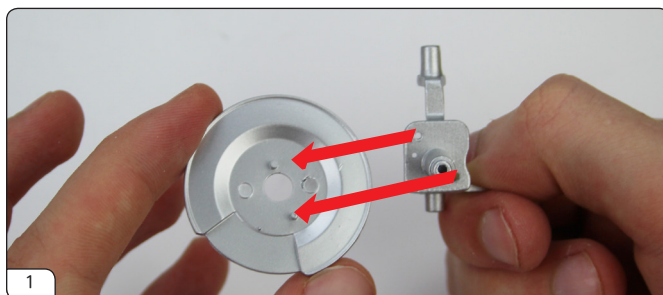

ステージ⑤2左フロントホイール

STEP3

ホイールにブレーキディスクを取り付ける

STEP2で組み立てた部品をホイールのリムの内側にセットします。リムには切り欠きがあるので、ブレーキディスクを回しながら切り欠きとかみ合わせます(写真1→2)。外側からMD02のネジで固定します(写真3)。最後にハブキャップをリムのネジの上に押し込みます(写真4)。




ステージ⑤2左フロントホイール

ステージ⑤2の完了



ステージ53右フロントホイール

左フロントホイールに続いて、右フロントホイールを組み立てます。

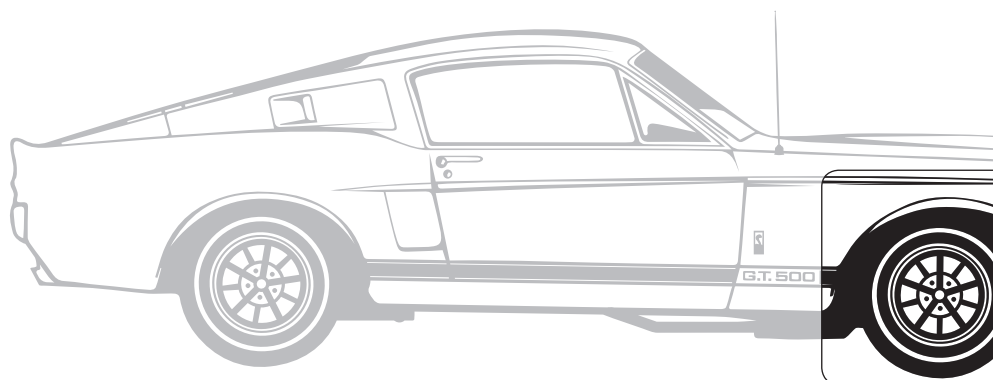

STAGE53パーツリスト

名称	数量
タイヤ	1
リム	1



ステージ⑤③右フロントホイール

STEP1

タイヤをリムにはめる

リムをタイヤに立てるようにして、タイヤの半分程度まで押し入れます。タイヤを回転させて、外側に引っ張りながらリムを入れていきます(写真1)。ステージ②と手順は同じです。




ステージ⑤③の完了




ステージ54マフラー・エキゾーストパイプ

マフラーとエキゾーストパイプ（排気管）を組み立てます。

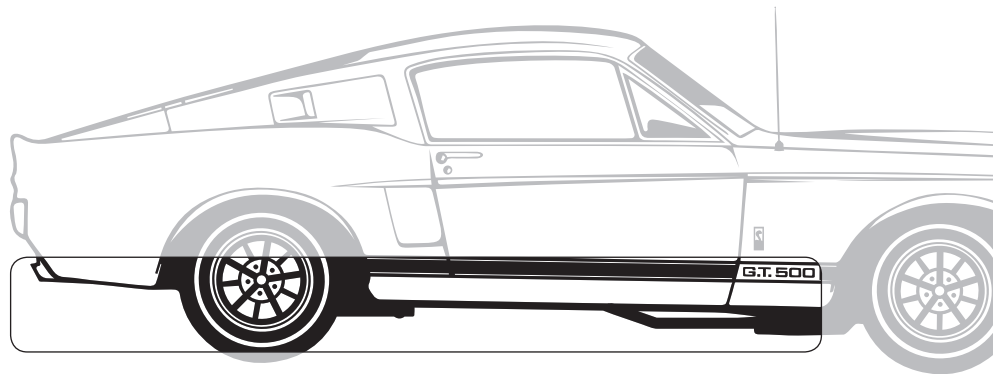

STAGE54パーツリスト

名称	数量
マフラートップ	1
マフラーボトム	1
左中間パイプ	1
右中間パイプ	1
左テールパイプ	1
右テールパイプ	1
排気口（左右各1）	2
ネジ MP01	3（予備1含む）


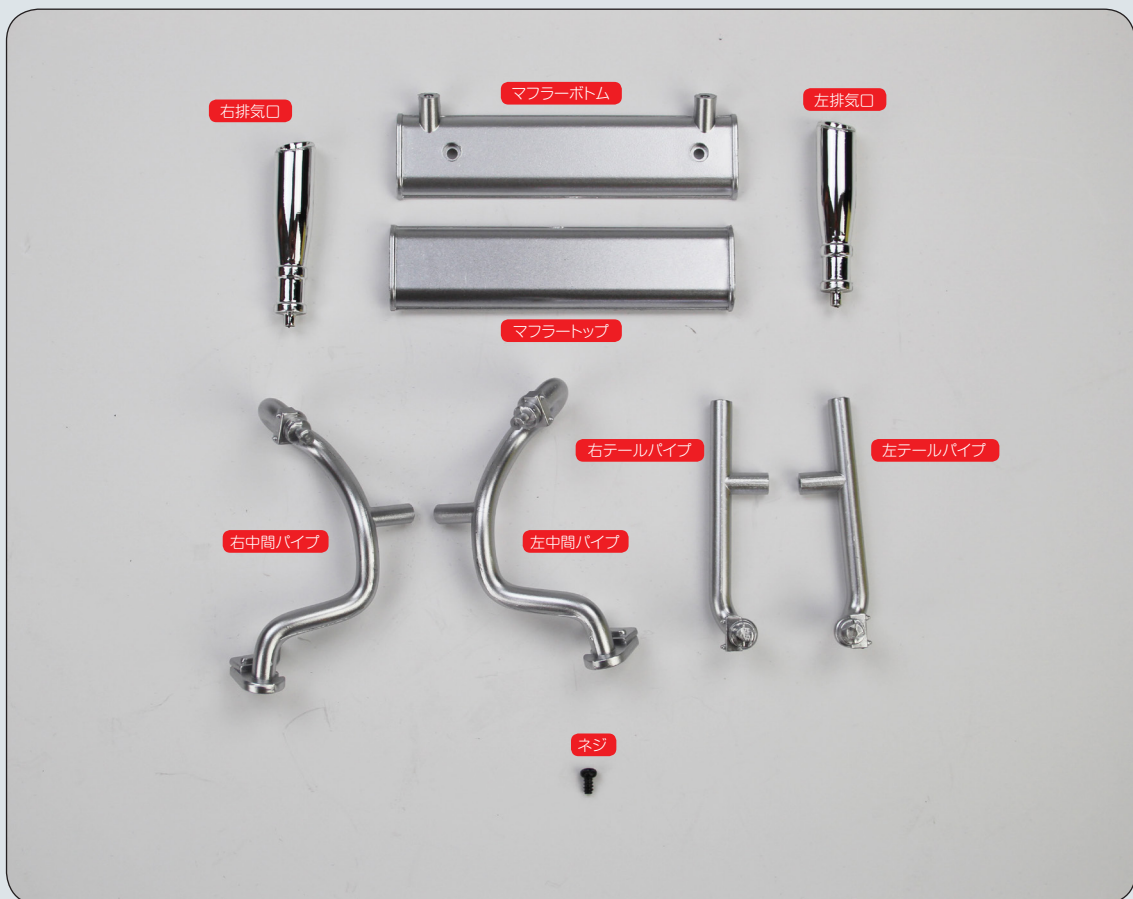


ステージ⑤4マフラー・エキゾーストパイプ

STEP1

マフラーの組み立て

マフラートップとマフラーボトムを合わせ（写真1）、左右の中間パイプをサイドの切り欠きに入れやすいように、MP01のネジで写真2の穴を軽く止めます（写真2）。マフラーと左右の中間パイプの相互の位置関係は、写真3の通りです。最初に左中間パイプを切り欠きに合うように差し込み（写真4）。右中間パイプも同様にマフラーに差し込みます（写真5）。続いて写真6のように右テールパイプを差し込み、MP01のネジで残りの穴を締めて2本のパイプを固定します（写真7）。最後に左テールパイプを挿入し、最初に軽く締めたネジを締めつけて4つのパイプをしっかりと固定します（写真8）。

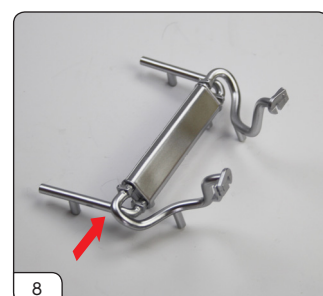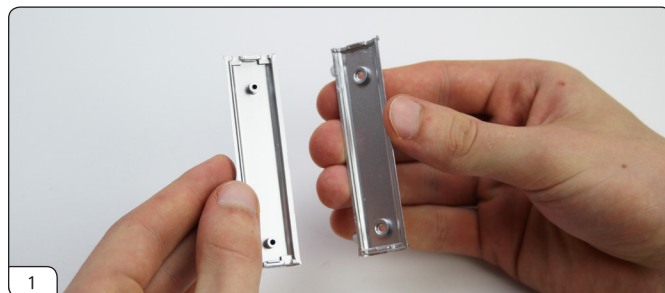


ステージ54マフラー・エキゾーストパイプ

STEP2

排気口の取り付け

左右のテールパイプに排気口を取り付けます。テールパイプと排気口の相互の位置関係は、写真1の通りです。突起部分のクロームメッキを削り、瞬間接着剤を少しつけてから取り付けると強度が増します(写真2→3)。

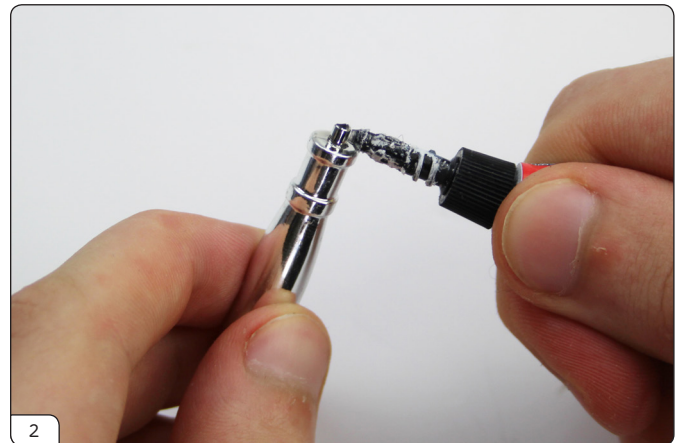


ステージ⑤4マフラー・エキゾーストパイプ

ステージ⑤4の完了



ステージ55右フロントホイール・ブレーキパーツ

右フロントホイールにブレーキ関連パーツなどを取り付けます。

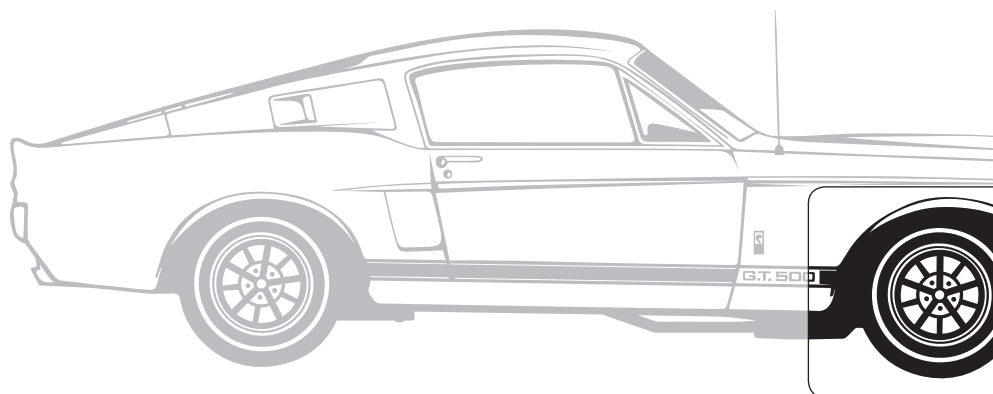

ステージ55パーツリスト

名称	数量
ブレーキディスク	1
ホイールハブ	1
ブレーキキャリパー	1
ホイールハブキャップ	1
ブレーキディスクカバー	1
ネジ MD02	2 (予備1含む)
ネジ MD04	2 (予備1含む)






ステージ⑤⑤右フロントホイール・ブレーキパーツ

STEP1

ホイールハブとブレーキディスクカバーの組み立て

ホイールハブにある2つの突起と、ブレーキディスクカバーの2つの穴を合わせてはめ込みます(写真1→2)。ブレーキディスクをホイールハブにはめ込みます(写真3→4)。続いてブレーキキャリパーを組み込み(写真5)、MD04のネジで固定します(写真6)。

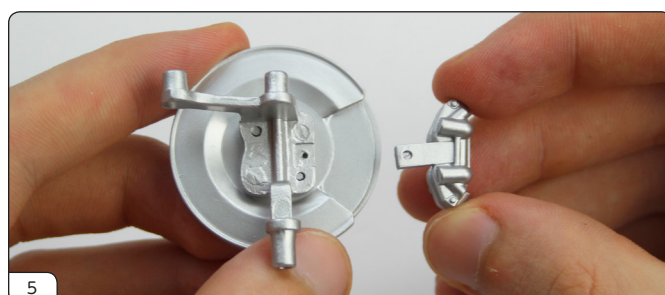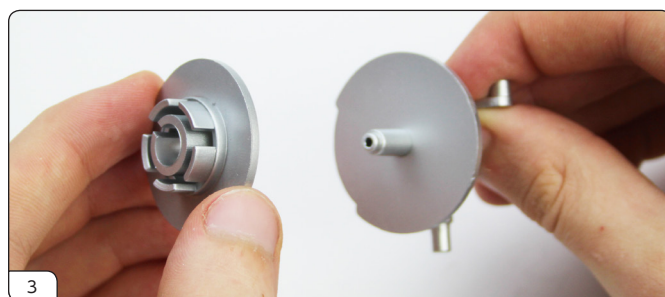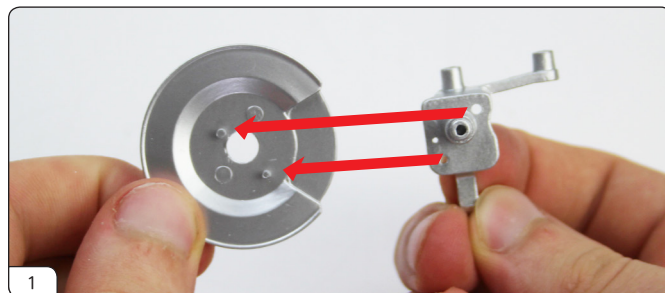


ステージ⑤右フロントホイール・ブレーキパーツ

STEP2

ホイールにブレーキディスクを取り付ける

STEP1で組み立てた部品をホイールのリムの内側にセットします。リムには切り欠きがあるので、ブレーキディスクを回しながら切り欠きとかみ合わせます(写真1→2)。外側からMD02ネジで固定します(写真3)。ハブキャップをリムのネジの上に押し込みます(写真4)。

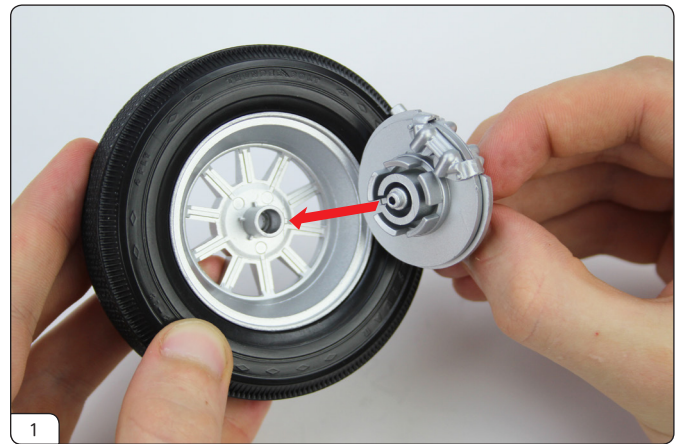


ステージ⑤右フロントホイール・ブレーキパーツ

ステージ⑤の完了



番外●フロントホイールの取り付け

左右のフロントホイールが揃いました。ステージ②⑨⑩で組み立てたタイロッドを使って、フロントホイールをシャーシに取り付けます。

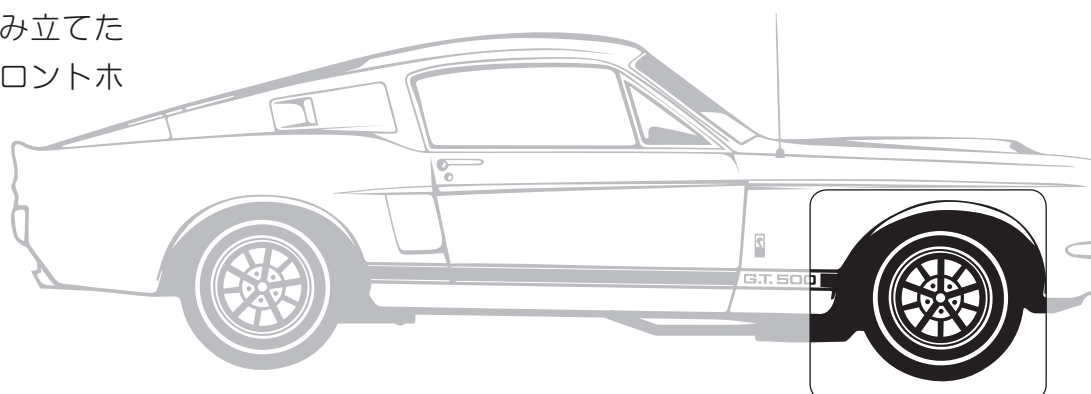

番外編●パーツリスト

名称	数量
ステージ②の左フロントホイール	1
ステージ②の右フロントホイール	1
ステージ⑩のタイロッド	1
ステージ⑨のネジ MD02	2
ステージ⑩のネジ MD02	2
ステージ⑩のネジ MD02	2

●注意● ネジがなくなった場合は、メール (customerservice@agoramodels.com) またはフォーラムでご連絡ください。

STEP1



左右のフロントホイールとタイロッドを準備します (写真1)。ラックギアがついていない右側のタイロッド先端を、右フロントホイールの突起に入れます (写真2)。



番外●フロントホイールの取り付け

←STEP1の続き

写真を参照して正しく装着されているか確認し、MD02のネジで固定します(写真3)。写真4・写真5は左フロントホイール。これも同様にMD02のネジで固定します。写真6は完成した状態です。




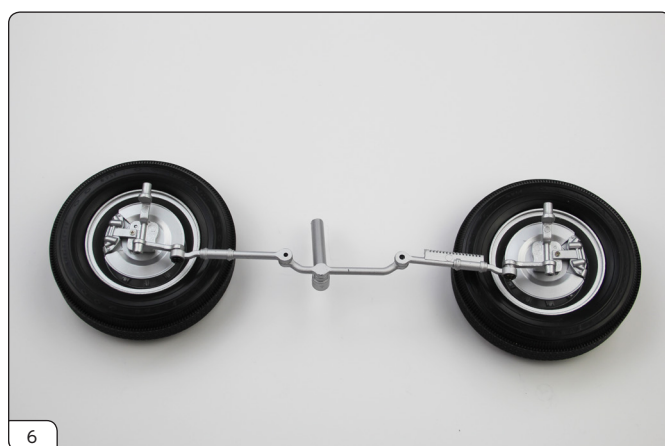
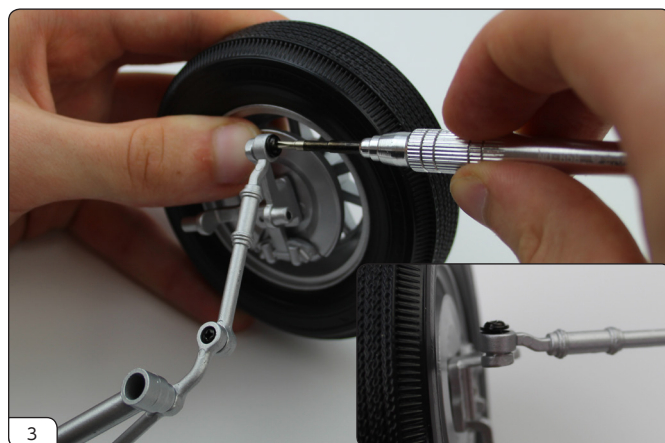


番外●フロントホイールの取り付け

STEP2

シャーシへ取り付ける

シャーシを裏側にし、正面を手前に置いて作業します。組み立てたパーツとシャーシの相互の位置関係は、写真1の通りです。タイロッドのパイプ状のピットマンアームを、赤矢印のようにステアリングギアに差し込みます(写真2)。ステージ⑩の写真も参考にしてください。ホイールハブの突起をロアサスペンションアームとアッパーサスペンションアームの穴に入れます(写真3→4)。合計4カ所(写真4の赤矢印)をそれぞれMD02のネジで固定します(写真5→6→7→8)。

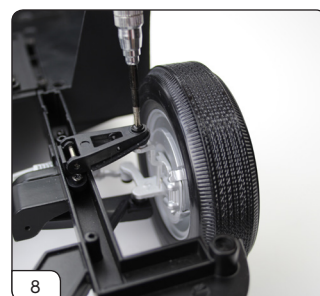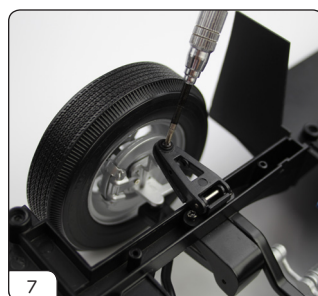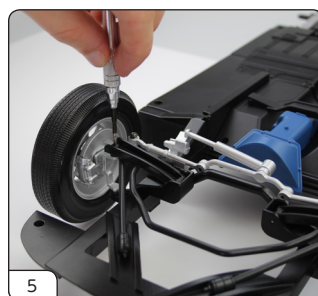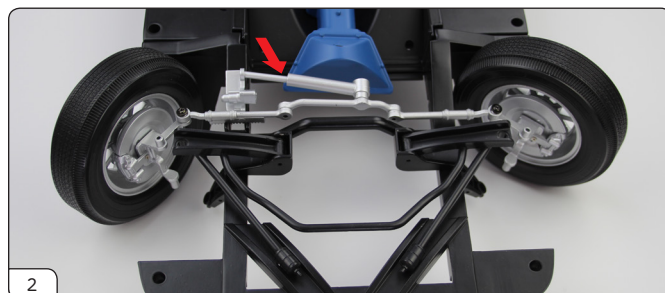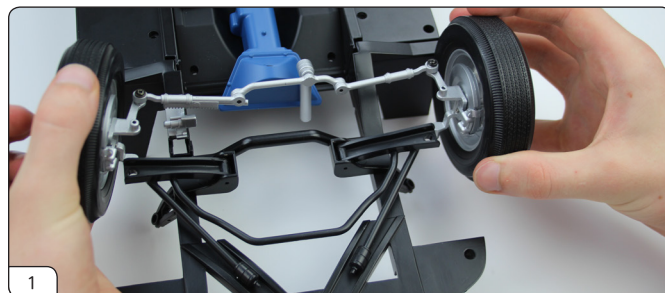

番外●フロントホイールの取り付け

番外の完了

