

1967

SHELBY GT500

# SUPER SNAKE

パック⑧組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ⑤⑥ショックアブソーバー (リア左)

ステージ⑤⑦左リアホイール

ステージ⑤⑧ショックアブソーバー (リア右)

ステージ⑤⑨右リアホイール

ステージ⑥⑩エキゾーストパイプ・レゾネーター

ステージ⑥⑪ステアリングコラム・ステアリングホイール

ステージ⑥⑫トランクパーテーションパネル

ステージ⑥⑬スペアタイヤ・ステアリングコラム

ステージ⑥⑭トランク

## ●組み立て前の注意点●


- ①説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ②各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。

- ④作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑤ボディ本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑥金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

## ステージ56ショックアブソーバー (リア左)

ショックアブソーバー (リア左) を組み立てます。左リアブレーキのパーツもこのステージに付いています。

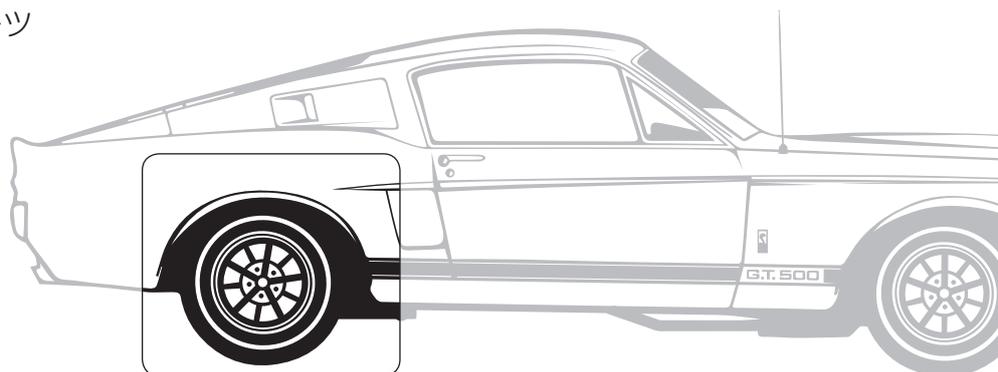

### STAGE56パーツリスト

名称	数量
左リアブレーキ	1
ショックアブソーバーピストン	1
ショックアブソーバーシリンダー	1
ショックアブソーバーベース	1
ピン	1
ネジ MP01	2 (予備1含む)
ネジ MP03	2 (予備1含む)




## ステージ⑥ショックアブソーバー (リア左)

### STEP1

#### ショックアブソーバーベースに同シリンダーを取り付ける


ショックアブソーバーベースにショックアブソーバーシリンダーを差し込み (写真1)、3つの穴にピンを入れます (写真2)。ピンの両端をペンチで挟んで、完全に差し込みます (写真3)。

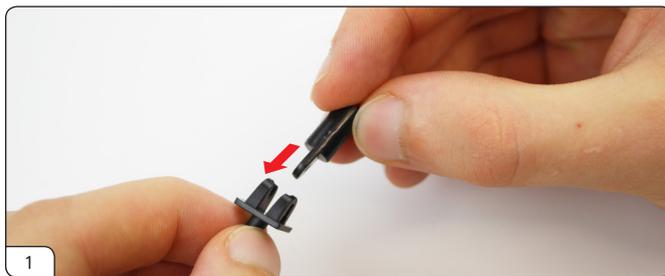

### STEP2

#### ショックアブソーバーの取り付け

ステージ⑤で取り付けしたスプリングプレートのネジ2本を外します (写真1)。ショックアブソーバーベースの突起をシャーシの穴にはめ込み (写真2→3)、シャーシの裏側からMP01のネジで固定します (写真4)。ショックアブソーバーベースがうまくはまらない場合には、180度回転させると入ります (パーツに方向性があります)。


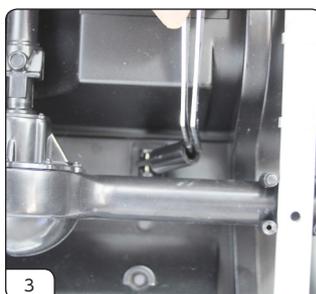


## ステージ⑤⑥ショックアブソーバー (リア左)

### STEP3

#### ショックアブソーバーピストンをスプリングプレートに固定

ステップ2でいったん取り外したスプリングプレートの穴にショックアブソーバーピストンを差し込み (写真1)、MP03のネジで固定します (写真2)。シャーシに取り付けたショックアブソーバーシリンダーにショックアブソーバピストンを挿入します (写真3)。スプリングプレートを再度取り付け、元のネジで固定します (写真4)。

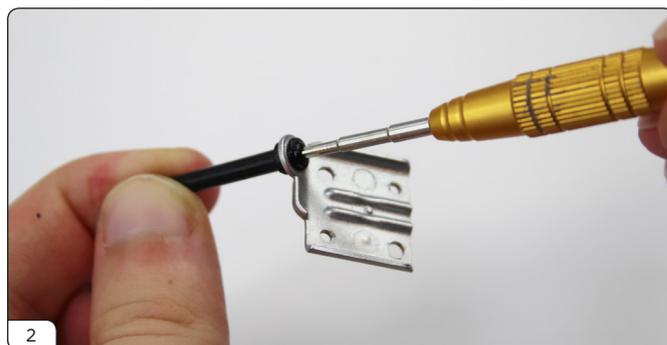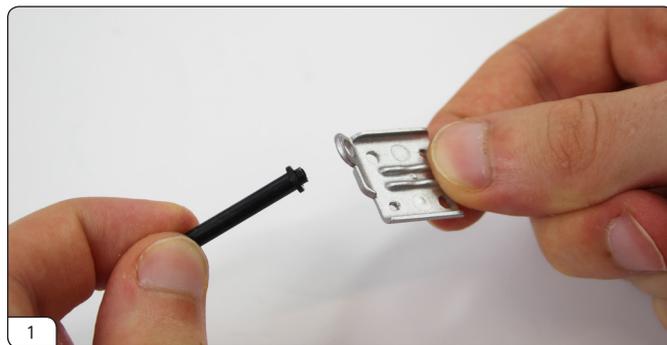

### STEP4


#### 左リアブレーキのテストフィッティング

左リアブレーキは、車軸の先端に装着されます (写真1)。実際の取り付け作業は、次のステップとなります。




## ステージ⑤⑥ショックアブソーバー (リア左)

ステージ⑤⑥の完了

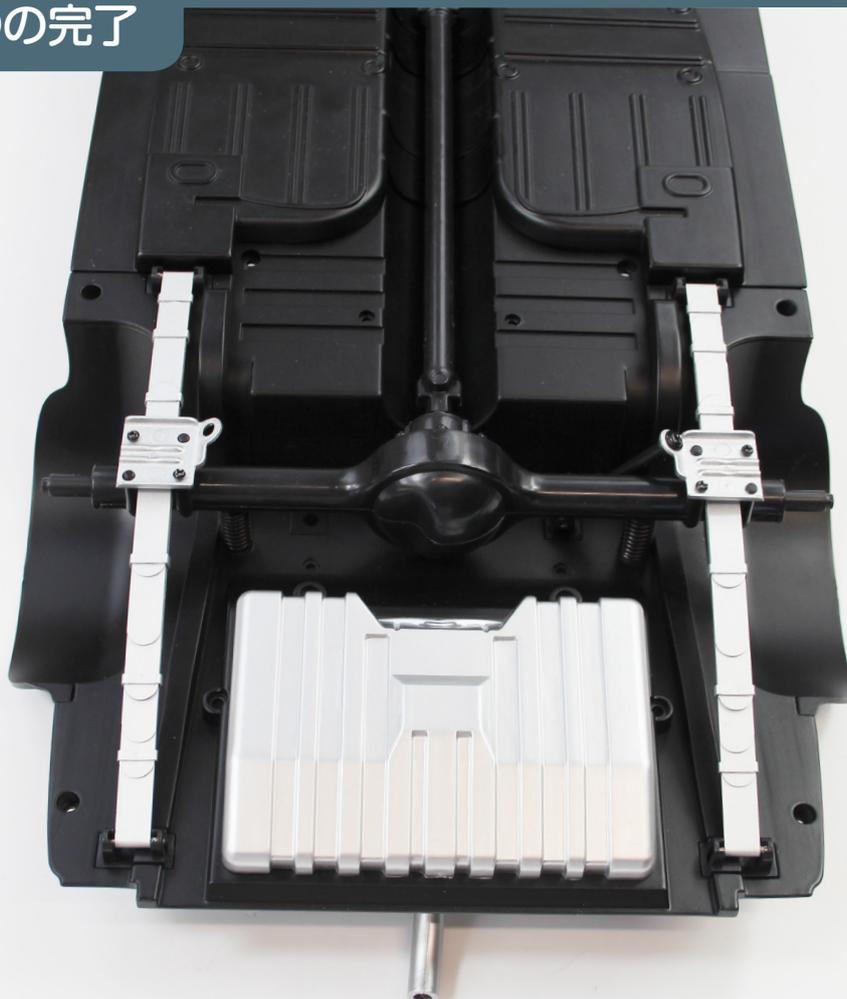

## ステージ⑤7左リアホイール

左リアホイールを組み立て、シャーシに固定します。

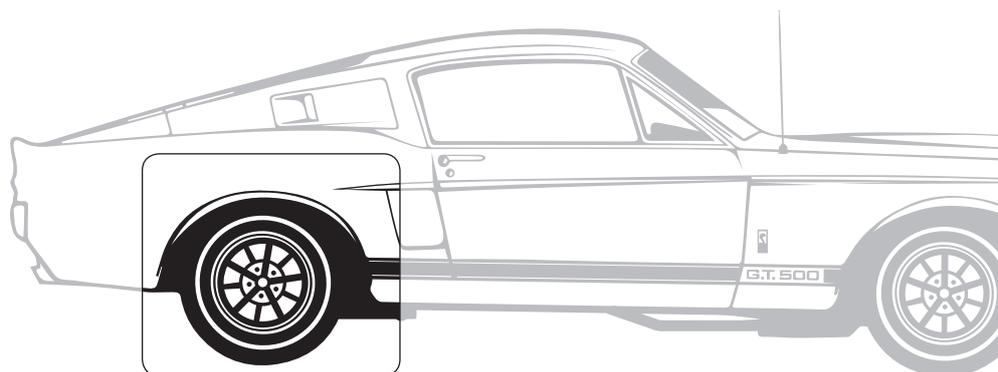

### STAGE⑤7パーツリスト

名称	数量
ハブキャップ	1
タイヤ	1
リム	1
ネジ MP03	2 (予備1含む)



## ステージ⑦左リアホイール

### STEP1

#### タイヤをリムにはめる

リムをタイヤに立てるようにして、タイヤの半分程度まで押し入れます(写真1)。タイヤを回転させて、外側に引っ張りながらリムを入れていきます(写真2)。

●注意● タイヤを柔らかくしてからタイヤをはめると、作業が楽になります。小さなボウルに沸騰したお湯を入れ、タイヤを5分間浸します。ピンセットでタイヤを取り出して水分を拭い、すばやくリムにはめ込みます。詳細はアゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください(「コブラ」の組立です)。

参照/<https://www.youtube.com/watch?v=WXtf1Kfl7Z0>



### STEP2

#### 左リアブレーキをリムに取り付ける

ステップ⑥で開梱した左リアブレーキの切り欠き(赤丸印)と、リムの突起(赤丸印)を合わます。リム側にシルバーの面が向きます(写真1→2)。



## ステージ⑦左リアホイール

### STEP3

#### 左リアホイールの取り付け

左リアホイールと左リアブレーキを合わせたまま、リアシャーシの車軸に固定します。車軸にしっかりと押し込み、MP03のネジで締め過ぎないように固定します(写真1→2)。ハブキャップをネジの上に押し込みます(写真3)。



### STEP4


#### 左リアホイールの動きを確認する

シャーシを作業台の上に置き、前後にシャーシを動かして、左リアホイールが自由に回転するかどうかを確認します。




## ステージ⑦左リアホイール

ステージ⑦の完了

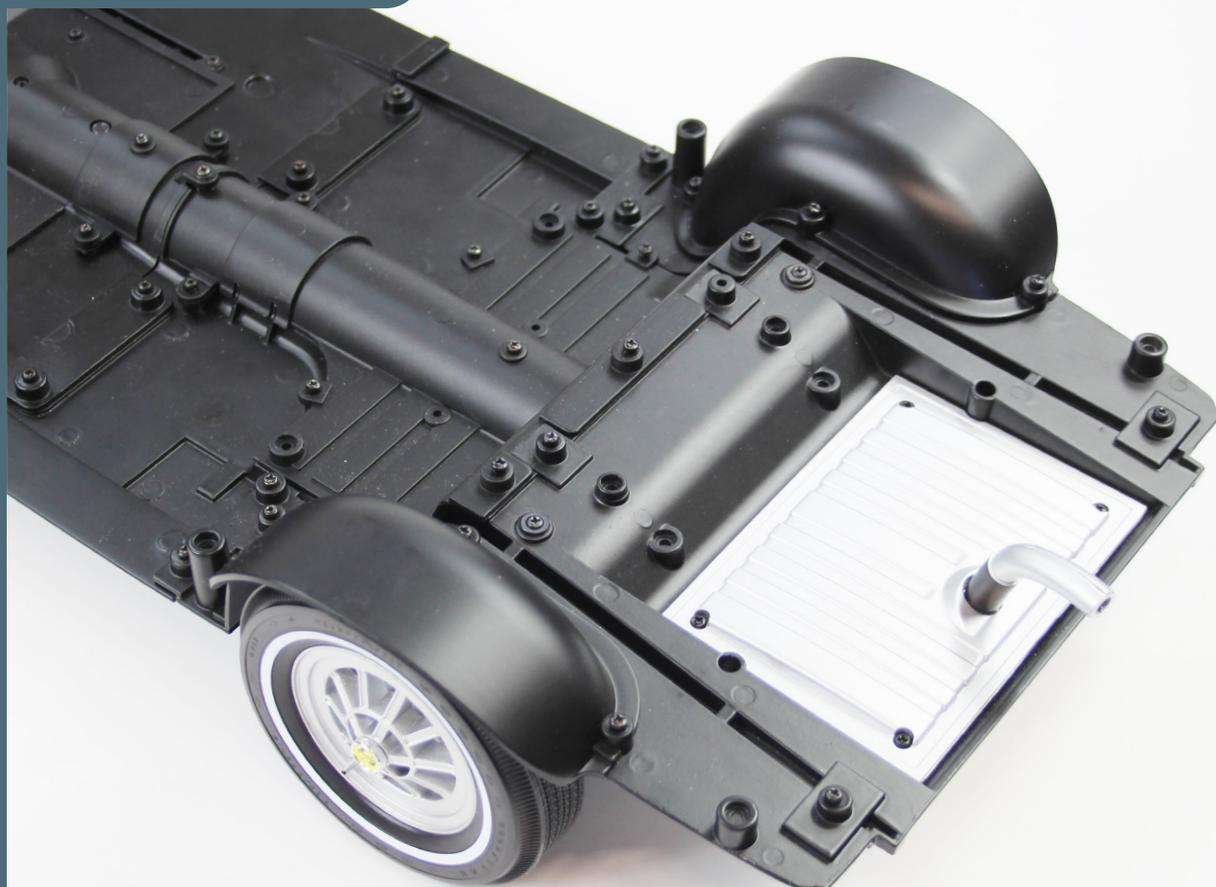

## ステージ58ショックアブソーバー (リア右)

ステージ58と同様にショックアブソーバー (リア右) を組み立てます。右リアブレーキのパーツもこのステージに付いています。

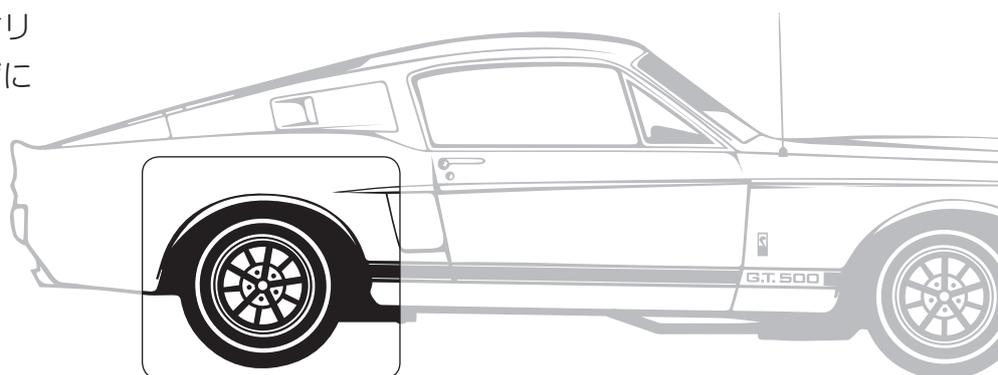

### STAGE58パーツリスト

名称	数量
右リアブレーキ	1
ショックアブソーバーピストン	1
ショックアブソーバーシリンダー	1
ショックアブソーバーベース	1
ピン	1
ネジ MP01	2 (予備1含む)
ネジ MP03	2 (予備1含む)




## ステージ⑤8ショックアブソーバー (リア右)

### STEP1

#### ショックアブソーバーベースに同シリンダーを取り付ける



ショックアブソーバーベースにショックアブソーバーシリンダーを差し込み (写真1)、3つの穴にピンを入れます (写真2)。ピンの両端をペンチで挟んで、完全に差し込みます (写真3)。

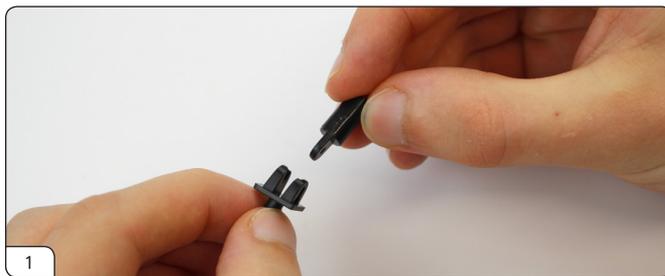

### STEP2

#### ショックアブソーバーの取り付け

ステージ②で取り付けしたスプリングプレートのネジ2本を外します (写真1)。ショックアブソーバーベースの突起をシャーシの穴にはめ込み (写真2→3)、シャーシの裏側からMP01のネジで固定します (写真4)。ショックアブソーバーベースがうまくはまらない場合には、180度回転させると入ります (パーツに方向性があります)。

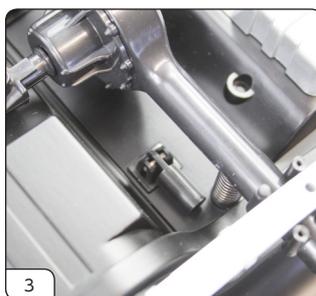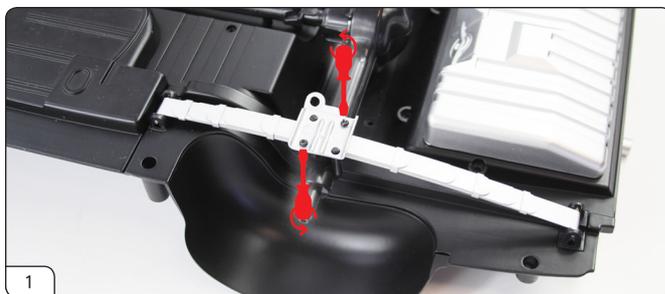


## ステージ⑤8ショックアブソーバー (リア右)

### STEP3

#### ショックアブソーバーピストンをスプリングプレートに固定

ステップ2で取り外したスプリングプレートの穴にショックアブソーバーピストンを差し込み、MP03のネジで固定します (写真1)。シャーシに取り付けたショックアブソーバーシリンダーにショックアブソーバーピストンを挿入します。スプリングプレートを再度取り付け、元のネジで固定します (写真2)。

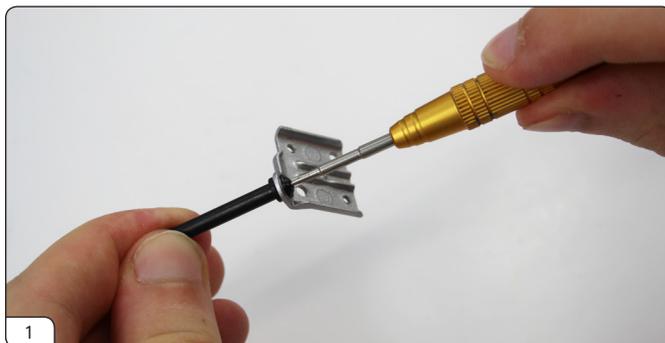

### STEP4

#### 右リアブレーキのテストフィッティング

右リアブレーキは、車軸の先端に装着されます (写真1)。実際の取り付け作業は、次のステップとなります。




## ステージ⑤8の完了



## ステージ59右リアホイール

右リアホイールを組み立て、シャーシに固定します。

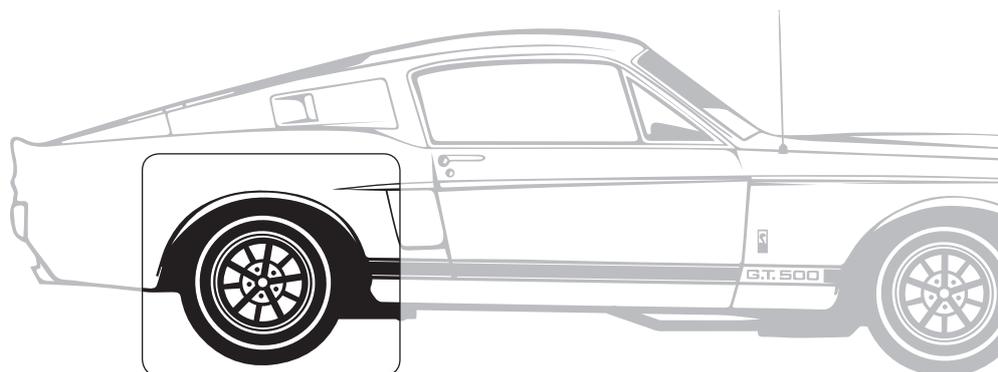

### STAGE59パーツリスト

名称	数量
ハブキャップ	1
タイヤ	1
リム	1
ネジ MP03	2 (予備1含む)



## ステージ⑨右リアホイール

### STEP1

#### タイヤをリムにはめる

リムをタイヤに立てるようにして、タイヤの半分程度まで押し入れます(写真1)。タイヤを回転させて、外側に引っ張りながらリムを入れていきます(写真2)。

●注意● タイヤを柔らかくしてからタイヤをはめると、作業が楽になります。小さなボウルに沸騰したお湯を入れ、タイヤを5分間浸します。ピンセットでタイヤを取り出して水分を拭い、すばやくリムにはめ込みます。詳細はアゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください(「コブラ」の組立です)。

参照/<https://www.youtube.com/watch?v=WXtf1Kfl7Z0>



### STEP2

#### 右リアブレーキをリムに取り付ける

ステップ⑧で開梱した右リアブレーキの切り欠き(赤丸印)と、リムの突起(赤丸印)を合わせます。リム側にシルバーの面が向きます(写真1→2)。



## ステージ⑤ 右リアホイール

### STEP3

#### 右リアホイールの取り付け

右リアホイールと右リアブレーキを合わせたまま、リアシャーシの車軸に固定します。車軸にしっかりと押し込み、MP03のネジで締め過ぎないように固定します(写真1→2)。ハブキャップをネジの上に押し込みます(写真3)。



### STEP4

#### 右リアホイールの動きを確認する

シャーシを作業台の上に置き、前後にシャーシを動かして、右リアホイールが自由に回転するかどうかを確認します。




## ステージ⑤⑨右リアホイール

ステージ⑤⑨の完了



## ステージ⑥0エキゾーストパイプ・レゾネーター

ステージ⑤4で作業したエキゾーストパイプ（排気管）の組み立ての続きとなります。

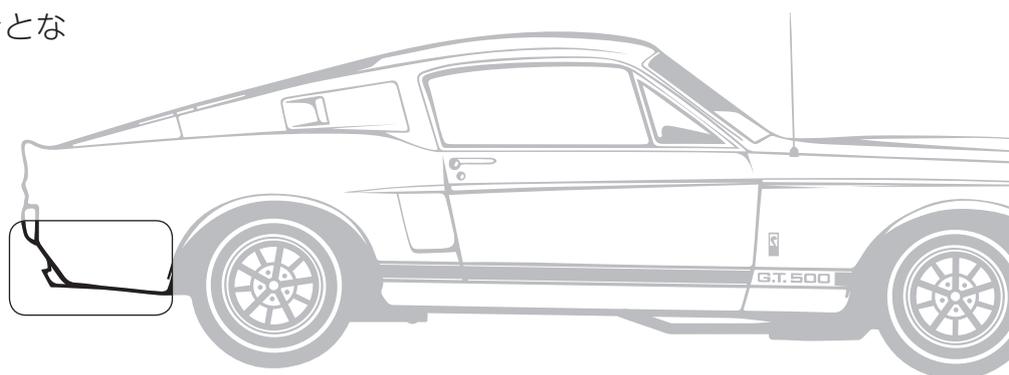

### ステージ⑥0パーツリスト

名称	数量
エキゾーストパイプ	1
レゾネーターハーフパイプ 1	1
レゾネーターハーフパイプ 2	2
ネジ MP02	5 (予備1含む)
ネジ MP01	5 (予備1含む)




# ステージ⑩エキゾーストパイプ・レゾネーター

## STEP1

### リアフロアパンを外す






シャーシを裏返して、リアフロアパンを取り外します。ネジは3種類合計11個あります（ステージ⑩のMD06×9個、ステージ⑨のMP03×1個、ステージ⑩のMP01×1個）。整理して保管してください。写真1の赤丸囲みのMP01、MP03以外はMD06です。ほかにステージ⑩でお届けしたMP01のネジが必要です。

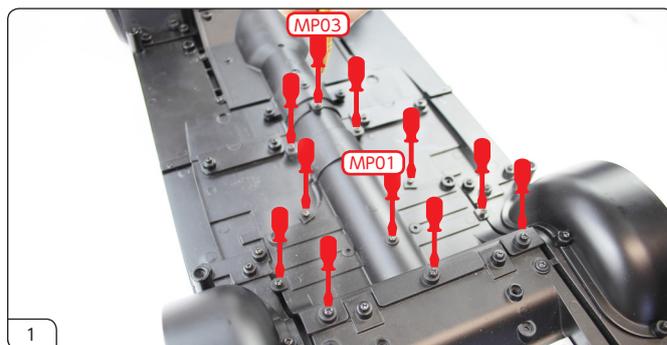

## STEP2

### エキゾーストパイプの取り付け

ステージ⑩で組み立てたエキゾーストパイプのパーツを、写真1のように車軸の下に入れて倒します（写真2）。エキゾーストパイプの6つの突起とシャーシの対応する穴を合わせます（写真3・4）。エキゾーストパイプを支えながらシャーシを裏返し、MP01のネジ6本で固定します（写真5）。

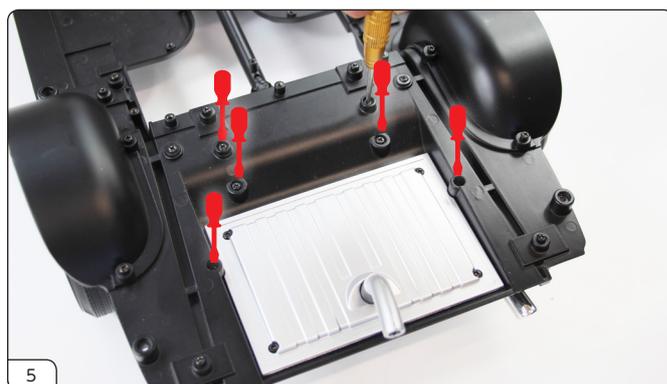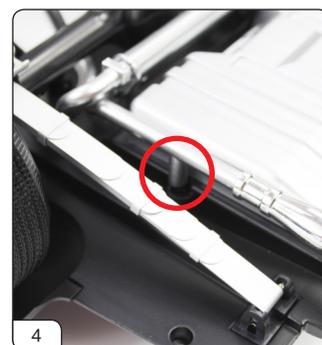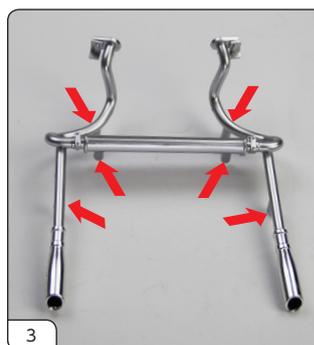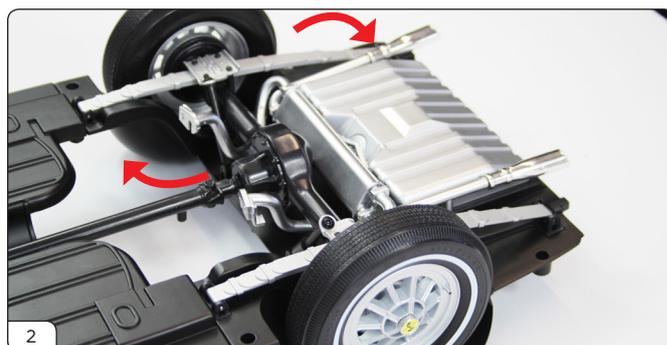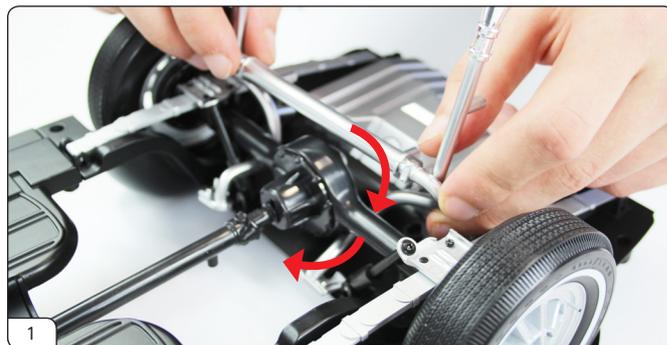

## ステージ⑥エキゾーストパイプ・レゾネーター

### STEP3

#### フロアパンの取り付け




シャーシを表にして、フロアパンを元に戻します。赤矢印の穴の下にフロアパンの突起を入れ(写真1)、残りのネジ穴の位置を合わせてから、11本のネジで止め直します(写真2)。



### STEP4

#### エキゾーストパイプの組み立て

本ステージのエキゾーストパイプにレゾネーターハーフパイプを合わせて(写真1)、MP02のネジで固定します(写真2→3→4)。2つのハーフパイプの形状は同じです。どちらから作業しても大丈夫です。レゾネーターとは騒音を低減させる装置です。

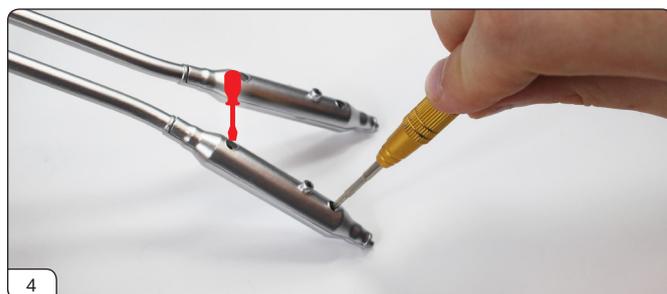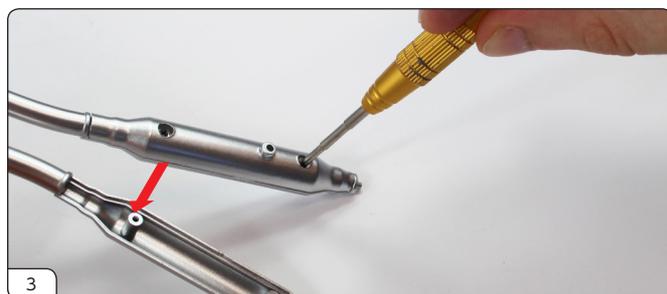
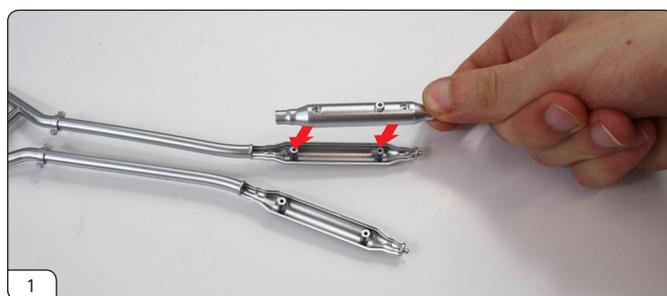


## ステージ⑥0エキゾーストパイプ・レゾネーター

### STEP5

#### エキゾーストパイプをシャーシに取り付ける

シャーシを裏側にして、レゾネーターが後方に向くように配置します。その先端をSTEP2で取り付けしたパイプに差し込んで(写真1)、レゾネーター下部の突起をシャーシの穴に入れます(写真2/赤丸印)。パイプを支えたままシャーシを表側にして、MP01のネジ2本で固定します(写真3)。再びシャーシを裏返し、エキゾーストパイプのもう一方の端にある突起をシャーシの穴にはめ込みます(写真4)。これを表側からMP01のネジ2本で固定します(写真5)。

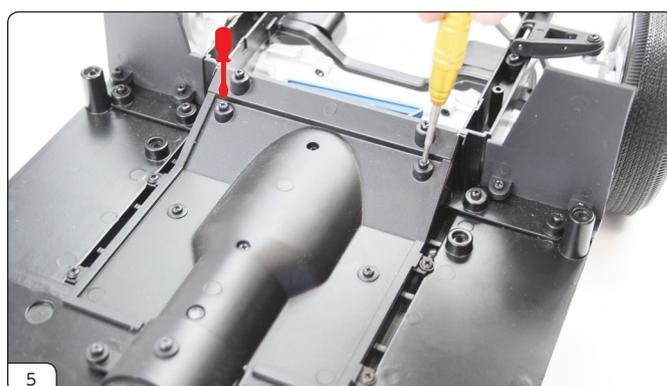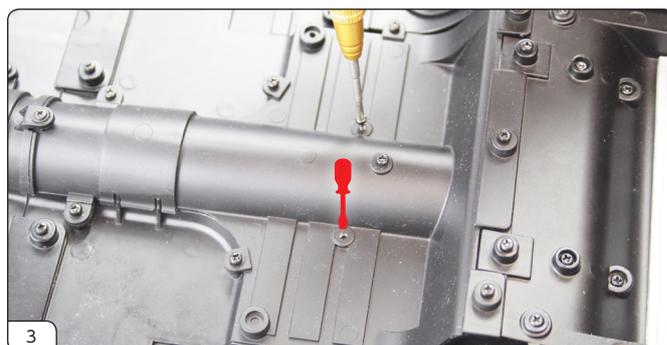


## ステージ⑥0エキゾーストパイプ・レゾネーター

ステージ⑥0の完了



## ステージ⑥1ステアリングコラム・ステアリングホイール

ステアリングホイールで、フロントホイールを操舵するために必要なステアリングコラムを組み立てます。

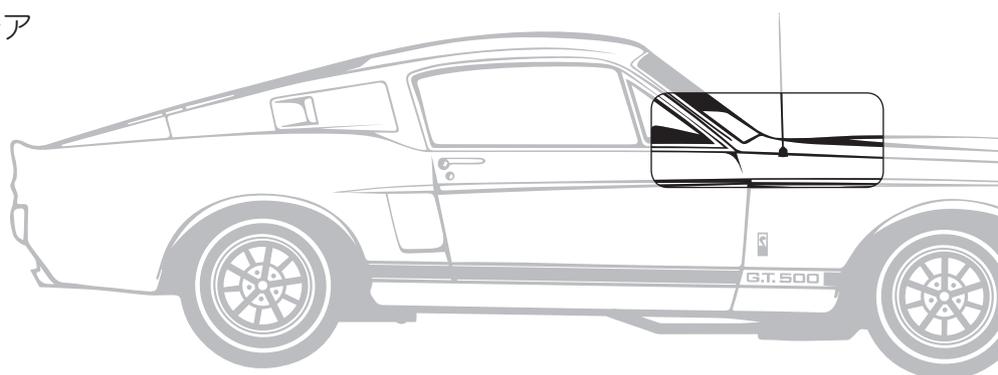

### ステージ⑥1パーツリスト

名称	数量
アッパーコラムカバー	1
ロアコラムカバー	1
ステアリングホイール	1
ステアリングコラム	1
ステアリングホイールエンブレム	1
ステアリングコラムアジャスター	1
ステアリングコラムコネクター	1
ピニオン	1
電気スイッチ	1
ネジ MP05	5 (予備1含む)
ネジ MP01	5 (予備1含む)





## ステージ⑥1 ステアリングコラム・ステアリングホイール

### STEP1

#### ピニオンをステアリングコラムに取り付ける




ステアリングコラムの先にピニオンを差し入れ(写真1)、作業台の上で垂直に立てます。これを軽く叩いて、ステアリングコラムをピニオンにしっかりと入れていきます(写真2)。ピニオンとはピニオンギヤのことです。

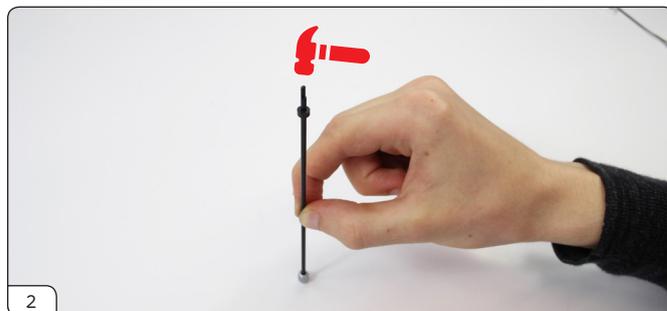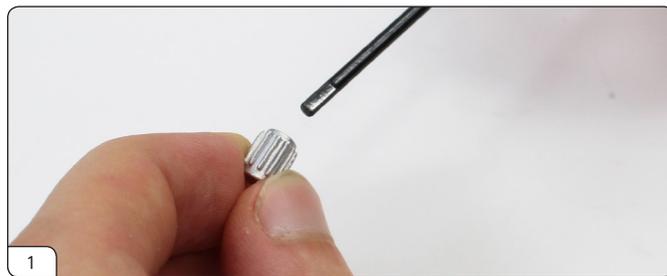

### STEP2

#### ステアリングコラムの組み立て

電気スイッチをアッパーコラムカバーに入れます(写真1)。配線を引き戻して、写真2のように収めます。ステアリングコラムをアッパーコラムカバー内に置きます(写真3/赤線の位置)。ロアコラムカバーを被せてMP05のネジ2本で固定しますが、電気スイッチの配線がネジ穴を塞がないように注意してください(写真4)。最後にMP05のネジでカバーの下部を固定します(写真5)。

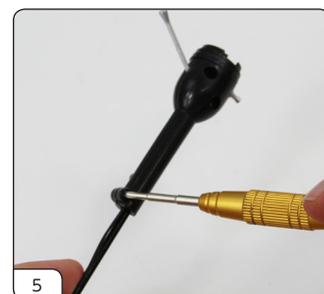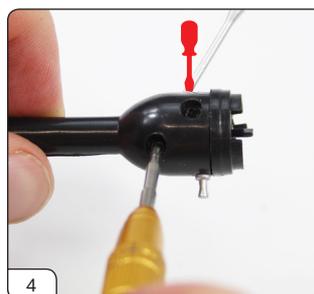
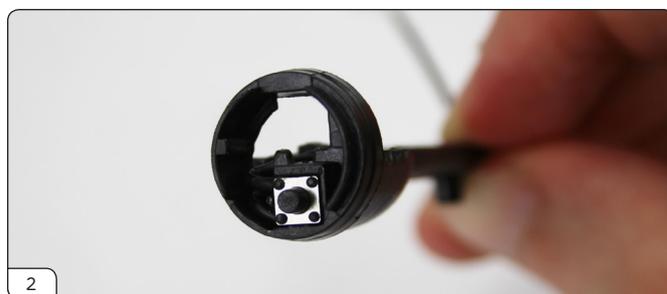


## ステージ⑥ ステアリングコラム・ステアリングホイール

### STEP3

#### ステアリングホイールの取り付け

電気スイッチ下にある半月形の突起（右赤矢印）と、コラムシフトレバー（左赤矢印）が水平になるようにステアリングコラムを回転させます（写真1）。この位置でステアリングホイールを半月形の突起に差し込んで固定します（写真2→3）。

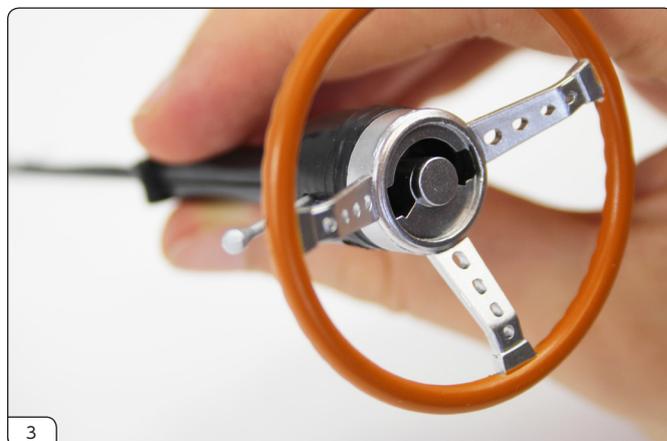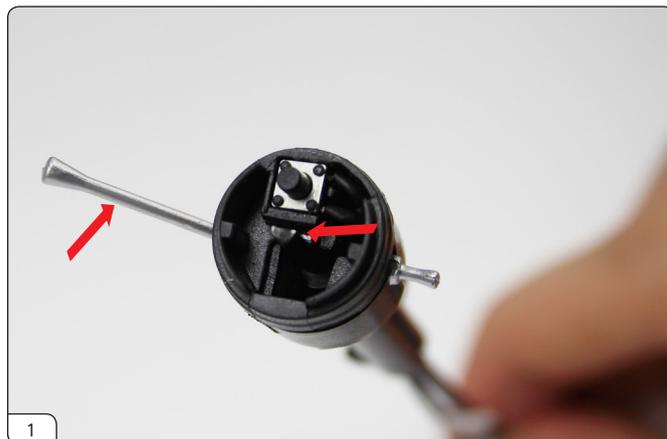


### STEP4

#### ステアリングホイールエンブレムの取り付け

ステアリングホイールエンブレムをステアリングホイールの中央にはめ込みます（写真1）。押すとスイッチのクリック音がするはずですが、これでホーンを鳴らします。

※ステアリングコラムアジャスター、ステアリングコラムコネクタ、MP01のネジは、ステージ⑥で使用します。

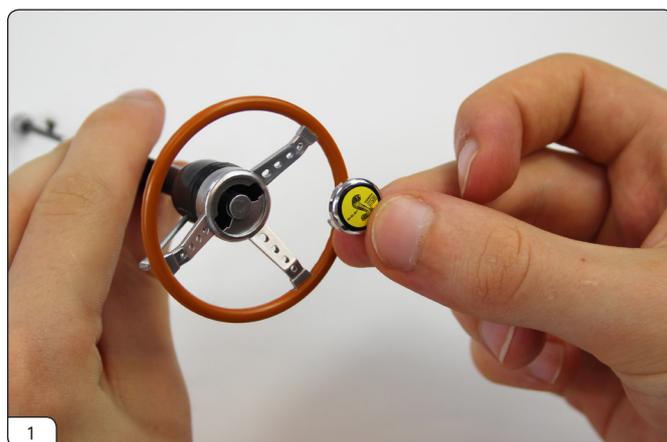


## ステージ⑥ ステアリングコラム・ステアリングホイール

ステージ⑥の完了



## ステージ⑥2 トランクパーテーションパネル

トランクパーテーションパネルを梱包から取り出して、そのまま次のステージに進みます。

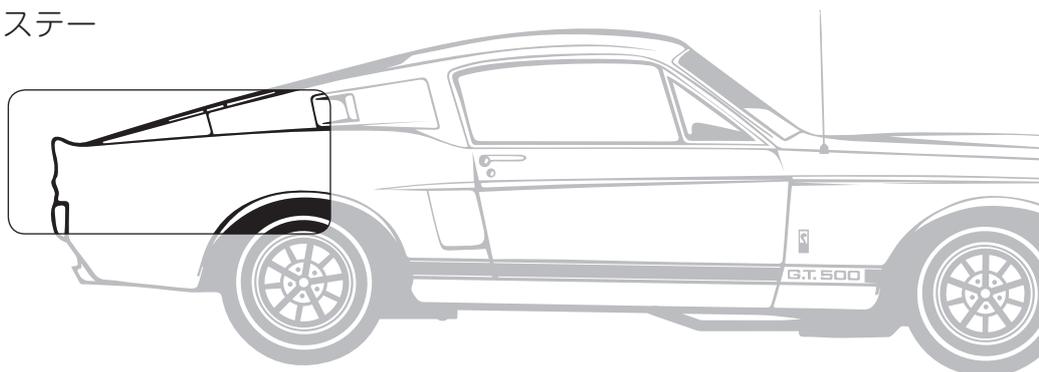

### STAGE⑥2 パーツリスト


名称	数量
トランクパーテーションパネル	1



トランクパーテーションパネル

## ステージ63スペアタイヤ・ステアリングコラム

スペアタイヤを組み立て、ステアリングコラムをシャーシの操舵システムに装着します。

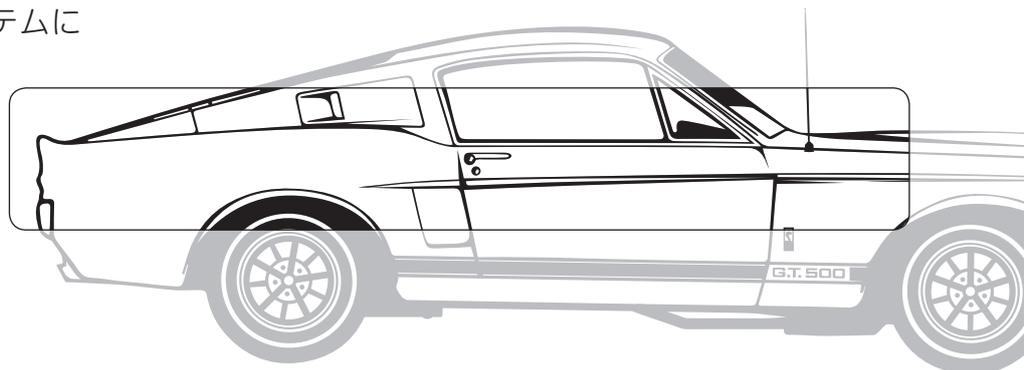

### STAGE63パーツリスト

名称	数量
スペアタイヤ	1
スペアリム	1



## ステージ⑥③スペアタイヤ・ステアリングコラム

### STEP 1

#### スペアタイヤにリムを取り付ける

スペアリムは、ほかのタイヤのリムと異なります。これまでの4本のホイールと同じ手順でスペアリムをスペアタイヤに装着します(写真1→2)。



### STEP 2


#### ステアリングコラムの装着

ステアリングコラムをダッシュボードダイヤルの下にある穴に差し込みます(写真1)。電気スイッチのワイヤーが、穴を通して表に出ていることを確認してください。コラムカバーは、ダッシュボードの切り欠きと合うようになっています。コラムカバー上部のネジ穴とダッシュボードの穴を合わせ、ステージ⑥で保管したステアリングコラムコネクターを装着し(写真2)、MP05のネジで固定します(写真3)。



●注意● このステップは注意深く進めてください。アグラHPIにアップされている下記アドレスの解説ビデオも参考にしましょう。

参照 / [https://www.youtube.com/watch?v=\\_yjKCaoOStI](https://www.youtube.com/watch?v=_yjKCaoOStI)

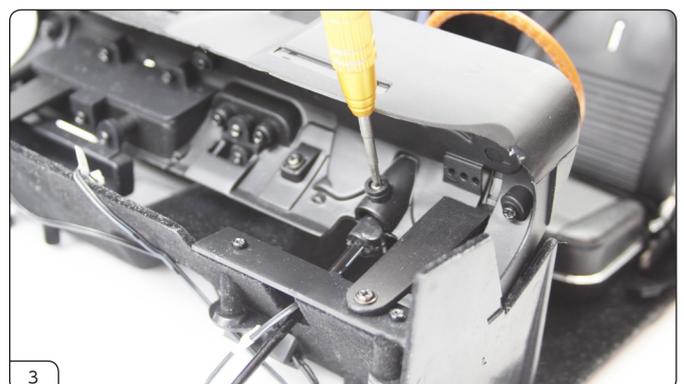

## ステージ⑬ スペアタイヤ・ステアリングコラム


### STEP3

#### ステアリングコラムをシャーシに取り付ける

シャーシの上にフロアパーツを配置します(写真1)。ステアリングコラムは、ラックギアとピニオンが噛み合うようにシャーシの側面に沿った溝に入ります(写真2)。車輪が前方に向いたときに、ステアリングホイールが水平になるようにします(写真3)。ここでもラックギアとピニオンが噛み合っているかを確認(写真3/赤矢印)。続いてステージ⑭で保管したステアリングコラムアジャスターを写真4のように置き、軽く押して固定します。

●注意● このステップは注意深く進めてください。アゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオも参考にしましょう。

参照/[https://www.youtube.com/watch?v=\\_yjKCaoOSTI](https://www.youtube.com/watch?v=_yjKCaoOSTI)


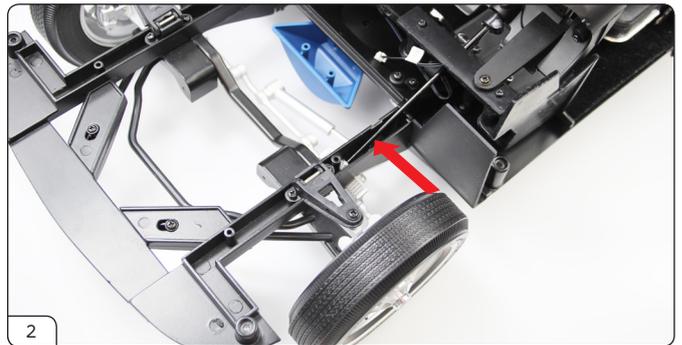


## ステージ⑥3スペアタイヤ・ステアリングコラム

### STEP4

#### フロアパーツをシャーシに固定する

シャーシを裏返して、ステージ⑥に付属したMP01のネジ2本でフロアパーツを固定します。写真2のように、リアフロアの突起がシャーシの穴に正しく入っているかを確認して、さらにMP01のネジ2本で固定します(写真3)。

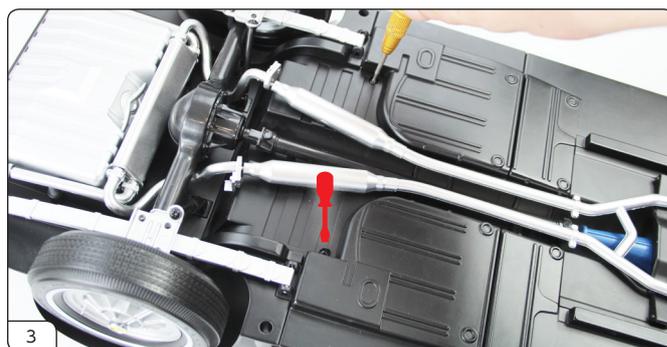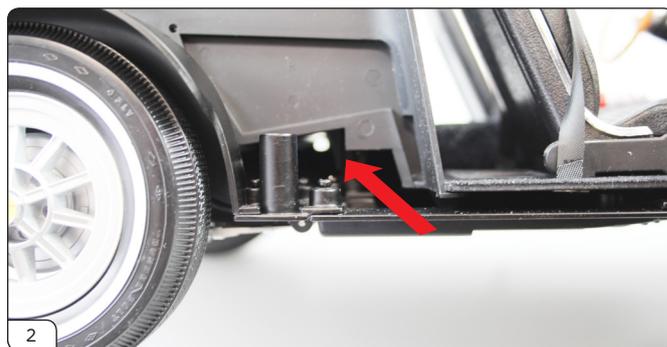


### ステージ⑥3の完了



## ステージ64トランク

トランク部分を組み立て、スペアタイヤを取り付けます。

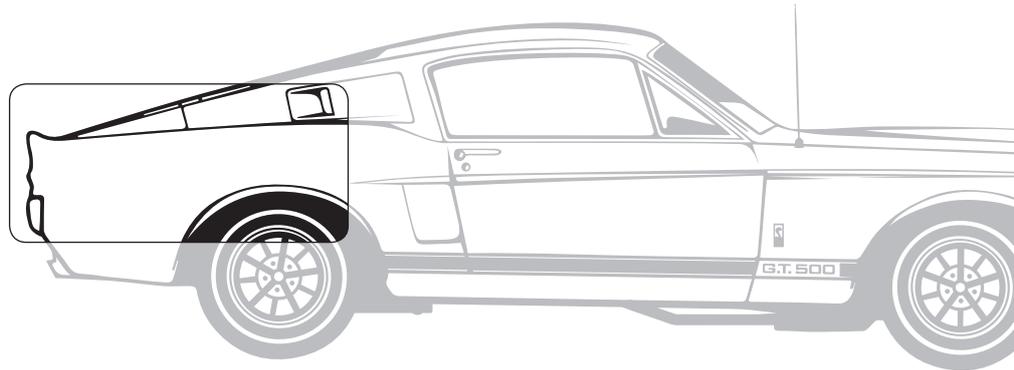

### STAGE64パーツリスト

名称	数量
左サイドパーテーションパネル	1
右サイドパーテーションパネル	1
スペアホイールロック	1
シザースジャッキ	1
ネジ MP03	2 (予備1含む)

左サイドパーテーションパネル



シザースジャッキ



スペアホイールロック



右サイドパーテーションパネル



ネジ





## ステージ⑥4トランク

### STEP1

#### トランクパーテーションパネルの組み立て

ステージ⑥のトランクパーテーションパネルと、左サイドパーテーションパネルをしっかりと組み合わせます(写真1)。サイドマウントが外側を向いていることを確認します(写真2/赤矢印)。右サイドパーテーションパネルも同様です(写真3→4)。組み立てたトランクのパネルをシャーシの突起に合わせます(写真5→6)。固定はあとの工程で行います。

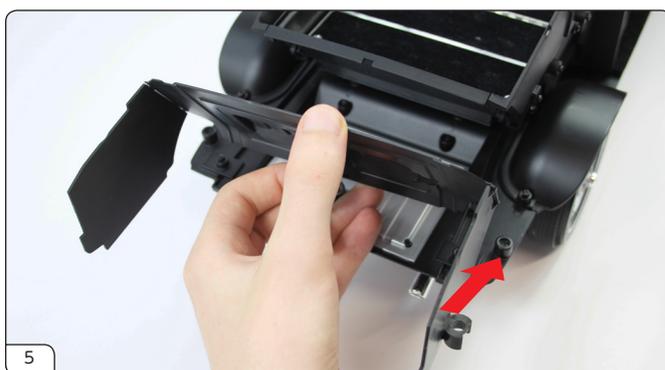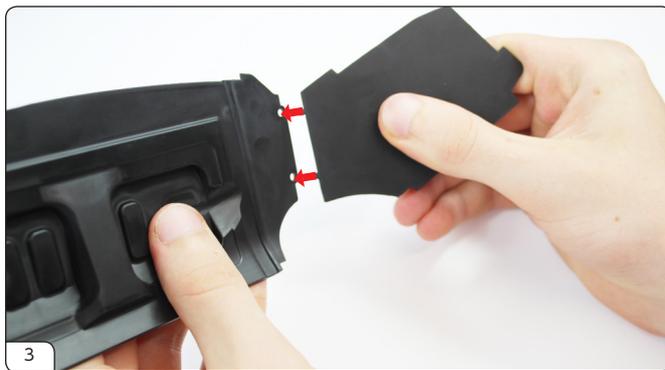

## ステージ⑥4トランク

### STEP2

#### スペアタイヤの取り付け


ステージ⑥で組み立てたスペアタイヤの中央の穴にシザースジャッキを入れ(写真1)、裏側からMP03のネジで固定します(写真2)。スペアホイールロックをリムの中央の穴に押し込みます(写真3)。



### STEP3

#### トランクにスペアタイヤを格納する

トランクスペースの右側にスペアホイールを置きます(写真1)。シザースジャッキを写真1の穴に合わせてはめ込みます(写真2)。

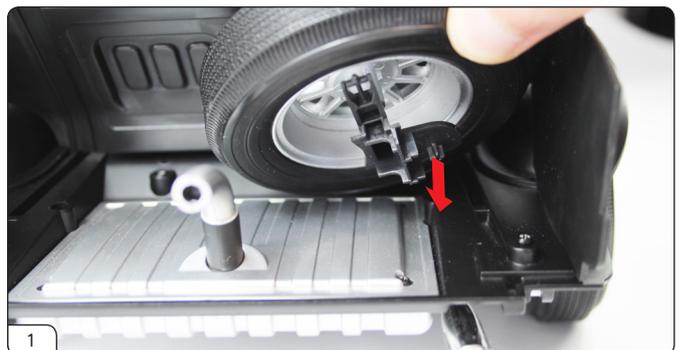

ステージ64の完了

