

1967

SHELBY GT500

# SUPER SNAKE

パック⑪組立ガイド

1:8 SCALE



ステージ⑬メインボディー  
ステージ⑭エアスクープ  
ステージ⑮フロントグリル  
ステージ⑯フード・ヒンジ

ステージ⑰ヘッドライトLED・ホーンなど  
ステージ⑱トランクリッド1  
ステージ⑲トランクリッド2  
ステージ⑳テールライト・ガスキャップなど

## ●組み立て前の注意点●


- ① 説明文中の右・左は、着座ドライバーから見た右・左を指しています。
- ② 各パーツには、予備のネジが付属しています。予備は1本で、パーツリストに「予備1含む」と付記されています。
- ③ 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、太さやネジのピッチが微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品を破損することがあります。
- ④ 複数のネジで部品を固定する際には、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めし

てください(くれぐれも締めすぎないように注意)。

- ⑤ 作業前にドライバーの金属ビット部分を磁石でこすると、ビットが磁化されてネジを保持しやすくなり、組み立て作業が楽になります。
- ⑥ ボディー本体の組み立て作業に際しては、塗装面を保護するために作業台にタオルなどを敷き、その上に本体を置いて作業してください。
- ⑦ 金属部品を止めるネジがきつい場合、無理に回し入れるとヘッドやネジ山を破損することがあります。機械オイルなどの潤滑剤をほんの少しネジの先に付ければ、スムーズに締め付けることができます。

## ステージ<sup>83</sup>メインボディー

いよいよボディー本体の組み立てに入ります。ボディーの製作に際しては、重要な注意があります。次頁に掲出した赤囲みをお読みください。

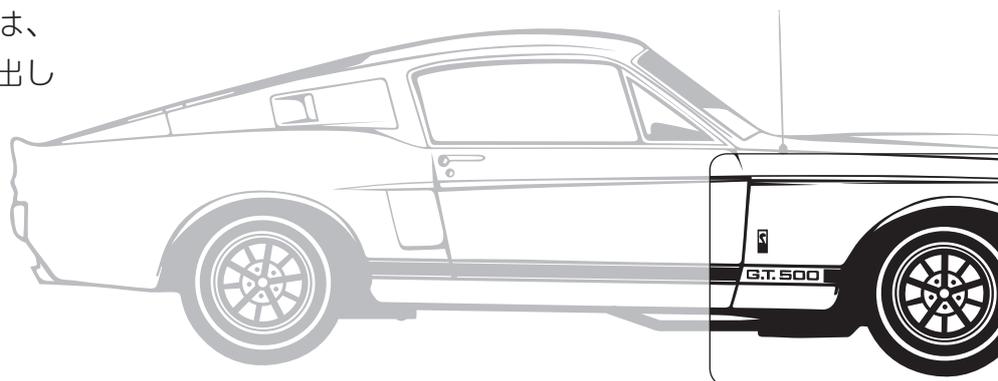

### STAGE<sup>83</sup>パーツリスト

名称	数量
ボディー本体	1
ネジ MD06	5 (予備1含む)



# ステージ<sup>®</sup>83メインボディー

## STEP 1

### ●注意●


ボディー本体は金属製で重く、精緻な塗装が施されています。ボディー本体の組み立てに際しては、作業台の上にタオルなどの保護材を敷いて、塗装を保護しましょう。特に屋根を下にして作業するときは注意してください。また、金属製なのでネジがやや入りにくい場合があります。ネジ止めの前に、ネジの先にオイルをつけるとスムーズに止めることができます（ごく微量でOKです）。これらの注意点は、アゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください。

参照/<https://www.youtube.com/watch?v=QZ3WjQZiDVI>



### フロントフェンダーの取り付け

タオルなどを敷いた作業台にボディー本体を裏返して置き、ステージ<sup>®</sup>で組み立てたフロントフェンダー・シャーシフロントパネルのパーツと合わせます（写真1）。ぴったりと位置決めをして、MD06のネジ4本で固定します（写真2→3）。

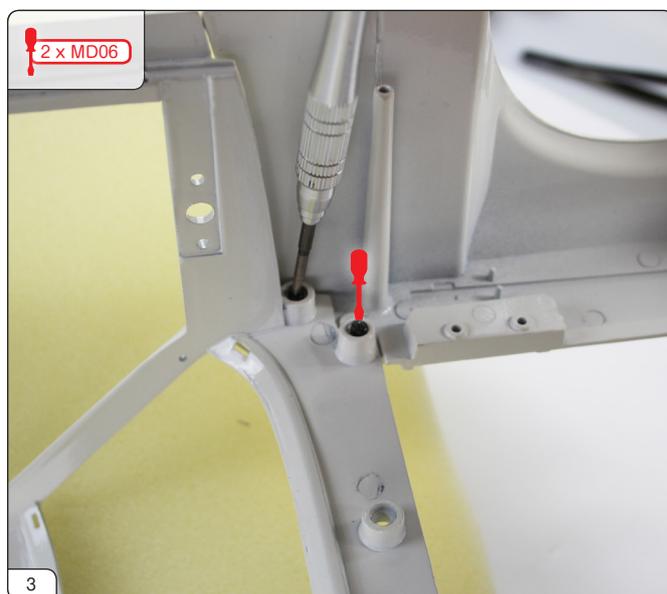


## ステージ⑧メインボディー

ステージ⑧の完了




## ステージ84エアスクープ

スタイリッシュで流れるように美しい  
エアスクープ（エアークレーク）を  
取り付けます。

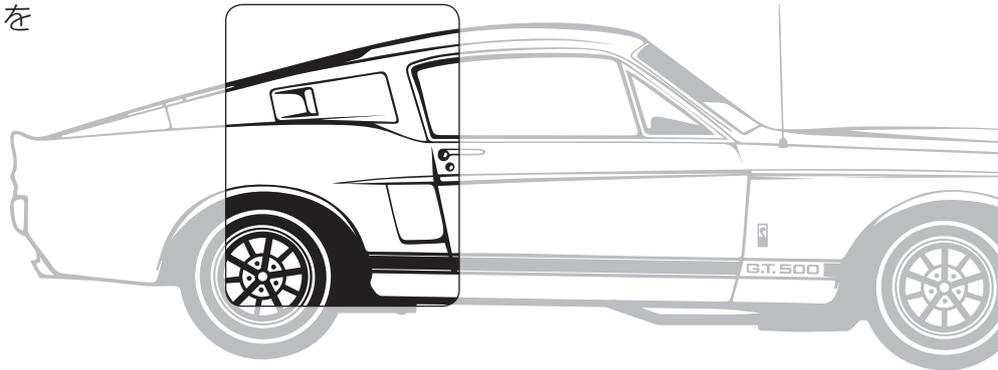

### STAGE84パーツリスト

名称	数量
右上サイドスクープ	1
左上サイドスクープ	1
右下サイドスクープ	1
左下サイドスクープ	1
ネジ MP01	7 (予備1含む)

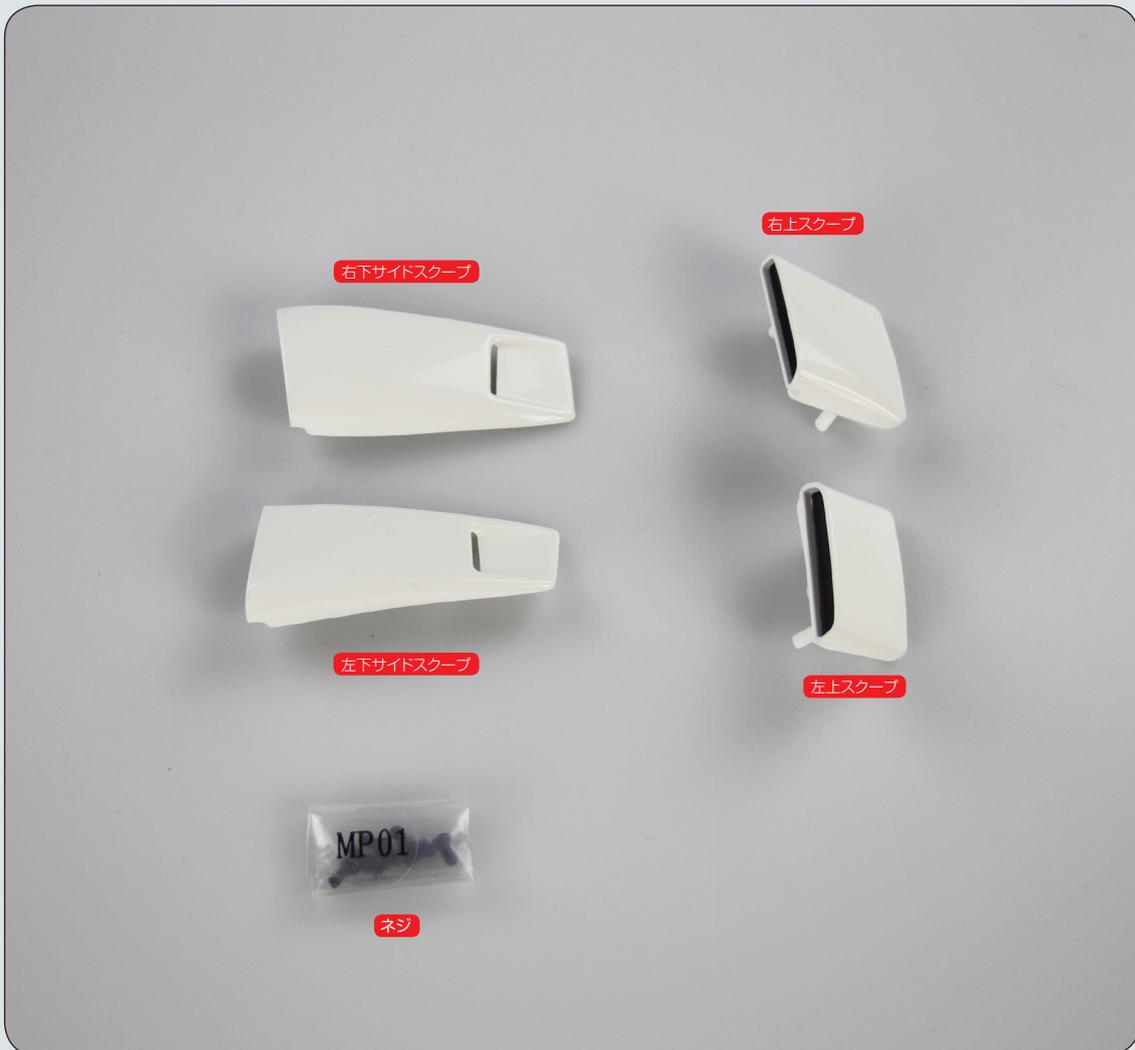

## ステージ⑧4エアスクープ

### STEP 1

#### 下のサイドスクープを取り付ける

「L」マークのある左下サイドスクープの突起をボディー本体の穴と合わせ (写真1)、裏側からMP01のネジで固定します (写真2)。続いて「R」マークのある右下サイドスクープも同様に取り付けます (写真3→4)。




## ステージ⑧4エアスクープ

### STEP2

#### 上のサイドスクープを取り付ける

「L」マークのある左上サイドスクープの突起をボディ本体の穴と合わせ(写真1)、裏側からMP01のネジで固定します(写真2)。続いて「R」マークのある右上サイドスクープも同様に取り付けます(写真3→4)。

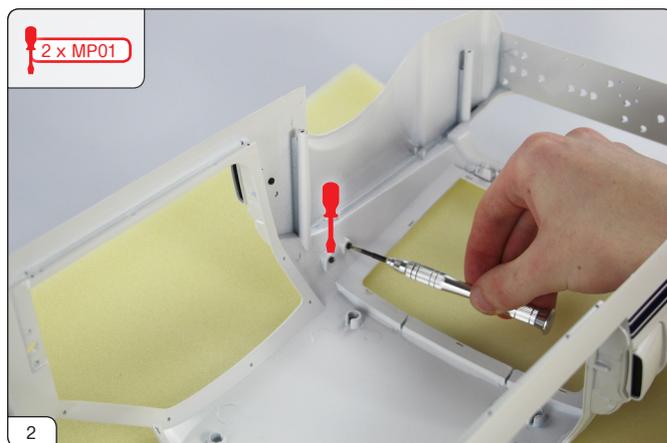


ステージ⑧4の完了



## ステージ85フロントグリル

左右のヘッドライトなどを取り付け、  
フロントグリルを組み立てます。

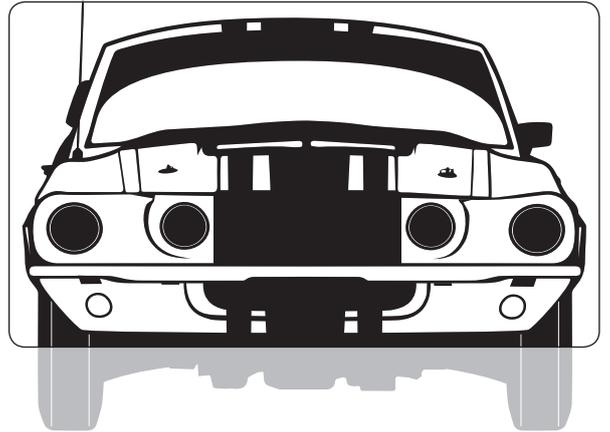

### STAGE 85 パーツリスト

名称	数量
フロントグリル	1
フロントグリルサラウンド	1
シェルビーエンブレム	1
左ヘッドライト	1
右ヘッドライト	1
フード	1
ネジ MD02	3 (予備1含む)





## ステージ85フロントグリル

### STEP1

#### エンブレムをフロントグリルに取り付ける



フロントグリルは2つの穴があるほうを左に置きます（穴はわずかにフロントグリルの上に寄っています）。グリルは繊細なパーツですので、曲げないように注意しましょう。まず、穴に突き出た小さな突起をカッターなどの先で手前に曲げます（写真1）。グリルを裏返して、シェルビーエンブレムの突起を穴に押し込みます。必要に応じて突起を曲げ、エンブレムをしっかりと固定してください（写真2）。

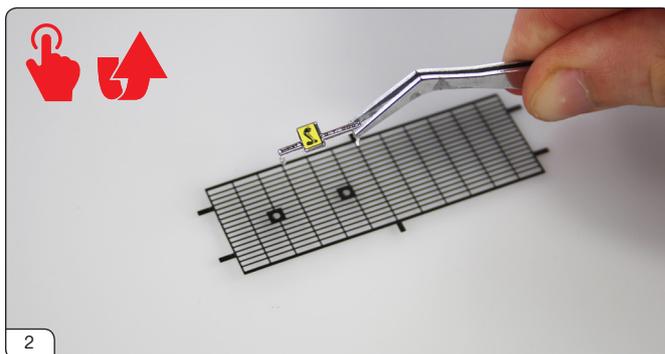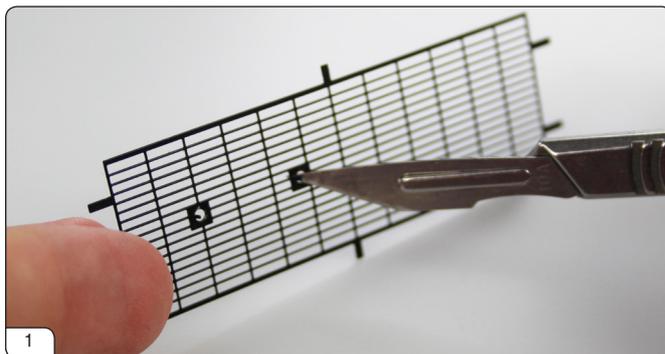

### STEP2

#### フロントグリルの取り付け

フロントグリルの端にある6つの留め具（赤丸印）を背面に向けて曲げます（写真1）。フロントグリルサラウンドの切り欠き部分に留め具が収まるように配置し（写真2）、裏返して留め具を折り曲げてフロントグリルを固定します（写真3）。

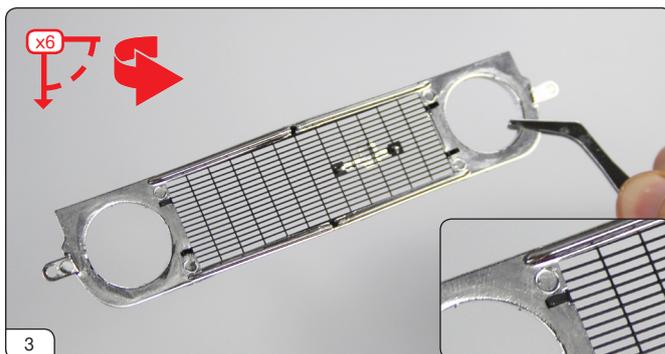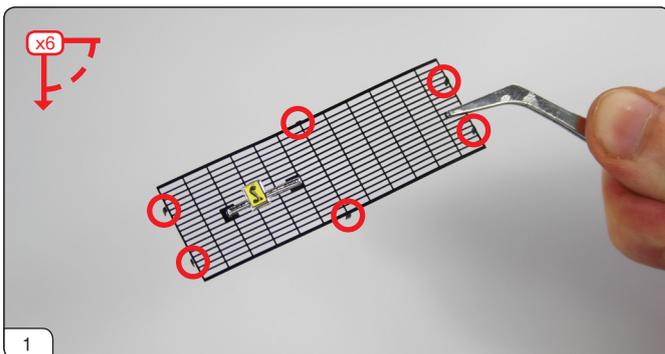


## ステージ⑧5フロントグリル

### STEP3

#### グリルサラウンドの取り付け





グリルサラウンドをステージ①で組み立てたフロントフェイスに裏側から合わせ(写真1)、MD02のネジ2本で固定します(写真2)。

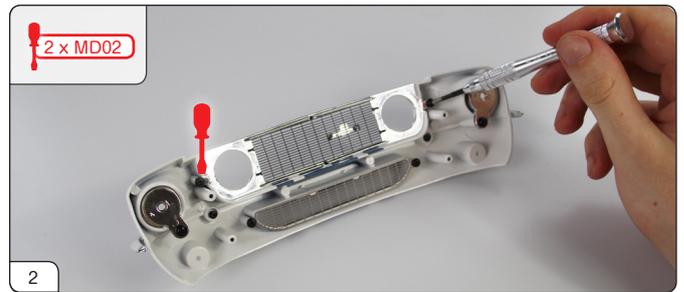

### STEP4

#### ヘッドライトの取り付け

「L」マークのある左ヘッドライトを、背面のネジが上にくるようにグリルの前面から押し込みます(写真1→2)。右ヘッドライトも同様に取り付けます(写真3→1)。この作業は「カチッ」とはめ込むだけです。ヘッドライトの背面は斜めになっていますので、必ずネジが上にくるように取り付けてください(写真2の小写真/写真4の赤矢印)。

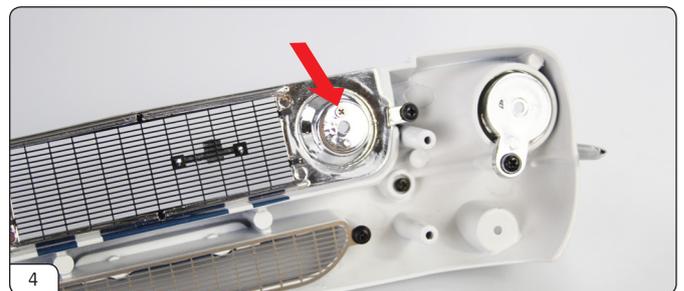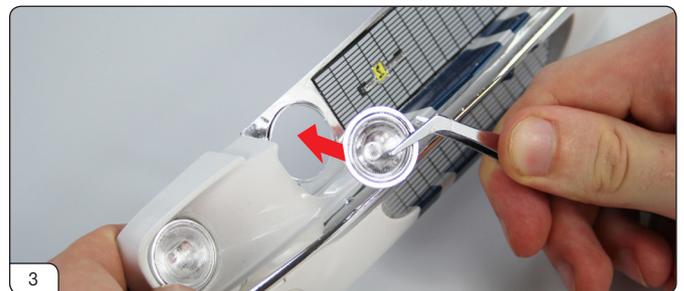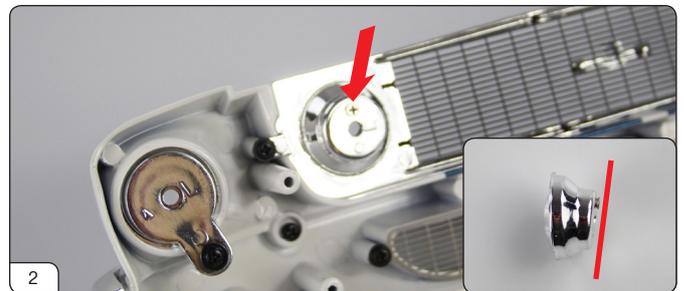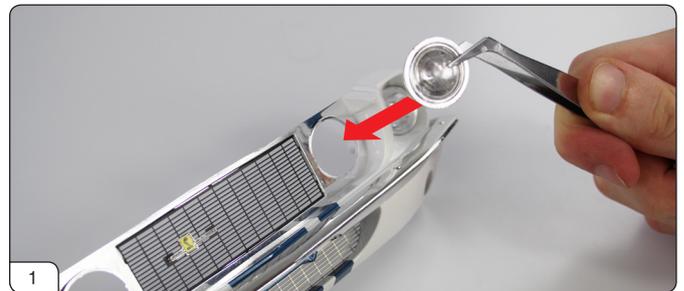


## ステージ85フロントグリル

ステージ85の完了



## ステージ86フード・ヒンジ

フード（ボンネット）に開閉のために必要なヒンジを取り付け、ボディー本体にフードを組み込みます。

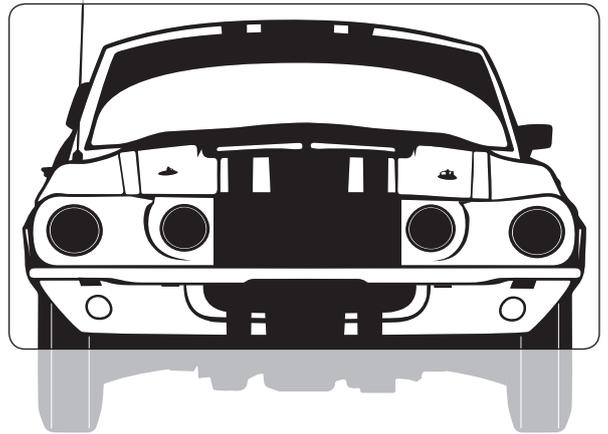

### STAGE86パーツリスト

名称	数量
フードヒンジブラケット	2
右ヒンジベース	1
左ヒンジベース	1
左ヒンジ	1
右ヒンジ	1
ヒンジスプリング	2
ネジ MD10	3 (予備1含む)
ネジ MD09	3 (予備1含む)
ネジ MD12	5 (予備1含む)
ネジ MP03	3 (予備1含む)
ネジ MP10	5 (予備1含む)



## ステージ⑧フード・ヒンジ


### STEP 1

#### フードにヒンジを取り付ける

塗装面を保護するために、作業台の上にタオルなどを敷いて作業しましょう。フードを裏返して、ヒンジブラケットを所定の位置に合わせ（写真1）、MD10のネジで固定します（写真2）。左ヒンジを左ヒンジベースにはめ込み（写真3）、MP10ネジで固定します（写真4）。左ヒンジを写真5のようにヒンジブラケットに合わせ、ほぞのような突起をブラケットのスリットに入れ、MP10ネジで固定します。





MP10のネジは可動部分を止めるので、締めすぎないように注意してください。

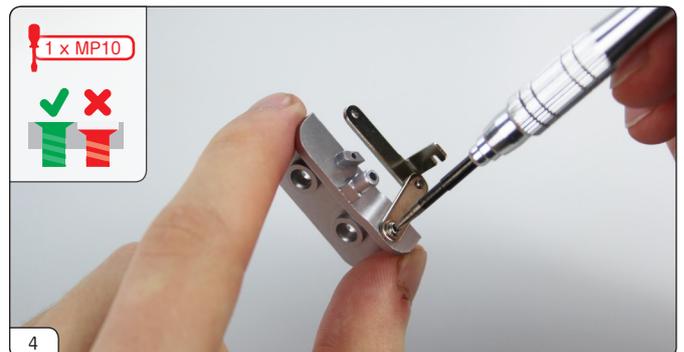

## ステージ⑧6 フード・ヒンジ

### ←STEP1の続き





ヒンジのもう一方の端をMD09のネジで固定します(写真6)。続いて写真7のようにヒンジスプリングの端をヒンジサポートの溝にかけ、先の細いペンチなどを利用してもう一方の端をヒンジサポートの突起にかけます(写真8)。ヒンジスプリングは、MP03のネジで固定してください(写真9)。

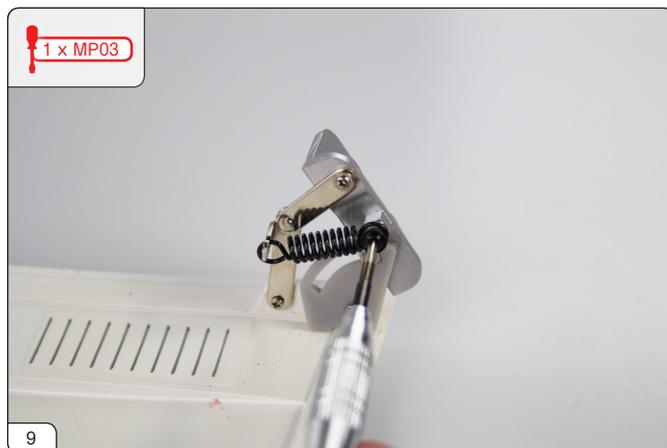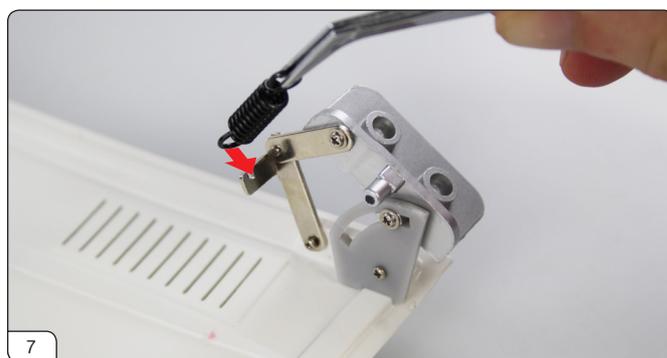

## ステージ⑧⑥フード・ヒンジ

### ←STEP1の続き

以上の手順を繰り返して、右ヒンジブラケット・右ヒンジベース・右ヒンジ・ヒンジスプリングをフードに取り付けます(写真10→14)。

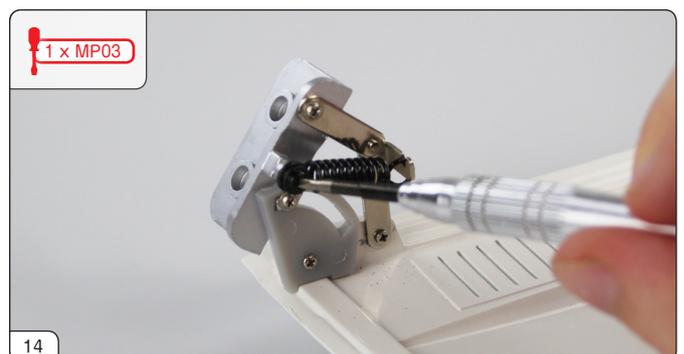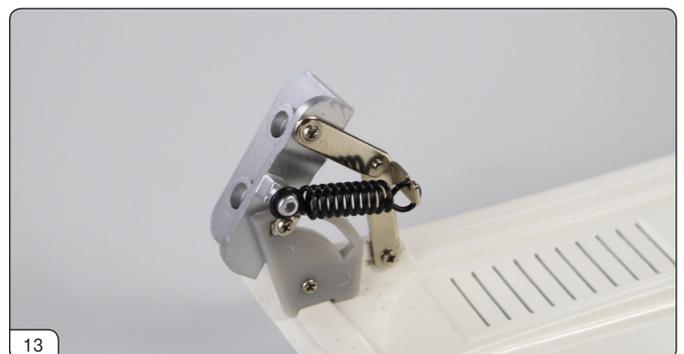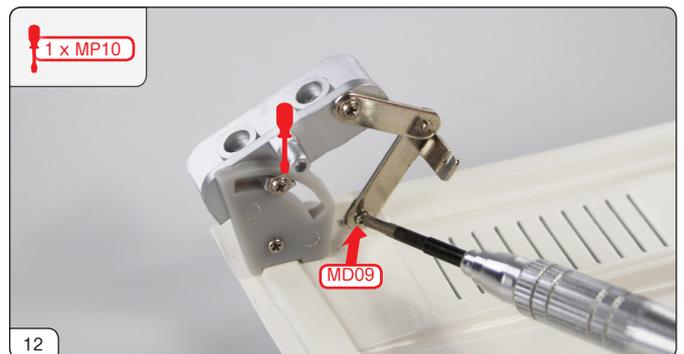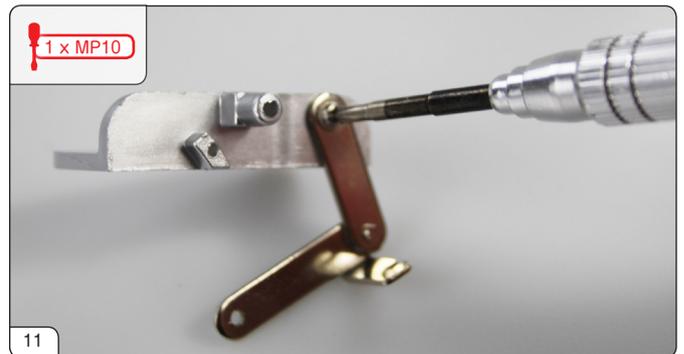


## ステージ⑧フード・ヒンジ

### STEP2

#### フードをボディー本体に取り付ける

ボディー本体の塗装面を保護するために、タオルなどを敷いて作業しましょう。ボディー本体を逆さまにして、フードをフロントの下から斜めに入れていきます(写真1→2)。右ヒンジベースを取り付ける2つのネジ穴に合わせて、MD12のネジ2本で固定します(写真3)。左のヒンジベースも同様に固定します(写真4)。最後にフードが自由に開閉することを確認してください(写真5)。

●注意● フードがフェンダーの間うまく収まらない場合は、左右のフロントフェンダーを少し調整する必要があります。まず、フロントフェンダーをボディー本体に固定しているMD06のネジ4本を少し緩めてください(ステージ⑧参照)。次にフロントフェンダーをシャーシフロントパネルに固定しているMD06ネジ4本を少し緩めます(ステージ⑨参照)。次にフードがうまく収まるまで、フロントフェンダーを少し前後左右に動かして調整。きちんと収まったら緩めたネジを締め直します。

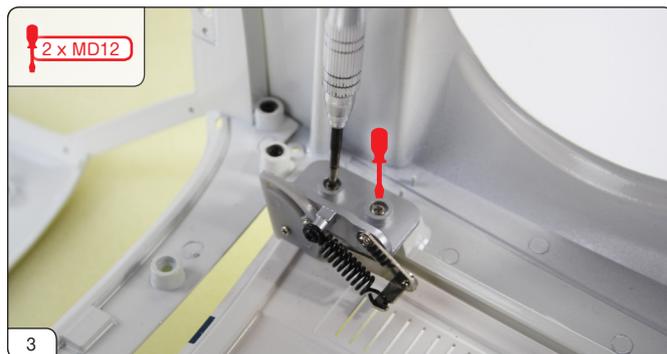


ステージ86の完了




## ステージ87ヘッドライトLED・ホーンなど

ヘッドライトやホーンなど、フロント部分を構成する細々としたパーツを取り付けていきます

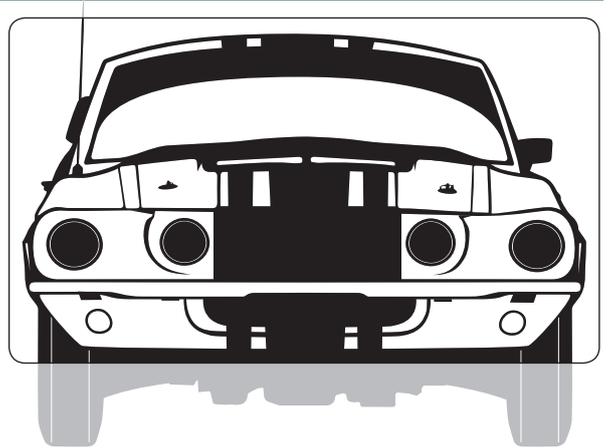

### STAGE87パーツリスト

名称	数量
センターライトブラケット	1
左ホーン	1
右ホーン	1
フードピンプレート	2
フードピン	2
リンチピン付ラニヤード	2
07 左ヘッドライトLED	1
08 右ヘッドライトLED	1
サイドワイヤークリップ	4
フロントワイヤーホルダー	1
フォグランプリズ	2
ネジ MD05	5 (予備1含む)
ネジ MD06	5 (予備1含む)
ネジ MP01	3 (予備1含む)

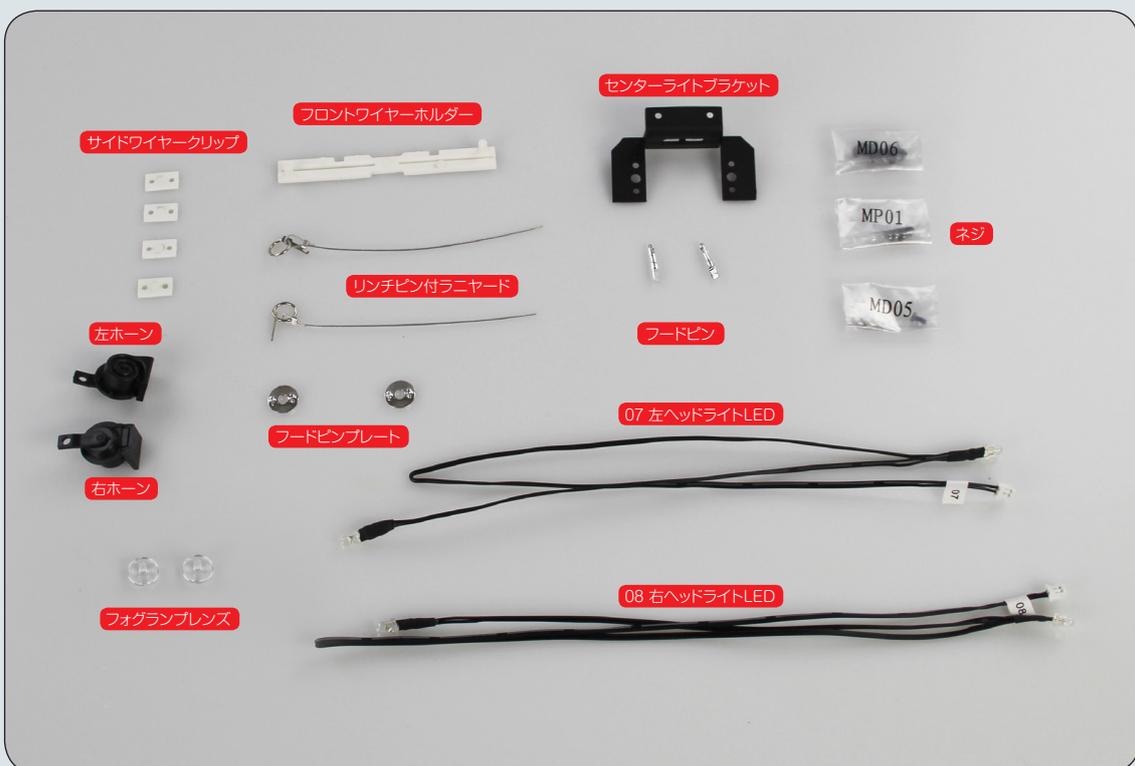

## ステージ<sup>87</sup>ヘッドライトLED・ホーンなど

### STEP1

#### ホーン取り付け

シャーシフロントパネルの左側にあるベースの穴に左ホーンの穴を合わせ(写真1)、MP01のネジで固定します(写真2)。右ホーンも同様に取り付けます(写真3)。




### STEP2

#### センターライトブラケットの取り付け

センターライトブラケットをシャーシフロントパネルにある2つの穴に合わせて(写真1)、MD05のネジ2本で固定します(写真2)。

●注意● このセンターライトブラケットには、ライトは付きません。GT500はもともとヘッドライトがグリルの中央にあるデザインでした。しかし、1967年に州法に対応するため、ヘッドライトをサイドに移動しました。センターブラケットは、その名残となったのです。

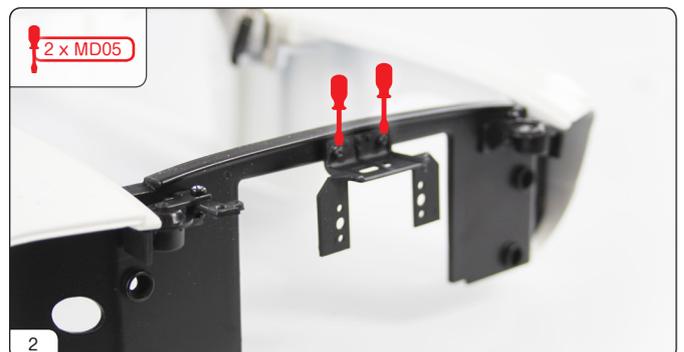

## ステージ⑧7 ヘッドライトLED・ホーンなど

### STEP3

#### フードピンの取り付け

シャーシフロントパネルの所定の位置に、フードピンの「D」字形の一端を「カチッ」と音がするまで押し込みます(写真1→2→3)。左右ともフードピンは同じ形状です。両側に取り付けたら、フードがスムーズに開閉するか確認してください(フードピンがフードピンプレートの穴を抜けて、フードの上に出るはずです)。



# ステージ87ヘッドライトLED・ホーンなど





## STEP4

### ヘッドライトLEDの取り付け

左右のヘッドライトLEDには、1つのケーブルに2つのLEDが付いています。ヘッドライトLEDとハイビームLEDです（左右で4つのLEDを使用）。まず、左ヘッドライトLED（ケーブルのセンターに付いているLED）のバルブを、左ヘッドライトの穴に慎重に差し込みます。軽く押し入れればOKです（写真1）。右ヘッドライトLEDも同様に差し込んでください（写真2）。フロントワイヤーホルダーを写真3の位置に押し込みますが、その前にヘッドライトLEDの配線を溝に通します。左右のヘッドライトLEDのケーブルをロアグリルとアッパーグリルの間を通し、赤矢印のように配線してからフロントワイヤーホルダーを押し込んでケーブルを固定します（写真4）。最後に残り2つのハイビームLEDを左右のハイビームヘッドライトに押し込みます（写真5→6）。ヘッドライトが緩むようであれば、PVA系接着剤を少量垂らして固定してください。PVA系接着剤は乾くと透明になります。※PVA系接着剤には「マイクロクリスタルクリア」などがあります。

●注意● 手順が複雑なので、アゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください。

<https://www.youtube.com/watch?v=QZ3WjQZiDvI>

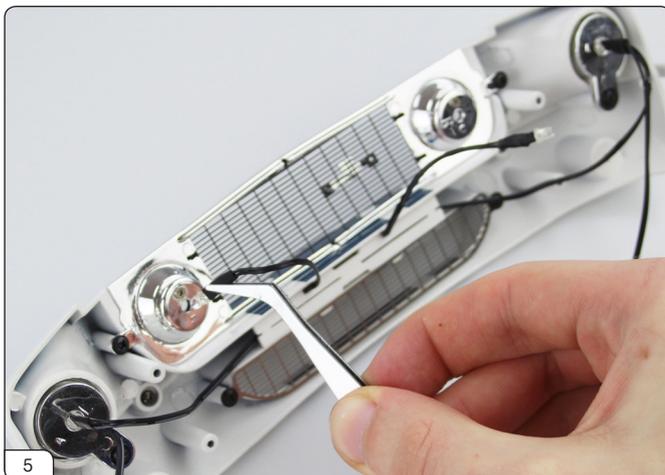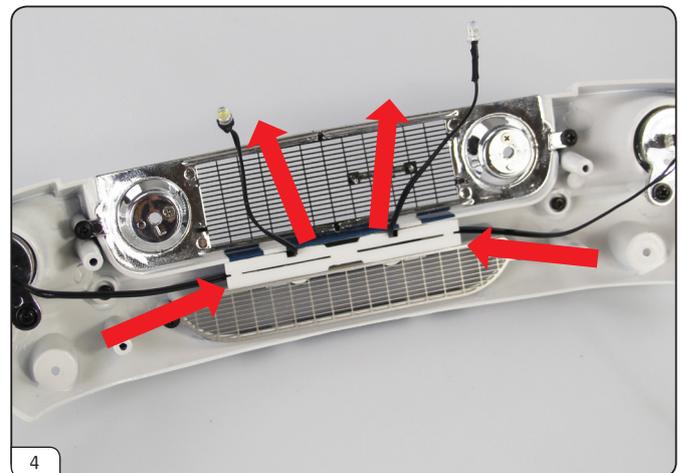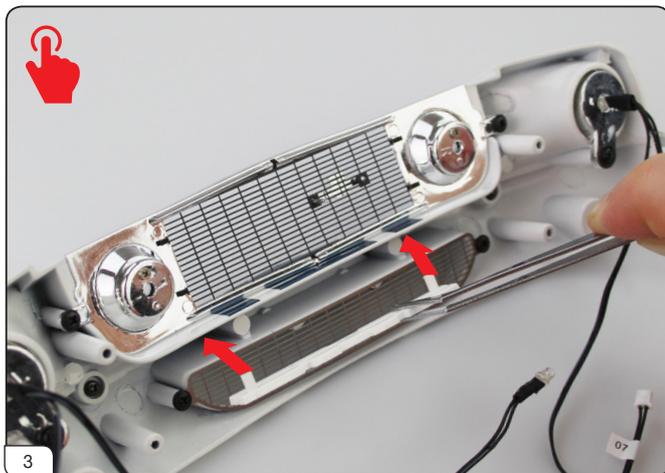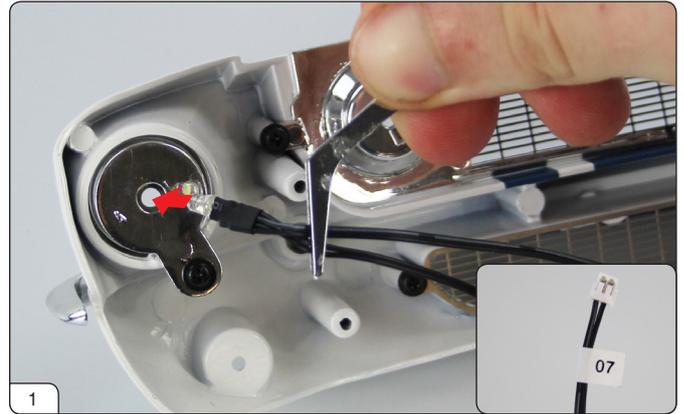



## ステージ⑧7ヘッドライトLED・ホーンなど

### STEP5

#### フォグランプレンズの取り付け

フロントフェイスアの左下の凹みに、フォグランプレンズを押し込みます(写真1→2)。右下も同様に取り付けます(写真3→4)。もし、レンズが緩むようならば、PVA系接着剤を少量垂らして固定してください。PVA系接着剤は乾くと透明になります。

※PVA系接着剤には「マイクロクリスタルクリア」などがあります。

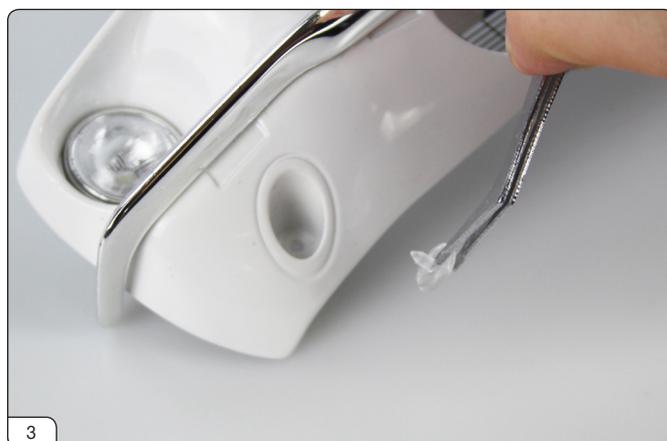
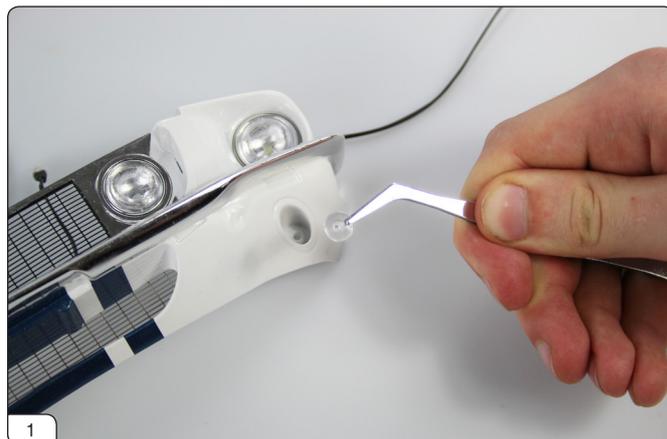


## ステージ⑧7ヘッドライトLED・ホーンなど

### STEP6

#### フロントフェイスの取り付け

フロントフェイスを取り付ける前に、ハイビームヘッドライトから出ているハイビームLEDのケーブルを折り曲げます(写真1→2)。次にボディー本体を裏側にし、ヘッドライトLEDのケーブルをシャーシフロントパネルの穴に通します(写真3/赤矢印)。続いて2つのパーツを合わせたら(赤丸印部分で合わせます)、MD06のネジ4本で固定します(写真4)。

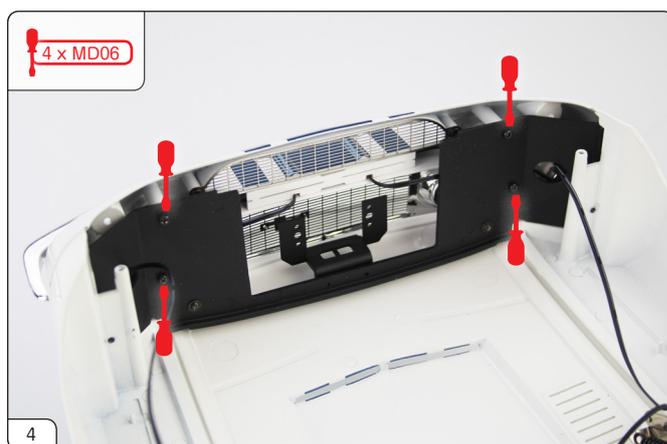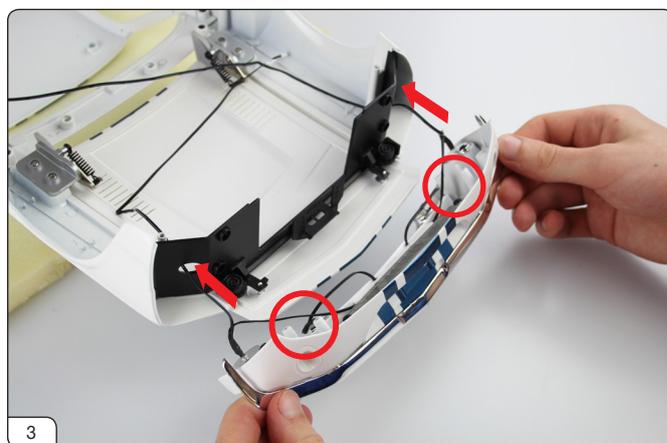


## ステージ⑧7ヘッドライトLED・ホーンなど

### STEP 7

#### ケーブルを固定する


ケーブルをサイドワイヤークリップで、しっかりと固定します（赤矢印の4カ所）。サイドワイヤークリップは、押し込むだけです（写真1）。

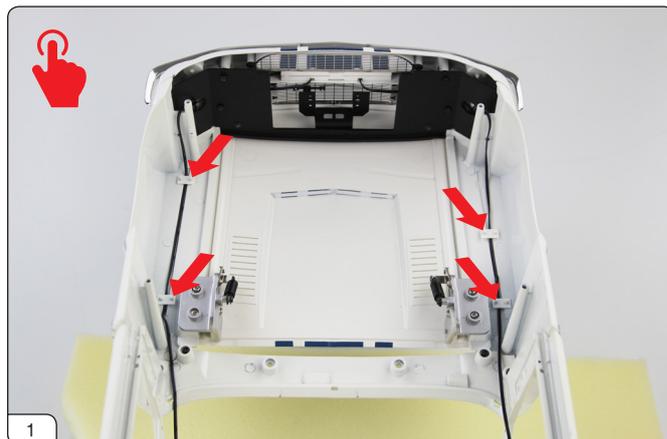

### STEP8

#### フードピンプレートの取り付け

フードピンプレートをフードの凹部にしっかりと押し込みます（写真1→2）。フードを閉めると、フードピンがフードピンプレートのセンターから突き出ます（写真3）。

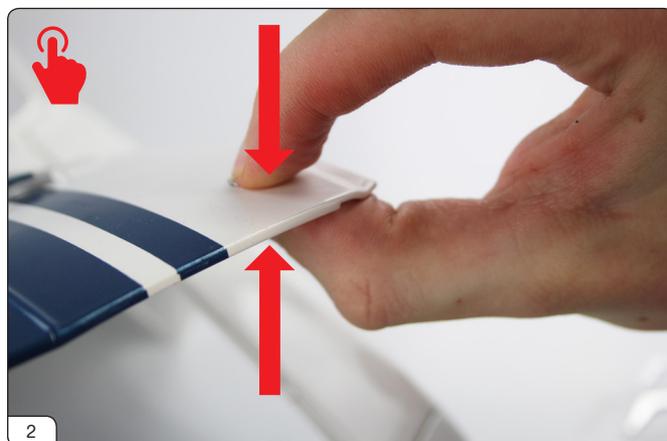

## ステージ87ヘッドライトLED・ホーンなど


### STEP9

#### リンチピン付ラニヤードを取り付ける

フードを開いて左側のフードピン横のブラケットにリンチピン付ラニヤードのワイヤーを差し込み、ペンチで先端を折り曲げま(写真1)す。右側も同様に取り付けます(写真2)。フードを閉めてリンチピンをフードピンの穴に差し込みます。(写真3→4)。

●注意● 手順がわかりづらければ、アゴラHPにアップされている下記アドレスの解説ビデオを参考にしてください。

<https://www.youtube.com/watch?v=QZ3WjQZiDvI>

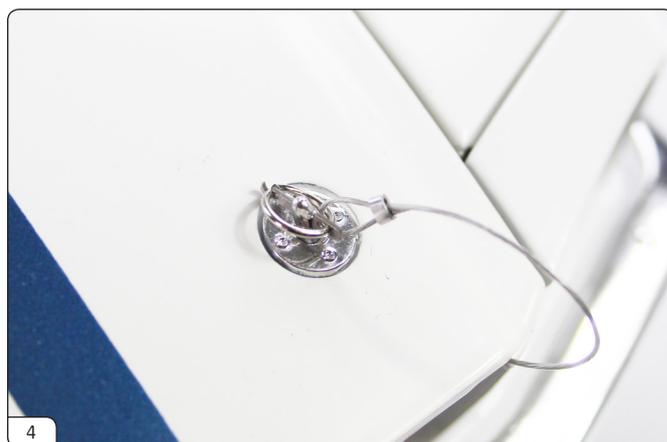


ステージ⑧7の完了



## ステージ88トランクリッド 1

ボディー本体にトランクリッド  
(後部荷室のフード) とシェル  
ビーエンブレムなどを取り付け  
ます。

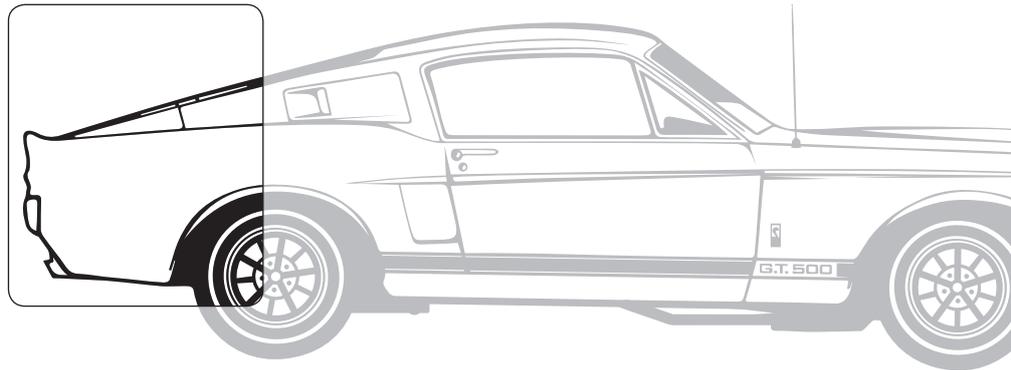

### ステージ88パーツリスト

名称	数量
トランクリッド	1
トランクロック	1
シェルビーエンブレム	1
ネジ MD11	3 (予備1含む)



## ステージ⑧トランクリッド 1

### STEP1

#### トランクロックの取り付け

トランクロックをにトランクリッドに合わせ (写真1)、MD11のネジ2本で固定します (写真2)。



### STEP2

#### シェルビーエンブレムの取り付け

シェルビーエンブレムをトランクリッドの左側の穴にある3つの穴に押し込みます (写真1→2)




ステージ⑧の完了



## ステージ<sup>®</sup>90トランクリッド 2

ボディー本体にトランクリッド  
(後部荷室のフード) を取り付  
けます。

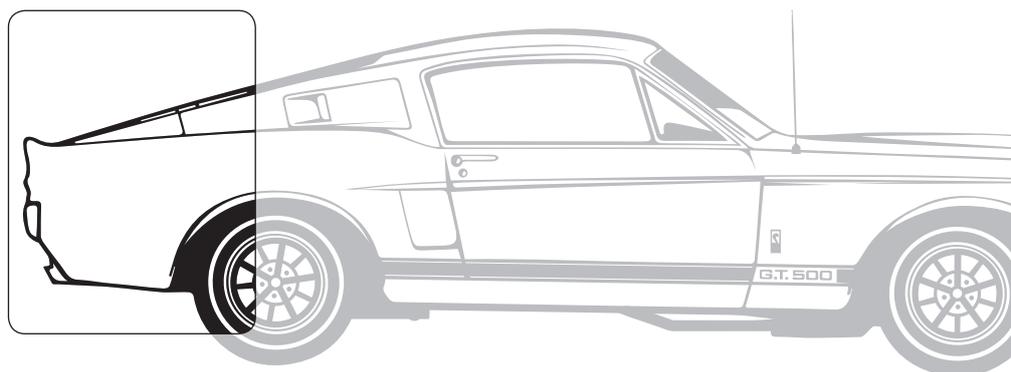

### ステージ<sup>®</sup>90パーツリスト

名称	数量
リアボディー下部	1
左トランクヒンジ	1
右トランクヒンジ	1
ヒンジブラケット	2
ネジ MD06	7 (予備1含む)
ネジ MD02	7 (予備1含む)



## ステージ<sup>®</sup>トランクリッド 2

### STEP1

#### リアボディー下部の取り付け


ボディー本体を裏返しに置きます。リアボディー下部の突起にボディー本体の穴に合わせ (写真1)、MD02のネジ6本で固定します (写真2)。締めるネジが多いので、最初は各ネジを緩めに締めて、固定位置をしっかりと確認してからすべてのネジを締めましょう。



### STEP2

#### トランクヒンジの取り付け

トランクリッドを裏返して、右トランクヒンジを2つの穴に合わせ (写真1)、MD06のネジ2本で固定します (写真2)。左トランクヒンジも同様に取り付けます (写真3)。

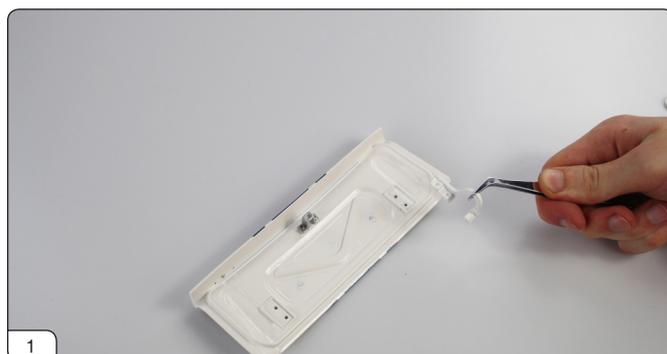

## ステージ⑧ トランクリッド 2

### STEP3

#### トランクリッドの取り付け

ボディ本体のトランクリッドのヒンジ取り付け位置に固定具（赤矢印）があります（写真1）。トランクリッドに取り付けたトランクヒンジをここに置き（写真2）、まず、右側の固定具の突起にヒンジブラケットをセットして（写真3）、MD06ネジで固定します（写真4）。



## ステージ<sup>®</sup>99 トランクリッド 2

### ←STEP3の続き

左側も同様にヒンジブラケットをセットして、MD06のネジで固定します(写真5)。トランクリッドが、ぴったりとボディ本体に取り付けられました(写真6)。




## ステージ<sup>®</sup>99の完了




## ステージ90テールライト・ガスキャップなど

テールライトやガスキャップ、テールライトを発光させるLEDなどを取り付けます。

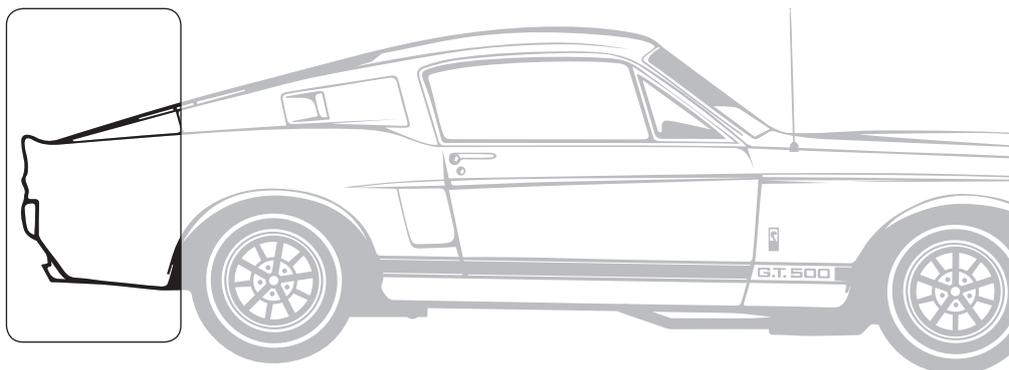

### ステージ90パーツリスト

名称	数量
ガスキャップ	1
ガスキャップベース	1
ガスキャップヒンジ	1
ガス管ホルダー	1
リア左ライト	1
リア右ライト	1
リア左ライトホルダー	1
リア右ライトホルダー	1
リア左LED	1
リア右LED	1
ケーブルクリップA	2
ケーブルクリップB	4
ケーブルクリップC	2
ネジ MP01	5 (予備1含む)
ネジ MP02	3 (予備1含む)
ネジ MP05	2 (予備1含む)
ネジ MP07	3 (予備1含む)

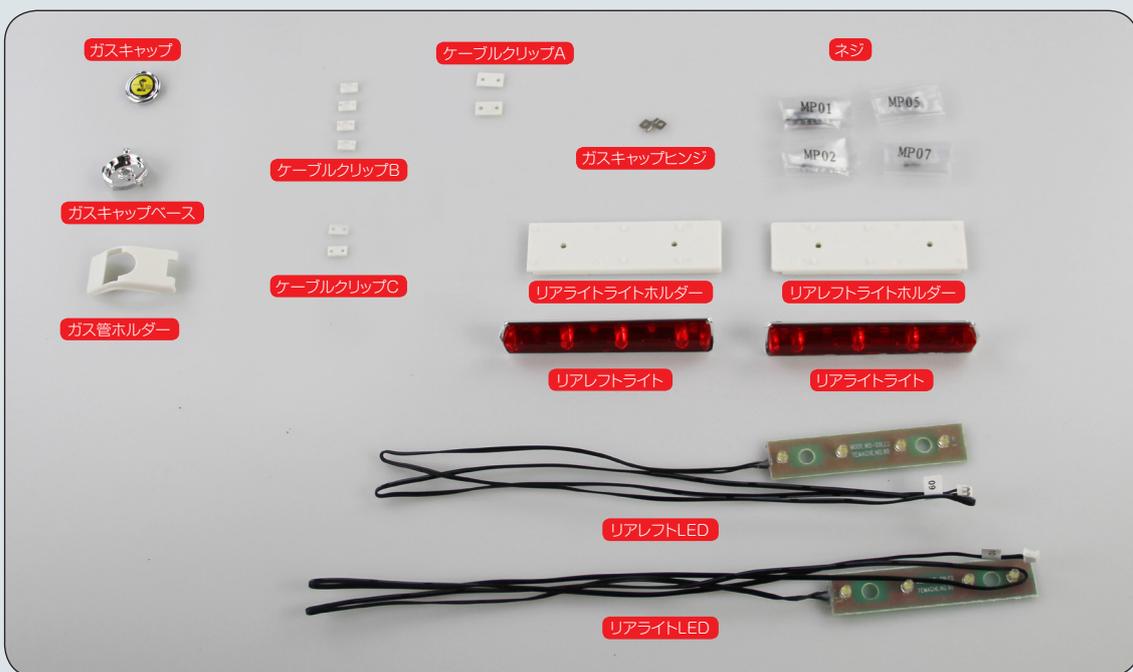


## ステージ⑩テールライト・ガスキャップなど

### STEP1

#### ガス管ホルダーの取り付け




ガス管ホルダーをリアボディー内側センター部分の3つの小さな穴に合わせます(写真1→2)。外側からMP05のネジで固定します(写真3)。

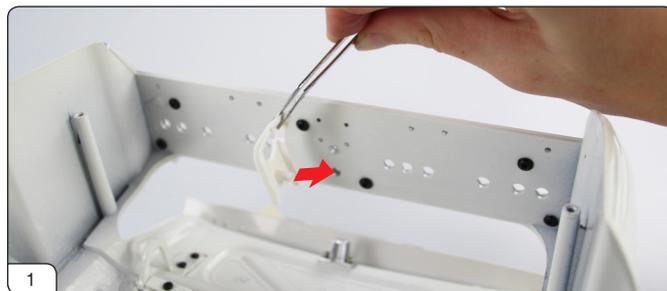

### STEP2

#### ガスキャップの取り付け

ガスキャップとガスキャップベースに、ガスキャップヒンジをMP07のネジで固定します(写真1)。これをリアボディー外側のストライプ内の丸い部分にはめ込み(写真2)、裏側からMP02のネジ2本で固定します(写真3)。

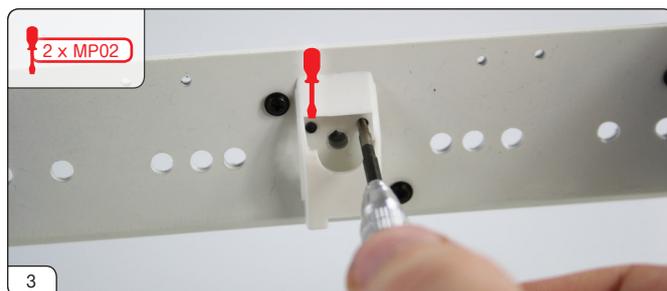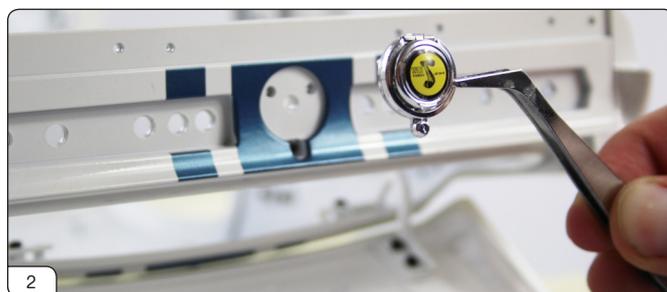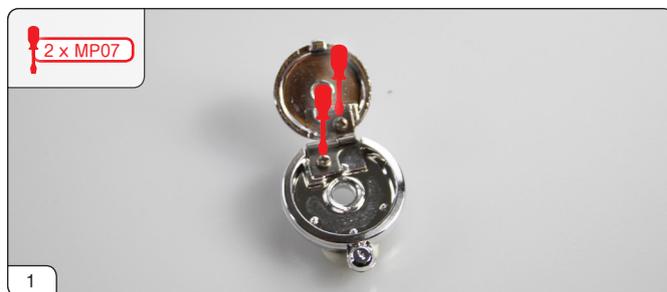


## ステージ⑩テールライト・ガスキャップなど

### STEP3

#### リアライトランプの取り付け





「R」字のマーキングがあるリアライトライトを、リアパネルの所定の場所に押し込みます(写真1)。次にリアライトLED (No.10) をリアボディー内側に置きます(写真2→3)。ケーブルをサイドに配線し、リアライトライトホルダーをMP01のネジ2本で固定します(写真4→5)。締めすぎないように注意してください。

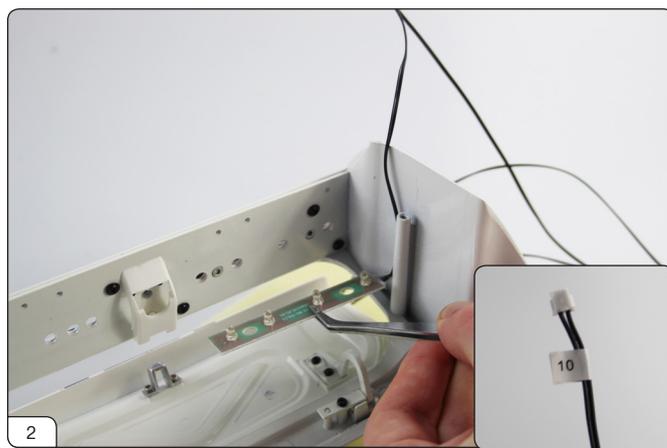

## ステージ⑩テールライト・ガスキャップなど

### ←STEP3の続き


側面に沿ってケーブルを引き回し、写真6のようにケーブルクリップAとCで固定します。続いて「L」字のマーキングがあるリアレフトライトとリアレフトLEDを同様の手順で取り付けます(写真7→8)。

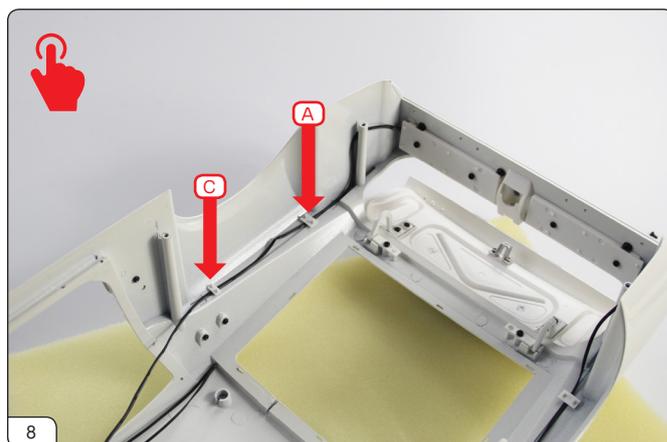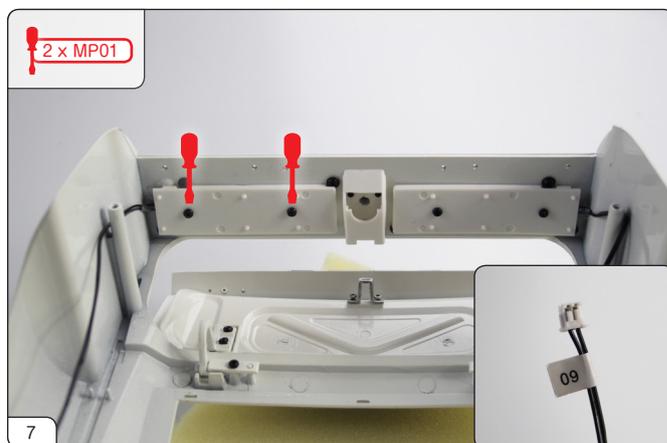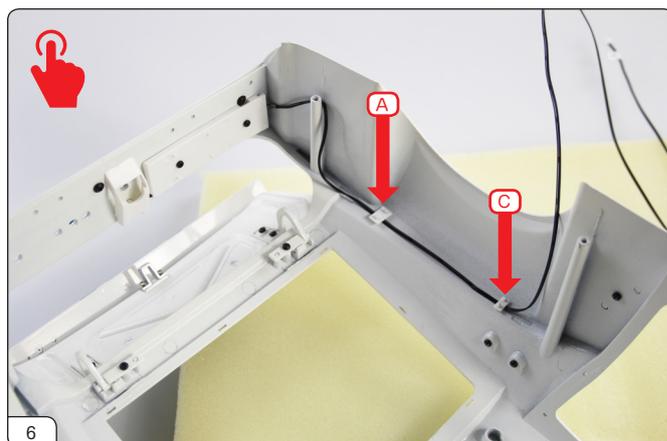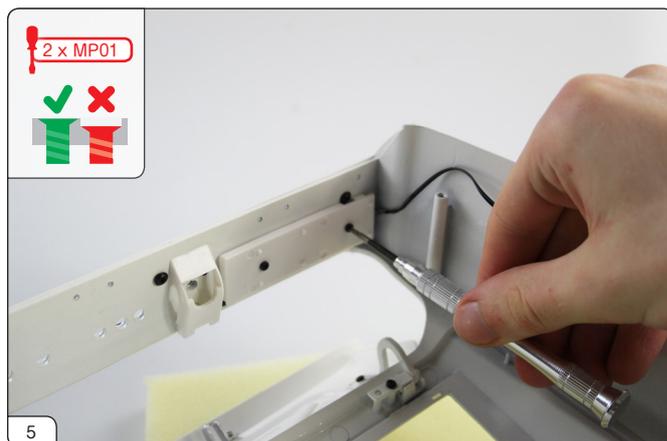

## ステージ⑨0テールライト・ガスキャップなど

### ←STEP3の続き

本体側面に沿ってケーブルを引き回し、写真9のようにケーブルクリップBで固定します。

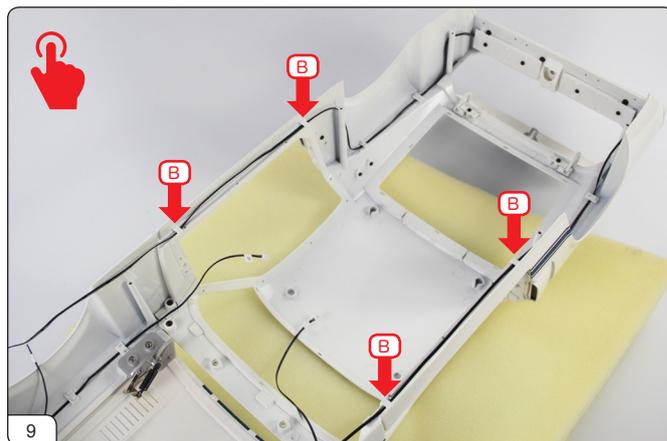

## ステージ⑨0の完了

