

OPTIMUS PRIME



Pack 09

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DELLA PARTE INFERIORE DELLA GAMBA DESTRA - PARTI 1 - 8

AGORA
MODELS®

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

 **Conserva TUTTE le viti non utilizzate perché potrebbero essere necessarie in una fase successiva.**

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando si fissano insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarsi che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.



Stai attento al simbolo della colla e applica l'adesivo nell'area rossa indicata nell'immagine.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.

Sinistra e destra! Quando si costruisce Optimus Prime, sinistra e destra si riferiscono al punto di visuale di Optimus Prime. Quindi il braccio sinistro di Optimus Prime si trova alla destra dell'osservatore.



AVVERTENZA: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

Pack 9 Componenti

BLISTER 1




Pack 9 Componenti

BLISTER 2




Pack 9 Componenti

BLISTER 3

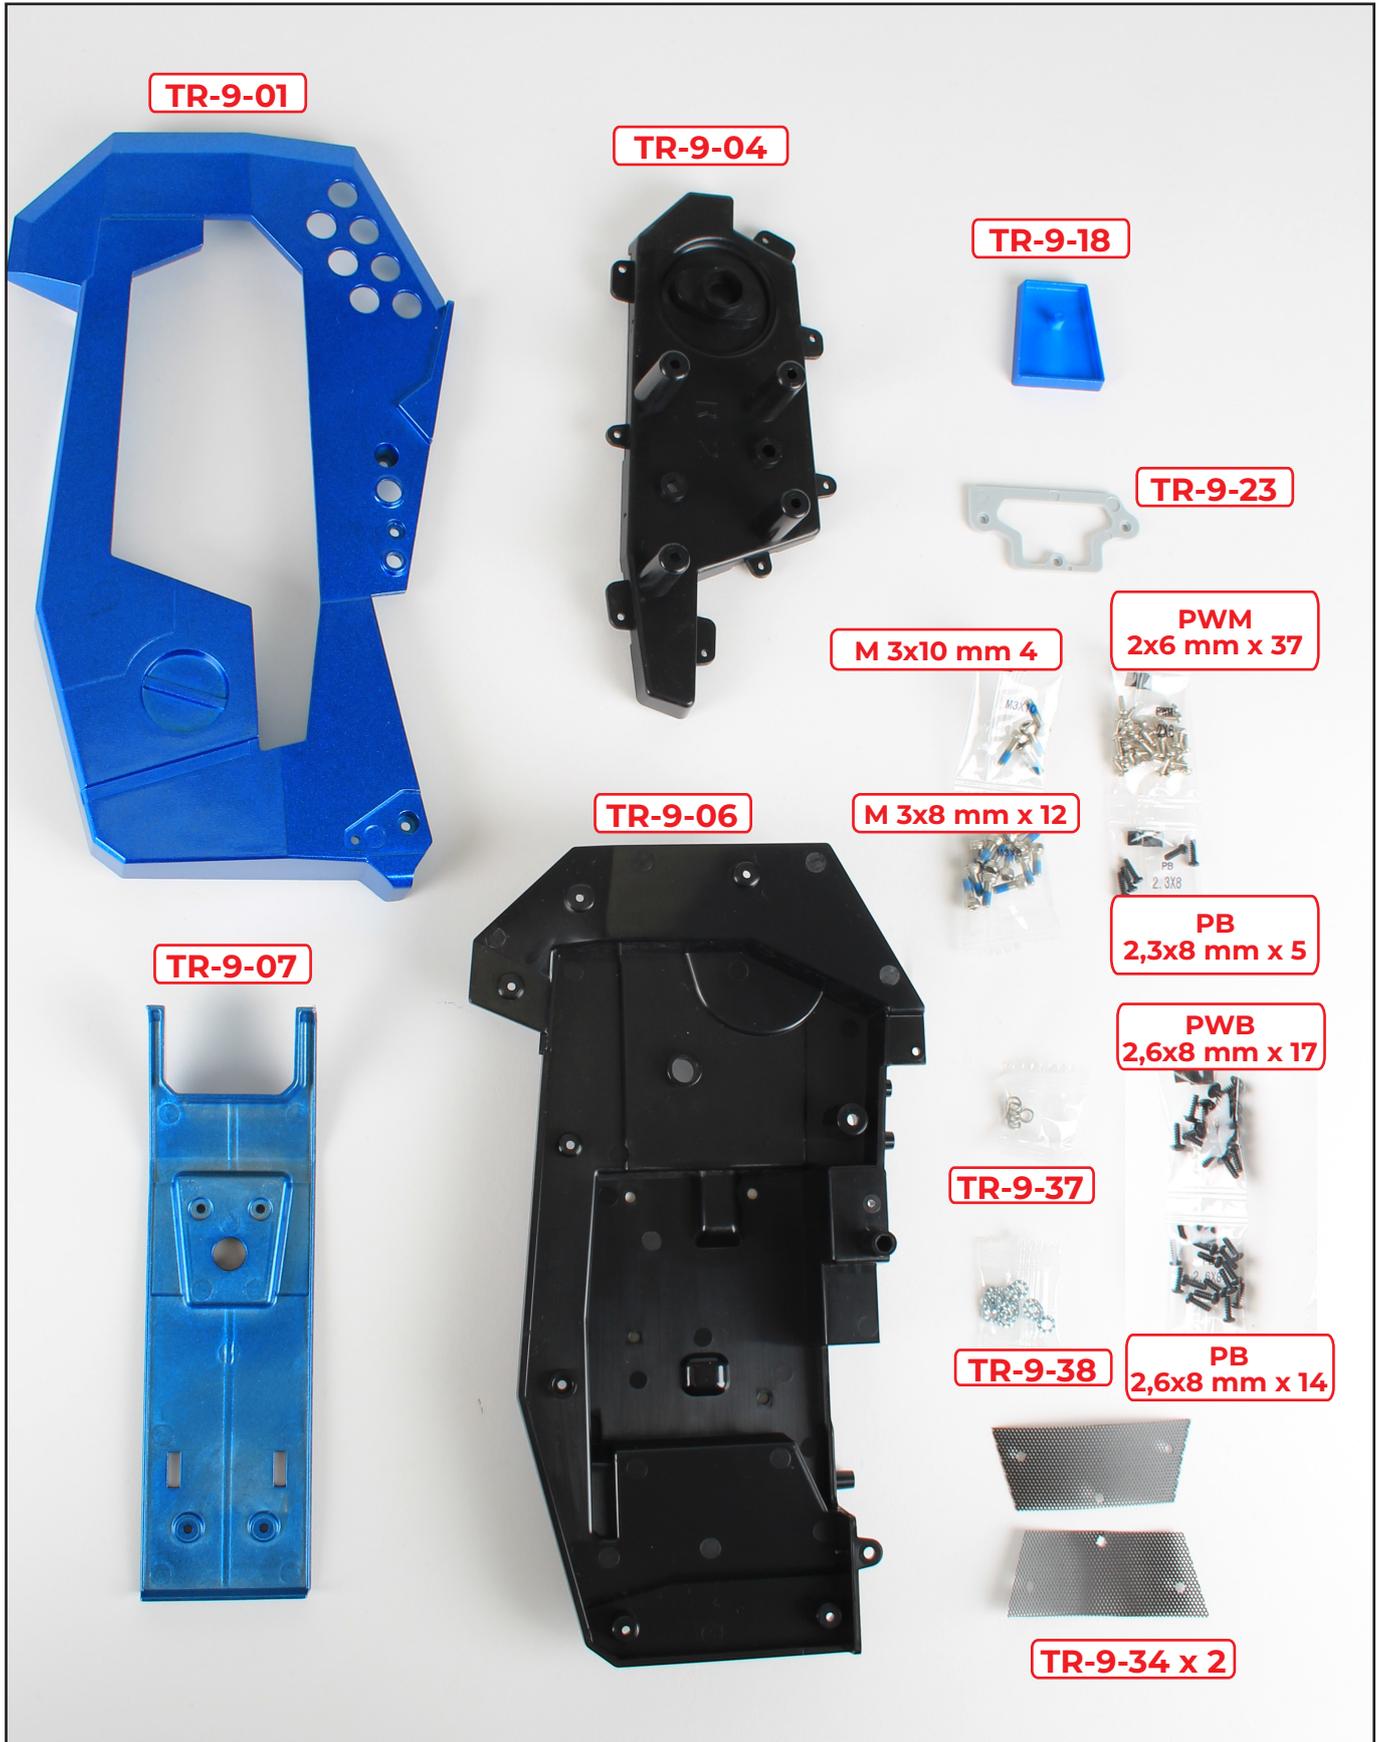


Montaggio della parte inferiore della gamba destra

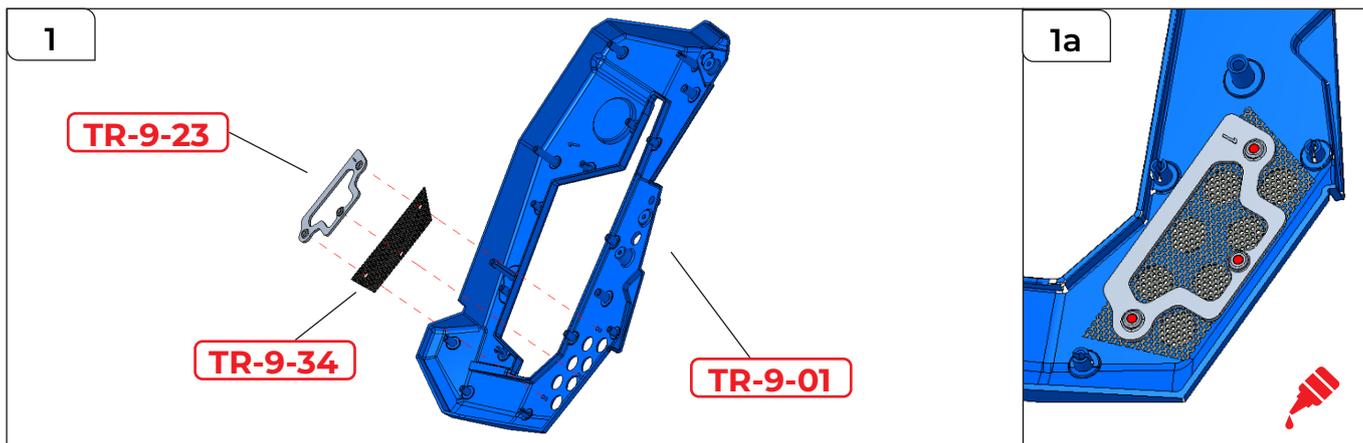

PARTE 1 – STEP 1

Monta il pezzo **TR-9-34** su **TR-9-01**, e poi, sopra, il pezzo **TR-9-23**. Applica un po' di colla sul pezzo **TR-9-23** come mostrato nell'immagine 1a, prima di passare al passaggio 2.

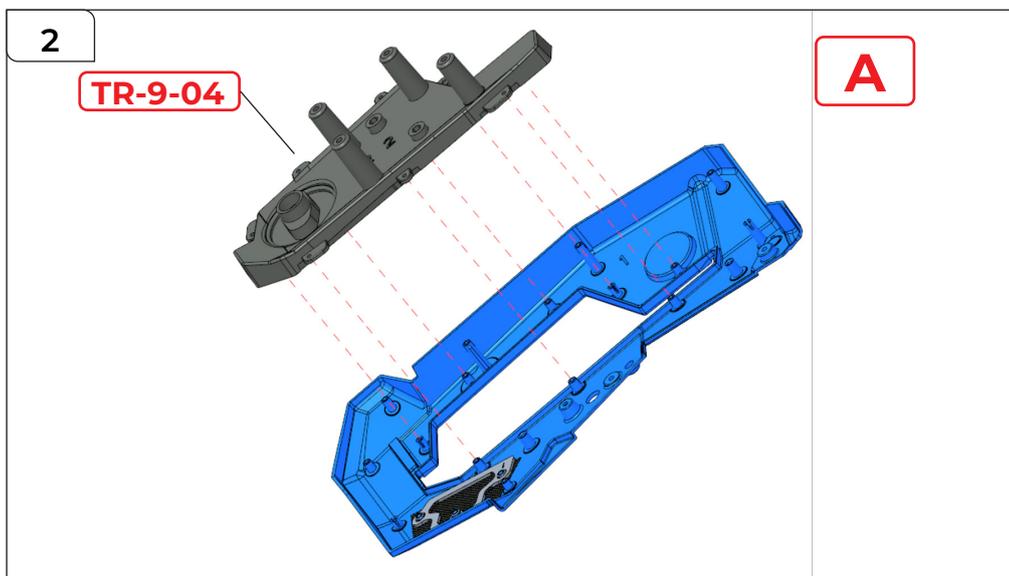


STEP 2

Unisci il pezzo **TR-9-04** ad **A**.

STEP 3


Fissa insieme i pezzi utilizzando 8 viti **PWM 2x6 mm**.
Nota: nel corso di tutto il montaggio, prova a oliare ciascuna vite prima di avvitare con il cacciavite. Ciò contribuirà a farle adattare al meglio.

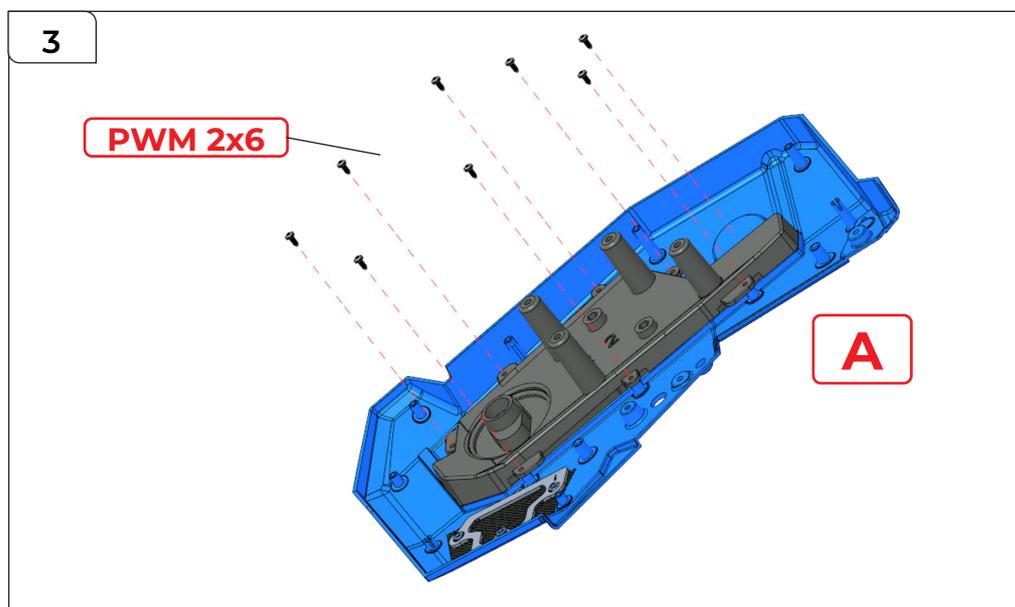

Montaggio della parte inferiore della gamba destra


STEP 4

Unisci TR-9-35 ad A prima di montarci TR-9-06 sopra.

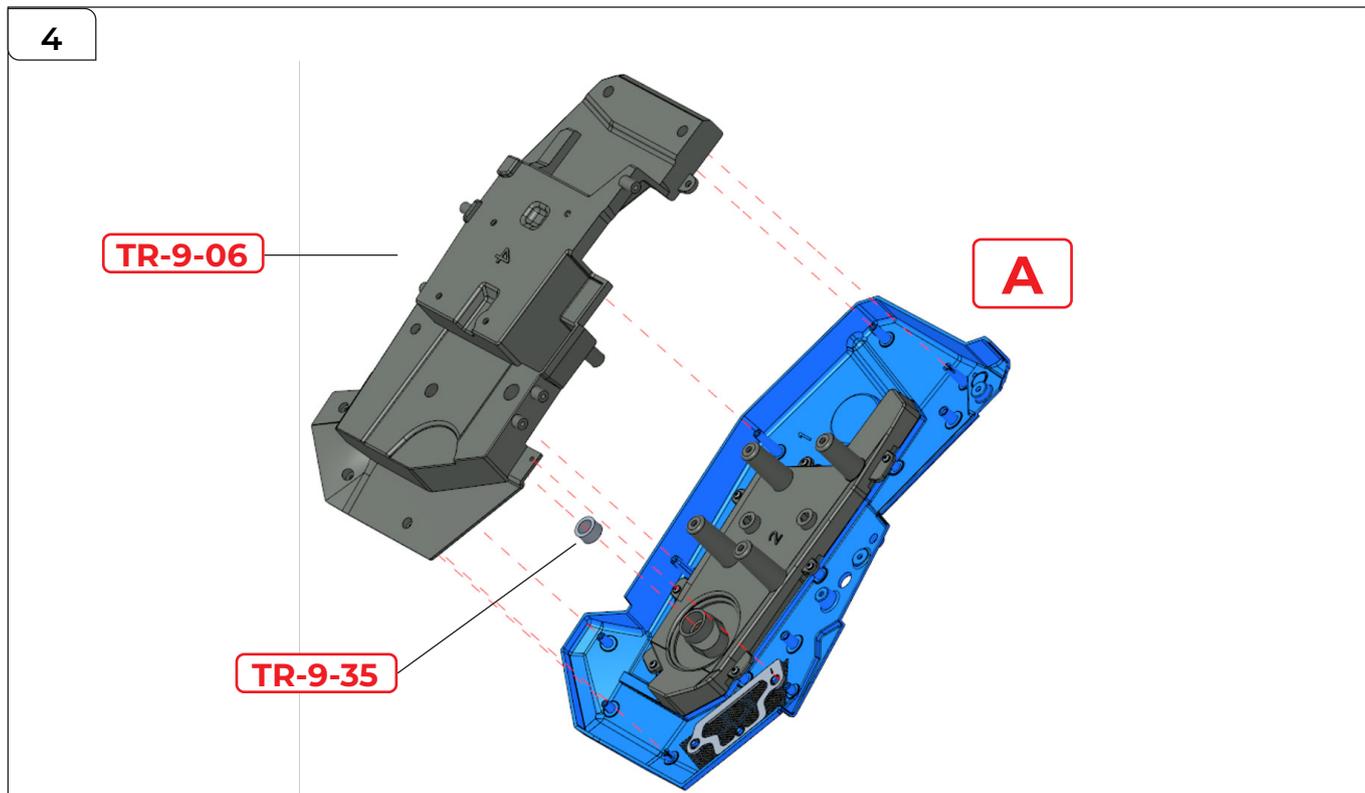


STEP 5

Fissa insieme i pezzi utilizzando 8 viti PWM 2x6 mm.

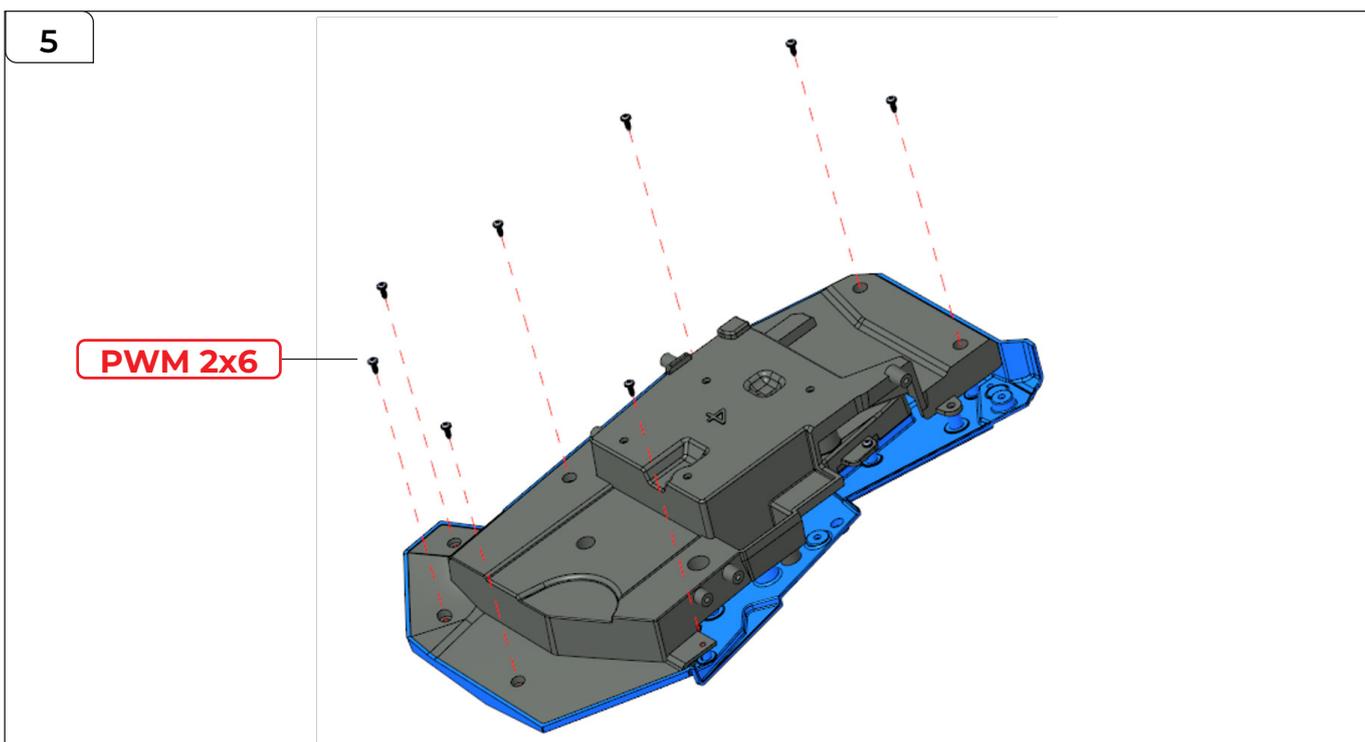

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

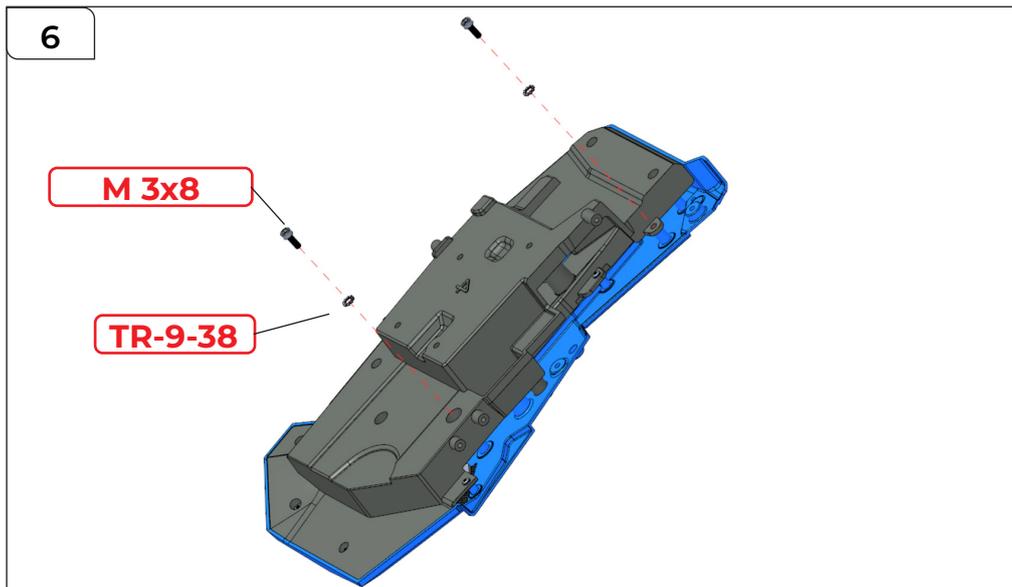


STEP 6

Continua a fissare insieme il gruppo avvitando le rondelle **TR-9-38** sulle 2 viti **M 3x8 mm** e inserendole nei perni delle viti come mostrato.

STEP 7

Capovolgi il gruppo e avvita 1 vite **PB 2,6x8 mm** al suo posto come mostrato.

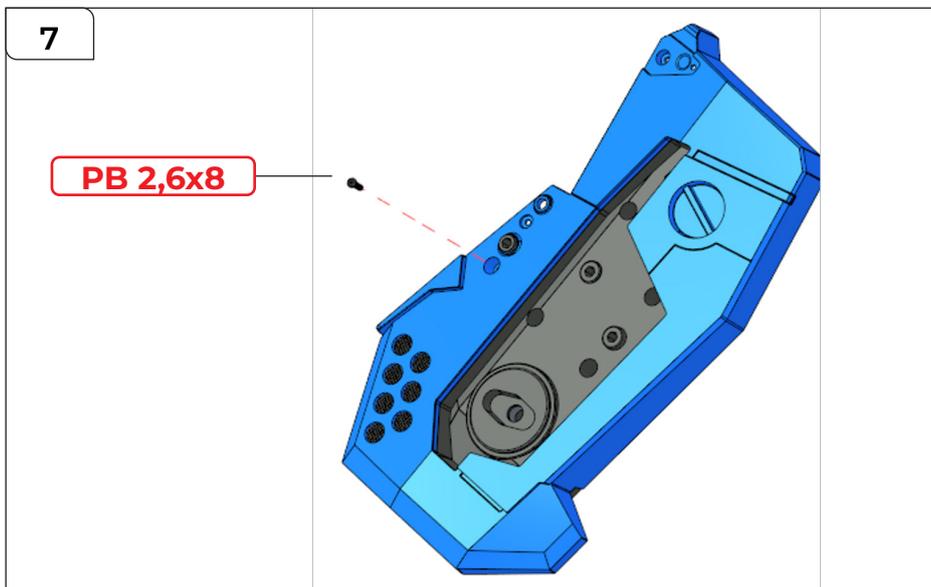


Montaggio della parte inferiore della gamba destra



PARTE 2 – STEP 1

Ora ripeti i passaggi 1-3 della parte 1. Prendi il pezzo TR-9-02 e unisci prima TR-9-34 e poi TR-9-24. Applica un po' di colla su TR-9-24 come mostrato nell'immagine 1a.

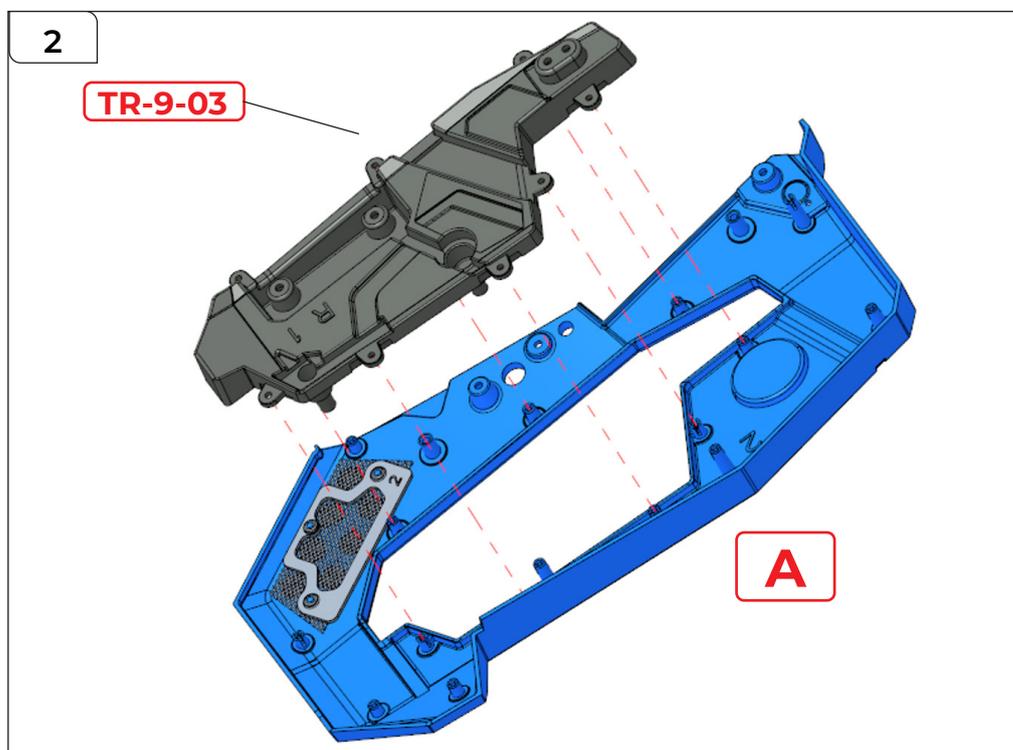


STEP 2

Unisci il pezzo TR-9-03 ad A.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra


STEP 3

Fissa insieme i pezzi utilizzando 8 viti PWM 2x6 mm.


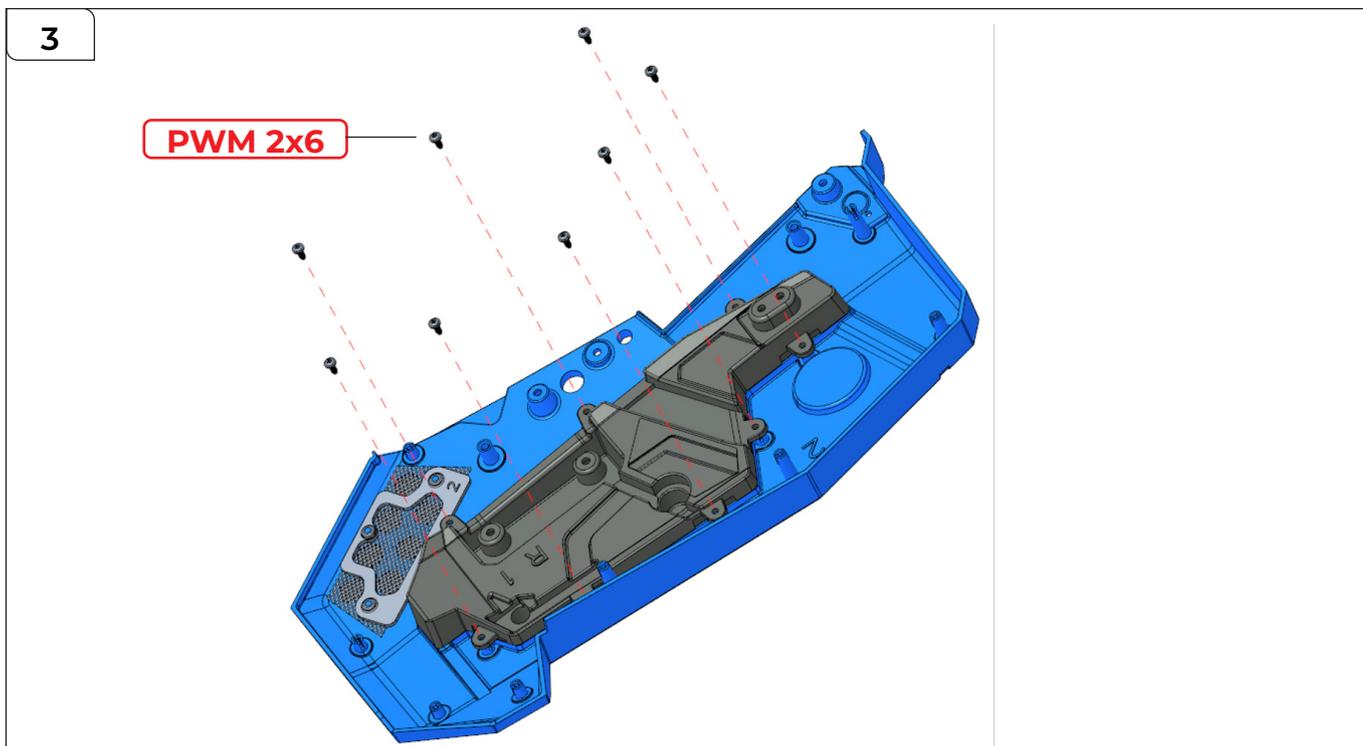


STEP 4

Unisci TR-9-22 ad A. Fissalo dal lato opposto utilizzando 2 viti PWB 2,6x8 mm.

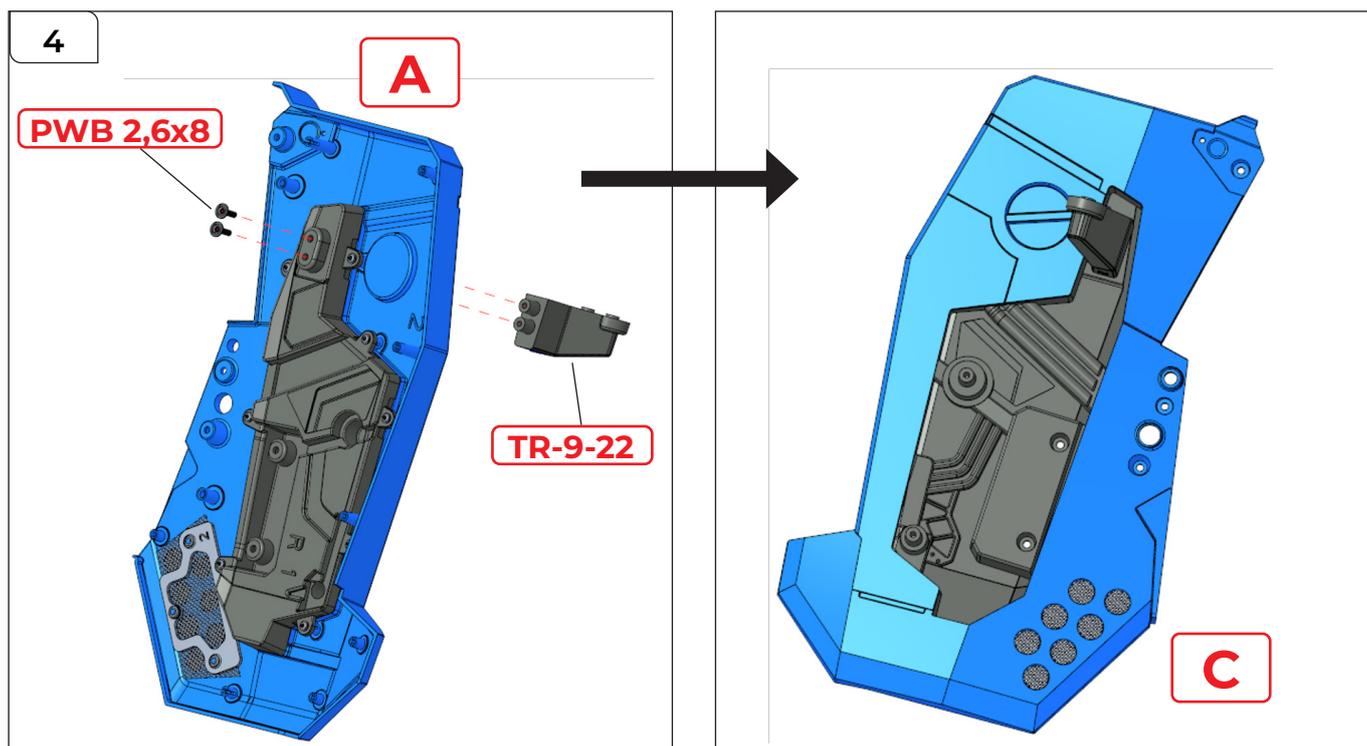

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

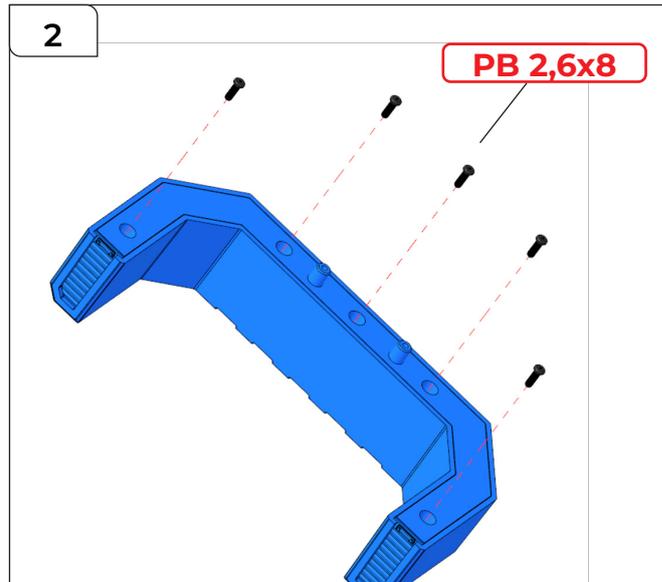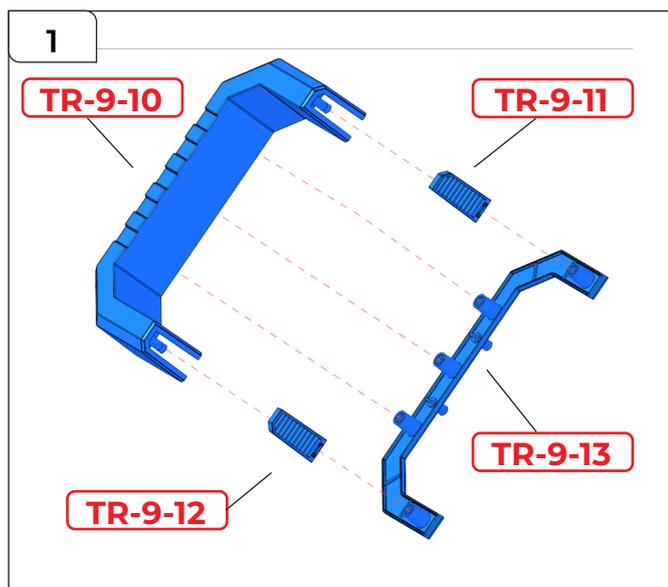


PARTE 3 – STEP 1

Unisci TR-9-11 e TR-9-12 a TR-9-10, poi monta TR-9-13 al suo posto.


STEP 2

Fissa insieme i pezzi utilizzando 5 viti PB 2,6x8 mm.

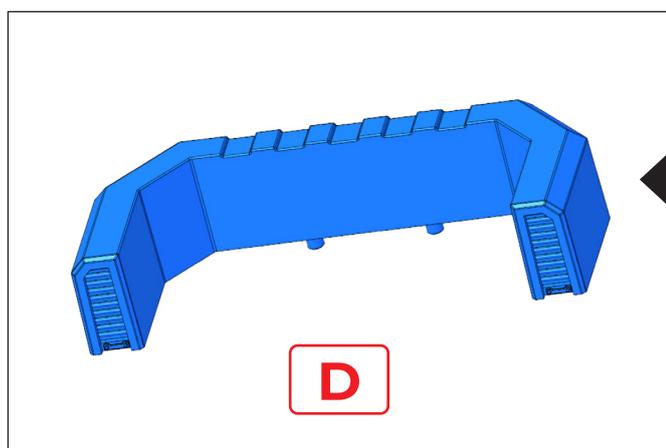

STEP 3


Monta il gruppo D sul gruppo C, fissandoli insieme utilizzando 2 viti PWB 2,6x8 mm.

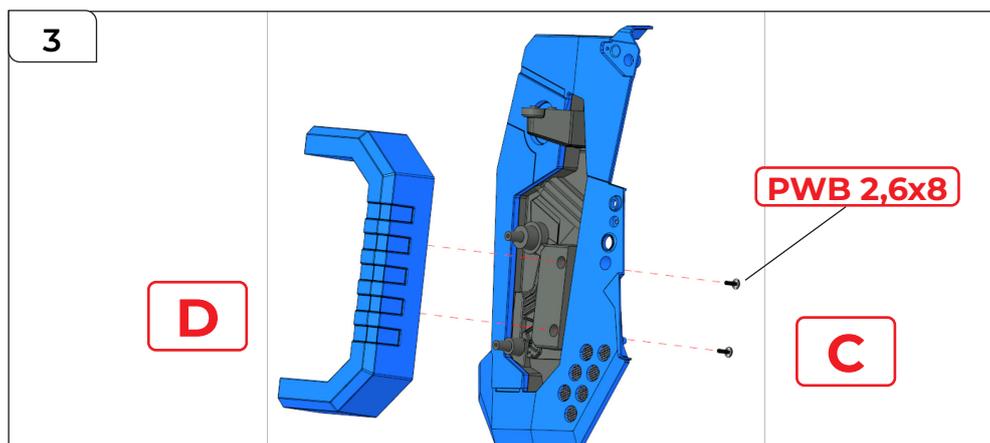

Montaggio della parte inferiore della gamba destra


PARTE 4 – STEP 1

Unisci TR-9-05 ad A.

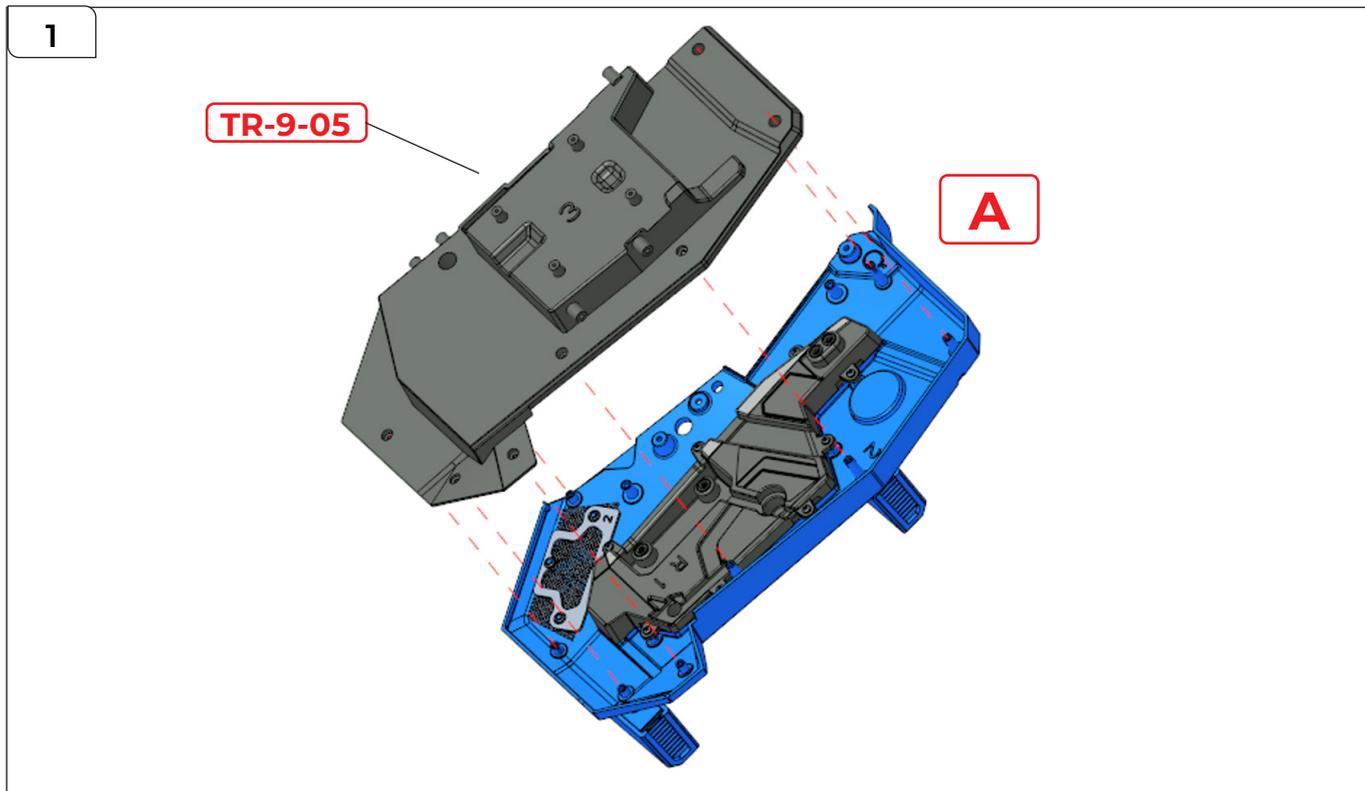


STEP 2

Fissa insieme i pezzi utilizzando 8 viti PWM 2x6 mm.

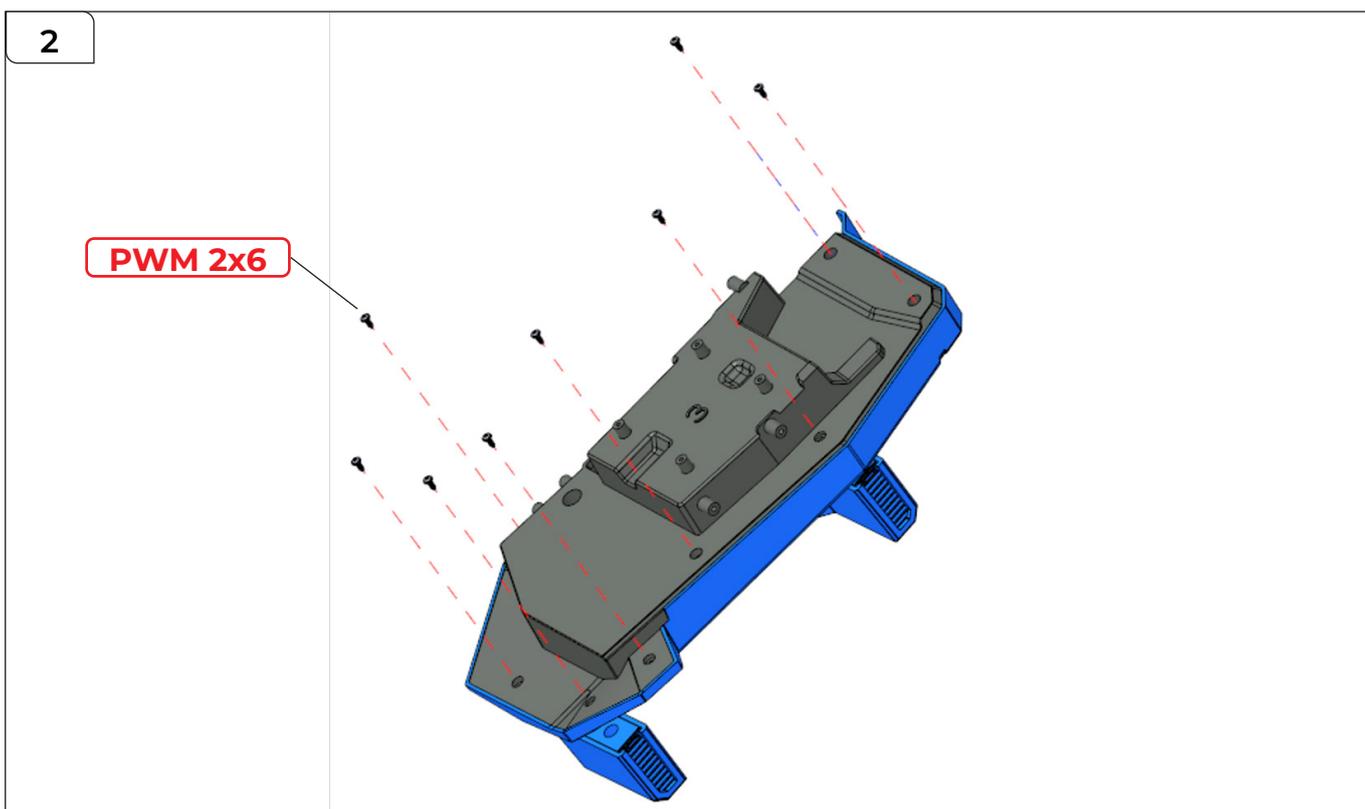

Montaggio della parte inferiore della gamba destra


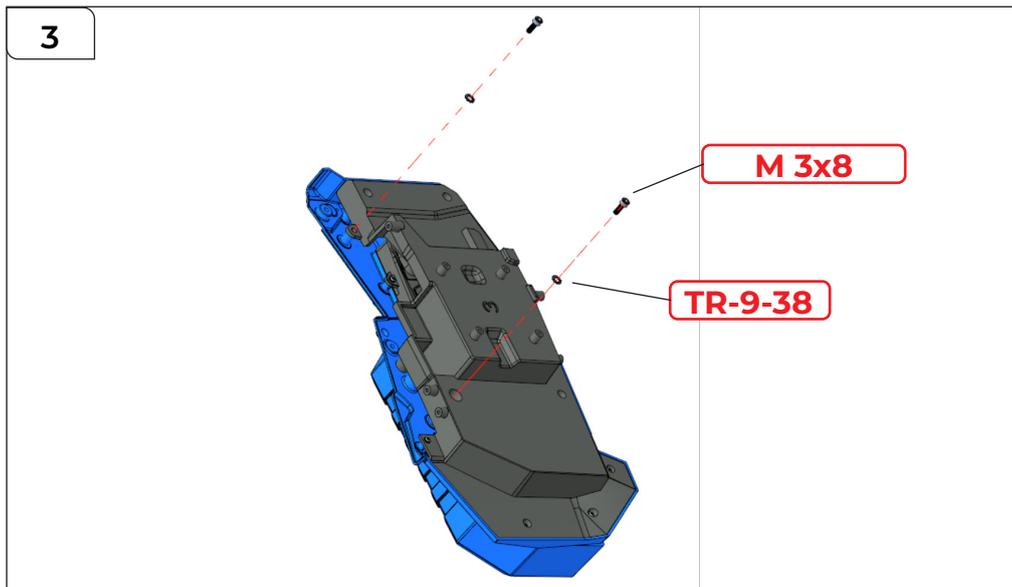


STEP 3


Continua a fissare insieme il gruppo avvitando le rondelle **TR-9-38** sulle 2 viti **M 3x8 mm** e inserendole nei perni delle viti come mostrato.

STEP 4

Capovolgi il gruppo e avvita 1 vite **PB 2,6x8 mm** al suo posto, come mostrato.

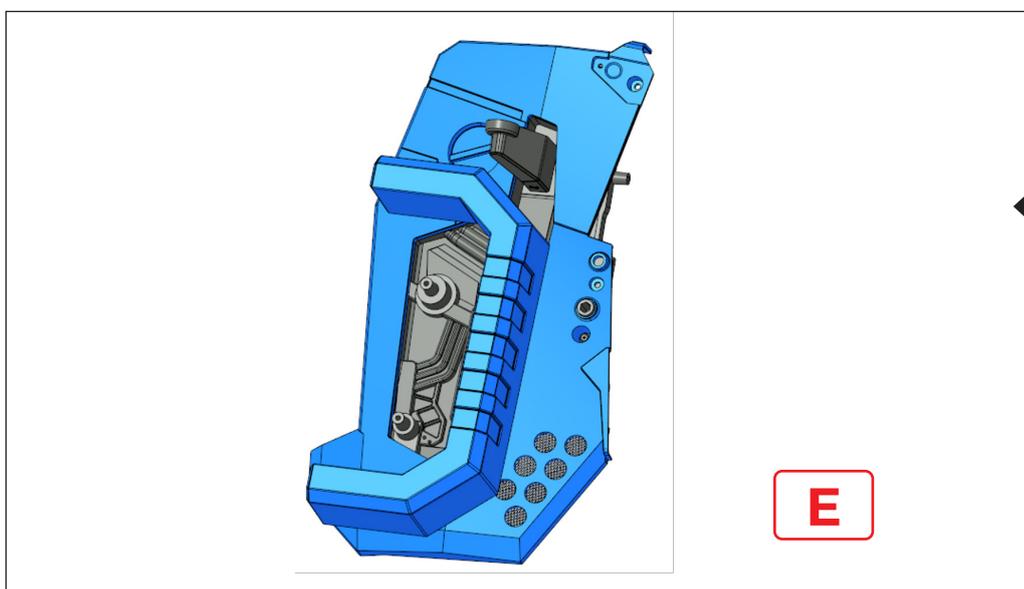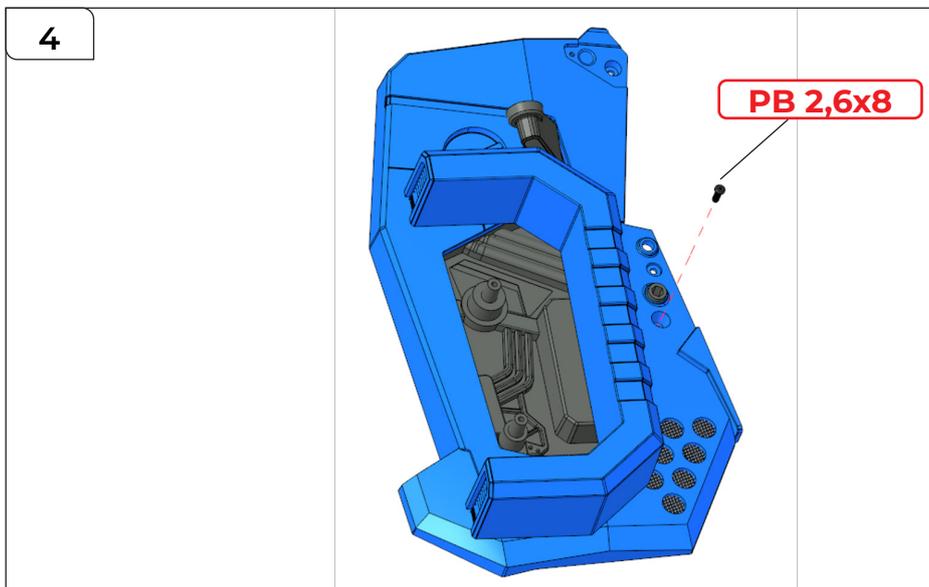


Montaggio della parte inferiore della gamba destra

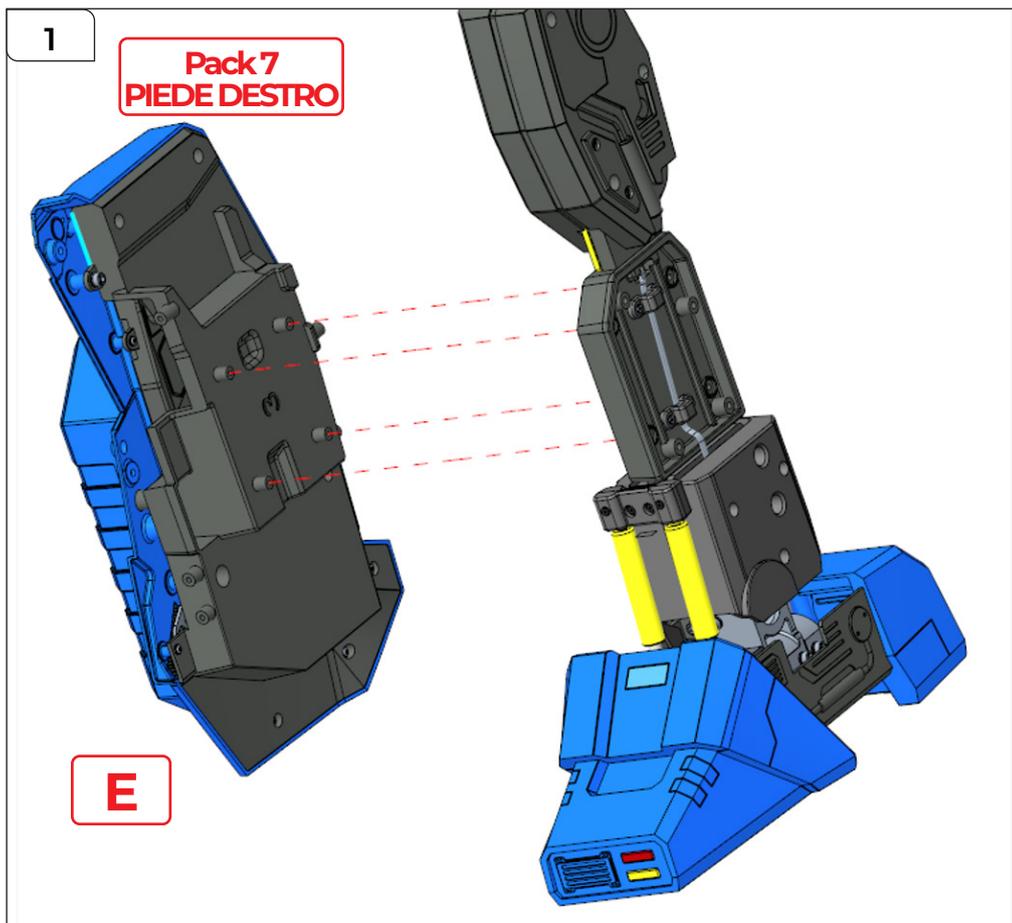

PARTE 5 – STEP 1


Prendi il piede destro dal pack 7. Unisci il gruppo E al piede destro come mostrato, allineando i quattro perni delle viti sollevati.

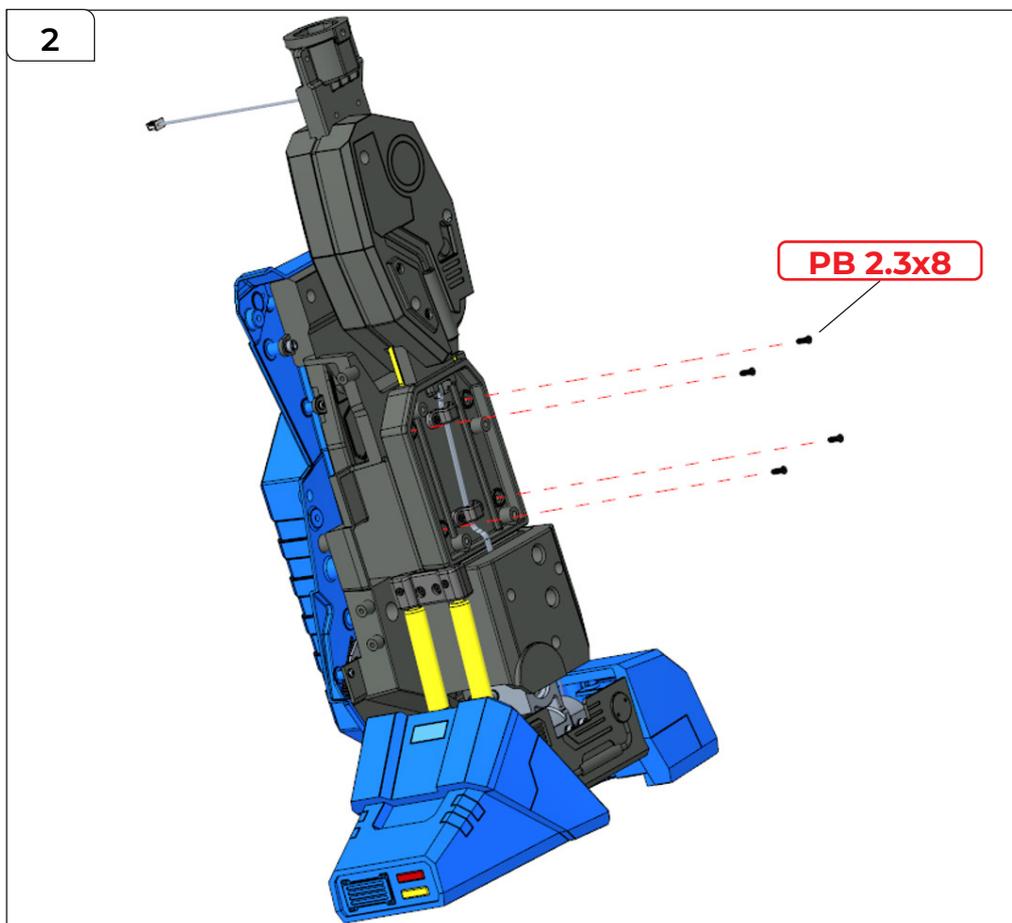

STEP 2


Fissa insieme i pezzi utilizzando 4 viti PB 2,3x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

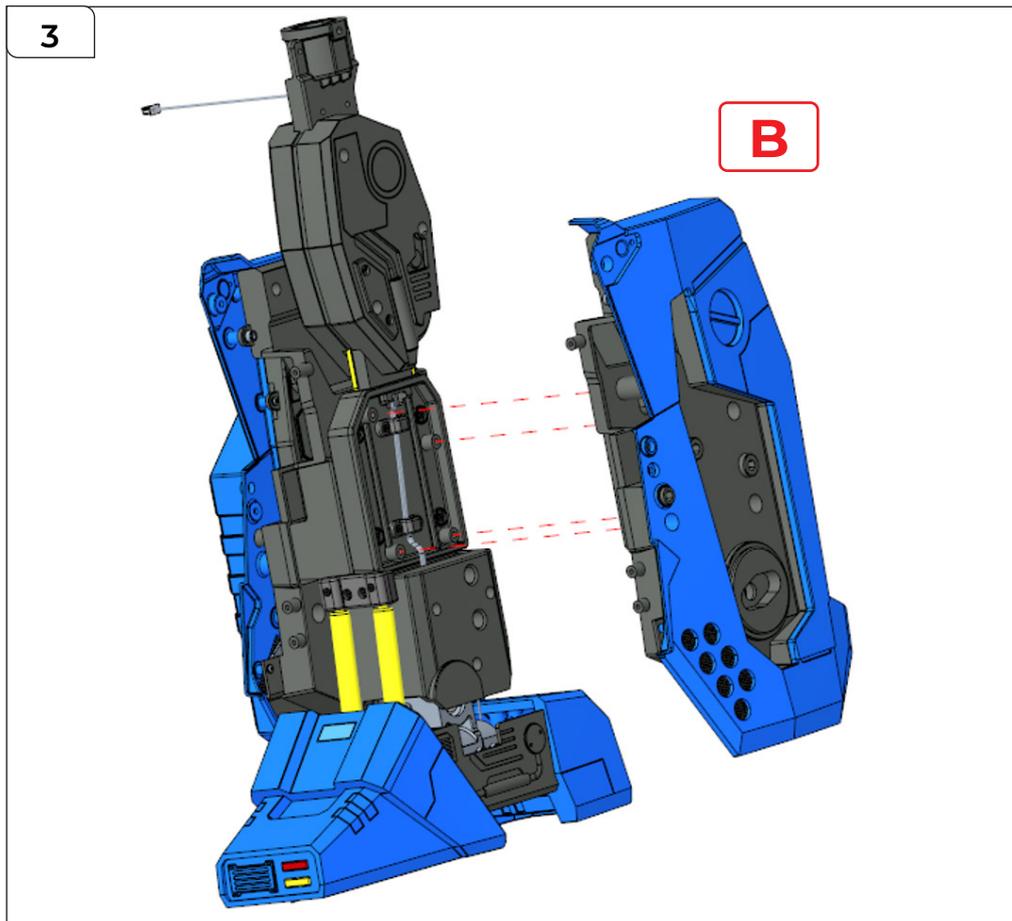

STEP 3


Unisci il gruppo **B** al lato opposto del piede destro.

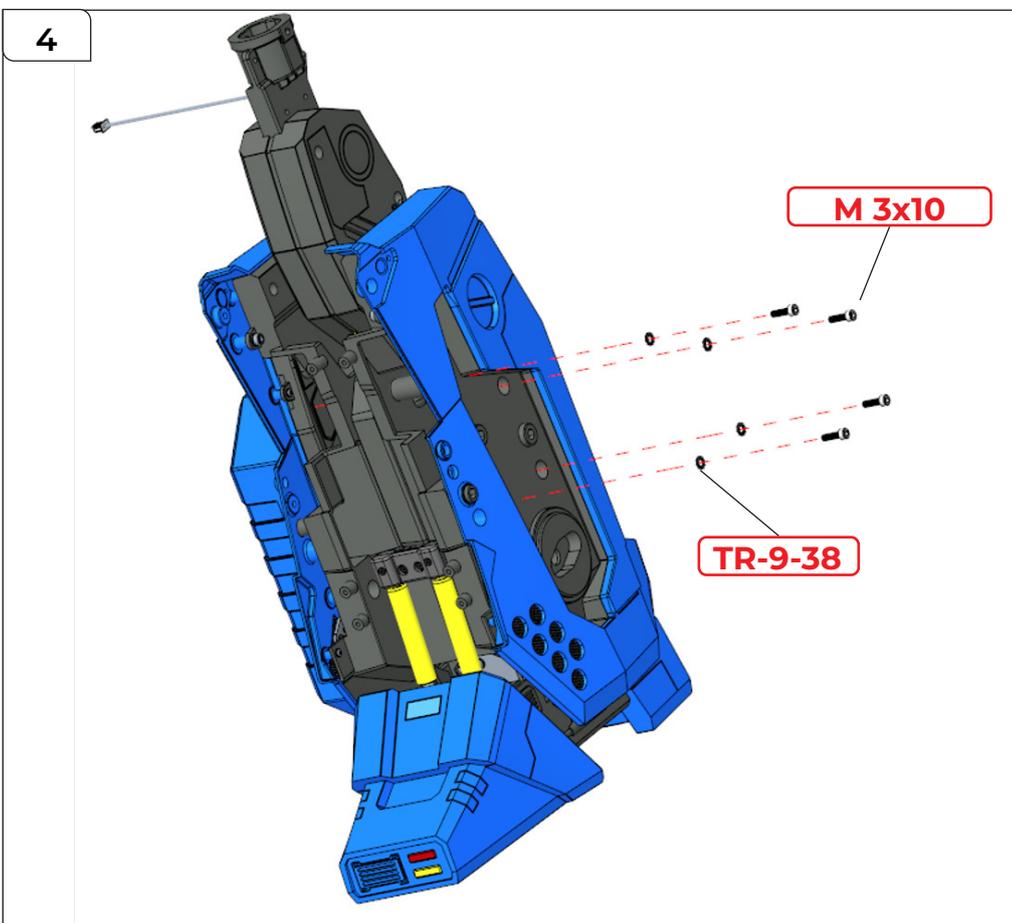

STEP 4


Fissa insieme i pezzi utilizzando 4 rondelle **TR-9-38** e 4 viti **M 3x10** mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

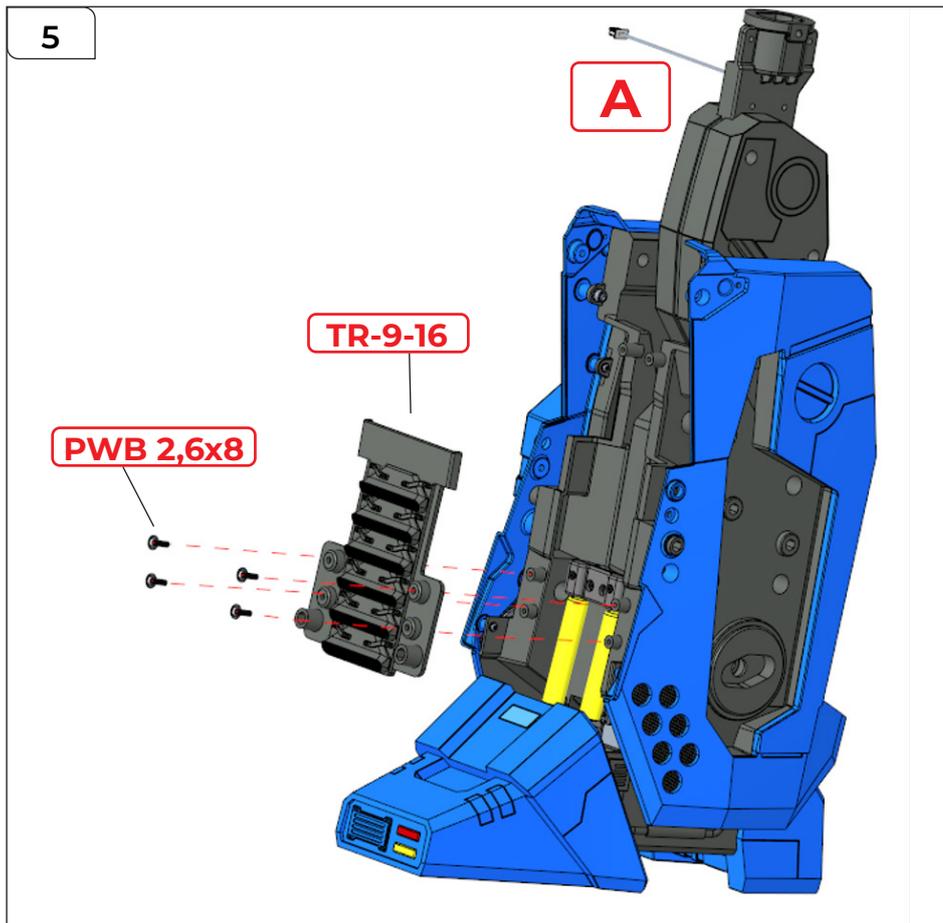

STEP 5

Unisci TR-9-16 ad A e fissalo utilizzando 4 viti PWB 2,6x8 mm.

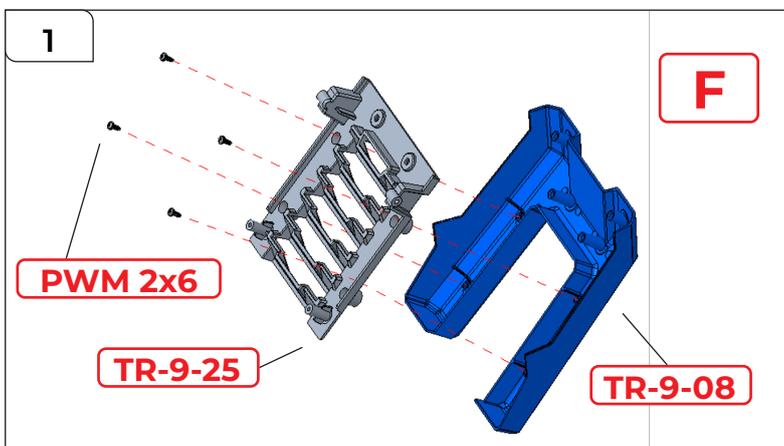


PART 6 – STEP 1


Unisci TR-9-25 a TR-9-08 e fissali insieme utilizzando 4 viti PWM 2x6 mm.

STEP 2

Unisci TR-9-17 a TR-9-09 e fissali insieme utilizzando 4 rondelle TR-9-38 e 4 viti M 3x8 mm.

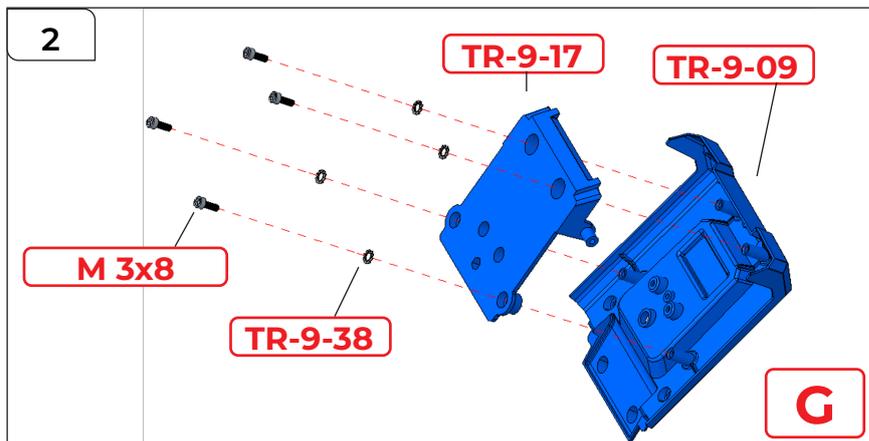

Montaggio della parte inferiore della gamba destra


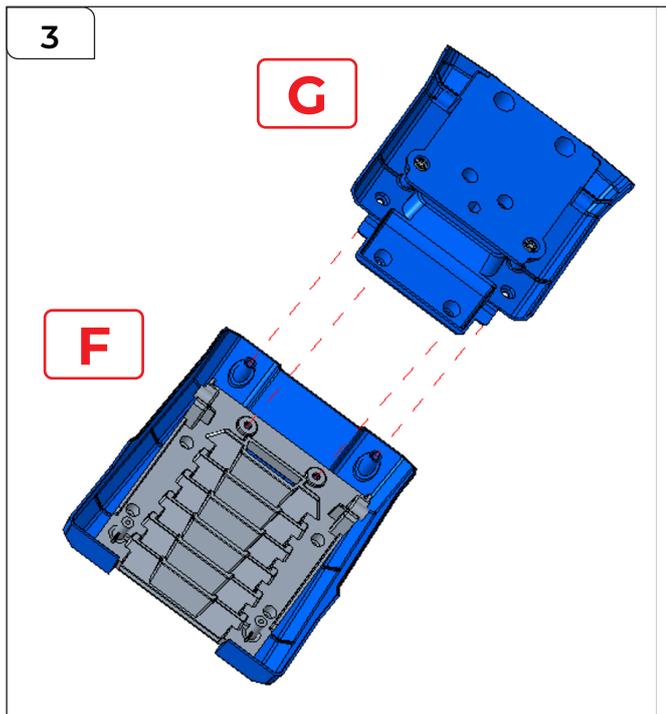


STEP 3


Unisci **G** a **F**, allineando i punti di fissaggio come mostrato.

STEP 4

Fissali insieme utilizzando 4 rondelle **TR-9-37** e 4 viti **M 3x8** mm.

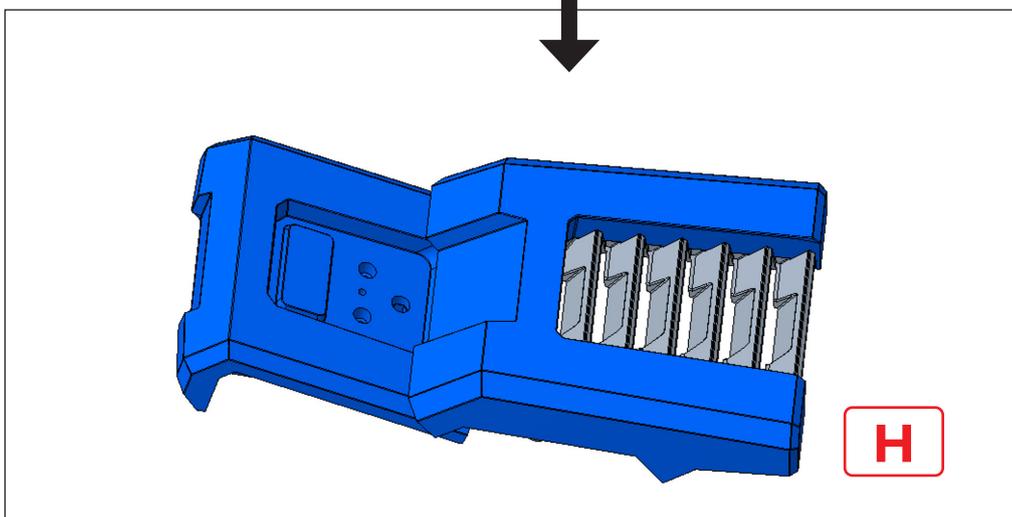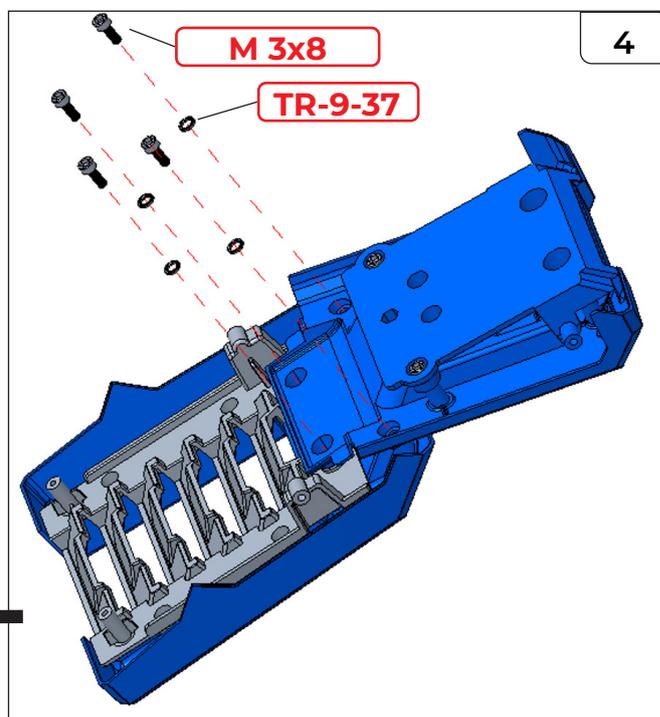


Montaggio della parte inferiore della gamba destra

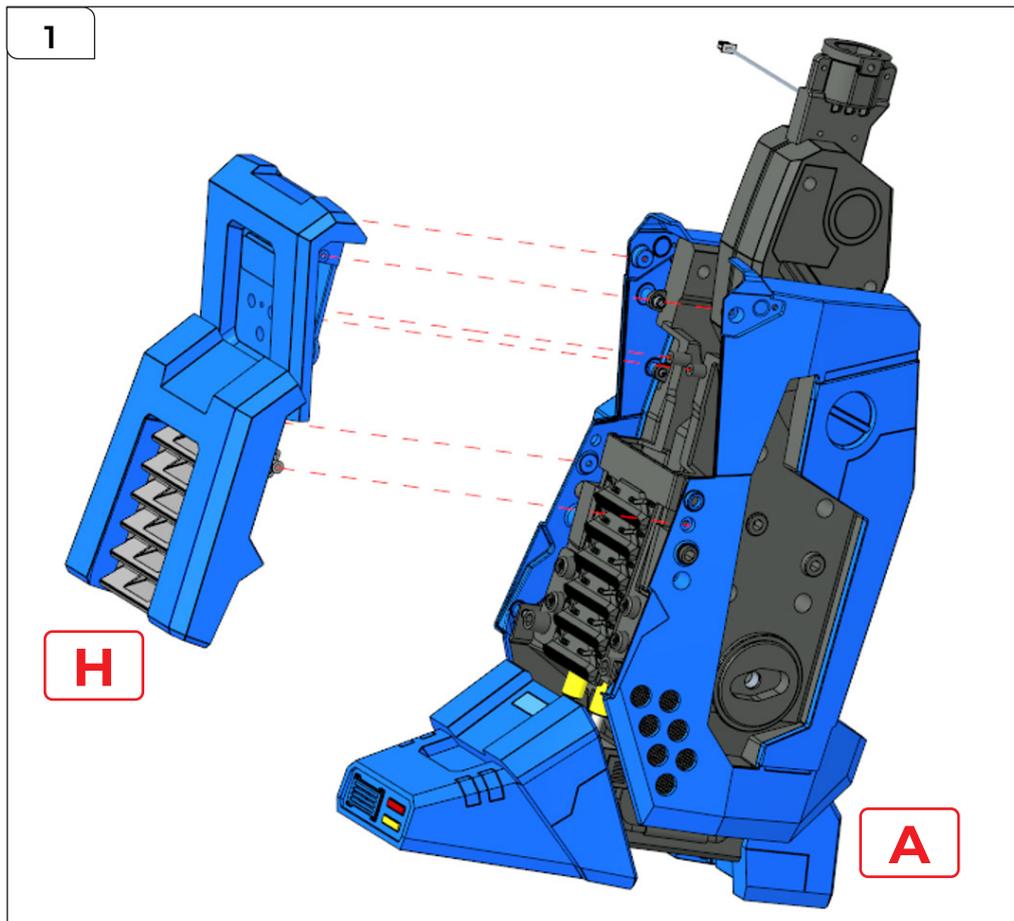

PARTE 7 – STEP 1

Unisci H ad A.

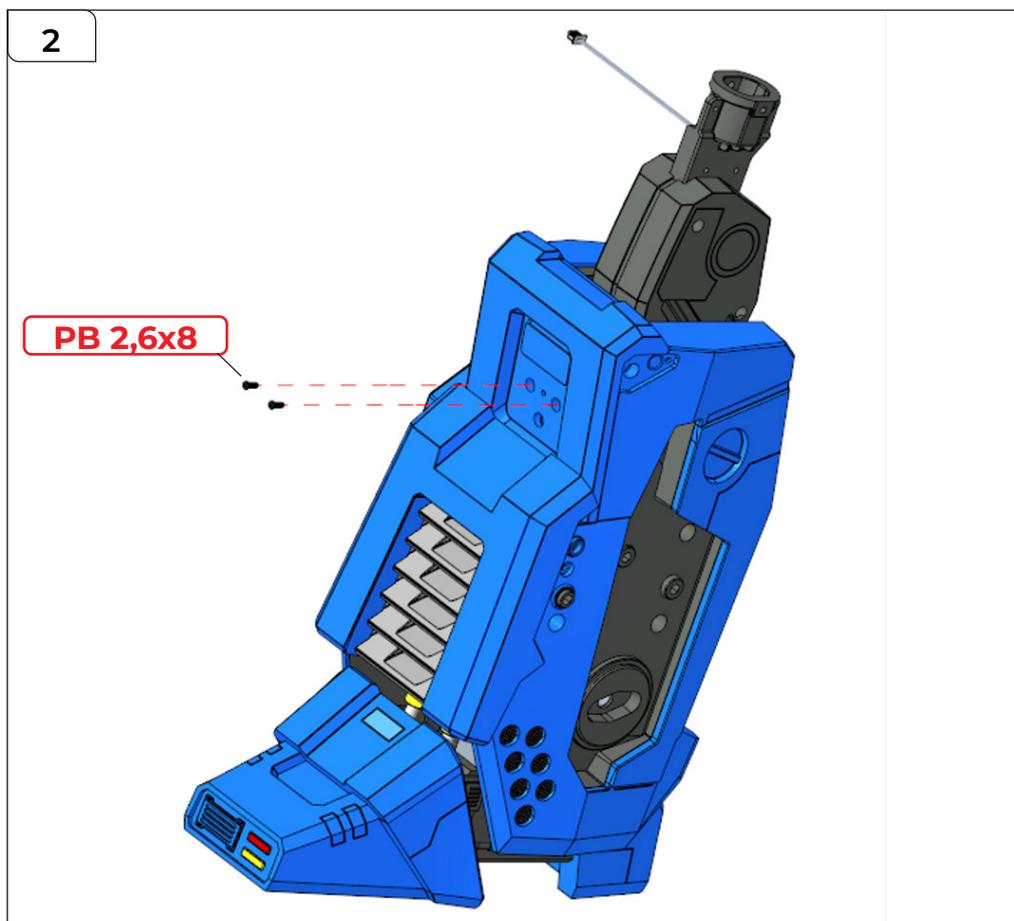


STEP 2

Fissa insieme i pezzi utilizzando 2 viti PB 2,6x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

3

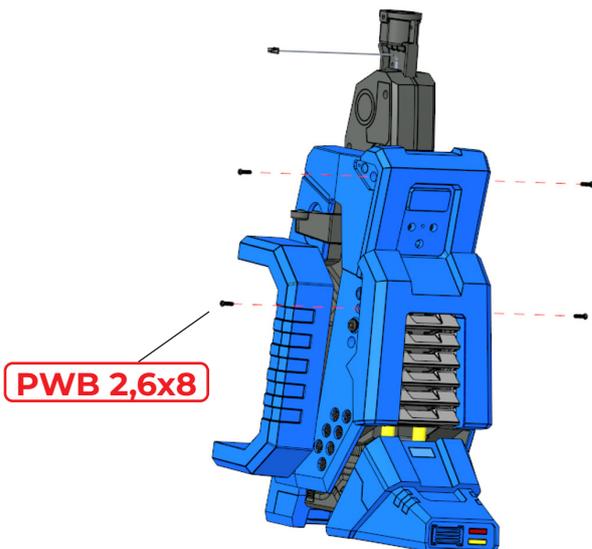


STEP 3

Continua a fissare insieme i pezzi delle gambe utilizzando altre 4 viti PWB 2,6x8 mm.


STEP 4

Premi il pezzo TR-9-26 su A.

4

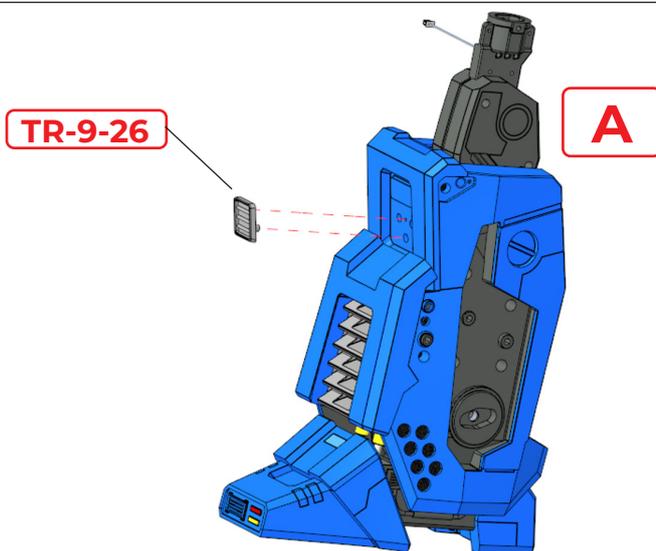


5

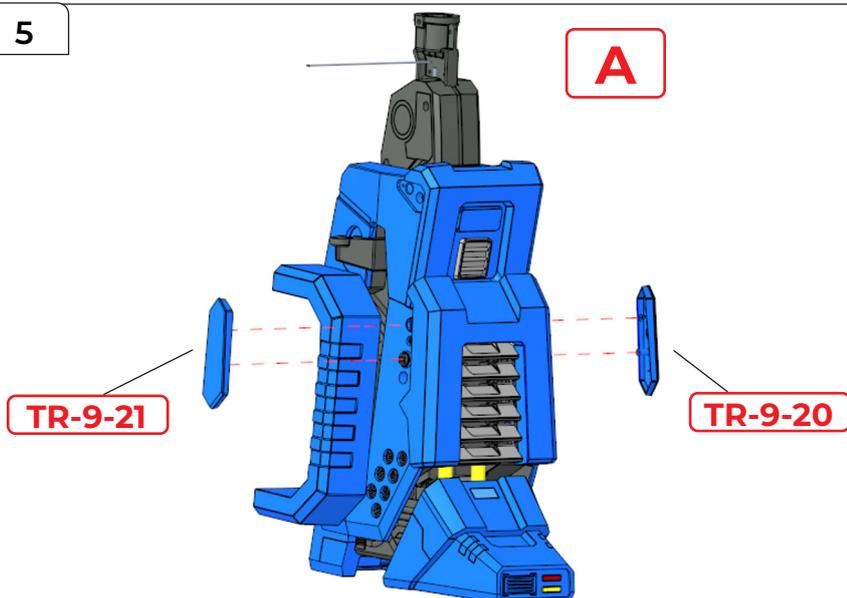

STEP 5


Premi i pezzi TR-9-20 e TR-9-21 su A.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

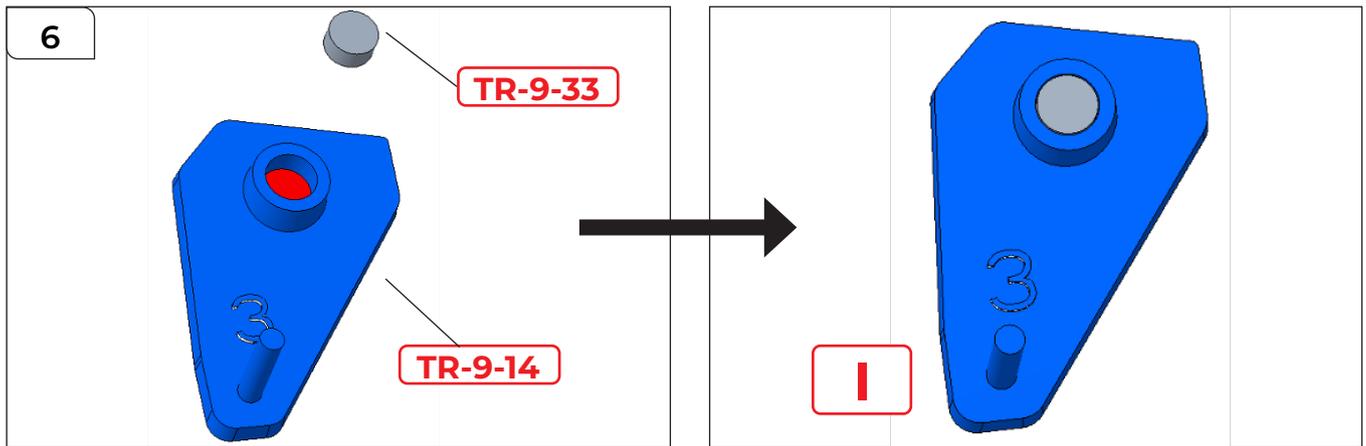


STEP 6

Applica un po' di colla sul pezzo **TR-9-14** prima di posizionare **TR-9-33** nell'incavo.

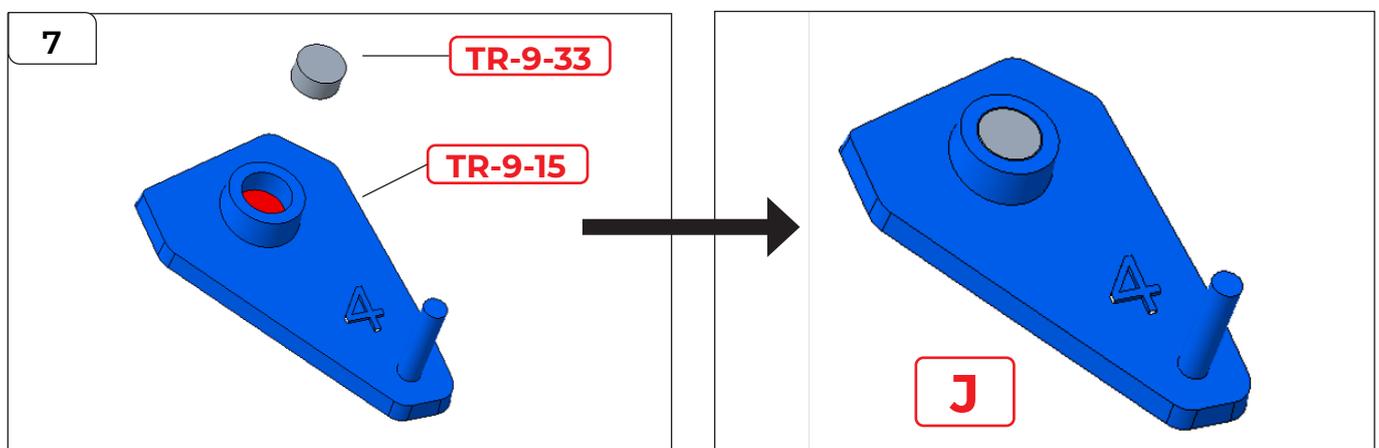

STEP 7


Applica un po' di colla sul pezzo **TR-9-15** prima di posizionare un altro pezzo **TR-9-33** nell'incavo.

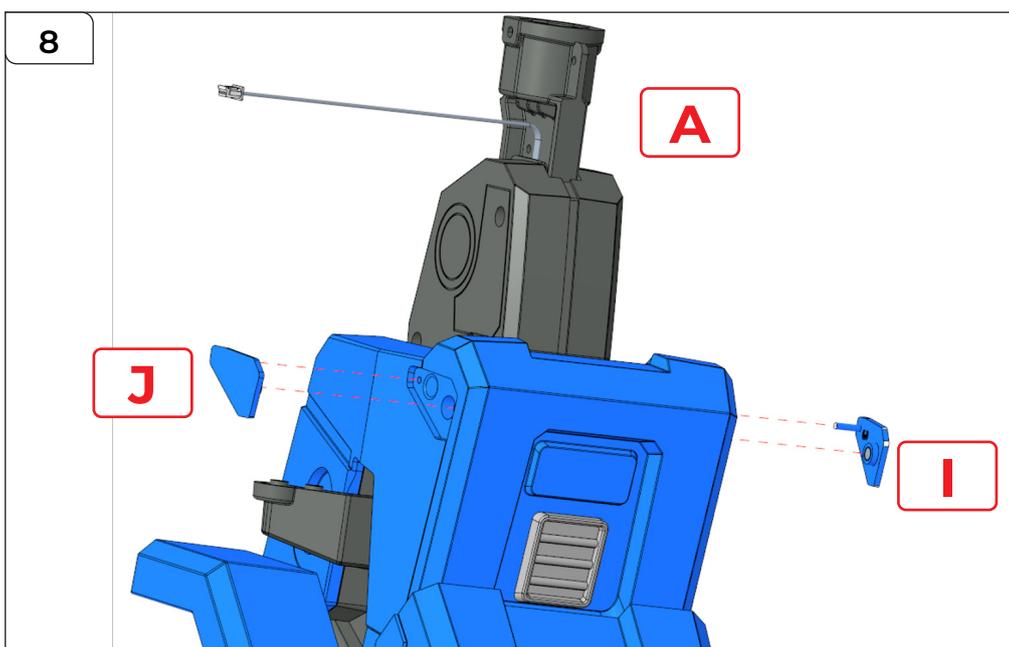

STEP 8


Premi il gruppo **I**
e il gruppo **J** su **A**.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

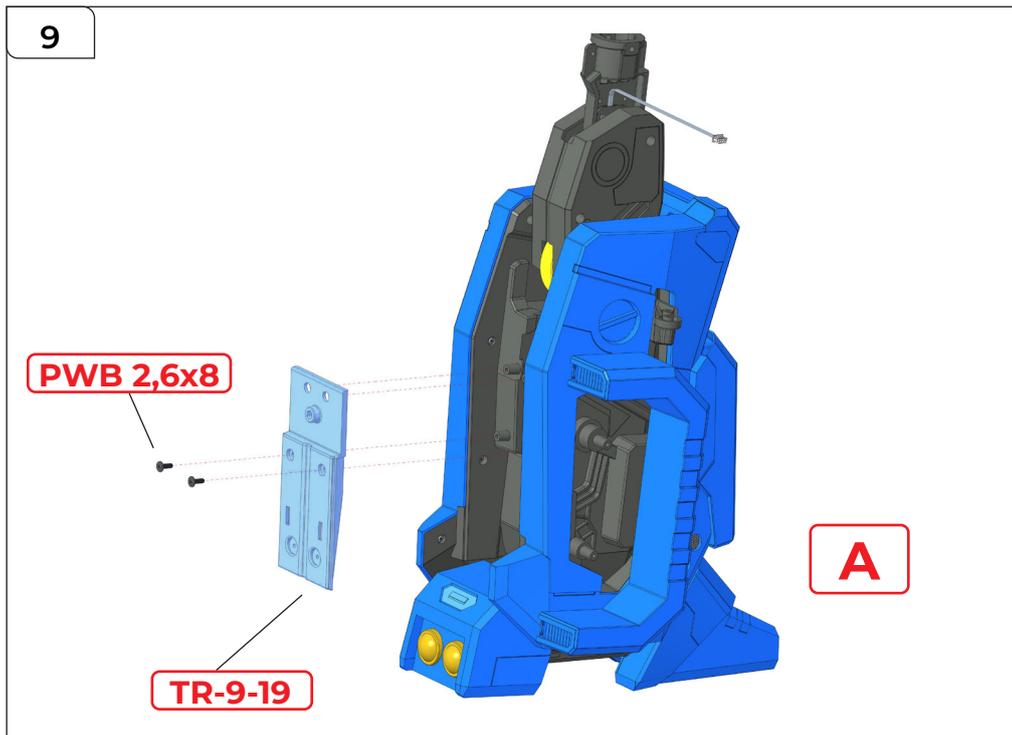

STEP 9



Unisci TR-9-19 ad A e fissalo utilizzando 2 viti PWB 2,6x8 mm.

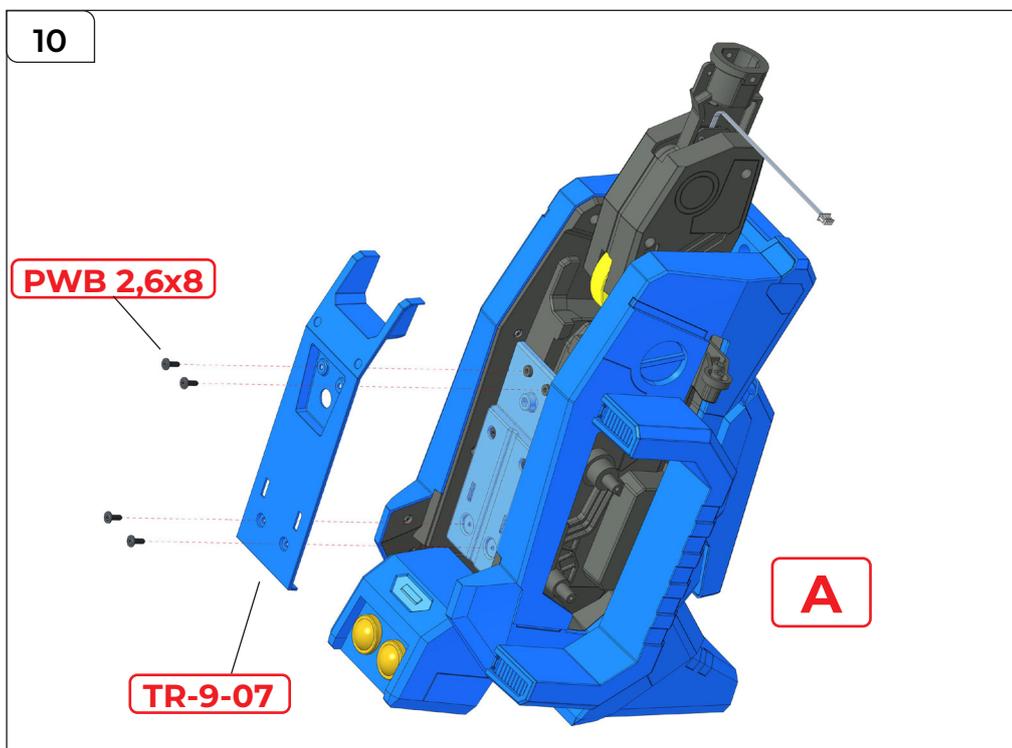

STEP 10



Unisci TR-9-07 ad A e fissalo utilizzando 4 viti PWB 2,6x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

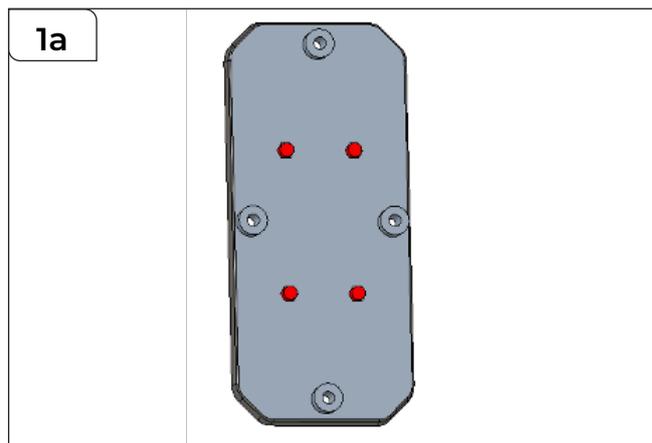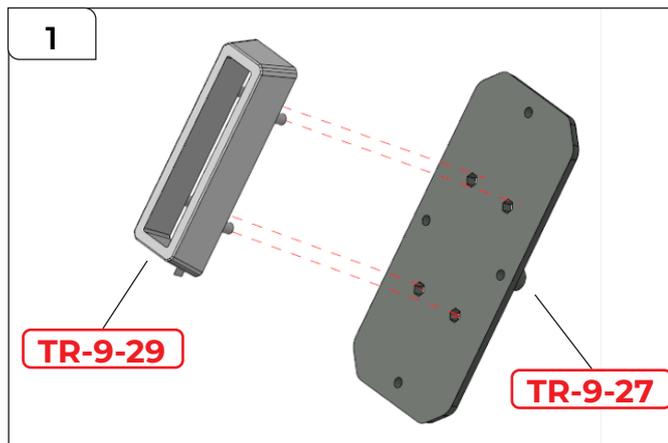

PARTE 8 - STEP 1

Metti la colla sul pezzo TR-9-27 come mostrato nell'immagine 1a, poi uniscilo a TR-9-29.

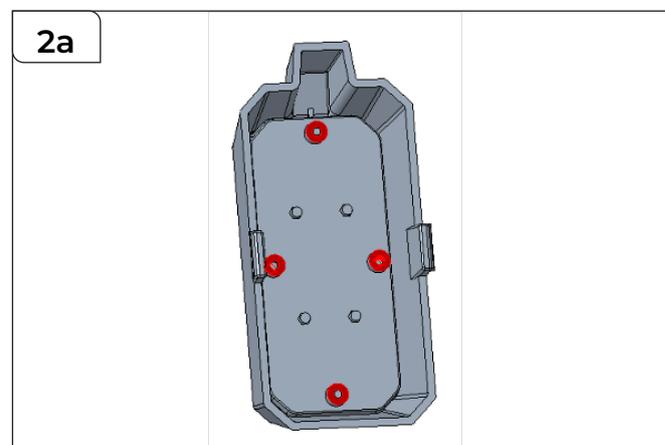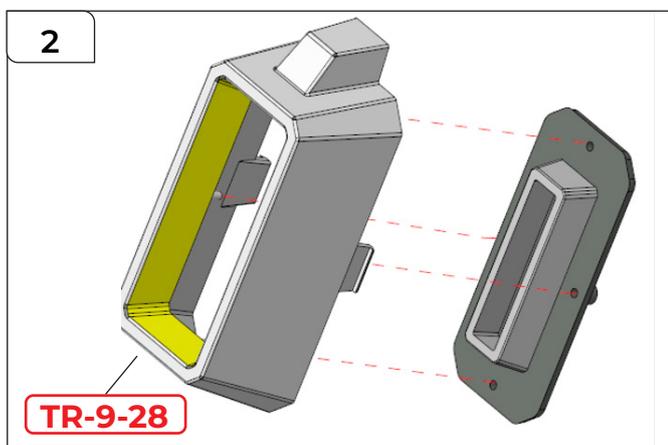


STEP 2

Metti la colla sul pezzo TR-9-28 come mostrato nell'immagine 2a, poi unisci il gruppo del passaggio precedente per formare K (mostrato sotto).




Montaggio della parte inferiore della gamba destra

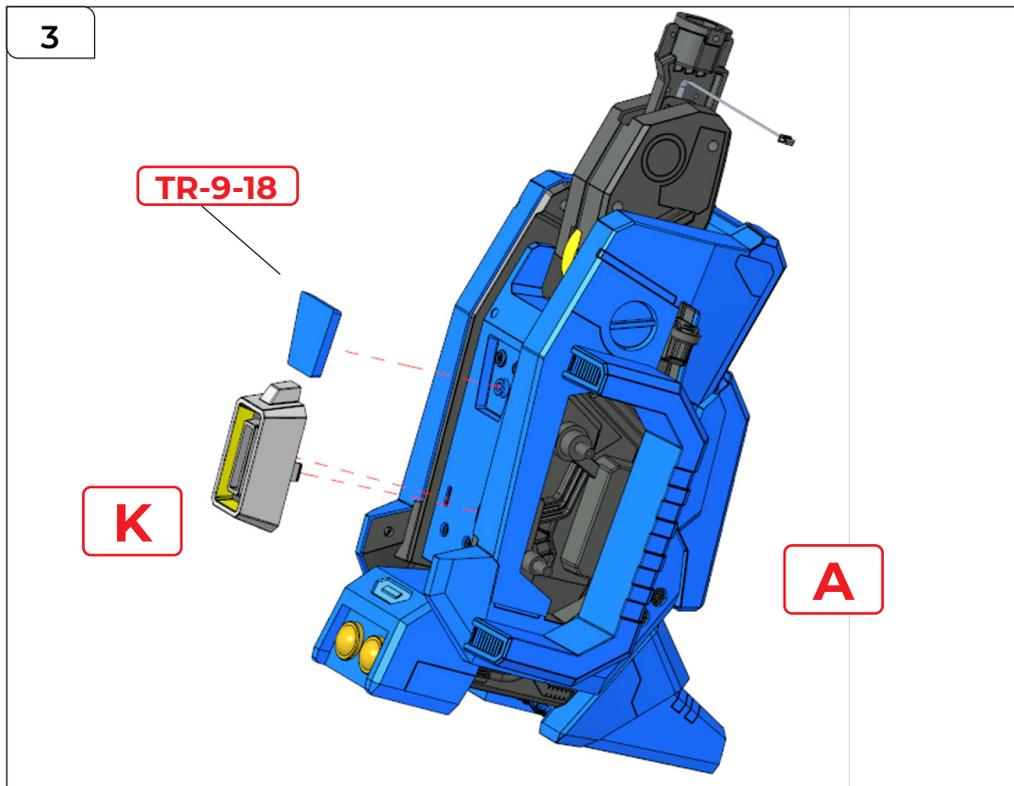

STEP 3


Unisci il gruppo K e il pezzo TR-9-18 ad A.

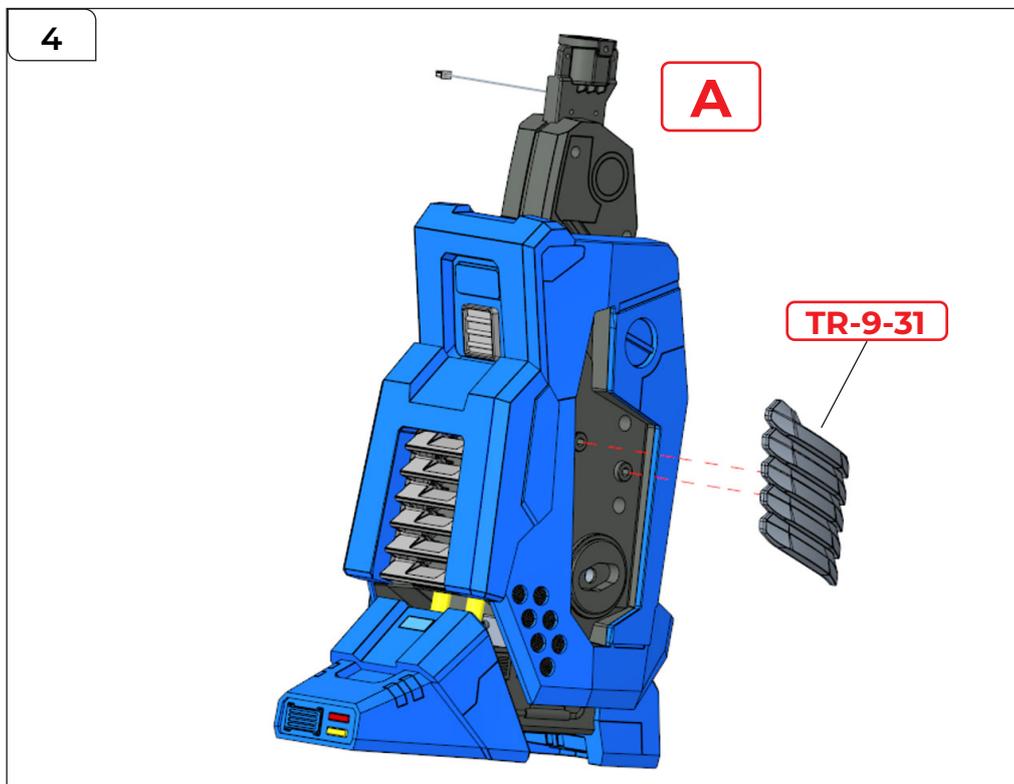

STEP 4


Unisci il pezzo TR-9-31 ad A.

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

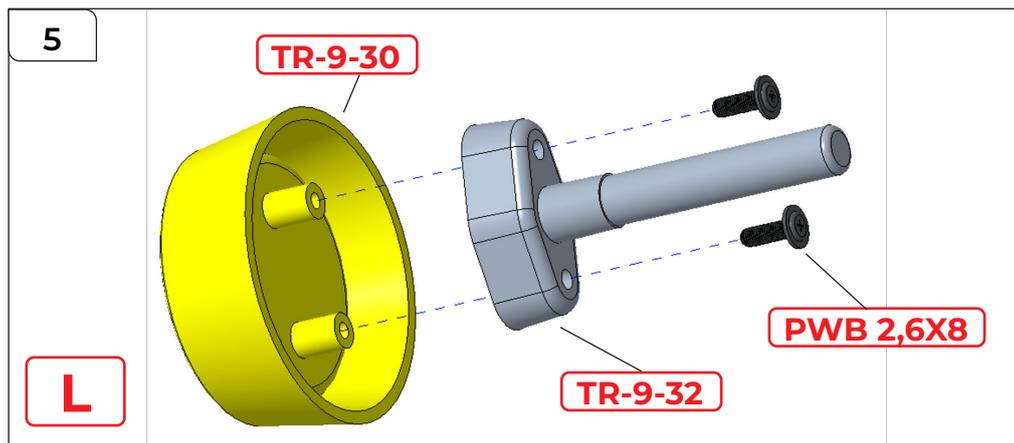


STEP 5

Unisci TR-9-32 a TR-9-30 e fissali insieme utilizzando 2 viti PWB 2,6x8 mm.

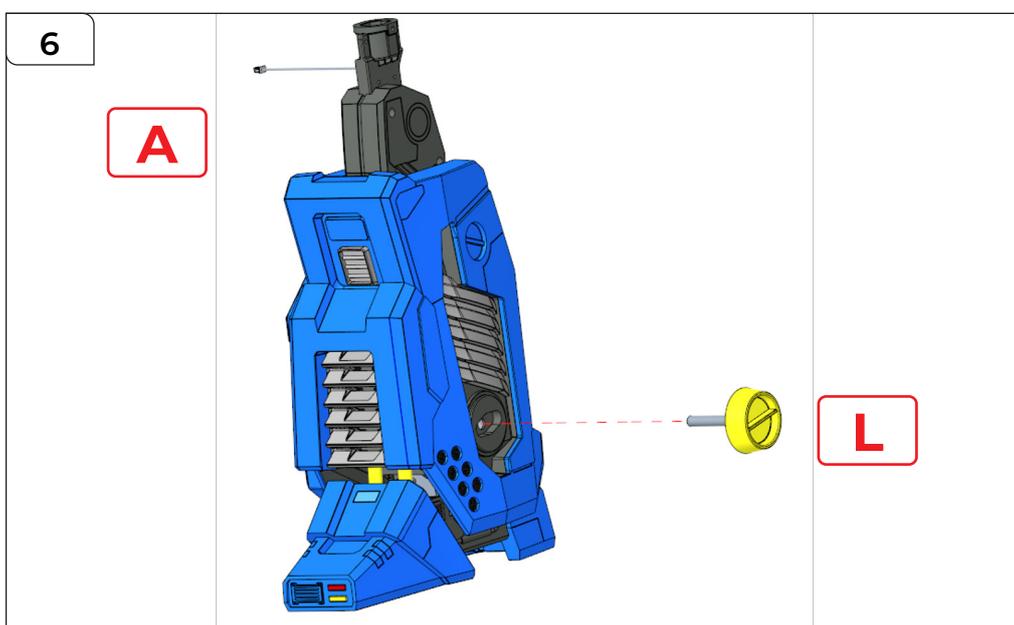

STEP 6

Unisci il gruppo L ad A.
Nota: ci sono due fori in cui scorre il gruppo L quando si stende il piede.
Spingi il piede SU/GIÙ per allineare i fori.

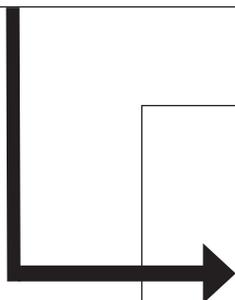

Montaggio della parte inferiore della gamba destra

