



FDNY®

LÖSCHFAHRZEUG TOWER LADDER 9



Paket 06

BAUANLEITUNGEN

**BAUPHASE 38: STABILISATOR HINTEN LINKS
UND TRITTLEITER**

**BAUPHASE 39: INNERES STAUFACH UND
BATTERIEFACH**

**BAUPHASE 40: HINTERE LINKE LICHTLEISTE,
PLATINE UND ZUBEHÖR**

BAUPHASE 41: ZWEITÜRIGER SCHRANK UND REGAL

**BAUPHASE 42: STAUFACH MIT JALOUSIETÜR UND
HINTERE TÜR IM LEITERBEREICH**

**BAUPHASE 43: ZWEITÜRIGER HOHER SCHRANK MIT
REGAL**

Experten-Tipp

 **Heben Sie bitte ALLE unbenutzten Schrauben auf. Sie werden in einer späteren Bauphase benötigt.**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schrauben nicht verwechseln. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber die Gewinde weichen leicht voneinander ab. Die Verwendung falscher Schrauben kann zu Schäden an den Teilen führen.

Wenn Sie Teile mit mehreren Schrauben fixieren, drehen Sie zunächst alle Schrauben lose ein, um zu prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Ziehen Sie sie dann vorsichtig und nicht zu fest in der Reihenfolge an, in der Sie sie eingesetzt haben.

Der Schraubendreher kann magnetisiert werden, indem Sie den Pol eines Magneten (z. B. einen Küchenmagnet) mehrmals in der gleichen Richtung über die Spitze des Schraubendrehers ziehen. Hierdurch können Sie die Schrauben leichter halten und das Modell leichter zusammenbauen.

Wenn sich eine Schraube schwer in ein Metallteil eindrehen lässt, drehen Sie sie nicht mit Gewalt ein, da Sie hierdurch den Schraubenkopf überdrehen können. Drehen Sie die Schraube wieder heraus und reiben Sie dann das Gewinde mit ein bisschen Vaseline oder Seife ein oder geben Sie einen kleinen Tropfen Leichtöl darauf. Hierdurch wird das Gewinde geschmiert und Sie können die Schraube leichter eindrehen.

Für den Bau dieses Modells erhalten Sie viele Teile, die Sie sofort zusammenbauen werden (indem Sie die Anleitung in der jeweiligen Bauphase befolgen), und andere Teile, die Sie vorerst sicher verstauen sollten, um sie in späteren Bauphasen zu verwenden.

Links und rechts! Wenn Sie Ihr Löschfahrzeug bauen, bezieht sich die linke oder rechte Seite auf die jeweilige Seite, wenn Sie in der Kabine sitzen.



WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.

Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter


In dieser ersten Bauphase von Paket 06 bauen Sie eine Trittleiter, um zum Rettungskorb zu gelangen, und installieren den hinteren linken Stabilisator. Die Aerialscope-Stabilisatoren sind mit vertikalen Stangen konzipiert und gewährleisten zusammen mit den beiden Auslegern einen schnellen Aufbau und sorgen außerdem für eine hohe Stabilität.




BAUPHASE 38: TEILELISTE

Bezeichnung

Stabilisator hinten links
Rückenplatte für Trittleiter
Linke Seitenplatte für Trittleiter
Rechte Seitenplatte für Trittleiter
Stützplatte für Stabilisator
Trittstufe 3
Trittstufe 4
Trittstufe 2
Trittstufe 1
Winkel für Trittleiter
Handlauf für Trittleiter
Glas für Leuchte
Rahmen für Leuchte

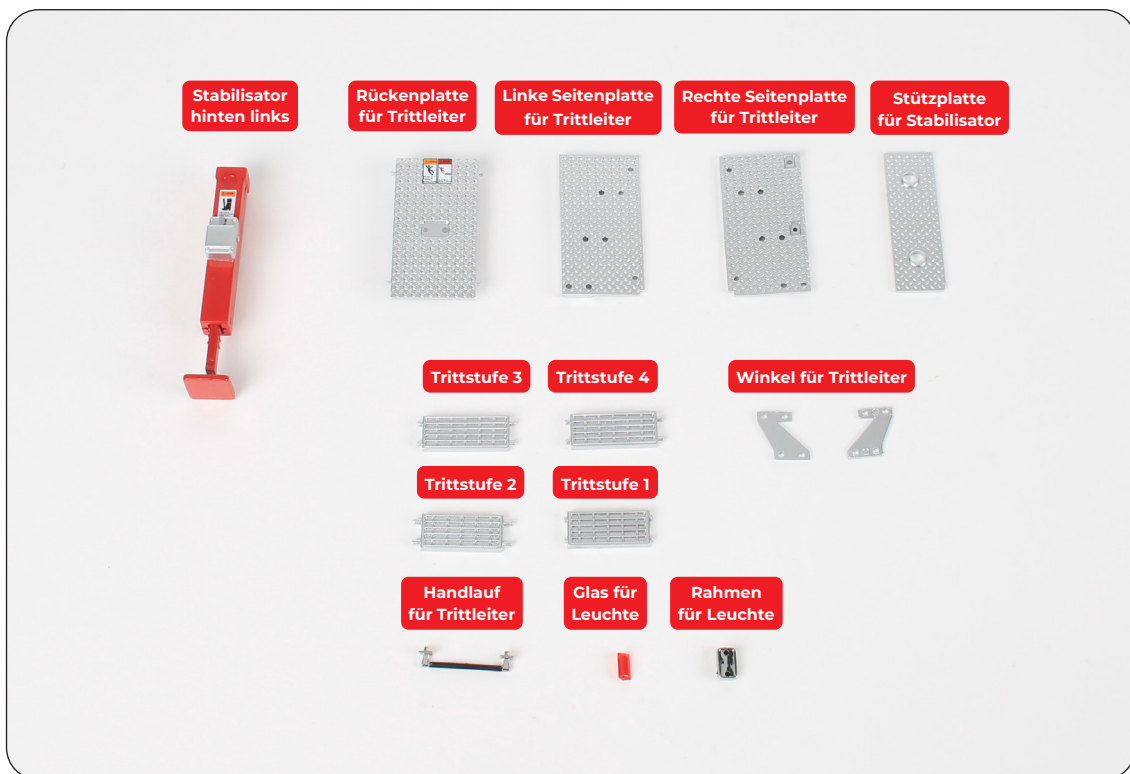


Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter

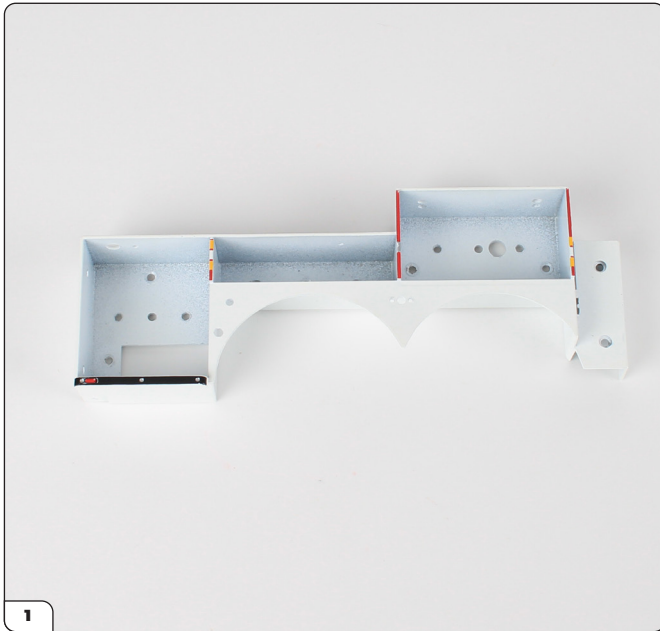


EINBAU DES HINTEREN LINKEN STABILISATORS


Sie benötigen außerdem den Staufachrahmen aus Bauphase 32, das Kastenrahmengehäuse aus Bauphase 36, H-Schrauben aus Bauphase 35 und D-Schrauben aus Bauphase 32.

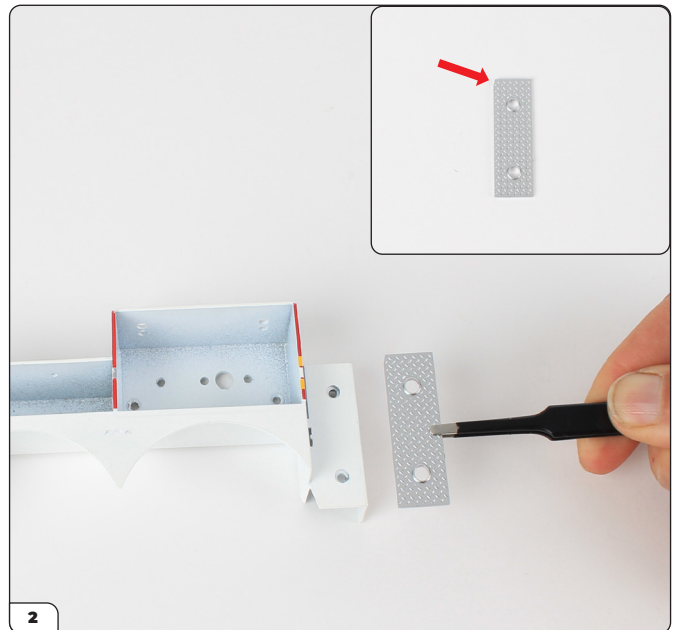

Nehmen Sie die Stützplatte für den Stabilisator. Beachten Sie die winzige Kerbe in einer Ecke (siehe kleines Bild). Halten Sie die Platte so, dass die Kerbe sich oben links befindet. Richten Sie die Platte dann so am Ende des Staufachrahmens aus.

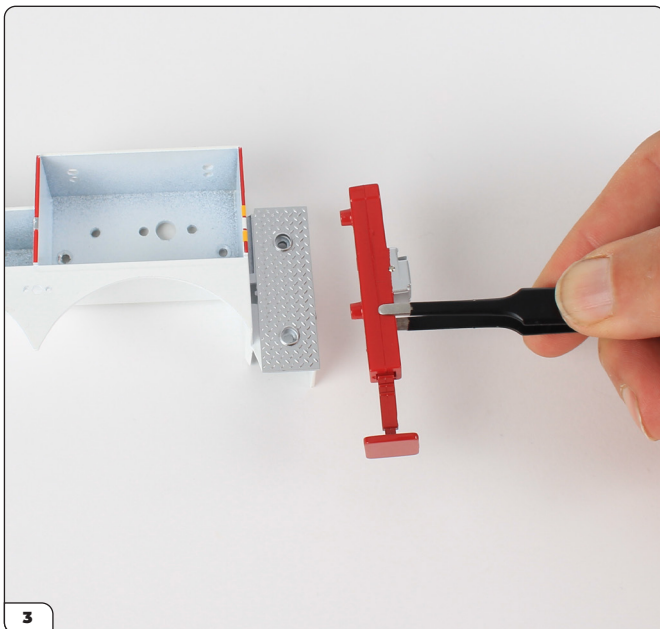


Legen Sie die Stützplatte über die zwei Befestigungspunkte. Legen Sie dann den linken Stabilisator so auf die Stützplatte, dass seine Zapfen in die Befestigungslöcher greifen.

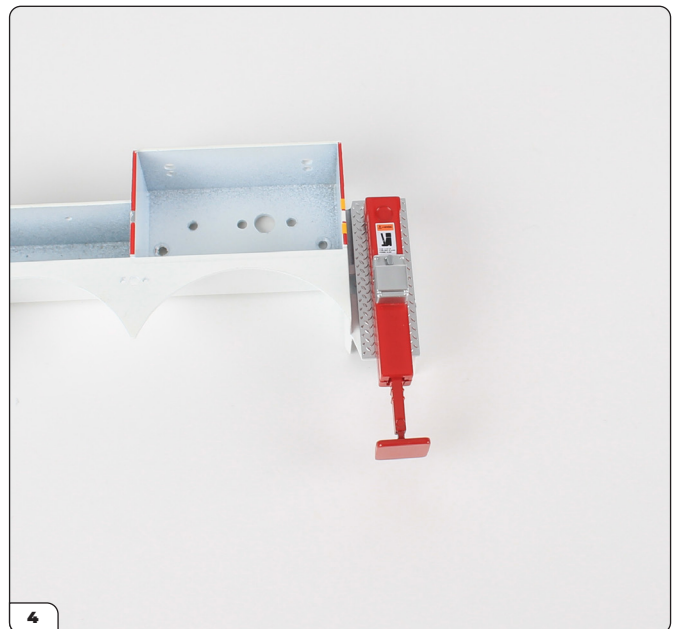


Halten Sie die Komponenten fest, drehen Sie den Rahmen um und befestigen Sie die Komponenten von der anderen Seite.

Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter

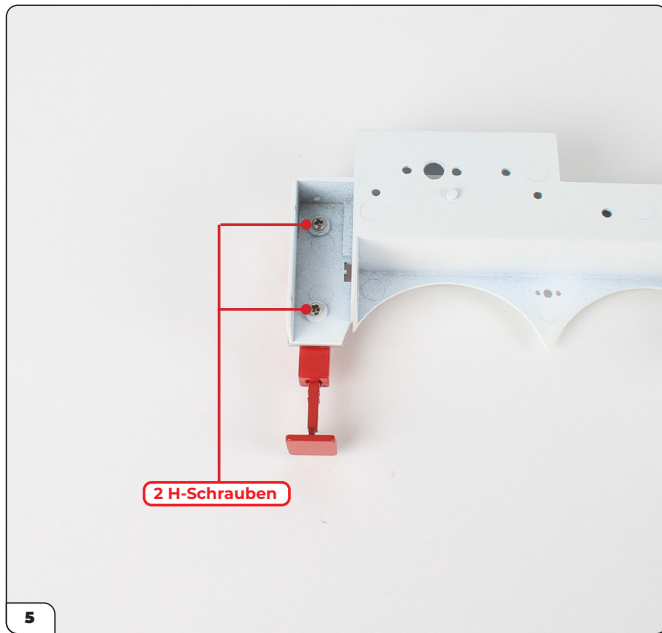

Verschrauben Sie den Stabilisator mit 2 H-Schrauben aus Bauphase 35.

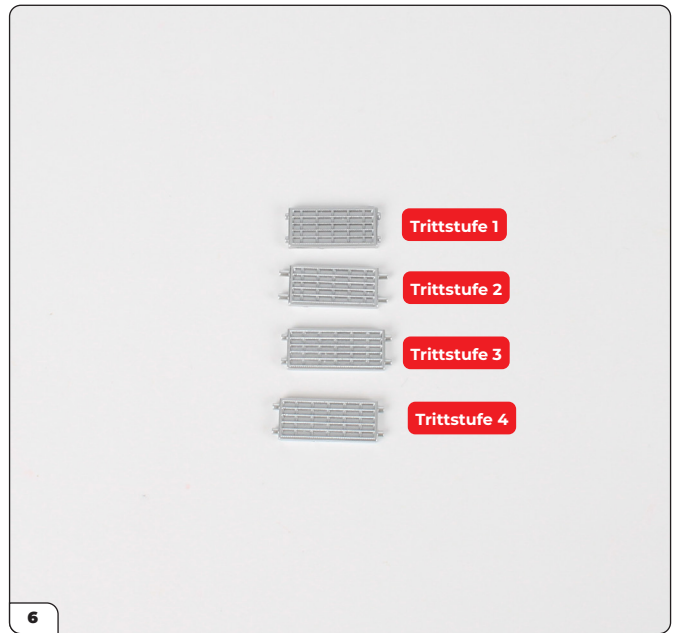

Nehmen Sie die vier Trittstufen. Beachten Sie, dass die Trittstufen nicht alle gleich groß sind und dass auch ihre Zapfen zum Teil unterschiedlich sind: Trittstufe 1 hat sehr kurze Zapfen, Trittstufe 2 hat lange Zapfen und Trittstufen 3 und 4 sind identisch.

Tipp: Kratzen Sie eventuell überschüssigen Lack von den Zapfen ab, wenn Sie die Trittstufen einbauen.




Nehmen Sie Trittstufe 1 mit den sehr kurzen Zapfen. Richten Sie die Trittstufe wie gezeigt auf einen der Winkel für die Trittstufe aus. Geben Sie einen Tropfen Sekundenkleber auf die Zapfen, bevor Sie sie wie gezeigt in die Löcher im Winkel stecken.



Die lange rechteckige Lasche des Winkels muss weiter entfernt von der Trittstufe sein, wie in diesem und im nächsten Foto gezeigt.


Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter

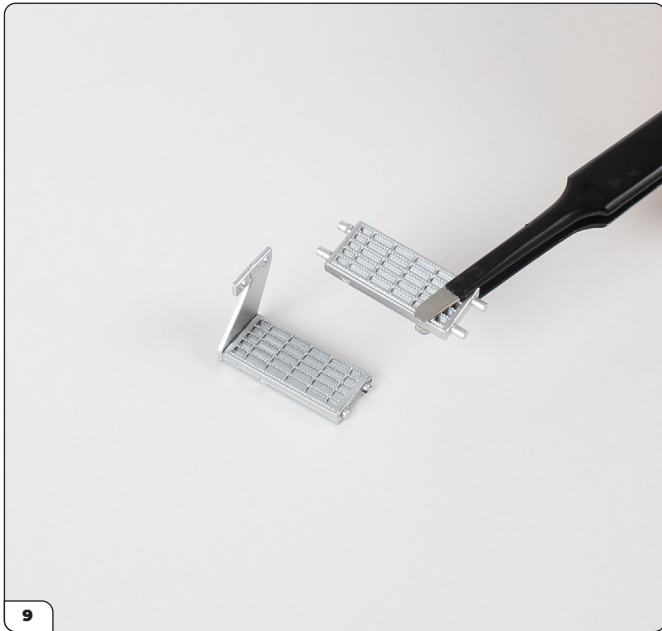


9 Nehmen Sie Trittstufe 2 mit den längsten Zapfen und stecken Sie sie in das freie Ende des Winkels, über Trittstufe 1. Vergewissern Sie sich, dass die Gitter auf den Trittstufen in dieselbe Richtung zeigen.



10 Bringen Sie den noch übrigen Winkel für die Trittstufe am gegenüberliegenden Ende der Trittstufen an. Vergewissern Sie sich hierbei, dass der zweite Winkel genau wie der erste Winkel ausgerichtet ist.

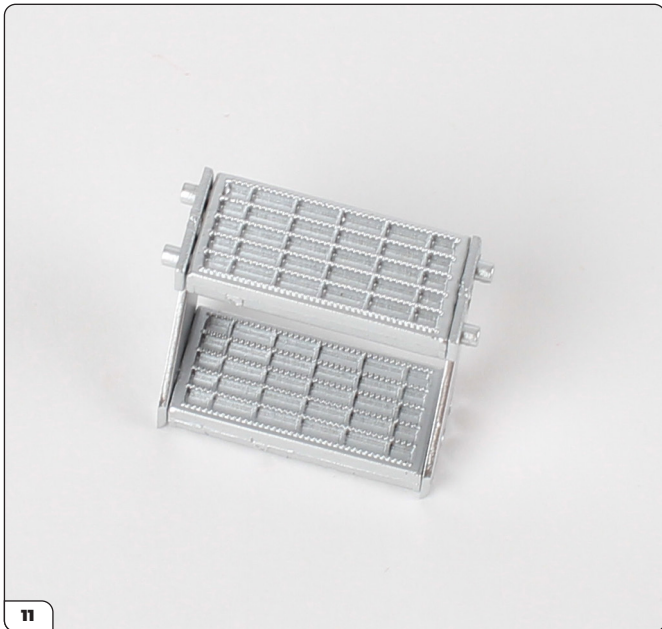

11 Die beiden unteren Trittstufen müssten jetzt so wie hier gezeigt aussehen.

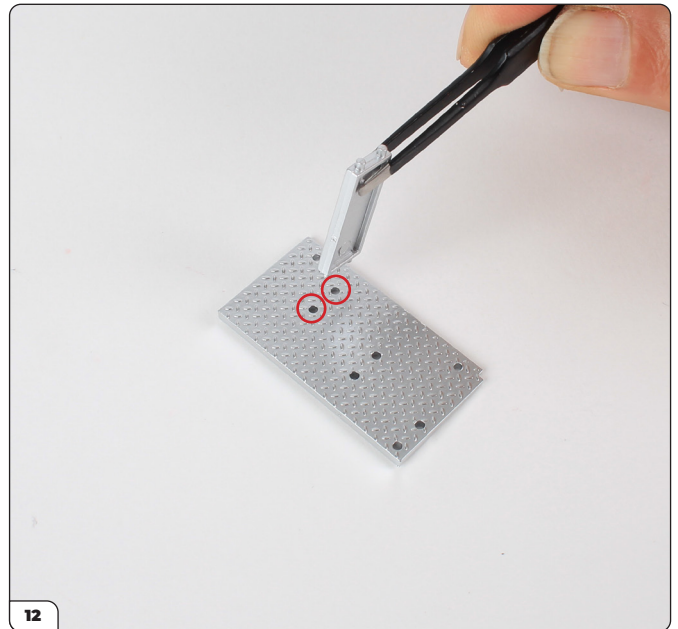

12 Nehmen Sie nun Trittstufe 3 (3 und 4 sind identisch) und stecken Sie sie in die Löcher (eingekreist) in der linken Seitenplatte für die Trittleiter.




Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter



Nehmen Sie nun Trittstufe 4 und stecken Sie sie in die linke Seitenplatte für die Trittleiter, direkt unter Trittstufe 3.




Die längeren Zapfen an Trittstufe 2 können jetzt in die Löcher entlang der unteren Kante der Seitenplatte gesteckt werden. Vergewissern Sie sich auch hier wieder, dass Sie die Trittstufen richtig ausgerichtet haben, damit sie richtig erklommen werden können.

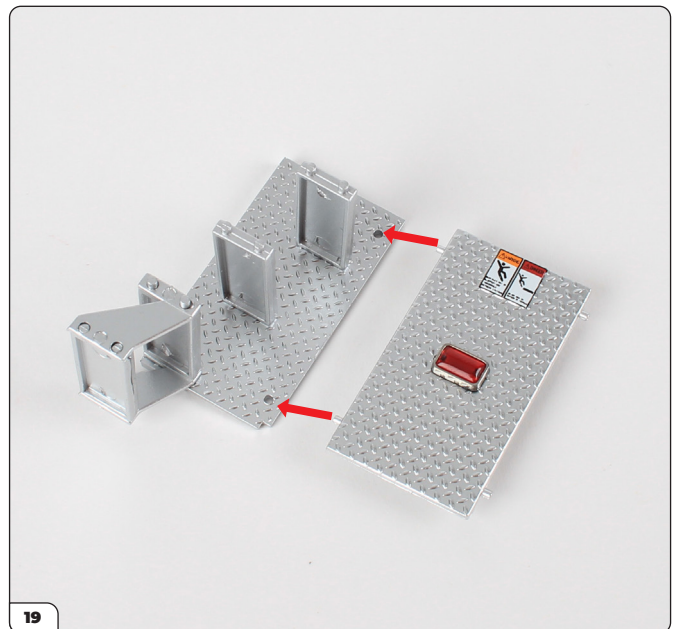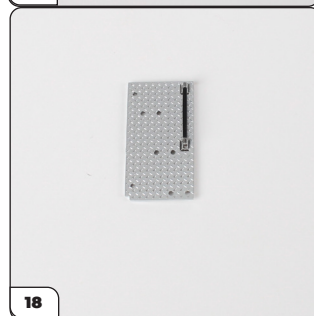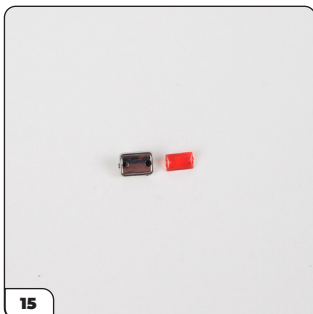

Bauen Sie die Leuchte zusammen: Stecken Sie hierzu zunächst das Glas für die Leuchte in den Rahmen für die Leuchte. Stecken Sie dann die zusammengebaute Leuchte auf die entsprechende Stelle auf der Rückplatte (11). Bringen Sie nun den Handlauf an der rechten Seitenplatte an. Geben Sie ein bisschen Sekundenkleber auf, um die Komponenten an ihrer Stelle zu halten.

Richten Sie die Rückplatte auf die Trittleiter-Baugruppe aus. Geben Sie ein wenig Sekundenkleber auf die Zapfen und auf den oberen Rand der Rückplatte.

Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter

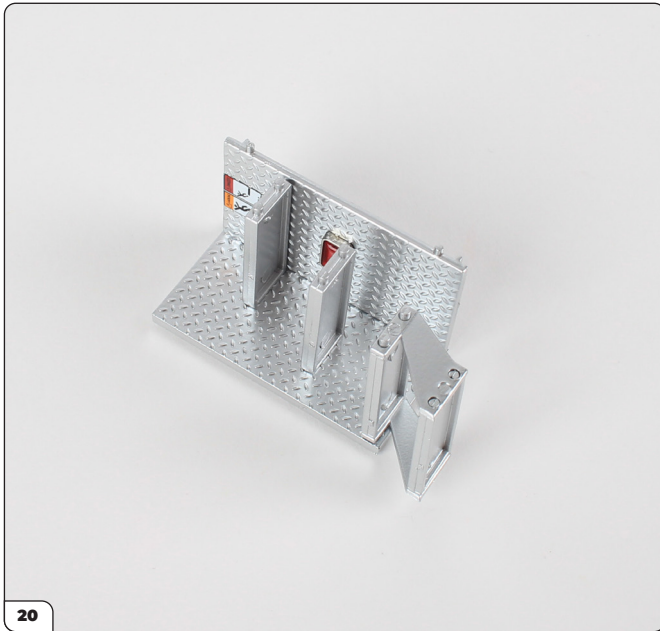

Stecken Sie die Platten zusammen.




Nehmen Sie die rechte Seitenplatte und richten Sie sie so aus, dass der Handlauf nach innen zeigt. Stecken Sie die Seitenplatte auf die Zapfen an der Rückplatte und an den drei oberen Trittstufen. Tragen Sie ein wenig mehr Sekundenkleber auf, damit die Komponenten gut zusammenhalten.




ANBRINGEN DES STAUFACHRAHMENS AM KASTENRAHMENGEGÄUSE

Legen Sie das Kastenrahmengehäuse auf die Seite und bringen Sie den Staufachrahmen darüber an. Richten Sie dabei die Stifte an der Rückseite des Rahmens auf die Löcher im Gehäuse aus. Die beiden Teile sind richtig ausgerichtet, wenn die zwei im Bild oben eingekreisten Schraubblöcher übereinander liegen.

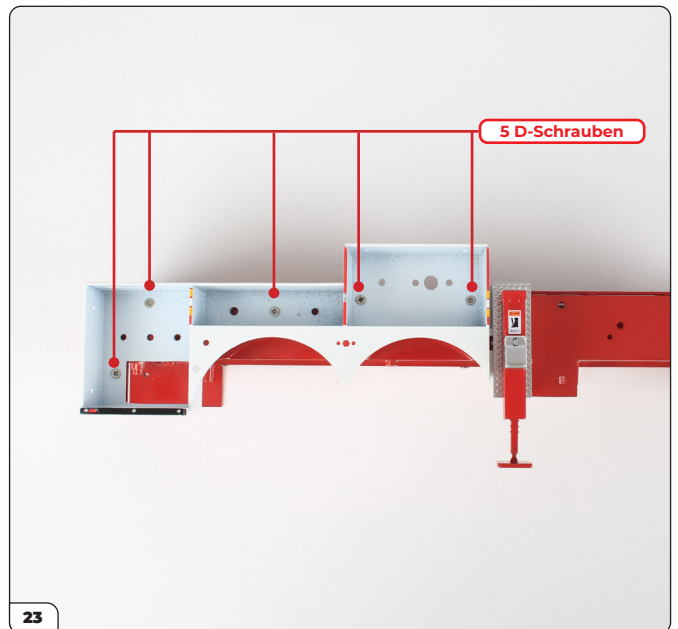


Befestigen Sie den Staufachrahmen mit 5 D-Schrauben aus Bauphase 32. Da diese Schrauben sehr flach sind, geben Sie bitte ein wenig Sekundenkleber auf die Spitze jeder Schraube, bevor Sie die Schraube eindrehen. So wird gewährleistet, dass die beiden Teile fest zusammengehalten werden.


Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter

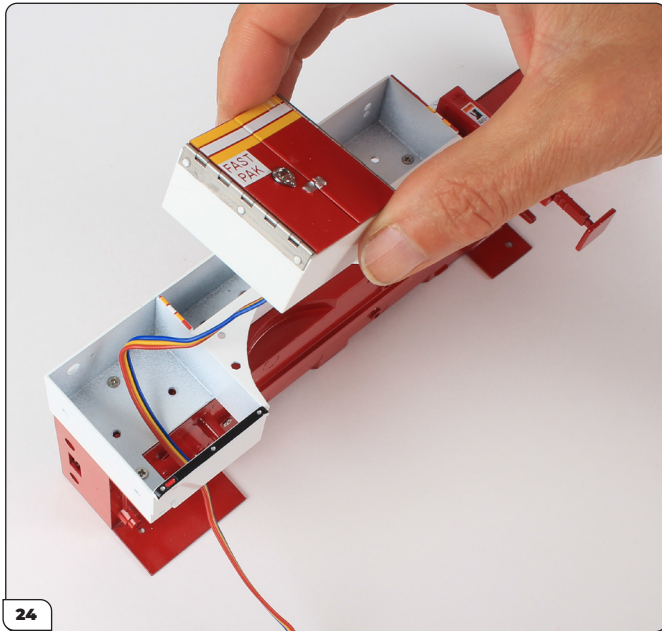


Nehmen Sie die Staufach-Baugruppe mit dem Feuerlöscher aus Bauphase 31 und stecken Sie sie in die linke Seite des Staufachrahmens. Stecken Sie dabei den Stecker am Schalter durch die Öffnung in der Rückseite.

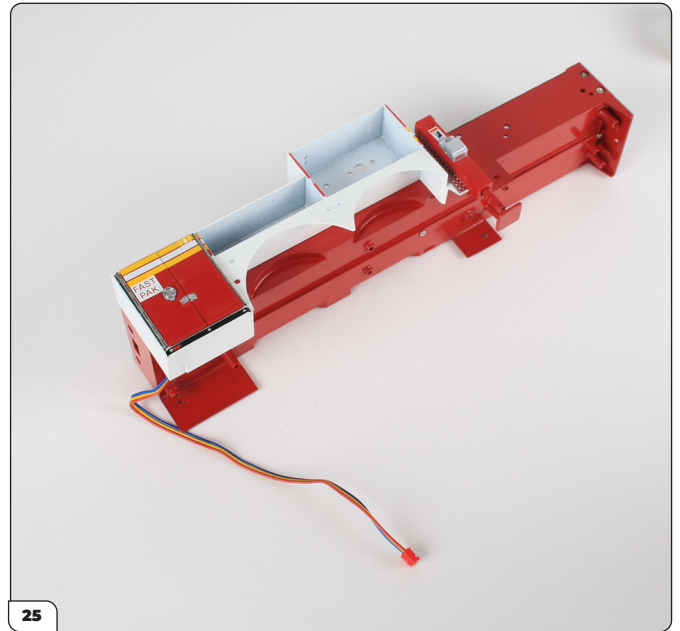

Ziehen Sie das Kabel durch die Öffnung und setzen Sie das Staufach dann so ein, dass die Türen bündig am Rahmen anliegen.

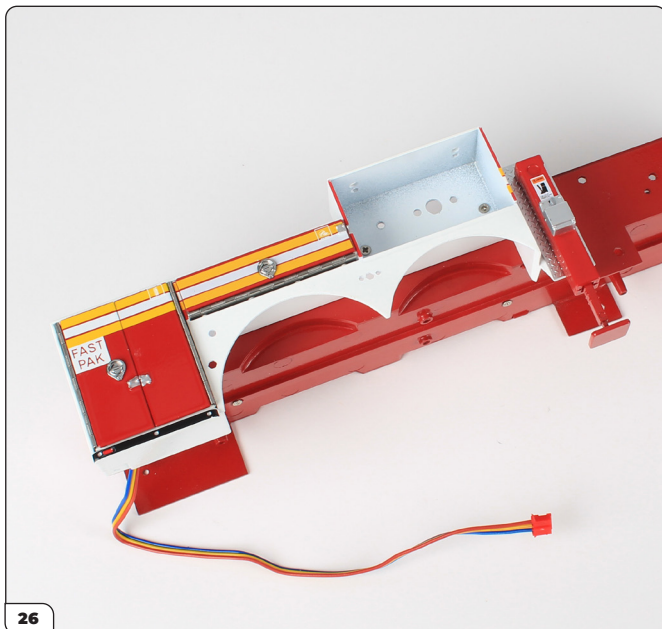

Bringen Sie das lange, schmale Staufach aus Bauphase 36 in ähnlicher Weise in der Mitte des Rahmens an. Vergewissern Sie sich, dass das Scharnier am unteren Rand liegt und dass die Tür zum Öffnen nach unten gezogen werden kann.

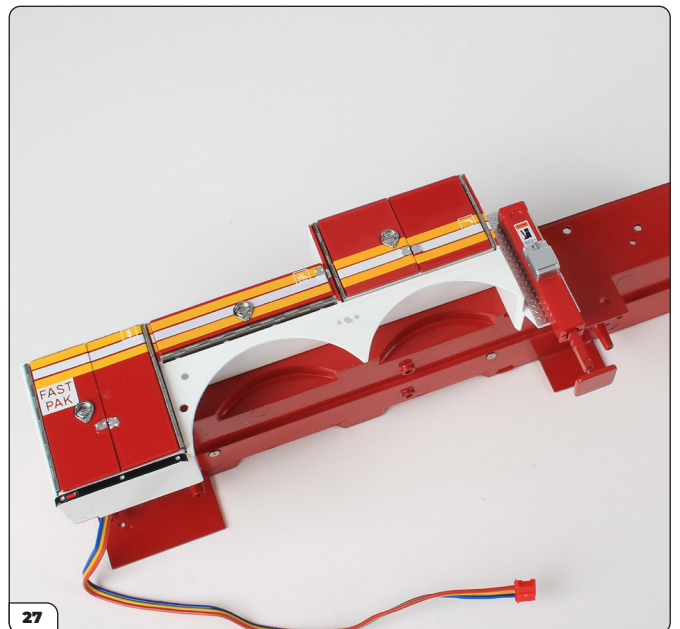

Bringen Sie zum Schluss das erste Staufach an, das Sie in Bauphase 07 gebaut haben. Dieses Staufach wird neben dem Stabilisator eingebaut. Vergewissern Sie sich auch hier wieder, dass die Türen bündig am Rahmen anliegen.

Bauphase 38: Stabilisator hinten links und Trittleiter

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 39: Inneres Staufach und Batteriefach

In den nächsten Bauphasen bauen Sie weitere Staufächer mit Brettern und verstellbaren Regalen für Geräte zusammen. Dank dieser Staufächer kann das Aerialscope die wichtigen Geräte unterbringen, die für die verschiedensten Rettungseinsätze benötigt werden.



BAUPHASE 39: TEILELISTE

Bezeichnung

Inneres Staufach

Kabelbinder


Batteriefachboden

Batteriefachdeckel


2 D-Schrauben

3 J-Schrauben

1 I-Schraube

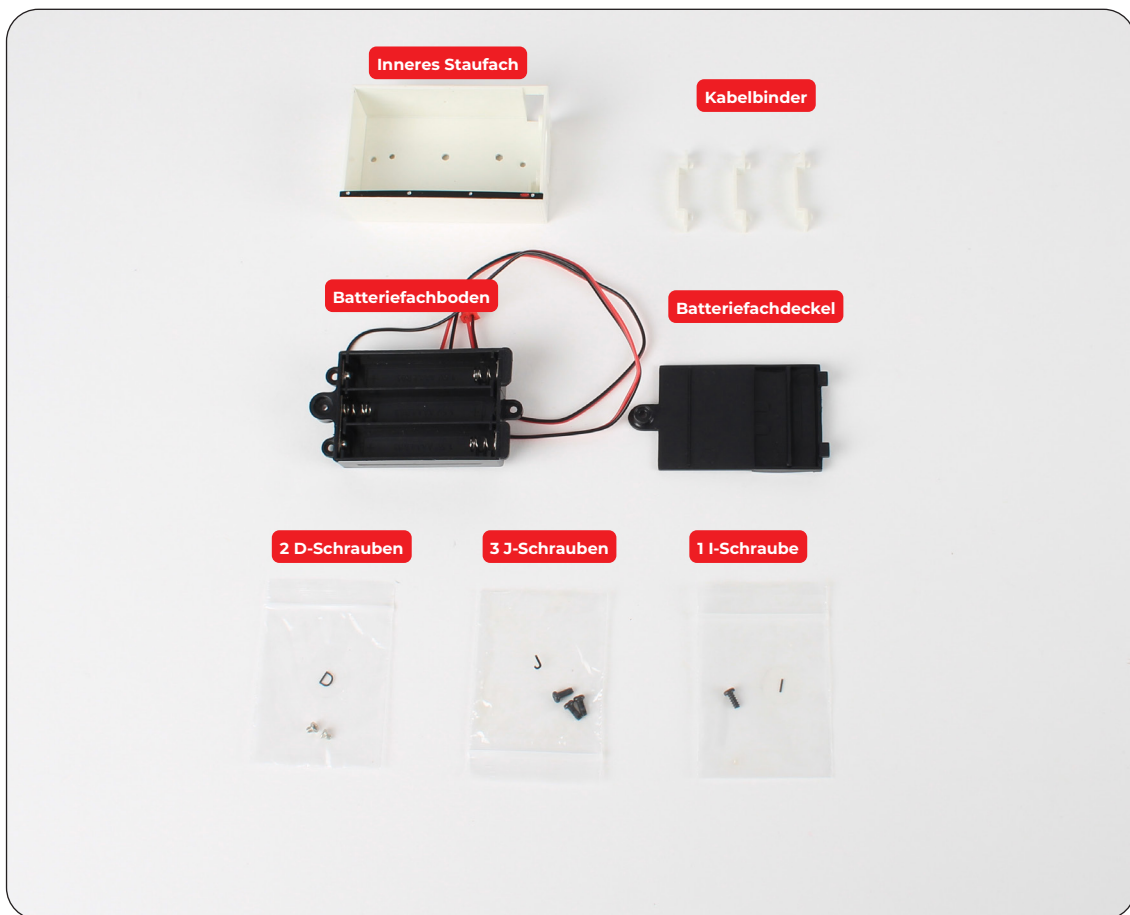


Bauphase 39: Inneres Staufach und Batteriefach

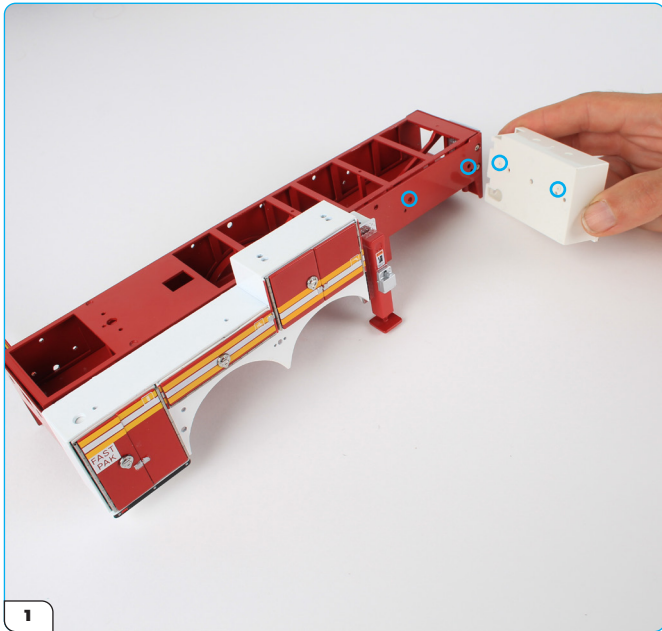


ANBRINGEN DES INNEREN STAUFACHS

Arbeiten Sie an derselben Seite des Kastenrahmens wie in Bauphase 38 weiter. Richten Sie die beiden Zapfen am inneren Staufach auf die beiden Zapfen am Rahmen (eingekreist) aus.

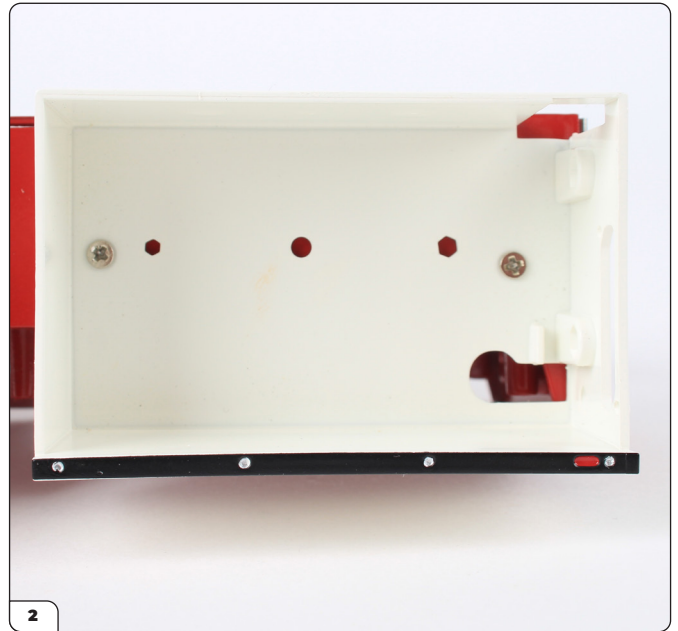

Befestigen Sie das Staufach mit 2 D-Schrauben. Geben Sie einen Tropfen Sekundenkleber auf das Ende jeder Schraube, bevor Sie die Schrauben eindrehen.

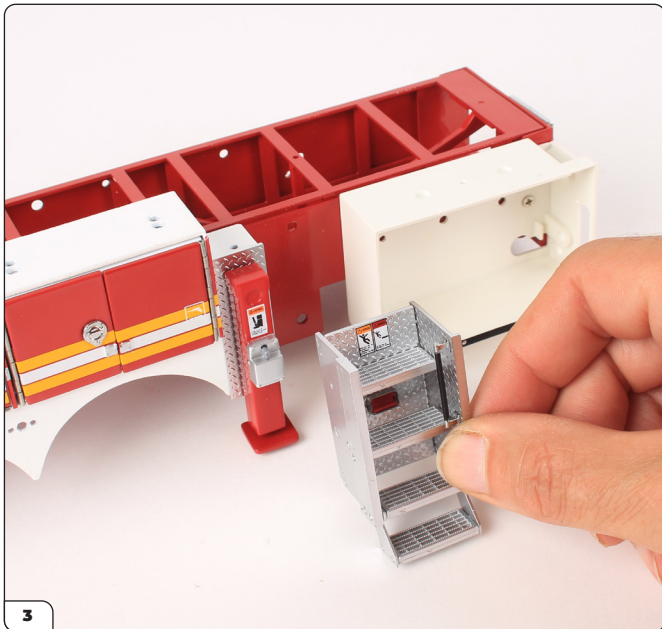


Nehmen Sie die in Bauphase 38 zusammengebaute Trittleiter und schieben Sie sie in die Lücke zwischen dem Stabilisator und dem inneren Staufach. Stecken Sie die Zapfen an der Trittleiter in die entsprechenden Löcher am Rahmen. Eventuell müssen Sie Grate von den Zapfen abfeilen, damit die Teile gut passen.




Die Trittleiter füllt jetzt die Lücke aus.

Bauphase 39: Inneres Staufach und Batteriefach

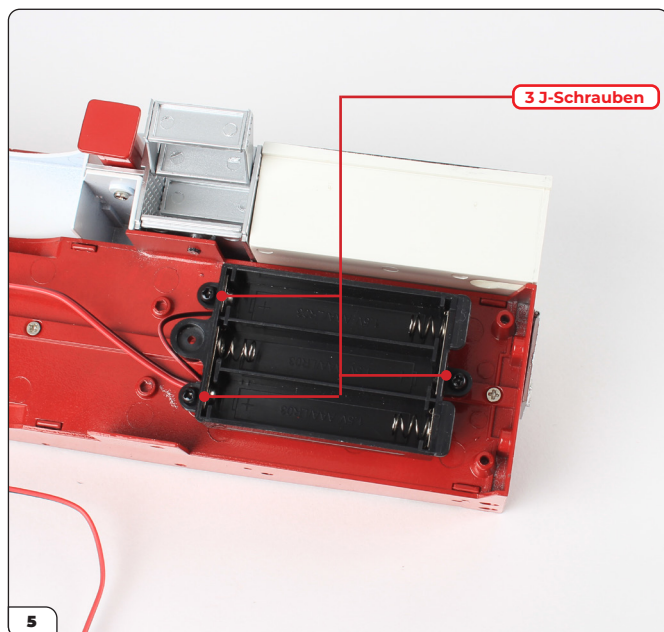

Drehen Sie den Kastenrahmen um, so dass die Unterseite nach oben zeigt. Legen Sie den Batteriefachboden über die drei Schraublöcher. Schrauben Sie den Batteriefachboden mit 3 J-Schrauben an.

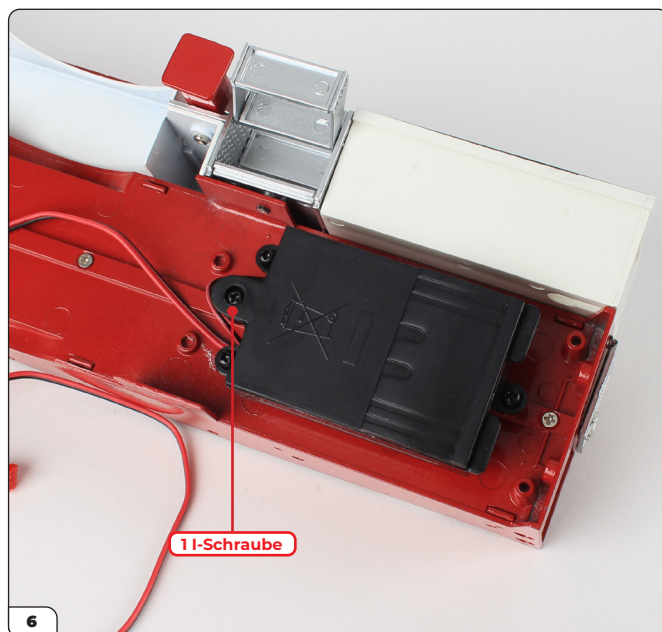

Legen Sie den Batteriefachdeckel auf und verschrauben Sie ihn mit 1 I-Schraube.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 40: Hintere linke Lichtleiste, Platine und Zubehör

In dieser Bauphase bauen Sie zunächst eine Lichtleiste für das Heck des Ladder 9 zusammen. Anschließend bringen Sie ein weiteres Staufach und ein Gerät an. Sie bauen auch die Dreifachleuchte zusammen, die später oben auf dem Stabilisator befestigt wird.




BAUPHASE 40: TEILELISTE

Bezeichnung
Lichtleisten-Platine
Spitzhacke
Axt
Feuerlöscher
Hintere Scheinwerfer
3 Scheinwerfer-Gläser
Lichtleiste hinten links
3 LED-Diffusoren
4 Lichtgläser
1 M-Schraube




Bauphase 40: Hintere linke Lichtleiste, Platine und Zubehör

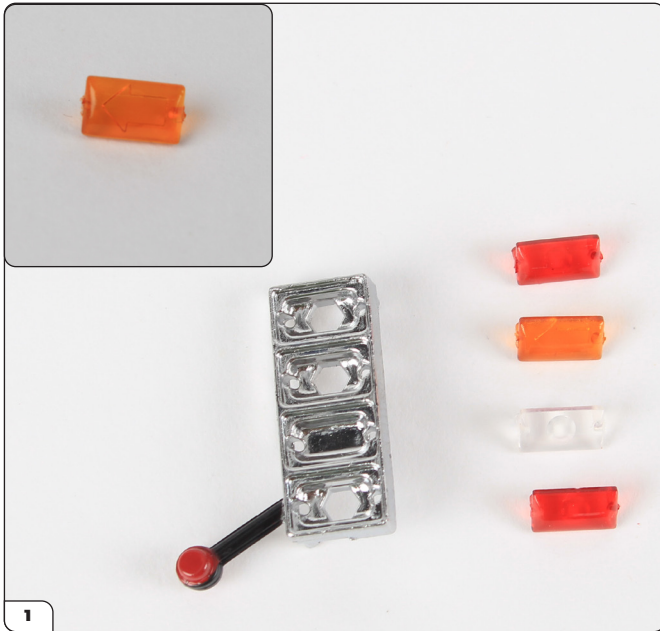

ZUSAMMENBAU DER LICHTLEISTE


Nehmen Sie die hintere linke Lichtleiste und die vier Gläser. Legen Sie die Teile wie gezeigt vor sich hin, damit Sie sie in der richtigen Reihenfolge zusammenzubauen. Vergewissern Sie sich, dass der Fahrtrichtungsanzeiger nach links zeigt (siehe kleines Bild). Geben Sie ein wenig PVA-Kleber (der transparent trocknet) auf die Zapfen jedes Glases, bevor Sie die Gläser einsetzen. Beziehen Sie sich auf das nächste Bild.

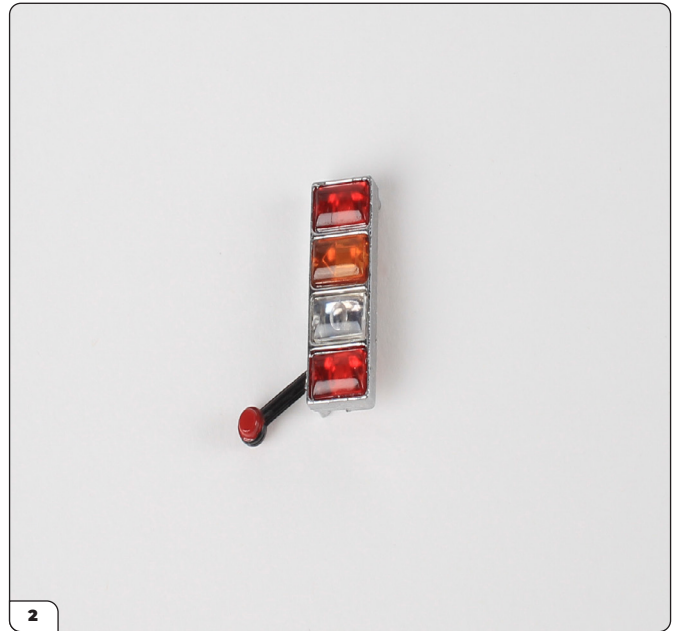

Die Hecklichter haben die jeweils folgende Funktion: (von unten nach oben) untere rote LED = Warnlicht, durchsichtige LED = Rücklicht, orange LED = Blinklicht, obere rote LED = Brems-/Schlusslicht.




Drehen Sie die Lichtleiste um und setzen Sie einen LED-Diffusor in das rote und in das orange Loch ein.

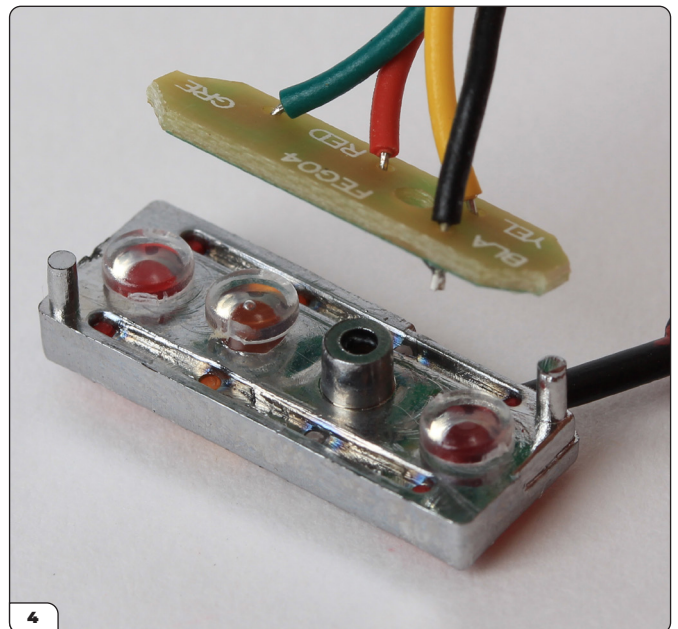


Legen Sie die Lichtleisten-Platine über die LED-Diffusoren.


Bauphase 40: Hintere linke Lichtleiste, Platine und Zubehör

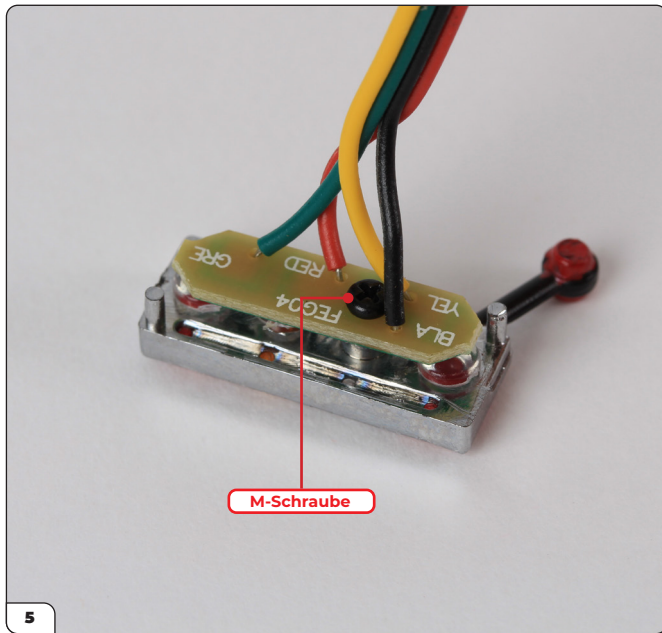

Befestigen Sie die Platine mit der M-Schraube.

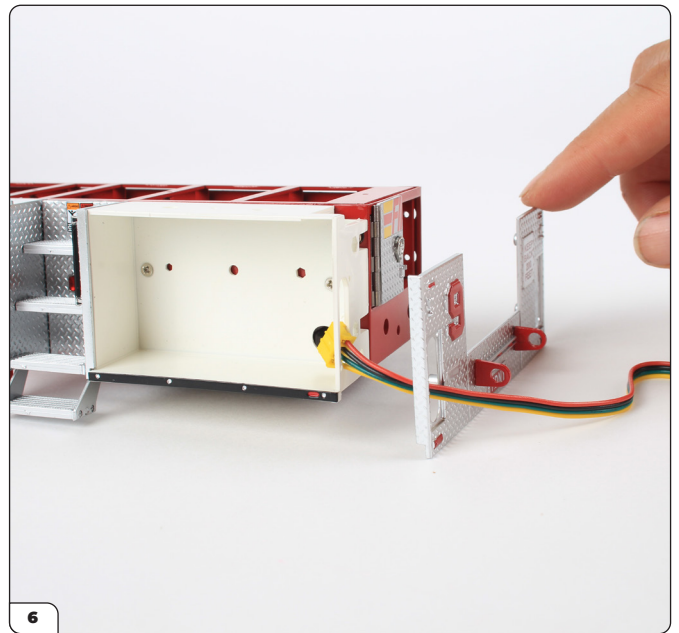

Nehmen Sie die Rückwand aus Bauphase 02 und richten Sie sie auf die Rückseite des Kastenrahmens aus. Schieben Sie das Steckerende der Platine durch die Rückwand und dann durch die Öffnung im Staufach.

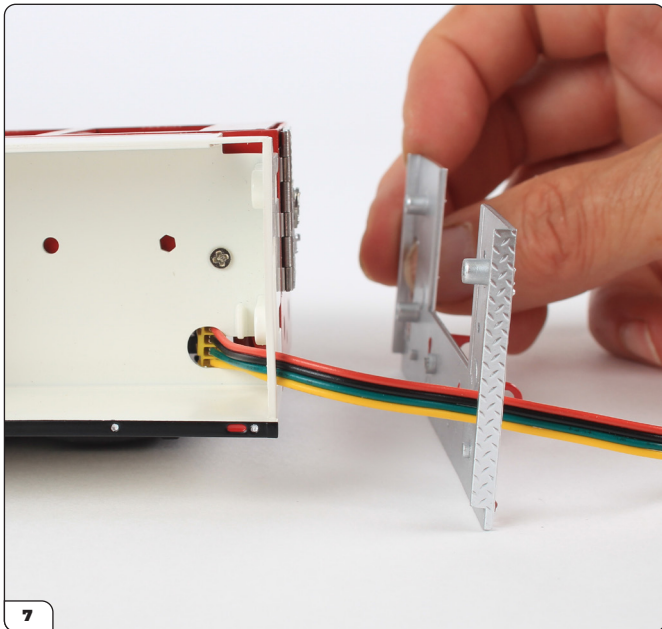


Schieben Sie den Stecker durch das runde Loch unten rechts im Staufach wieder aus dem Staufach heraus.



Schieben Sie das Kabel so weit es geht durch das Loch, bis die Platine an der Rückwand anliegt. Drücken Sie die linke Seite der Rückwand (also die Seite, an der sich die Platine befindet) fest an den Kastenrahmen. Drücken Sie die rechte Seite noch nicht an (siehe nächstes Bild).

Bauphase 40: Hintere linke Lichtleiste, Platine und Zubehör

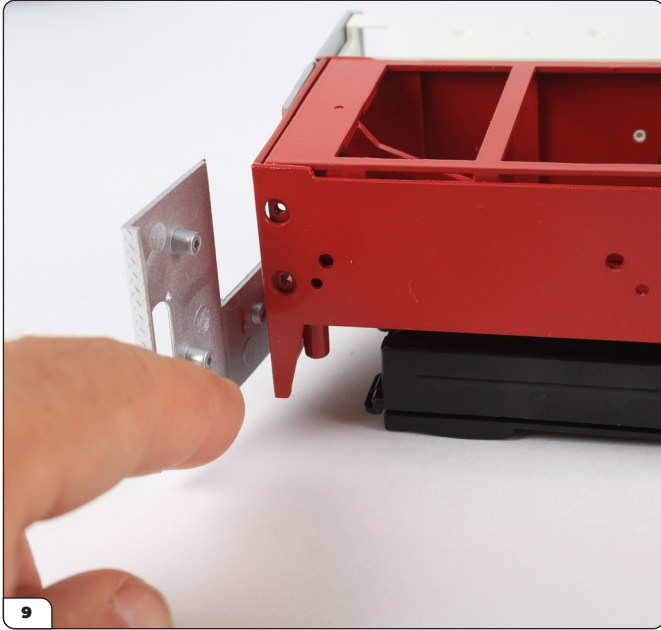

Lassen Sie die rechte Seite der Rückwand vorerst lose hängen.



Ziehen Sie das Kabel von der Platine stramm und stecken Sie dann die Lichtleiste bis zum Anschlag an die Rückwand. Die Lichtleiste muss bündig an der Rückwand anliegen.




Schieben Sie das Platinenkabel vorsichtig in die Ecke des inneren Staufachs. Bereiten Sie dann das in Bauphase 37 zusammengebaute Staufach vor.



Setzen Sie das Staufach vorsichtig so tief ein, bis die Türen bündig am Rahmen des inneren Staufachs anliegen.


Bauphase 40: Hintere linke Lichtleiste, Platine und Zubehör

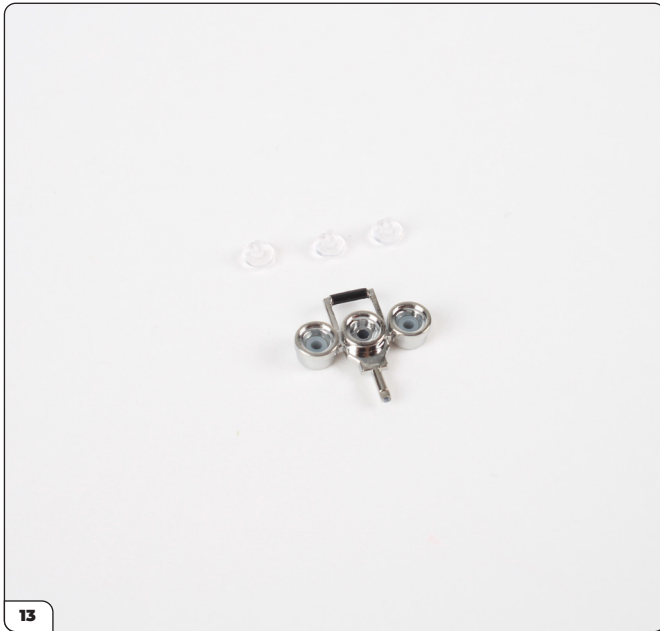


Nehmen Sie die hintere Scheinwerfer-Einheit und die drei Gläser.



Geben Sie ein wenig PVA-Kleber um die runden Vertiefungen, bevor Sie die Gläser einsetzen.

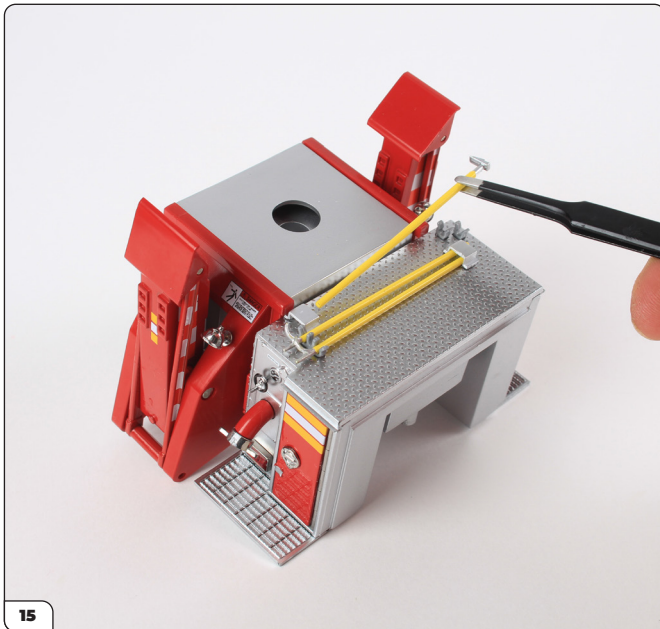


Bringen Sie die Spitzhacke am Boden des Mittelteils, neben den Einreißhaken, an.

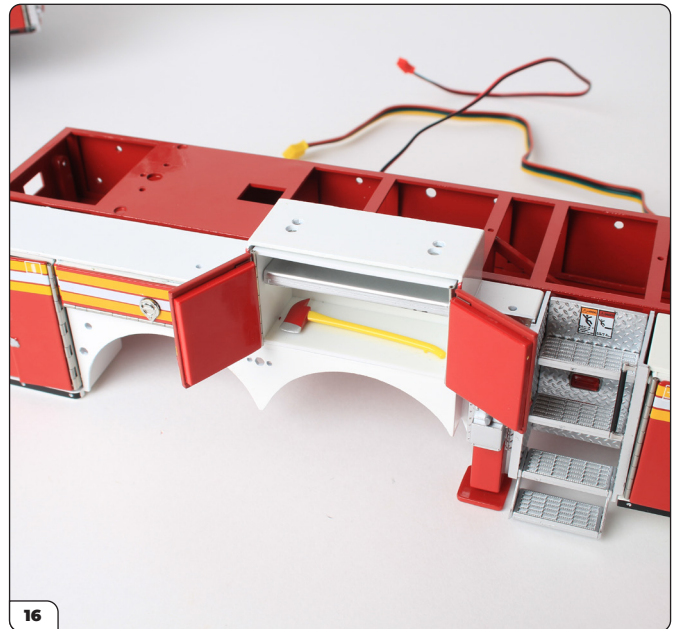

Legen Sie die Axt wie gezeigt in das linke Staufach. Stecken Sie dabei die Zapfen an der Axt in die Löcher im Boden des Staufachs.

Bauphase 40: Hintere linke Lichtleiste, Platine und Zubehör

BAUPHASE ERLEDIGT

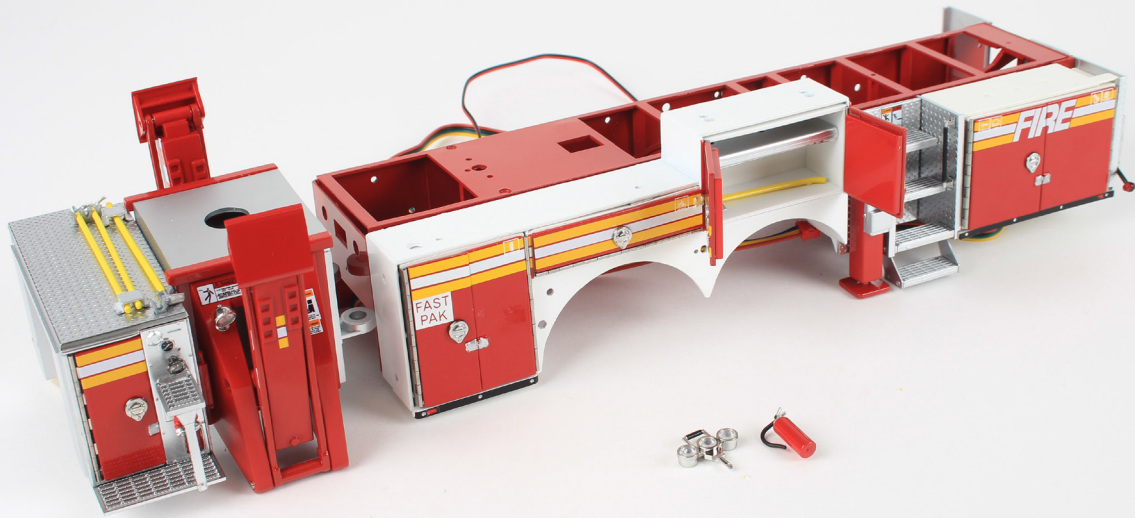


Bauphase 41: Zweitüriger Schrank und Regal

Die Schritte in dieser Bauphase werden Ihnen wahrscheinlich ziemlich vertraut sein, da Sie ein weiteres Staufach zusammenbauen.



BAUPHASE 41: TEILELISTE

Bezeichnung
Inneres Staufach
Regal, Oberseite
Regal, Unterseite
Linke Tür, Vorderseite
Linke Tür, Rückseite
Rechte Tür, Rückseite
Rechte Tür, Vorderseite
Magnet
Türgriff

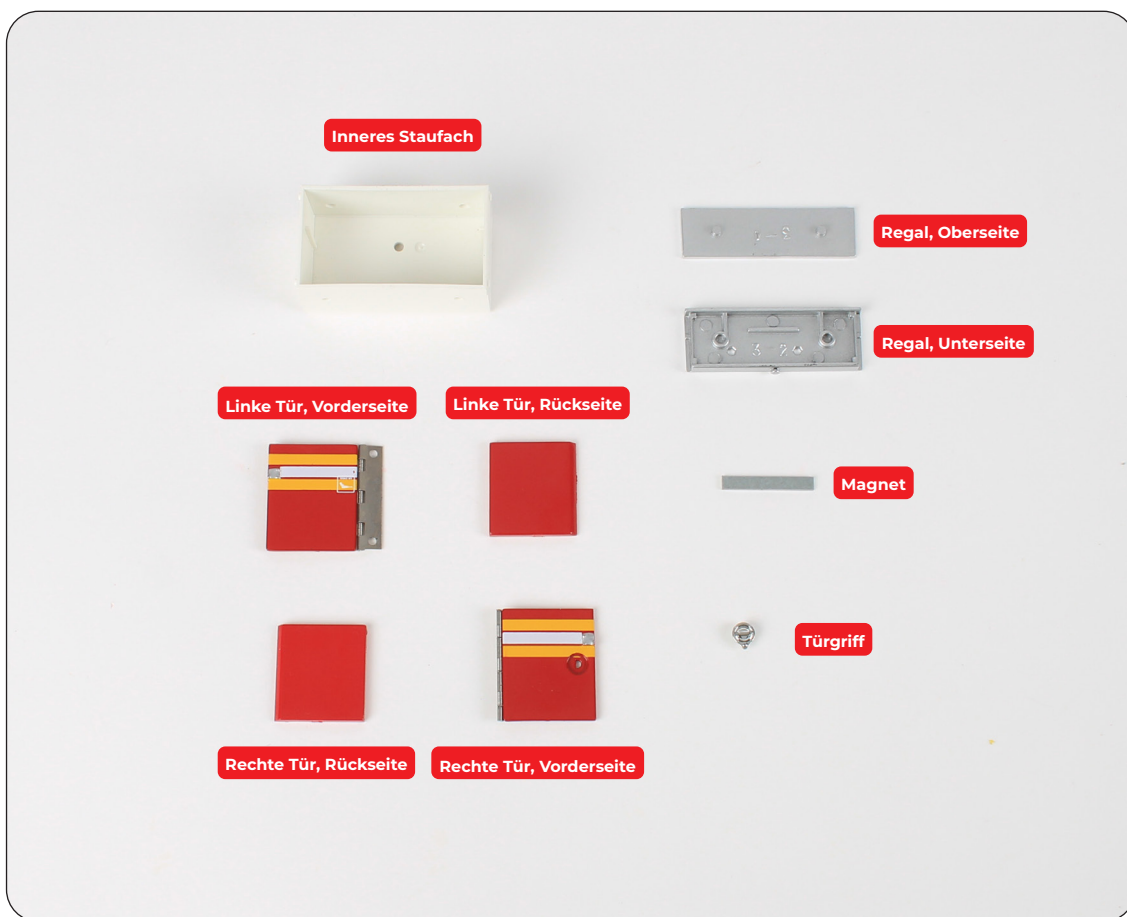

Bauphase 41: Zweitüriger Schrank und Regal




ZUSAMMENBAU DES REGALS

Nehmen Sie die Unterseite des Regals und legen Sie den Magnet wie gezeigt zwischen die beiden Zapfen.



Richten Sie die Stifte an der Oberseite des Regals auf die entsprechenden Löcher in der Unterseite des Regals aus. Geben Sie einen Tropfen Sekundenkleber auf die Stifte und stecken Sie dann die beiden Teile zusammen.

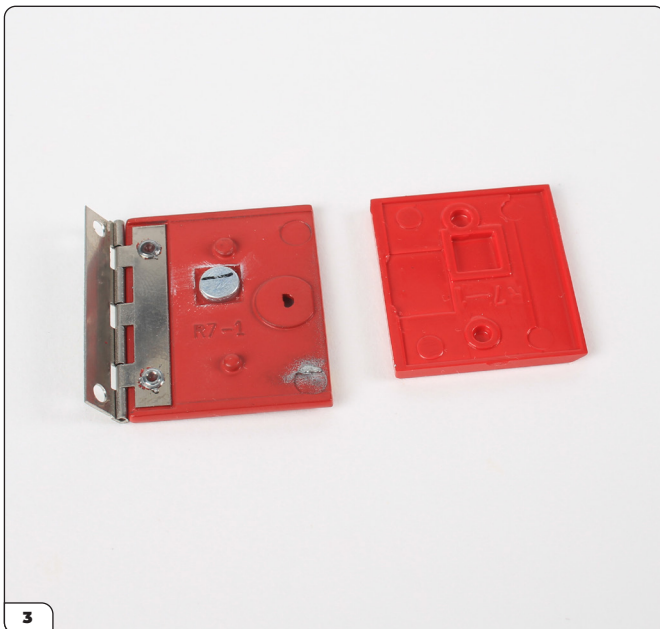

ZUSAMMENBAU DER RECHTEN TÜR

Nehmen Sie die Vorder- und die Rückseite der rechten Tür (beide Teile sind mit Zahlen versehen, die zueinander passen). Setzen Sie die Teile probeweise zusammen. Beachten Sie, dass die Zapfen und die Löcher unterschiedliche Größen haben und somit nur in einer Richtung zusammengesetzt werden können. Geben Sie ein wenig Sekundenkleber in die beiden Zapfenlöcher auf der Rückseite der Tür, bevor Sie die beiden Teile zusammenstecken.



Die Tür ist jetzt richtig zusammengebaut.

Bauphase 41: Zweitüriger Schrank und Regal



ZUSAMMENBAU DER LINKEN TÜR


Nehmen Sie die Vorder- und die Rückseite der LINKEN Tür. Setzen Sie die Teile probeweise zusammen. Beachten Sie, dass die Zapfen und die Löcher unterschiedliche Größen haben und somit nur in einer Richtung zusammengesetzt werden können. Geben Sie ein wenig Sekundenkleber in die beiden Zapfenlöcher auf der Rückseite der Tür, bevor Sie die beiden Teile zusammenstecken.



Die linke Tür ist jetzt richtig zusammengebaut.



Kleben Sie den Türgriff an die dafür vorgesehene Stelle an der Vorderseite der rechten Tür. Das Loch und der Stift für den Griff sind halbrund, so dass der Einbau nur in einer Richtung möglich ist. Das schmal zulaufende Ende des Griffs muss nach unten zeigen.

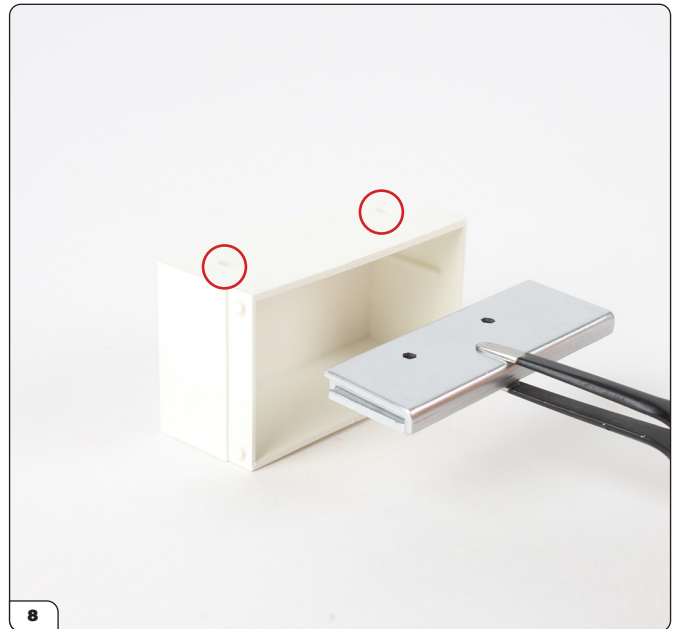


ANBRINGEN DES REGALS UND DER TÜREN AM INNEREN STAUFACH

Nehmen Sie das innere Staufach. Stellen Sie es so vor sich hin, dass die Löcher auf der Oberseite nach oben zeigen (eingekreist). Richten Sie das Regal aus. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher auf dem Regal nach oben zeigen, bevor Sie das Regal auf den Trägern an jeder Seite des inneren Staufachs installieren.


Bauphase 41: Zweitüriger Schrank und Regal




Kleben Sie das Regal nicht fest, da es in einer späteren Bauphase herausgezogen und hineingeschoben wird, um Geräte zu verstauen.

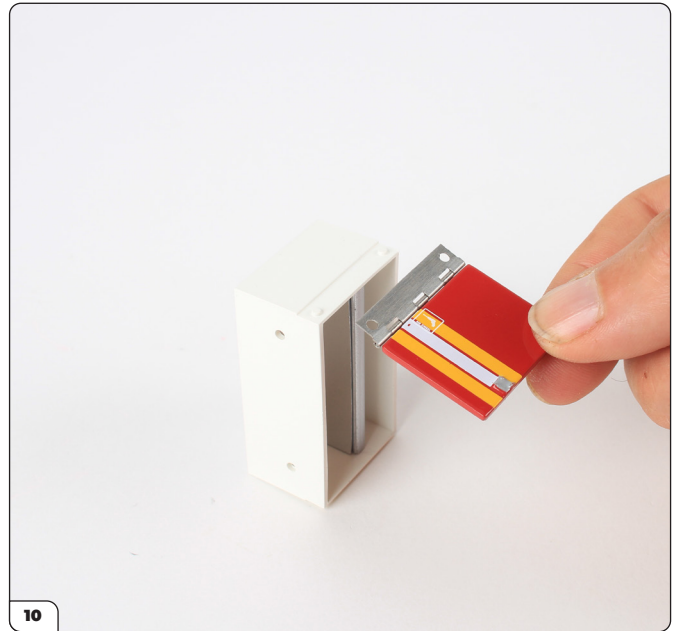

Geben Sie einen Tropfen Sekundenkleber auf die Vertiefung an der linken Seite des inneren Staufachs. Richten Sie die Zapfenlöcher auf die Zapfen aus und bringen Sie die linke Tür an.

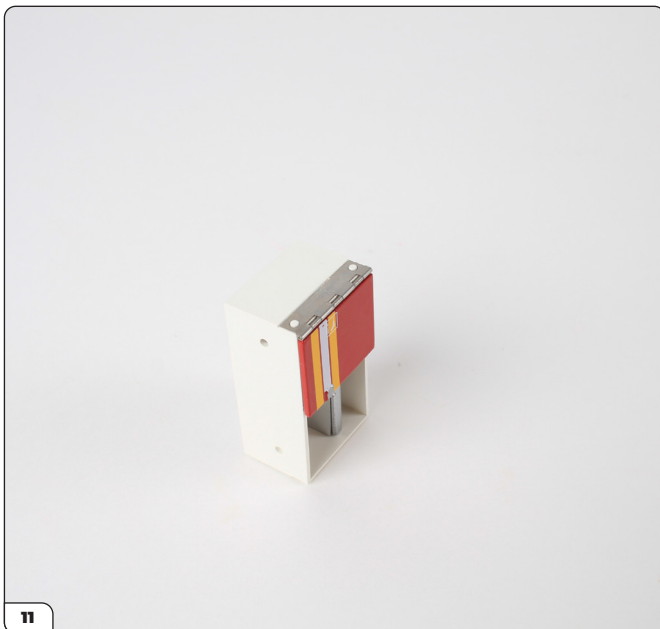

Schließen Sie die Tür, wenn der Kleber aushärtet, damit die Tür richtig funktioniert und richtig sitzt.

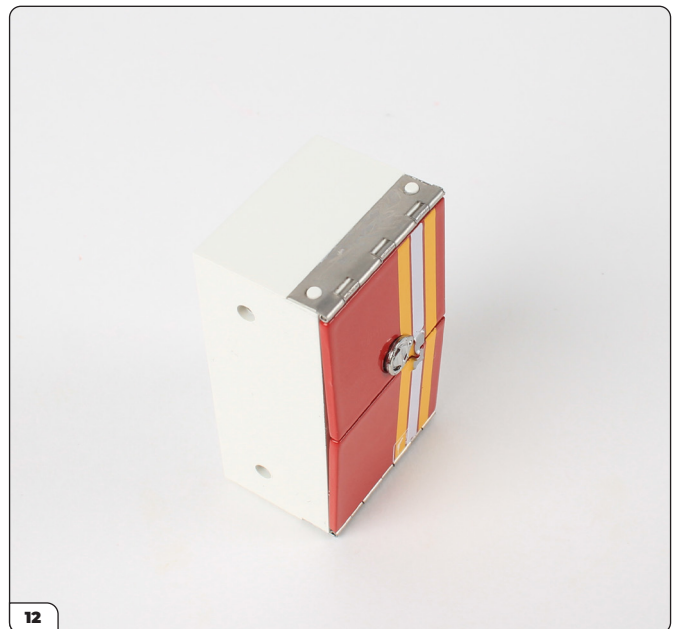

Wiederholen Sie die Schritte, um die rechte Tür auf der gegenüberliegenden Seite anzubringen.

Bauphase 41: Zweitüriger Schrank und Regal

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 42: Staufach mit Jalousietür und hintere Tür im Leiterbereich

In dieser Bauphase bauen Sie einen kleineren Schrank zusammen. Außerdem bringen Sie die rechte hintere Tür im Leiterbereich am Kastenrahmen an.



BAUPHASE 42: TEILELISTE

Bezeichnung

Inneres Staufach
Schranktür, Vorderseite
Schranktür, Rückseite
2 Türgriffe
Rechte hintere Tür, Vorderseite
Rechte hintere Tür, Rückseite
2 D-Schrauben


Inneres Staufach




Schranktür, Vorderseite



Schranktür, Rückseite



2 Türgriffe



2 D-Schrauben



Rechte hintere Tür, Vorderseite



Rechte hintere Tür, Rückseite



Bauphase 42: Staufach mit Jalousietür und hintere Tür im Leiterbereich



ZUSAMMENBAU DES SCHRANKS

Nehmen Sie die Vorder- und die Rückseite der Schranktür. Legen Sie die beiden Teile so hin, dass die quadratischen Aussparungen für den Magnet aufeinander ausgerichtet sind.



Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die Teile und stecken Sie dann die Teile fest zusammen. Alle vier Seiten müssen bündig übereinander liegen.



Die Tür für dieses Staufach wird nach unten gezogen. Legen Sie die Tür richtig herum hin und bringen Sie dann den Griff an. Das Loch und der Stift für den Griff sind halbrund, so dass der Einbau nur in einer Richtung möglich ist. Geben Sie einen Tropfen Sekundenkleber auf den Stift, und stecken Sie dann den Griff fest hinein.



Richten Sie das Scharnier der Schranktür-Baugruppe auf das innere Staufach aus. Geben Sie ein wenig Sekundenkleber zwischen die vier Zapfen.

Bauphase 42: Staufach mit Jalousietür und hintere Tür im Leiterbereich



Kleben Sie das Scharnier wie gezeigt über die Zapfen. Prüfen Sie, ob sich die Tür richtig schließen lässt.



ZUSAMMENBAU EINER HINTEREN TÜR FÜR DIE HAUPTKAROSSERIE DES LÖSCHFAHRZEUGS

Nehmen Sie die Vorder- und die Rückseite der rechten hinteren Tür. Richten Sie die beiden Teile wie gezeigt aufeinander aus. Die zwei Zapfen- und Lochpaare haben unterschiedliche Größen, um sicherzugehen, dass die Teile richtig herum zusammengebaut werden. Falls sich das Scharnier gelöst hat, kleben Sie es einfach wie im Bild gezeigt fest.



Geben Sie ein wenig Sekundenkleber auf die Teile, und drücken Sie die beiden Teile dann fest zusammen.



Drehen Sie die Tür auf die richtige Seite um. Setzen Sie nun den Griff ein. Das Loch für den Griff ist halbrund, so dass der Griff nur in einer Richtung eingesetzt werden kann. Im nächsten Schritt bauen Sie die Tür am Kastenrahmengehäuse an.

Bauphase 42: Staufach mit Jalousietür und hintere Tür im Leiterbereich



Das Türscharnier passt zwischen den Kastenrahmen und das Kastenrahmengehäuse, genau wie auf der linken Seite.

Halten Sie die Tür fest, und schieben Sie das Scharnier behutsam so weit in die Lücke, bis die Schraublöcher aufeinander ausgerichtet sind. Eventuell müssen Sie die beiden Metallrahmen etwas auseinander drücken, um das Scharnier in die Lücke einzusetzen.



Prüfen Sie, ob sich das Scharnier in der Lücke zwischen dem Kastenrahmen und dem Gehäuse befindet. Vergewissern Sie sich, wenn das Scharnier in der richtigen Position ist, dass sich die Tür richtig schließen lässt.



Lassen Sie die Tür geschlossen, und fixieren Sie die Tür mit 2 D-Schrauben von der Außenseite des Rahmens.

Bauphase 42: Staufach mit Jalousietür und hintere Tür im Leiterbereich

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 43: Zweitüriger hoher Schrank mit Regal

Sie bauen jetzt das letzte Staufach im Paket zusammen. In diesem Staufach werden zwei Feuerlöscher und eine Doppelspitzhacke untergebracht. Sie bekommen diese Geräte in einer späteren Bauphase.



BAUPHASE 43: TEILELISTE

Bezeichnung

Inneres Staufach

Magnet

Türgriff

Regal, Unterseite


Regal, Oberseite

Linke Tür, Vorderseite

Linke Tür, Rückseite

Rechte Tür, Rückseite

Rechte Tür, Rückseite

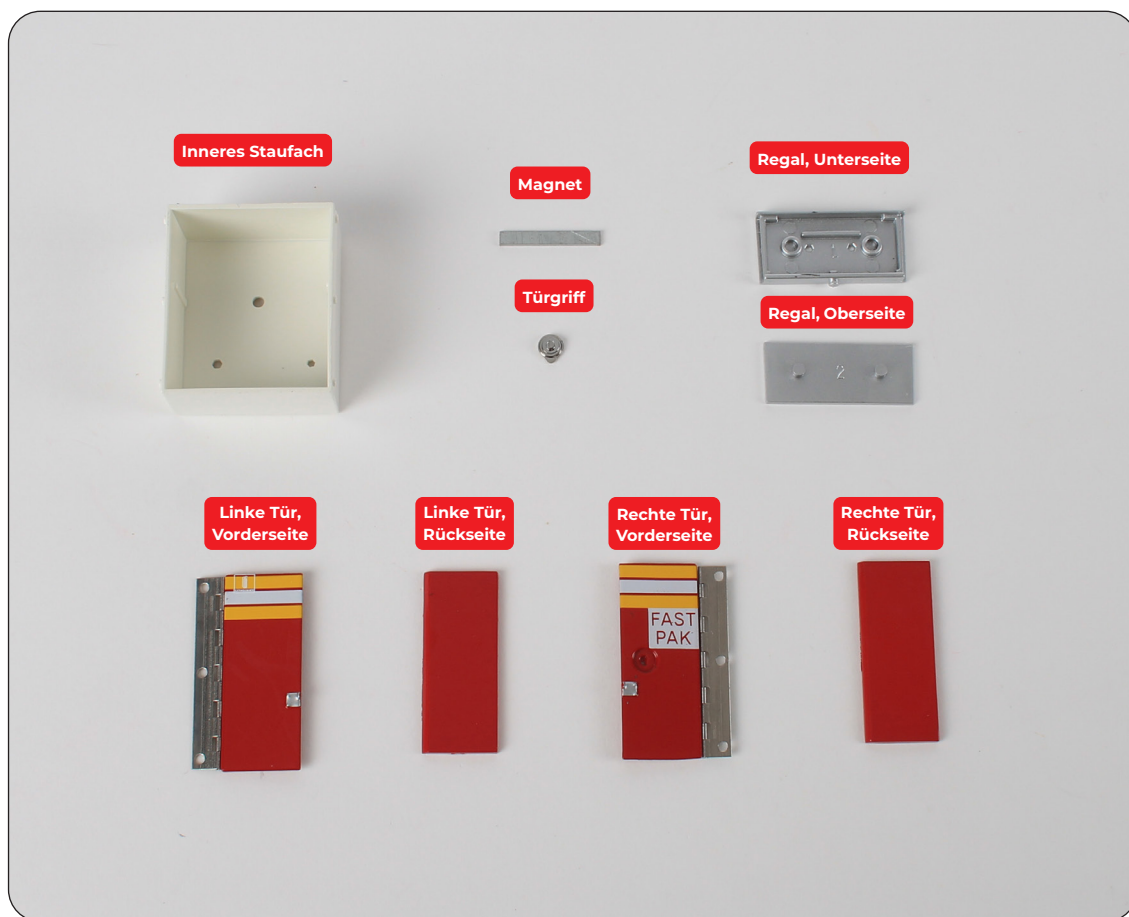

Bauphase 43: Zweitüriger hoher Schrank mit Regal



ZUSAMMENBAU DES REGALS

Nehmen Sie den Magneten und die Oberseite des Regals. Legen Sie den Magneten in den Kanal entlang der Kante des Regals (siehe Abbildung).



Nehmen Sie die Unterseite des Regals, versehen Sie sie mit ein wenig Sekundenkleber und stecken Sie sie dann auf die Oberseite des Regals. Die beiden Teile müssen bündig aufeinander liegen.



ZUSAMMENBAU DER TÜREN

Nehmen Sie die Vorder- und die Rückseite der linken Tür. Beide Teile haben eine rechteckige Aussparung, die für den Magneten vorgesehen ist. Die beiden Aussparungen müssen aufeinander ausgerichtet werden.



Geben Sie ein klein wenig Sekundenkleber auf die flachen Oberflächen. Drücken Sie die beiden Teile dann fest zusammen. Die Zapfen müssen fest in den entsprechenden Löchern sitzen und um die seitlichen Kanten herum darf keine Lücke zu sehen sein.

Bauphase 43: Zweitüriger hoher Schrank mit Regal




Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Vorder- und die Rückseite der rechten Tür zusammenzusetzen.

Achten Sie auch hier wieder darauf, dass die beiden quadratischen Aussparungen an den beiden Teilen (die für den Magneten vorgesehen sind) richtig aufeinander ausgerichtet sind.



Geben Sie ein wenig Sekundenkleber auf die flachen Oberflächen und prüfen Sie, ob alle Kanten fest aufeinander liegen.

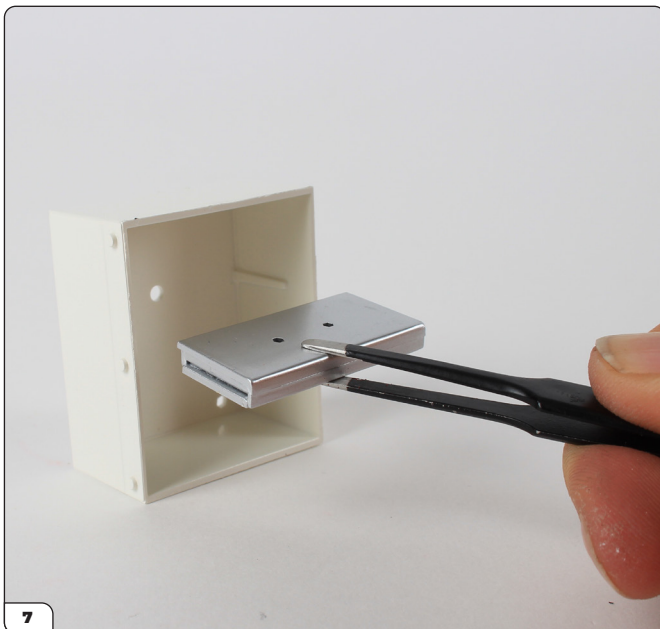


Halten Sie das Regal so, dass die Löcher für die Geräte nach oben zeigen. Schieben Sie dann die Nuten der Regale über die Kanäle in den Seiten des Staufachs, um das Regal einzusetzen.

Top-Tipp: Abbildung 11 zeigt den Feuerlöscher im zusammengebauten Schrank. Es ist aber unter Umständen leichter, zuerst den Feuerlöscher und erst dann das Regal und die Türen einzubauen.




Schieben Sie das Regal in den Schrank, bis es an der Rückwand anliegt und der winzige Zapfen an der Rückseite des Regals greift.

Bauphase 43: Zweitüriger hoher Schrank mit Regal

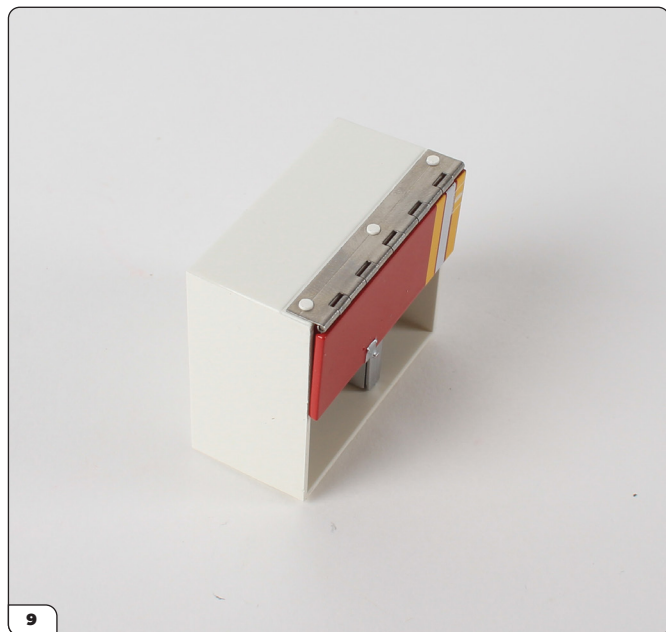

Richten Sie die drei Löcher am Türscharnier auf die drei Zapfen an der Seite des Schrankes aus. Geben Sie ein wenig Sekundenkleber auf die Oberfläche um die Zapfen. Stecken Sie das Teil fest auf. Vergewissern Sie sich, dass sich die Tür richtig schließen lässt, bevor der Klebstoff aushärtet.

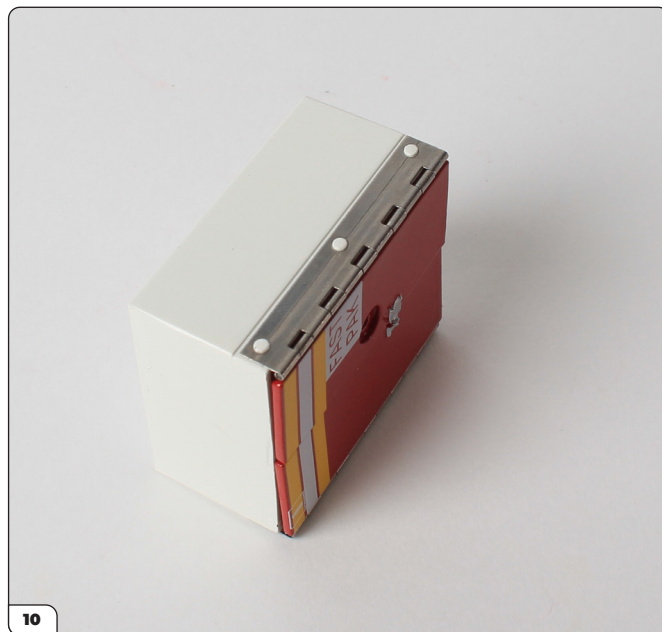

Bringen Sie die rechte Tür in ähnlicher Weise am Schrank an. Geben Sie auch hier wieder ein wenig Sekundenkleber um die Zapfen.



Stellen Sie den Feuerlöscher aus Bauphase 40 in den Schrank. Stecken Sie die Zapfen am Feuerlöscher in die Rückwand.



Ihr letzter Schrank ist nun fertig und kann in einer zukünftigen Bauphase eingebaut werden.

Bauphase 43: Zweitüriger hoher Schrank mit Regal

BAUPHASE ERLEDIGT

