



FDNY®

FIRE TRUCK
TOWER LADDER 9



Pacco 11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CREANDO IL DIORAMA

AGORA
MODELS

I consigli dell'esperto



Si prega di conservare TUTTE le viti non utilizzate, poiché saranno necessarie in un secondo momento.

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificale correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando si fissano insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarsi che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.


Sinistra e destra! Quando si costruisce il camion dei pompieri, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'autoconsiderati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

Assemblare il Diorama

Nel Pacco 11 assemblerai un diorama che rappresenta la Stazione dei Pompieri per la Scala 9 al 42 di Great Jones Street, Manhattan. La Compagnia della Scala 9 e la Compagnia del Motore 33 sono stazionate insieme in uno dei più grandiosi edifici civici su piccola scala di New York City, il cui design Beaux-Arts era una volta considerato audace quanto i suoi occupanti. Puoi leggere di più su di esso qui:<https://www.agoramodels.com/a-short-history-of-engine-company-33-and-ladder-company-9/>

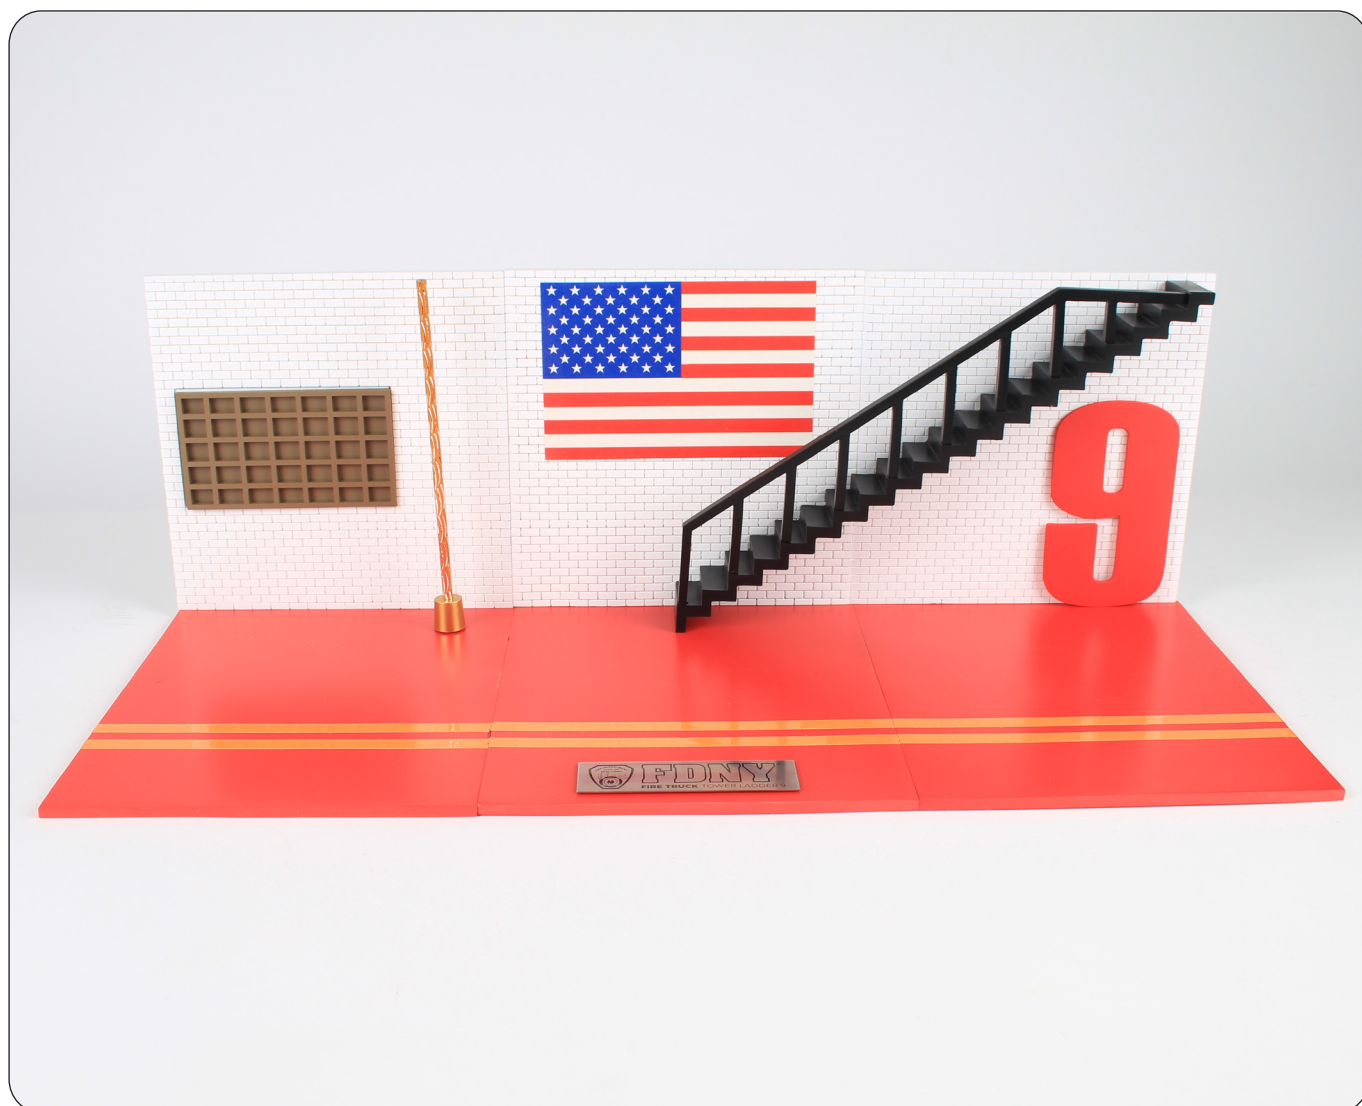

Assemblare il Diorama




Stendi le tre sezioni del pavimento sulla tua superficie di lavoro, con le linee gialle allineate.




Le sezioni sono unite utilizzando i magneti lungo i bordi di giunzione.



Prendi la sezione del muro bianco con la rientranza rettangolare e la cornice del certificato marrone.

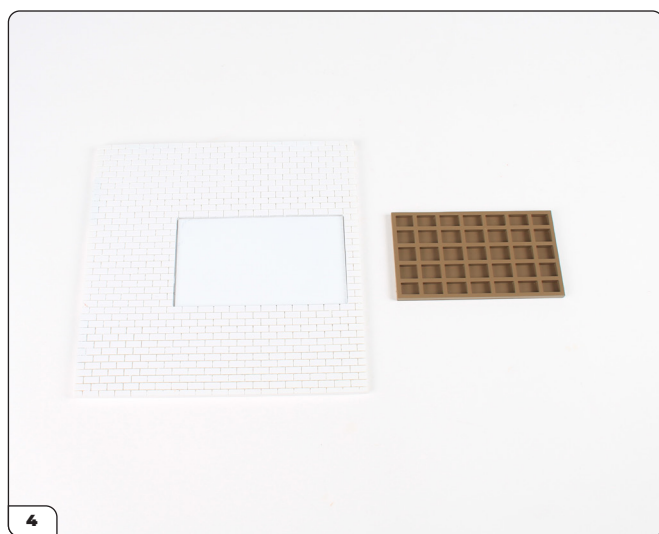


Prendi la sezione del muro bianco con la rientranza rettangolare e la cornice del certificato marrone.

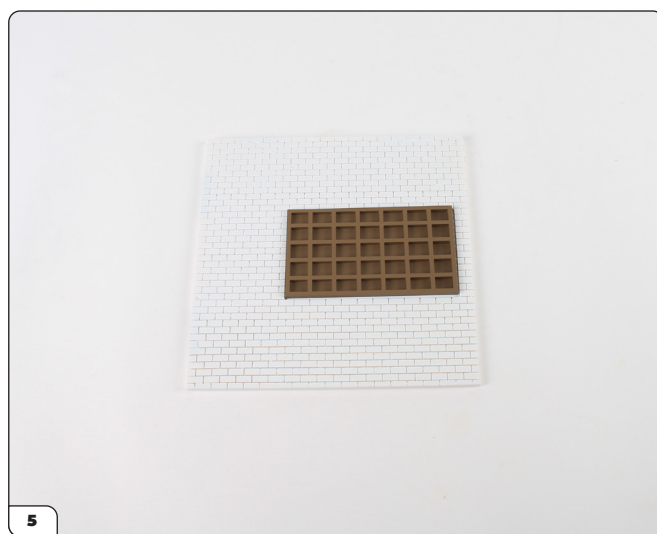


Premi con forza il telaio nella rientranza.


Assemblare il Diorama

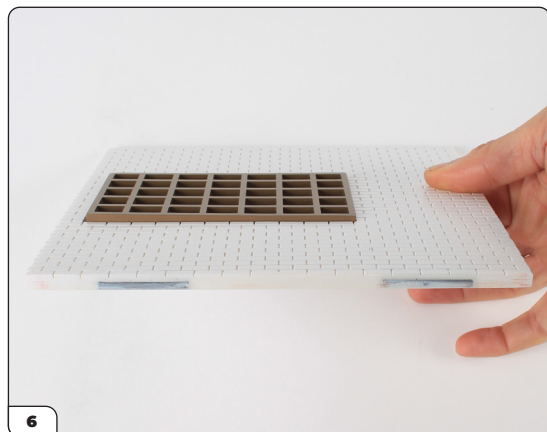

Ci sono magneti lungo un bordo. Posizionali lungo il bordo inferiore, in modo che possano fissare la sezione del muro alla sezione del pavimento.

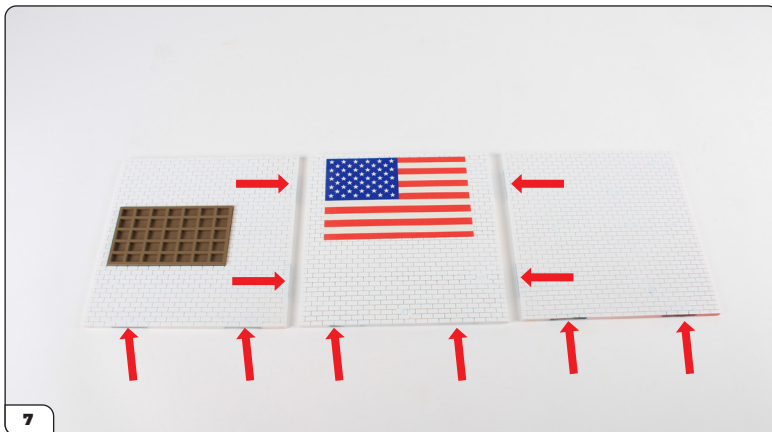


Fissa insieme le due sezioni del muro rimanenti utilizzando i magneti. Assicurati che i magneti siano lungo il bordo inferiore rivolto verso il basso. Rimuovi il retro dalla bandiera e attacca come mostrato. **Nota - una volta attaccata, la bandiera non può essere rimossa, quindi assicurati che TUTTI i componenti siano nella posizione corretta prima di attaccarla.**

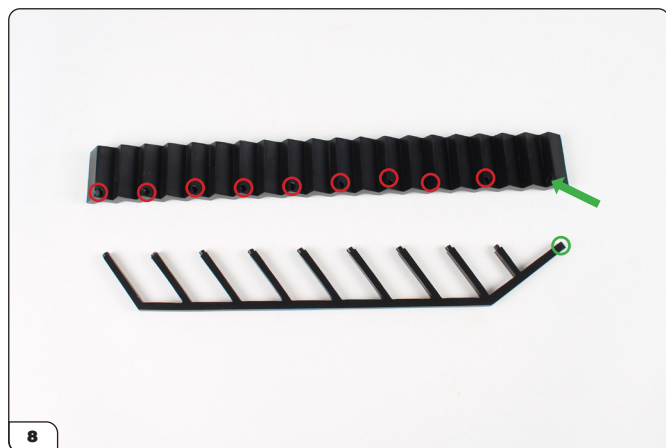

Allinea la scala con la balastra. I perni sui pali della balastra si inseriscono nei corrispondenti fori sulle scale (cerchiati). La parte superiore della balastra (cerchio verde) si inserisce nel gradino superiore delle scale (freccia).




Ecco come dovrebbero apparire le scale con la balastra in posizione.

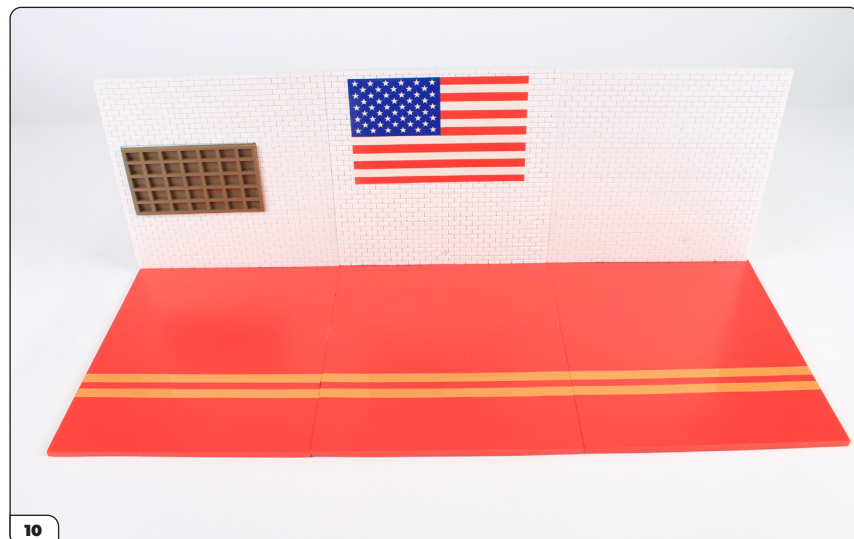

Monta le sezioni del muro sulle sezioni del pavimento utilizzando i magneti lungo il bordo inferiore delle sezioni del muro (vedi pagina successiva).

Assemblare il Diorama

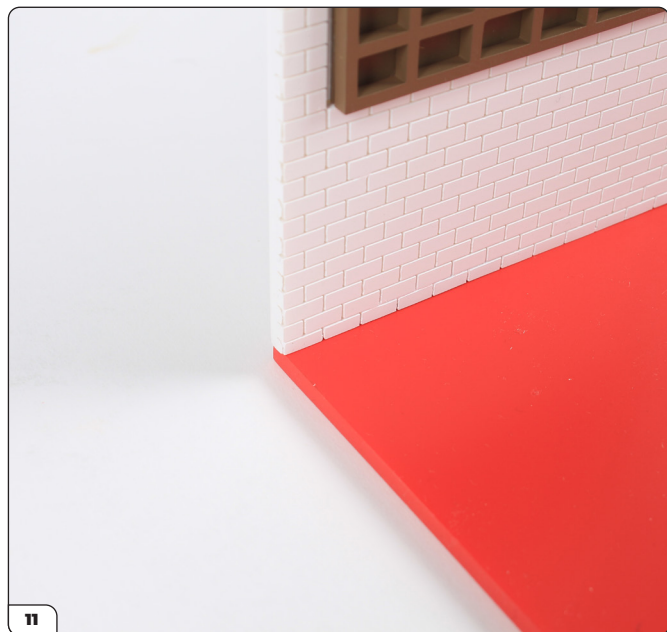

Le sezioni del muro si appoggiano sopra le sezioni del pavimento con i loro bordi a filo.




Le scale si attaccano al muro utilizzando i cinque magneti incorporati nelle sezioni del muro.



Il numero '9' si fissa al muro utilizzando tre magneti incorporati nella sezione del muro di destra.

Assemblare il Diorama

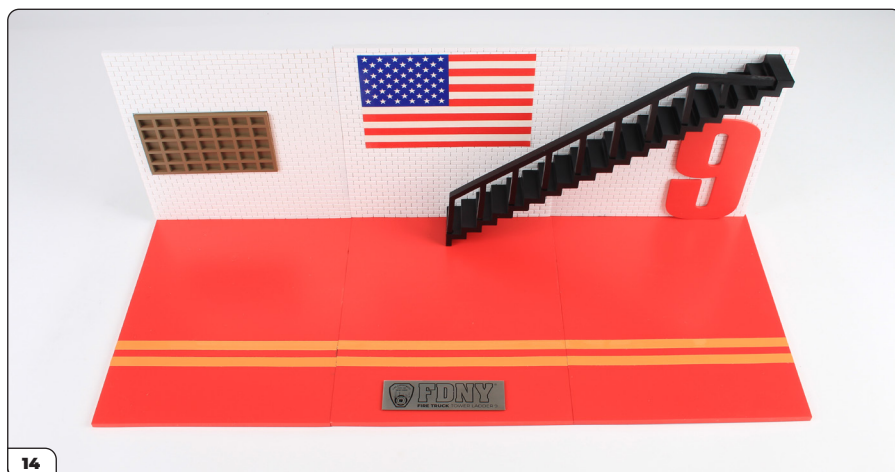

Monta la targhetta rimuovendo la carta di protezione dai pad adesivi e poi premila in posizione nel posto che preferisci.

FASE COMPLETATA

