



FDNY®

LÖSCHFAHRZEUG TOWER LADDER 9



Paket 12

BAUANLEITUNGEN

**BAUPHASE 70: ZUSAMMENBAU DES LINKEN
AUSLEGERSEGMENTS**

**BAUPHASE 71: ZUSAMMENBAU DES RECHTEN
AUSLEGERSEGMENTS**

**BAUPHASE 72: EINBAU EINES STAUFACHS UND
EINBAU VON TRITTBRETTERN UND ZUBEHÖR**

BAUPHASE 73: HINTERRÄDER

**BAUPHASE 74: ANBRINGEN DER RÄDER UND DER
KOMPONENTEN FÜR DAS DACH**

**BAUPHASE 75: DREHLEITER: BASISSEGMENT FÜR
LEITER UND WASSERWEG**

**BAUPHASE 76: DREHLEITER: UNTERES
MITTELSEGMENT FÜR LEITER UND WASSERWEG**

**BAUPHASE 77: DREHLEITER: OBERES
MITTELSEGMENT FÜR LEITER UND WASSERWEG**

**BAUPHASE 78: DREHLEITER: AUSLEGERSEGMENT
FÜR LEITER UND WASSERWEG UND ANBRINGEN
DER ABSCHLIESSENDEN DETAILS**

Experten-Tipp

 **Heben Sie bitte ALLE unbenutzten Schrauben auf. Sie werden in einer späteren Bauphase benötigt.**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schrauben nicht verwechseln. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber die Gewinde weichen leicht voneinander ab. Die Verwendung falscher Schrauben kann zu Schäden an den Teilen führen.

Wenn Sie Teile mit mehreren Schrauben fixieren, drehen Sie zunächst alle Schrauben lose ein, um zu prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Ziehen Sie sie dann vorsichtig und nicht zu fest in der Reihenfolge an, in der Sie sie eingesetzt haben.

Der Schraubendreher kann magnetisiert werden, indem Sie einen Magnet (z. B. einen Kühlschrankmagnet) mehrmals darüber ziehen. Hierdurch kann dieser die Schrauben halten und so den Zusammenbau erleichtern.

Wenn sich eine Schraube schwer in ein Metallteil eindrehen lässt, drehen Sie sie nicht mit Gewalt ein, da Sie hierdurch den Schraubenkopf abscheren können. Drehen Sie die Schraube wieder heraus und reiben Sie dann das Gewinde mit etwas Vaseline, Seife oder Leichtöl ein. Hierdurch wird das Gewinde geschmiert und Sie können die Schraube leichter eindrehen.

Für den Bau dieses Modells erhalten Sie viele Teile, die Sie sofort zusammenbauen werden (indem Sie die Anleitung in der jeweiligen Bauphase befolgen), und andere Teile, die Sie vorerst sicher verstauen sollten, um sie in späteren Bauphasen zu verwenden.

Links und rechts! Wenn Sie Ihr Löschfahrzeug bauen, bezieht sich die linke oder rechte Seite auf die jeweilige Seite, die Sie von der Fahrerkabine aus sehen.



WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.

Bauphase 70: Zusammenbau des linken Auslegersegments

In diesem letzten Paket bauen Sie die Teile der Leiter zusammen, die aus dem Ausleger herausragen, sowie die langen Teile des Wasserwegs. Abschließend fügen Sie alle restlichen Elemente wie die Räder hinzu.

Es beginnt mit dem ersten Auslegersegment, dem ersten Teil der Leiter.



BAUPHASE 70: TEILELISTE

Bezeichnung


Auslegersegment (links)

Wasserweg-Halterung


Anschlagplatte

2 F-Schrauben

Ersatzschrauben-Set

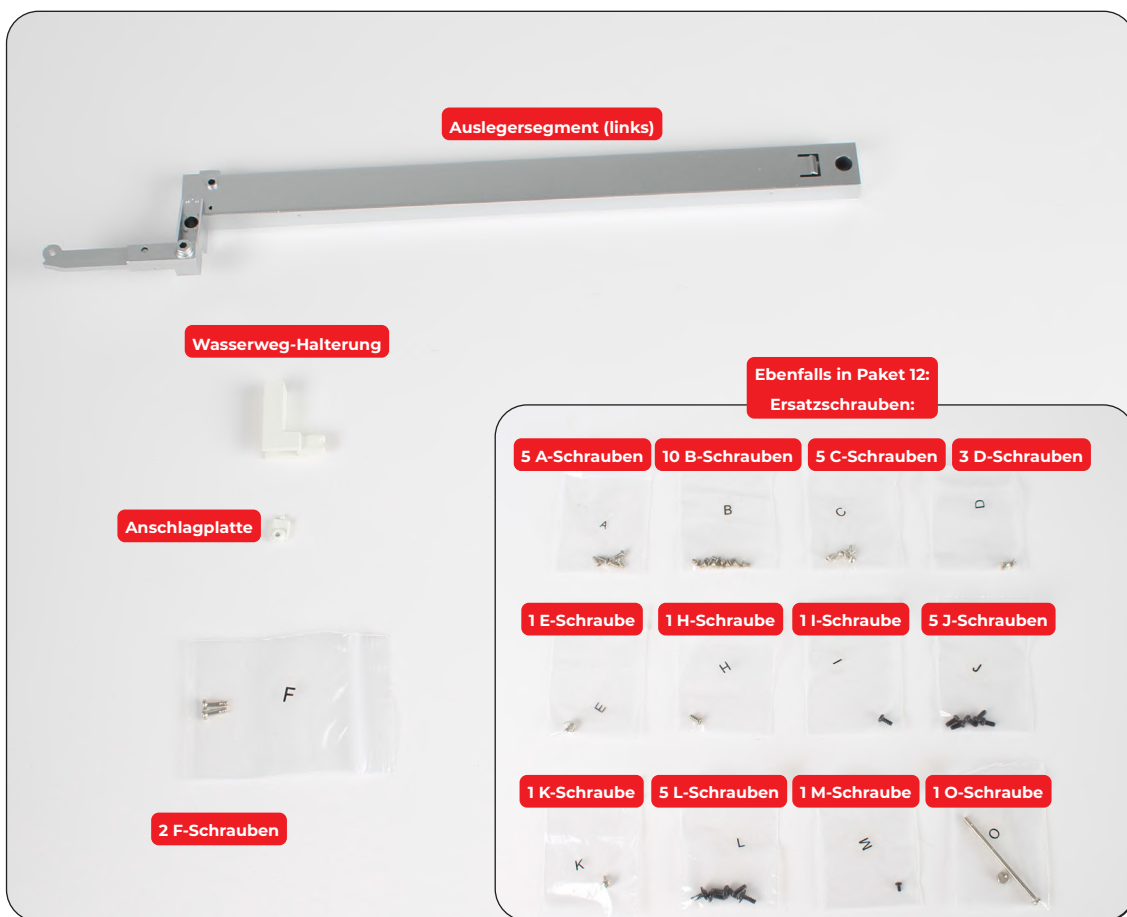


Bauphase 70: Zusammenbau des linken Auslegersegments

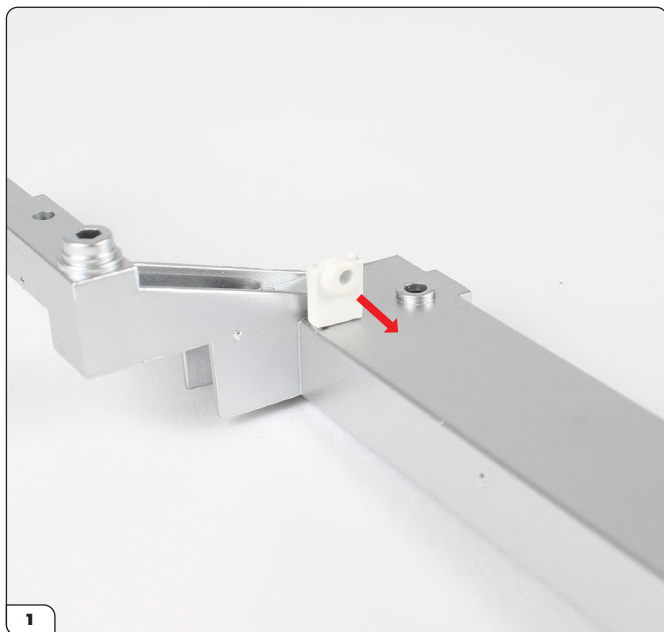


ANBRINGEN DER ANSCHLAGPLATTE

Nehmen Sie das linke Auslegersegment und suchen Sie den Befestigungspunkt für die Anschlagplatte. Vergewissern Sie sich, dass die erhöhte Seite der Anschlagplatte zum längsten Teil des Auslegersegments zeigt (wie durch den Pfeil im obigen Bild gezeigt). Stecken Sie die Anschlagplatte fest in ihre Position.

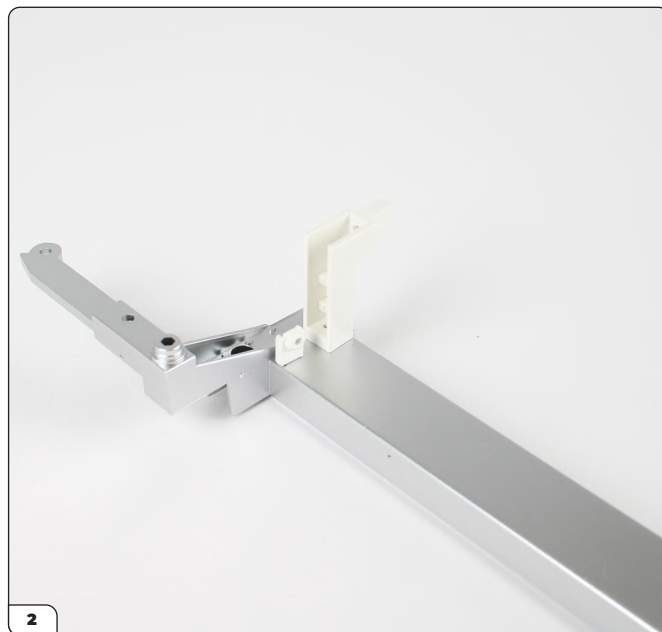

Stecken Sie die Wasserweg-Halterung in der gezeigten Ausrichtung auf das erhöhte Schraubloch neben der Anschlagplatte.

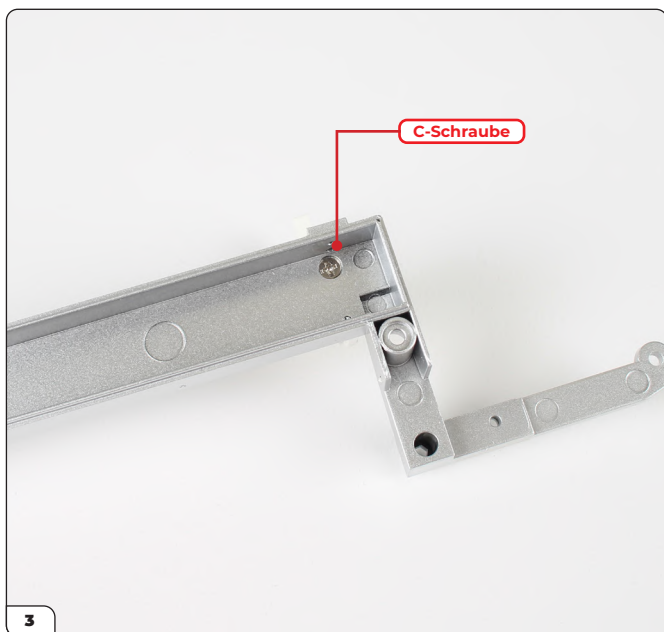

Befestigen Sie die Wasserweg-Halterung von der Unterseite mit einer C-Schraube (diese Schraube wurde mit Paket 9 ausgeliefert).

Bauphase 70: Zusammenbau des linken Auslegersegments

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments

In dieser Bauphase arbeiten Sie weiter am Auslegersegment.



BAUPHASE 71: TEILELISTE

Bezeichnung

Auslegersegment (rechts)

Anschlagplatte


2 F-Schrauben

1 C-Schraube


2 I-Schrauben



Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments

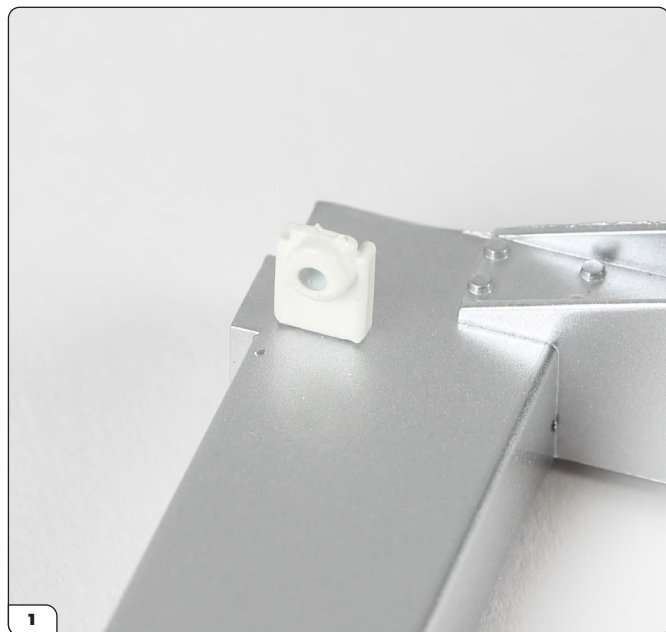


Stecken Sie die Anschlagplatte wie gezeigt auf das rechte Auslegersegment. Auch hier wieder zeigt die erhöhte Seite zum längsten Teil.

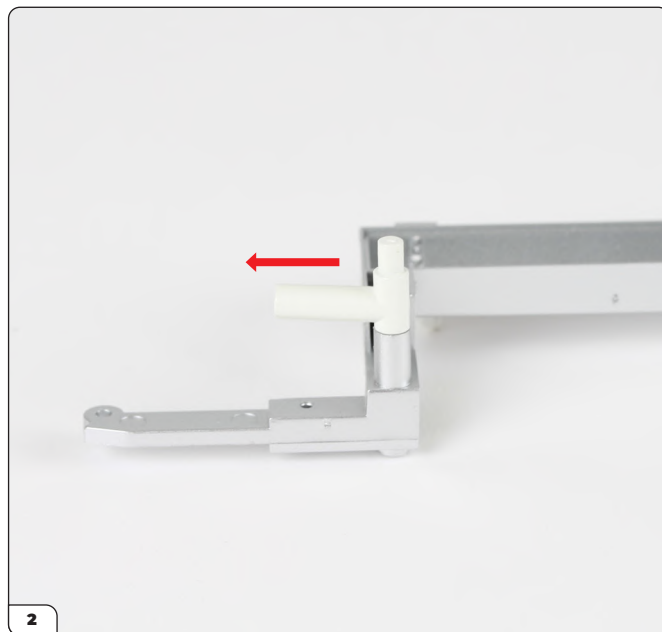

Drehen Sie das Auslegersegment um. Nehmen Sie den Wasserweg-Anschluss aus Bauphase 62 und schieben Sie eine Seite (es ist egal, welche Seite) in die Stange auf dem Auslegersegment. Das breiteste Rohr des Anschlusses muss vom Auslegersegment weg zeigen (siehe Pfeil).



Richten Sie beide Auslegersegmente wie gezeigt aus.

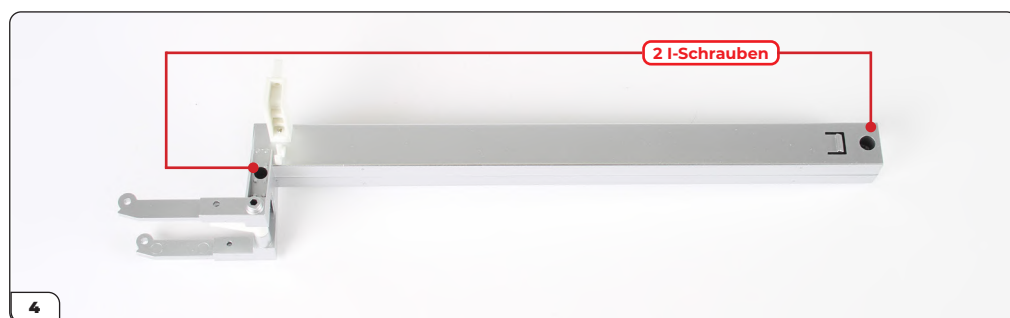


Legen Sie die Auslegersegmente übereinander und befestigen Sie sie mit 2 I-Schrauben.


Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments



Nehmen Sie die Kolben vom Rettungskorb, den Sie in Bauphase 52 fertig gebaut haben.

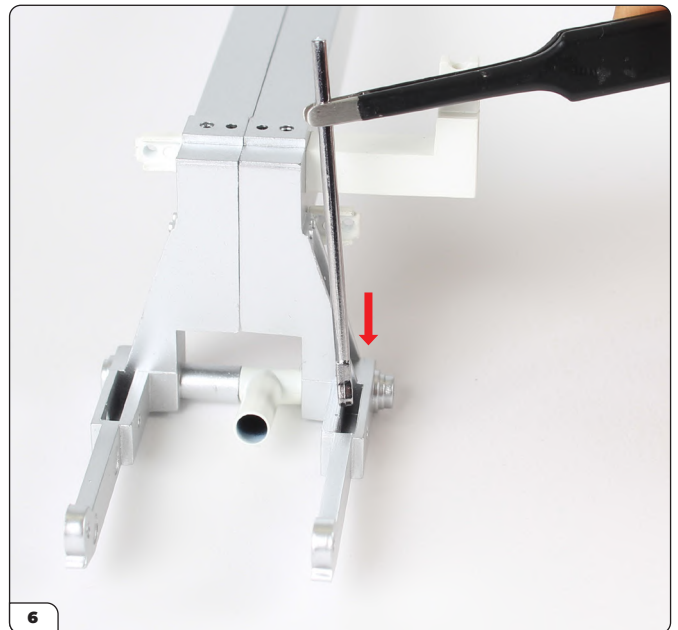

Richten Sie das Schraubloch am flachen Ende von einem der Kolben auf das Schraubloch im überstehenden Arm des Auslegersegments aus.

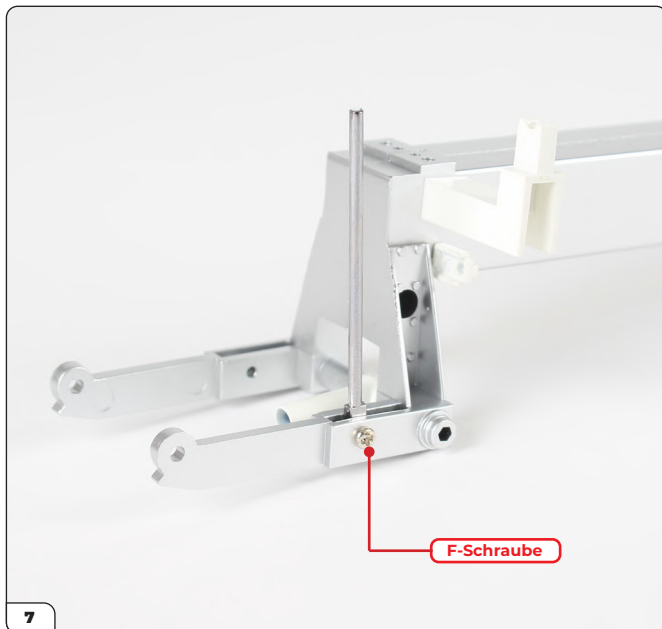


Befestigen Sie den Kolben mit einer F-Schraube.




Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um den zweiten Kolben anzubringen.

Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments

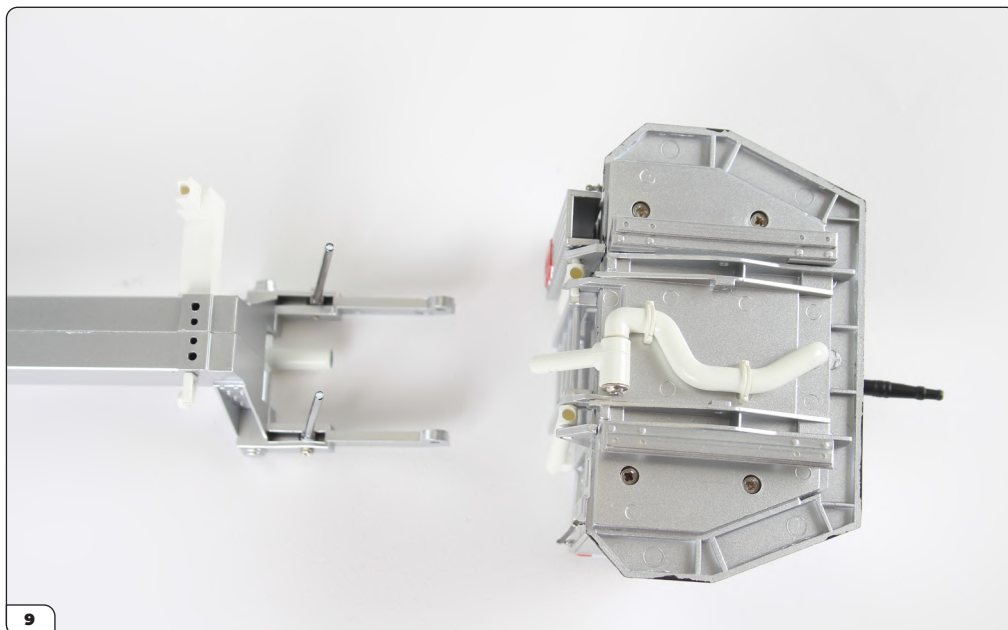


Legen Sie den Rettungskorb umgekehrt vor sich hin. Richten Sie dann die Kolben am Ende des Auslegersegments auf den Rettungskorb aus.

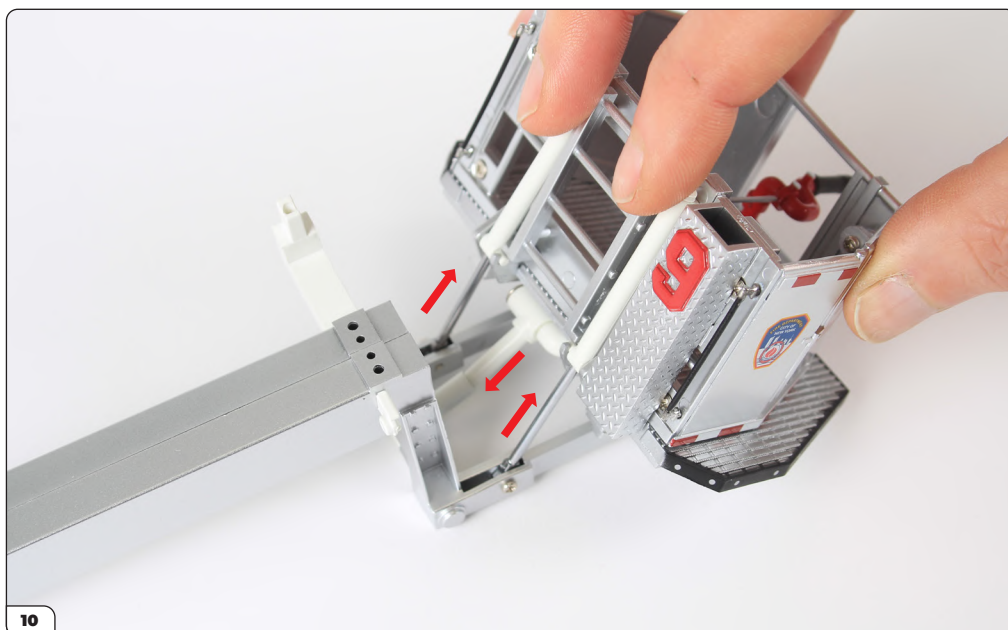


Schieben Sie die Kolbenstangen in die Kolbenhülsen und schieben Sie gleichzeitig das T-förmige Rohr in den Wasserweg-Anschluss, den Sie in Schritt 2 angebracht haben.


Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments

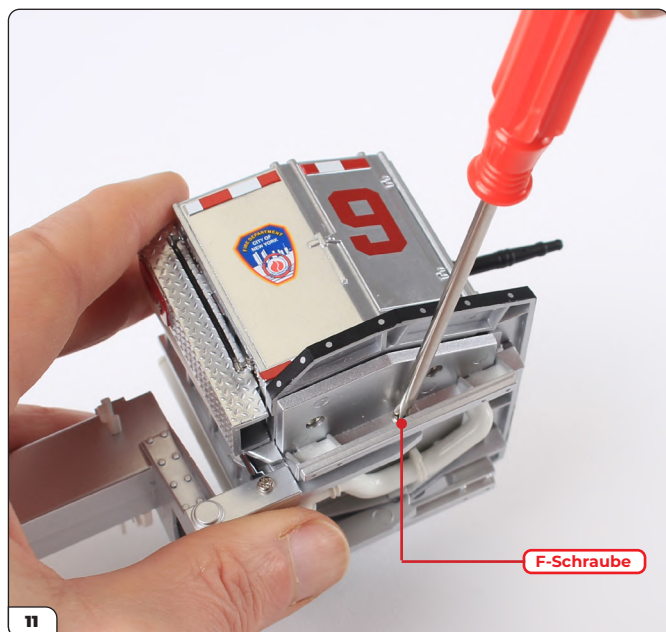


Befestigen Sie den Rettungskorb mit einer F-Schraube am Auslegersegment.

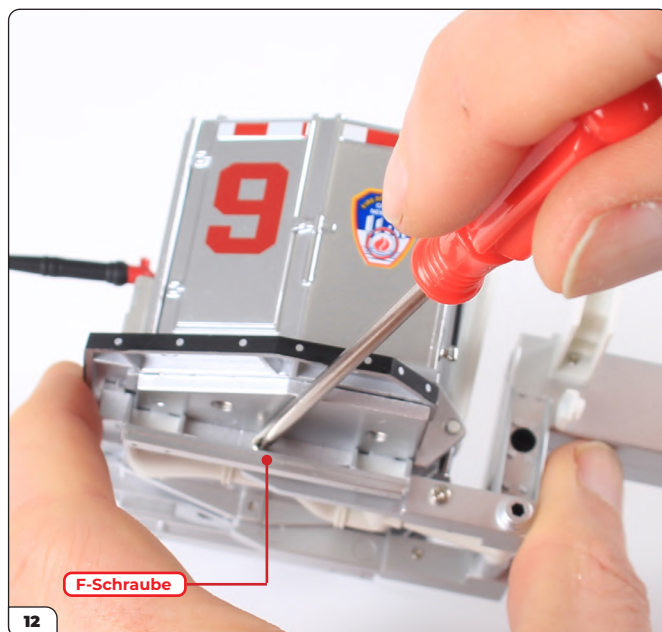

Befestigen Sie die andere Seite des Rettungskorbs mit einer weiteren F-Schraube.

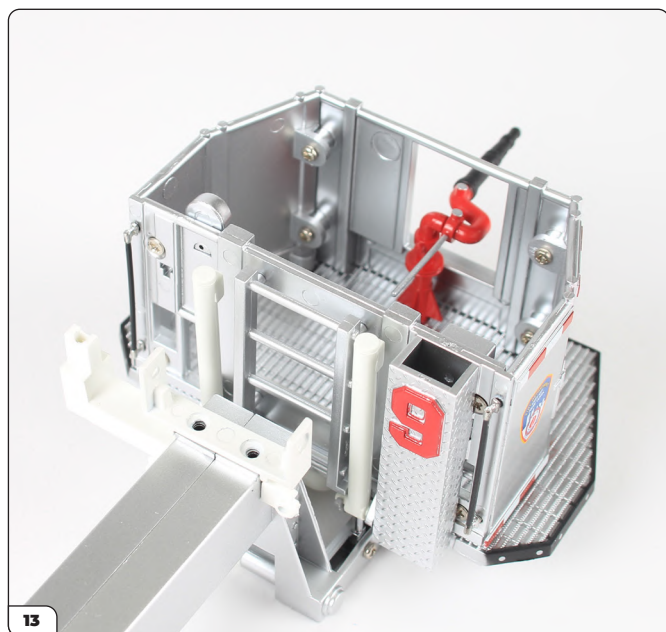

Nehmen Sie die Halterung für die Leiter aus Bauphase 63 und legen Sie sie auf die zwei Schraublöcher am Ende des Auslegersegments.

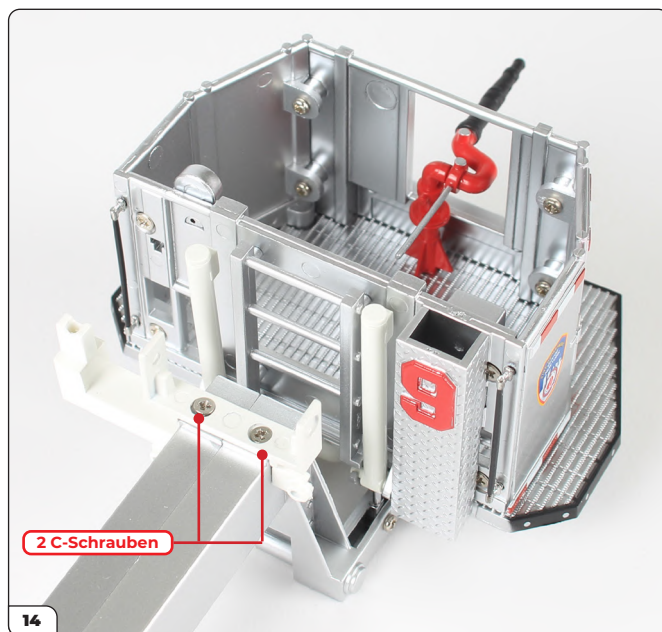

Befestigen Sie die Halterung für die Leiter mit 2 C-Schrauben.

Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments



Schieben Sie das freie Ende des Auslegersegments vorsichtig, aber fest in das offene Ende des Ausleger-Mittelteils.



Schieben Sie das Auslegersegment so weit hinein, bis es einrastet.

Bauphase 71: Zusammenbau des rechten Auslegersegments

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 72: Einbau eines Staufachs und Einbau von Trittbrettern und Zubehör

In Bauphase 72 bringen Sie das letzte Staufach an und fügen Details zum Dach hinzu.




BAUPHASE 72: TEILELISTE

Bezeichnung

Staufach
Großes erhöhtes Trittbrett
Kleines erhöhtes Trittbrett
Mittleres erhöhtes Trittbrett
Kleine Radkappe für Vorderrad
Große Radkappe für Hinterrad
Schrankgriff
Hydraulischer Wagenheber
Axt
1 L-Schraube



Bauphase 72: Einbau eines Staufachs und Einbau von Trittbrettern und Zubehör

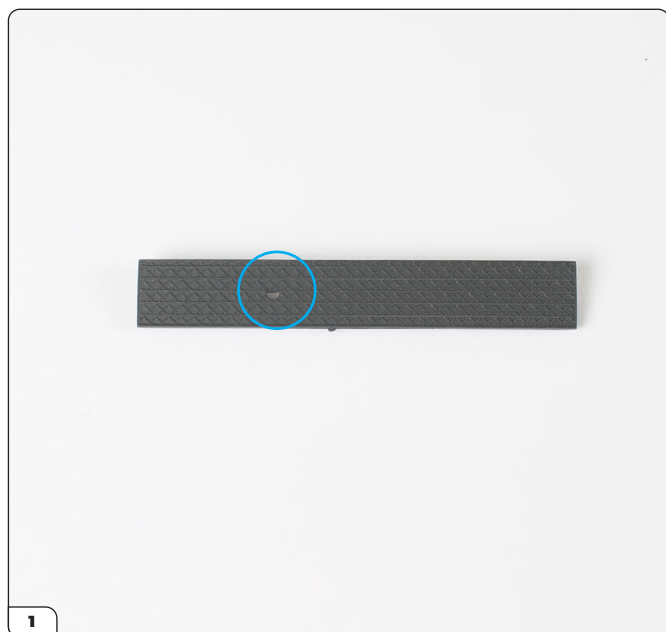


Nehmen Sie das große erhöhte Trittbrett. An einem Ende befindet sich ein Loch, wie hier auf der linken Seite gezeigt (eingekreist).



Halten Sie das Trittbrett so, dass das Loch zum hinteren Teil des Löschfahrzeugs zeigt. Stecken Sie dann das Trittbrett auf der rechten Seite der Hauptkarosserie direkt unter dem Schriftzug „TOWER LADDER 9“ auf.



Legen Sie das Staufach so hin, dass die drei Löcher am Staufach nach oben zeigen. Richten Sie dann die halbrunden Befestigungspunkte für den Griff und das Fach aufeinander aus.

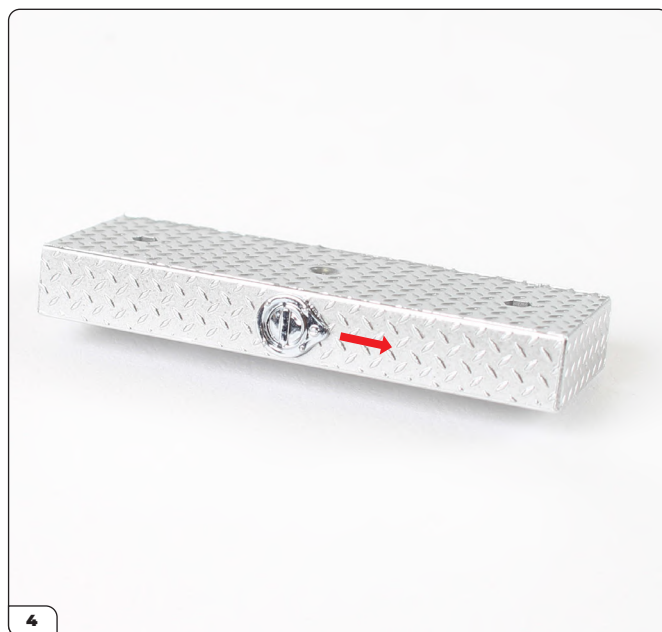

Stecken Sie den Griff fest auf. Der „Punkt“ ist nach rechts ausgerichtet (siehe Pfeil).

Bauphase 72: Einbau eines Staufachs und Einbau von Trittbrettern und Zubehör



Richten Sie die Befestigungspunkte am mittleren Trittbrett auf die Löcher im Dach des Staufachs aus.



Stecken Sie das Trittbrett fest auf.




Stecken Sie die Staufach-Baugruppe an ihre Position auf dem Dach, über dem Staufach mit dem Schriftzug „FIRE“ im Heck der Hauptkarosserie.



Stecken Sie das kleine Trittbrett über dem Wagenheber auf das Dach.



Die Axt wird im Fach über den Hinterrädern auf der rechten Seite verstaut. Stecken Sie die Zapfen an der Axt in die Löcher im Boden des Fachs.

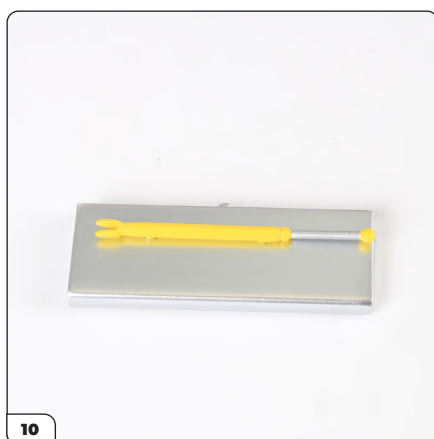

Um den Wagenheber zu befestigen, ziehen Sie zuerst das Regal über dem Vorschlaghammer heraus. Stecken Sie die Zapfen am Wagenheber in die beiden Löcher auf dem Regal.



Schieben Sie das Regal wieder in das Fach.

Bauphase 72: Einbau eines Staufachs und Einbau von Trittbrettern und Zubehör

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 73: Hinterräder

Jetzt ist es Zeit, die Räder fertigzustellen ...



BAUPHASE 73: TEILELISTE

Bezeichnung

4 hintere Reifen
2 äußere Räder
2 innere Räder
1 L-Schraube



4 hintere Reifen



2 äußere Räder



2 innere Räder



1 L-Schraube

Bauphase 73: Hinterräder



ZUSAMMENBAU DES RADS

Stecken Sie das innere Rad in einen der hinteren Reifen. Der Rand des Reifens muss dabei in die Nut im Reifen greifen. Wenn es schwierig ist, das innere Rad in den Reifen zu drücken, können Sie den Reifen zunächst eine Minute lang in einem heißen Wasserbad erwärmen.



Stecken Sie das äußere Rad in den anderen Reifen. Drücken Sie den Rand des Reifens in die Nut im Reifen.

Bauphase 73: Hinterräder



5
Geben Sie einen Tropfen Sekundenkleber auf die flache Oberfläche des inneren Rads, wie in der Abbildung gezeigt.



6
Nehmen Sie das äußere Rad und richten Sie die vier Befestigungsstifte auf die Löcher am inneren Rad aus. Stecken Sie dann die beiden Räder fest zusammen.



7
Das innere und das äußere Rad sind nun zusammengeklebt.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um zwei dieser Hinterräder zu bauen.

BAUPHASE ERLEDIGT



Die L-Schraube, die Sie in dieser Bauphase erhalten haben, wird zum Anbringen des Rads in der nächsten Bauphase benötigt.

Bauphase 74: Anbringen der Räder und der Komponenten für das Dach

Sie setzen den Bau jetzt fort, indem Sie weitere Komponenten für das Dach anbringen.



BAUPHASE 74: TEILELISTE

Bezeichnung

Großes Zubehörfach
Staufach für Wasserkühler
Verkehrskegel
Zubehör
Sandflasche
Radkappe
Wasserkühler
1 L-Schraube

Großes Zubehörfach



Staufach für Wasserkühler



Verkehrskegel



Zubehör



Sandflasche



Radkappe



Wasserkühler



1 L-Schraube



Bauphase 74: Anbringen der Räder und der Komponenten für das Dach



ANBRINGEN DER FERTIGEN RÄDER

Nehmen Sie die Rad-Baugruppen aus der vorherigen Bauphase und bereiten Sie sie für die Montage an den hinteren Radnaben vor. Vergewissern Sie sich, dass das äußere Rad zu Ihnen zeigt. Stecken Sie dann eines der Räder auf die rechte hintere Radnabe.



Befestigen Sie die Räder mit einer L-Schraube aus Bauphase 73 an der Radnabe.



Bringen Sie die große Radkappe für das Hinterrad aus Bauphase 72 über der Schraube am rechten Hinterrad an.



Bringen Sie die kleine Radkappe für das Vorderrad aus Bauphase 72 über der Schraube am rechten Vorderrad an.

Bauphase 74: Anbringen der Räder und der Komponenten für das Dach




Bringen Sie jetzt das andere Hinterrad an der linken Seite an. Vergewissern Sie sich, dass das äußere Rad zu Ihnen zeigt. Stecken Sie dann die Räder auf die Radnabe.



Befestigen Sie die Räder mit einer L-Schraube, die Sie in dieser Bauphase erhalten haben, an der Radnabe.

Setzen Sie zum Schluss die Radnabe auf, die Sie in dieser Bauphase erhalten haben.

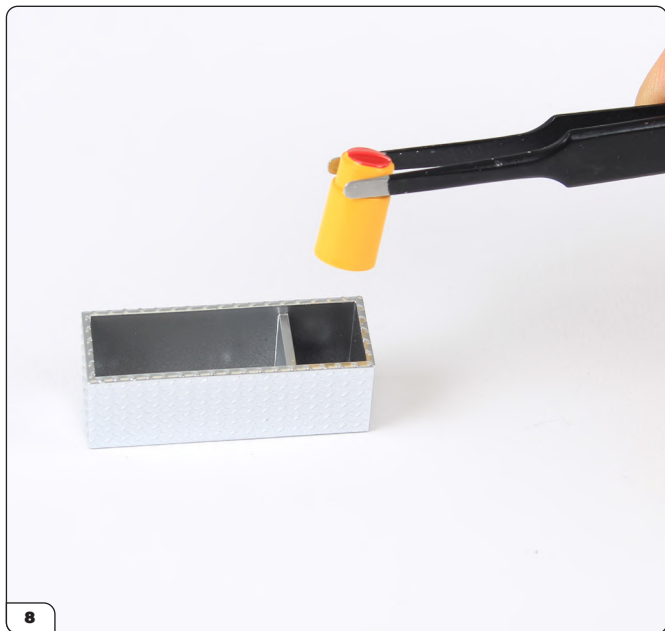

Setzen Sie einen der Wasserkühler in das kleinere Fach des Zubehörfachs. Geben Sie bei Bedarf etwas Sekundenkleber in das Fach.



Drücken Sie den Wasserkühler fest hinein, um ihn zu fixieren.

Bauphase 74: Anbringen der Räder und der Komponenten für das Dach




Nehmen Sie das große Zubehör und legen Sie es wie gezeigt in das Fach.



Stecken Sie den zusammengebauten Staukasten auf das Dach der Hauptkarosserie.



Stecken Sie die Sandflasche fest in die Kiste für die Plane, um sie dort zu fixieren.

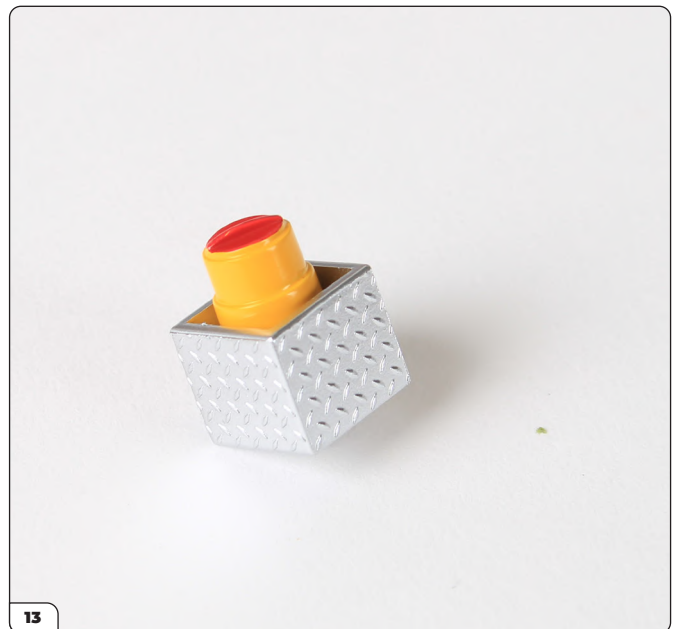

Nehmen Sie den noch übrigen Wasserkühler und das Staufach für den Wasserkühler. Stecken Sie den Wasserkühler in den Staukasten.

Bauphase 74: Anbringen der Räder und der Komponenten für das Dach



Stecken Sie den Staukasten für den Wasserkühler in das Loch im großen Trittbrett.



Bringen Sie den Verkehrskegel über dem erhöhten Ankerpunkt im Dach an.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 75: Drehleiter: Basissegment für Leiter und Wasserweg

Sie bringen jetzt das erste von mehreren Segmenten für die Leiter und den Wasserweg an.



BAUPHASE 75: TEILELISTE

Bezeichnung
Basissegment für Leiter
Basissegment für Wasserweg

Basissegment für Leiter



Basissegment für Wasserweg



Bauphase 75: Drehleiter: Basissegment für Leiter und Wasserweg



ANBRINGEN DES BASISSEGMENTS FÜR DIE LEITER

Nehmen Sie die Leiter. Die Leiter hat ein oberes und ein unteres Ende. Die Schraublöcher am oberen Ende sind weiter vom Ende entfernt.





Stecken Sie das untere Ende der Leiter in die Halterung für die Leiter am Boden des Auslegers.



Richten Sie die Schraublöcher an der Leiter auf die Schraublöcher an der Halterung für die Leiter aus. Befestigen Sie dann die Leiter an beiden Seiten mit 2 B-Schrauben (aus dem Ersatzschrauben-Set).



Bauphase 75: Drehleiter: Basissegment für Leiter und Wasserweg

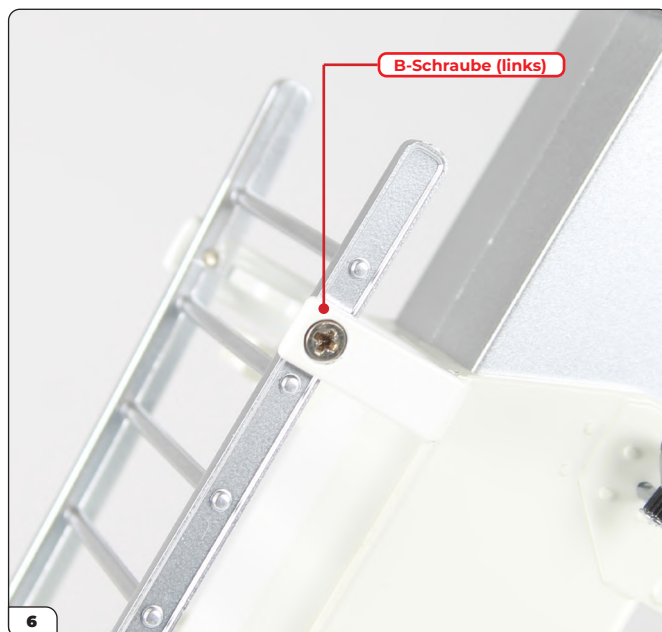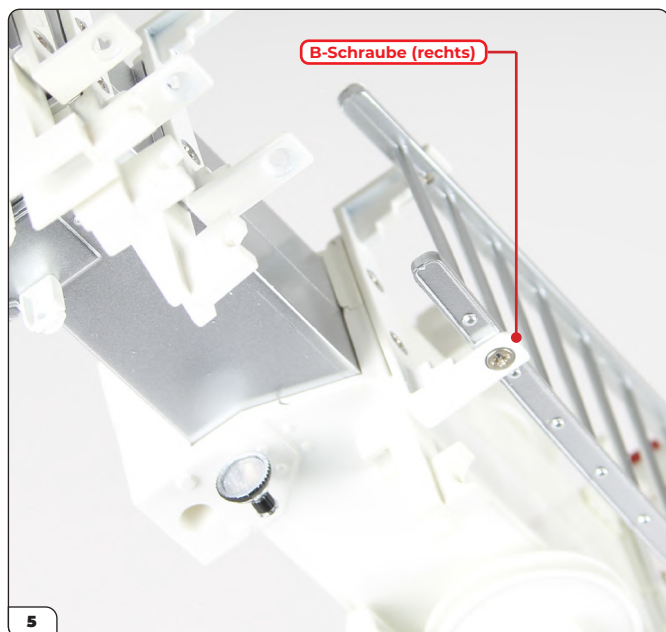

Legen Sie das obere Ende der Leiter in die Halterung für die Leiter am oberen Ende des Auslegers. Richten Sie die Schraublöcher aufeinander aus. Befestigen Sie das obere Ende der Leiter mit 2 B-Schrauben (aus dem Ersatzschrauben-Set).



Wenden Sie sich jetzt den Wasserweg-Segmenten am Boden des Auslegers zu. Vergewissern Sie sich, dass die drei Teile, die Sie bereits in Bauphase 62 zusammengebaut haben, wie gezeigt ausgerichtet sind. Beachten Sie den kleinen Stift (eingekreist) an Rohr b.



Verankern Sie Rohr b, indem Sie den Stift in das kleine Loch in der Halterung für die Leiter stecken.


Bauphase 75: Drehleiter: Basissegment für Leiter und Wasserweg



Nehmen Sie das Basissegment für den Wasserweg und stecken Sie das glatte Ende in Rohr b.



Verankern Sie das andere Ende in der entsprechenden Halterung für die Leiter am oberen Ende der Leiter.

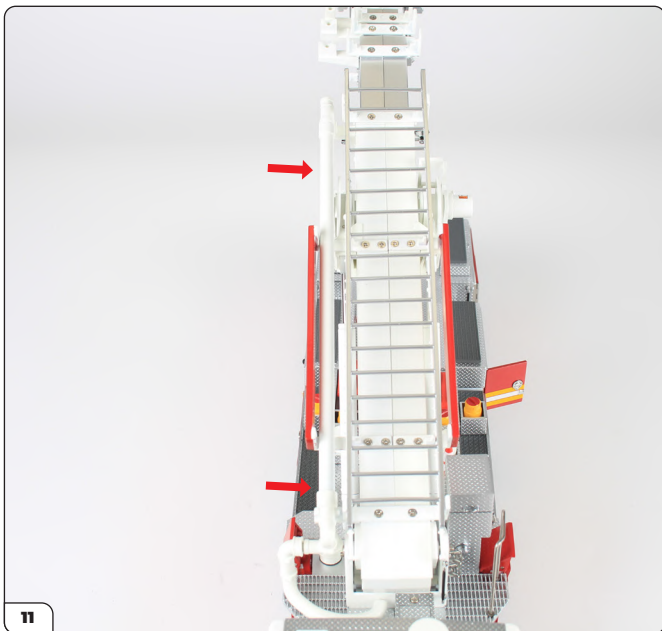

Dieses Bild zeigt das erste Basissegment für den Wasserweg, das entlang des Auslegers angebaut ist.

Bauphase 75: Drehleiter: Basissegment für Leiter und Wasserweg

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 76: Drehleiter: Unterer Mittelsegment für Leiter und Wasserweg

Jetzt wird das untere Mittelsegment für die Leiter und den Wasserweg angebracht.



BAUPHASE 76: TEILELISTE

Bezeichnung

Unteres Mittelsegment für Leiter

Wasserweg

Unteres Mittelsegment für Leiter



Wasserweg




Bauphase 76: Drehleiter: Unterer Mittelsegment für Leiter und Wasserweg



ANBRINGEN DES UNTEREN MITTELSEGMENTS FÜR DIE LEITER

Nehmen Sie die Leiter. Beachten Sie, dass sich am oberen Ende zwei Schraublöcher befinden.

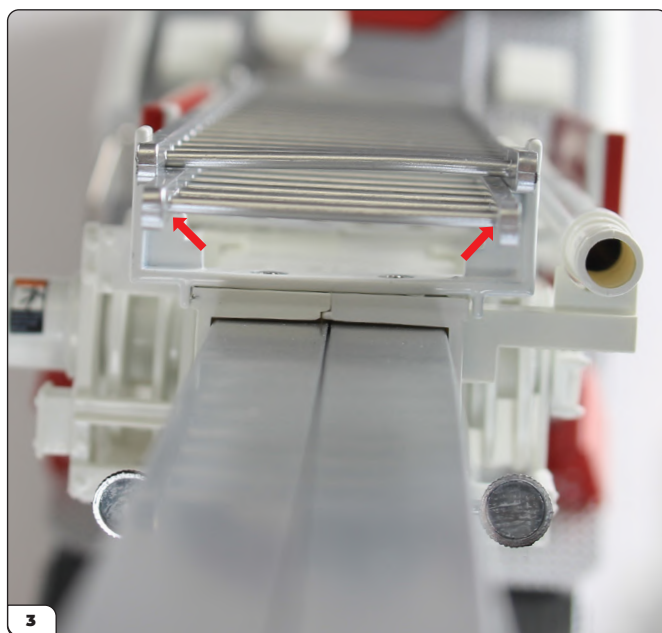


Das untere Mittelsegment für die Leiter wird unter dem Basissegment für die Leiter angebracht. Es sitzt auf der nächsten Stufe der Halterung für die Leiter, wie in den beiden obigen Abbildungen gezeigt. In Schritt 4 wurde die Leiter in ihre Position geschoben.



Ziehen Sie die Leiter aus, bis die Schraublöcher am oberen Ende auf die Halterung für die Leiter am unteren Mittelsegment ausgerichtet sind. Befestigen Sie die Leiter mit 2 B-Schrauben (aus dem Ersatzschrauben-Set) an der Halterung.


Bauphase 76: Drehleiter: Unterer Mittelsegment für Leiter und Wasserweg

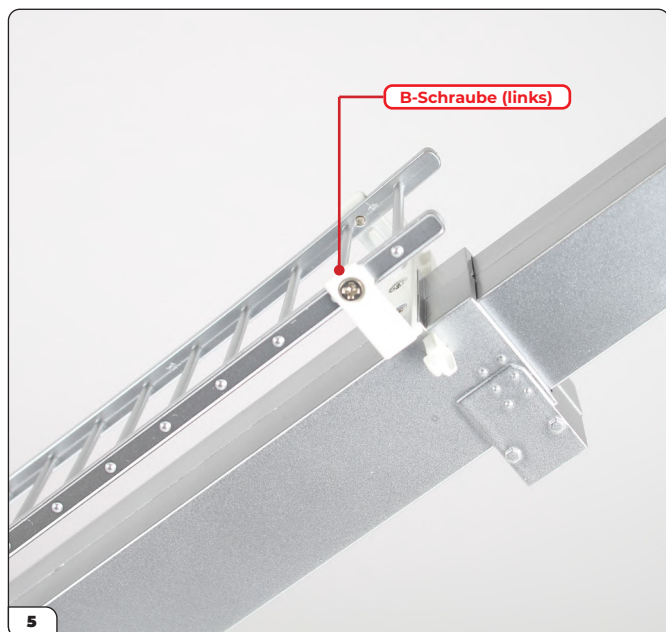

Die nächste Leiter ist nun angebaut. Das untere Mittelsegment für den Wasserweg wird nun auf die gleiche Weise wie der vorherige Wasserweg angebracht.



Stecken Sie zunächst das glatte Ende des Rohrs in das Basissegment für den Wasserweg.

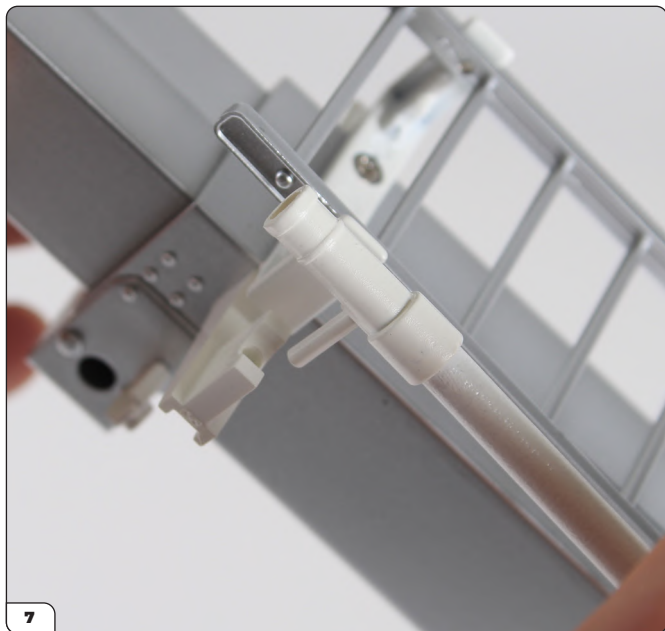

Verankern Sie das obere Ende des Rohrs in der Halterung für die Leiter, indem Sie den Stift in das entsprechende Loch stecken.



Der Rohr muss wie in der Abbildung gezeigt fest in der Halterung sitzen.

Bauphase 76: Drehleiter: Unterer Mittelsegment für Leiter und Wasserweg



Das untere Mittelsegment für den Wasserweg ist nun angebracht.

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 77: Drehleiter: Oberes Mittelsegment für Leiter und Wasserweg

Nun kommt das obere Mittelsegment für die Leiter und den Wasserweg.



BAUPHASE 77: TEILELISTE

Bezeichnung

Oberes Mittelsegment für Leiter

Wasserweg

Oberes Mittelsegment für Leiter




Wasserweg




Bauphase 77: Drehleiter: Oberes Mittelsegment für Leiter und Wasserweg




Vergewissern Sie sich, dass Sie die Leiter richtig herum halten: Die Schraublöcher müssen oben sein. Stecken Sie dann das untere Ende auf die Halterung für die Leiter unter dem vorherigen Leitersegment.

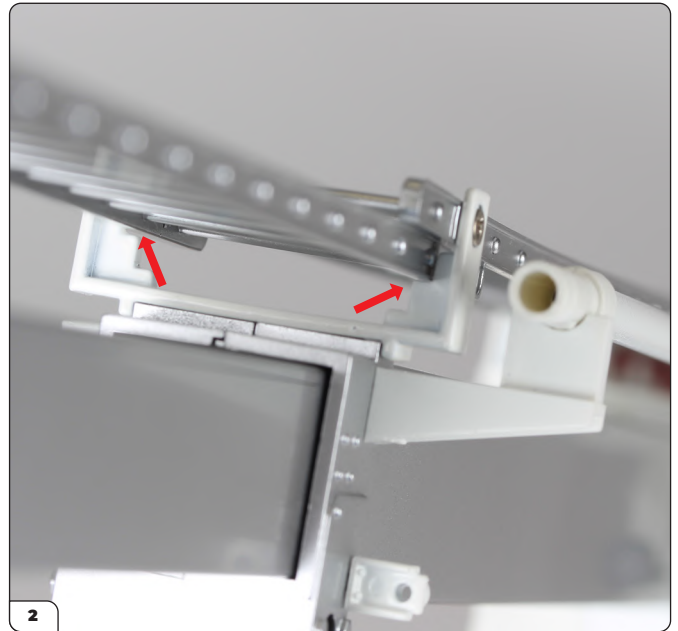


Schieben Sie die Leiter auf die zweite Stufe der Halterung für die Leiter.

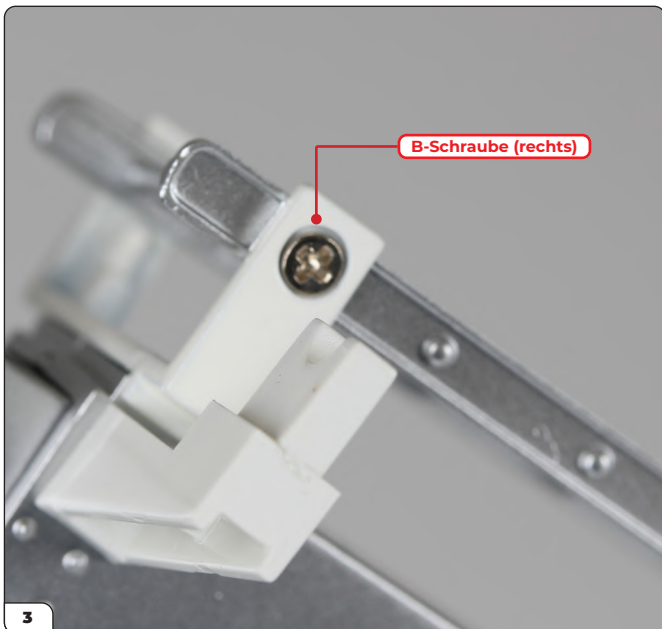


Ziehen Sie die Leiter wieder aus, bis die Schraublöcher auf die Schraublöcher auf der Halterung für die Leiter am oberen Ende des Mittelsegments ausgerichtet sind. Befestigen Sie sie mit 2 B-Schrauben (aus dem Ersatzschrauben-Set).

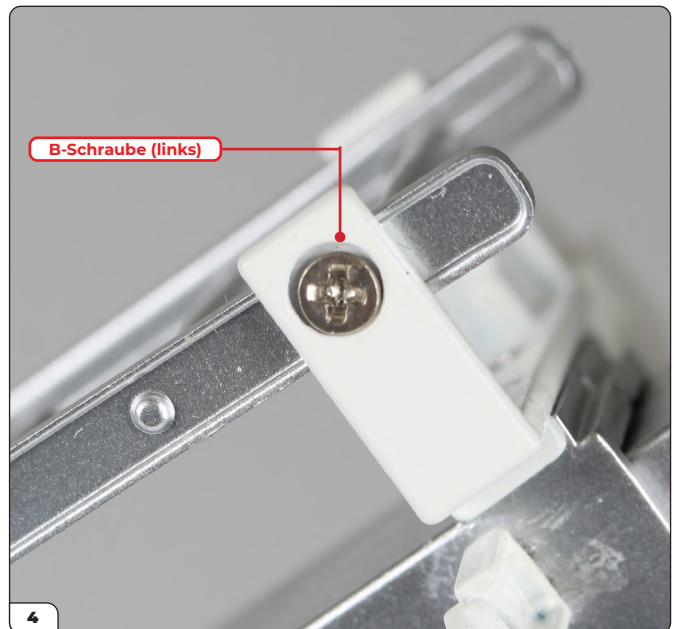

Bauphase 77: Drehleiter: Oberes Mittelsegment für Leiter und Wasserweg

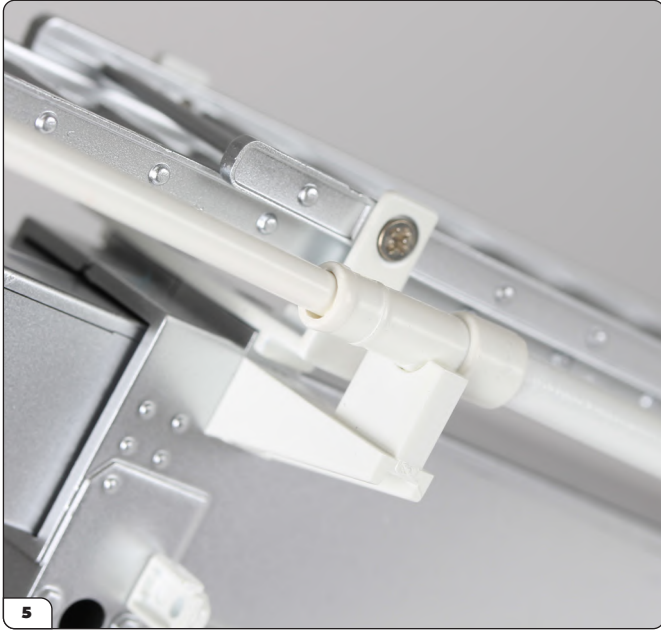

Bringen Sie den Wasserweg auf die gleiche Weise wie zuvor an. Stecken Sie das glatte Ende in den vorherigen Wasserweg.

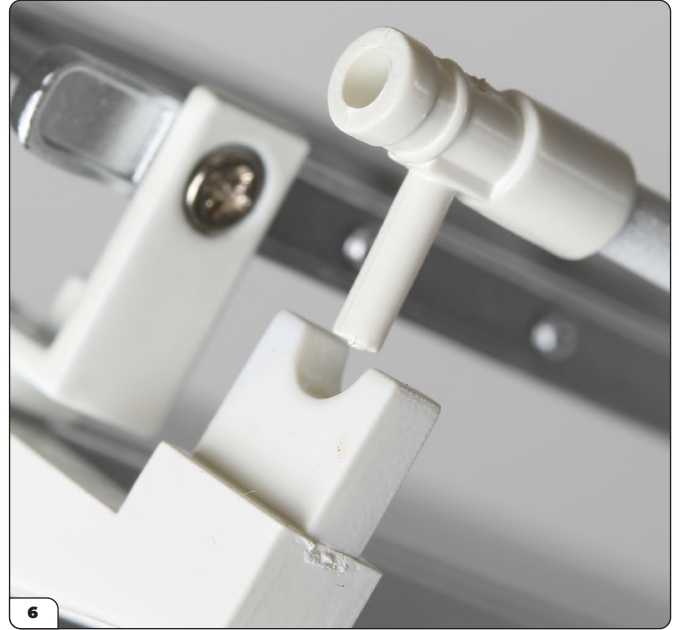

Verankern Sie das andere Ende in der Halterung für die Leiter.



Das obere Mittelsegment für den Wasserweg ist nun angebracht.

Bauphase 77: Drehleiter: Oberes Mittelsegment für Leiter und Wasserweg

BAUPHASE ERLEDIGT



Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente

Zum Schluss wird das Auslegersegment für die Leiter und den Wasserweg angebracht.



BAUPHASE 78: TEILELISTE

Bezeichnung
Auslegersegment für Leiter
Wasserweg

Auslegersegment für Leiter




Wasserweg




Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Vergewissern Sie sich, dass Sie die Leiter richtig herum halten. Die Schraublöcher müssen oben sein.

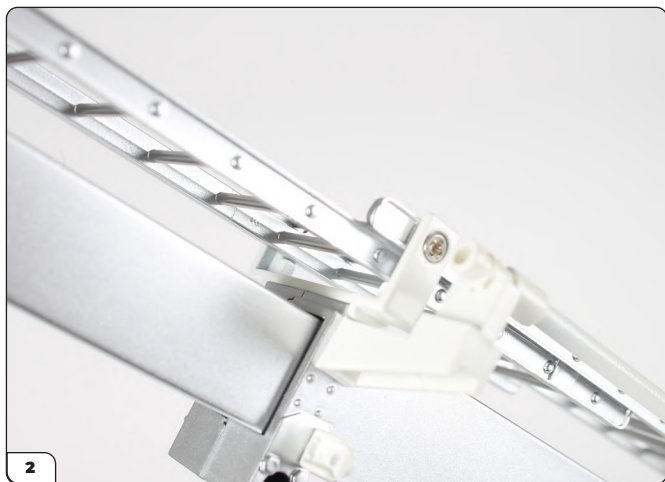

Stecken Sie das untere Ende der Leiter in die Halterung für die Leiter unter dem vorherigen Leitersegment.


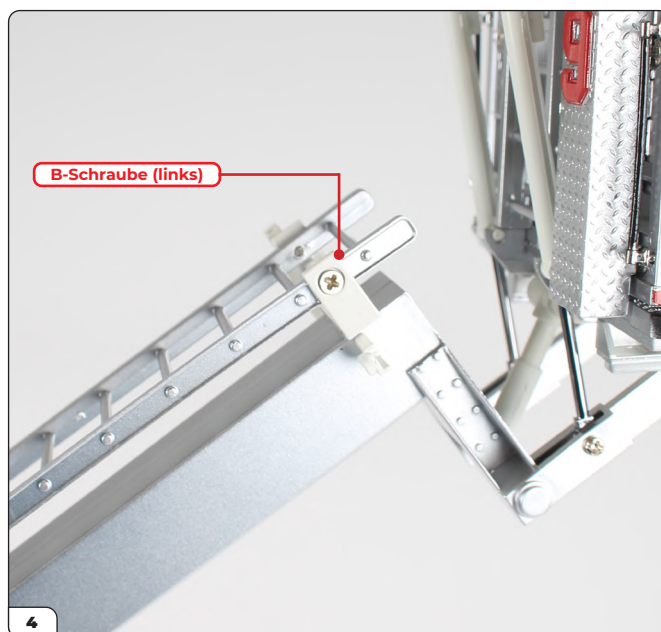


Ziehen Sie die Leiter wieder aus, bis die Schraublöcher auf die Schraublöcher auf der Halterung für die Leiter am oberen Ende des Auslegersegments ausgerichtet sind. Befestigen Sie sie mit 2 B-Schrauben (aus dem Ersatzschrauben-Set).


Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Bringen Sie den Wasserweg auf die gleiche Weise wie zuvor an. Stecken Sie das glatte Ende in das vorherige Rohr.

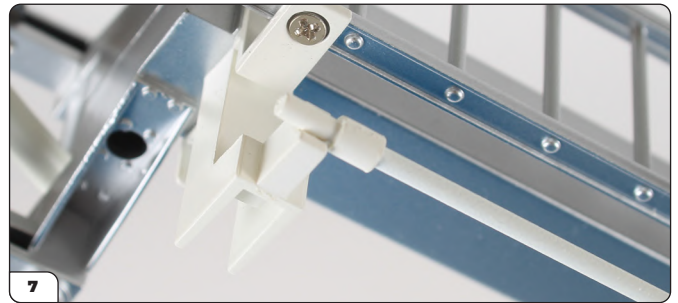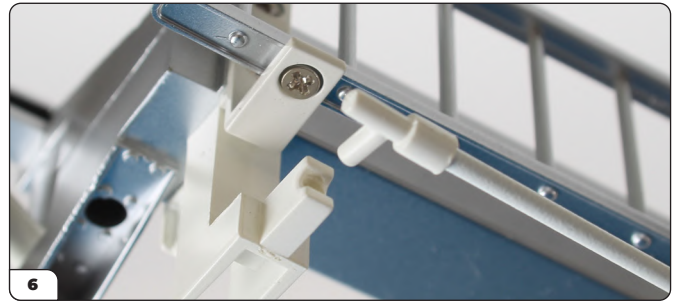

Verankern Sie das andere Ende in der Halterung für die Leiter.

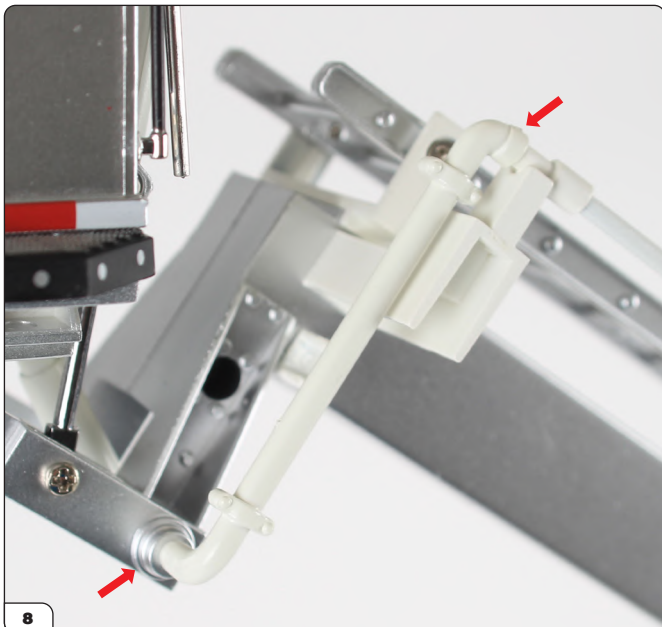

Bringen Sie **Rohr a** aus Bauphase 62 im Wasserweg an, den Sie in Schritt 7 angebracht haben, und den Auslass am Auslegersegment (siehe Pfeile). Hiermit ist der Einbau des Wasserwegs abgeschlossen.

Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Sie schließen den Bau des Ladder 9 jetzt ab, indem Sie die restlichen Elemente hinzufügen, die Sie in verschiedenen Paketen im Laufe des Baus erhalten haben: Nehmen Sie zuerst den hinteren Scheinwerfer aus Bauphase 40 und stecken Sie ihn in das kleine erhöhte Trittbett über dem Wagenheber.



Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um dort den hinteren Scheinwerfer aus Bauphase 48 anzubringen.



Nehmen Sie das Flutlicht aus Bauphase 20 und befestigen Sie es in dem kleinen Loch an der Rückseite der Kabine.



Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um dort das Flutlicht aus Bauphase 17 anzubringen.

Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Nehmen Sie den Scheibenwischer aus Bauphase 17 und befestigen Sie ihn wie gezeigt unter der Windschutzscheibe. Der linke und der rechte Scheibenwischer sind identisch.



Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um den Scheibenwischer aus Bauphase 20 anzubringen.



Nehmen Sie den Spiegel aus Bauphase 20 und bringen Sie ihn auf der rechten Seite direkt unterhalb der Windschutzscheibe an.




Der Scheinwerfer aus Bauphase 21 wird auf der rechten Seite über der vorderen Kabinentür angebracht.

Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Der Spiegel für die vordere Stoßstange aus Bauphase 12 wird auf dem Dach über der rechten Windschutzscheibe angebracht.

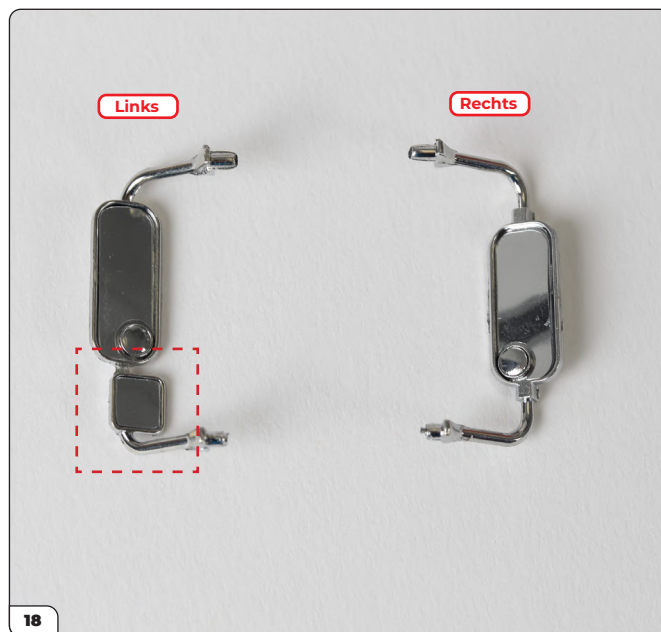

Die Außenspiegel wurden in Bauphase 16 geliefert. Beachten Sie, dass es einen linken und einen rechten Außenspiegel gibt. Der linke Außenspiegel (für den Fahrer) hat einen zusätzlichen Spiegel (im Bild oben markiert).



Befestigen Sie den rechten Außenspiegel an seinem Platz, indem Sie ihn fest in die zwei oben markierten Befestigungspunkte stecken.



Wiederholen Sie den Schritt auf der linken Seite, um den Außenspiegel für den Fahrer anzubringen.


Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Der Schlauch aus Paket 1 wird im hinteren Fach auf der linken Seite verstaut.



Das Seil aus Bauphase 30 wird im hinteren Fach auf der rechten Seite verstaut.

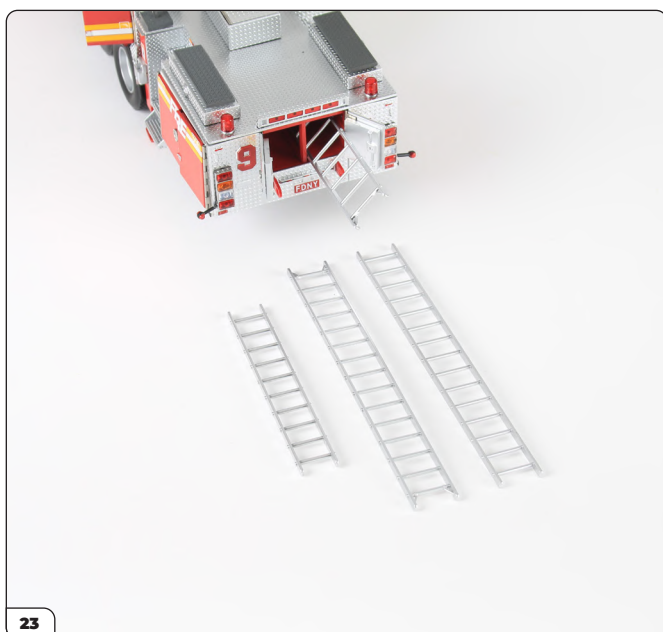

Die 4 Leitern aus Paket 8 werden in der Hauptkarosserie verstaut, die über die Türen am Heck des Löschfahrzeugs zugänglich ist.



Legen Sie die Leitern leicht diagonal ein, damit sie problemlos hineinpasse.

Bauphase 78: Drehleiter: Auslegersegment für Leiter und Wasserweg und Anbringen der restlichen Elemente



Ihr Ladder 9-Löschfahrzeug mit Aerialscope ist nun fertig!

Wir hoffen, dass Ihnen der Bau viel Spaß gemacht hat. Ihr Spaß muss damit aber nicht zu Ende sein. Das erste Paket Ihres nächsten Agora-Modells ist komplett gratis. Sie können das erste Gratis-Paket jetzt bestellen oder Ihren Gutschein auch gerne innerhalb der nächsten 12 Monate einlösen. In unseren Newslettern und auf unserer Website finden Sie Informationen zu aktuellen und neuen Modellen.

Wenn Sie Ihren Gutschein für Ihr erstes Gratis-Paket noch nicht erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website.