

STEVE MCQUEEN'S ICONIC **PORSCHE** **917KH**



Pack 11

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS
FAROS**

**FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS
DELANTERAS DE LA CARROCERÍA
Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS**

FASE 83: FIJACIÓN DEL PARABRISAS

**FASE 84: FIJACIÓN DE LA BARRA ANTIVUELCO
SUPERIOR**

**FASE 85: MONTAJE DEL ESPEJO RETROVISOR
Y DE ELEMENTOS DE LA CARROCERÍA
DELANTERA**

**FASE 86: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE
LA CERRADURA DE LA PUERTA IZQUIERDA**

**FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA
Y DEL ESPEJO RETROVISOR**

**FASE 88: APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA
A LA PUERTA DERECHA**

**FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA
DERECHA**

Porsche, the Porsche shield and the distinctive design of Porsche cars are trademarks and trade dress of Porsche AG. Permission granted.

The Gulf trademarks are used under license from Gulf Oil International Ltd.

Personality rights of Steve McQueen are used with permission of Chadwick McQueen and The Terry McQueen Testamentary Trust.

Represented exclusively by Greenlight.

AGORA
MODELS

Consejos de los expertos

Se incluyen tornillos de repuesto con cada pieza. En ocasiones tendrá que conservar los tornillos de repuesto, o aquellos que no ha usado, para usarlos una etapa posterior. Guarde estos tornillos en un lugar seguro y etiquételos correctamente.

Por favor asegúrese de no mezclar los tornillos. Se asemejan mucho entre sí, pero las roscas son ligeramente diferentes. Usar los tornillos equivocados puede dañar las piezas.

Cuando fije las piezas entre sí utilizando varios tornillos, ajuste cada tornillo de forma holgada para asegurarse de que todas las piezas están correctamente alineadas antes de apretarlas firmemente, pero con suavidad y no de manera excesiva, en el orden en que las haya colocado.

El destornillador puede magnetizarse frotándolo con un imán (ej: imán de nevera, etc.), esto permite sujetar los tornillos y facilita el montaje.

Si un tornillo opone resistencia al intentar introducirlo en una de las piezas metálicas, no lo fuerce, pues podría romper la cabeza. Sáquelo y aplique un poco de vaselina, jabón o aceite neutro en la rosca. Esto lubricará el tornillo y facilitará su inserción.

Durante el montaje, recibirá muchas piezas que montará inmediatamente (siguiendo las instrucciones de la etapa correspondiente) y otras que deberá guardar en la bandeja suministrada, para utilizarlas en las futuras etapas del montaje.

¡Izquierda y derecha! Al montar su Porsche 917KH, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho se refieren a ese lado como si estuviera sentado en el coche.



ADVERTENCIA: Algunas piezas se montan con imanes. Estos imanes pueden causar lesiones graves en caso de ser ingeridos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tragado un imán, solicite asistencia médica inmediatamente.

FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

81A Pantalla del faro derecho

81B Carcasa del faro derecho

81C Bisel del faro

81D Reflector del faro

81E Lente del faro derecho

81F Carcasa del faro pequeño derecho

81G Lente del faro pequeño

81H Protección del faro izquierdo (x2)

81I Protección del faro derecho (x2)

81J Carcasa del faro izquierdo

81K Carcasa del faro pequeño izquierdo


AP Tornillo 1,7 x 4 mm (x3)

BP Tornillo 1,7 x 4 x 5 mm (x3)

HM Tornillo 1,7 x 4 x 6 mm (x5)




ESQUEMA DE MONTAJE

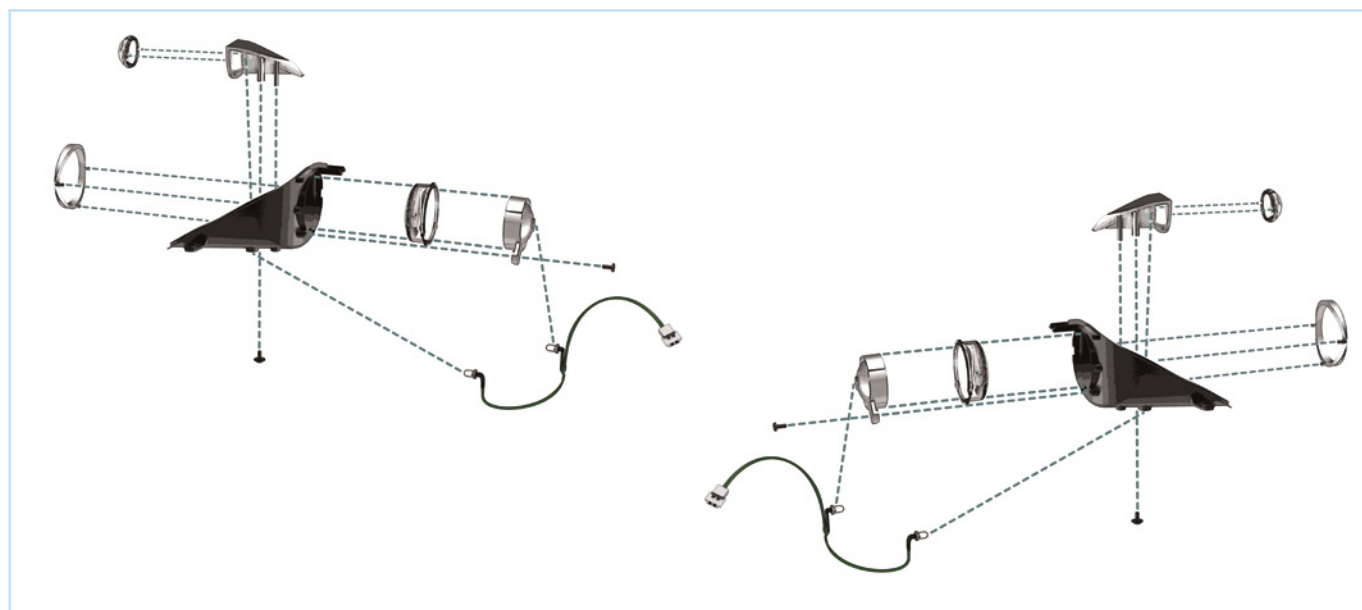

FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS


ESQUEMA DE MONTAJE

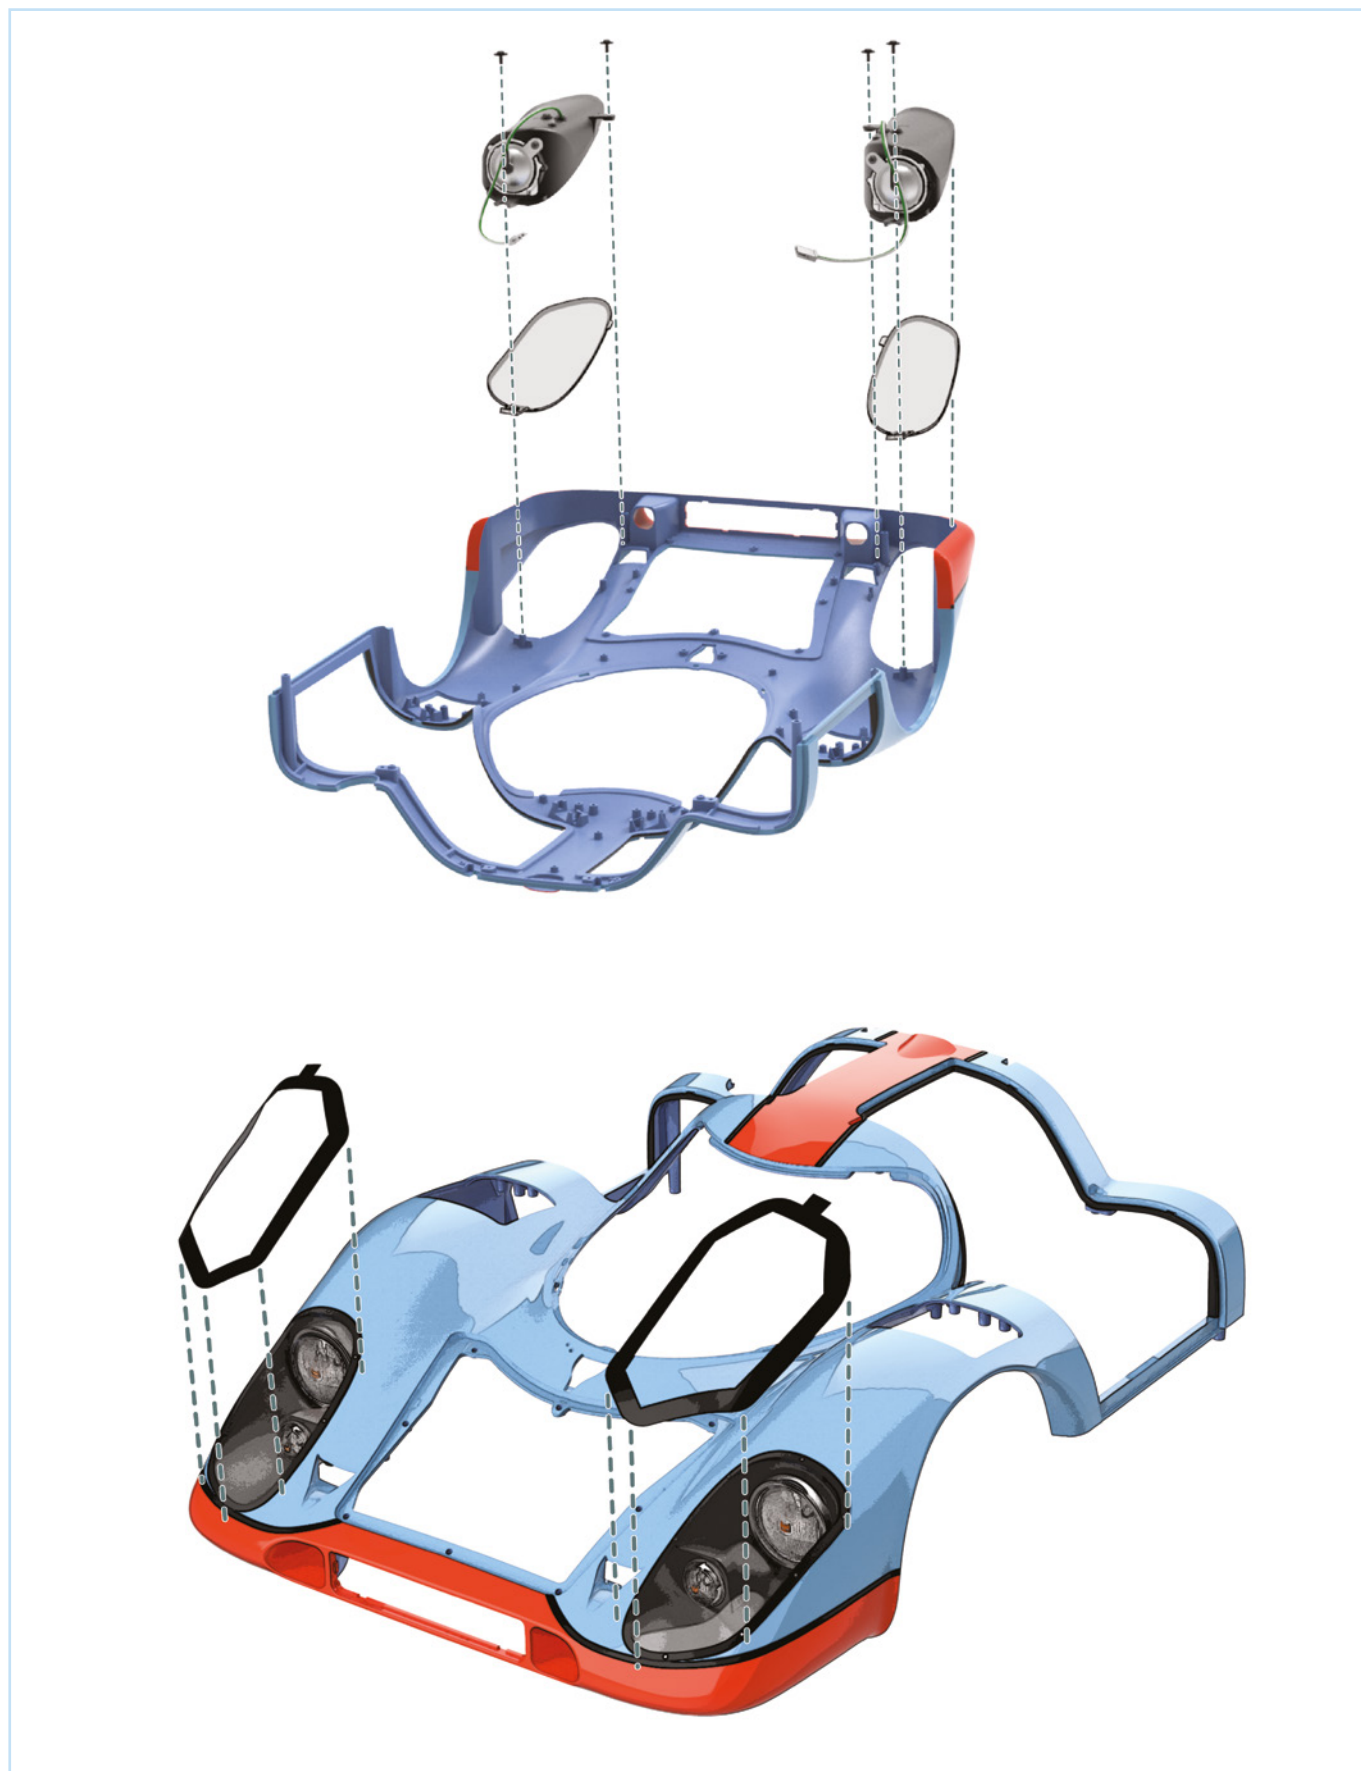



FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

PASO 1

Introduce la **lente del faro pequeño (81G)** en la **carcasa del faro pequeño derecho (81F)**.

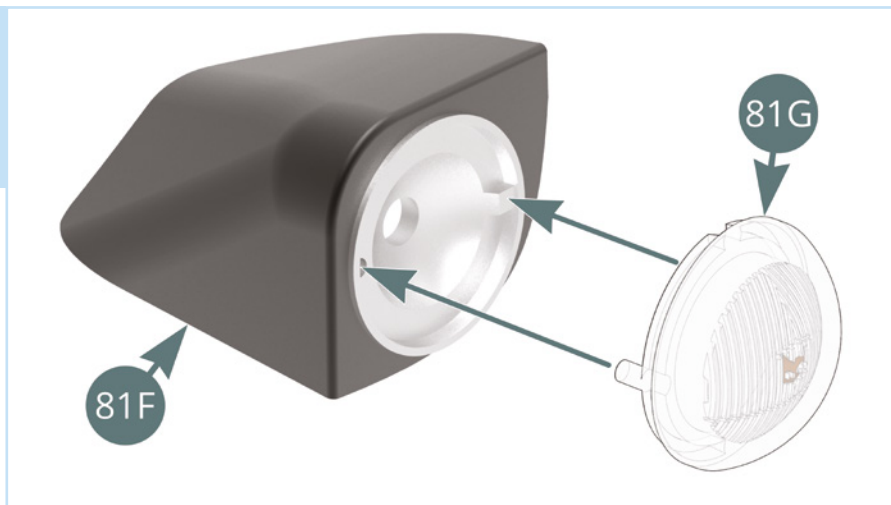

Toma uno de los **cables LED de los faros (35F)** que has desconectado en la fase 65. Pasa el LED con el cable más largo a través del orificio indicado en la **carcasa del faro derecho (81B)**. Introduce el LED en la **carcasa del faro pequeño derecho (81F)**, tal y como se muestra.

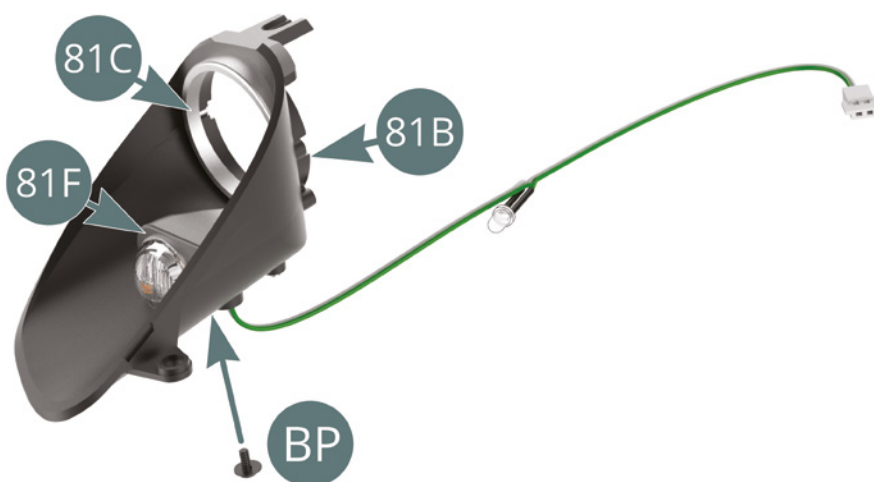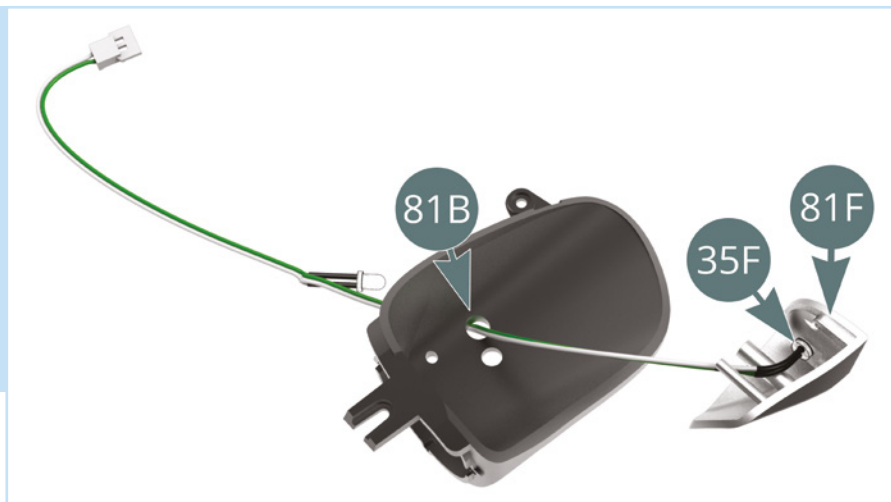


Introduce la **carcasa del faro pequeño derecho (81F)** en la **carcasa del faro derecho (81B)** y fíjala con un tornillo **BP**. Una vez en su sitio, introduce el **bisel del faro (81C)** en la carcasa.



FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

PASO 2

Une el **reflector del faro (81D)** con la **lente del faro derecho (81E)**.

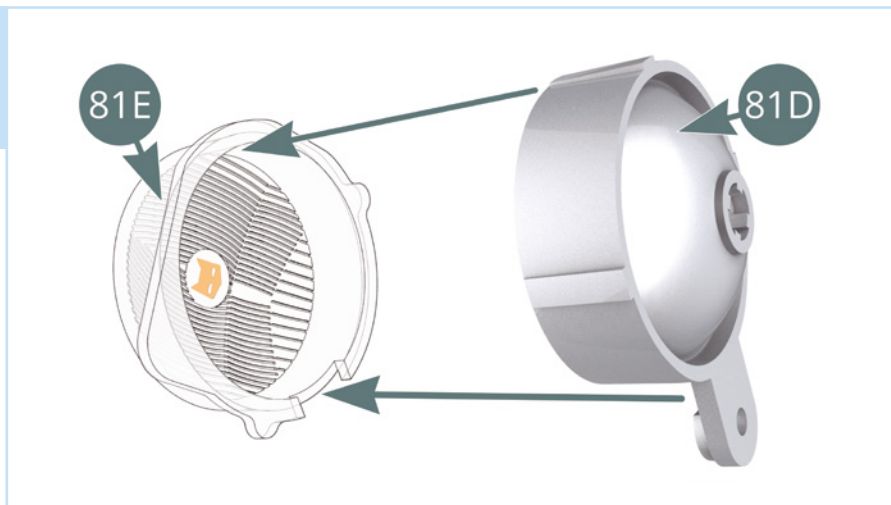

Monta el **reflector del faro (81D)** y la **carcasa del faro derecho (81B)** desde el exterior y, a continuación, fíjalos con un tornillo **AP**.

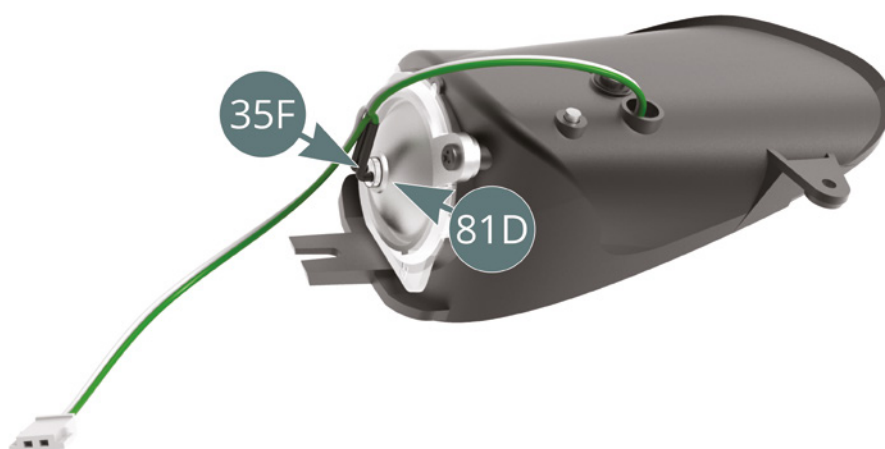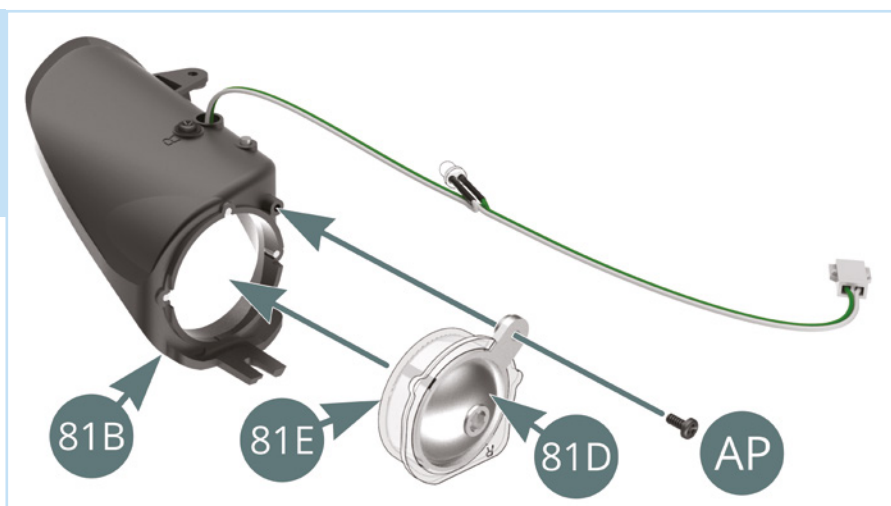

Introduce el **LED de los faros (35F)** con el cable más corto en el orificio del **reflector del faro (81D)**.


FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS



El faro derecho montado debe tener el siguiente aspecto.

PASO 3

Si no has montado el faro izquierdo en la fase 1, puedes saltar este paso y avanzar al paso 4.

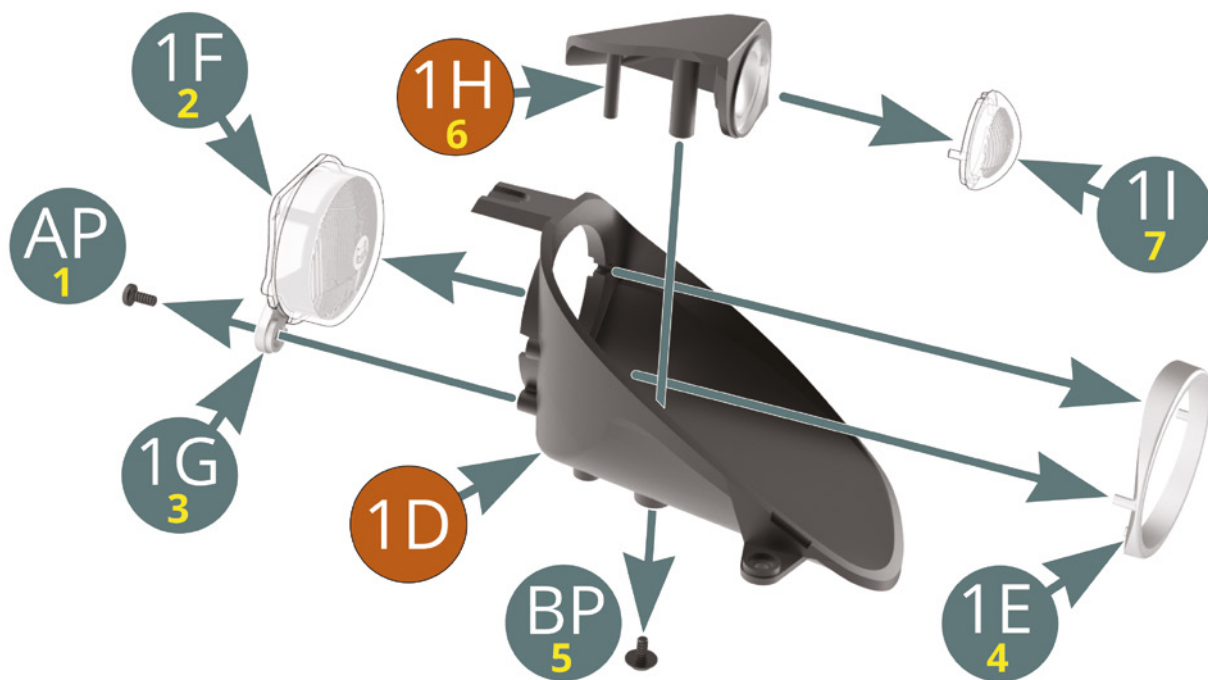


Se han mejorado algunas piezas del faro izquierdo, por lo que se debe desmontar el faro izquierdo montado en la Fase 1 para sustituir algunos alojamientos con las nuevas piezas suministradas en esta fase. El orden de desmontaje está marcado mediante las cifras amarillas en la imagen superior.

En primer lugar, retira el tornillo **AP** que sujeta el **reflector del faro izquierdo y la lente (1F y 1G)**, y extráelos de la carcasa. A continuación, presiona los pasadores plateados de la **bisel del faro izquierdo (1E)** para extraerlos: retira primero el tornillo **BP** y luego el **carcasa del faro pequeño (1H)**. Utiliza una varilla de cóctel sin punta para extraer con cuidado la **lente del faro pequeño (1I)**. Se pueden descartar las piezas 1D y 1H, indicadas con un círculo marrón en la imagen superior: se sustituirán al volver a montar el faro izquierdo. No separes las piezas **1F** y **1G** entre sí.



FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

PASO 4

Introduce la **lente del faro pequeño (1I)** en la **carcasa del faro pequeño izquierdo (81K)**.

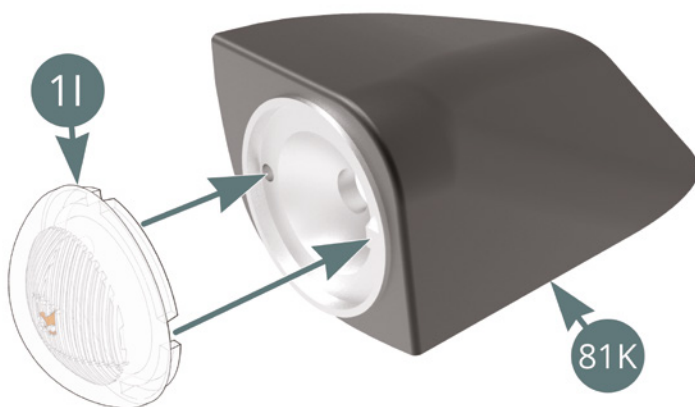

Toma el **cable LED de los faros (35F)** restante de la fase 65. Pasa el LED con el cable más corto a través del orificio indicado en la **carcasa del faro izquierdo (81J)**. Introduce el LED en la **carcasa del faro pequeño izquierdo (81K)**, tal y como se muestra.

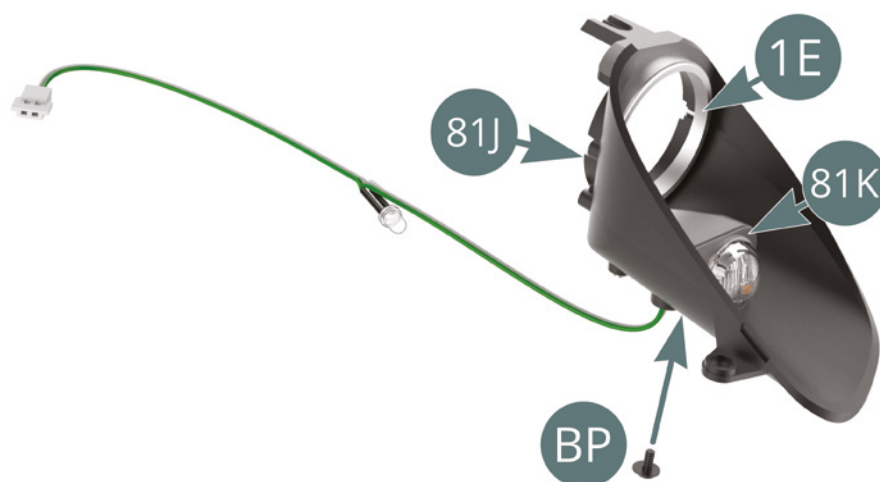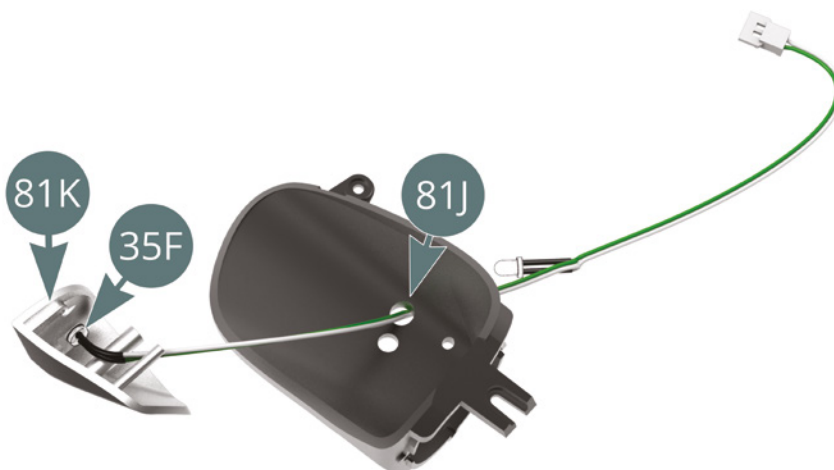


Introduce la **carcasa del faro izquierdo pequeño (81K)** en la **carcasa del faro izquierdo (81J)** y fíjalo con un tornillo **BP**. Una vez en su sitio, introduce el **bisel del faro (1E)** en la carcasa.


FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

PASO 5

Introduce el **reflector y la lente del faro izquierdo (1F y 1G)** en la **carcasa del faro izquierdo (81J)** desde el exterior. A continuación, fíjalos con un tornillo **AP**.

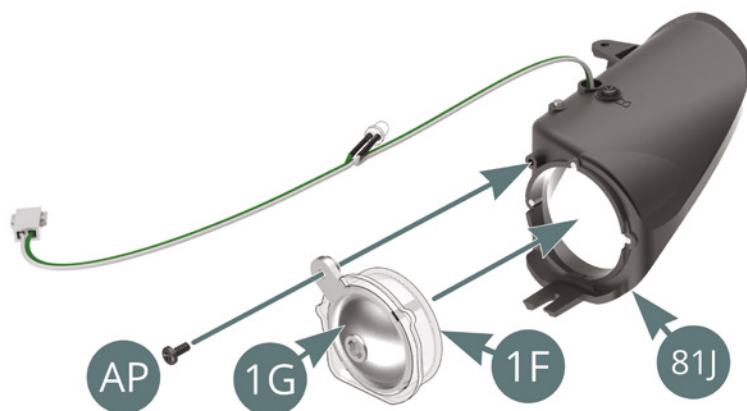

Introduce el **cable LED de los faros (35F)** más corto en el orificio de la **lente del faro izquierdo (1G)**.

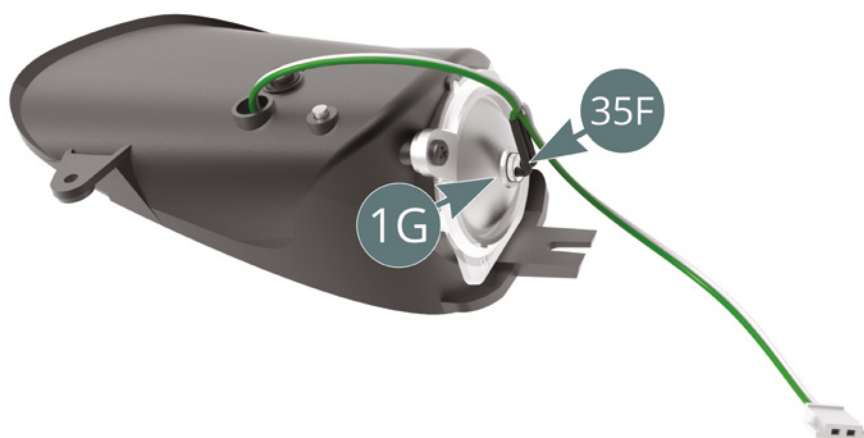



El faro izquierdo reensamblado debe tener el siguiente aspecto.




FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

PASO 6

Retira la película protectora de la **pantalla del faro derecho (81A)**.

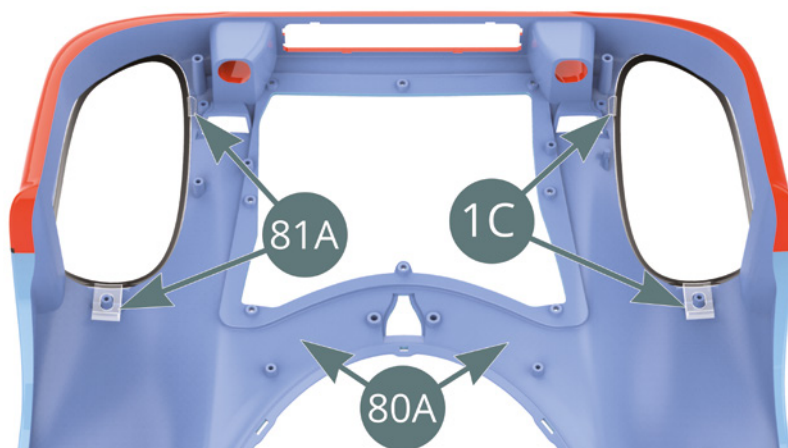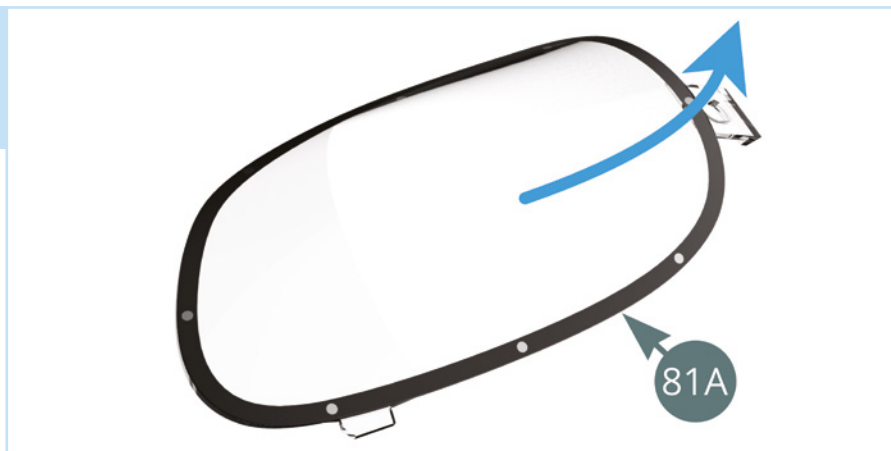


Toma la **carrocería delantera (80A)** y colócala boca abajo sobre la superficie de trabajo. Recuerda utilizar una superficie de protección cada vez que trabajes con la carrocería. Introduce las **pantallas de los faros izquierdo y derecho (1C y 81A)** tal y como se muestra.

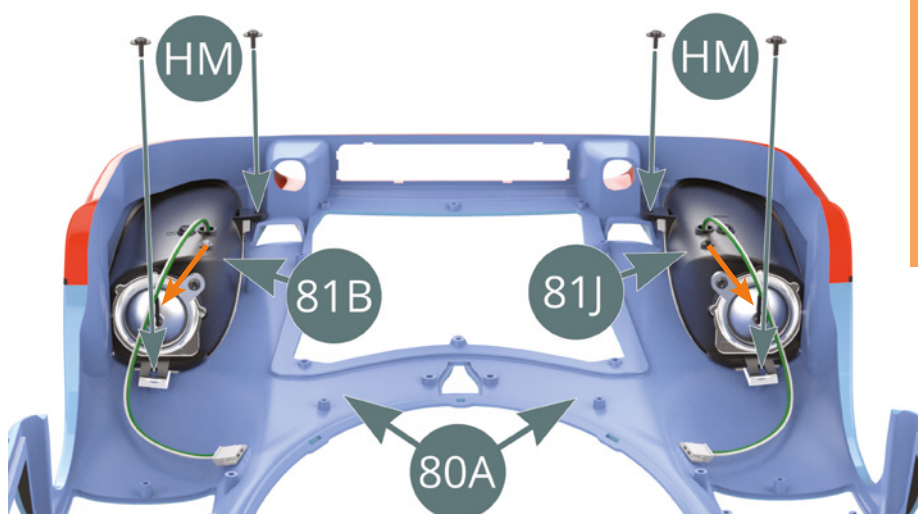

Separa con cuidado los cables LED de los faros de los orificios para tornillos antes de fijar los alojamientos (flechas naranjas).

Monta las **carcassas de los faros derecho e izquierdo (81B y 81J)** en las pantallas como se muestra y, a continuación, fíjalas a la carrocería con cuatro tornillos **HM**.


FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

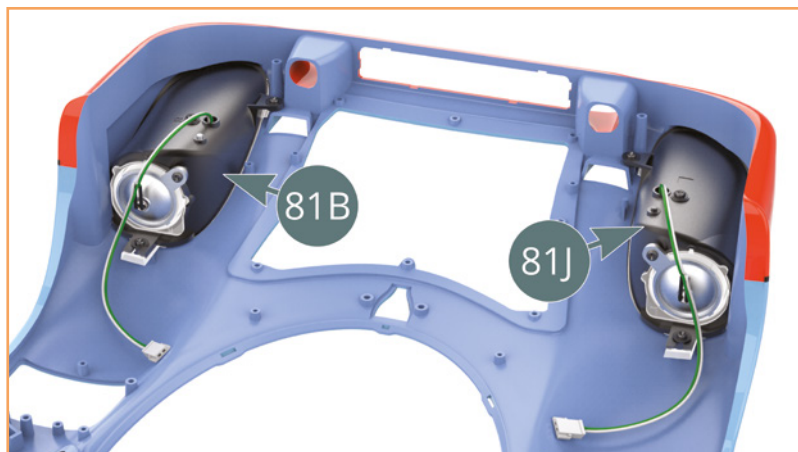


Se han instalado los faros en la carrocería delantera.

PASO 7

Despega con cuidado las **protecciones del faro izquierdo y derecho (81H y 81I)** del papel adhesivo. Observa los segmentos más cortos resaltados por las flechas rojas.

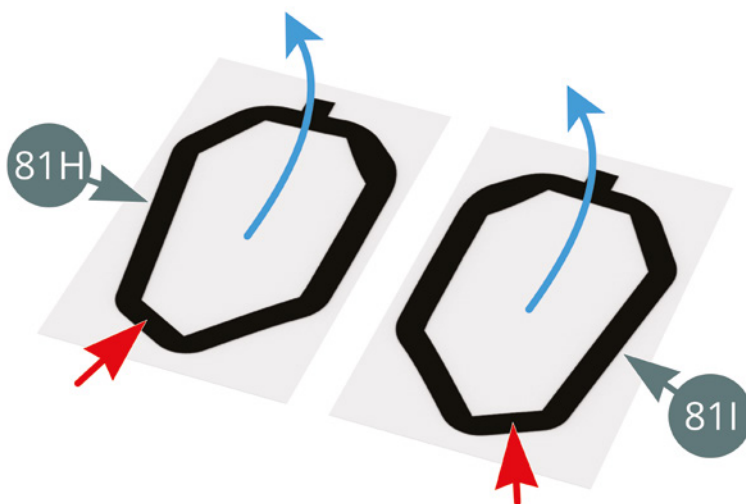


Pega las **protecciones del faro (81H y 81I)** sobre las pantallas del faro, tal y como se muestra. Los segmentos cortos apuntan hacia el interior, tal y como indican las flechas rojas.

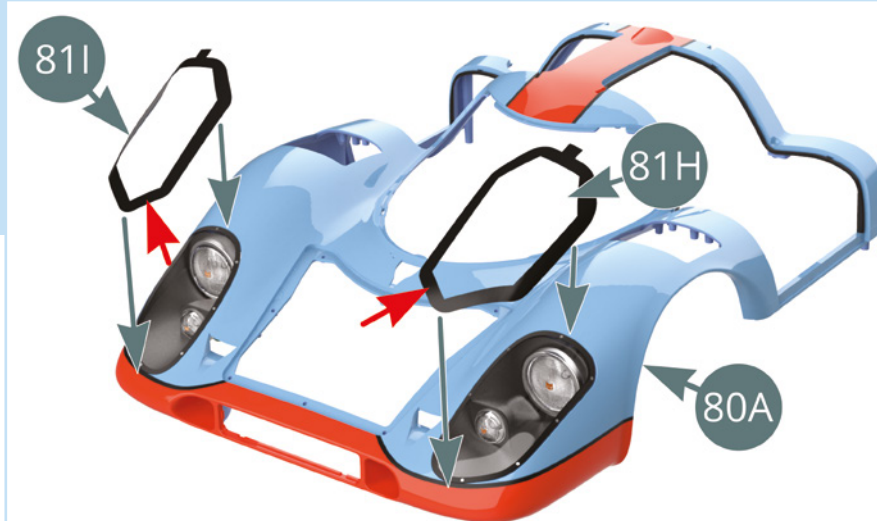

La película transparente de la protección de los faros se arrugará ligeramente al pegarla sobre las pantallas de los faros: es normal y ocurre lo mismo con la protección de los coches reales.

FASE 81: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LOS FAROS

FASE COMPLETADA

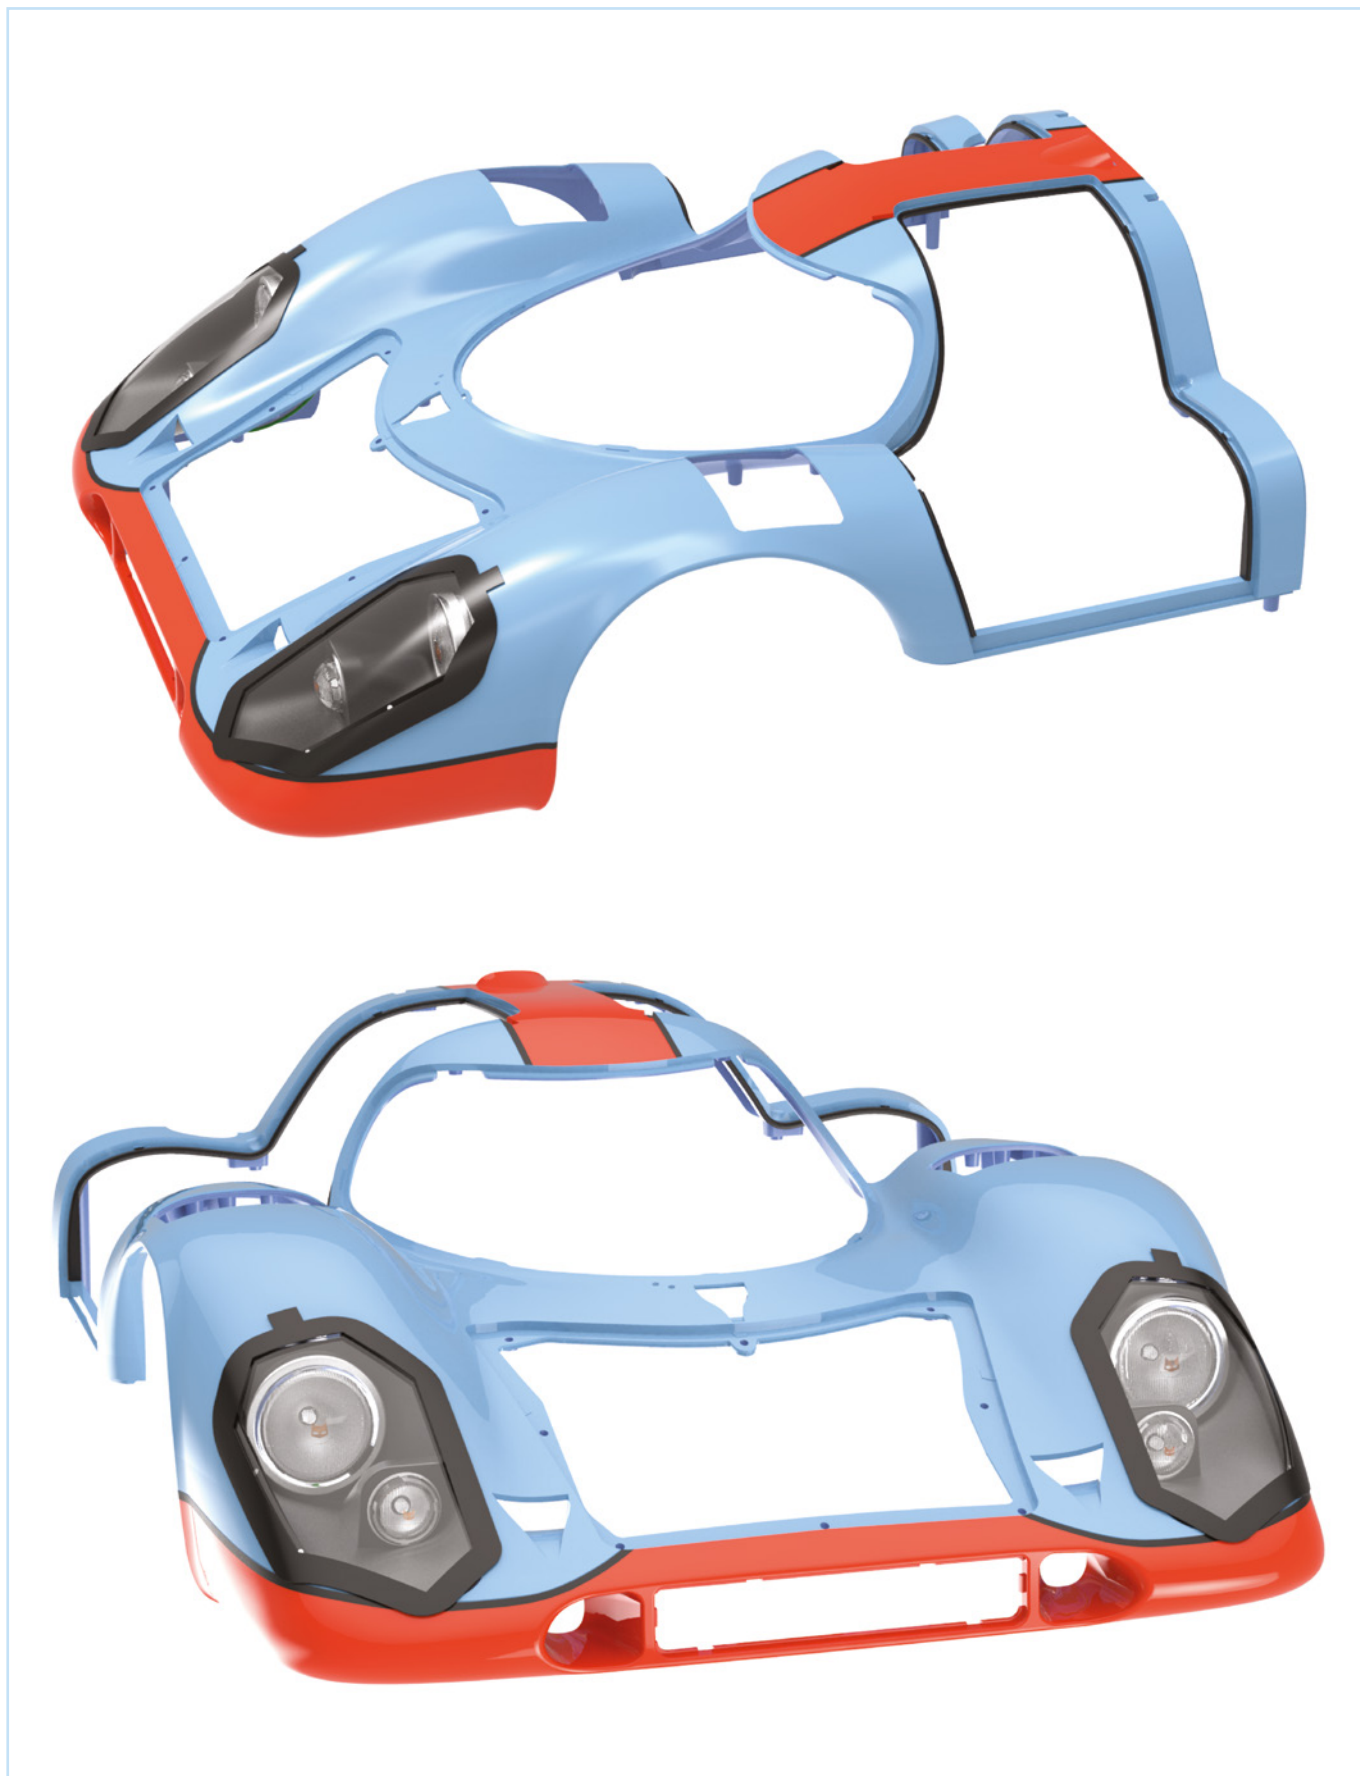

FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS DELANTERAS DE LA CARROCERÍA Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS

82A Rejilla de la entrada de aire delantera

82B Entrada de aire izquierda

82C Entrada de aire derecha

82D Rejilla de ventilación del paso de rueda izquierdo

82E Rejilla de ventilación del paso de rueda derecho


82F Retén azul de la tapa del capó (x6)

82G Retén naranja de la tapa del capó


82H Retén blanco de la tapa del capó

82I Calcomanía (x2)

IM Tornillo 1,7 x 3,5 mm (x9)

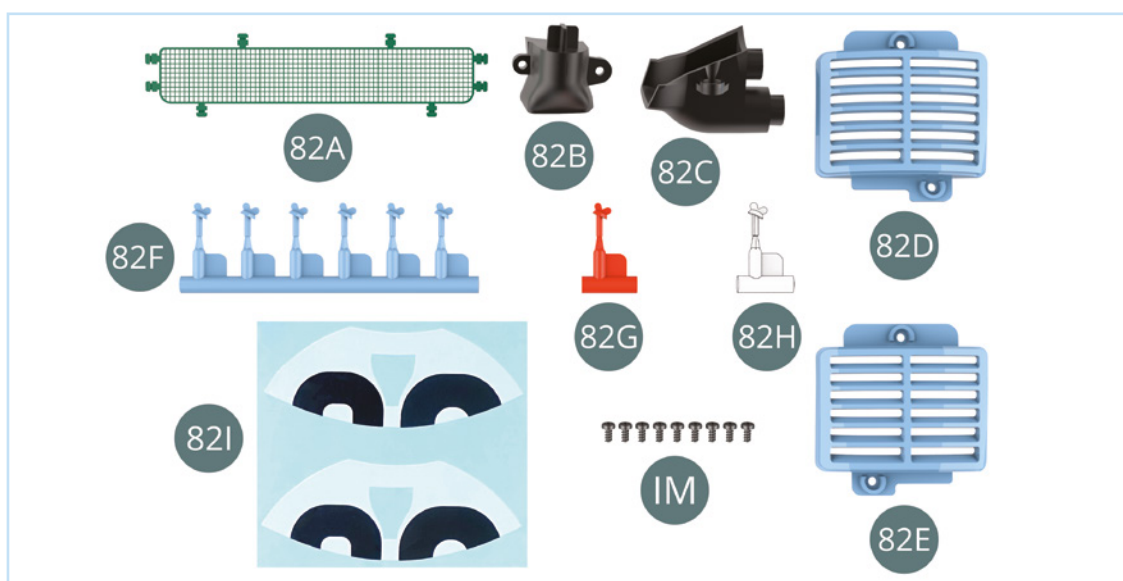


ESQUEMA DE MONTAJE

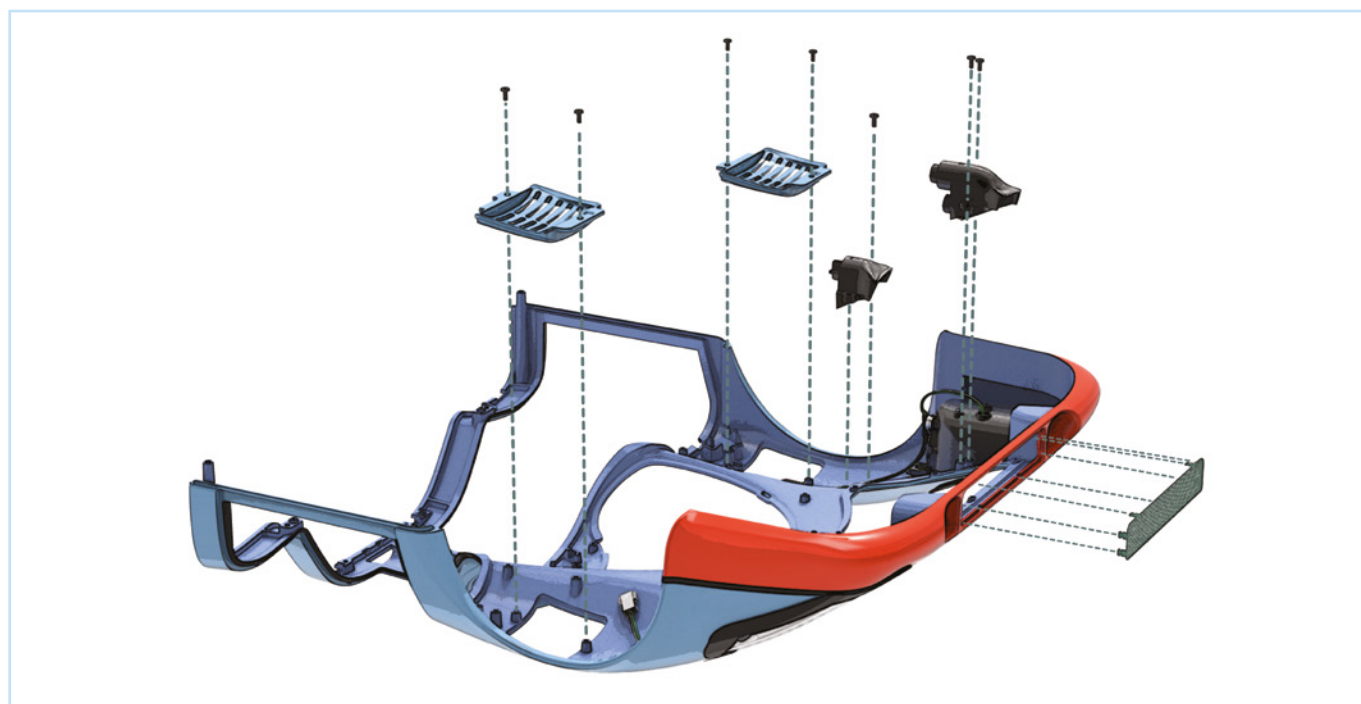


FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS DELANTERAS DE LA CARROCERÍA Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS

ESQUEMA DE MONTAJE

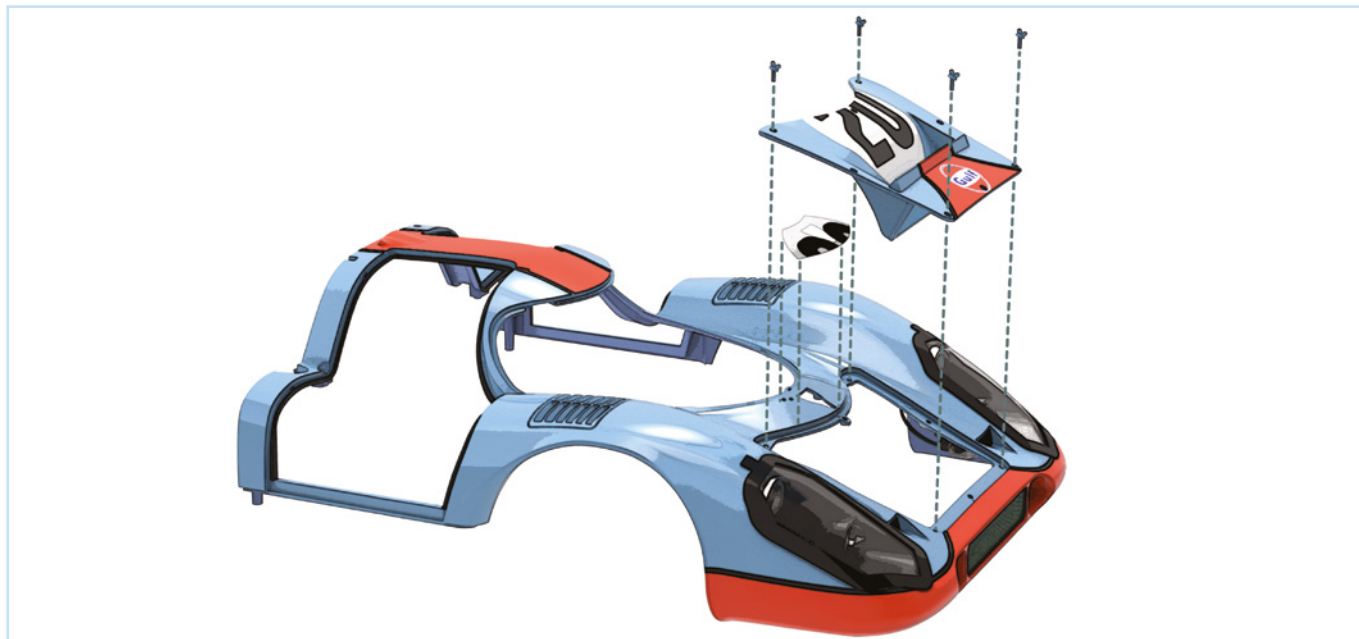


PASO 1

Monta las **entradas de aire izquierda y derecha (82B y 82C)** (marcadas con las letras «L» y «R») en la **carrocería delantera (80A)**.

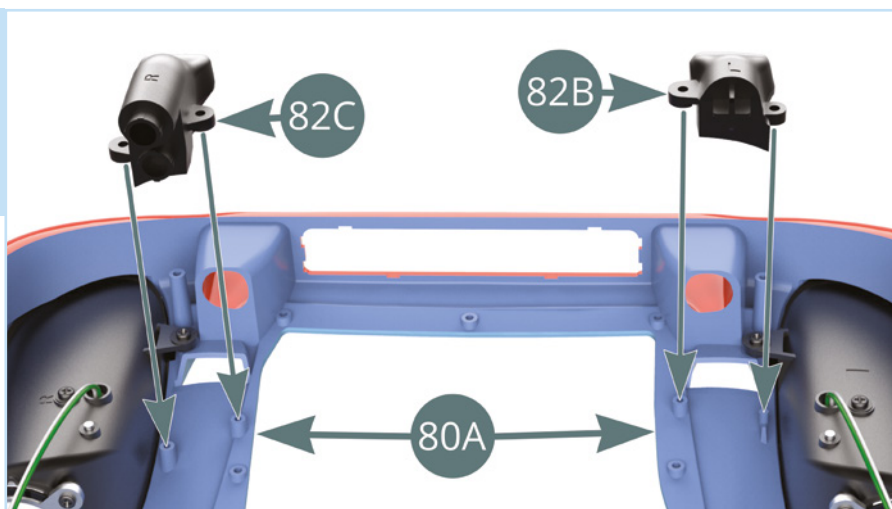


Utiliza tres tornillos **IM** para fijar las entradas de aire a la carrocería: dos tornillos para la derecha y un tornillo para la izquierda, tal y como se muestra.

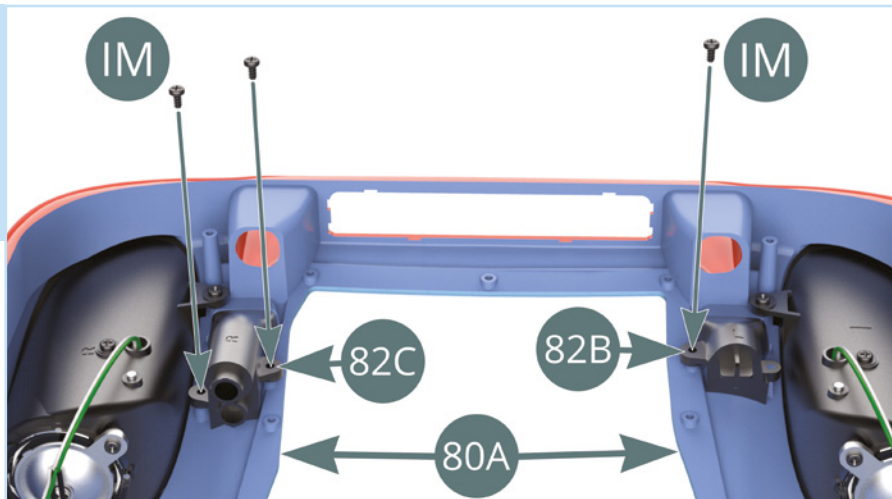


FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS DELANTERAS DE LA CARROCERÍA Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS

PASO 2

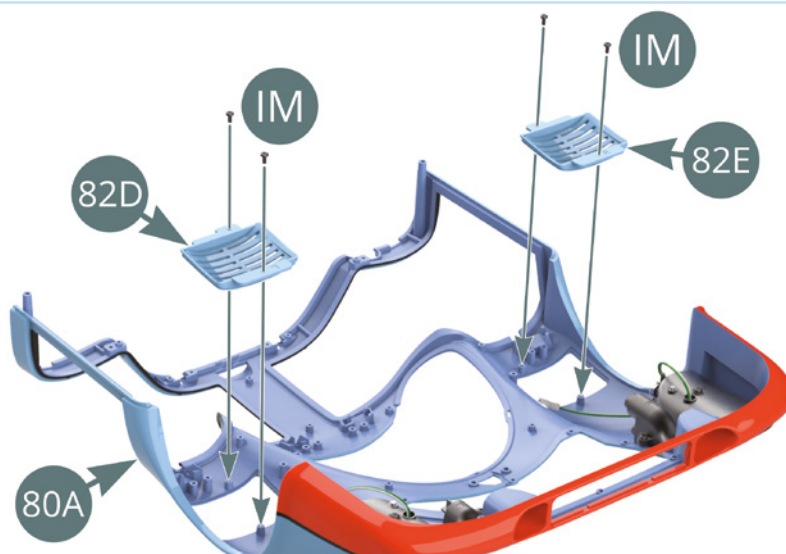


Monta las **rejillas de ventilación de los pasos de rueda izquierdo y derecho (82D y 82E)** en la parte interior de la carrocería delantera (**80A**) y, a continuación, fíjalas con cuatro tornillos **IM**.

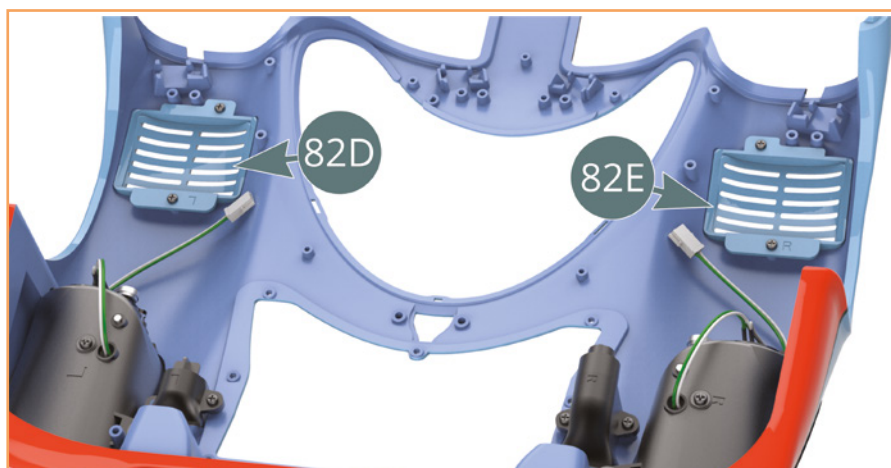

Una vez fijadas a la carrocería delantera, las rejillas de ventilación de los pasos de rueda deben tener el siguiente aspecto.


PASO 3

Dale la vuelta a la **carrocería delantera (80A)** y alinea la **rejilla de la entrada de aire delantera (82A)** tal y como se muestra. Dobla en ángulo recto las ocho lengüetas como indican las flechas azules y, a continuación, introdúcelas en las ranuras correspondientes de la carrocería delantera, como indican las flechas verdes.

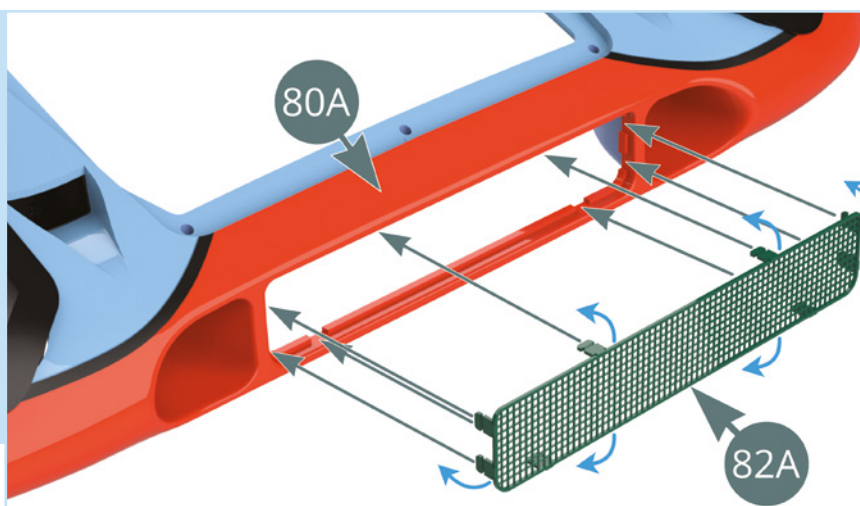


FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS DELANTERAS DE LA CARROCERÍA Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS

Una vez colocada la **rejilla de la entrada de aire delantera (82A)**, dobla de nuevo las lengüetas para fijarla, tal y como indican las flechas amarillas.

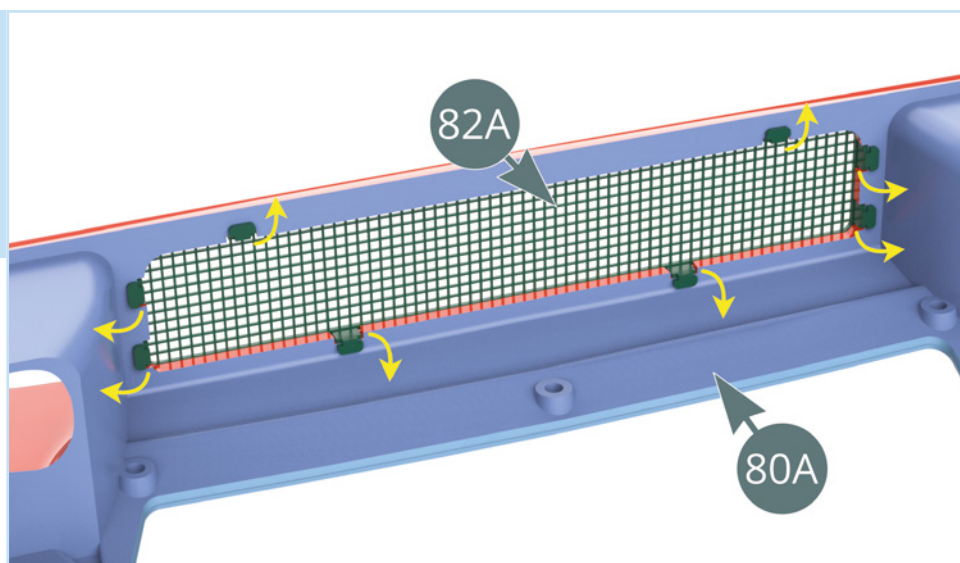

Se ha instalado la rejilla de la entrada de aire delantera en la carrocería delantera.

PASO 4

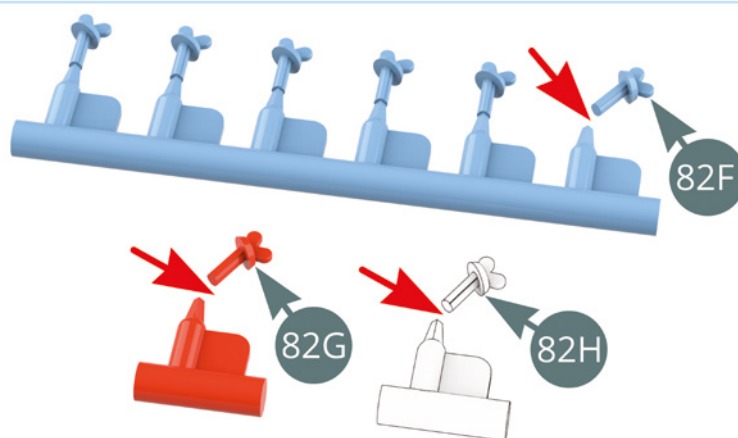

Con un cuchillo afilado o una troqueladora, separa de las matrices el **retén azul de la tapa del capó (82F)**, el **retén naranja de la tapa del capó (82G)** y el **retén blanco de la tapa del capó (82H)**. Asegúrate de cortar en el punto indicado por las flechas rojas. Guarda cuatro de los retenes azules de la tapa del capó para el siguiente paso, los demás pueden guardarse de forma segura hasta que se utilicen en una fase posterior.


FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS DELANTERAS DE LA CARROCERÍA Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS

Coloca la **tapa del capó (1B)** sobre la **carrocería delantera (80A)** y mantenla en su sitio mediante los cuatro **retenes azules de la tapa del capó (82F)**, tal y como se muestra. Comprueba que la zona en la que se pegará la calcomanía, indicada por la flecha naranja y por la línea discontinua, esté limpia y libre de polvo.




PASO 5


Corta una de las **calcomanías (82I)** como indica la línea discontinua roja. Sumérgela en agua durante unos 60 segundos y, después, sácala para pegarla en la parte delantera, tal y como indica la flecha azul.

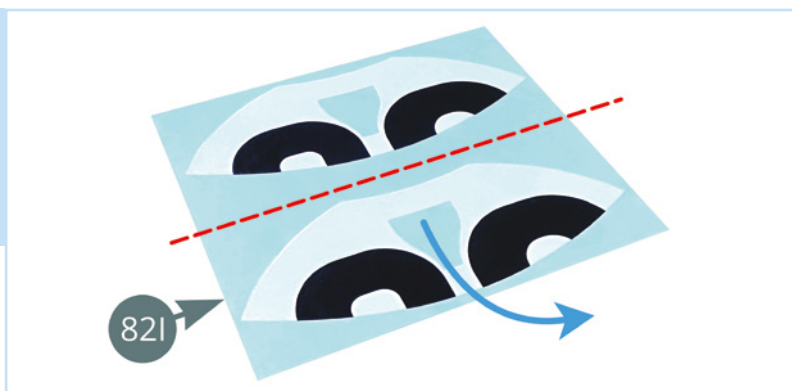

Con la **calcomanía (82I)** aún mojada, colócala sobre la carrocería delantera de modo que se alinee con el número 20 de la **tapa del capó (1B)** (línea discontinua roja). Una vez alineada, retira los **retenes azules de la tapa del capó (82F)** y levanta la tapa del capó alejándola de la carrocería. Guarda los retenes de la tapa junto a los demás.

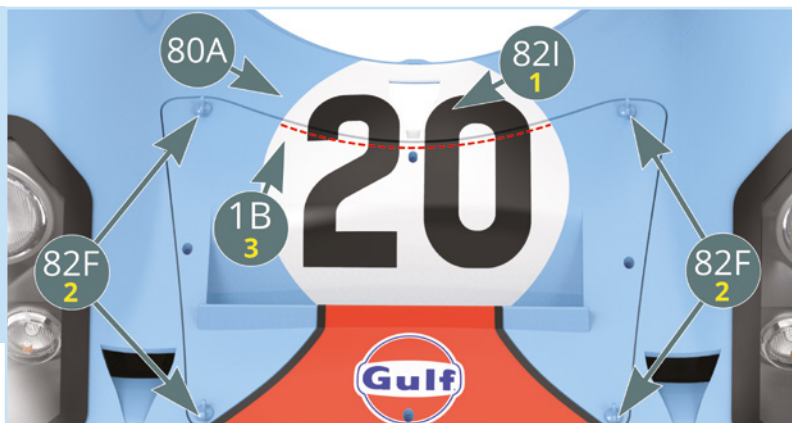


Pasa el dedo por la **calcomanía (82I)**, a lo largo del borde de la **carrocería delantera (80A)**, para alisarla, como indican las flechas naranjas. Déjala reposar durante 3 minutos. Cuando esté seca, realiza con una aguja dos orificios en la zona superior indicada por la flecha roja.

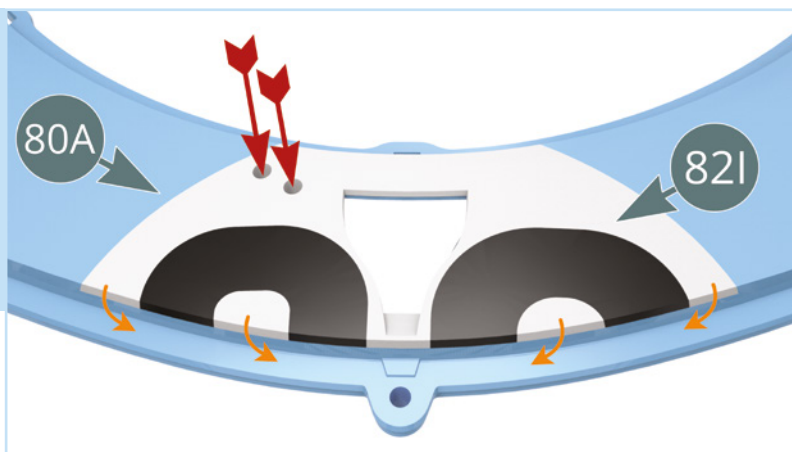

Puedes utilizar un suavizante de calcomanías para conseguir un acabado liso en el borde y a lo largo de la curva.

FASE 82: MONTAJE DE LAS PIEZAS DELANTERAS DE LA CARROCERÍA Y APLICACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS

FASE COMPLETADA

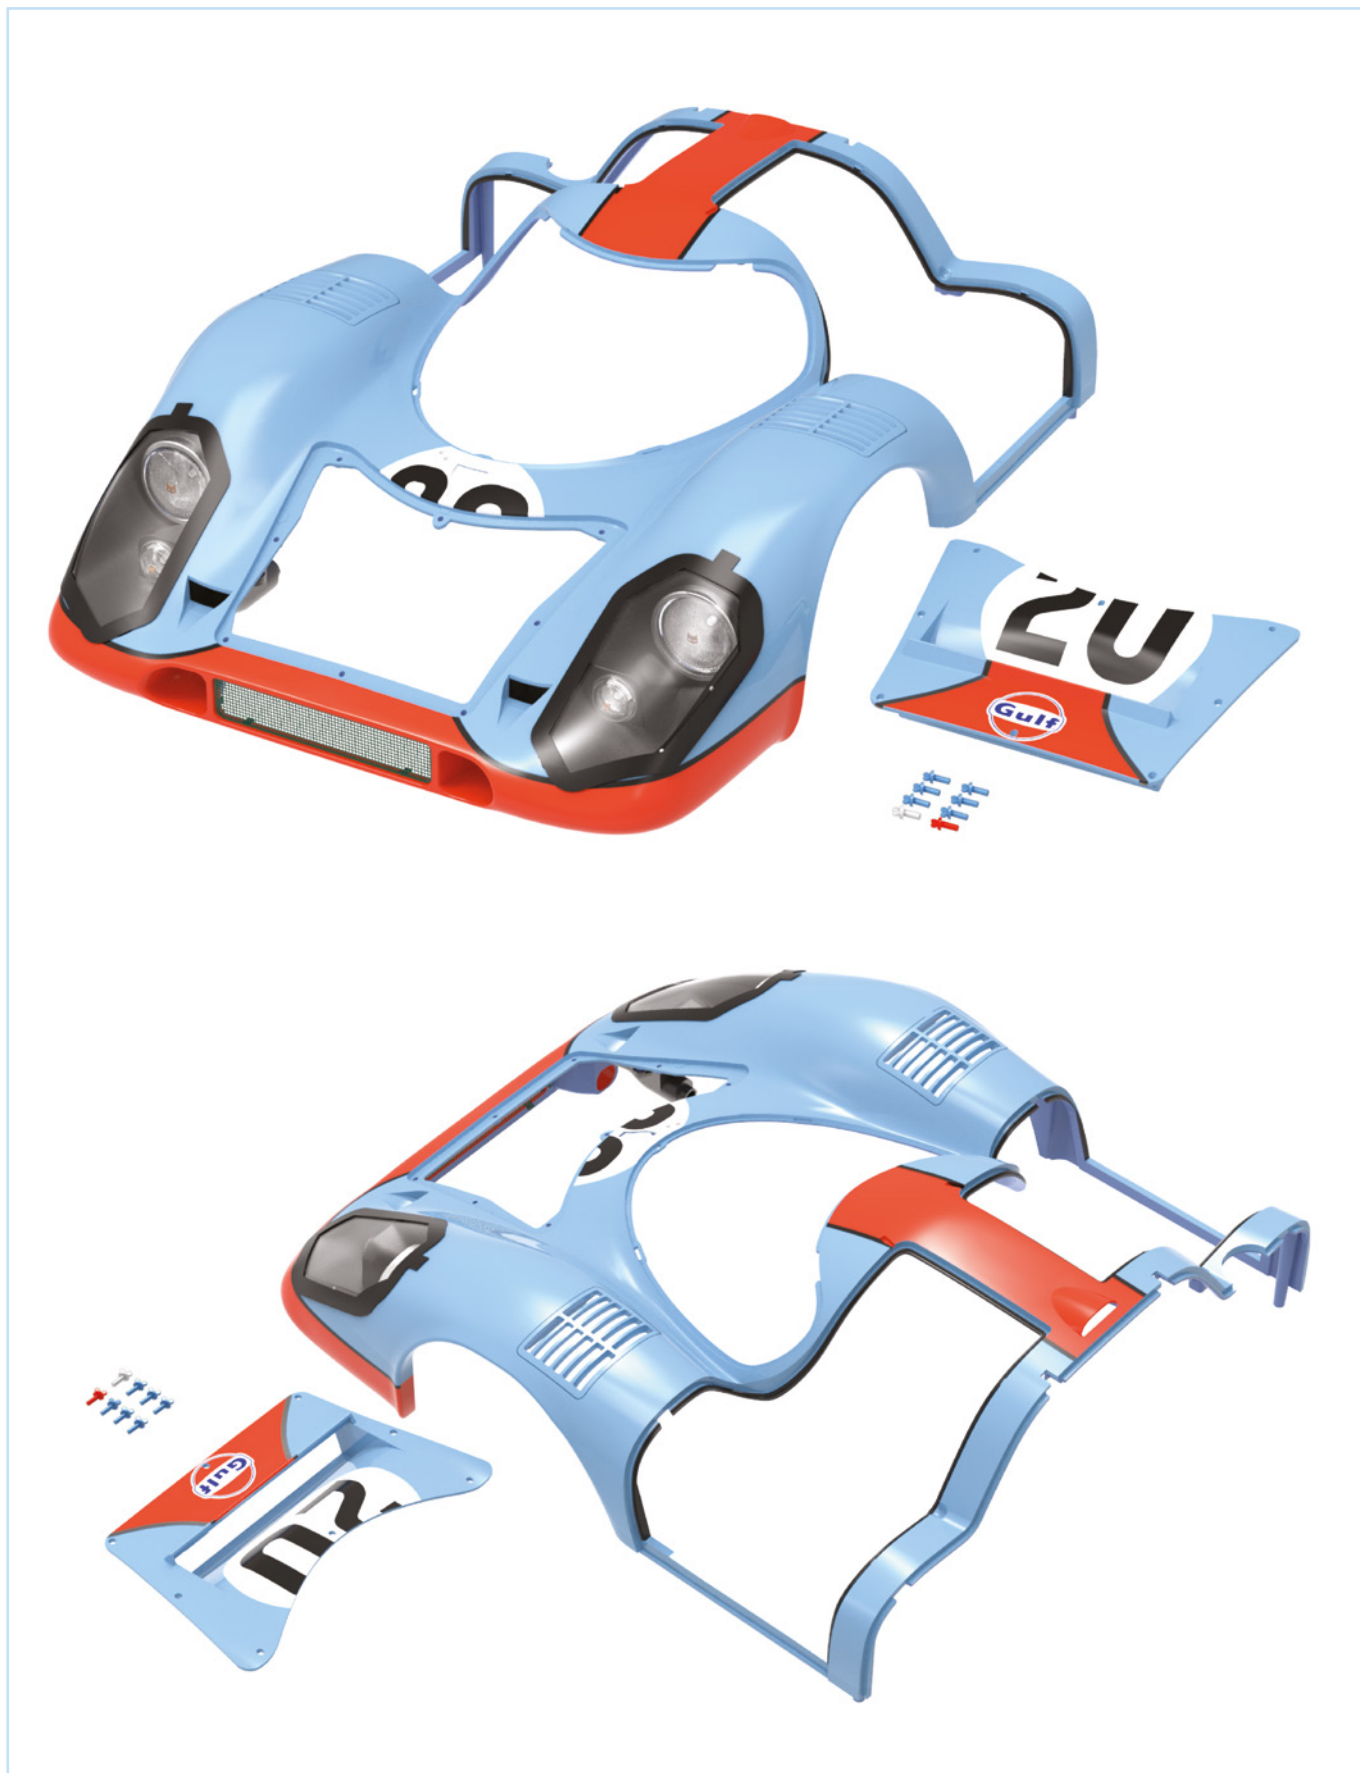


FASE 83: FIJACIÓN DEL PARABRISAS

83A Parabrisas

KM Tornillo 1,7 x 3 x 5 mm (x3)




ESQUEMA DE MONTAJE

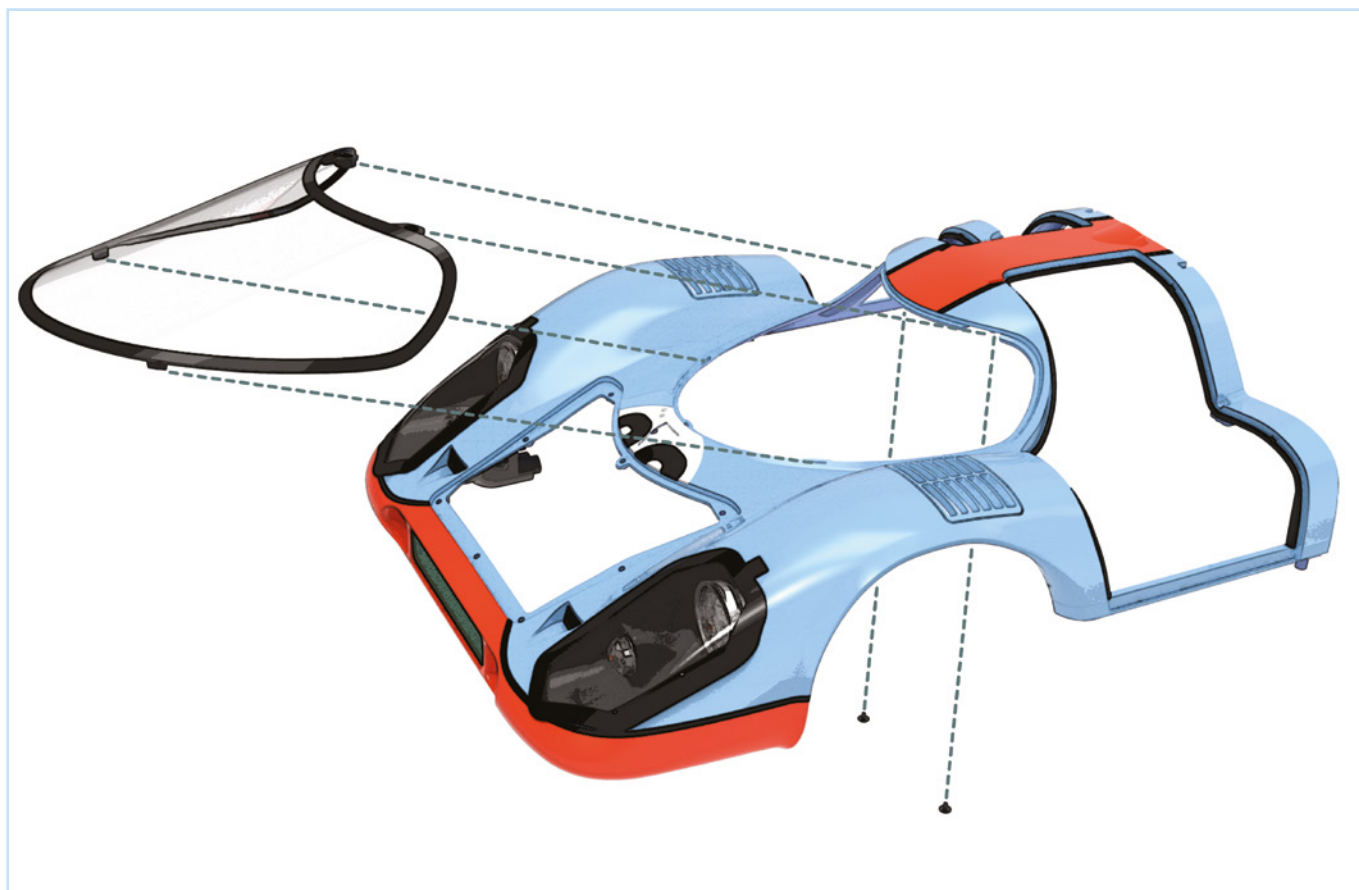


FASE 83: FIJACIÓN DEL PARABRISAS

PASO 1

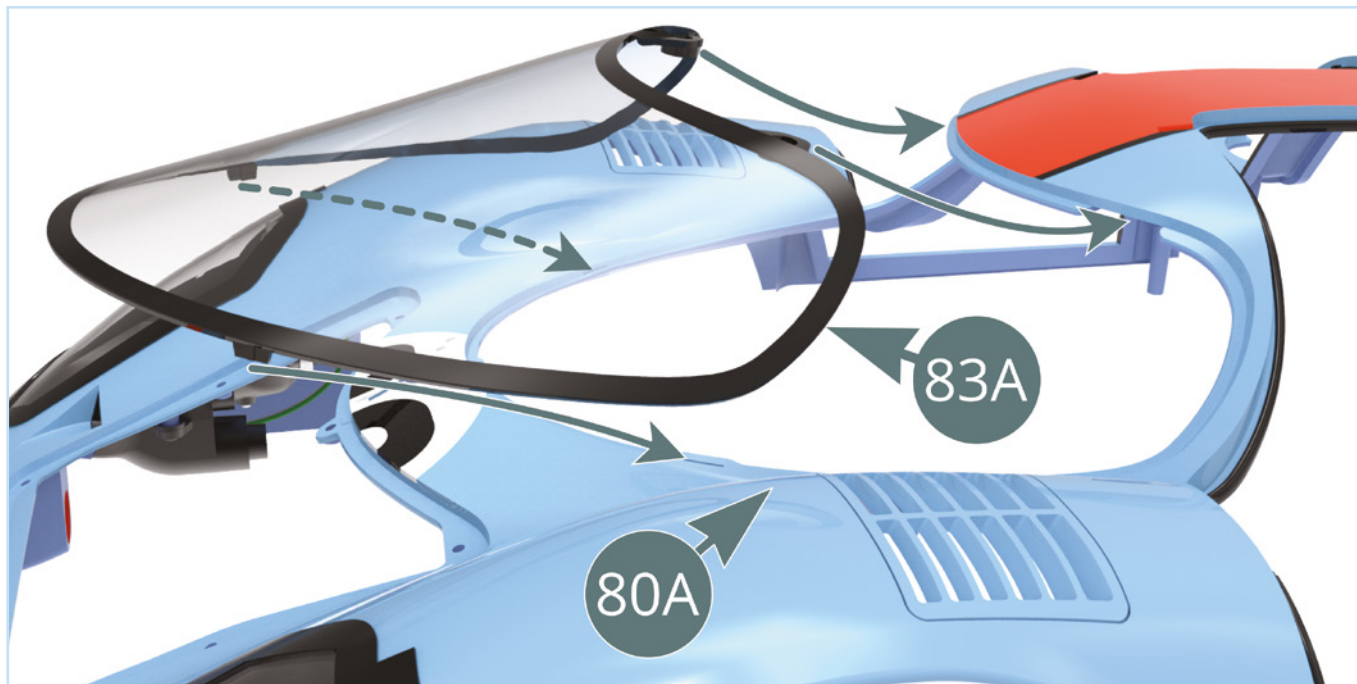

Localiza los orificios para tornillos y las lengüetas del **parabrisas (83A)** y los puntos de fijación correspondientes de la **carrocería delantera (80A)**; a continuación, monta el parabrisas tal y como se muestra.

PASO 2

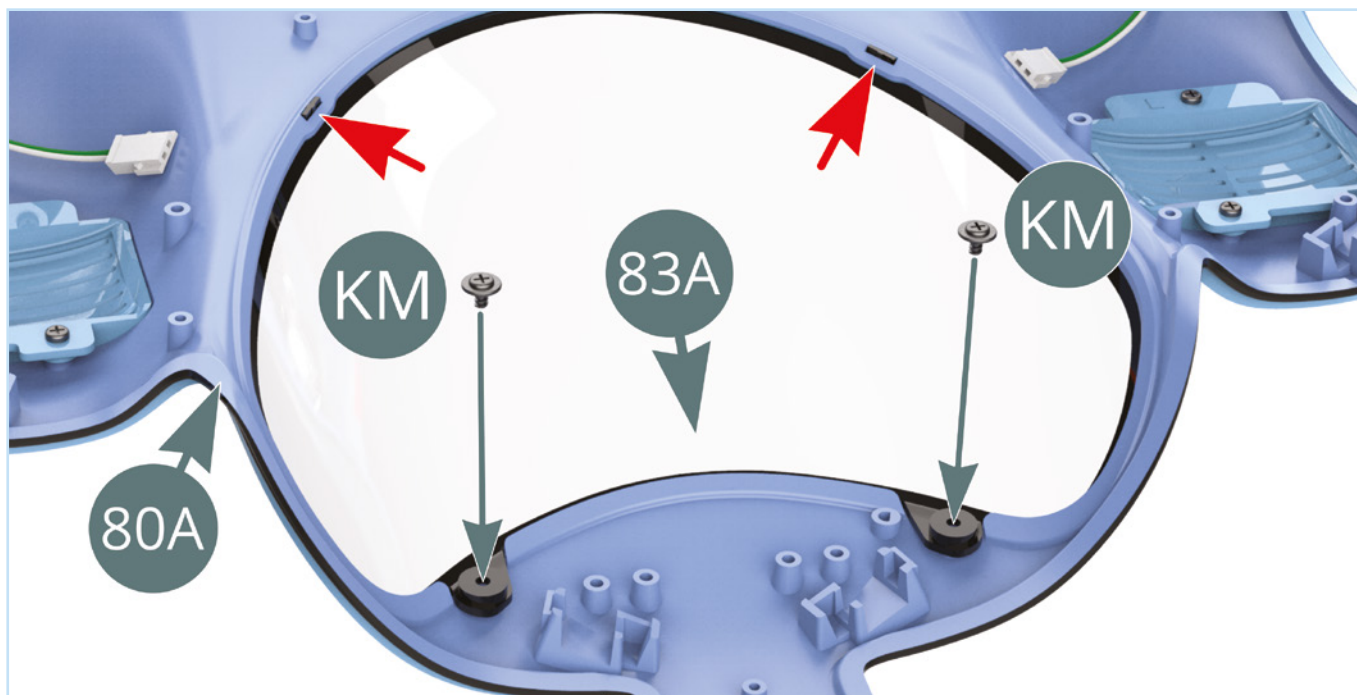

Dale la vuelta al conjunto y comprueba que las dos lengüetas del **parabrisas (83A)** estén completamente introducidas en los puntos de fijación de la **carrocería delantera (80A)**, tal y como indican las flechas rojas. Fija el parabrisas con dos tornillos **KM**.

FASE 83: FIJACIÓN DEL PARABRISAS


FASE COMPLETADA




FASE 84: FIJACIÓN DE LA BARRA ANTIVUELCO SUPERIOR

84A Barra antivuelco superior

IM Tornillo 1,7 x 3,5 mm (x8)

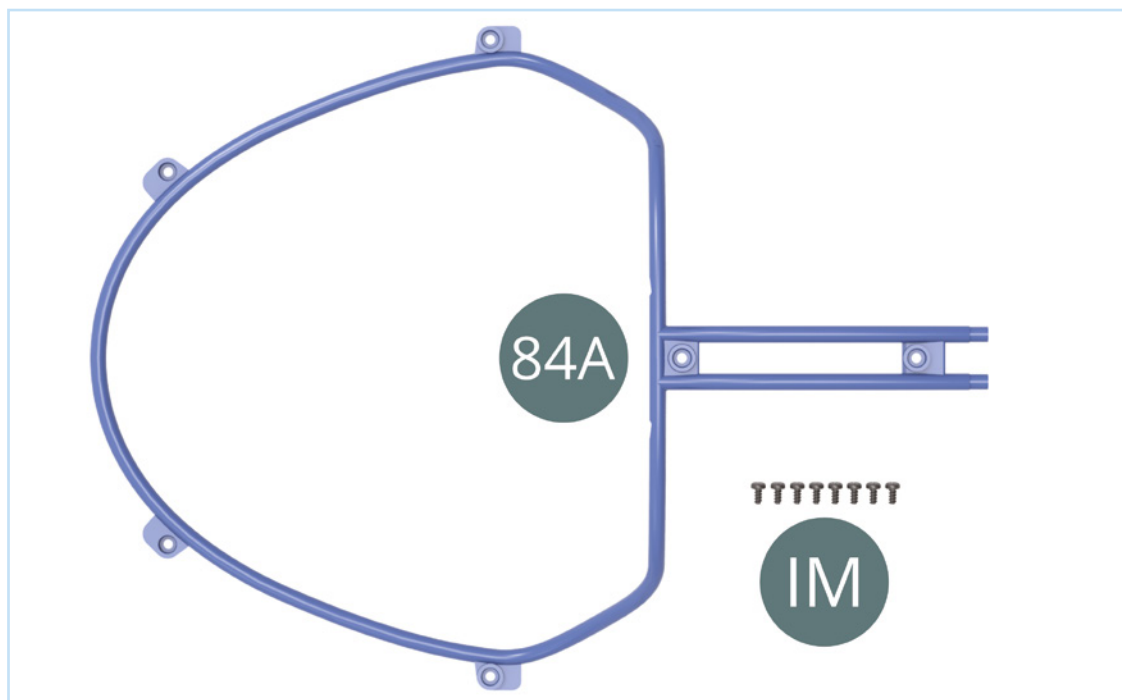


ESQUEMA DE MONTAJE

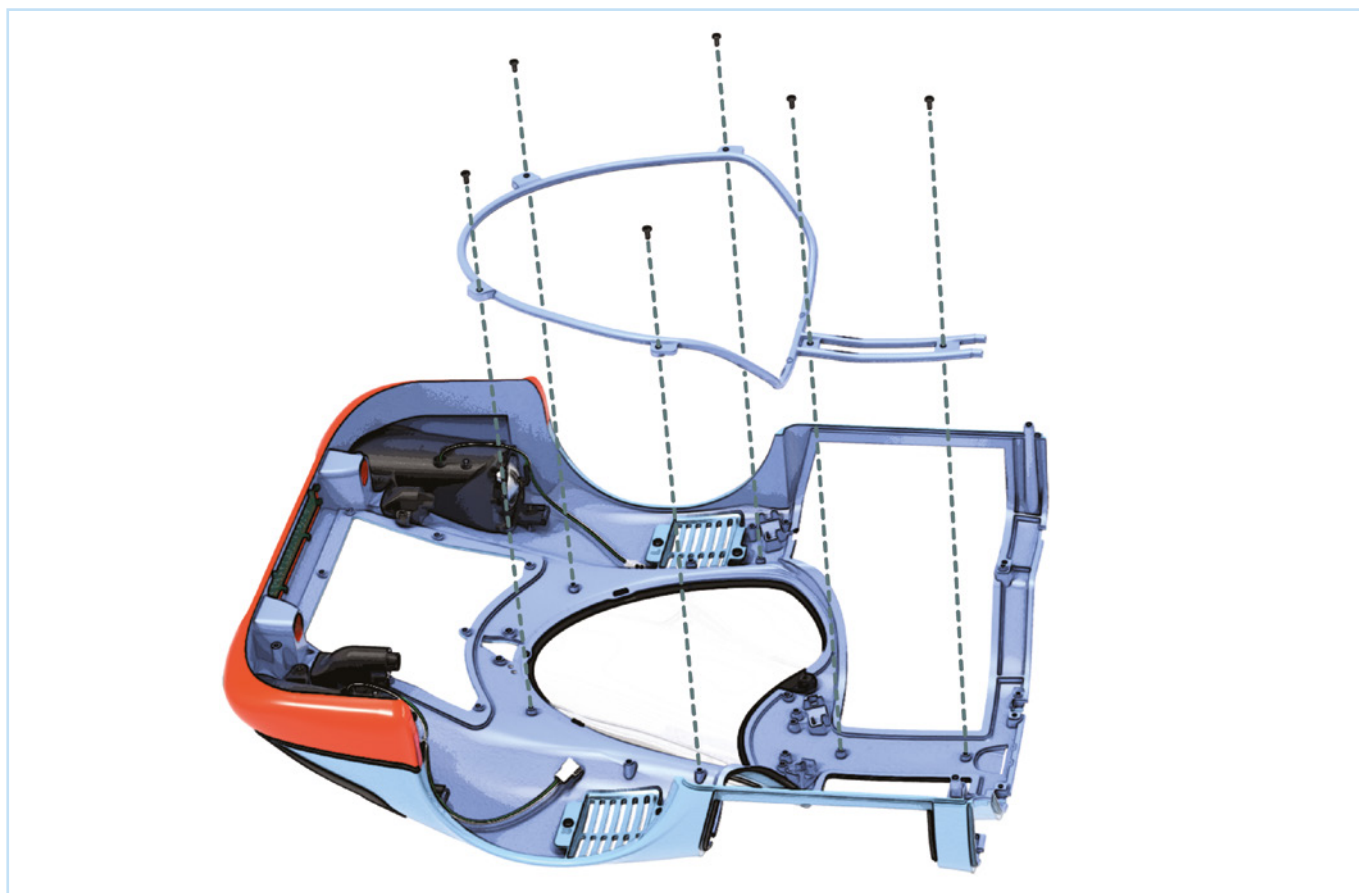


FASE 84: FIJACIÓN DE LA BARRA ANTIVUELCO SUPERIOR

PASO 1

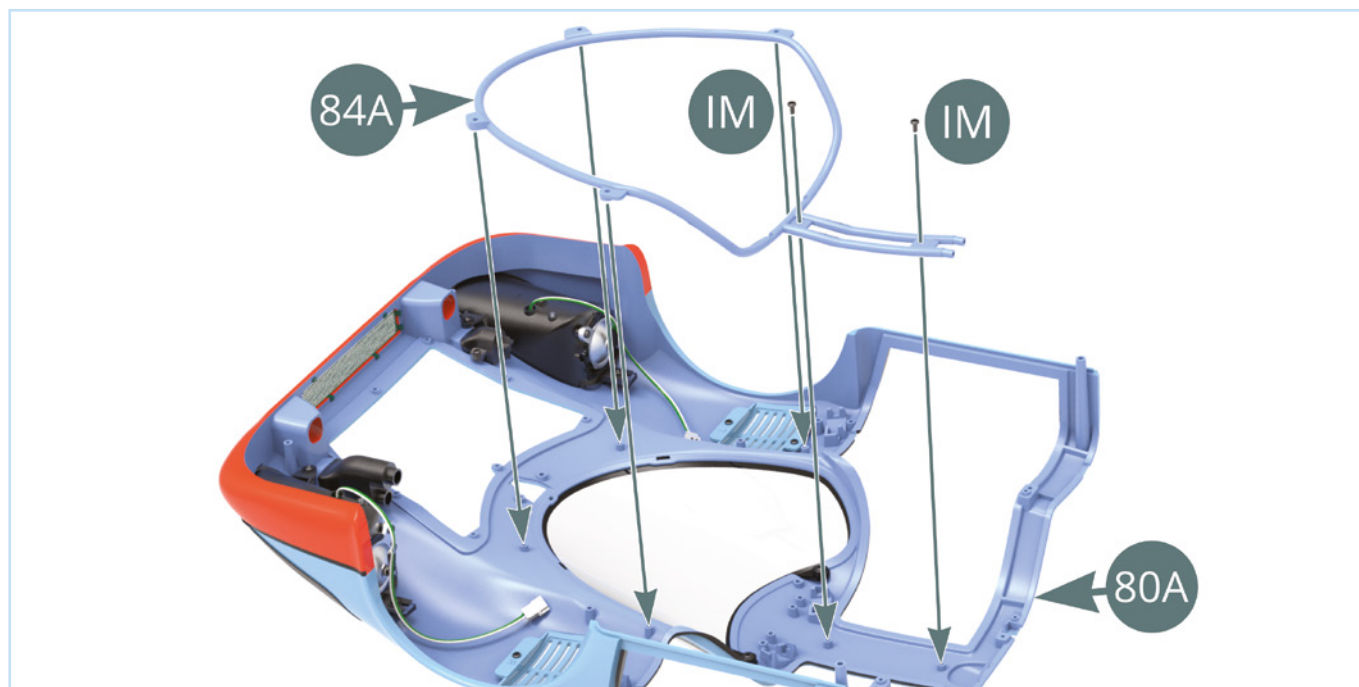

Coloca la **carrocería delantera (80A)** bocabajo sobre la superficie de trabajo. Monta la **barra antivuelco superior (84A)** sobre la carrocería tal y como indican las flechas verdes. Fija la parte trasera de la barra antivuelco con dos tornillos **IM**.

PASO 2

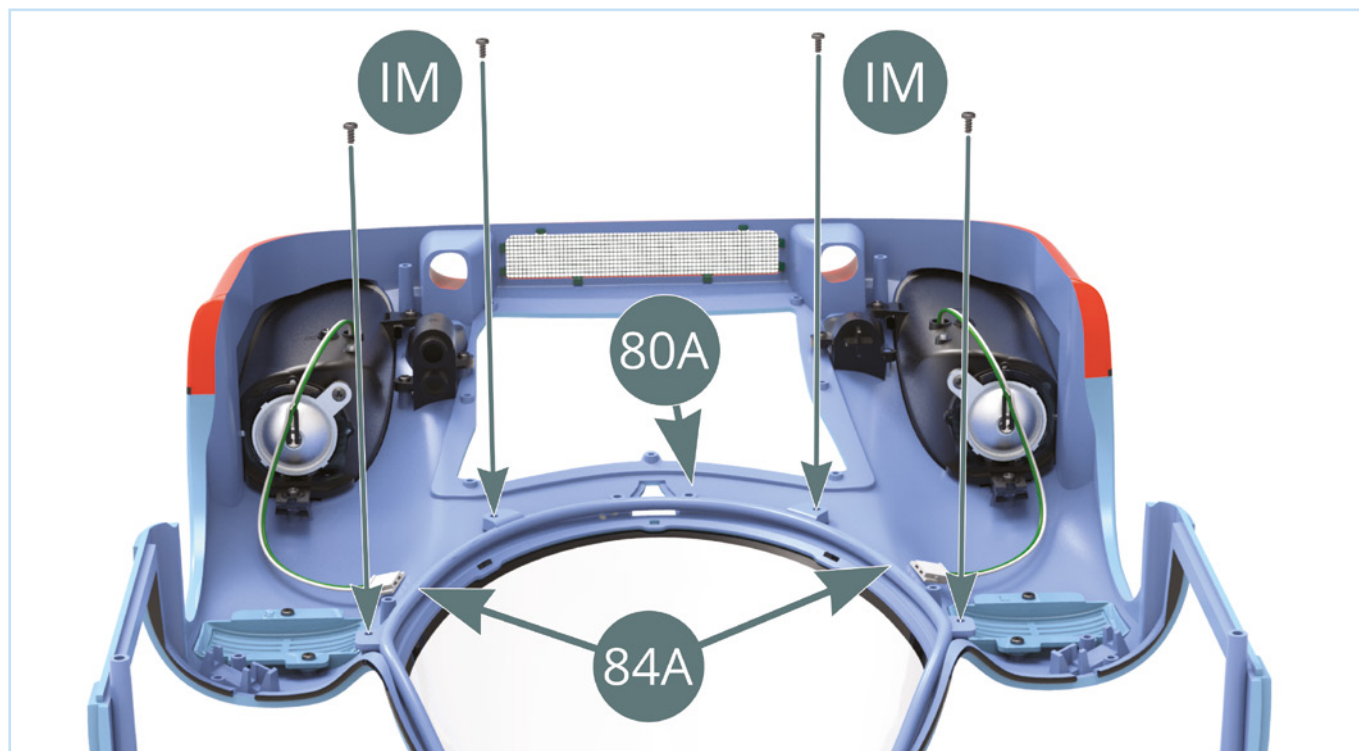

Utiliza los cuatro tornillos **IM** para fijar la parte delantera de la **barra antivuelco superior (84A)**.

FASE 84: FIJACIÓN DE LA BARRA ANTIVUELCO SUPERIOR

FASE COMPLETADA



FASE 85: MONTAJE DEL ESPEJO RETROVISOR Y DE ELEMENTOS DE LA CARROCERÍA DELANTERA

85A Entrada de aire

85B Limpiaparabrisas

85C Alojamiento del espejo retrovisor


85D Soporte del espejo retrovisor

85E Espejo retrovisor


85F Cerradura de la puerta izquierda

85G Cerradura de la puerta derecha

IM Tornillo 1,7 x 3,5 mm (x3)

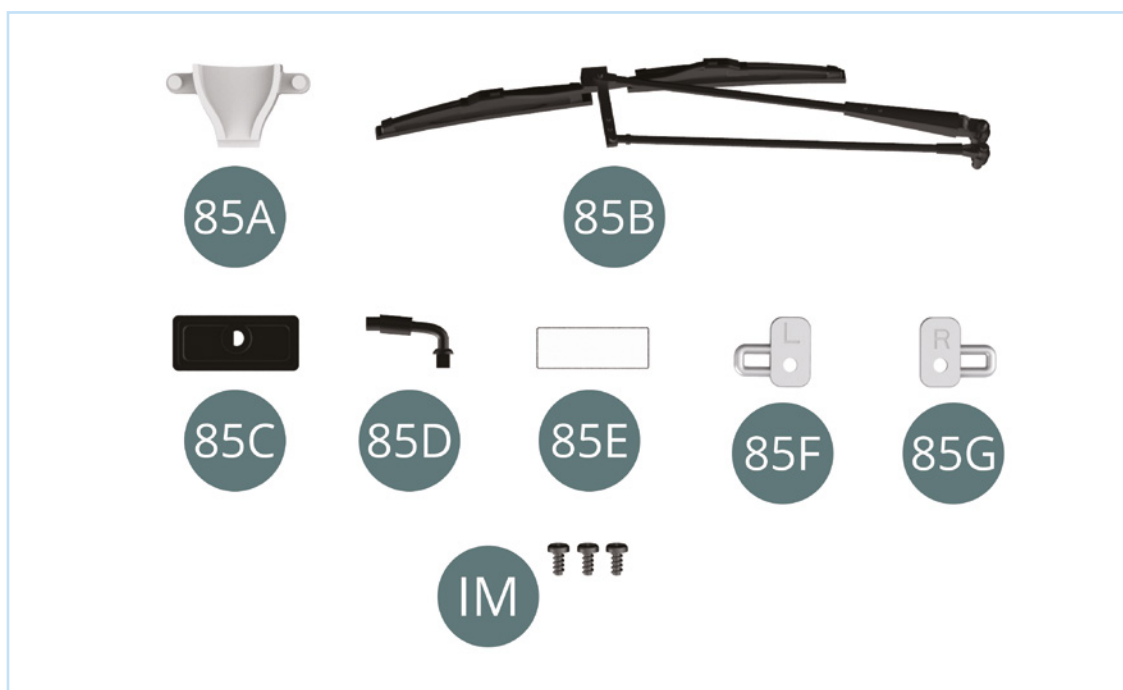


ESQUEMA DE MONTAJE

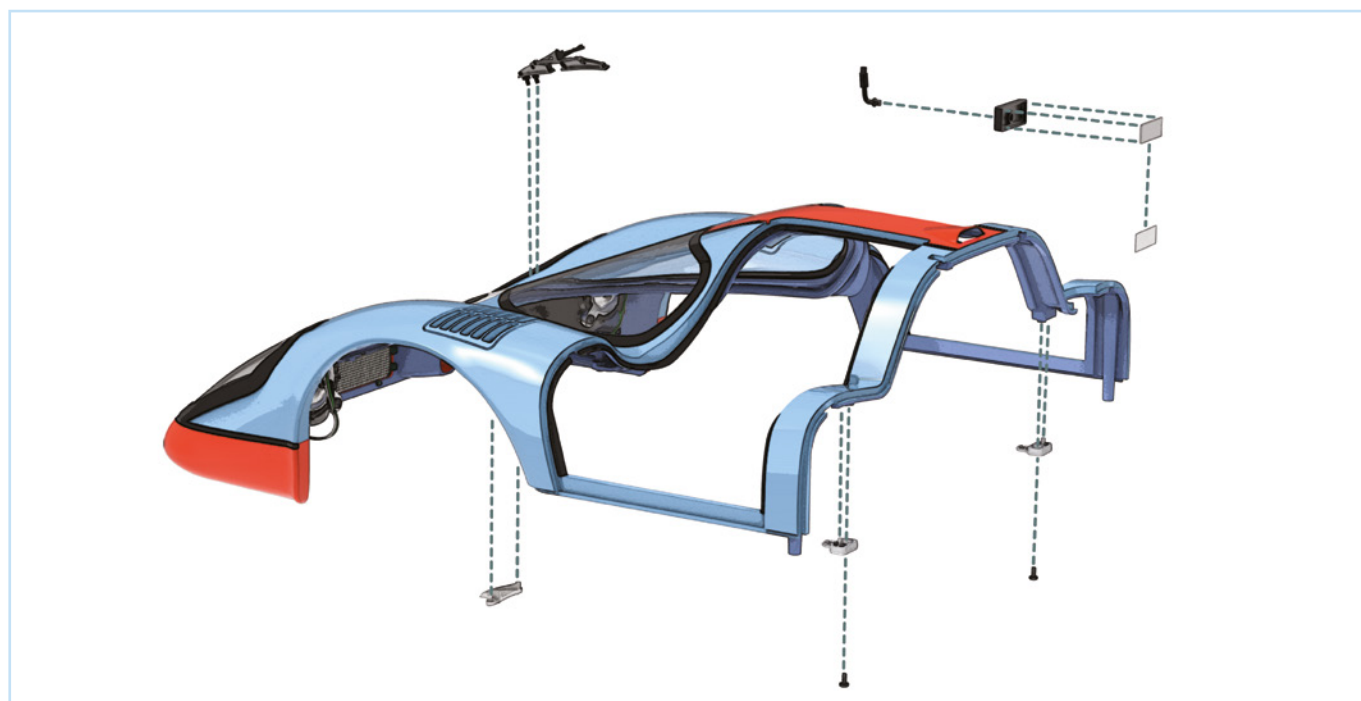


FASE 85: MONTAJE DEL ESPEJO RETROVISOR Y DE ELEMENTOS DE LA CARROCERÍA DELANTERA

PASO 1

Introduce la **entrada de aire (85A)** en la parte inferior de la **carrocería delantera (80A)**, tal y como se muestra.

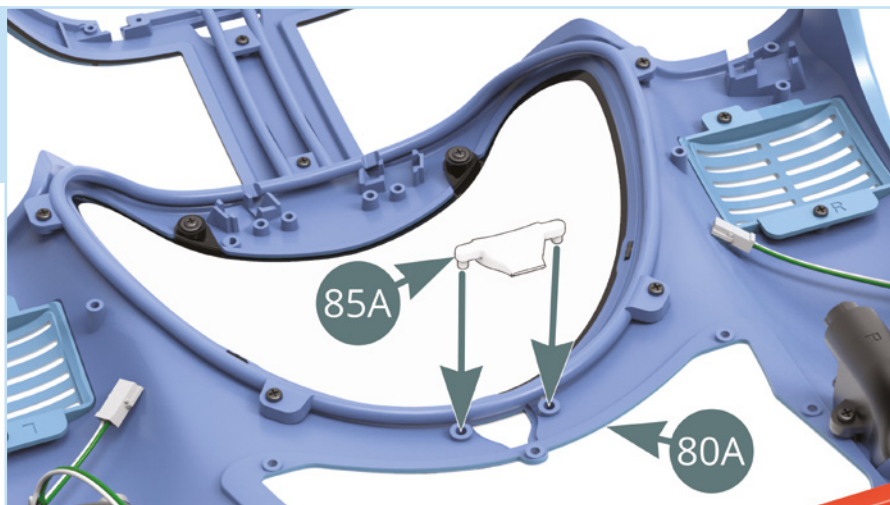

Introduce las **cerraduras de las puertas izquierda y derecha (85F y 85G)** (marcadas con las letras «L» y «R») en la **carrocería delantera (80A)** y fíjalas con dos tornillos **IM**.

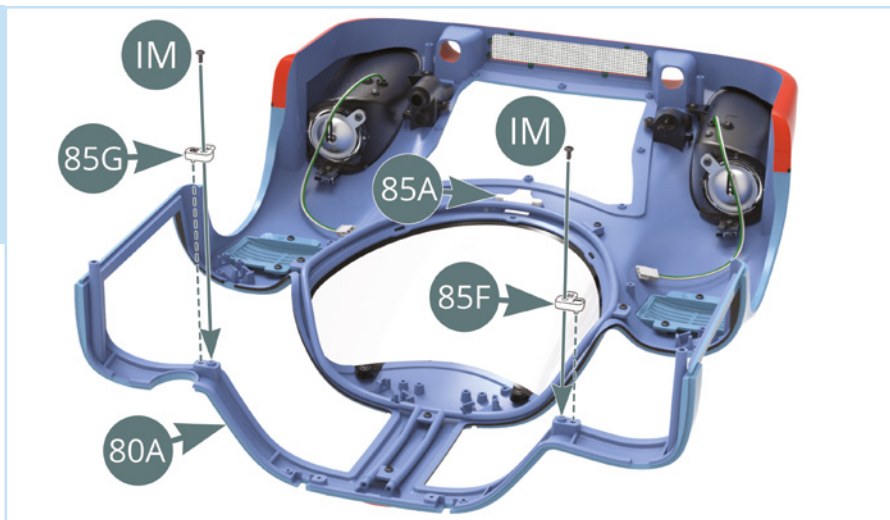

La entrada de aire y las cerraduras de las puertas se han fijado a la carrocería delantera.



FASE 85: MONTAJE DEL ESPEJO RETROVISOR Y DE ELEMENTOS DE LA CARROCERÍA DELANTERA


Introduce el **limpiaparabrisas (85B)** en la **carrocería delantera (80A)**, presionando los pasadores en los dos orificios previamente realizados en la calcomanía.

Procura no dañar la calcomanía durante el montaje del limpiaparabrisas: puede ser que tengas que limar ligeramente los pasadores para introducirlos mejor.




PASO 2

Despega la película protectora del **espejo retrovisor (85E)**, tal y como indica la flecha azul. A continuación, pega el espejo en el **alojamiento del espejo retrovisor (85C)**.

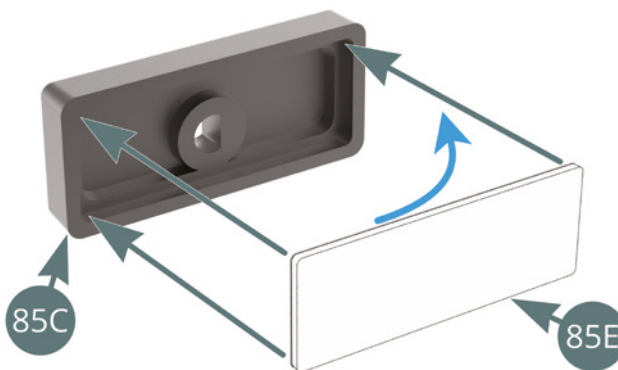

Introduce el **soporte del espejo retrovisor (85D)** en el orificio moldeado de la parte trasera del **alojamiento del espejo retrovisor (85C)**. El extremo más corto (flecha naranja) es el que se introduce en el alojamiento.

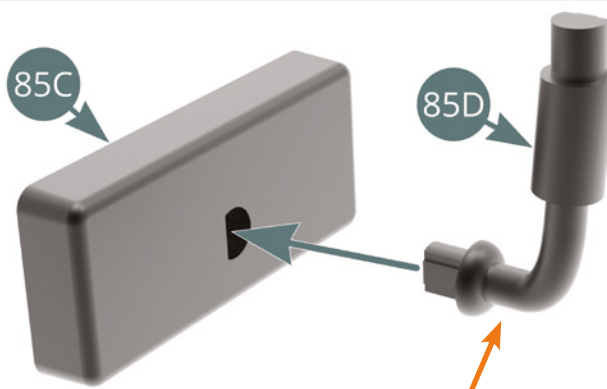

Se ha montado el espejo retrovisor. Puedes conservarlo en un lugar seguro hasta que lo montes en la fase 87.

FASE 85: MONTAJE DEL ESPEJO RETROVISOR Y DE ELEMENTOS DE LA CARROCERÍA DELANTERA

FASE COMPLETADA



FASE 86: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LA CERRADURA DE LA PUERTA IZQUIERDA

86A Bisagra inferior

86B Bisagra superior

86C Luz de la puerta

86D Cerradura

86E Pasador largo


86F Pasador corto

86G Gancho de cierre


86H Dispositivo de desbloqueo

86I Muelle

IM Tornillo 1,7 x 3,5 mm (x2)

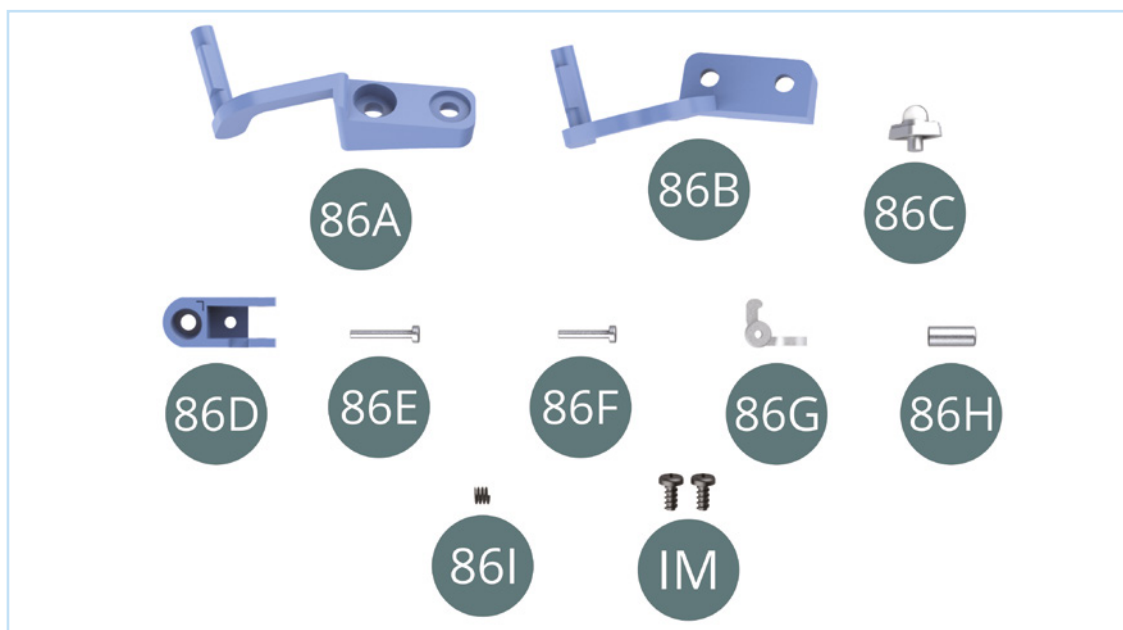


ESQUEMA DE MONTAJE

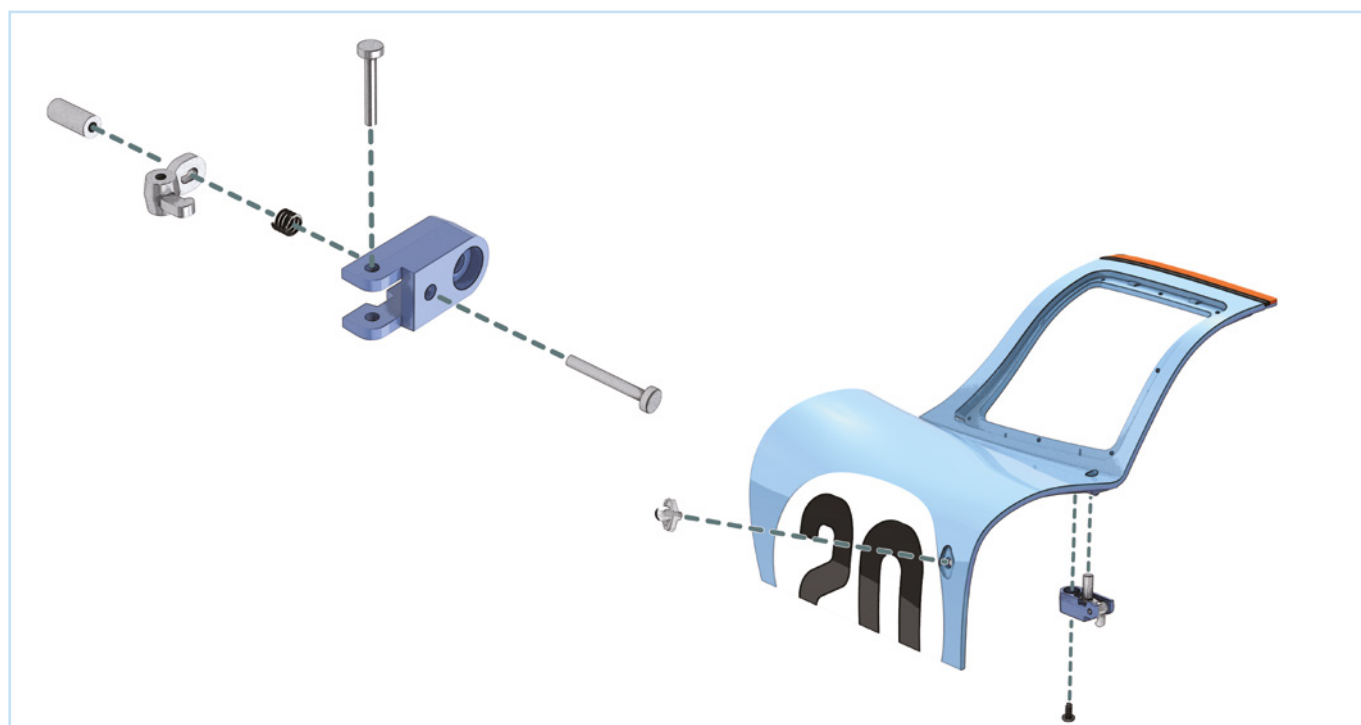


FASE 86: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LA CERRADURA DE LA PUERTA IZQUIERDA

PASO 1

Introduce el **pasador largo (86E)** en el orificio de la **cerradura (86D)**, tal y como se muestra.

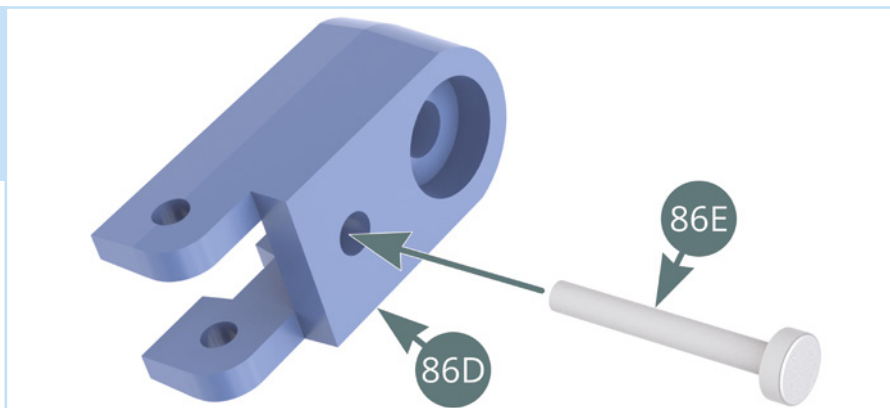


Gira el conjunto y coloca el **muelle (86I)** en el **pasador largo (86E)**; a continuación, alinea el **gancho de cierre (86G)** con la **cerradura (86D)** y móntalo.

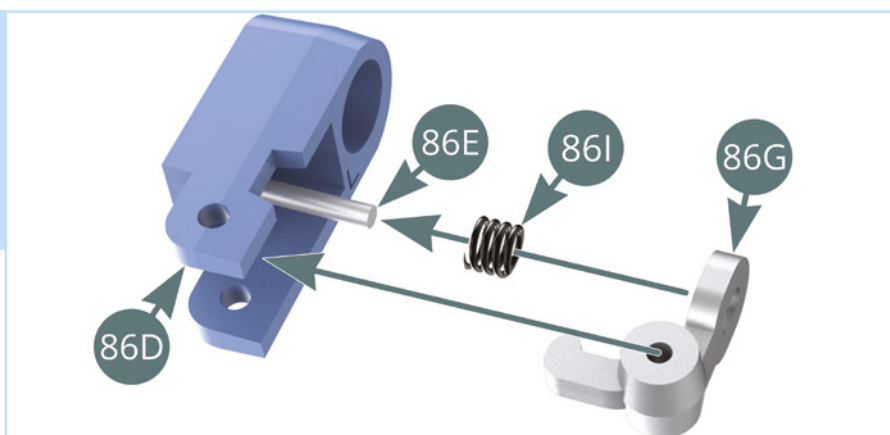


PASO 2

Alinea los orificios de la **cerradura (86D)** y del **gancho de cierre (86G)**; a continuación, introduce el **pasador corto (86F)** en los orificios siguiendo la orientación que se muestra en la figura. Presiona el pasador contra una superficie dura para asegurarte de que esté bien introducido en la cerradura.

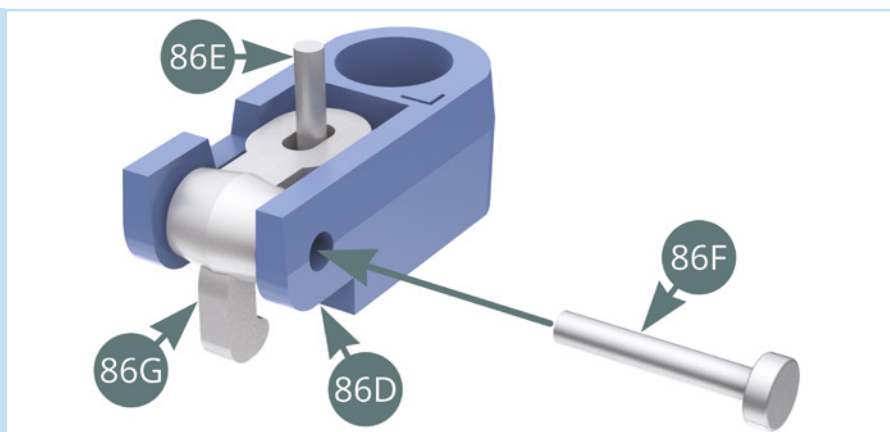


Introduce el **dispositivo de desbloqueo (86H)** en el extremo que sobresale del **pasador largo (86E)**.

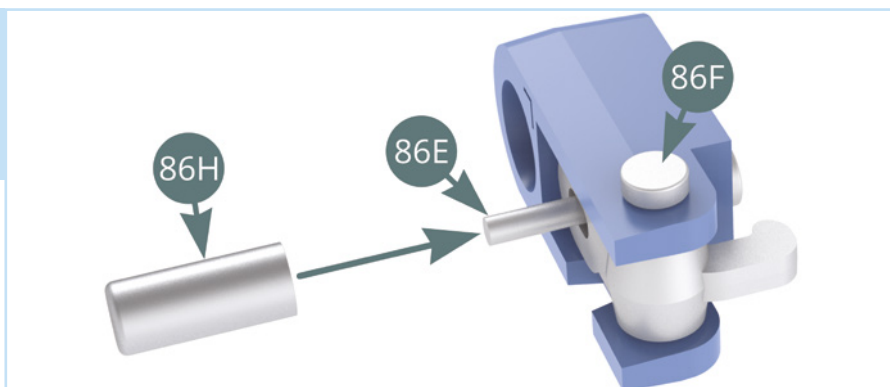


FASE 86: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LA CERRADURA DE LA PUERTA IZQUIERDA

Presiona el **dispositivo de desbloqueo (86H)** como indica la flecha roja para comprobar el movimiento oscilatorio del **gancho de cierre (86G)** (flecha azul).

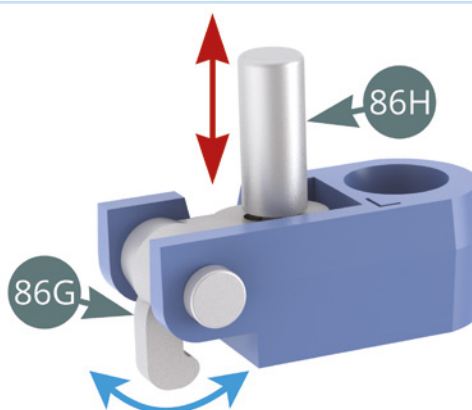


PASO 3


Sitúa el orificio de la **cerradura (86D)** sobre el orificio para tornillos de la **puerta izquierda (1A)** y fíjalo con un tornillo **IM**.

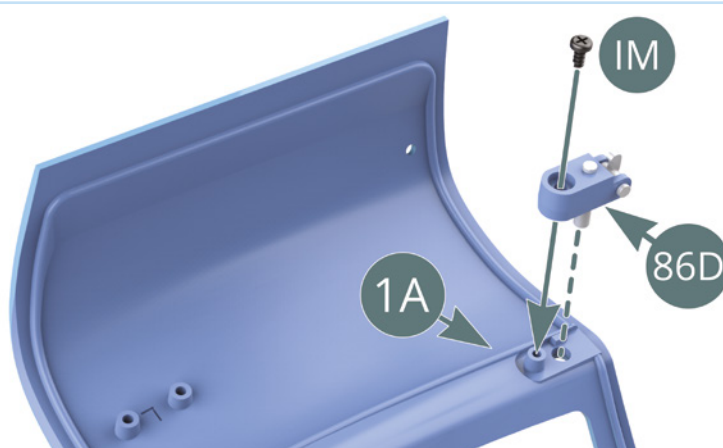

Presiona de nuevo el **dispositivo de desbloqueo (86H)** para comprobar el movimiento oscilatorio del **gancho de cierre (86G)**.

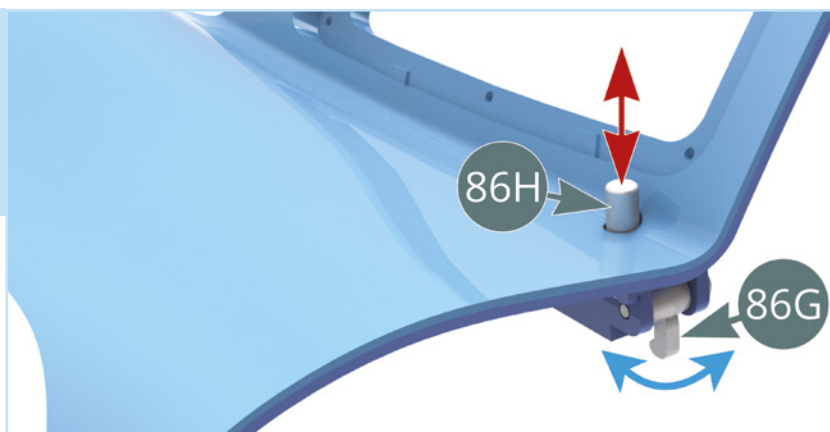

Introduce la **luz de la puerta (86C)** en la **puerta izquierda (1A)**, asegurándote de que el LED esté orientado en la dirección indicada por la flecha roja.

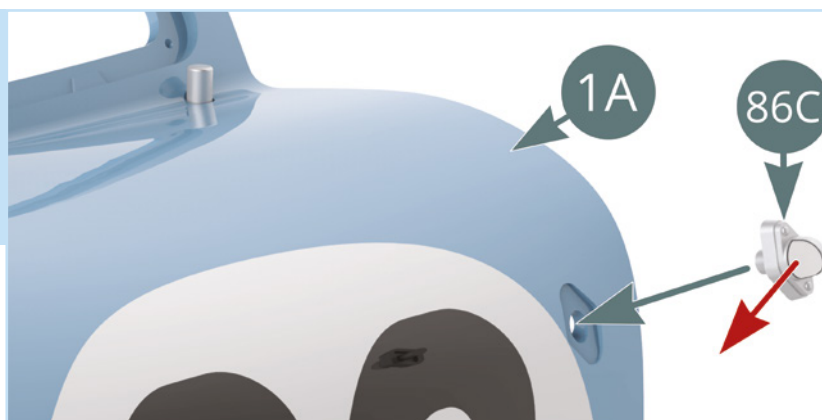

FASE 86: ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LA CERRADURA DE LA PUERTA IZQUIERDA

FASE COMPLETADA



FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DEL ESPEJO RETROVISOR

87A Ventanilla

87B Ventanilla de ventilación

87C Abrazadera

87D Muelle

87E Abrazadera


BM Tornillo 2,0 x 4 mm (x5)

JM Tornillo 2,0 x 5 mm (x3)

NM Tornillo 2,0 x 7 mm (x2)

QM Tornillo 1,2 x 3 mm (x9)

RM Tornillo 2,0 x 5 mm (x2)

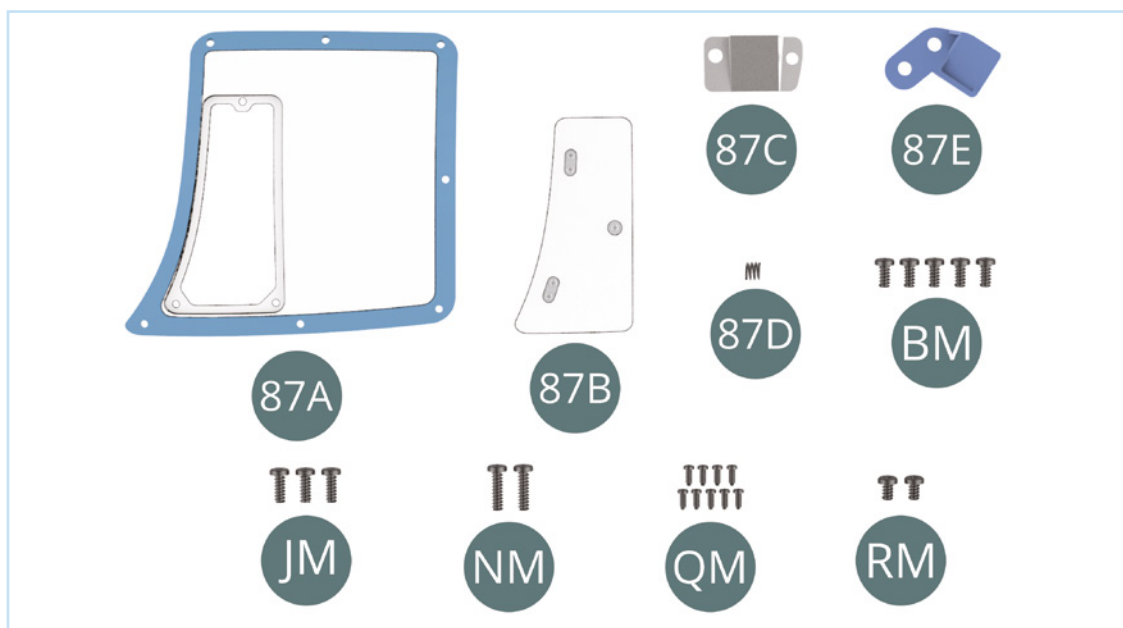


ESQUEMA DE MONTAJE



FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DEL ESPEJO RETROVISOR


ESQUEMA DE MONTAJE

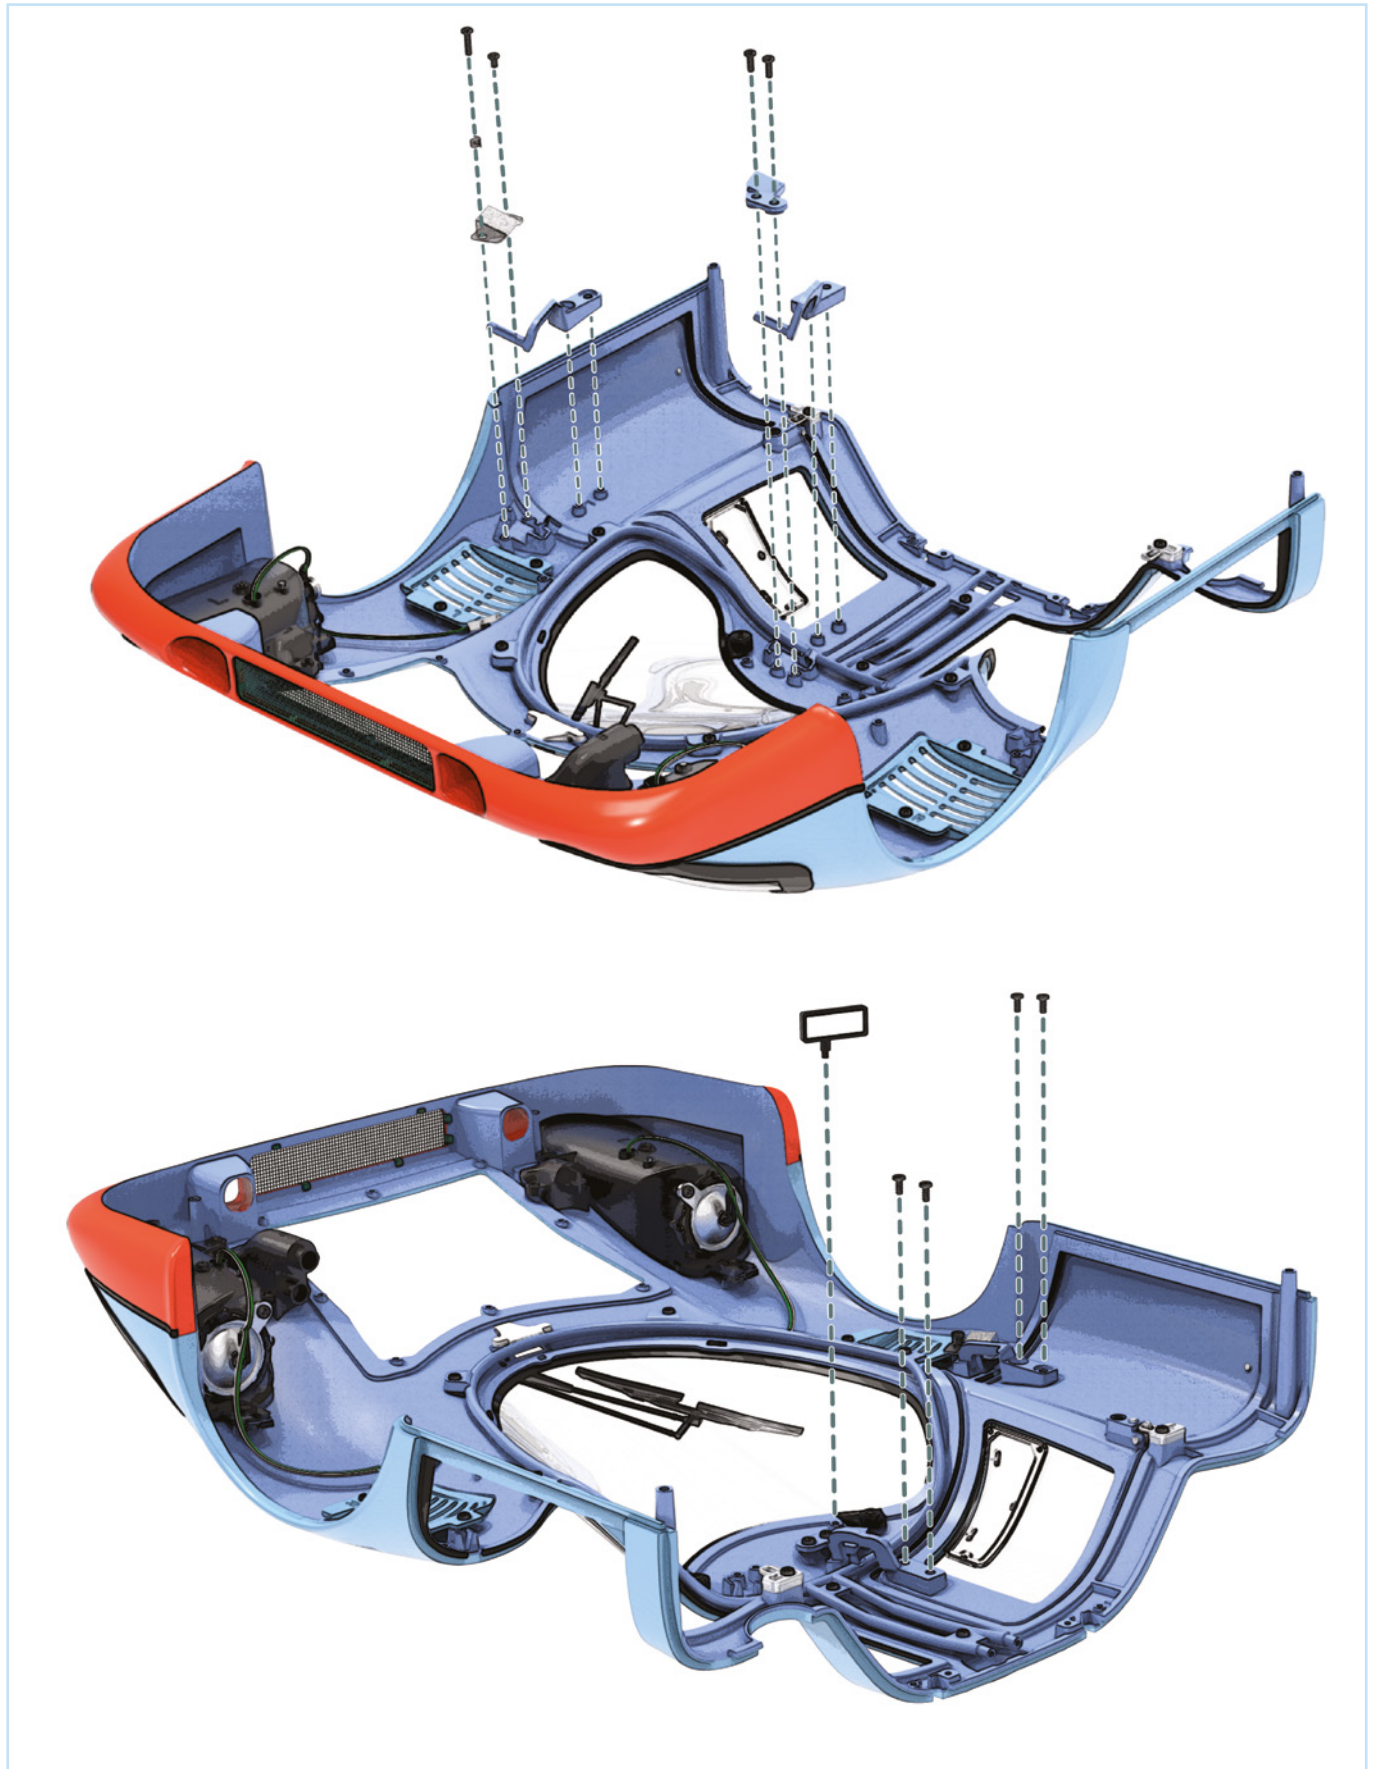

FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DEL ESPEJO RETROVISOR


PASO 1

Introduce los tres pasadores de la **ventanilla de ventilación (87B)** en los orificios correspondientes de la **ventanilla (87A)**. Toma la **puerta izquierda (1A)** y coloca la ventanilla en el hueco de la puerta, tal y como se muestra, y fíjala con siete tornillos **QM**.

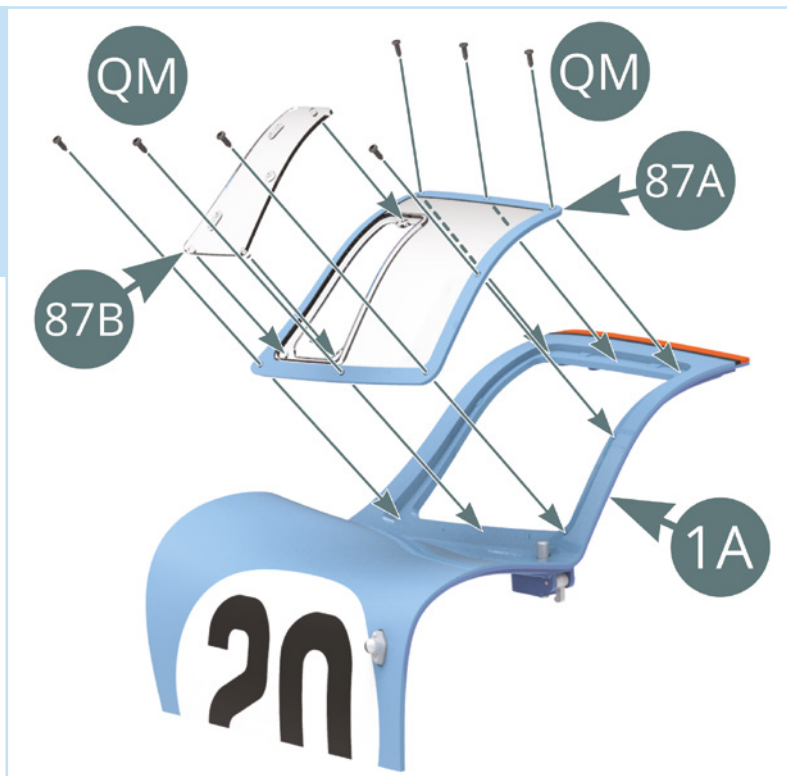


PASO 2

Coloca la **bisagra inferior (86A)** en el hueco de la parte interior de la **carrocería delantera (80A)**. Introduce la **abrazadera (87C)** y fíjala con un tornillo **RM** en el orificio más cercano a la puerta.

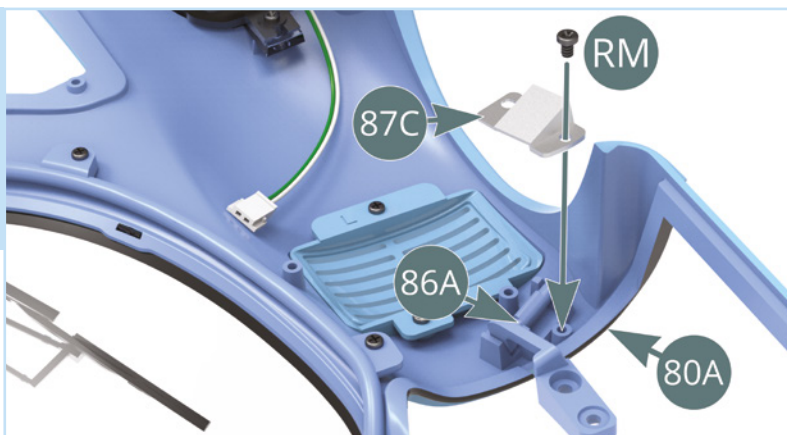

Toma un tornillo **NM** y pásalo a través del **muelle (87D)**; a continuación, introdúcelo en el orificio de la **abrazadera (87C)** más alejado de la puerta.


No aprietes demasiado el tornillo **NM**: tiene que haber espacio suficiente para que el muelle se comprima al abrir la puerta. Compruébalo moviendo la bisagra.

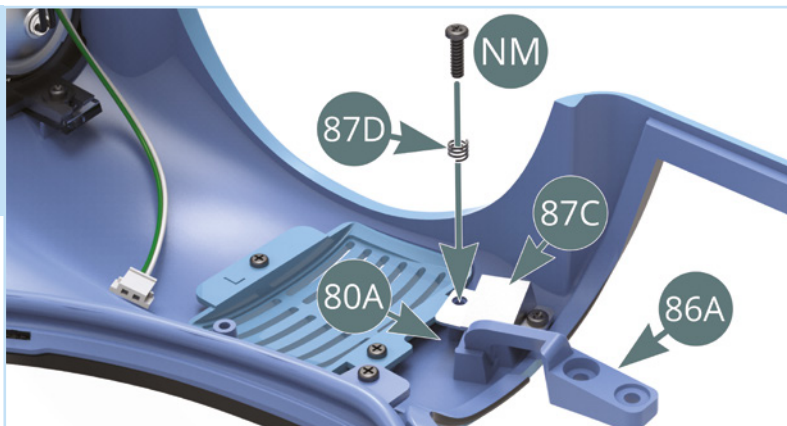


FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DEL ESPEJO RETROVISOR

PASO 3


Coloca la **bisagra superior (86B)** en el hueco por la parte interior de la **carrocería delantera (80A)**. Introduce la **abrazadera (87E)** y fíjala con dos tornillos **JM**.

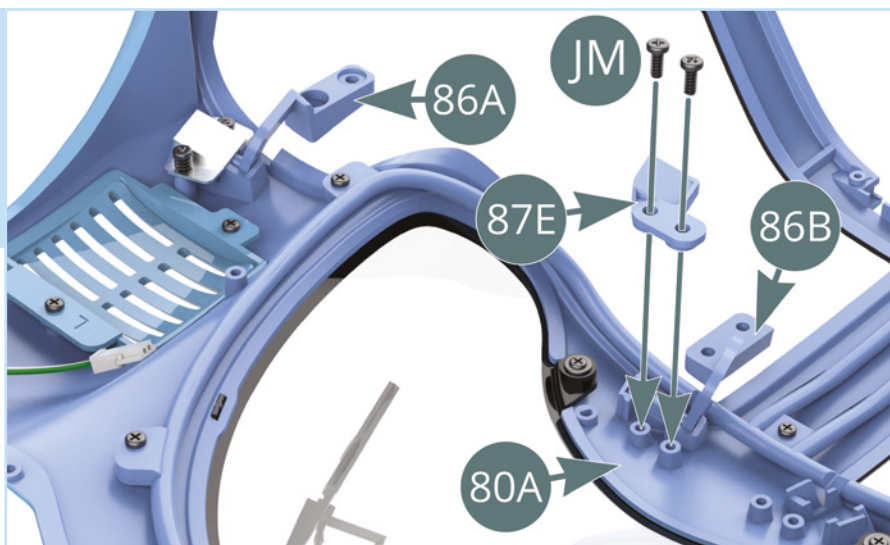

Con la **carrocería delantera (80A)** bocabajo, monta la **puerta izquierda (1A)** e introduce el **gancho de cierre (86G)** en la **cerradura de la puerta izquierda (85F)**, tal y como indican las flechas roja y verde. Fija las **bisagras inferior y superior (86A y 86B)** a la puerta con cuatro tornillos **BM**.

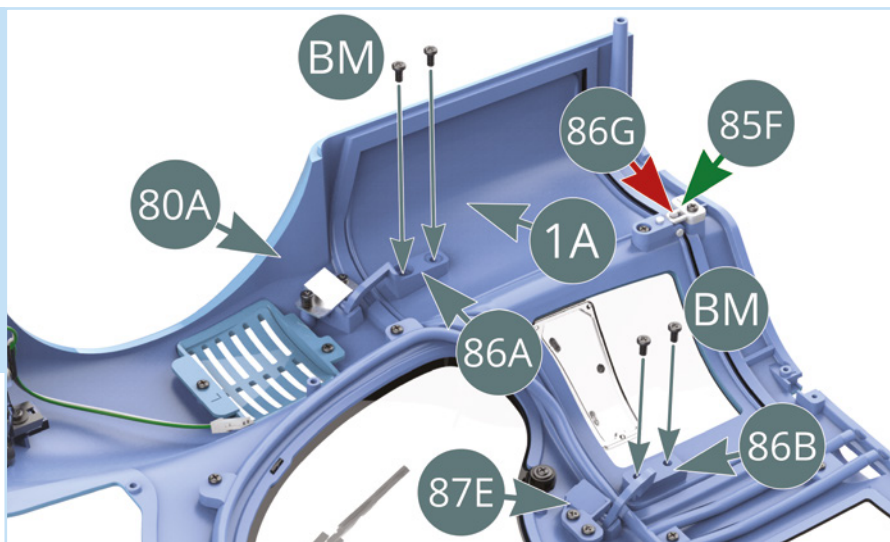



Toma el **soporte del espejo retrovisor (85D)** e introdúcelo en el orificio moldeado que se encuentra en la **carrocería delantera (80A)**.

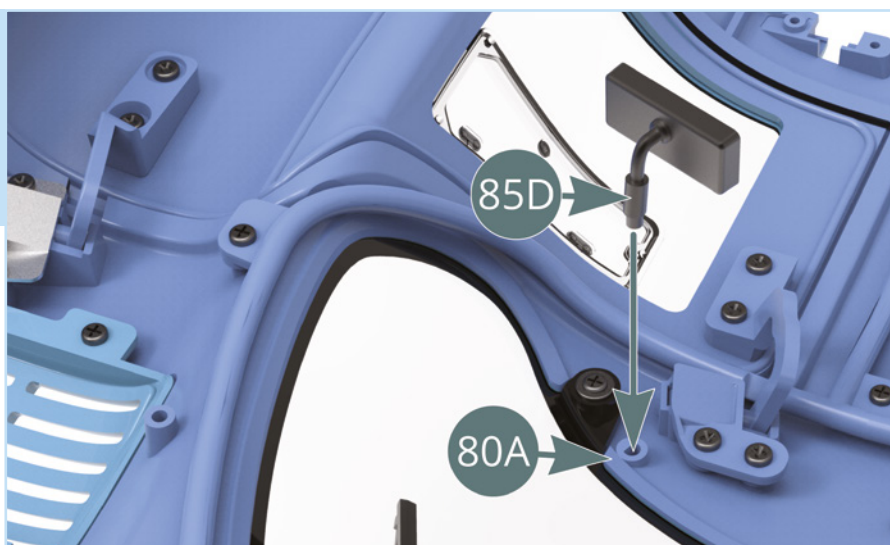


FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DEL ESPEJO RETROVISOR

PASO 4

Introduce el **dispositivo de desbloqueo (86H)** y comprueba que la puerta izquierda se abra como se muestra en las siguientes imágenes.

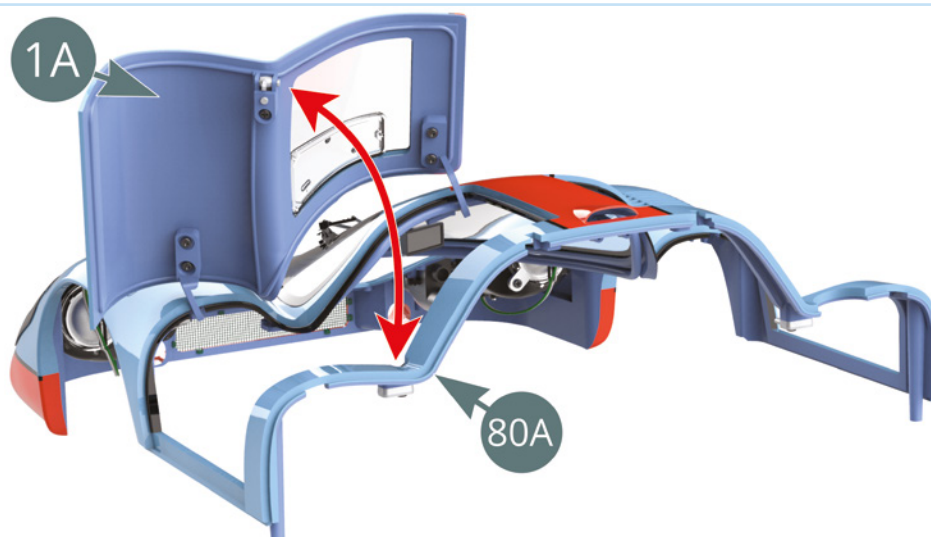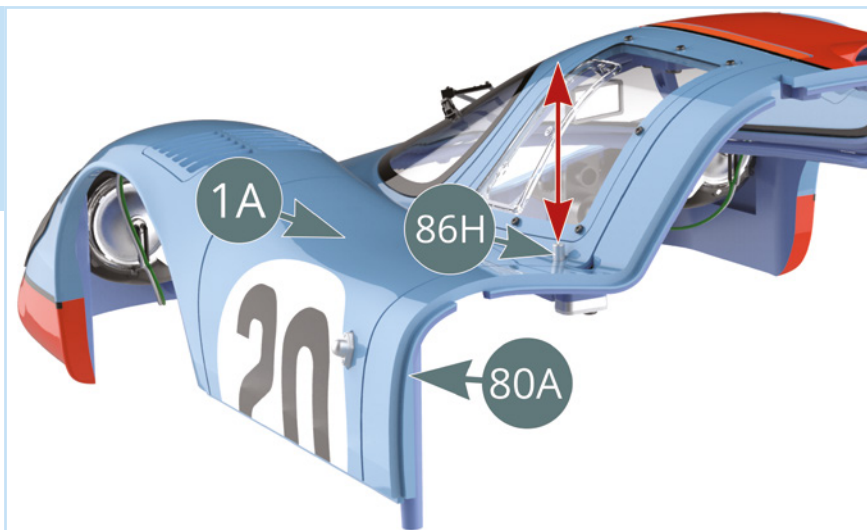


La puerta debe permanecer en su posición al abrirla. Si no es así, ajusta el tornillo **NM** que sujeta la abrazadera montada en el paso 2.

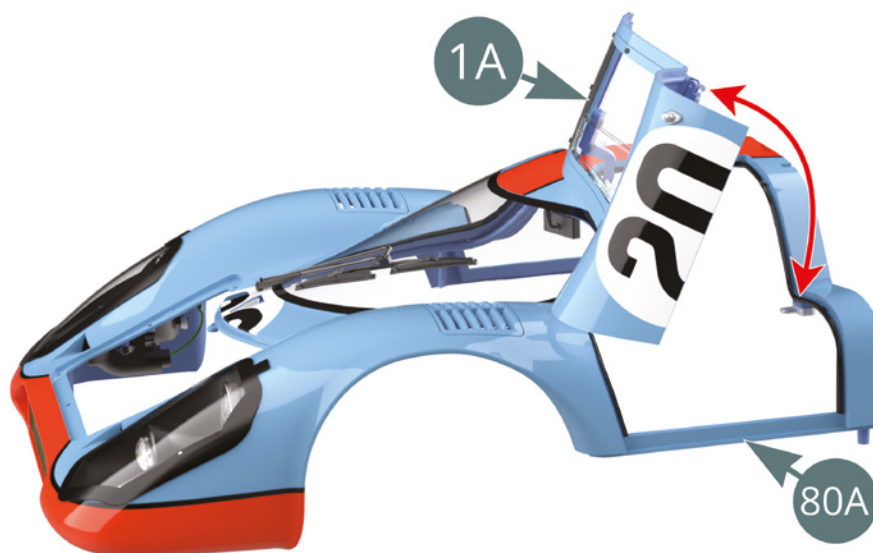

FASE 87: MONTAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DEL ESPEJO RETROVISOR

FASE COMPLETADA

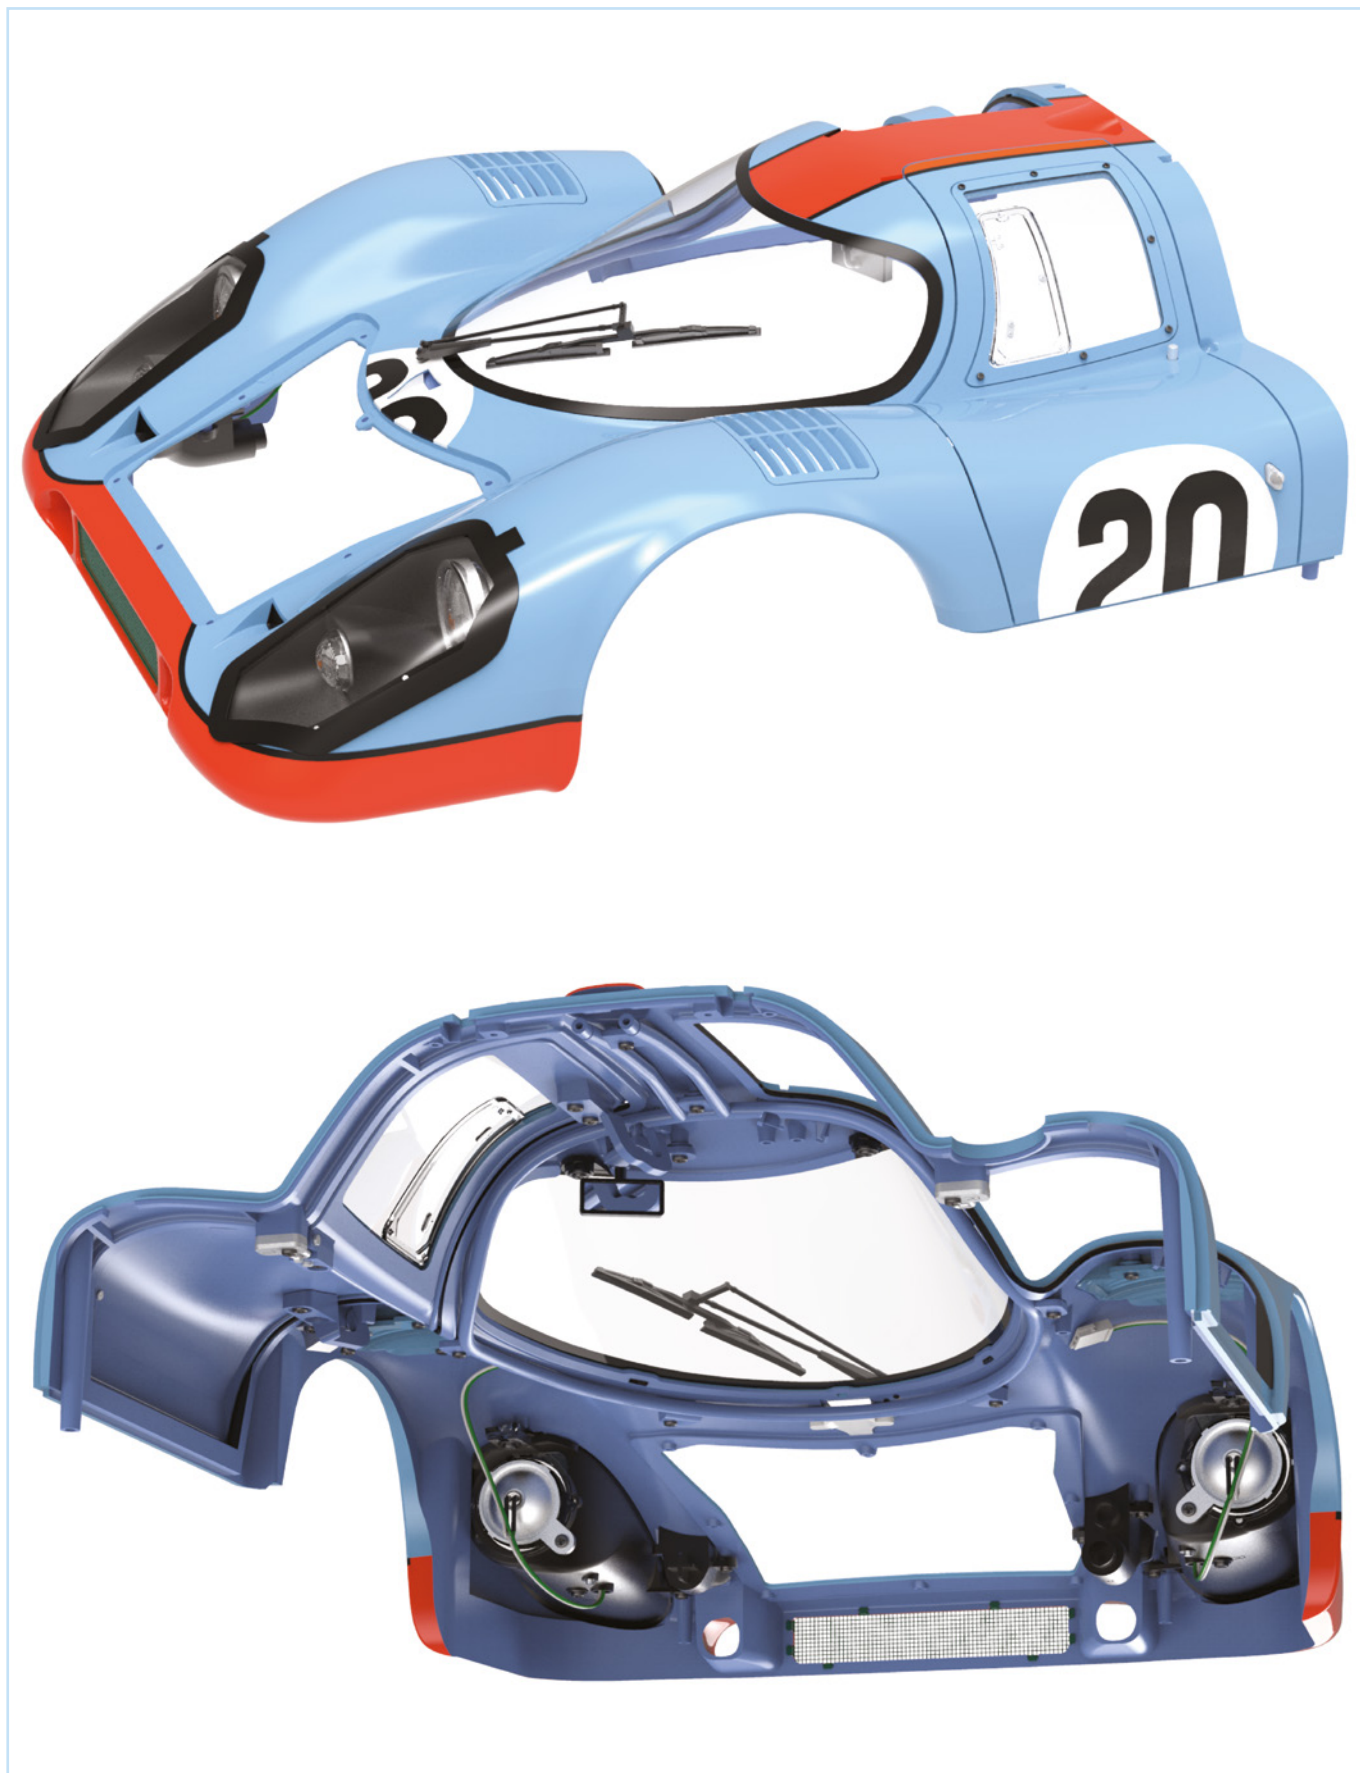

FASE 88: APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA A LA PUERTA DERECHA

88A Puerta derecha


88B Bisagra inferior

88C Bisagra superior

88D Calcomanía (x2)




ESQUEMA DE MONTAJE

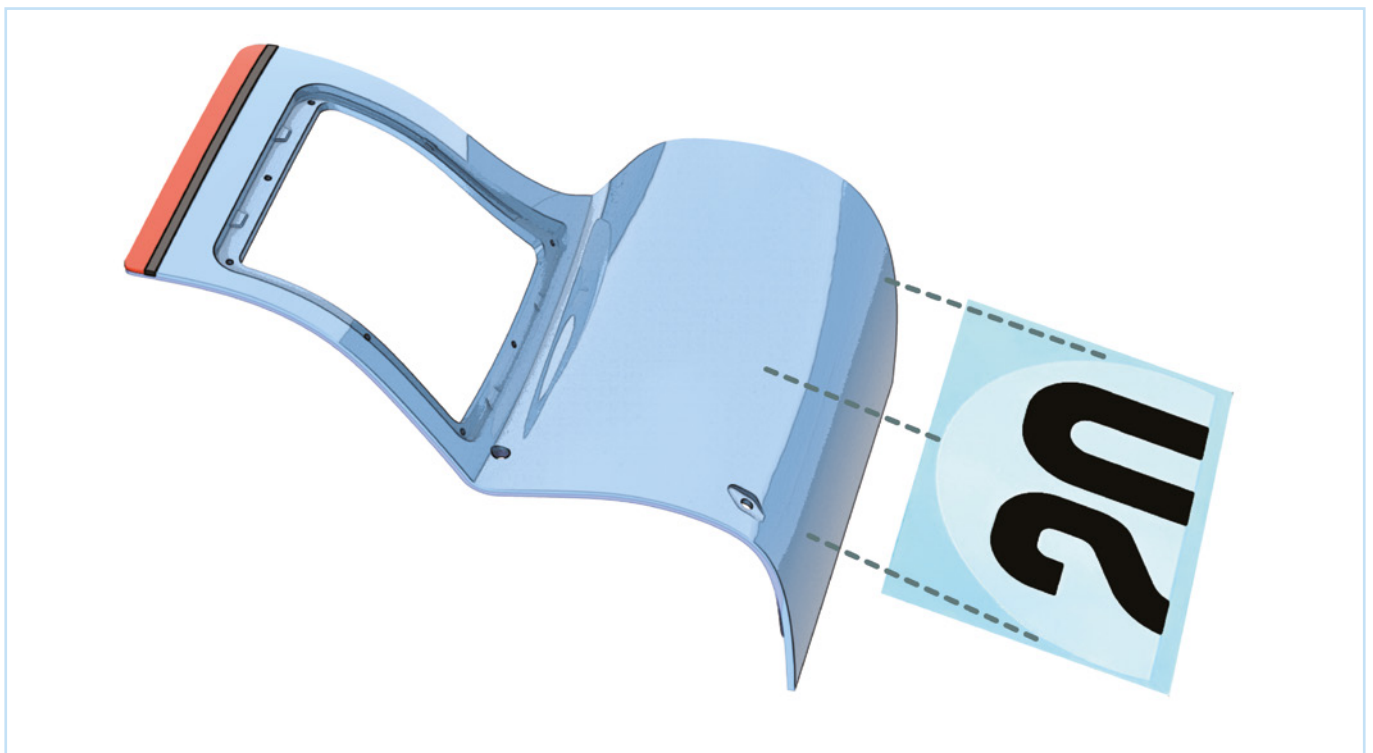

FASE 88: APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA A LA PUERTA DERECHA

PASO 1

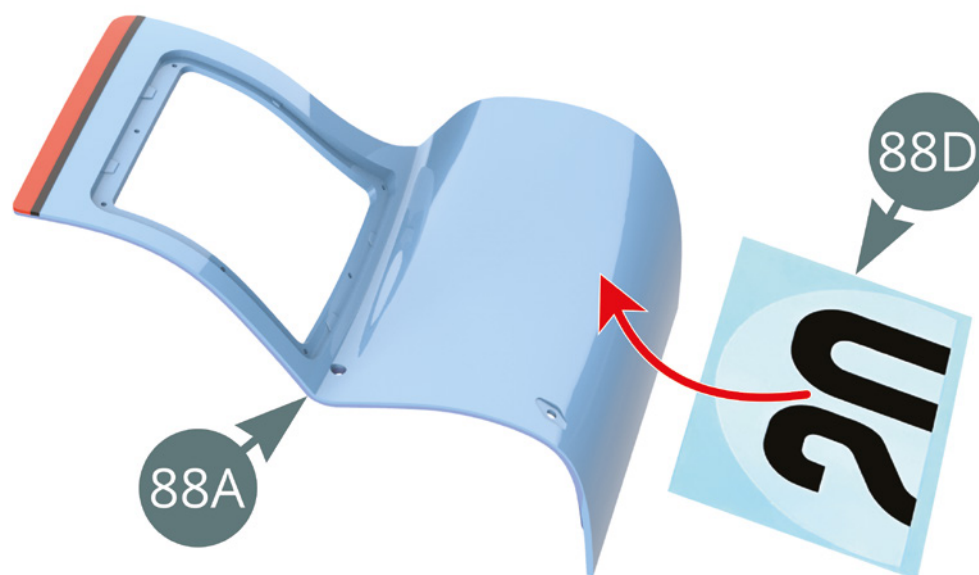

Sumerge la **calcomanía (88D)** en agua durante unos 60 segundos. Comprueba que la zona de la puerta en la que se pegará el adhesivo esté limpia y libre de polvo. Sácala del agua y alinéala con la **puerta derecha (88A)**, tal y como se muestra. A continuación, desliza la calcomanía sobre la puerta como indica la flecha roja. Pega el adhesivo centrado en la parte inferior de la puerta, utilizando como referencia la imagen inferior.



Para obtener un acabado liso, despega con cuidado la parte inferior de la calcomanía del papel soporte y, a continuación, alinéala con el borde inferior de la puerta (flechas naranjas). Presiona la parte inferior hacia abajo y, a continuación, levanta lentamente el papel soporte hacia arriba y retíralo por completo. Utiliza un paño o un cepillo para pegar el adhesivo en la puerta. Una vez colocado, cuando aún esté húmedo, elimina las posibles burbujas de aire con el paño o el cepillo.

FASE 88: APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA A LA PUERTA DERECHA

FASE COMPLETADA



FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA

89A Ventanilla

89B Ventanilla de ventilación

89C Abrazadera

89D Abrazadera

89E Luz de la puerta

89F Cerradura

89G Gancho de cierre

89H Dispositivo de desbloqueo

89I Pasador largo

89J Pasador corto

89K Muelle pequeño

89L Muelle grande

BM Tornillo 2,0 x 4 mm (x5)


IM Tornillo 1,7 x 3,5 mm (x2)

NM Tornillo 2,0 x 7 mm (x2))

QM Tornillo 1,2 x 3 mm (x9)

RM Tornillo 2,0 x 3 mm (x2)

JM Tornillo 2,0 x 5 mm (x3)

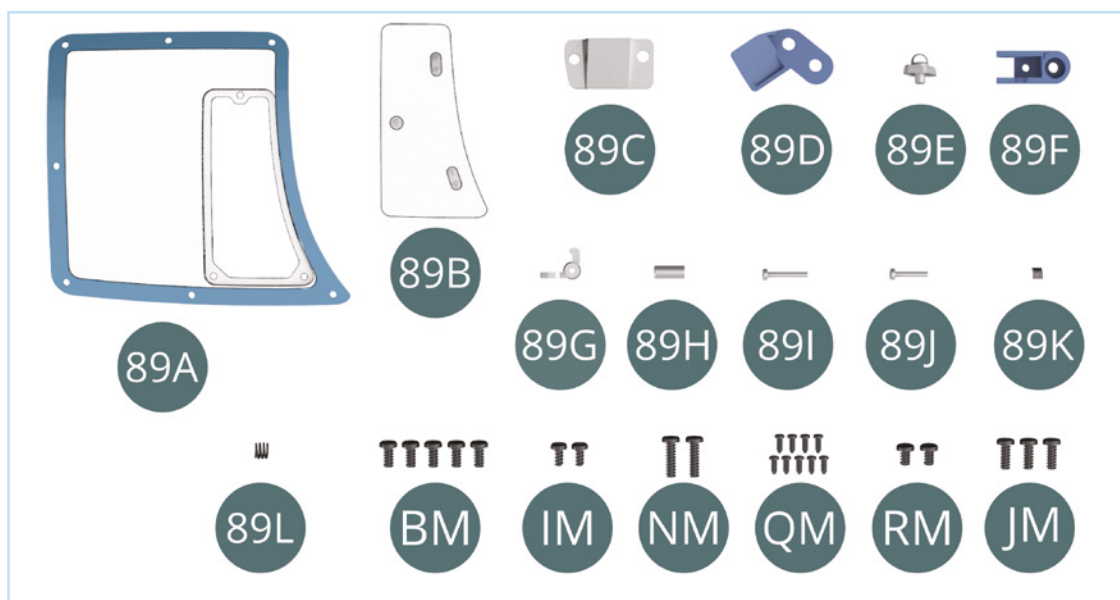


ESQUEMA DE MONTAJE



FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA


ESQUEMA DE MONTAJE

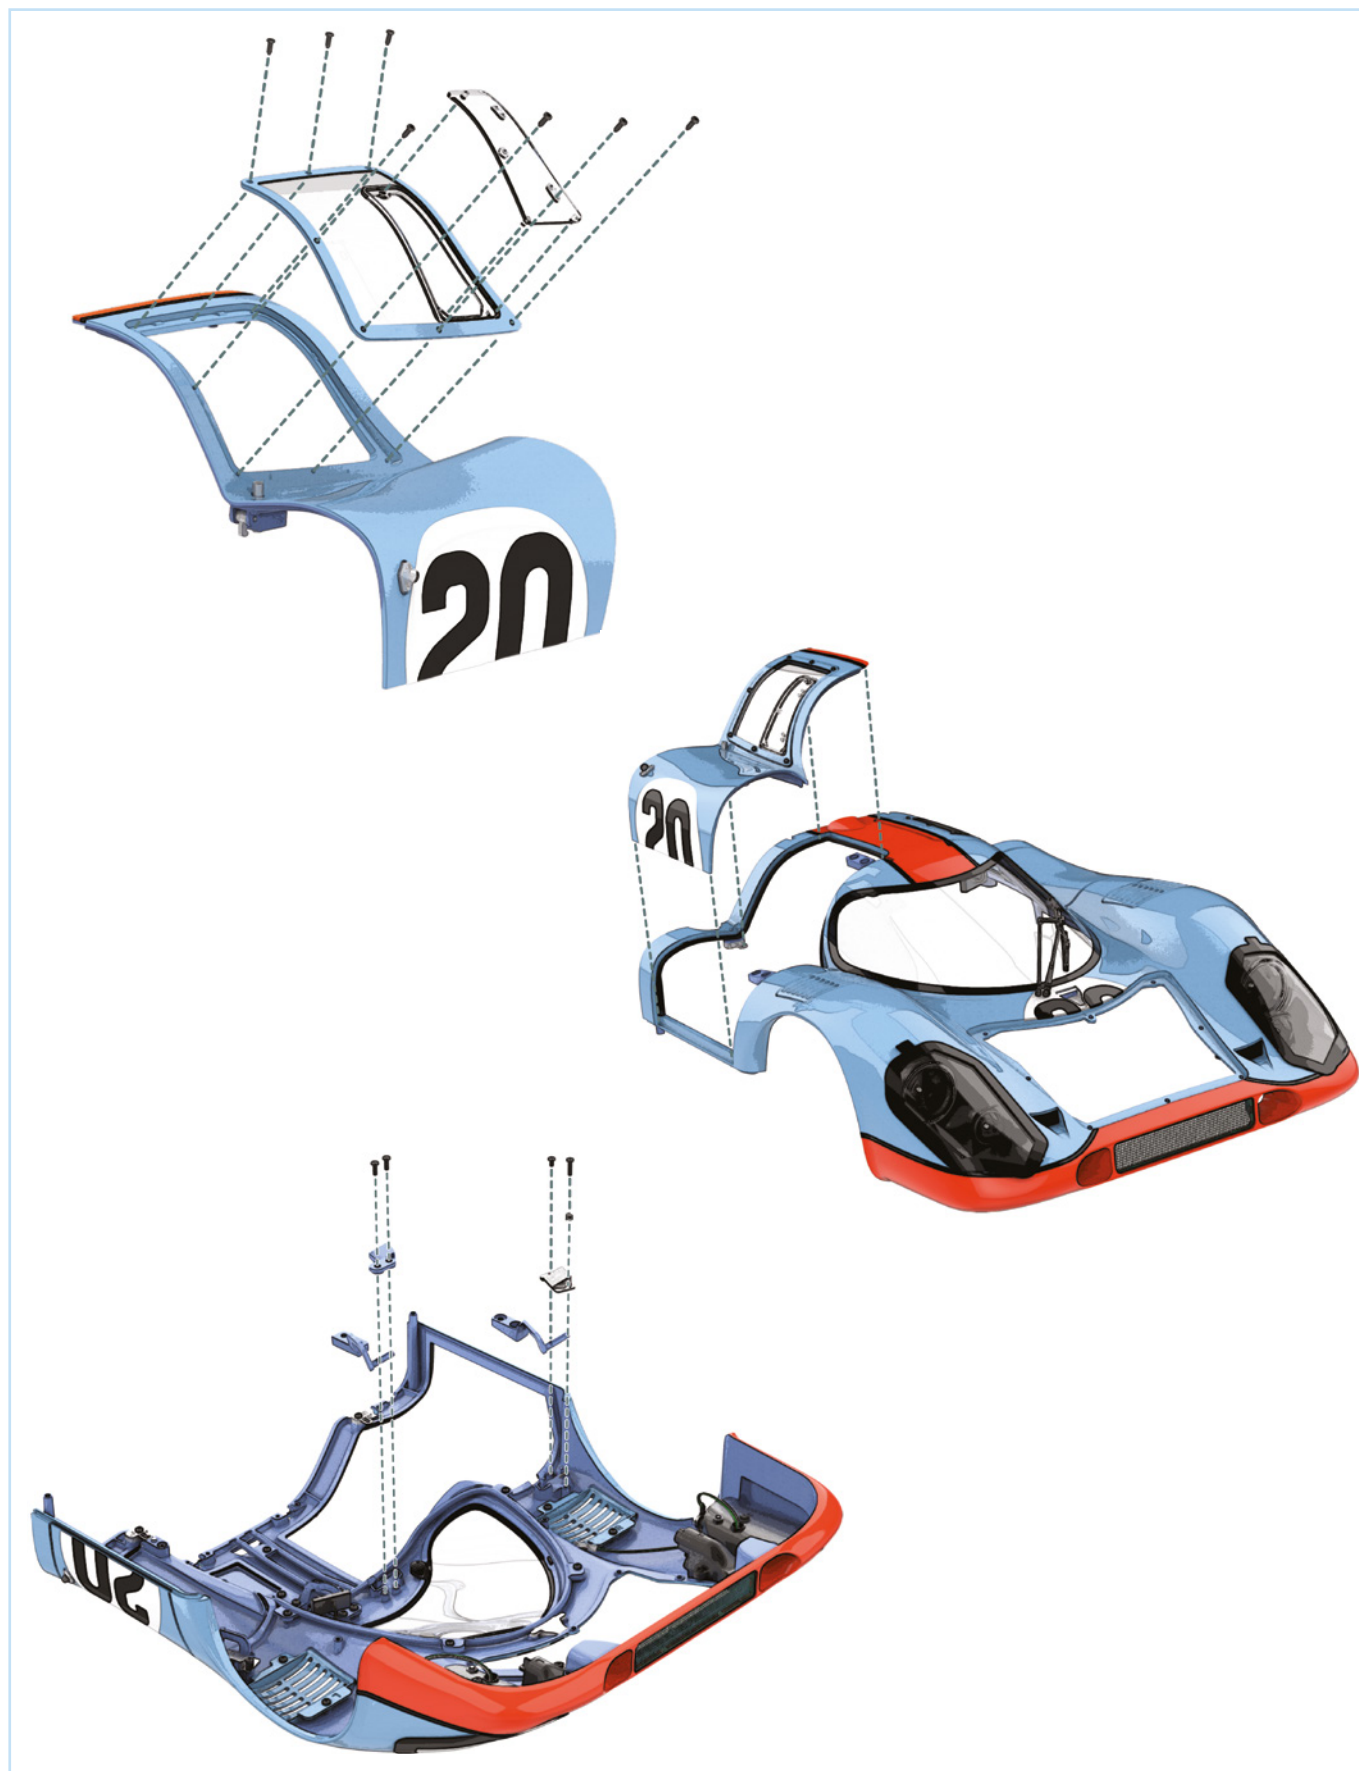


FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA

PASO 1

Toma el **pasador largo (89I)** e introdúcelo en el orificio de la **cerradura (89F)**, tal y como se muestra.

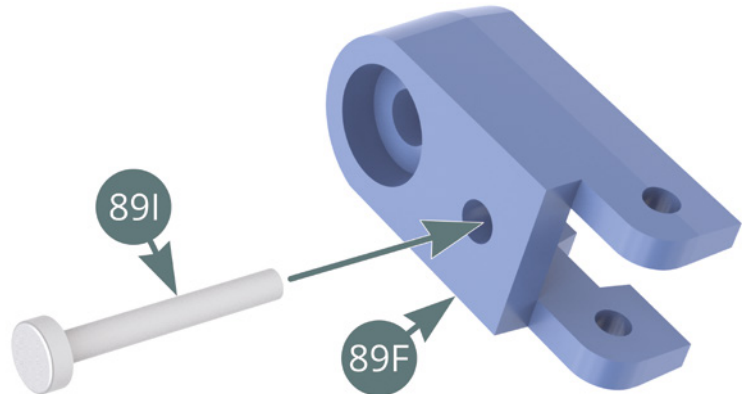


Gira el conjunto e introduce el **muelle pequeño (89K)** en el **pasador largo (89I)**; a continuación, alinea el **gancho de cierre (89G)** con la **cerradura (89F)** e introdúcelo en el pasador.

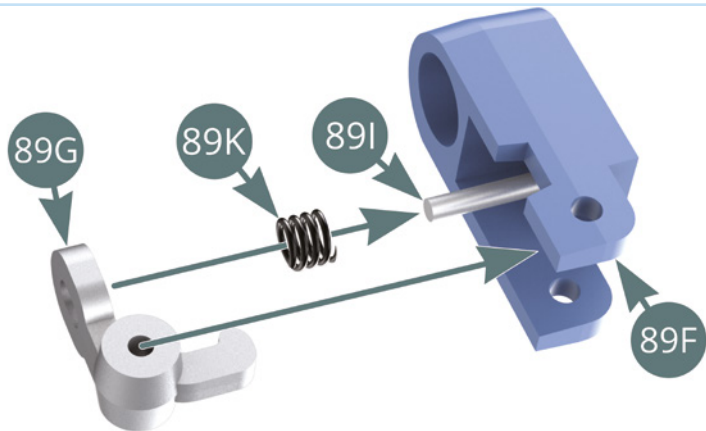


PASO 2

Alinea los orificios de la **cerradura (89F)** y del **gancho de cierre (89G)**; a continuación, introduce el **pasador corto (89J)** en los orificios siguiendo la orientación que se muestra. Presiona el pasador contra una superficie dura para asegurarte de que esté bien introducido en la cerradura.

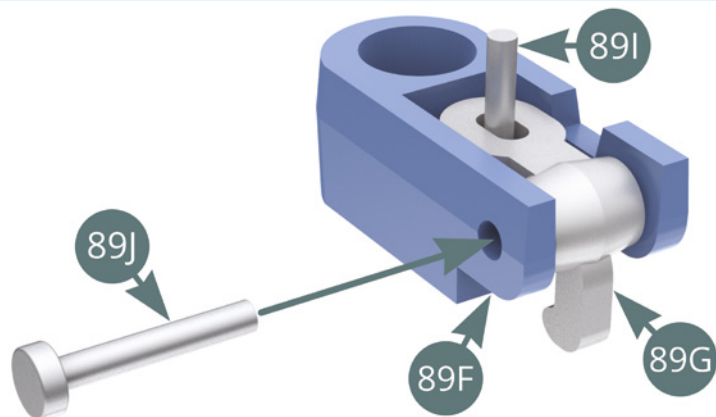


Introduce el **dispositivo de desbloqueo (89H)** en el extremo que sobresale del **pasador largo (89I)**.

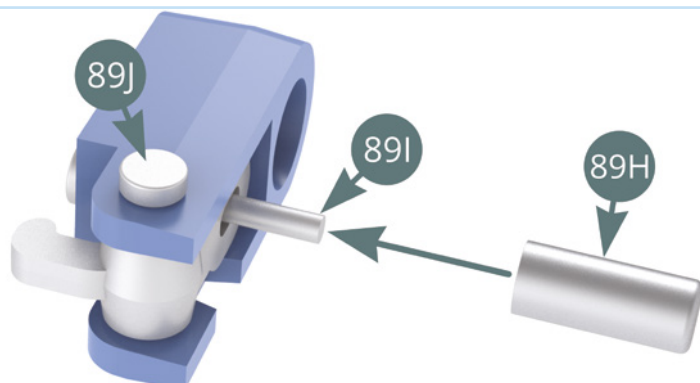

FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA

Presiona el **dispositivo de desbloqueo (89H)** como indica la flecha roja para comprobar el movimiento oscilatorio del **gancho de cierre (89G)** (flecha azul).

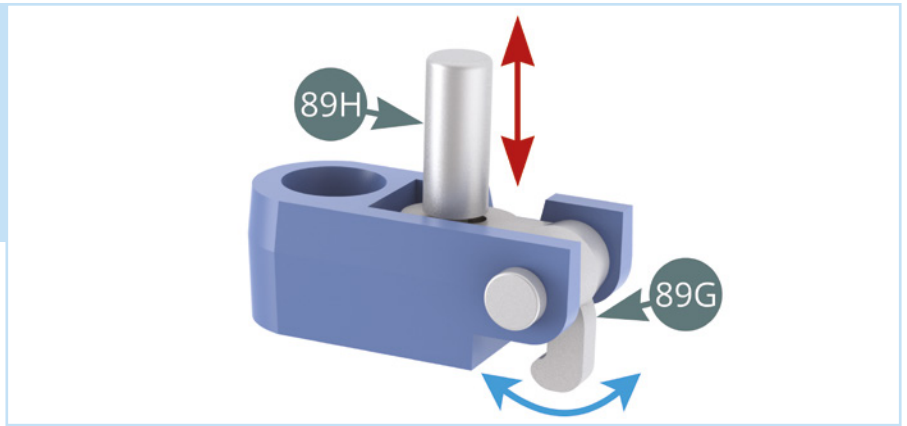


PASO 3

Coloca el orificio de la **cerradura (89F)** sobre el orificio elevado para tornillos de la **puerta derecha (88A)** y fíjalo con un tornillo **IM**.



Presiona de nuevo el **dispositivo de desbloqueo (89H)** para comprobar el movimiento oscilatorio del **gancho de cierre (89G)**.

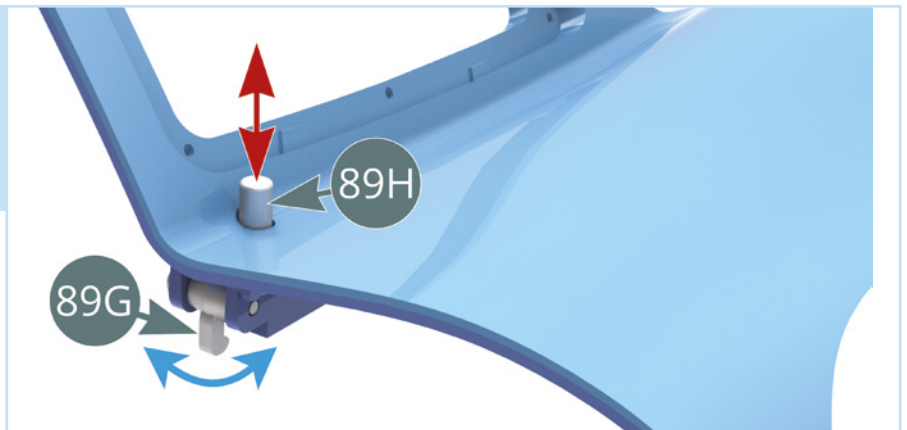


Introduce la **luz de la puerta (89E)** en la **puerta derecha (88A)**, asegurándote de que el LED esté orientado tal y como indica la flecha roja.



FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA


PASO 4

Introduce los tres pasadores de la **ventanilla de ventilación (89B)** en los orificios correspondientes de la **ventanilla (89A)**. Toma la **puerta derecha (88A)** y coloca la ventanilla en el hueco, tal y como se muestra, y fíjala con siete tornillos **QM**.

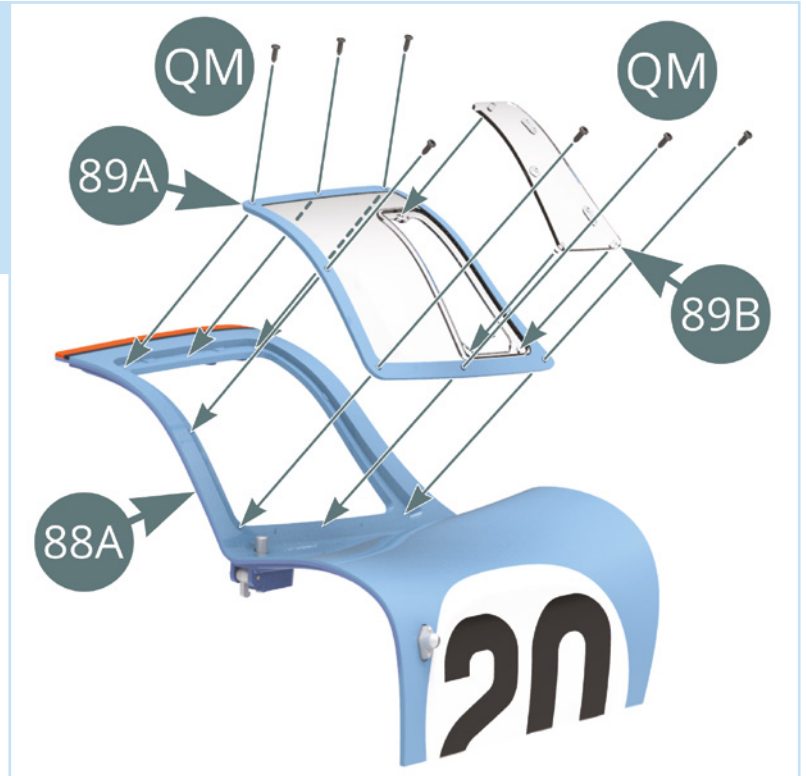


PASO 5

Coloca la **bisagra inferior (88B)** en el hueco de la parte interior de la **carrocería delantera (80A)**. Introduce la **abrazadera (89C)** y fíjala con un tornillo **RM** en el orificio más cercano a la puerta.

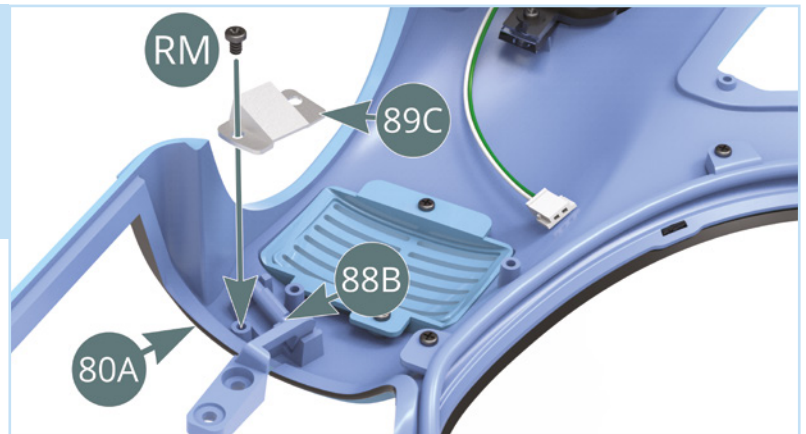

Toma un tornillo **NM** y pásalo a través del **muelle grande (89L)**; a continuación, introdúcelo en el orificio de la **abrazadera (89C)** más alejado de la puerta.



No aprietes demasiado el tornillo **NM**: tiene que haber espacio suficiente para que el muelle se comprima al abrir la puerta. Compruébalo desplazando la bisagra.

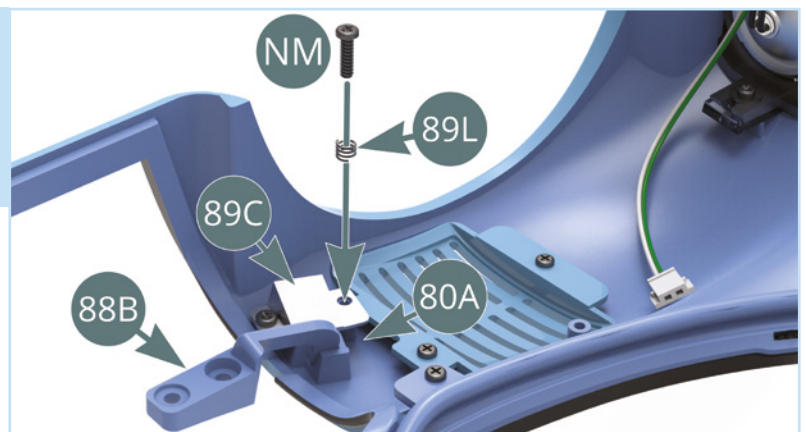

FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA

PASO 6

Coloca la **bisagra superior (88C)** en el hueco de la parte interior de la **carrocería delantera (80A)**. Introduce la **abrazadera (89D)** y fíjala con dos tornillos **JM**.

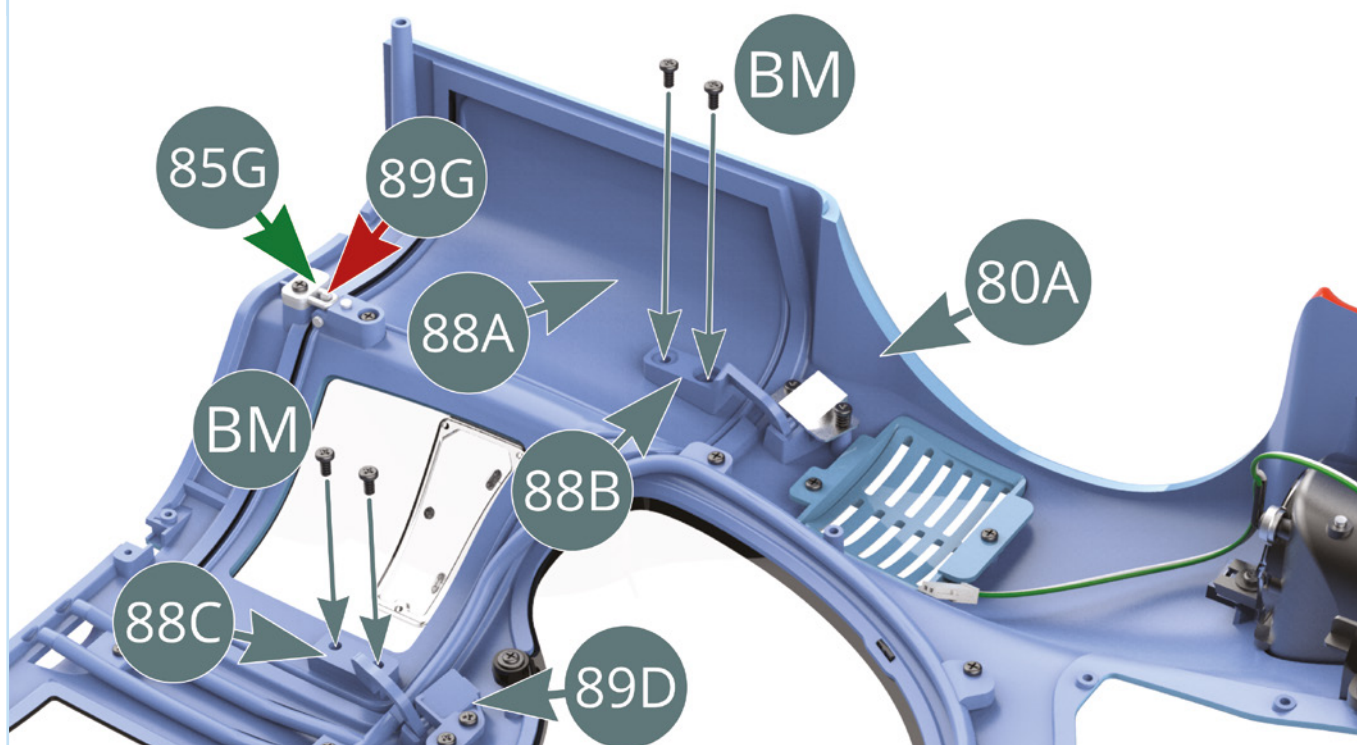
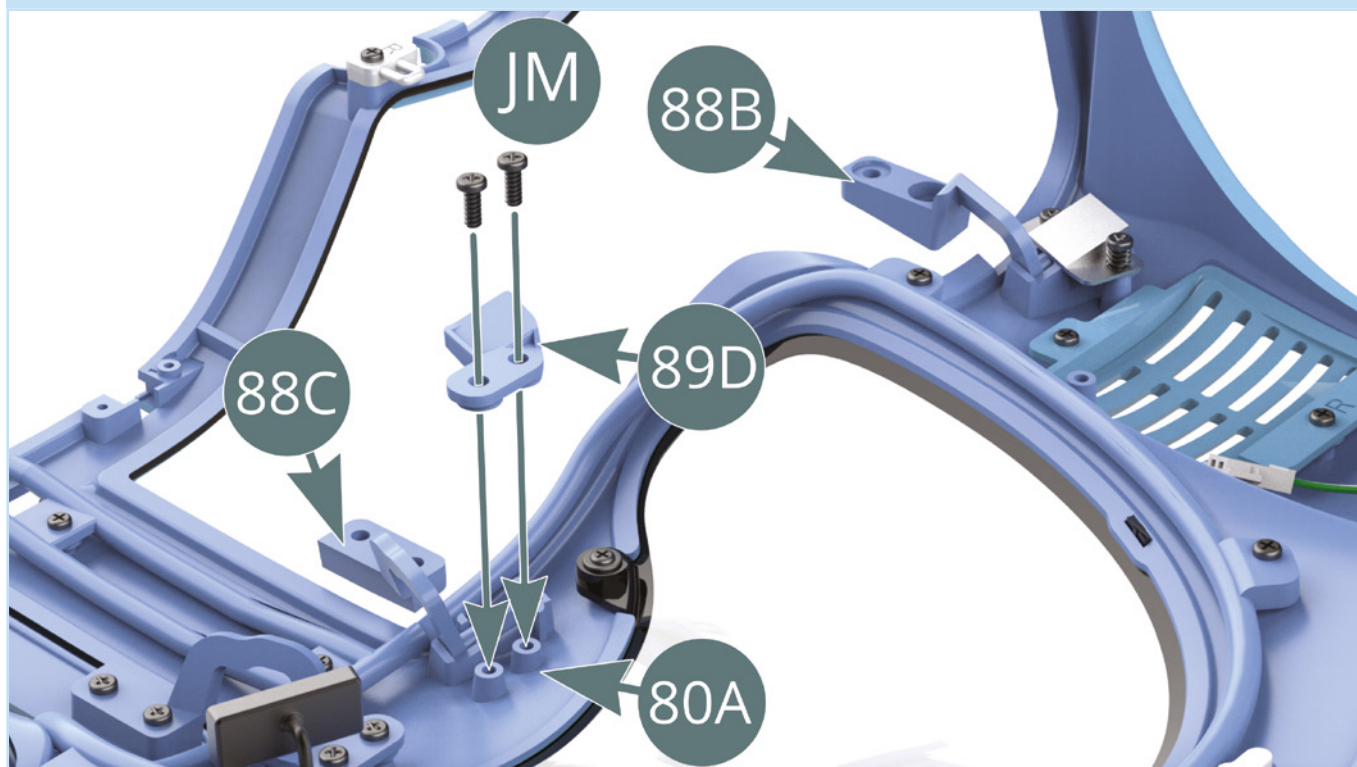


Con la **carrocería delantera (80A)** bocabajo, monta la **puerta derecha (88A)** e introduce el **gancho de cierre (89G)** en la **cerradura de la puerta derecha (85G)**, tal y como indican las flechas roja y verde. Fija las **bisagras inferior y superior (88B y 88C)** a la puerta con cuatro tornillos **BM**.

FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA

PASO 7

Presiona el **dispositivo de desbloqueo (89H)** y comprueba que la puerta derecha se abra como se muestra en las imágenes siguientes.

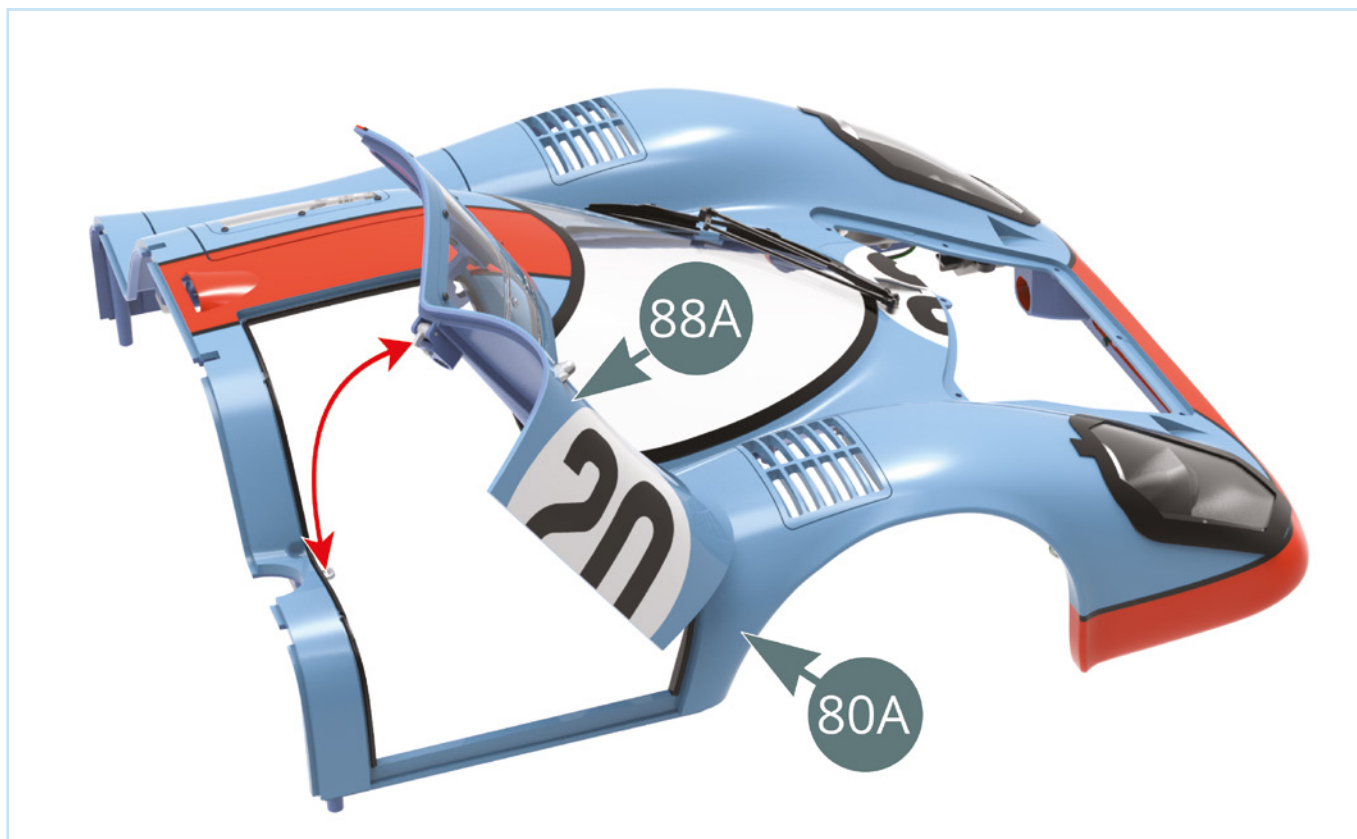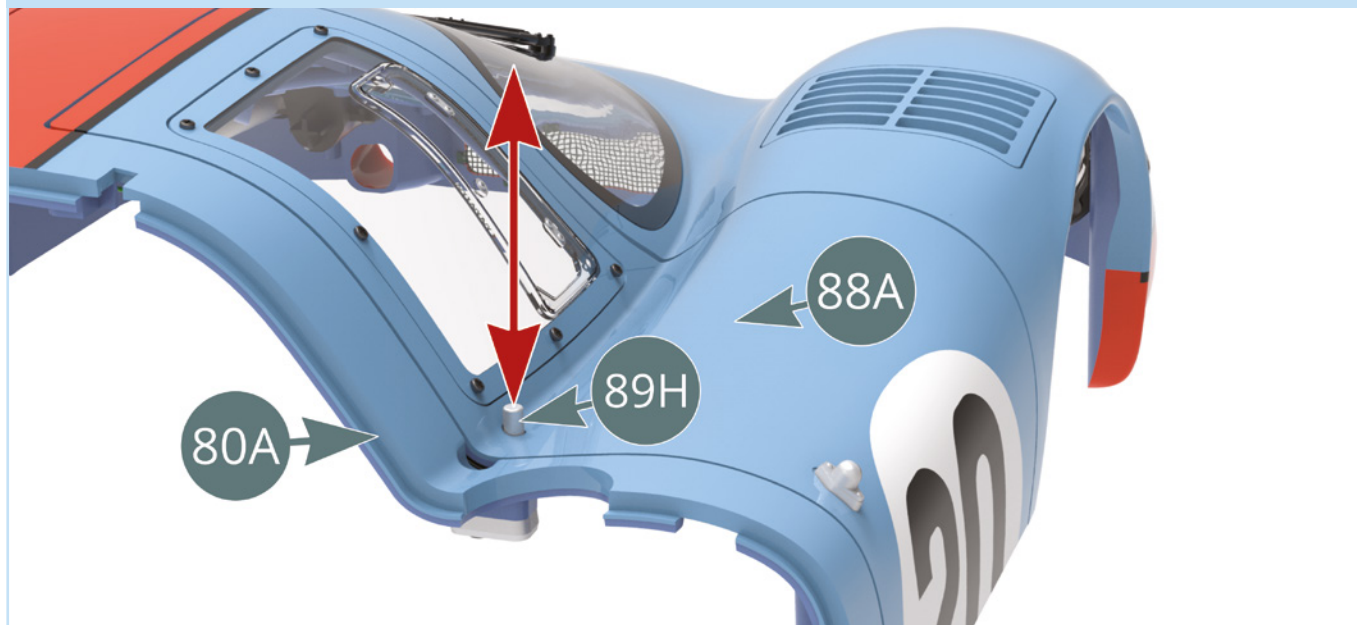

La puerta debe permanecer en su posición al abrirla. Si no es así, ajusta el tornillo **NM** que sujeta la abrazadera montada en el paso 5.

FASE 89: MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA PUERTA DERECHA

FASE COMPLETADA

