

SIEGER BEIM GROSSEN PREIS VON GROSSBRITANNIEN 1955

MERCEDES-BENZ W 196 R



Paket 10

BAUANLEITUNGEN

BAUPHASE 69: HINTERRADFELGE RECHTS (1)
(REGULÄR)

BAUPHASE 69B: HINTERRADFELGE RECHTS (1)
(EINFACH)

BAUPHASE 70: HINTERRADFELGE RECHTS (2)
(REGULÄR)

BAUPHASE 70B: HINTERRADFELGE RECHTS (2)
(EINFACH)

BAUPHASE 71: HINTERREIFEN RECHTS
(REGULÄR)

BAUPHASE 71B: HINTERREIFEN RECHTS
(EINFACH)

"MERCEDES-BENZ" und  sind geistiges eigentum der Mercedes-Benz Group AG.
Sie werden von Agora Models unter lizenz verwendet.

AGORA
MODELS®

Erläuterungen zur Anleitung

Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie Ihren Mercedes-Benz W 196 R im Maßstab 1:8 bauen. Als Werkzeug benötigen Sie nur einen Schraubendreher. Bei den meisten Schritten werden die Teile einfach verschraubt oder zusammengesetzt, und die für jeden Schritt benötigten Schrauben sind auf den Anleitungsbildern klar angegeben.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die mit einem # gekennzeichnete Nummer bezieht sich auf die Nummer, die auf den in jeder Packung enthaltenen Teilen angegeben ist.
- Wenn linke und rechte Elemente desselben Teils geliefert werden, sind diese als (L) und (R) aufgeführt.
- Nahaufnahmen von Schritten sind gelb umrandet.
- Sie verbauen nicht alle mit einer Lieferung erhaltenen Teile in einem Bauabschnitt. Legen Sie alle nicht verwendeten Teile beiseite, damit Sie sie in einer späteren Bauphase einbauen können.
- Sie erhalten mit jeder Lieferung zusätzliche Schrauben, falls welche verloren gehen oder abbrechen.
- Schrauben mit Codes, die mit dem Buchstaben M enden, werden in Metall eingeschraubt. Schrauben mit Codes, die mit dem Buchstaben P enden, werden in Kunststoff eingeschraubt.
- Drehen Sie M-Schrauben zunächst zur Hälfte ein. Schrauben Sie sie dann wieder heraus, um Späne zu entfernen, die beim Einschrauben in das Gewinde entstanden sind. Drehen Sie die Schraube schließlich bis zum Anschlag ein. M-Schrauben sollten so weit angezogen werden, dass der Kopf festen Kontakt mit der Befestigungsfläche hat.
- Ziehen Sie P-Schrauben nicht zu fest an, da sie die Fassung beschädigen können.
- Wenn Sie mit den vorlackierten Außenflächen des Modells arbeiten, legen Sie sie auf ein weiches Tuch. Auf diese Weise wird der Lack vor Kratzern geschützt.
- Vergewissern Sie sich beim Einstecken von Kabeln, dass der Strom abgeschaltet ist.
- Zum Anbringen der PVC-Kabel können Sie eine Pinzette verwenden. Greifen Sie in diesem Fall das Kabel vorsichtig ca. 5 mm vom Ende des Kabels. Wenn das Ende des Kabels zu schmal ist, um auf den Stift zu passen, stecken Sie vorsichtig einen Cocktailspieß hinein und achten Sie darauf, das Kabel nicht zu spalten.
- Einige kleinere Kunststoffteile sind an Gusskanälen befestigt. Sie können diese mit der Hand oder durch vorsichtigen Gebrauch eines Schneidwerkzeugs wie einem Skalpell entfernen.
- Bei der Montage der Räder Ihres Modells können Sie zwischen einer regulären und einer einfachen Montage wählen. Befolgen Sie unsere Anweisungen genau.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können leicht von denen in Ihrer Packung abweichen. Diese Abbildungen unterscheiden sich nur im Aussehen und haben keinen Einfluss auf den Bauprozess.

WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.


Bauphase 69: Hinterradfelge rechts (1) (Regulär)

7-69# TEILELISTE



REGULÄRE MONTAGE


- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 69A Äußerer Kranz | 69F Speichen 2 | AP 5 Schrauben (1,7 x 4 mm) |
| 69B Mittlerer Ring 1 | 69G Mittlerer Ring 2 | CM 4 Schrauben (1,7 x 4 mm) |
| 69C Aufpumpventil | 69H Doppelseitiges Klebeband | |
| 69D Nabe 1 | | |
| 69E Speichen 1 | | |

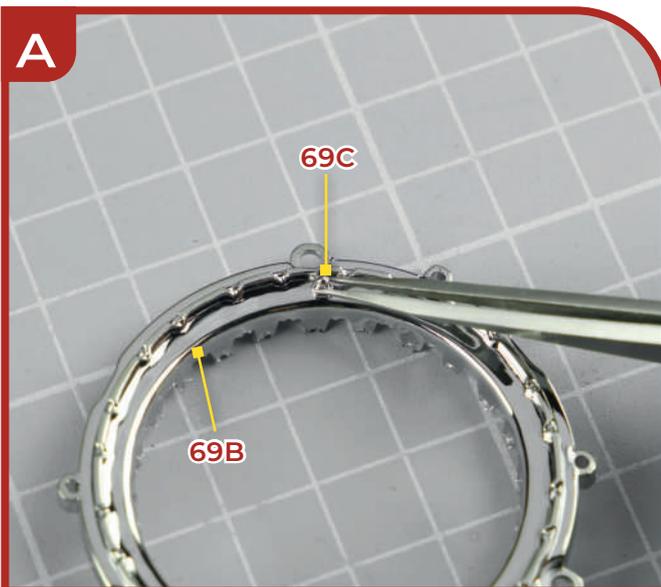


Bauphase 69: Hinterradfelge rechts (1) (Regulär)

C

Kleben Sie 24 Stücke doppelseitiges Klebeband **69H** auf das Innenprofil von **69A** und ziehen Sie die obere Schutzfolie ab.

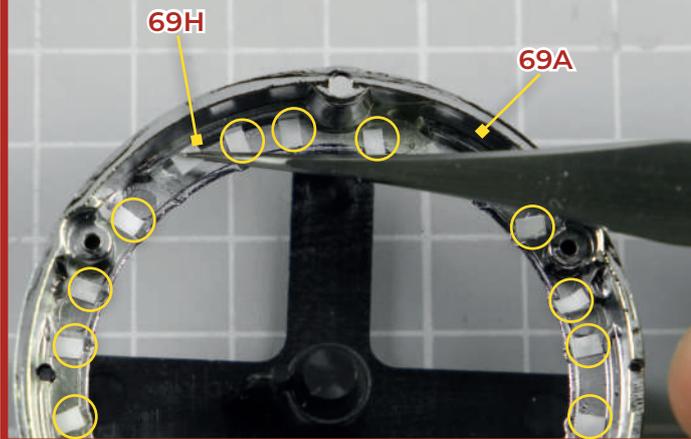

D

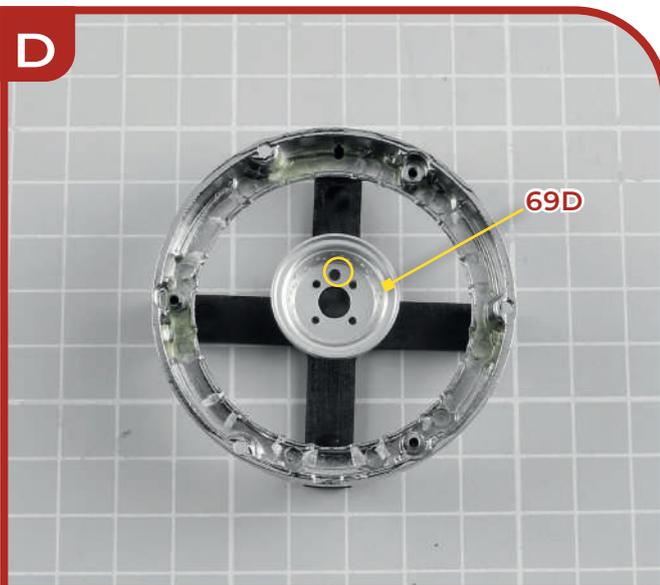

E

Stecken Sie 1 Speiche **69F** durch ein Loch in der ersten Reihe von **69D** (von unten gezählt).



F

Fahren Sie mit den restlichen 11 Speichen **69F** ebenso fort.






G

Stecken Sie 12 Speichen **69F** durch die dritte Reihe der Löcher von **69D**.



Bauphase 69: Hinterradfelge rechts (1) (Regulär)

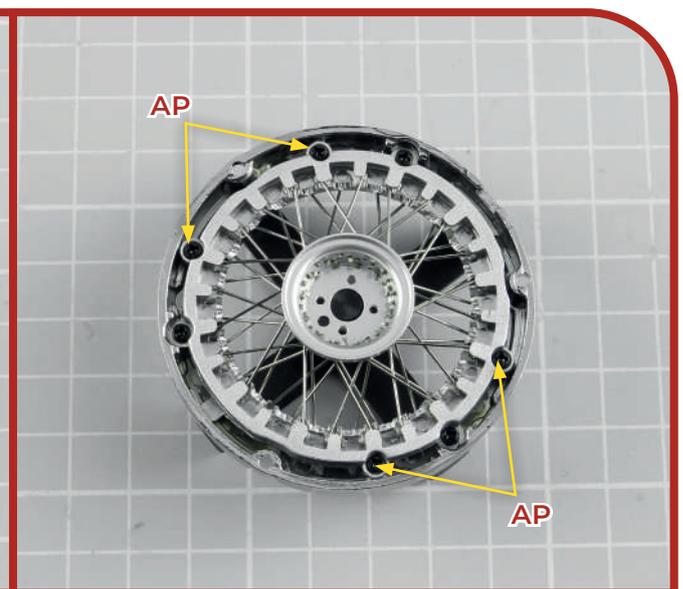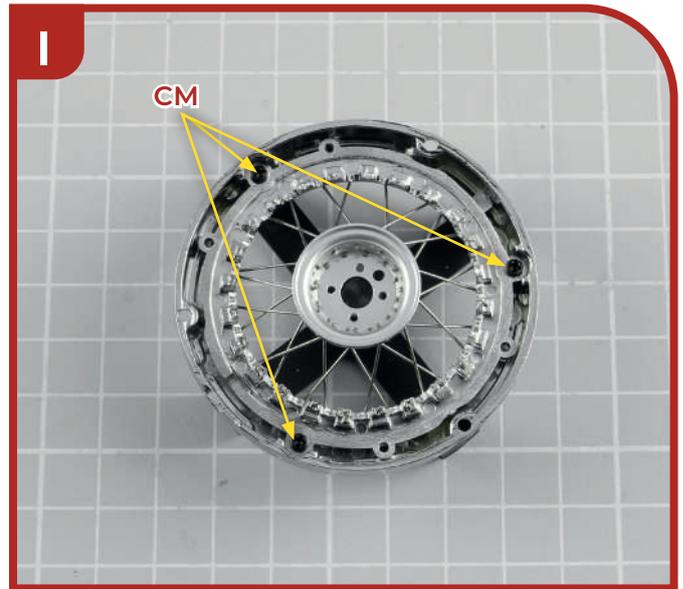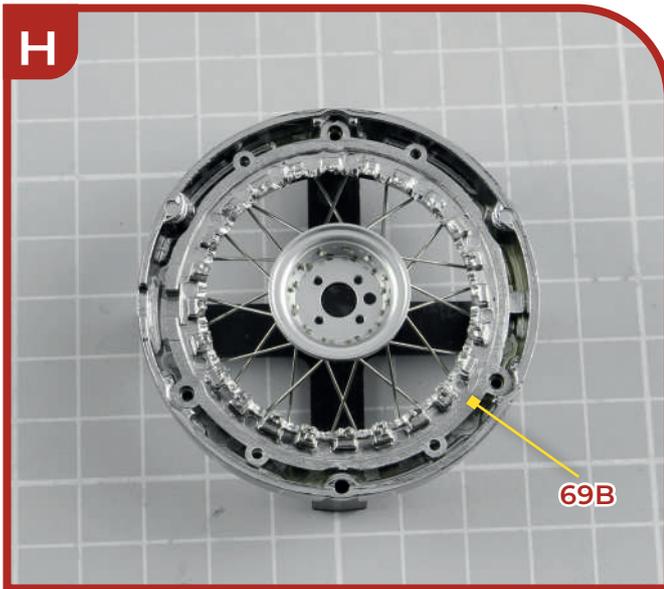


Bauphase 69B: Hinterradfelge rechts (1) (Einfach)

7-69B# TEILELISTE







EINFACHE MONTAGE

69AA	Mittlerer Ring 1	69EE	Nabe 4	LP	5 Schrauben (1,5 x 3 mm)
69BB	Nabe 1	69FF	Speichen 1	TP	4 Schrauben (1,5 x 5 mm)
69CC	Nabe 2	69GG	Speichen 2	UP	4 Schrauben (1,7 x 4 mm)
69DD	Nabe 3				

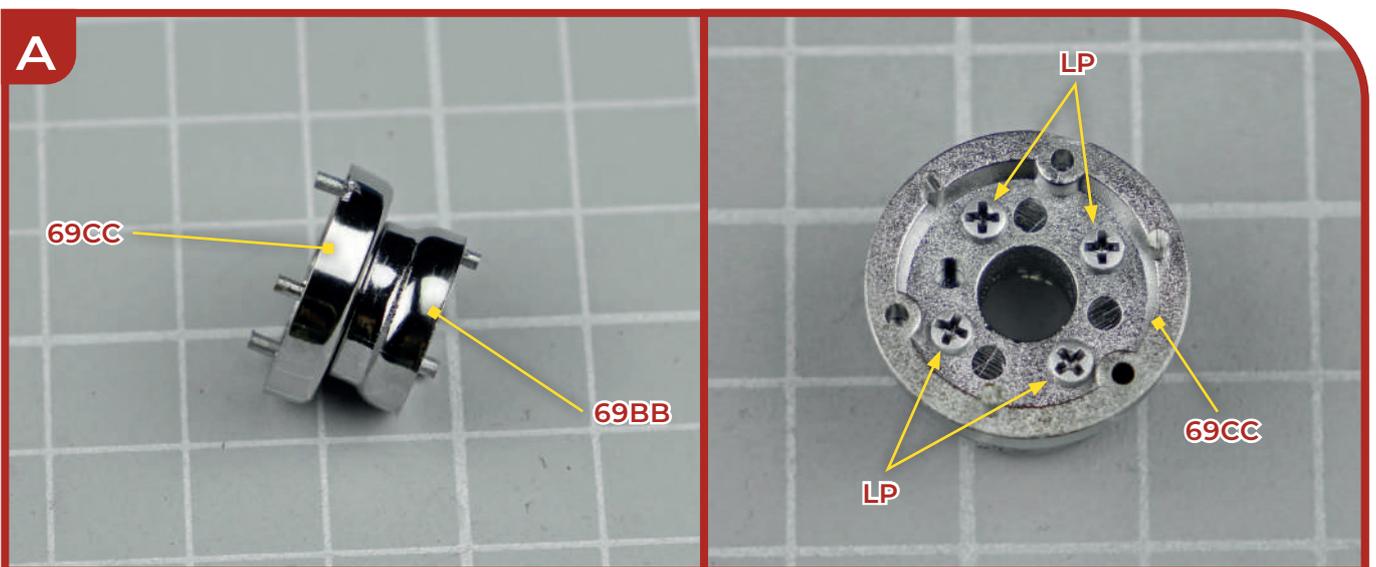


Bauphase 69B: Hinterradfelge rechts (1) (Einfach)

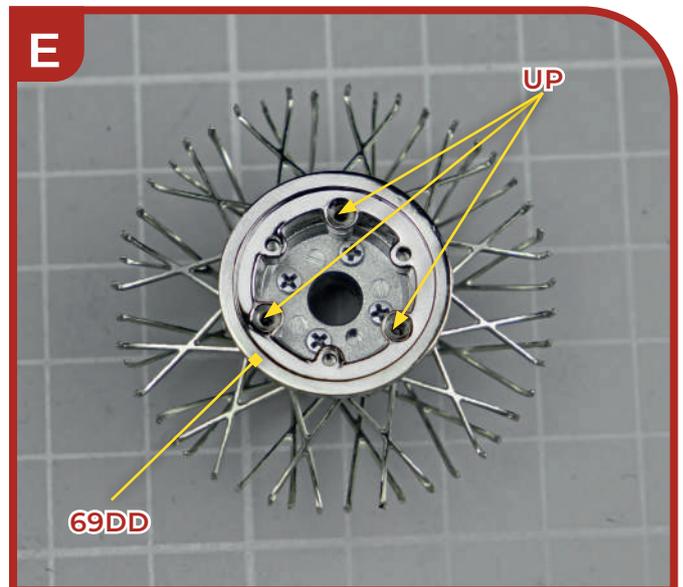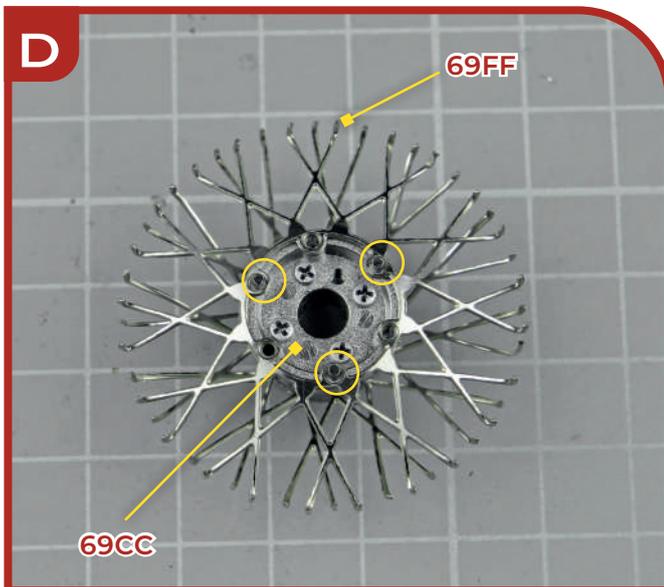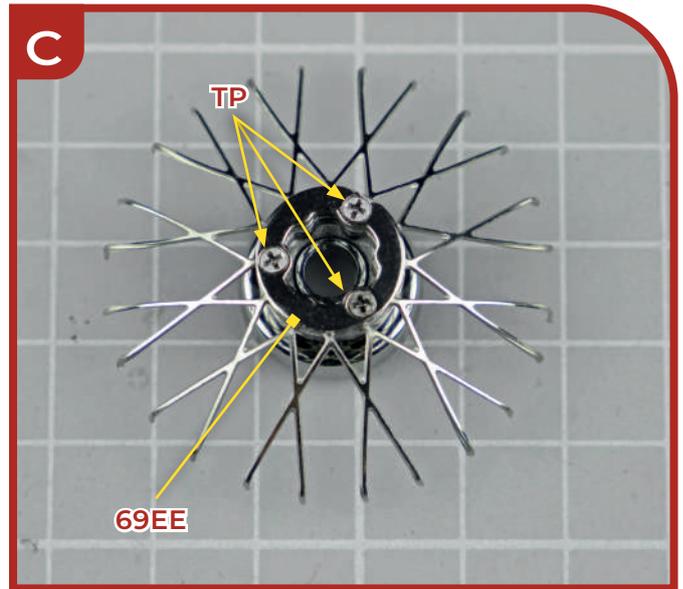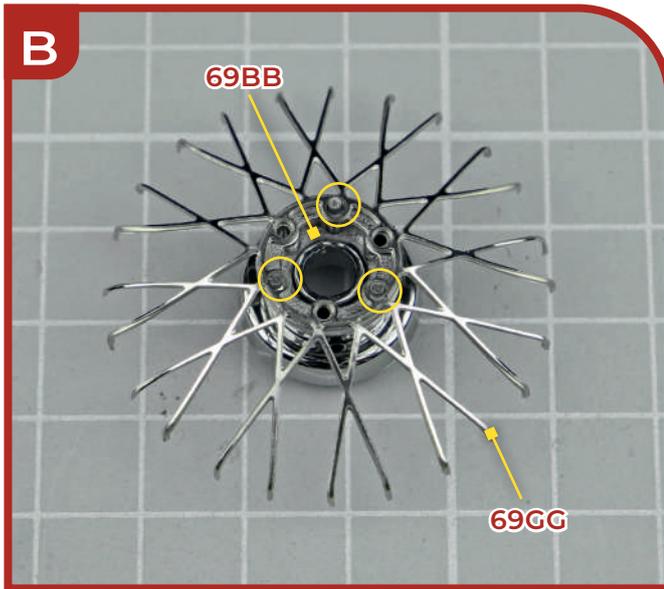

Bauphase 70: Hinterradfelge rechts (2) (Regulär)

7-70# TEILELISTE

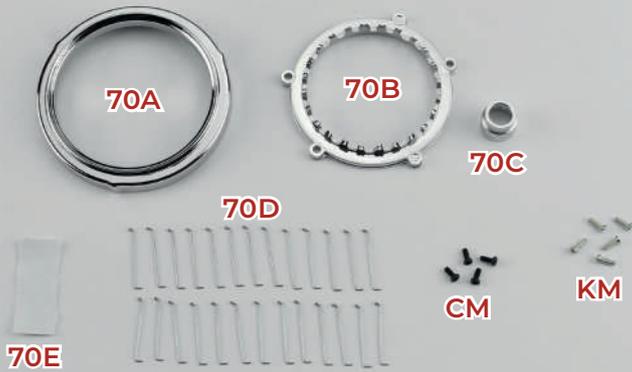

70A Innerer Kranz
70B Mittlerer Ring 3
70C Nabe 2
70D Speichen 3
70E Doppelseitiges Klebeband

CM 4 Schrauben (1,7 x 4 mm)
KM 5 Schrauben (1,5 x 5 mm)


REGULÄRE MONTAGE

A

Kleben Sie 24 Stücke doppelseitiges Klebeband **70E** auf das Innenprofil von **69B** und ziehen Sie die obere Schutzfolie ab.




B

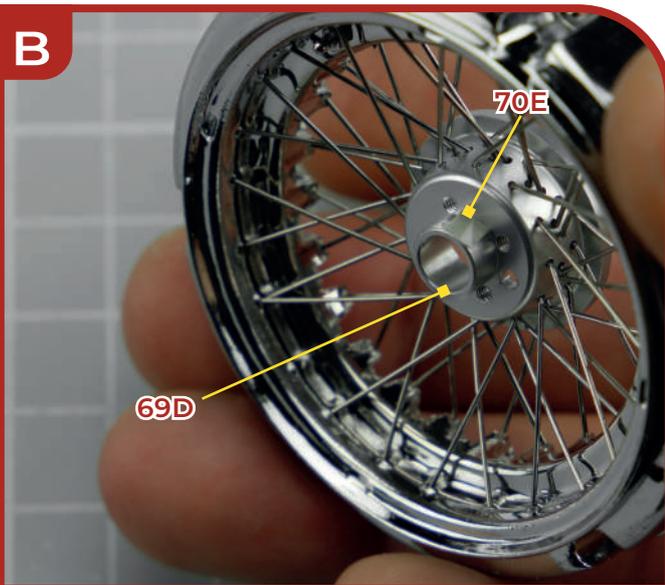

C




Bauphase 70: Hinterradfelge rechts (2) (Regulär)

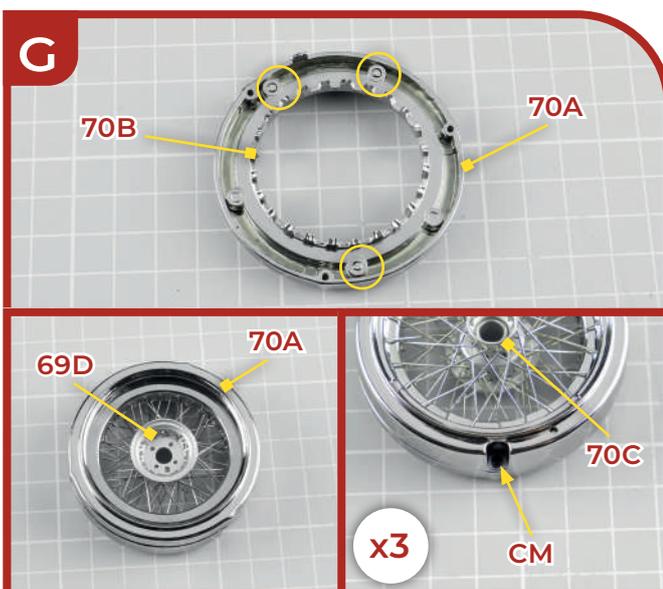

Bauphase 70B: Hinterradfelge rechts (2) (Einfach)




7-70B# TEILELISTE

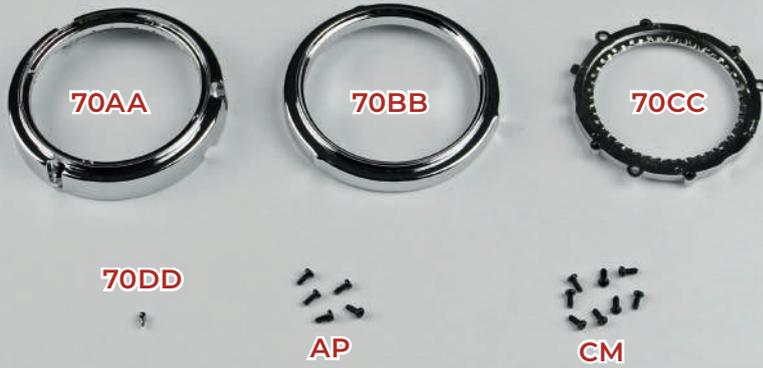

70AA Äußerer Kranz
70BB Innerer Kranz
70CC Mittlerer Ring 2
70DD Aufpumpventil

AP 5 Schrauben (1,7 x 4 mm)
CM 8 Schrauben (1,7 x 4 mm)

EINFACHE MONTAGE

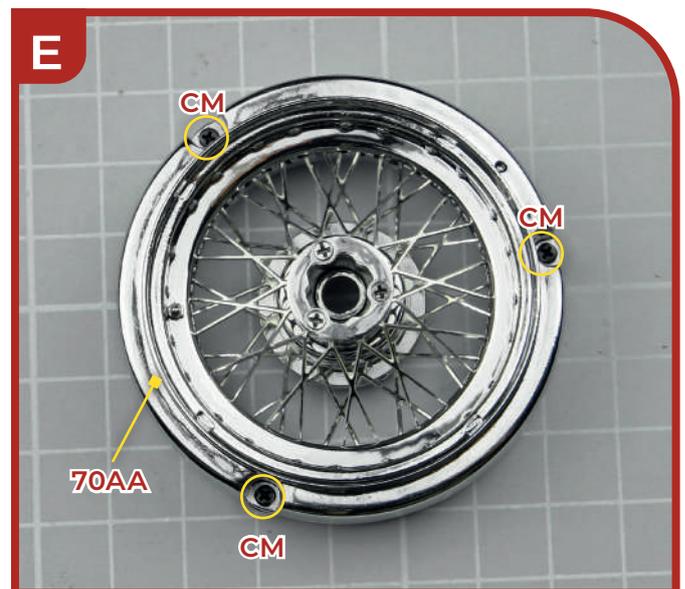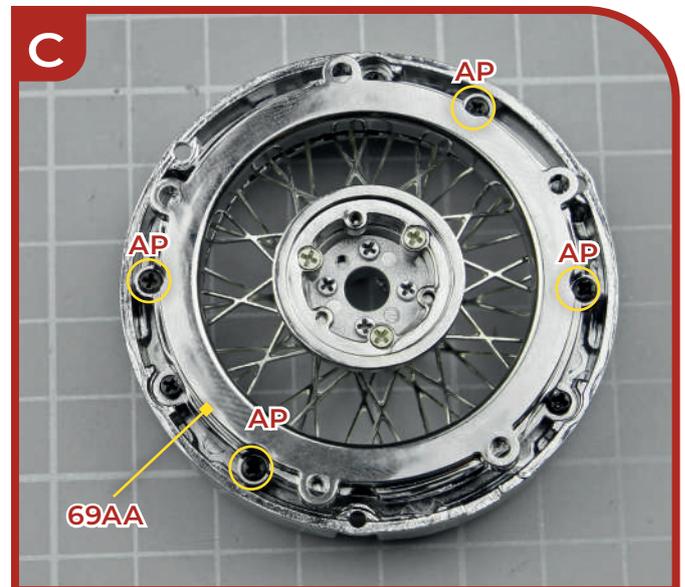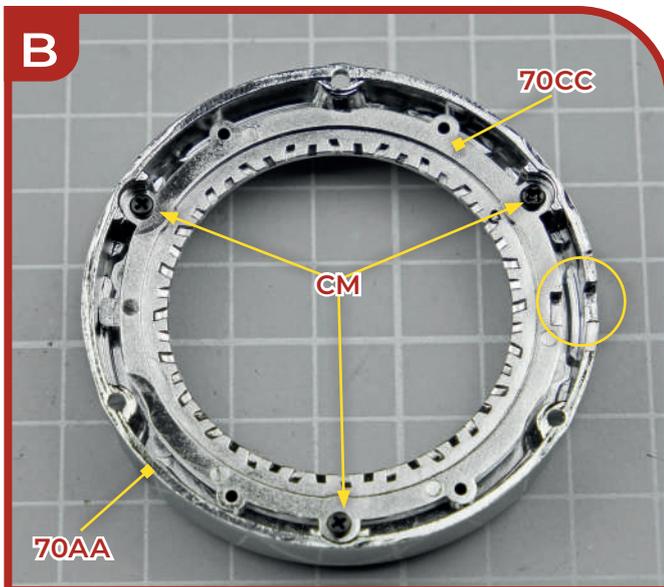


Bauphase 71: Hinterreifen rechts (Regulär)

7-71# TEILELISTE



- 71A Reifen
- 71B Nabe 3
- 71C Radkappe
- 71D Unterlegscheibe
- JM 2 Schrauben (2 x 5 mm)

REGULÄRE MONTAGE

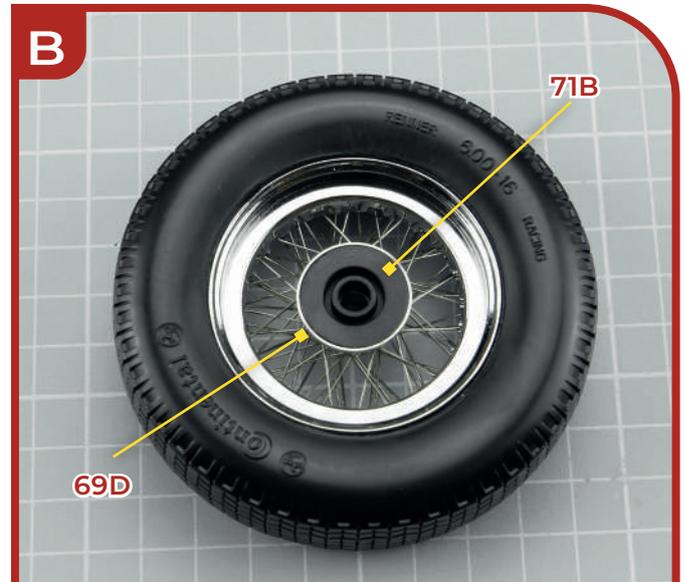

Bauphase 71B: Hinterreifen rechts (Einfach)

7-71B# TEILELISTE



- 71AA Reifen
- 71BB Radkappe
- 71CC Nabe 5
- 71DD Unterlegscheibe
- JM 2 Schrauben (2 x 5 mm)

EINFACHE MONTAGE

A



Machen Sie Reifen **71AA** weicher, indem Sie ihn in heißem Wasser legen.

B



C



D

