

SIEGER BEIM GROSSEN PREIS VON GROSSBRITANNIEN 1955

MERCEDES-BENZ W 196 R



Paket 12

BAUANLEITUNGEN

BAUPHASE 72: UNTERES
BODENBLECH UND
LAUTSPRECHERABDECKUNG

BAUPHASE 73: BATTERIEFACH
MIT SCHALTER

BAUPHASE 74: PLATINE UND
LAUTSPRECHER

BAUPHASE 75: UNTERES
KAROSSERIEBLECH LINKS

BAUPHASE 76: UNTERES
KAROSSERIEBLECH RECHTS

BAUPHASE 77: KOTFLÜGEL
UND SPANNER

BAUPHASE 78: HINTERES
KAROSSERIEBLECH

BAUPHASE 79:
WINDSCHUTZSCHEIBE UND
LINKEN SEITENSPIEGEL

BAUPHASE 80: RECHTEN
SEITENSPIEGEL

BAUPHASE 81: LINKES
LÜFTUNGSGITTER

BAUPHASE 82: RECHTES
LÜFTUNGSGITTER

BAUPHASE 83: TANKDECKEL
UND ÖLDECKEL

BAUPHASE 84:
KAROSSERIEFRONTPLATTE

BAUPHASE 85: VORDERES
UND HINTERES BODENBLECHE

"MERCEDES-BENZ" und  sind geistiges eigentum der Mercedes-Benz Group AG.
Sie werden von Agora Models unter lizenz verwendet.

AGORA
MODELS®

Erläuterungen zur Anleitung

Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie Ihren Mercedes-Benz W 196 R im Maßstab 1:8 bauen. Als Werkzeug benötigen Sie nur einen Schraubendreher. Bei den meisten Schritten werden die Teile einfach verschraubt oder zusammengesetzt, und die für jeden Schritt benötigten Schrauben sind auf den Anleitungsbildern klar angegeben.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Die mit einem # gekennzeichnete Nummer bezieht sich auf die Nummer, die auf den in jeder Packung enthaltenen Teilen angegeben ist.
- Wenn linke und rechte Elemente desselben Teils geliefert werden, sind diese als (L) und (R) aufgeführt.
- Nahaufnahmen von Schritten sind gelb umrandet.
- Sie verbauen nicht alle mit einer Lieferung erhaltenen Teile in einem Bauabschnitt. Legen Sie alle nicht verwendeten Teile beiseite, damit Sie sie in einer späteren Bauphase einbauen können.
- Sie erhalten mit jeder Lieferung zusätzliche Schrauben, falls welche verloren gehen oder abbrechen.
- Schrauben mit Codes, die mit dem Buchstaben M enden, werden in Metall eingeschraubt. Schrauben mit Codes, die mit dem Buchstaben P enden, werden in Kunststoff eingeschraubt.
- Drehen Sie M-Schrauben zunächst zur Hälfte ein. Schrauben Sie sie dann wieder heraus, um Späne zu entfernen, die beim Einschrauben in das Gewinde entstanden sind. Drehen Sie die Schraube schließlich bis zum Anschlag ein. M-Schrauben sollten so weit angezogen werden, dass der Kopf festen Kontakt mit der Befestigungsfläche hat.
- Ziehen Sie P-Schrauben nicht zu fest an, da sie die Fassung beschädigen können.
- Wenn Sie mit den vorlackierten Außenflächen des Modells arbeiten, legen Sie sie auf ein weiches Tuch. Auf diese Weise wird der Lack vor Kratzern geschützt.
- Vergewissern Sie sich beim Einstecken von Kabeln, dass der Strom abgeschaltet ist.
- Zum Anbringen der PVC-Kabel können Sie eine Pinzette verwenden. Greifen Sie in diesem Fall das Kabel vorsichtig ca. 5 mm vom Ende des Kabels. Wenn das Ende des Kabels zu schmal ist, um auf den Stift zu passen, stecken Sie vorsichtig einen Cocktailspieß hinein und achten Sie darauf, das Kabel nicht zu spalten.
- Einige kleinere Kunststoffteile sind an Gusskanälen befestigt. Sie können diese mit der Hand oder durch vorsichtigen Gebrauch eines Schneidwerkzeugs wie einem Skalpell entfernen.
- Bei der Montage der Räder Ihres Modells können Sie zwischen einer regulären und einer einfachen Montage wählen. Befolgen Sie unsere Anweisungen genau.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können leicht von denen in Ihrer Packung abweichen. Diese Abbildungen unterscheiden sich nur im Aussehen und haben keinen Einfluss auf den Bauprozess.

WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.

Erläuterungen zur Anleitung



Wenn Sie dieses Symbol auf einer der Abbildungen in dieser Anleitung sehen, haben wir einen Top-Tipp gegeben, um Ihnen beim Bau Ihres Modells zu helfen. Schauen Sie sich den Tipp auf der jeweiligen Seite an!

Weitere Expertentipps und Ratschläge zum Aufbau des Mercedes W196R finden Sie in unserem Forum. Gehen Sie zu:

<https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>

Seite 7 – A


Bohren Sie die Gewinde aller sechs Löcher im Fahrgestell vor, nicht nur die drei abgebildeten.

Seite 7 – C

Schieben Sie das Rohr **16H** unter die Vorderseite des Bodenblechs.


Bauphase 72: Unteres Bodenblech und Lautsprecherabdeckung

8A-72# TEILELISTE

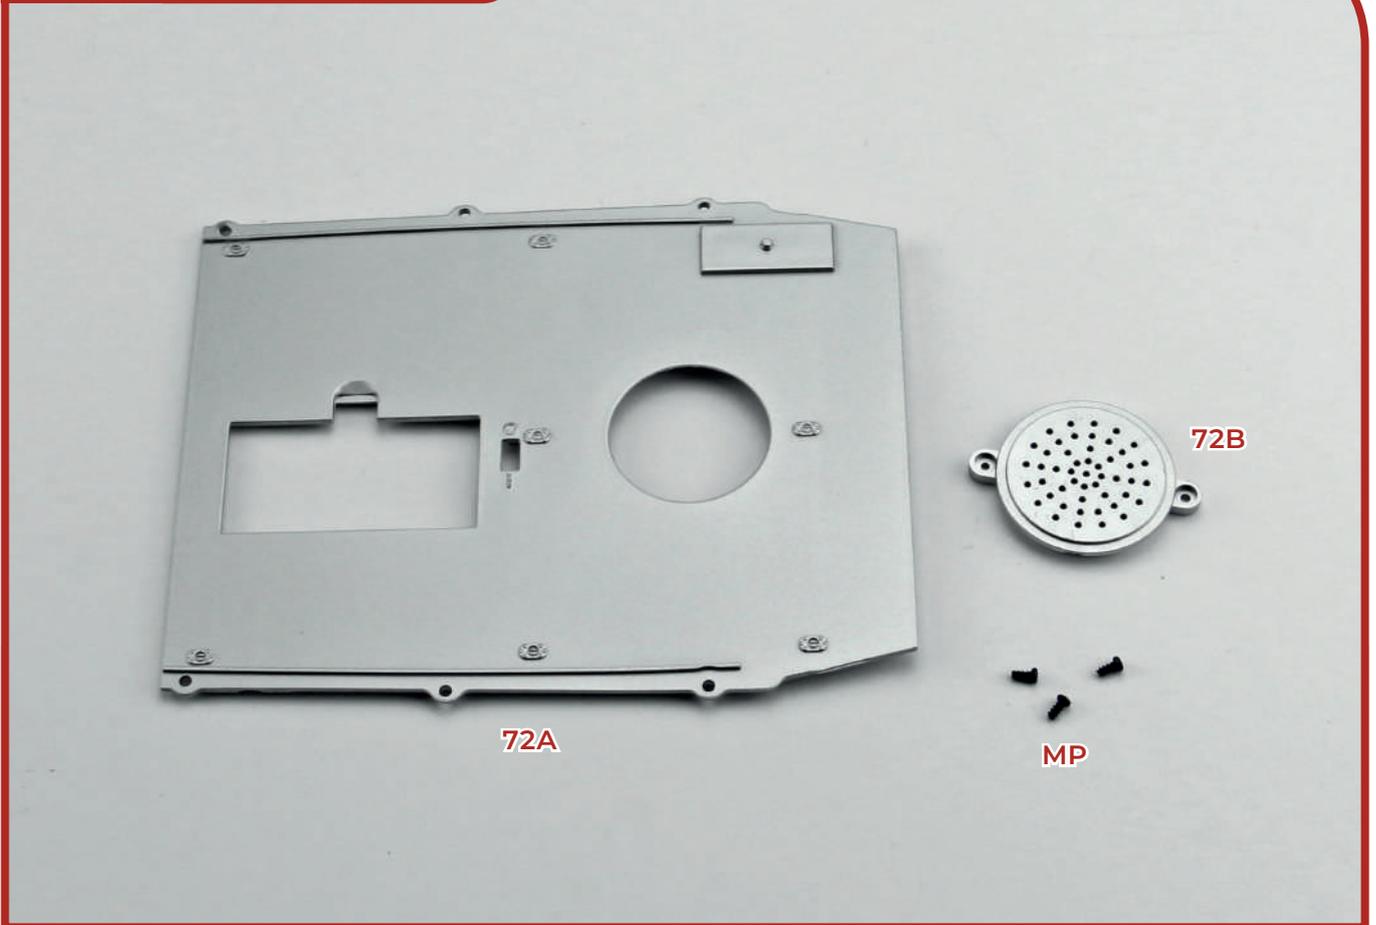


72A Unteres Bodenblech
72B Lautsprecherabdeckung

MP3 Schrauben (2 x 3 mm)

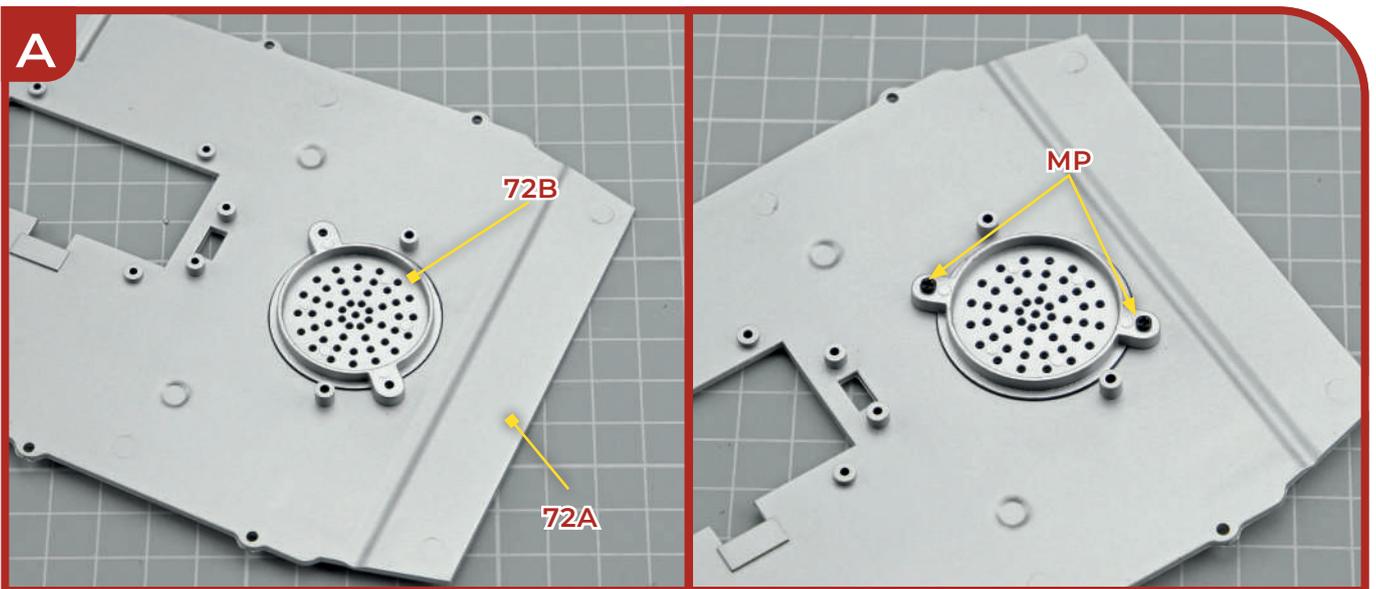

Bauphase 73: Batteriefach mit Schalter




8A-73# TEILELISTE

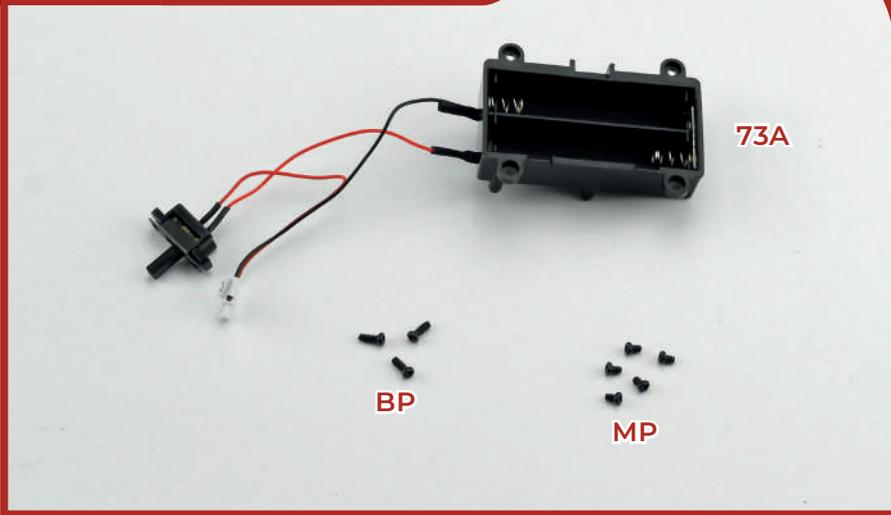

73A Batteriefach mit Schalter


BP 3 Schrauben (2 x 5 mm)

MP 5 Schrauben (2 x 3 mm)

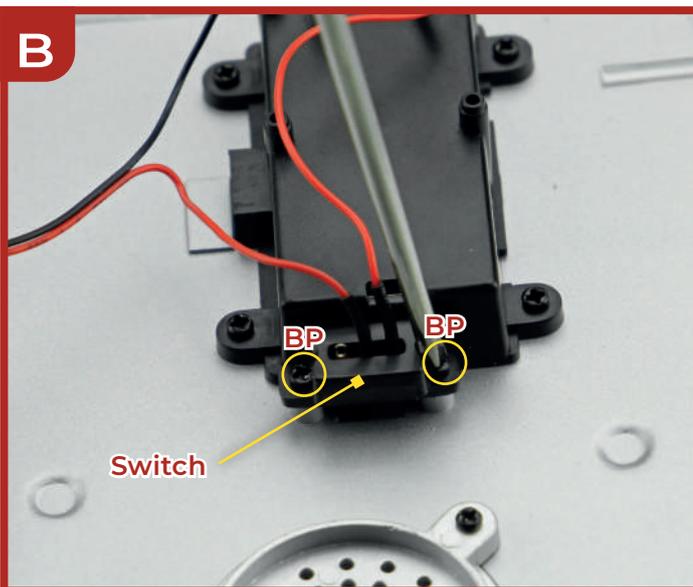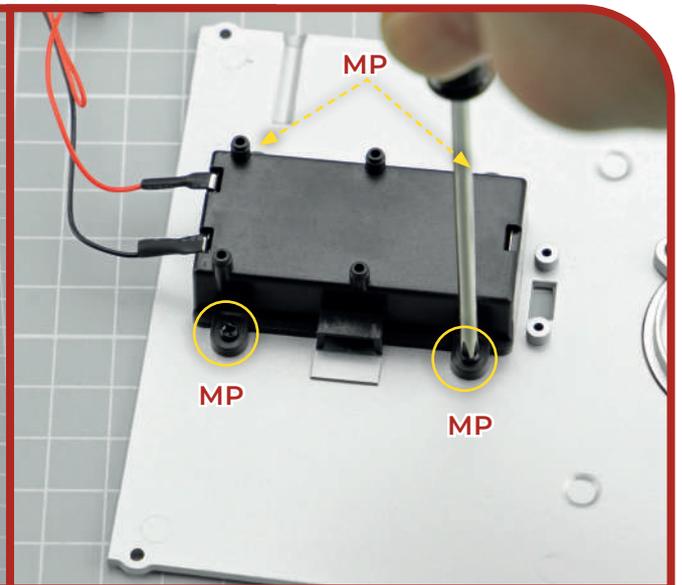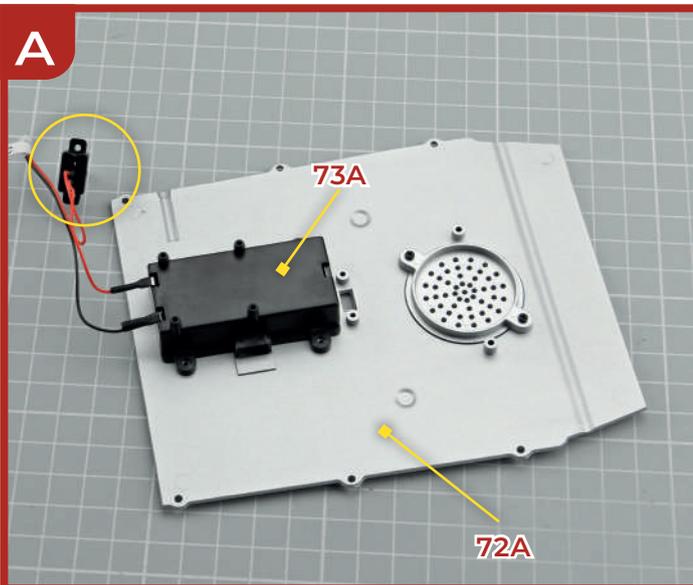





Bauphase 74: Platine und Lautsprecher

8A-74# TEILELISTE

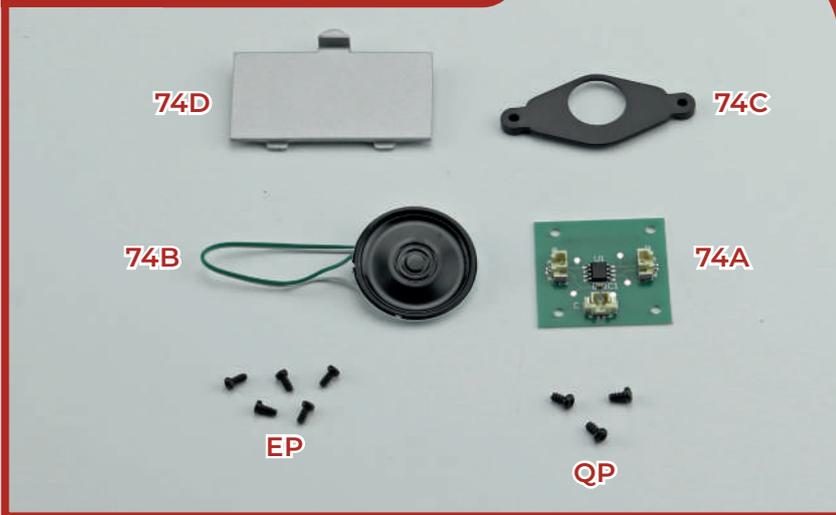


74A Platine
 74B Lautsprecher
 74C Lautsprecherhalterung
 74D Batteriefachdeckel

EP 5 Schrauben (2 x 4 mm)
 QP 3 Schrauben (2,3 x 4 mm)

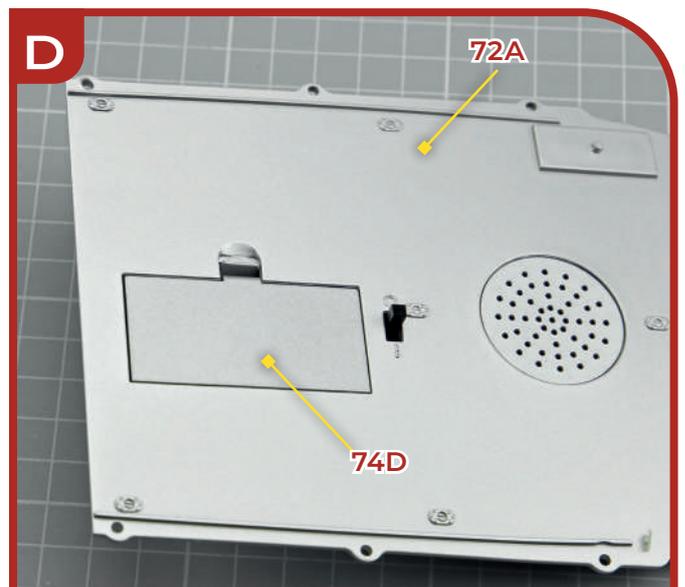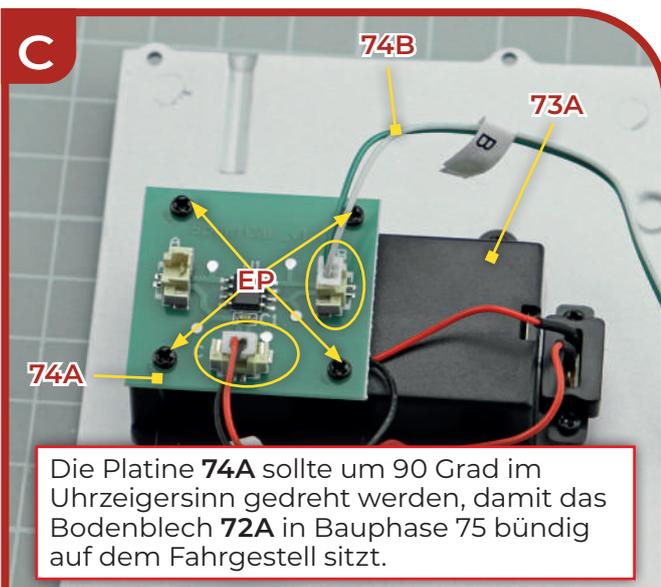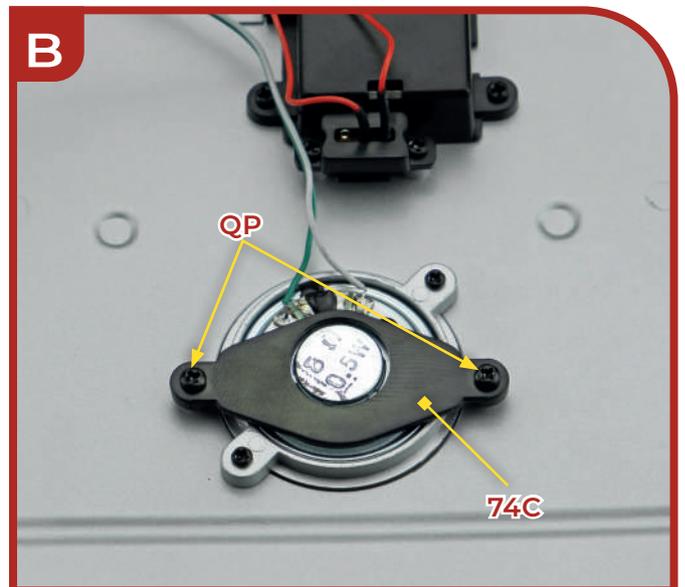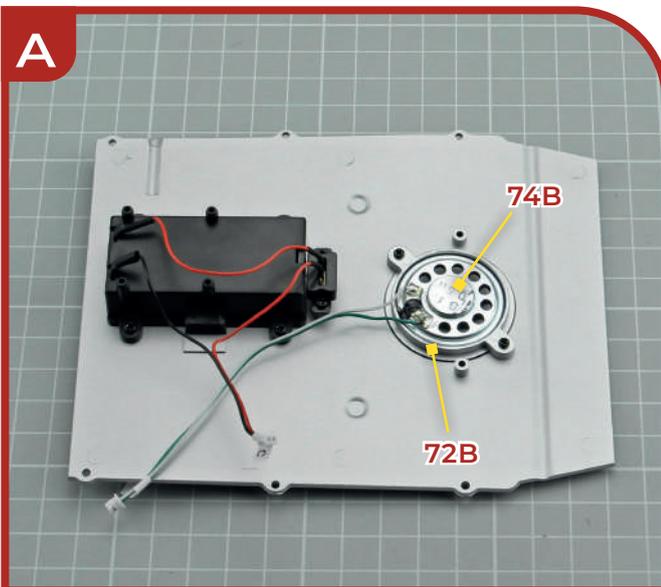




Bauphase 75: Unteres Karosserieblech links

8A-75# TEILELISTE

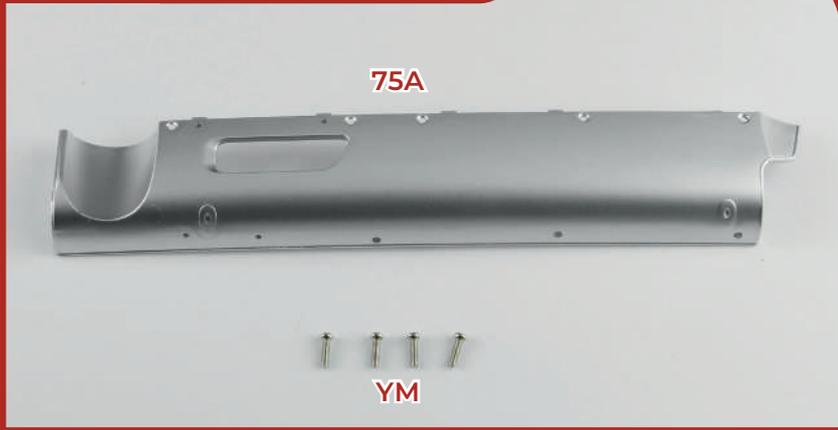


75A Unteres Karosserieblech (L)

YM 4 Schrauben (2,3 x 8 mm)

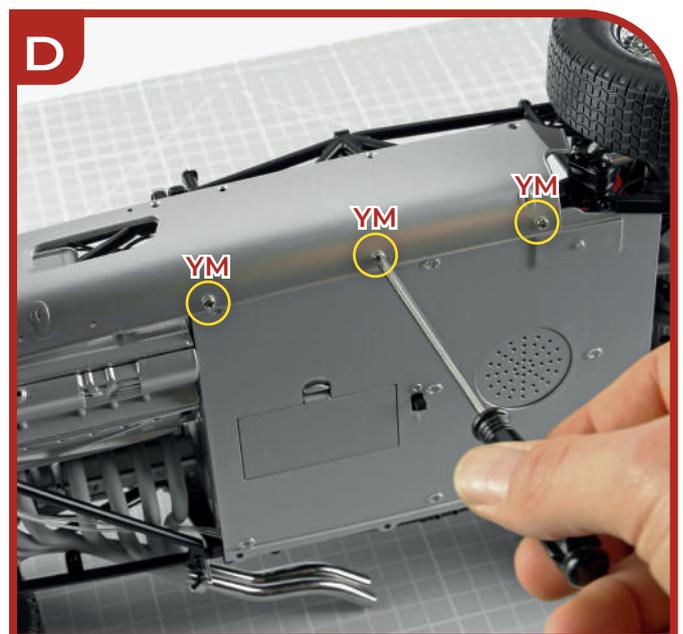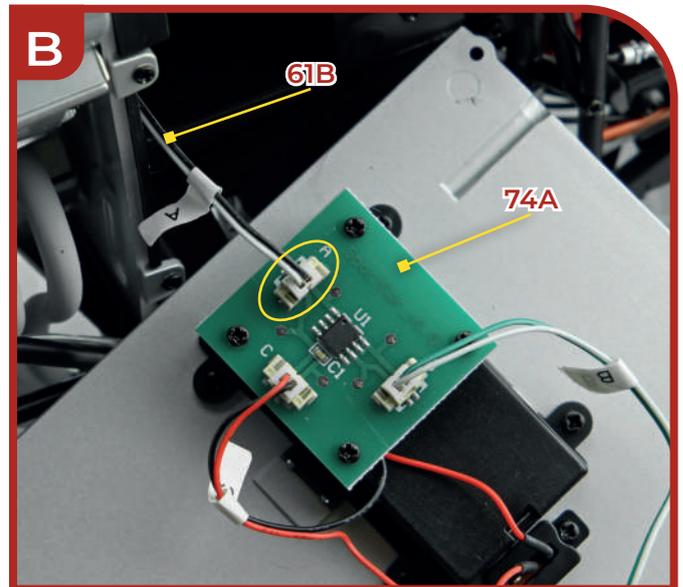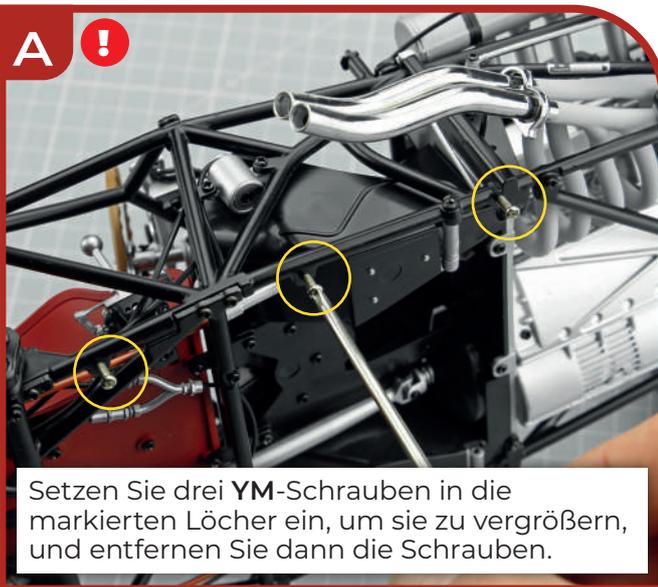



Bauphase 76: Unteres Karosserieblech rechts

8A-76# TEILELISTE

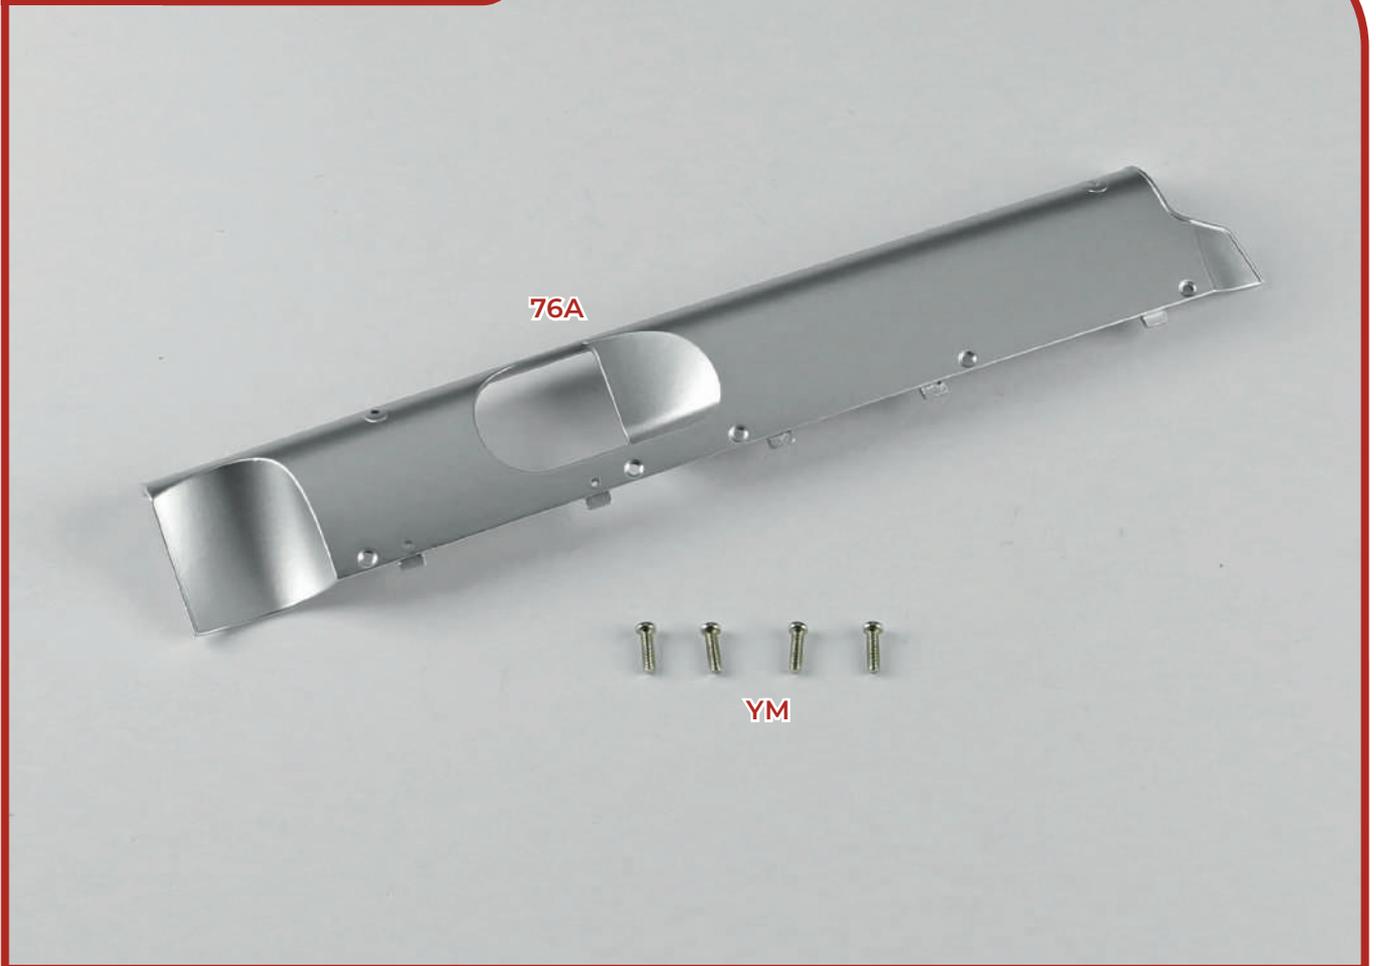

76A Unteres Karosserieblech (R)

YM 4 Schrauben (2,3 x 8 mm)

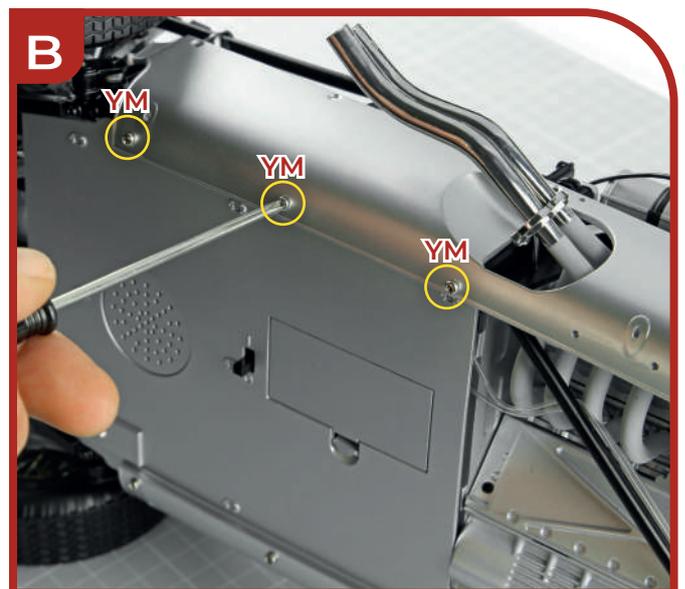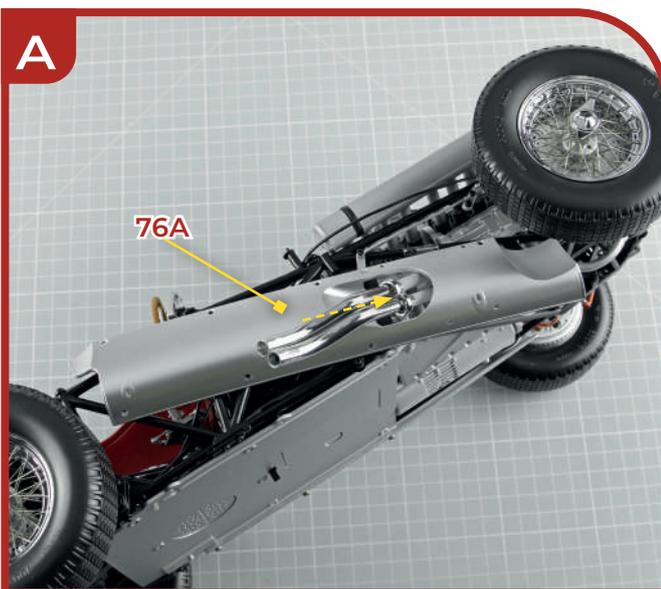

Bauphase 77: Kotflügel und Spanner

8A-77# TEILELISTE




- 77A** Kotflügel 1 (L)
- 77B** Kotflügel 2 (R)
- 77C** Spanner (x4)



- CM** 10 Schrauben (1,7 x 4 mm)

A

Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach ein.

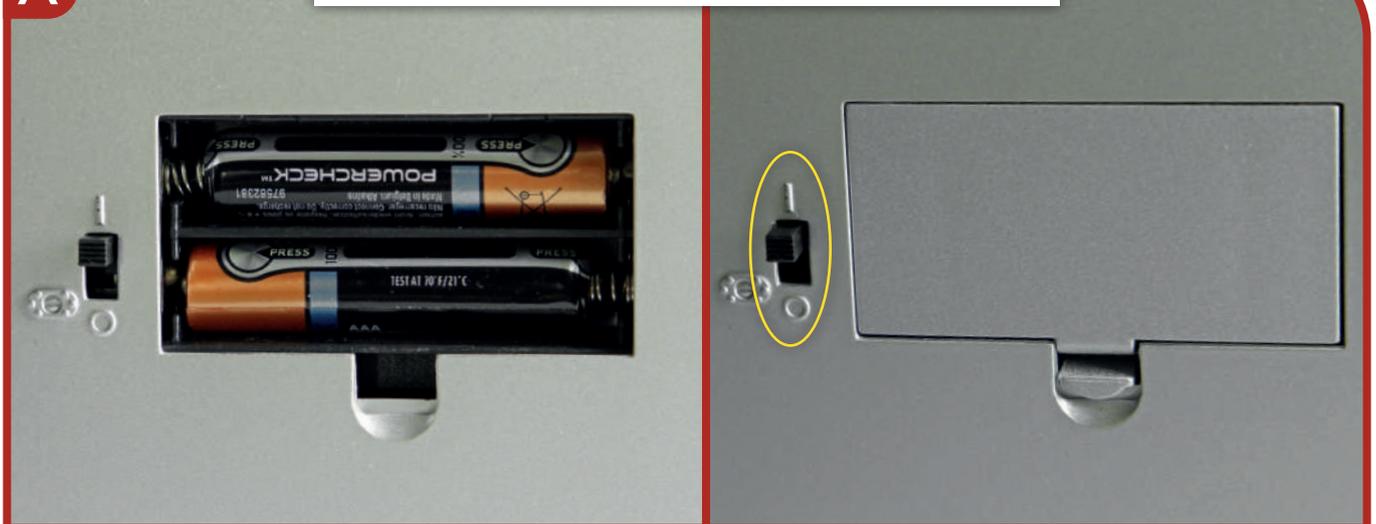


Bauphase 77: Kotflügel und Spanner

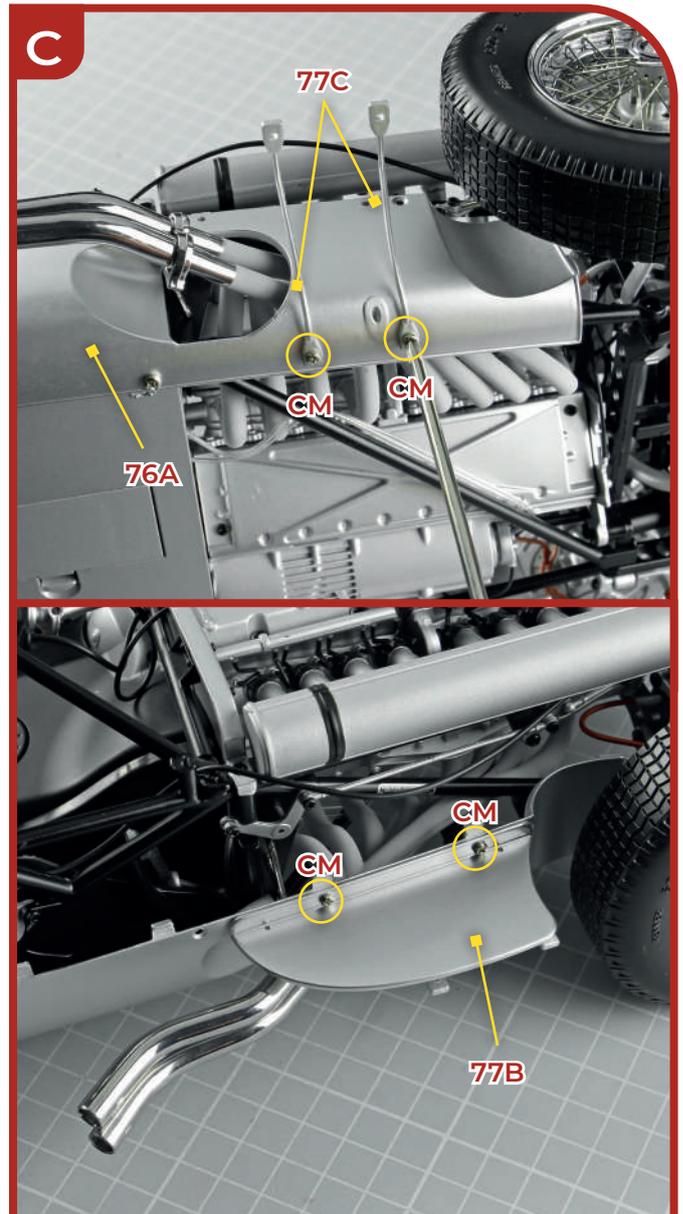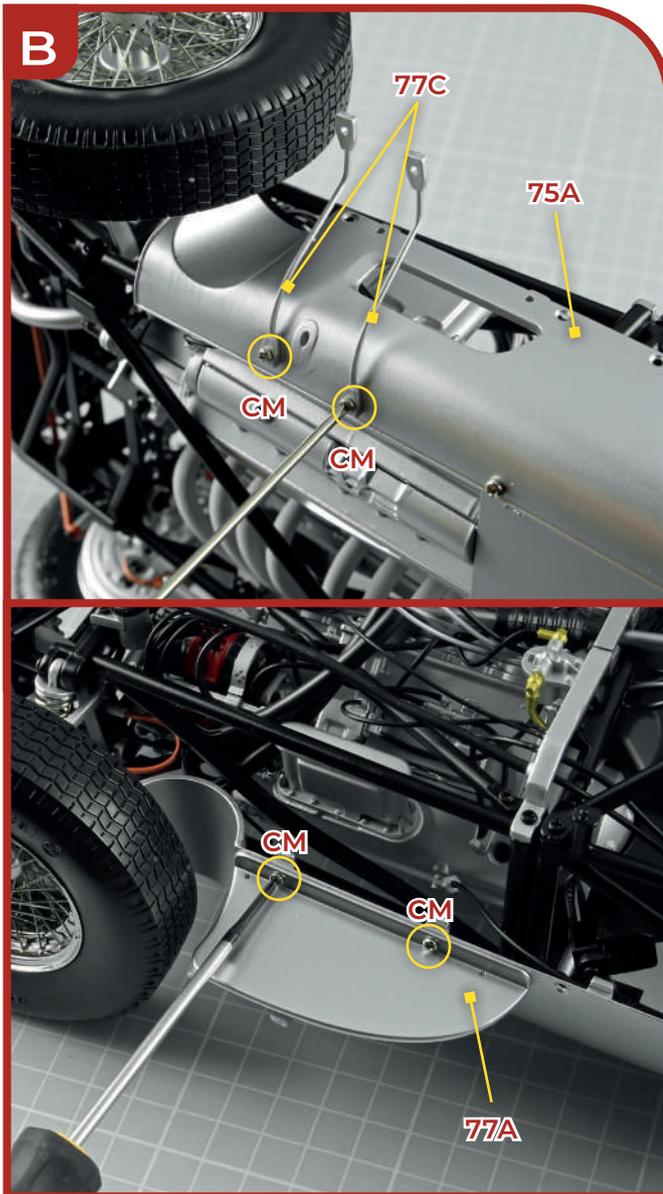



Bauphase 78: Hinteres Karosserieblech

78# TEILELISTE

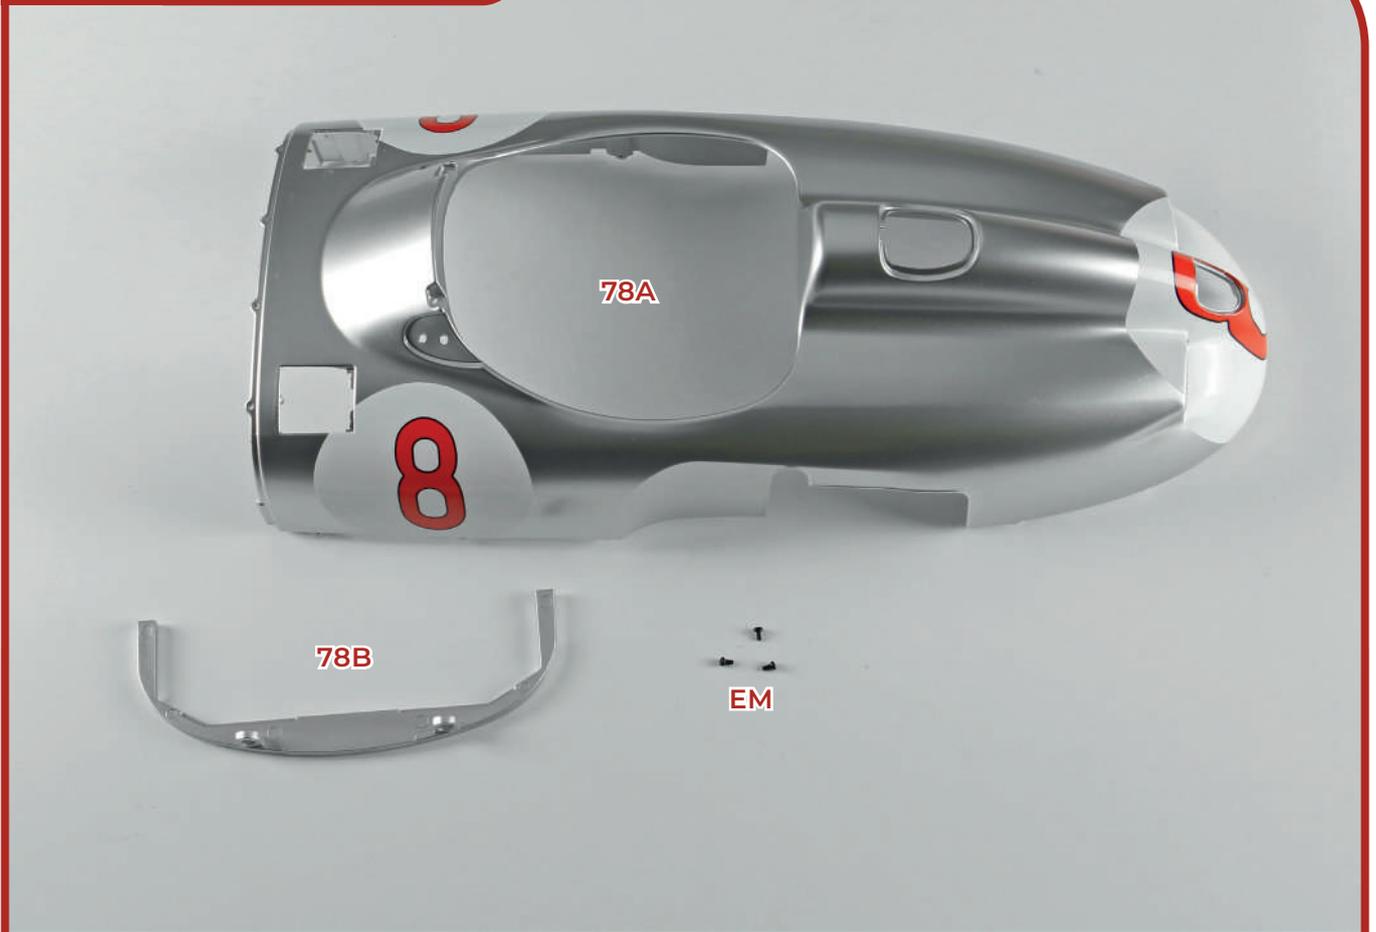

78A Hinteres Karosserieblech
78B Blechstütze

EM 3 Schrauben (1,5 x 3 mm)

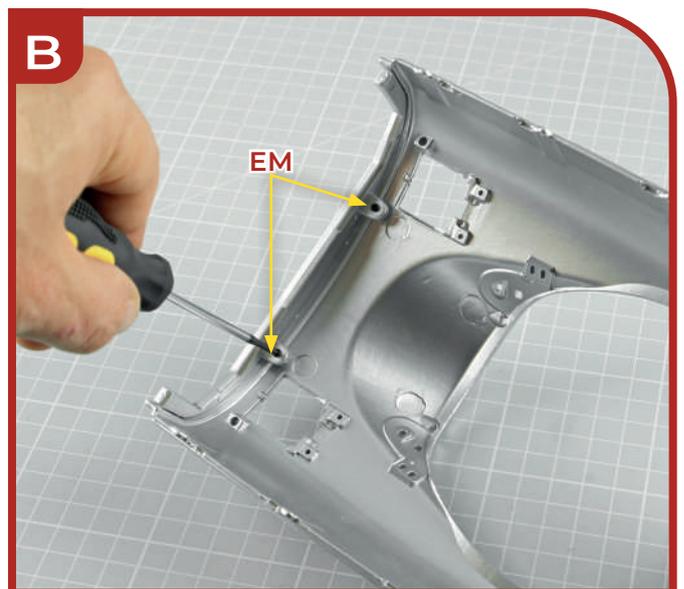
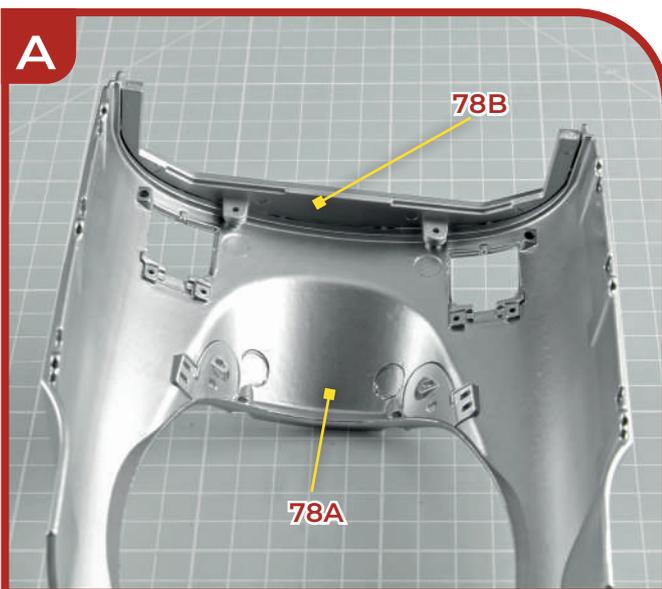


Bauphase 79: Windschutzscheibe und linken Seitenspiegel








8A-79# TEILELISTE



- | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 79A | Windschutzscheibe | BP | 2 Schrauben (2 x 5 mm) |
| 79B | Halterung für Windschutzscheibe 1 (L) | RP | 3 Schrauben (1,5 x 5 mm) |
| 79C | Halterung für Windschutzscheibe 2 (R) | SP | 2 Schrauben (1,5 x 4 mm) |
| 79D | Gehäuse für den linken Seitenspiegel | | |
| 79E | Spiegel-Halterung 1 | | |
| 79F | Spiegel-Halterung 2 | | |
| 79G | Spiegelboden | | |

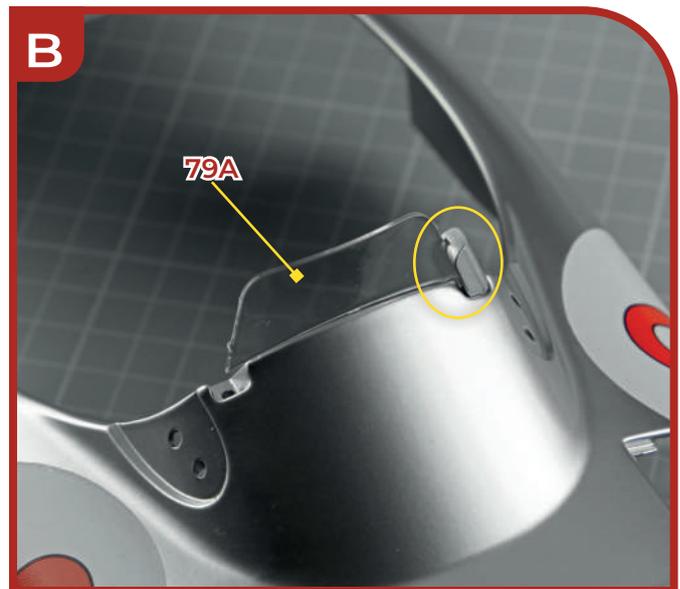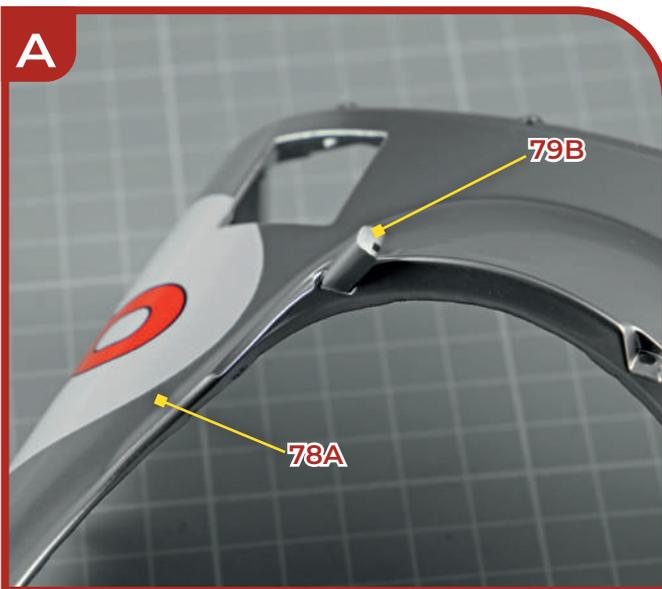

Bauphase 79: Windschutzscheibe und linken Seitenspiegel

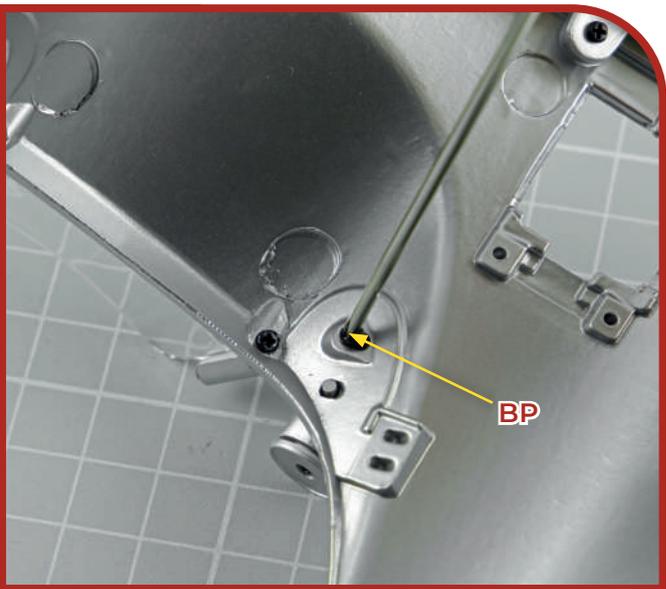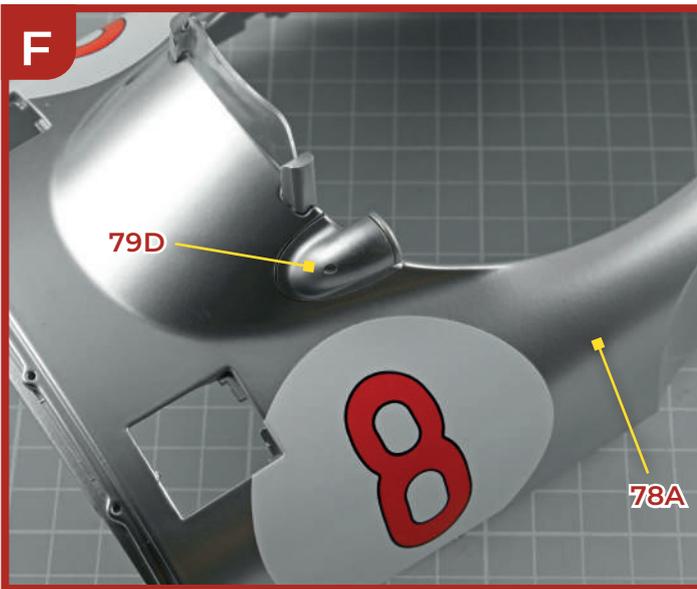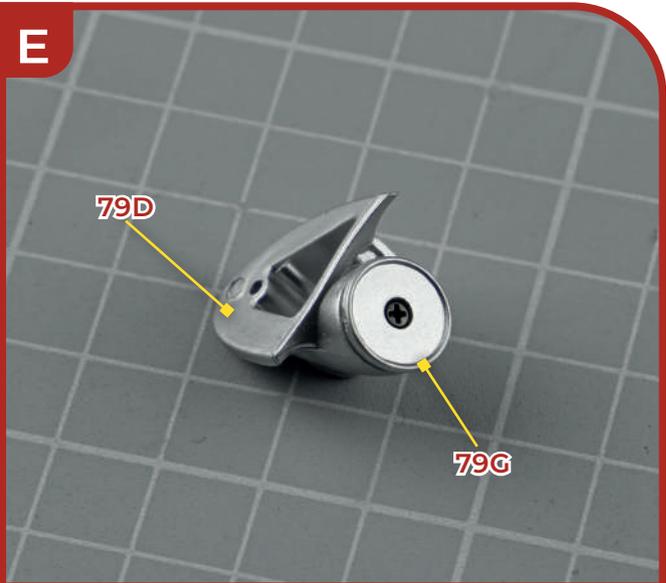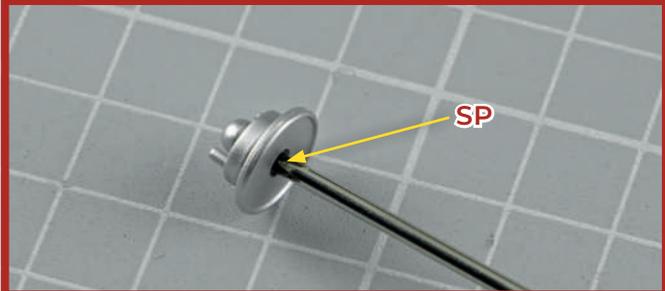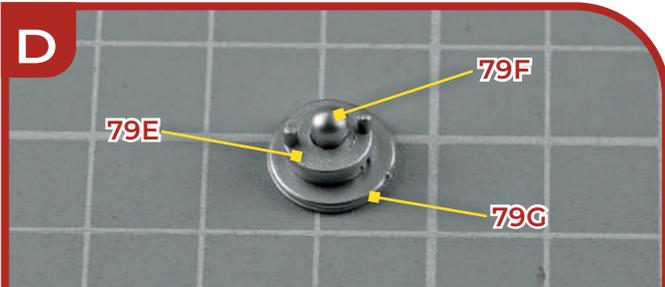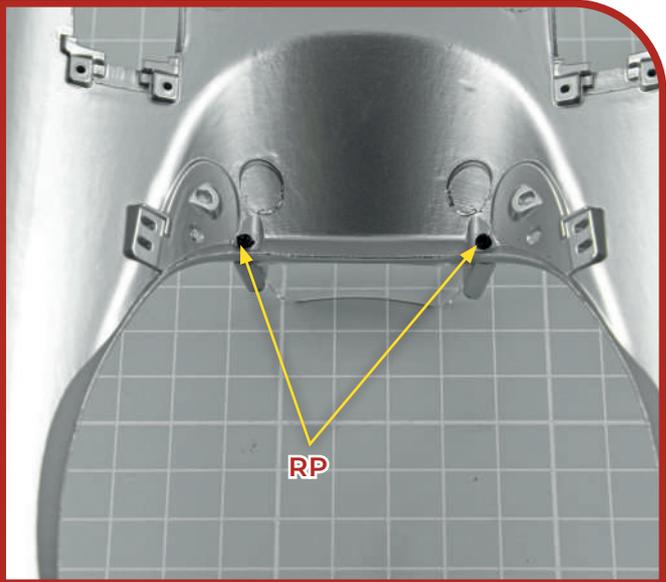
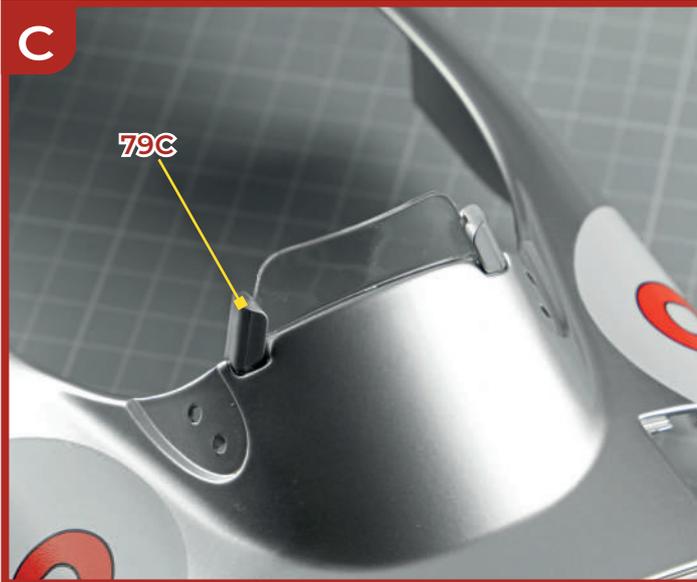


Bauphase 80: Rechten Seitenspiegel




8A-80# TEILELISTE



- 80A Gehäuse für den rechten Seitenspiegel
- 80B Spiegel-Halterung 1
- 80C Spiegel-Halterung 2
- 80D Spiegelboden
- 80E Gläser für Seitenspiegel (x2)
- BP 2 Schrauben (2 x 5 mm)
- SP 2 Schrauben (1,5 x 4 mm)

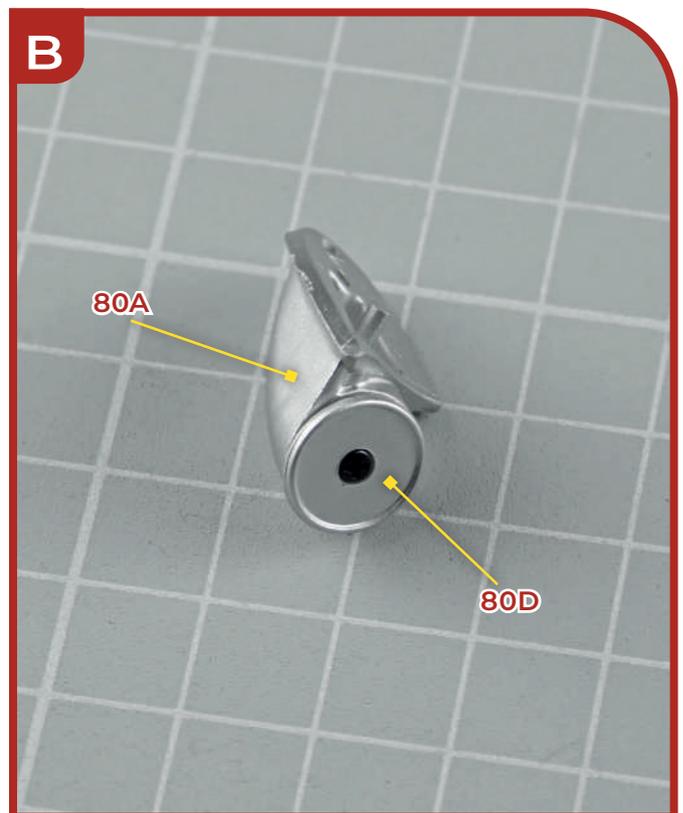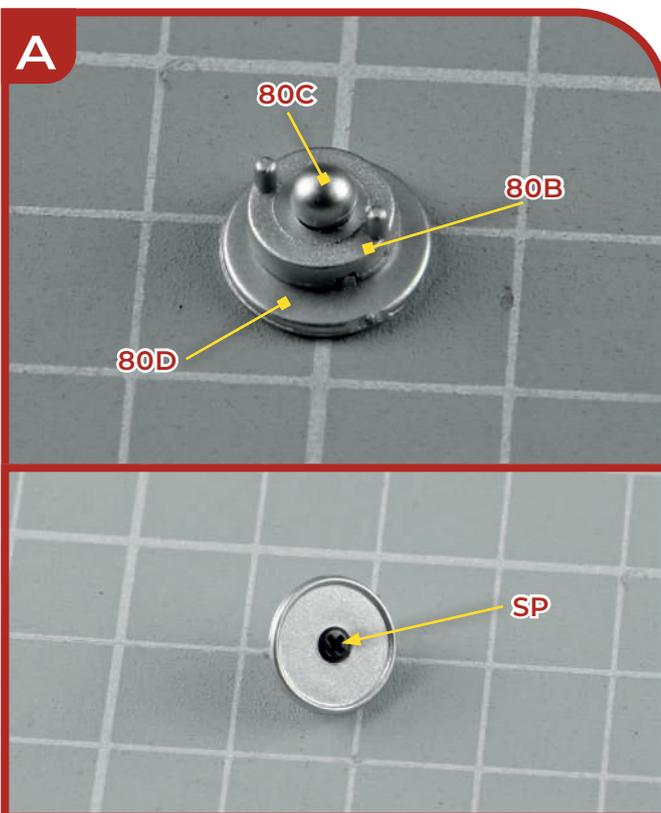


Bauphase 80: Rechten Seitenspiegel

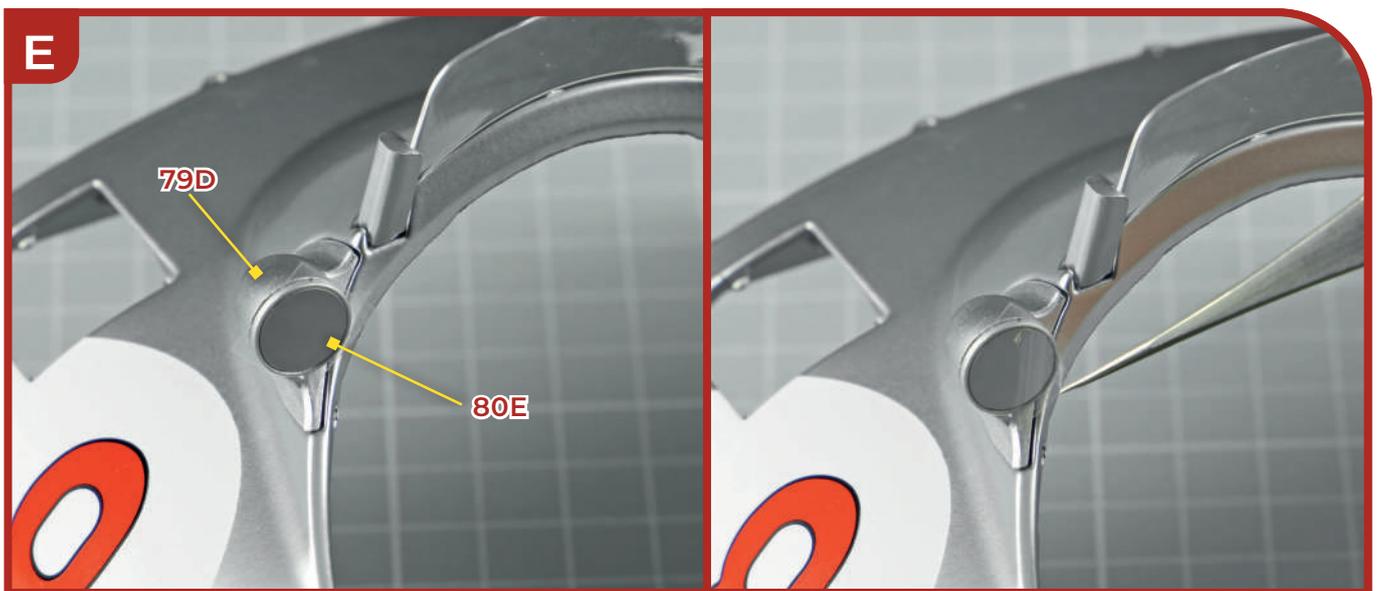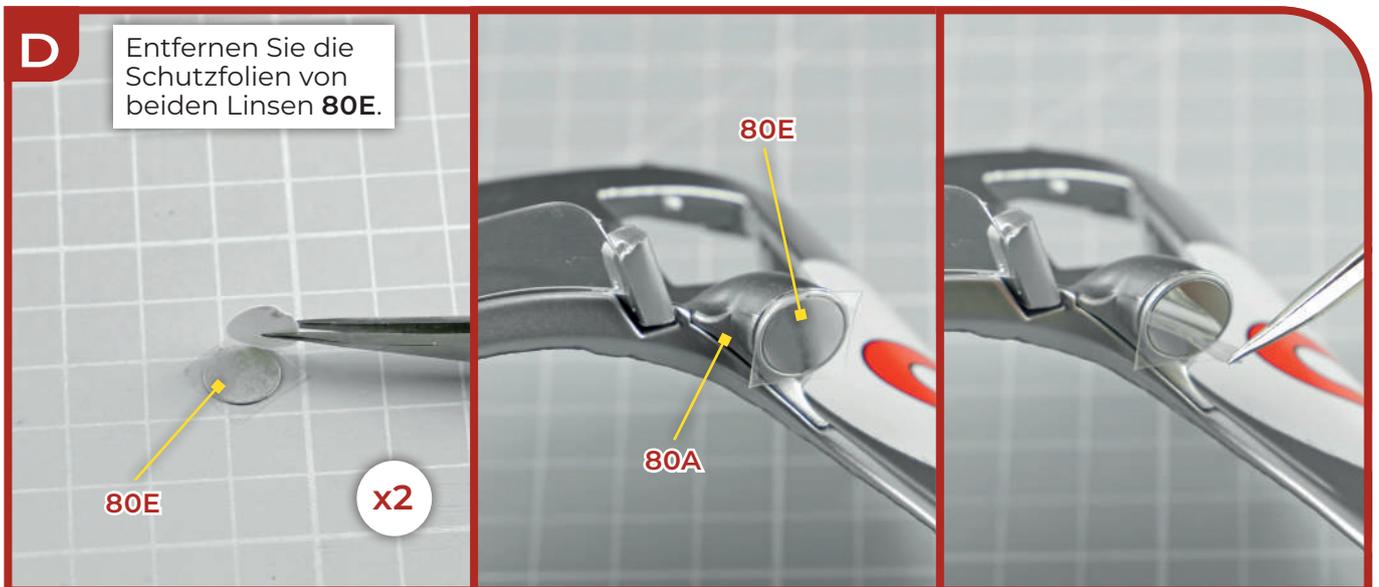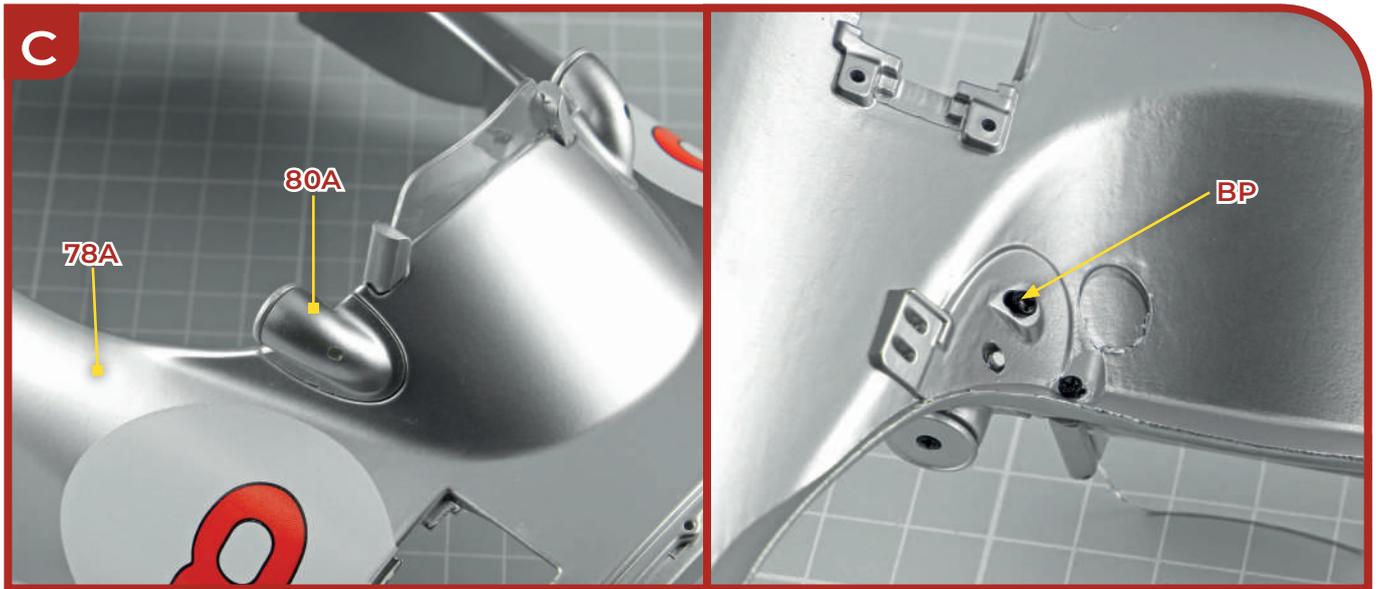






Bauphase 81: Linkes Lüftungsgitter

8A-81# TEILELISTE

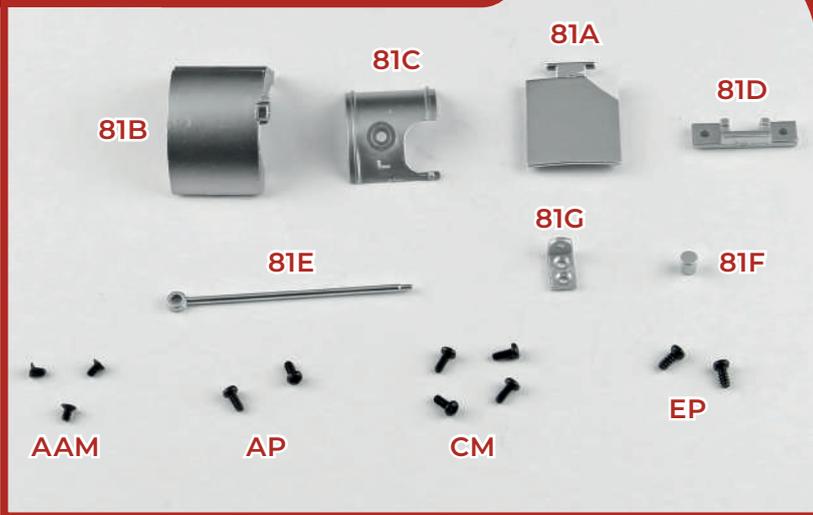


- 81A Abdeckung für Lüftungsgitter (L)
- 81B Kanal, Teil A (L)
- 81C Kanal, Teil B (L)
- 81D Halterung 1 (L)
- 81E Stange
- 81F Knopf
- 81G Halterung 2

- AP 2 Schrauben (1,7 x 4 mm)
- EP 2 Schrauben (2 x 4 mm)
- AAM 3 Schrauben (1,7 x 3 mm)
- CM 4 Schrauben (1,7 x 4 mm)

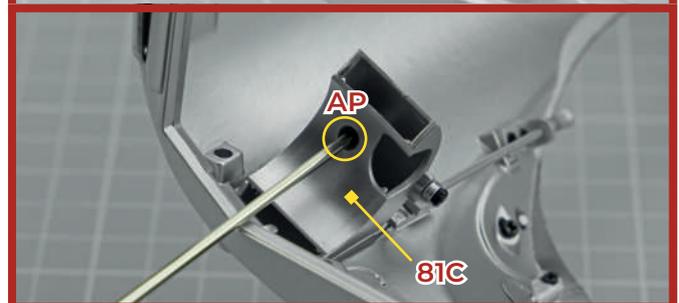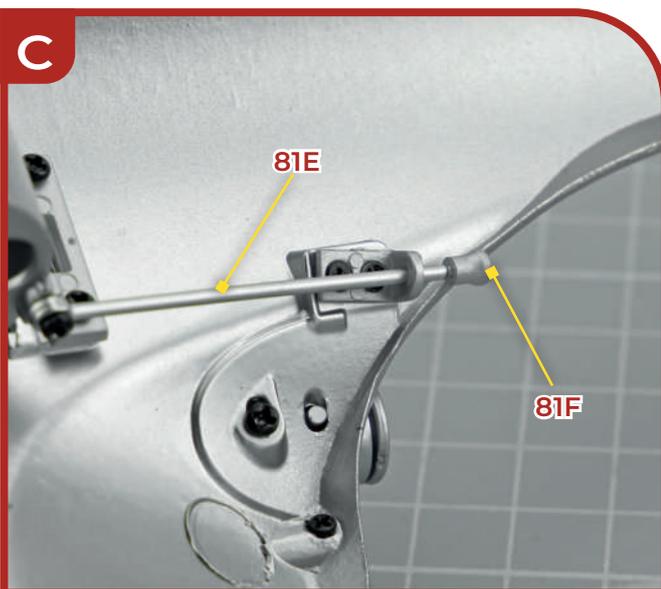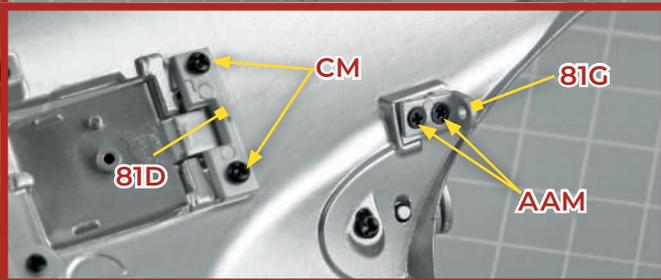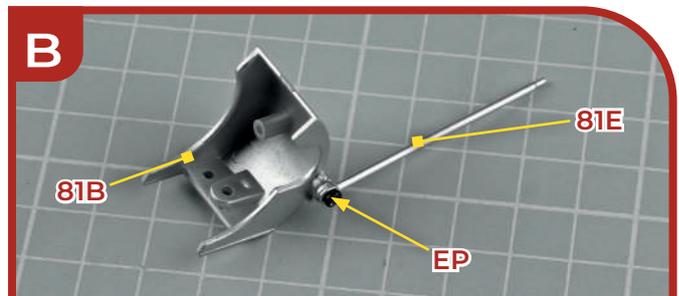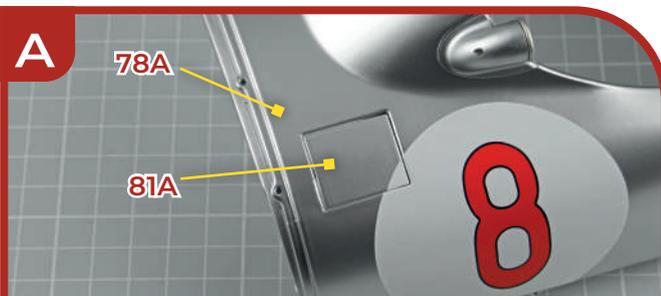






Bauphase 82: Rechtes Lüftungsgitter

8A-82# TEILELISTE

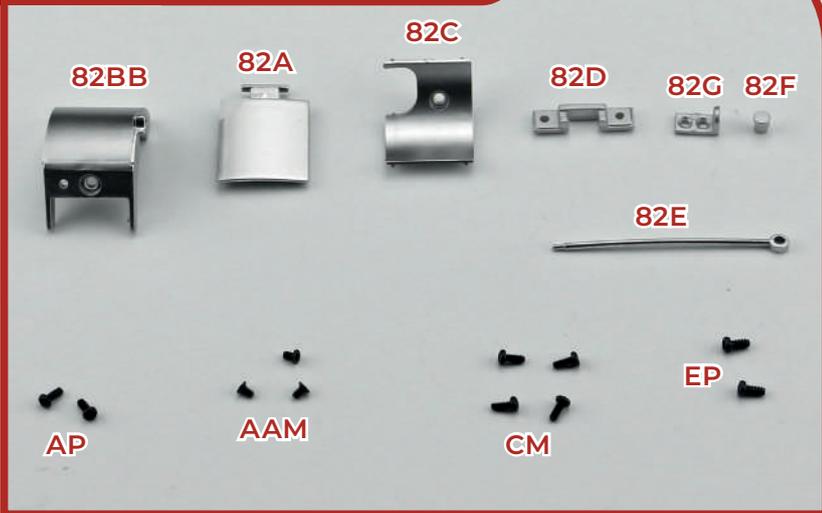


- 82A Abdeckung für Lüftungsgitter (R)
- 82B Kanal, Teil A (R)
- 82C Kanal, Teil B (R)
- 82D Halterung 1 (R)
- 82E Stange
- 82F Knopf
- 82G Halterung 2

- AP 2 Schrauben (1,7 x 4 mm)
- EP 2 Schrauben (2 x 4 mm)
- AAM 3 Schrauben (1,7 x 3 mm)
- CM 4 Schrauben (1,7 x 4 mm)

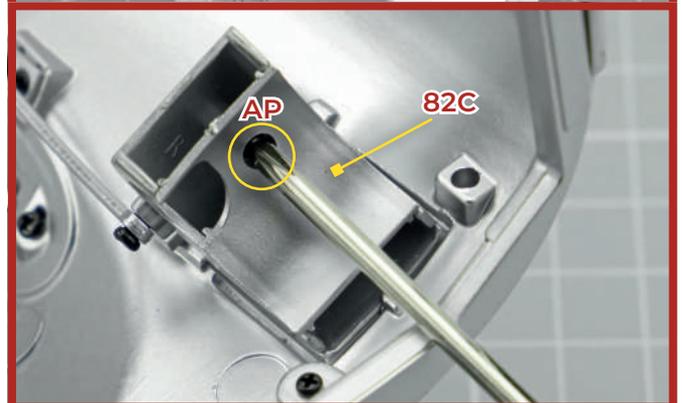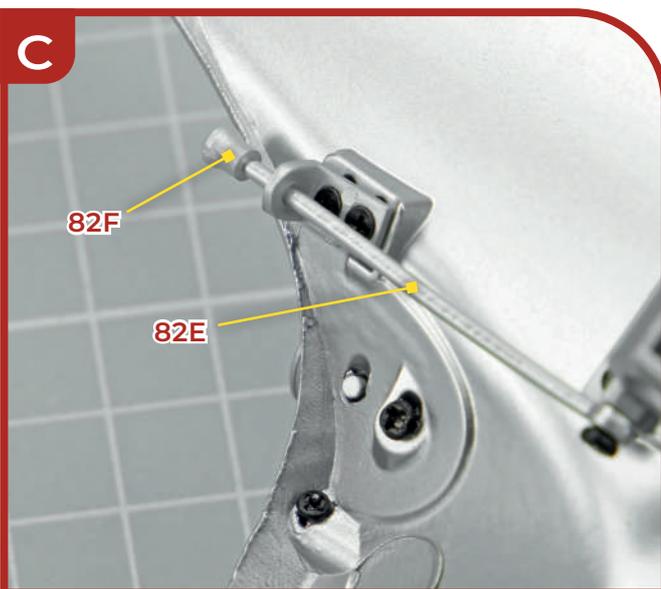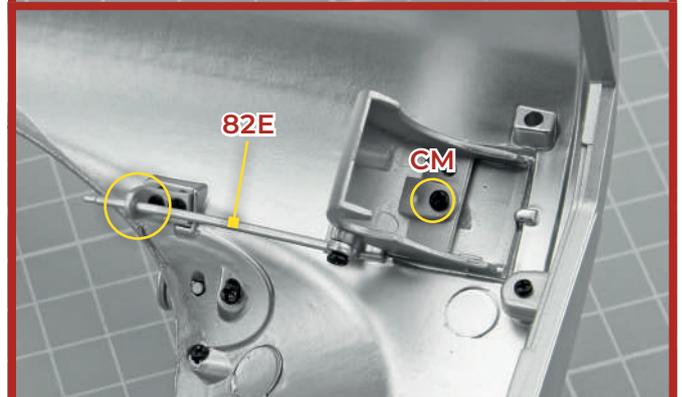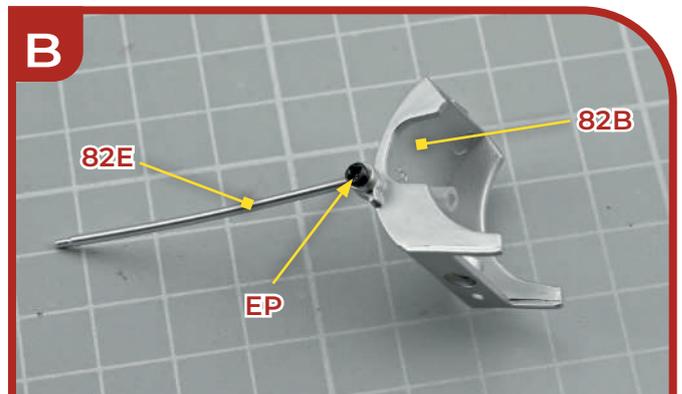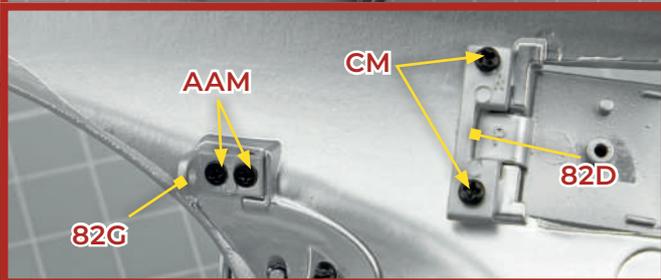



Bauphase 83: Tankdeckel und Öldeckel

8A-83# TEILELISTE



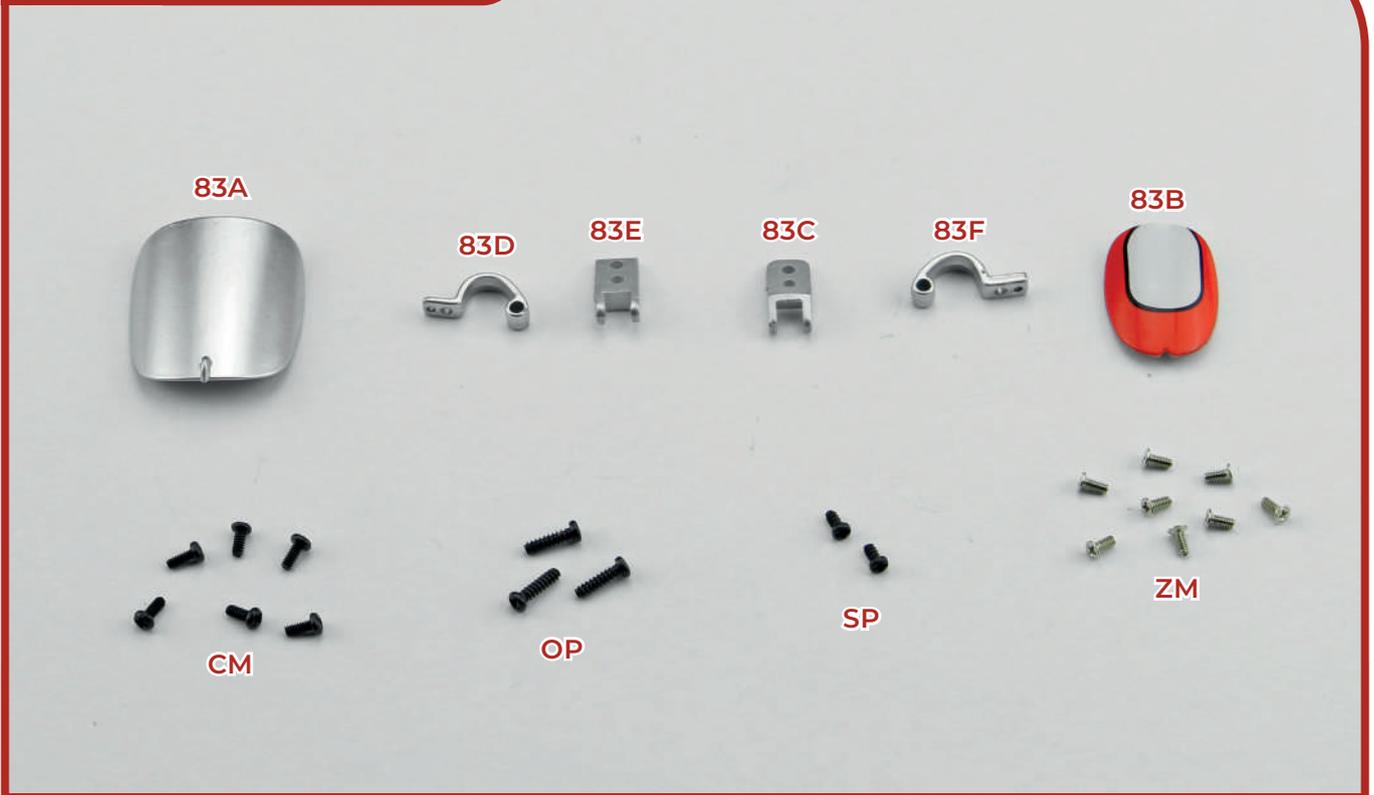


- 83A** Tankdeckel
- 83B** Öldeckel
- 83C** Halterung für den Kraftstofftank
- 83D** Scharnier für den Kraftstofftank
- 83E** Halterung für den Öltank
- 83F** Scharnier für den Öltank

- OP** 3 Schrauben (2 x 7 mm)
- SP** 2 Schrauben (1,5 x 4 mm)
- CM** 6 Schrauben (1,7 x 4 mm)
- ZM** 8 Schrauben (1,7 x 4 mm)

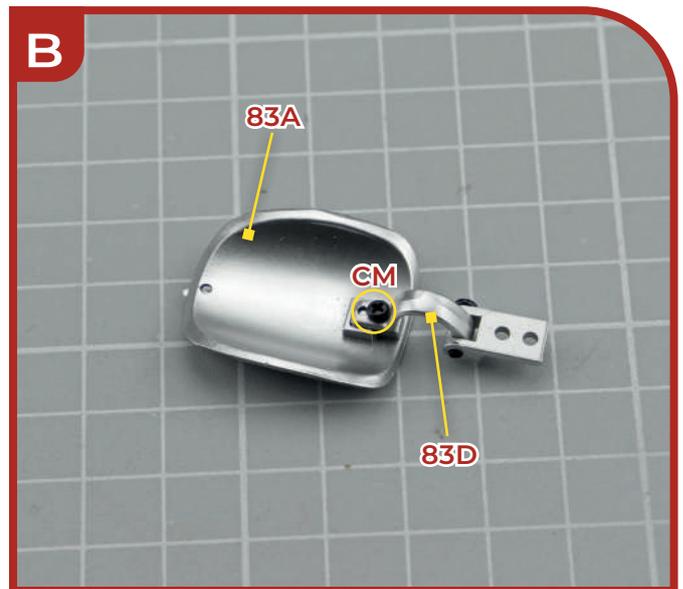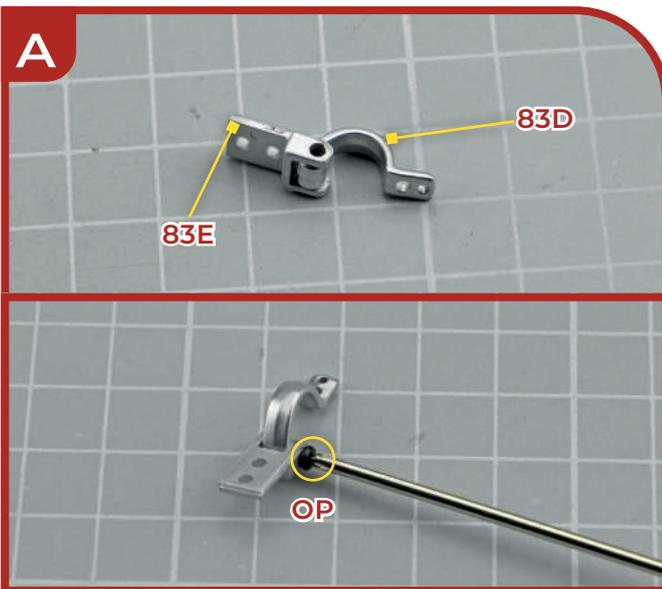


Bauphase 83: Tankdeckel und Öldeckel

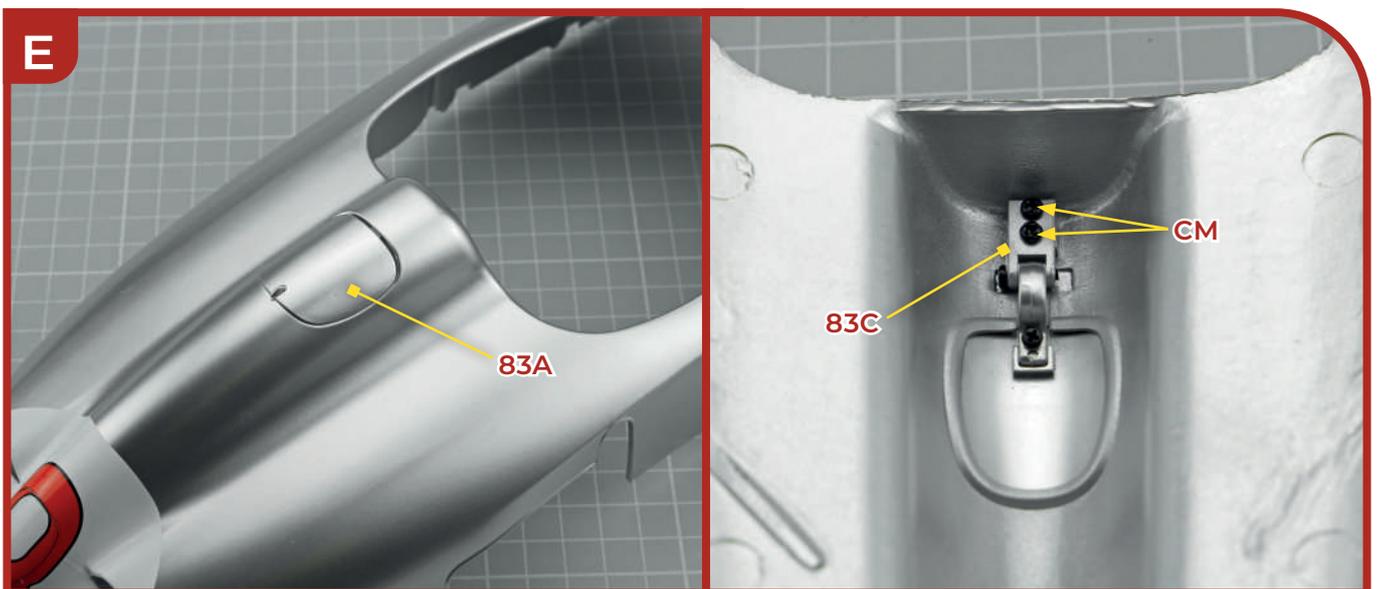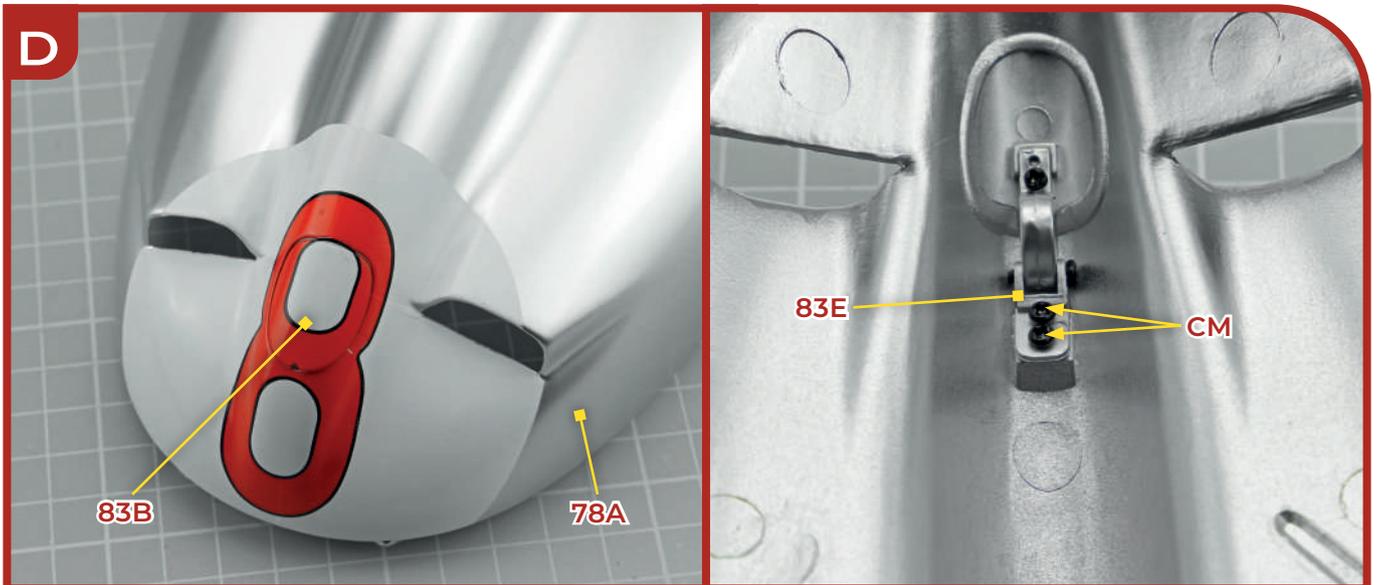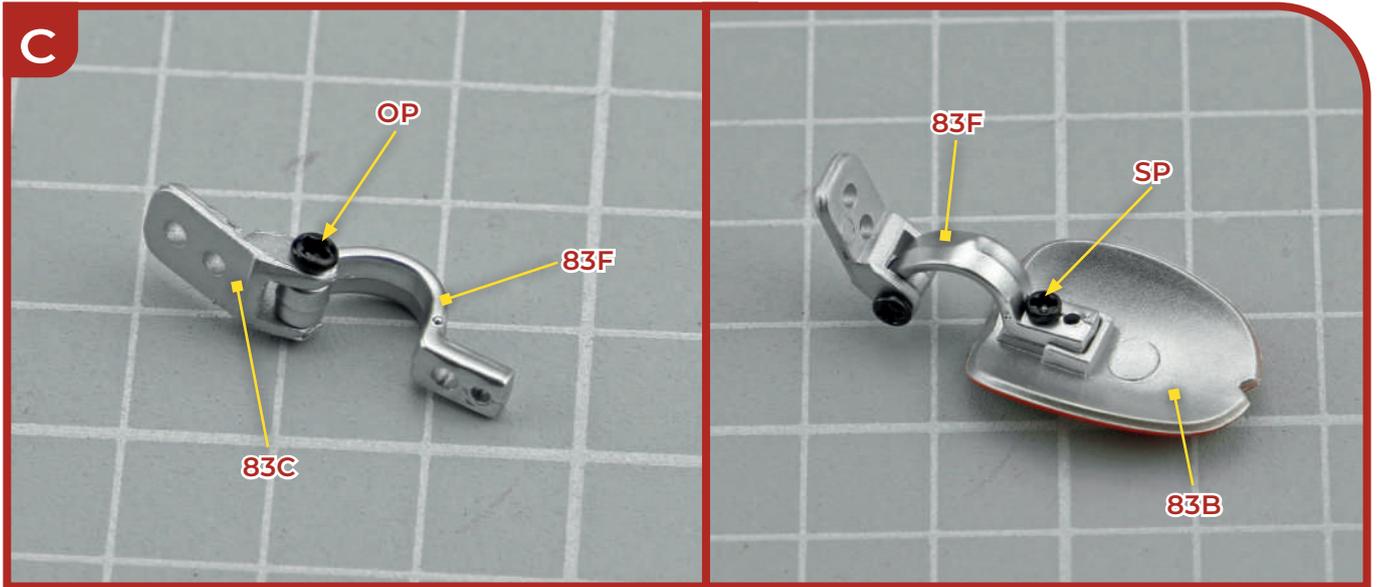


Bauphase 83: Tankdeckel und Öldeckel

F


Montieren Sie das hintere Karosserieblech am Fahrgestell.

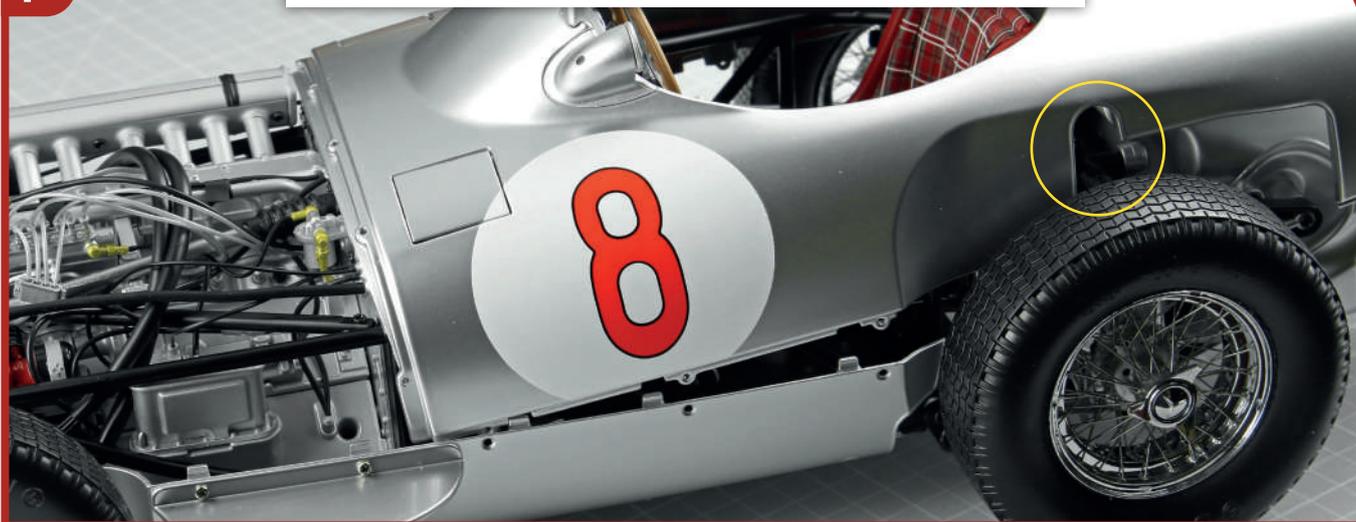

G

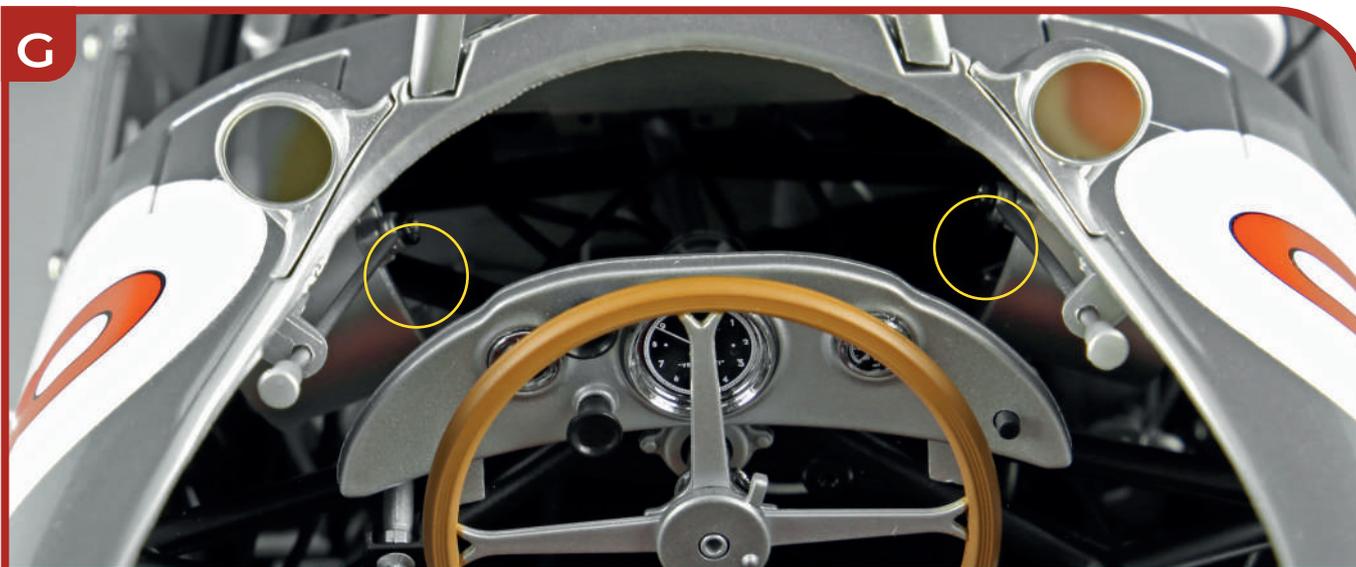

H

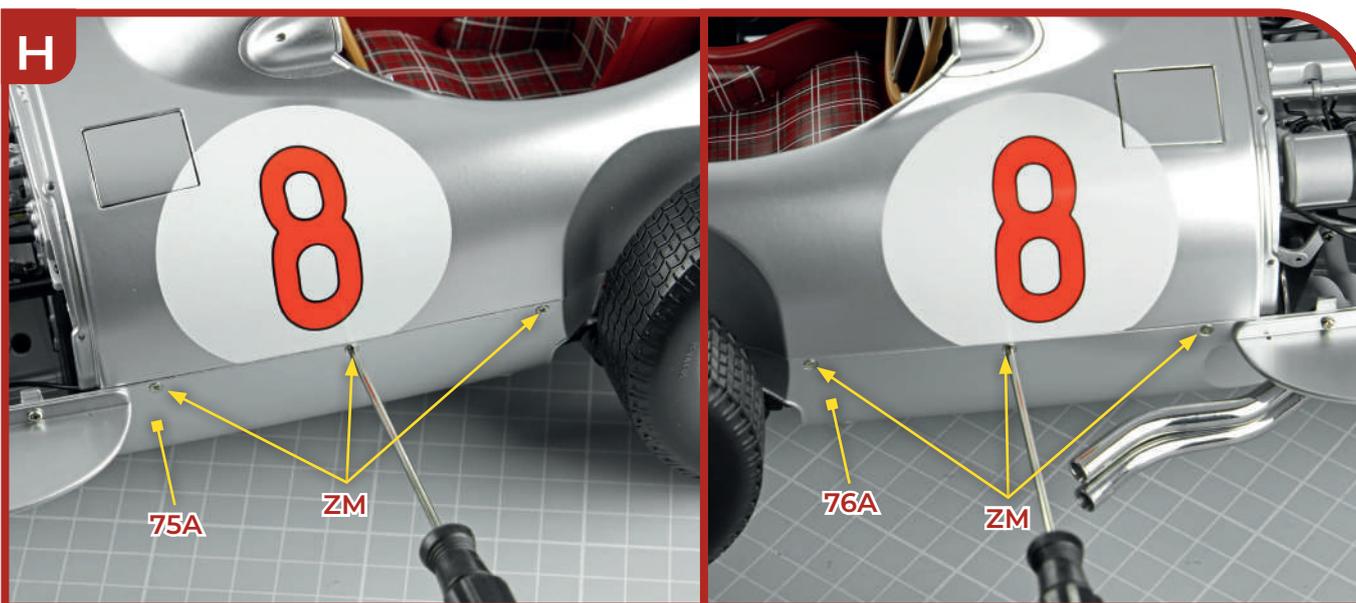



Bauphase 84: Karosseriefrontplatte

84# TEILELISTE






- 84A** Karosseriefrontplatte
- 84B** Vordere rechte Radkastenverkleidung
- 84C** Montageplatte
- 84D** Befestigungsstift 1
- 84E** Befestigungsstifte 2 (x4)





- CM** 5 Schrauben (1,7 x 4 mm)
- DM** 4 Schrauben (2 x 4 mm)
- ZM** 18 Schrauben (1,7 x 4 mm)

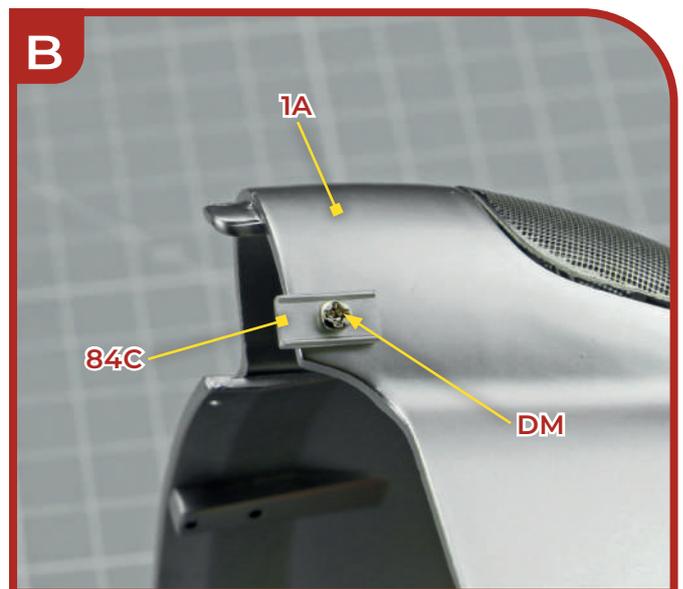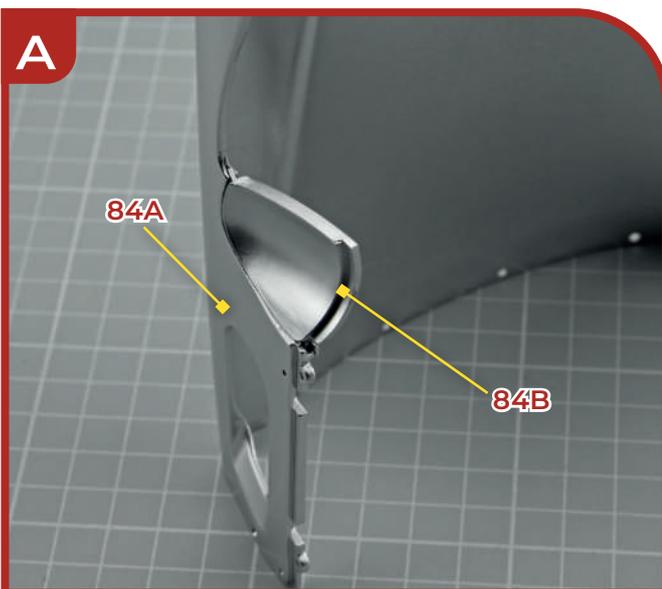




Bauphase 84: Karosseriefrontplatte

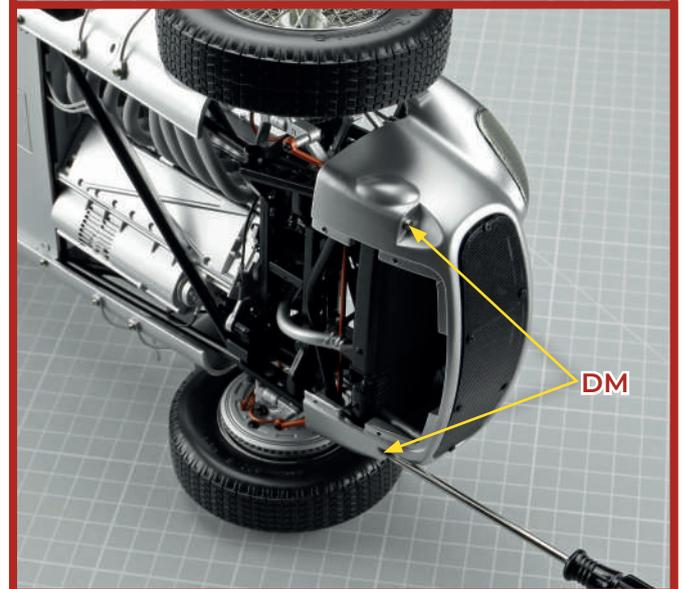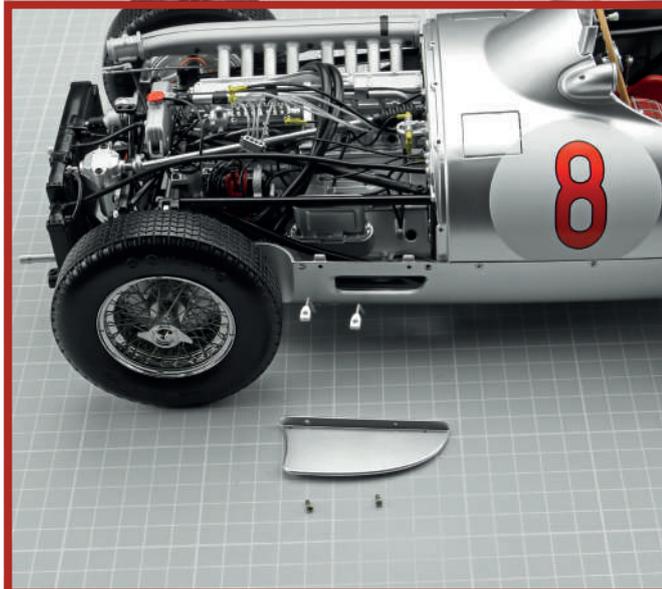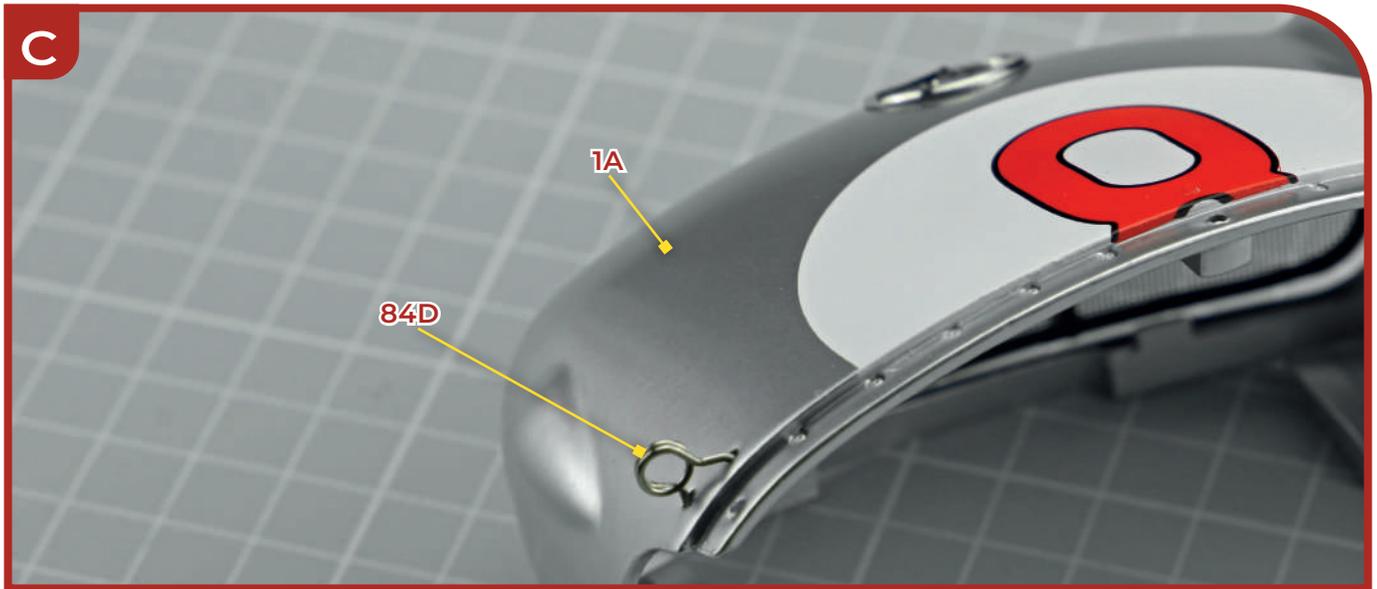

Bauphase 84: Karosseriefrontplatte

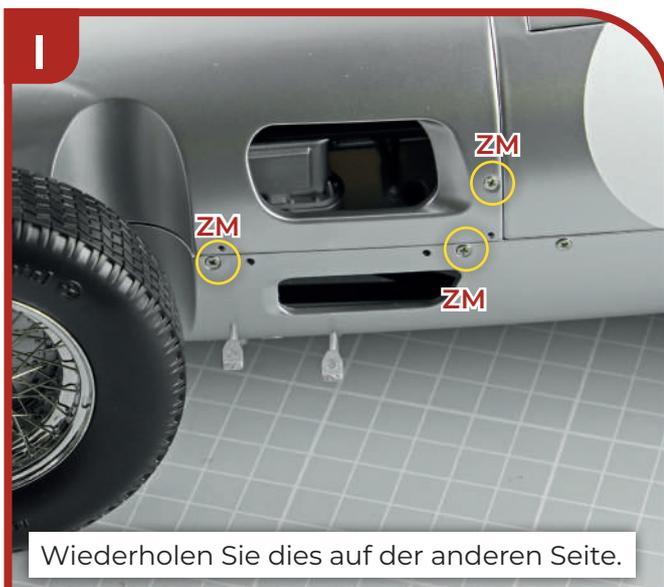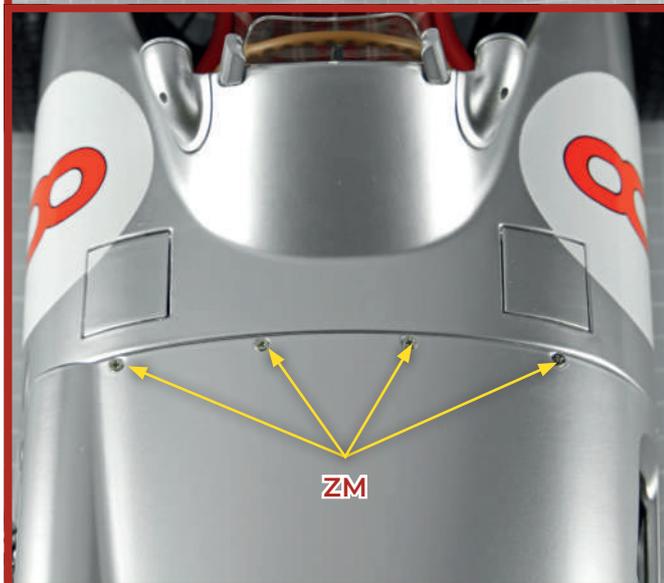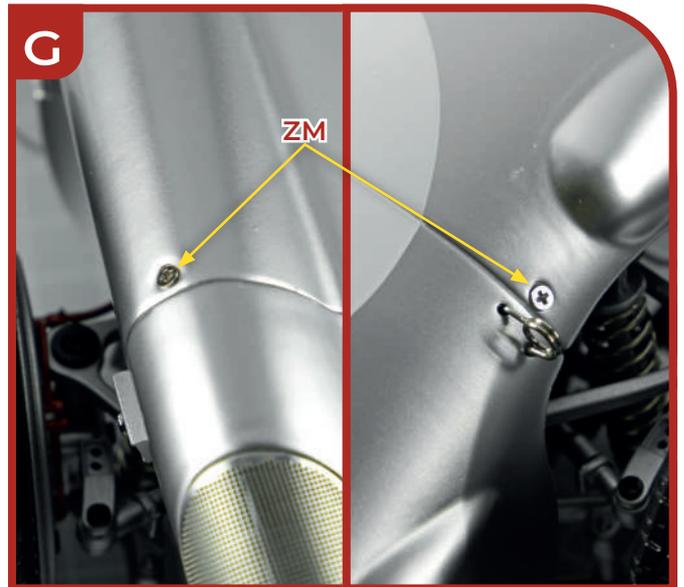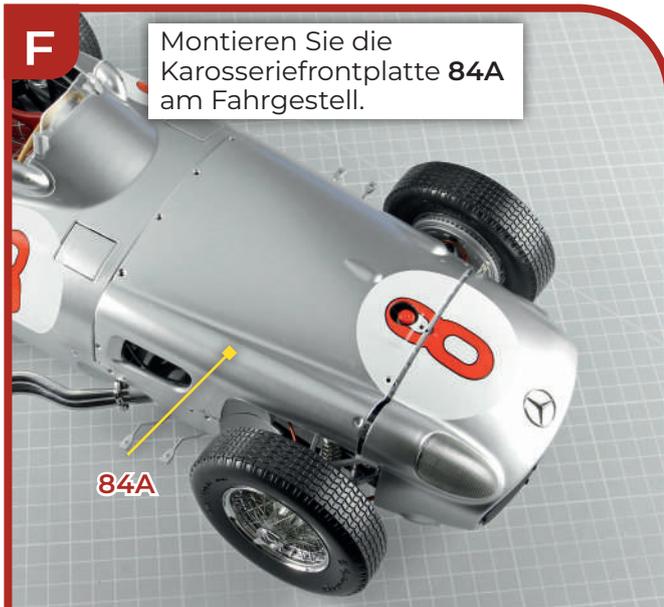

Bauphase 84: Karosseriefrontplatte

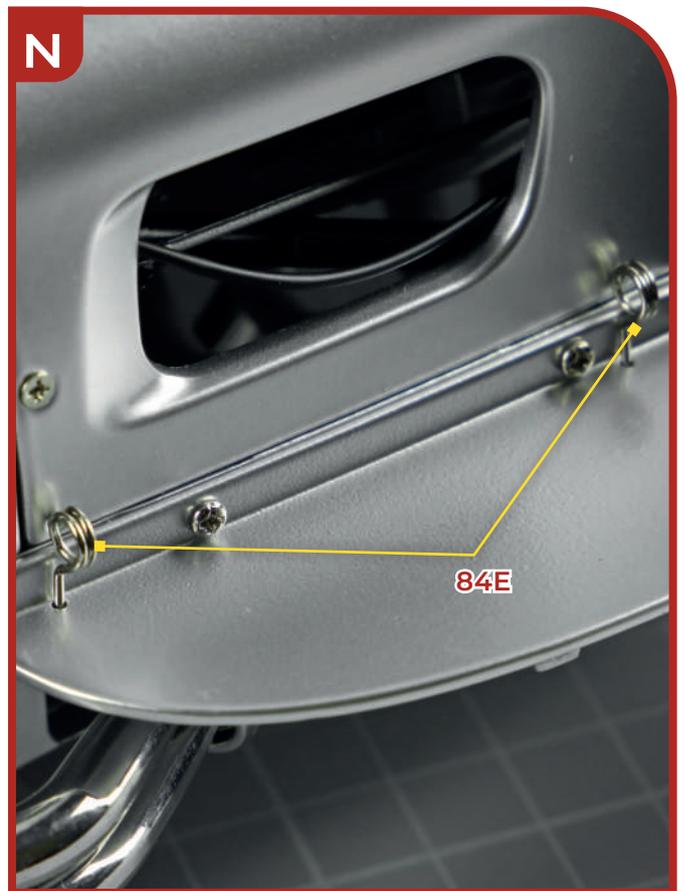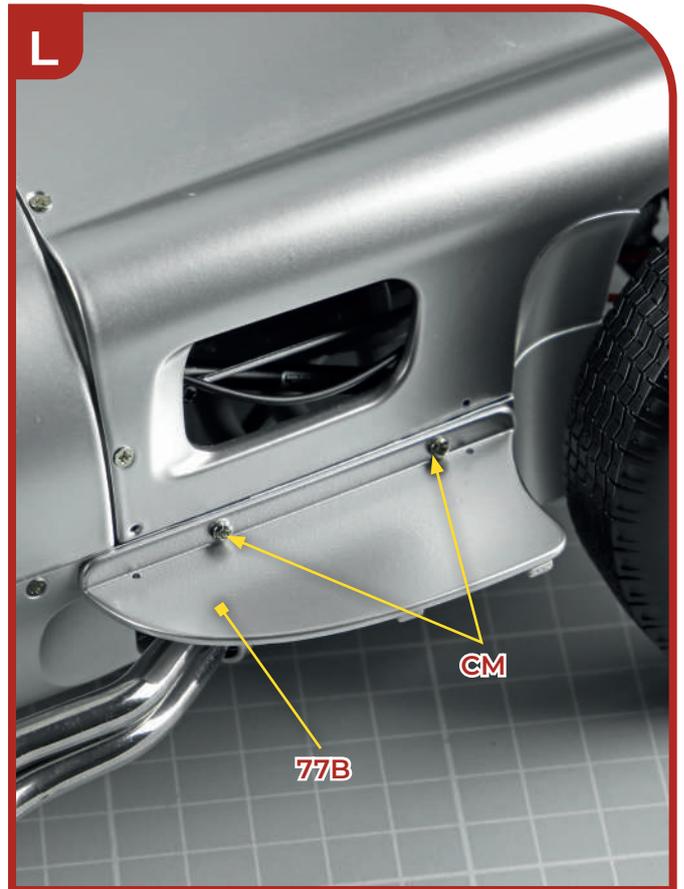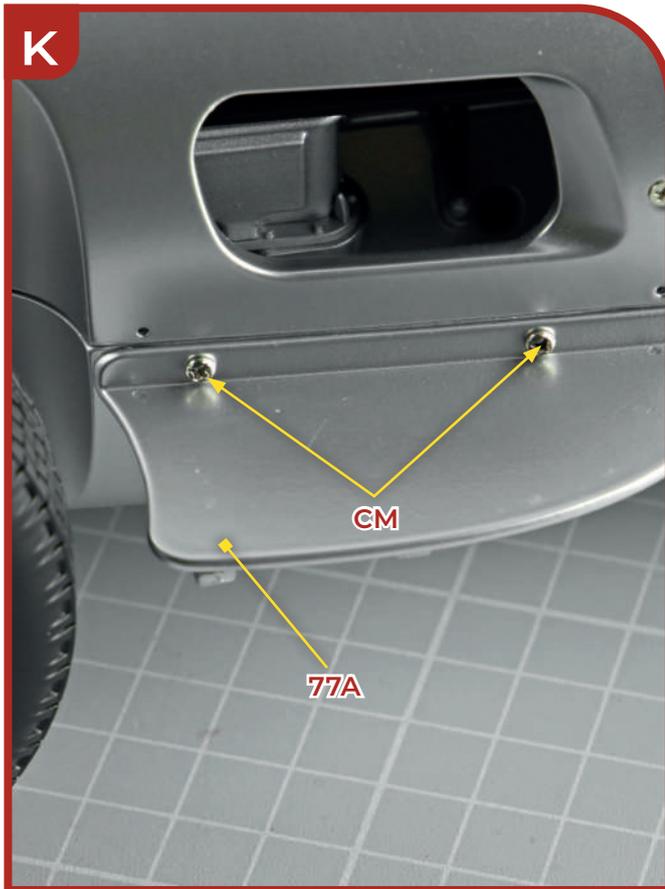





Bauphase 85: Vorderes und Hinteres Bodenbleche

8A-85# TEILELISTE



85A Hinteres Bodenblech
85B Vorderes Bodenblech

ABM 5 Schrauben (1,7 x 5 mm)
ZM 8 Schrauben (1,7 x 4 mm)

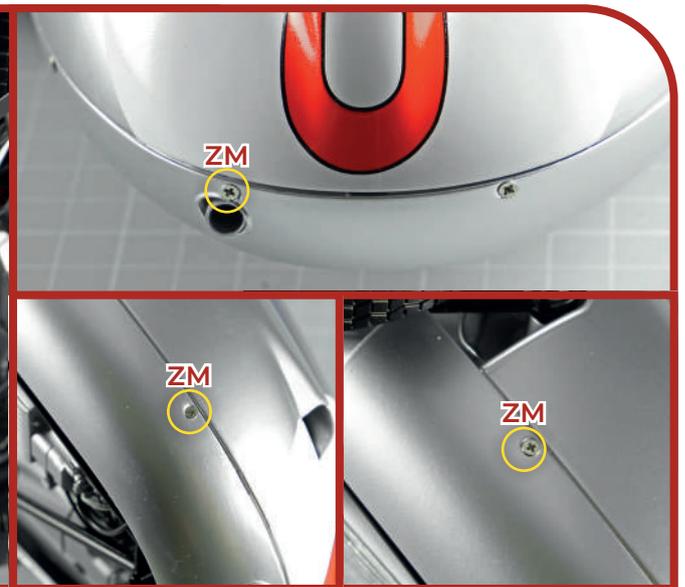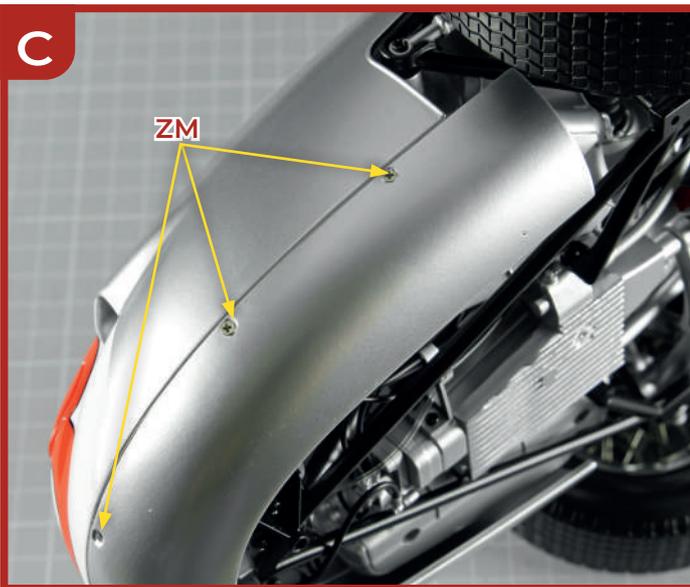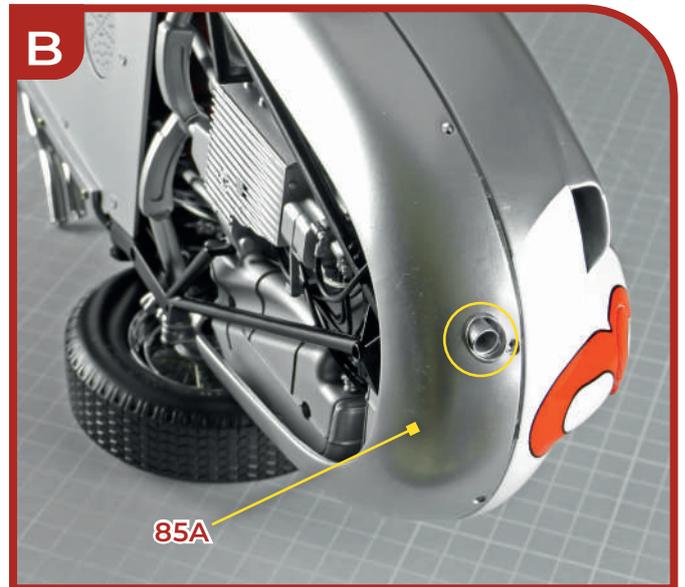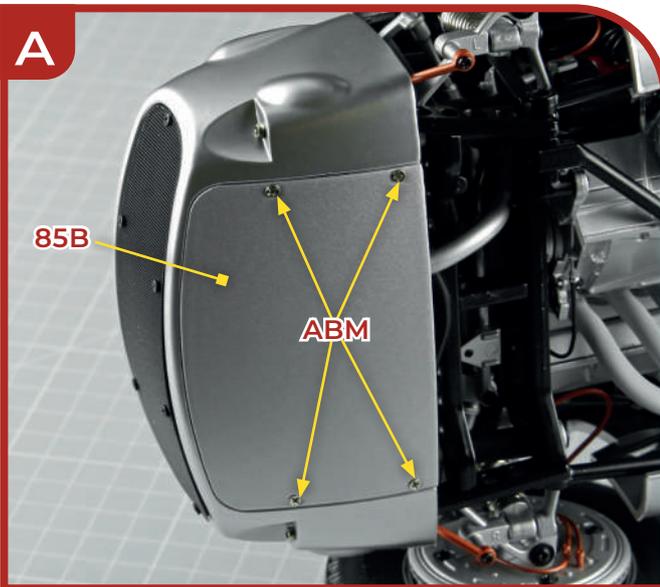

Bauphase 85: Vorderes und Hinteres Bodenbleche

BAUPHASE ERLEDIGT



Ihr Modell ist fertig!

Wir hoffen, dass Ihnen der Bau Ihres Mercedes-Benz W 196 R viel Spaß gemacht hat. Denken Sie daran: Wenn Sie Ihr nächstes Modell wählen, ist das erste Paket komplett gratis!

Für nähere Informationen besuchen Sie agoramodels.com.

! **Warnung: Damit Ihr Modell in einem perfekten Zustand bleibt, stellen Sie es bitte nicht in direktes Sonnenlicht.**

Ihr kompletter Mercedes-Benz W 196 R



Ihr kompletter Mercedes-Benz W 196 R

