Paket 3

LaFerrari

MASSSTAB 1:8

DER ULTIMATIVE SUPERSPORTWAGEN
ULTIMATIVE LEISTUNG
ULTIMATIVER STIL

AGORA MODELS

BAUPHASE 17
RECHTER VORDERREIFEN

HERAUSRAGENDER GRIP IN DEN KURVEN, EINE KNACKIGE LENKUNG UND HERVORRAGENDE TRAKTION: DAS SIND DIE HAUPTMERKMALE DER PIRELLI P ZERO-PNEUS, DIE SPEZIELL AUSGEWÄHLT WURDEN, UM DIE KRAFT DES LAFERRARI AUF DEN ASPHALT ZU ÜBERTRAGEN

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Rechter Vorderreifen	1	Gummi

SCHRITT 1

Legen Sie die Fußmatten auf der Fahrer- und Beifahrerseite an der vorgesehenen Stelle ein. Die Befestigungselemente sind unterschiedlich positioniert und dimensioniert, sodass es nicht möglich ist, die Fußmatten falsch anzubringen.

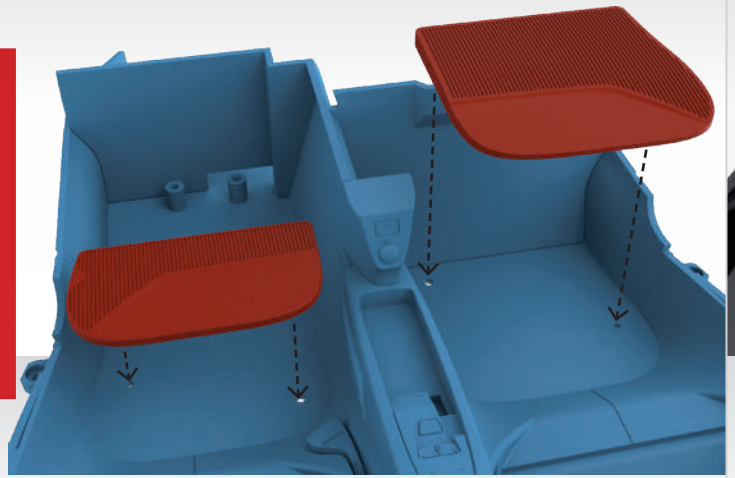

SCHRITT 2

Die Trennwand muss vor dem Mitteltunnel mit der Drucktaster-Einheit platziert werden. Die beiden Löcherund die entsprechenden Passstifte sorgen für einen festen Sitz.

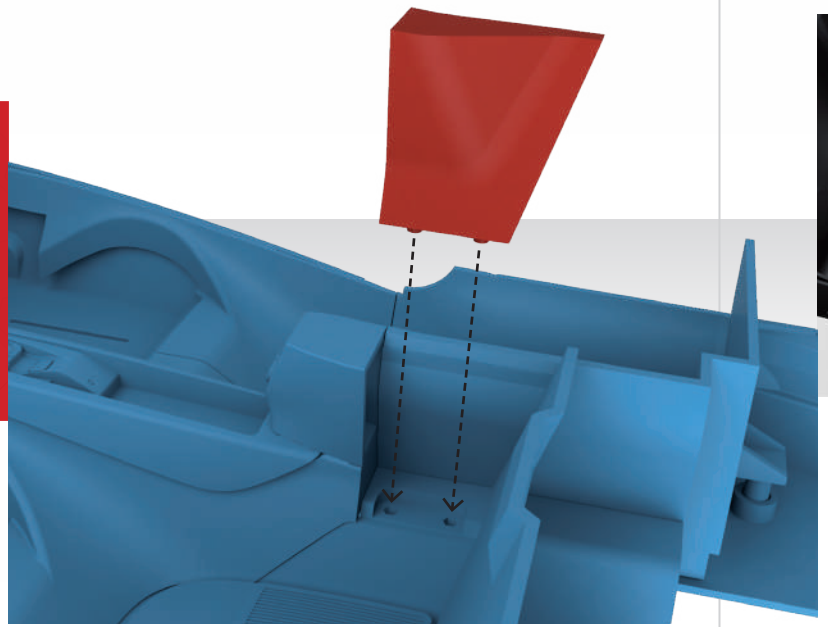

SCHRITT 3

Stecken Sie jetzt beide Gurtschlösser und die Getriebemanagement-Steuertafel in die dafür vorgesehenen Stellen.

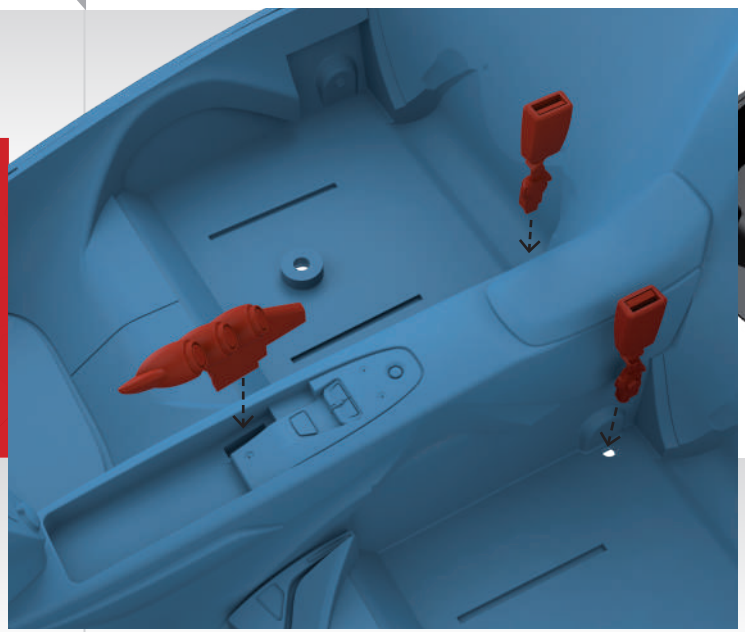

BAUPHASE ERLEDIGT

Der Fahrgastraum Ihres LaFerrari-Modells im Maßstab 1:8 wurde nun durch Details weiter aufgewertet, die seine extreme Eleganz und Funktionalität unterstreichen. Bringen Sie nun den unteren Teil des Fahrgastraums und alle Komponenten, die Sie angebracht haben, vorsichtig wieder an.

BAUPHASE 18
RECHTE VORDERRADFELGE

MIT DER RECHTEN VORDERRADFELGE UND DER DAZUGEHÖRIGEN NABENKAPPE KÖNNEN SIE NUN MIT DEM ZUSAMMENBAU DES DRITTEN RADS IHRES LAFERRARIS IM MASSSTAB 1:8 BEGINNEN

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Vordere Nabenkappe	1	ABS
2	Rechte Vorderradfelge	1	Metall

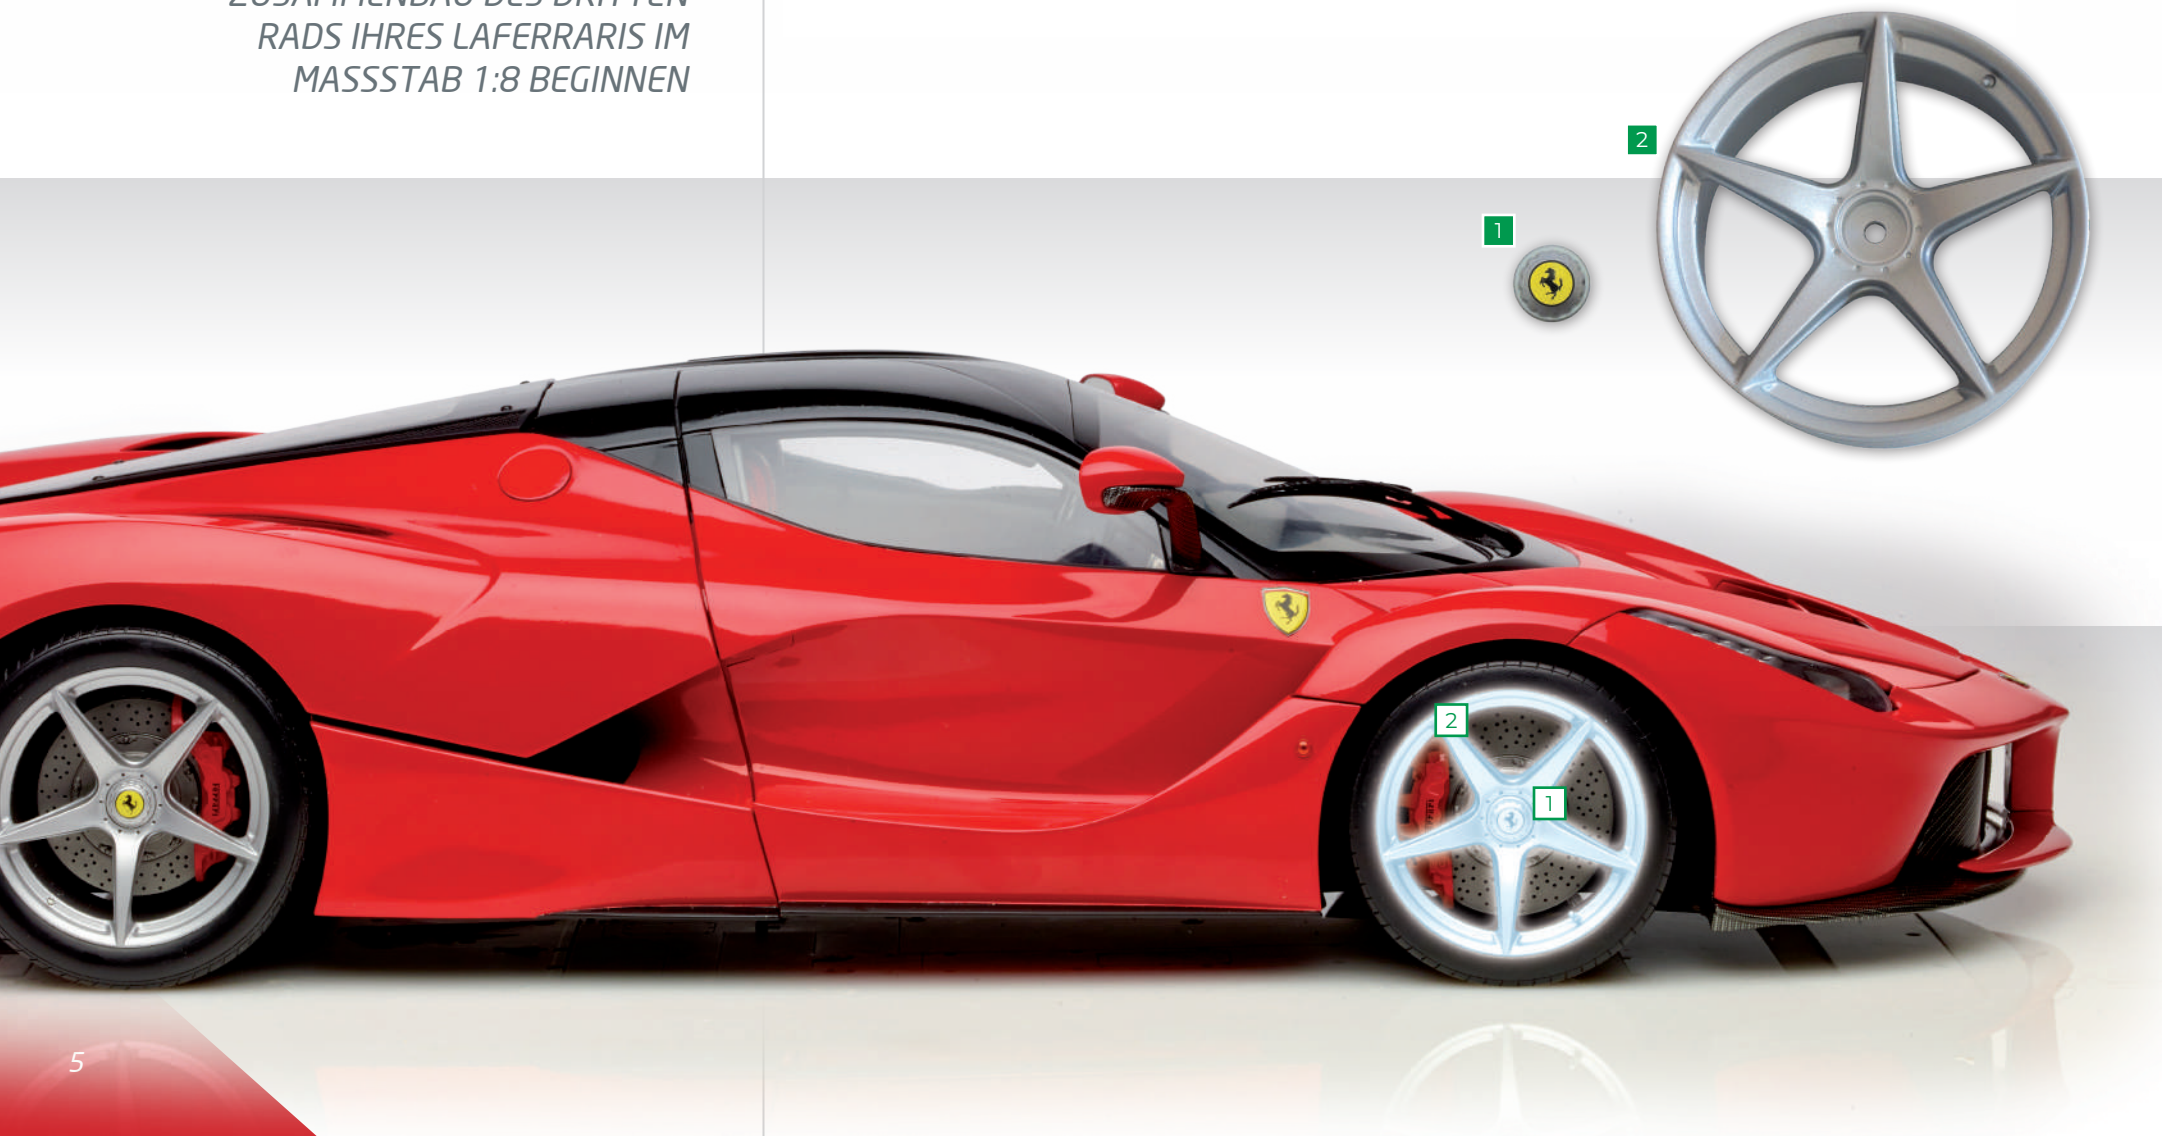

SCHRITT 1

Nehmen Sie den Reifen, den Sie mit Bauphase 17 erhalten haben. Versuchen Sie, den Reifen über den Fülleinsatz auf die Felge zu schieben. Wenn das zu schwierig ist, entfernen Sie den Einsatz und weichen Sie den Reifen ca. 1 Minute lang in heißem Wasser ein.

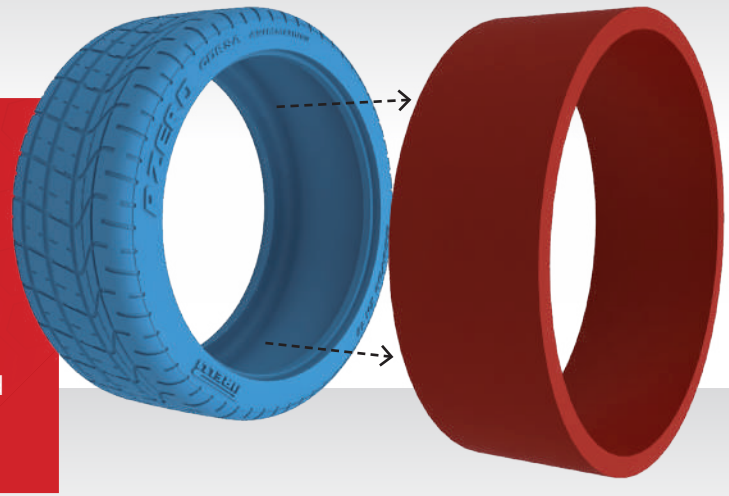

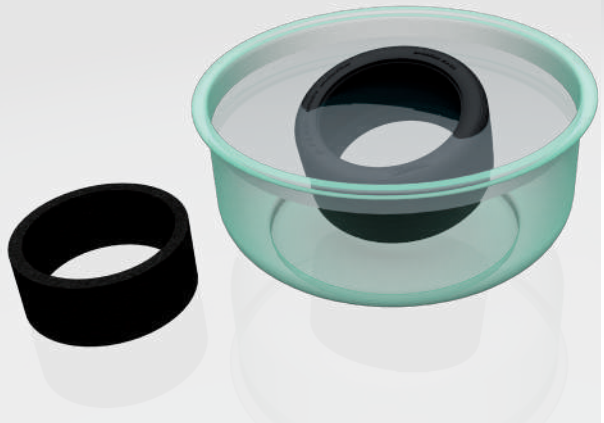

SCHRITT 2

Wenn Sie den Reifen in heißem Wasser einweichen mussten, trocknen Sie den Reifen sorgfältig ab, bevor Sie ihn wieder auf den Fülleinsatz schieben. Der Einsatz muss gleichmäßig an der Innenseite des Reifens anliegen.

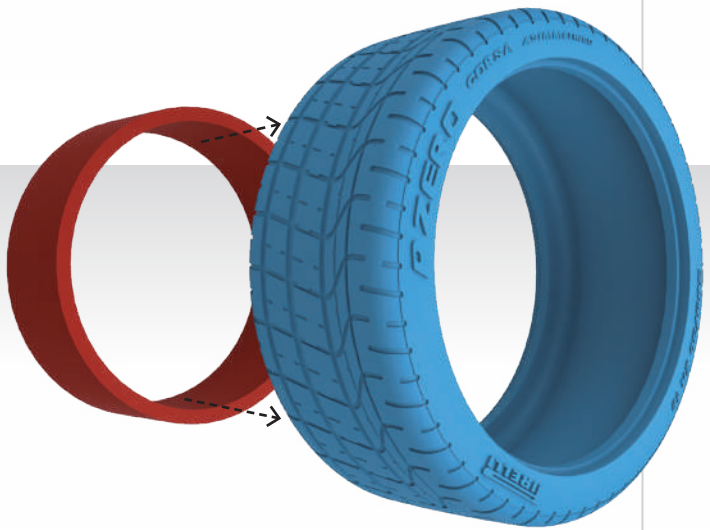

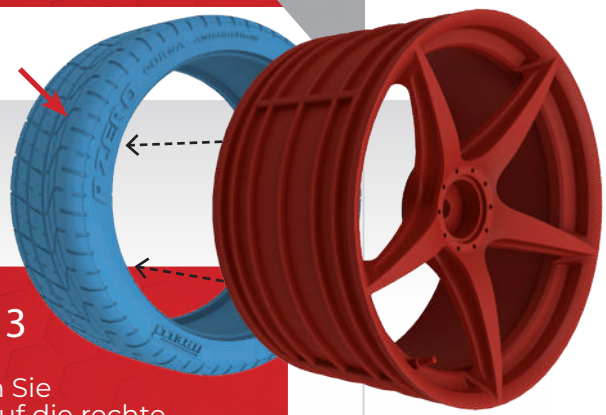

SCHRITT 3

Jetzt können Sie den Reifen auf die rechte Vorderradfelge aufziehen. Die Verbördelung am Reifen muss in den entsprechenden Kanälen der Felge eingebettet sein. Ist das der Fall, dann ist die Baugruppe perfekt montiert. Beachten Sie die Position des S-förmigen Profils auf dem Rad (roter Pfeil).

BAUPHASE ERLEDIGT

Sie haben nun das rechte Vorderrad fertig gebaut und alle Räder Ihres Modells zusammengebaut. Legen Sie dieses Rad an einen sicheren Platz, zusammen mit den anderen Rädern, die Sie bereits fertig gebaut haben. Legen Sie auch die Nabenkappe mit dem sich aufbäumenden Pferd vorerst an einen sicheren Platz. Sie benötigen diese Komponenten in einer späteren Bauphase.

SCHRAUBEN-TABELLE

CODE	GRÖSSE	TYP	FARBE	MATERIAL
A	M2,3x6	runder Kopf	schwarz	Metall
B	M2,6x6	runder Kopf	schwarz	Plastik
C	M2x5	Flanschkopf	schwarz	Metall
D	M2x5	Senkkopf	schwarz	Metall
E	M2,3x6	runder Kopf	schwarz	Plastik
F	M2x5	Senkkopf	schwarz	Plastik
G	M2,6x6	runder Kopf	silbern	Metall
H	M2x6	runder Kopf	schwarz	Metall
I	M2,6x6	runder Kopf	silbern	Plastik
J	M2,3x5	runder Kopf	schwarz	Plastik
K	M2x4	runder Kopf	schwarz	Plastik
L	M2x5	Flanschkopf	schwarz	Plastik
M	M2x4	runder Kopf	schwarz	Metall
N	M2,3x5	Flanschkopf	schwarz	Metall
O	M2x8	runder Kopf	schwarz	Metall
P	M2x6	runder Kopf	schwarz	Plastik
Q	M2,6x5	runder Kopf	schwarz	Plastik
R	M2,3x6	runder Kopf	silbern	Plastik
S	M2x10	runder Kopf	schwarz	Metall
T	M2x18	runder Kopf	schwarz	Metall
U	M2x8	runder Kopf	schwarz	Metall
V	M2x12	runder Kopf	schwarz	Metall
W	M2x5	runder Kopf	schwarz	Metall
X	M2x4	Flanschkopf	schwarz	Metall
Y	M2,3x5	Senkkopf	schwarz	Plastik
Z	M2,3x5	Senkkopf	schwarz	Metall
AA	M2,3x4	runder Kopf	schwarz	Metall
BB	M2x10	runder Kopf	silbern	Metall
CC	M2,3x8	Flanschkopf	schwarz	Metall
DD	M2x5	runder Kopf	schwarz	Metall
EE	M2,3x7	runder Kopf	schwarz	Metall
FF	M2,6x6	runder Kopf	schwarz	Metall
GG	M2,6x6	Flanschkopf	schwarz	Plastik

BAUPHASE 19
PEDALE

MIT IHRER RUTSCHFESTEN OBERFLÄCHE SORGEN DIE PEDALE IHRES LAFERRARIS FÜR MAXIMALE FAHRPRÄZISION UND KONTROLLE, WAS BEI EINEM HIGH-PERFORMANCE-WAGEN UNERLÄSSLICH IST.

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Pedale	1	Verbundstoff
2	B-Schrauben	2	Metall

SCHRITT 1

Bevor Sie die Pedal-Baugruppe (1) in eine Position bringen, in der Sie sie mit den Schrauben (2) befestigen können, müssen Sie die Kabel vom Brems- und Gaspedal durch die Kabelöffnung in der Trennwand führen.

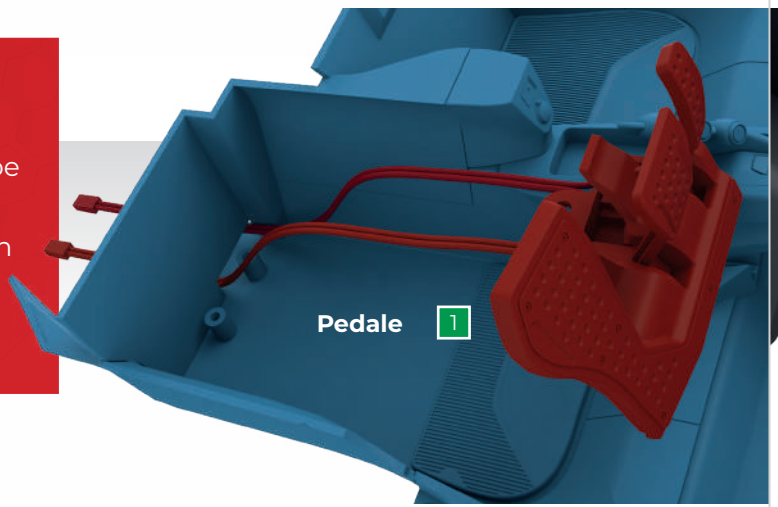

SCHRITT 2

Bringen Sie die Pedal-Baugruppe (1) an der vorgesehenen Stelle an. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht unter der Baugruppe eingeklemmt sind, setzen Sie dann die B-Schrauben (2) ein und ziehen Sie sie bis zum Anschlag fest.

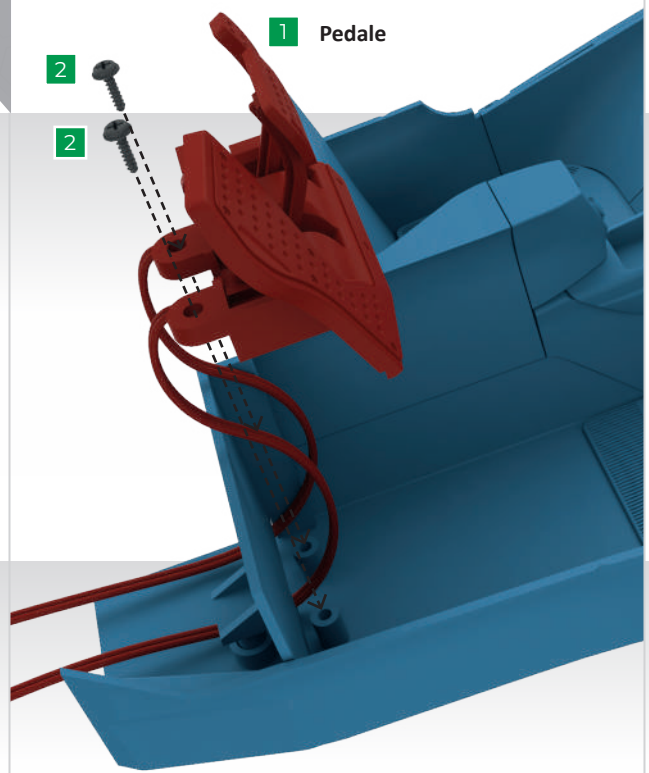

BAUPHASE ERLEDIGT

Der Fahrgastraum Ihres LaFerraris ist nun mit der Pedal-Baugruppe für den Fahrer ausgestattet. Wir empfehlen, den unteren Teil des Fahrgastraums mit all seinen Komponenten an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sie benötigen ihn in einer späteren Bauphase erneut.

BAUPHASE 20
KÜHLSYSTEM

DAS KÜHLSYSTEM IHRES LAFERRARIS WURDE ENTWICKELT, UM DAS TRIEBWERK UNTER ALLEN BEDINGUNGEN MIT DEM GERINGSTMÖGLICHEN WIDERSTAND AUF DER RICHTIGEN BETRIEBSTEMPERATUR ZU HALTEN.

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Extraktor	1	ABS
2	Kühlsystemboden	1	ABS
3	Linkes Gebläse (oberer Teil)	1	ABS
4	Linkes Gebläse (unterer Teil)	1	ABS
5	Rechtes Gebläse mit Lautsprecher	1	Verbundstoff
6	E-Schrauben	6	Metall

1

2

3

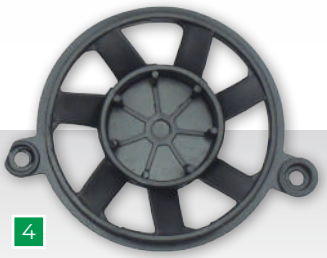

4

5

6

SCHRITT 1

Stecken Sie den oberen Teil des linken Gebläses (3) in der in den Fotos gezeigten Richtung in die Öffnung neben dem rechten Gebläse (5).

Linkes Gebläse (oberer Teil) 3

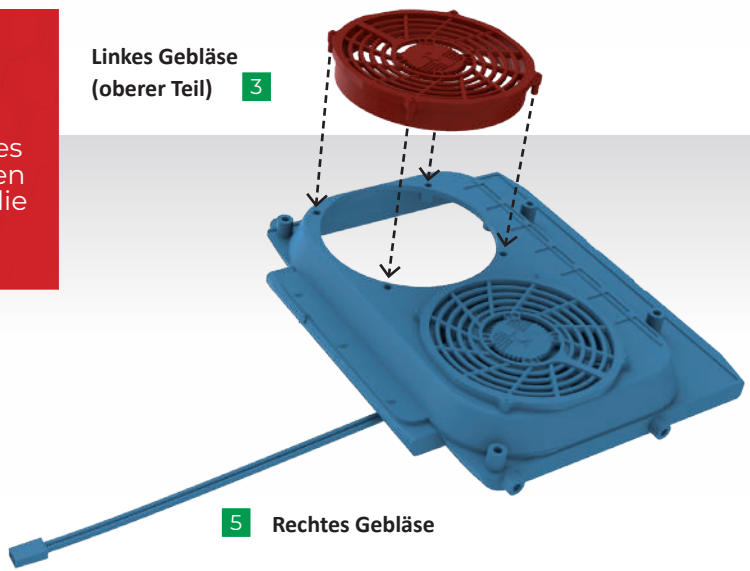

5 **Rechtes Gebläse**

SCHRITT 2

Stecken Sie jetzt den unteren Teil des linken Gebläses (4) an den vorgesehenen Platz. Befestigen Sie dann den unteren Teil des linken Gebläses mit zwei E-Schrauben (6) an seiner Position.

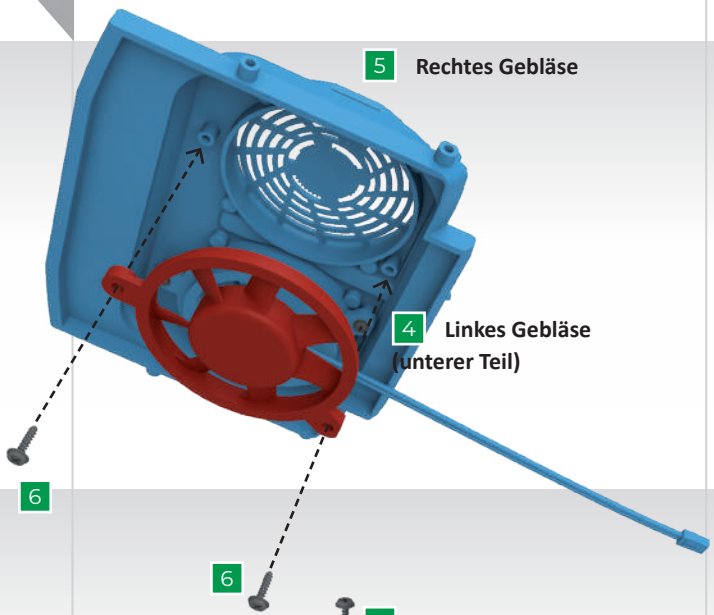

SCHRITT 3

Legen Sie den Extraktor (1) auf die Kühlsystem-Baugruppe. Stecken Sie nun vier E-Schrauben (6) hinein und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Schrauben gerade hineindrehen und nicht verkanten.

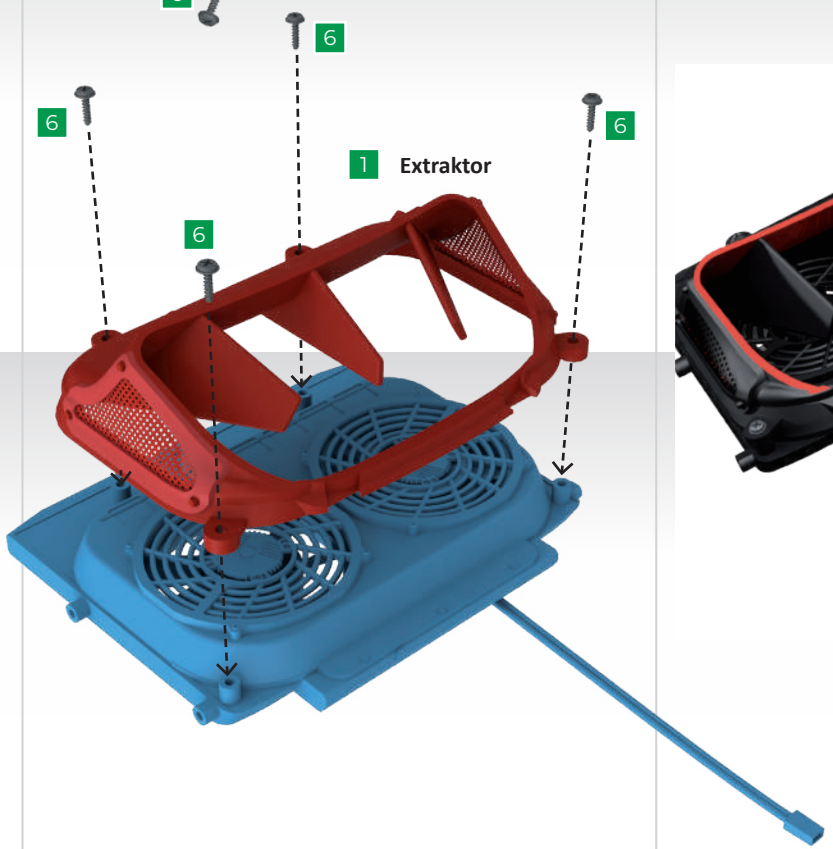

BAUPHASE ERLEDIGT

Sie haben nun das Kühlsystem Ihres LaFerrari-Modells im Maßstab 1:8 fertig gebaut. Legen Sie die soeben fertiggestellte Baugruppe an einen sicheren Ort. Sie benötigen Sie in einer späteren Bauphase, um sie in die Motorhaube Ihres Modells einzubauen.

BAUPHASE 21
KOFFERRAUM

BEI DEM HOCHMODERNEN DESIGN DES LAFERRARIS IST ALLES BIS INS KLEINSTE DETAIL DURCHDACHT. UNTER DER MOTORHAUBE IST SOGAR PLATZ FÜR EINEN KLEINEN KOFFERRAUM.

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Kofferraumabdeckung	1	ABS
2	Kofferraum (Boden)	1	ABS
3	F-Schrauben	2	Metall

1
2

SCHRITT 1

Positionieren Sie den Boden des Kofferraums (2) und die Abdeckung (1) wie gezeigt. Stecken Sie dann zwei F-Schrauben (3) in die Scharniergehäuse, stecken Sie die Enden dieser Schrauben in die entsprechenden Löcher im Boden des Kofferraums und ziehen Sie die Schrauben bis zum Anschlag an.

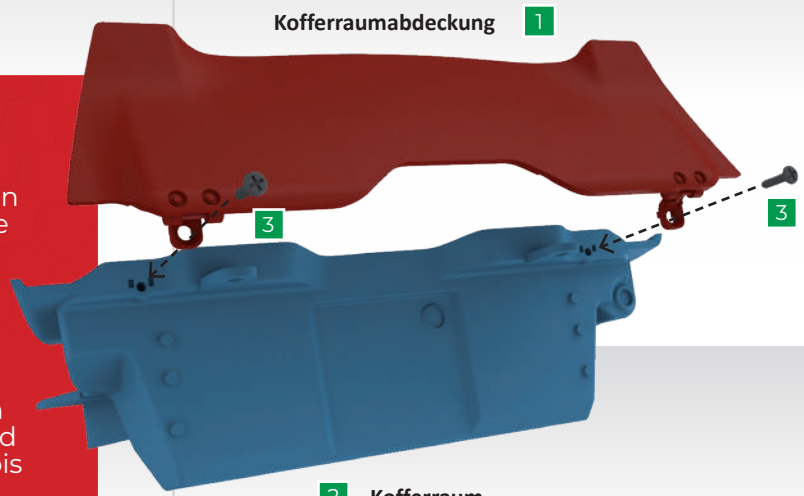

BAUPHASE ERLEDIGT

Dieses letzte Foto zeigt den Kofferraum, den Sie in dieser Bauphase zusammengebaut haben. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Der Kofferraum wird in einer späteren Bauphase in Ihr Modell eingebaut. Legen Sie auch Ihren Kreuzschlitzschraubendreher zur Seite.

BAUPHASE 22
RECHTE HINTERRADFELGE

WENN DAS RECHTE HINTERRAD FERTIG IST, HABEN SIE DIE RÄDER IHRES LAFERRARIS FERTIG GEBAUT. IN DIESER BAUPHASE WIRD NICHTS ZUSAMMENGEBAUT. GEHEN SIE DIREKT ZU BAUPHASE 23.

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Hintere Nabenkappe	1	ABS
2	Rechte Hinterradfelge	1	Metall

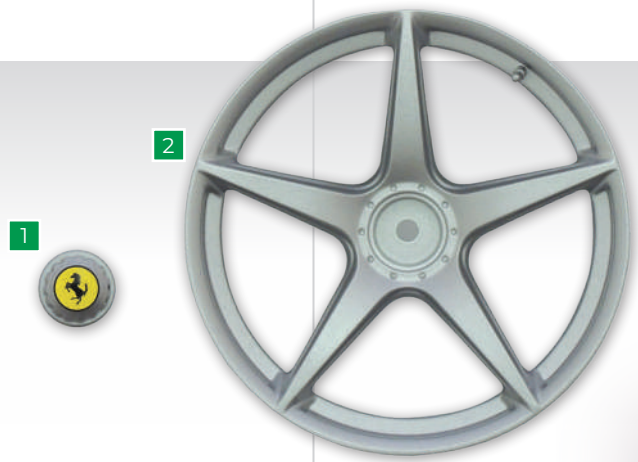

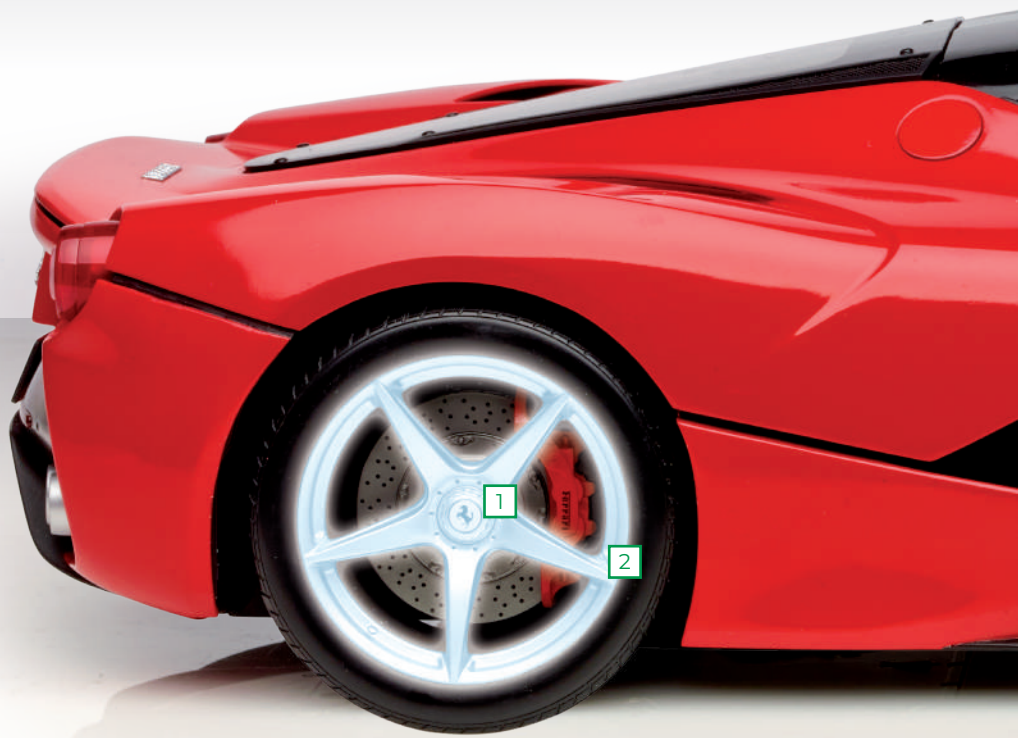

BAUPHASE 23
RECHTER HINTERREIFEN

DIE REIFEN SIND DER EINZIGE TEIL EINES FAHRZEUGS, DIE MIT DER STRASSENOBERFLÄCHE IN BERÜHRUNG KOMMEN. IHRE STRUKTUR UND ZUSAMMENSETZUNG HABEN EINEN ERHEBLICHEN EINFLUSS AUF DIE LEISTUNG DES FAHRZEUGS.

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Rechter Hinterreifen	1	Gummi

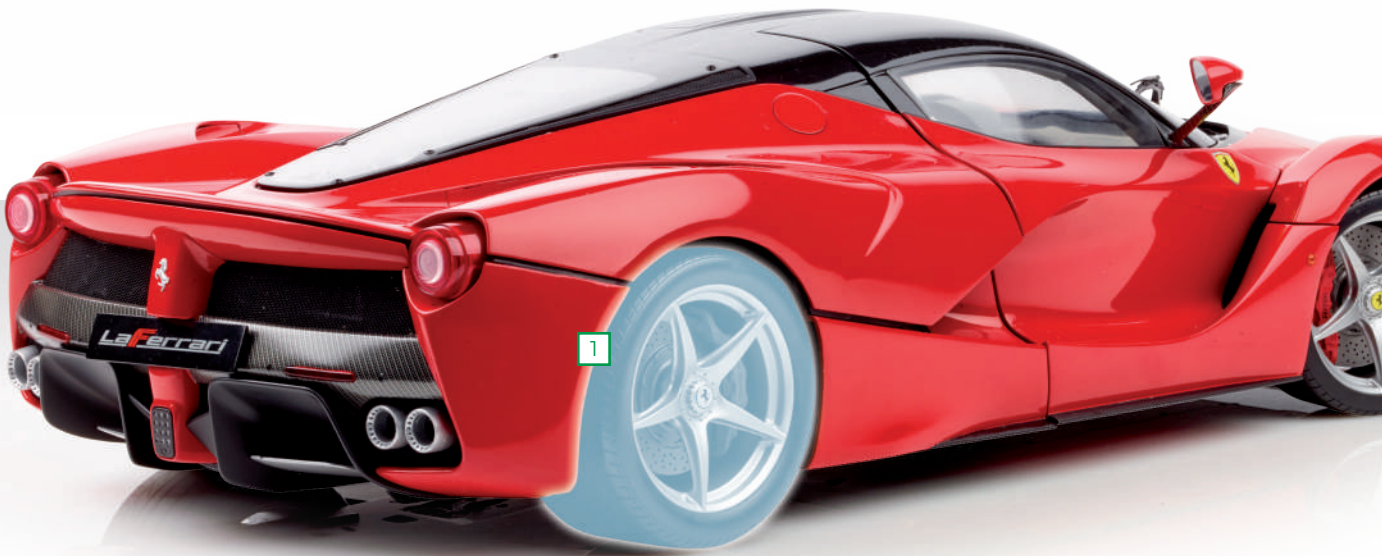

SCHRITT 1

Nehmen Sie die Felge, die Sie mit Bauphase 22 erhalten haben. Versuchen Sie, den Reifen (zusammen mit seinem Fülleinsatz) auf die Felge zu schieben. Wenn das zu schwierig ist, entfernen Sie den Einsatz und weichen Sie den Reifen ca. 1 Minute lang in heißem Wasser ein.

SCHRITT 2

Wenn Sie den Reifen in heißem Wasser einweichen mussten, warten Sie, bis der Reifen vollständig trocken ist. Schieben Sie dann den Fülleinsatz wieder vorsichtig in den Reifen. Der Fülleinsatz muss rundherum gleichmäßig an der Innenseite des Reifens anliegen.

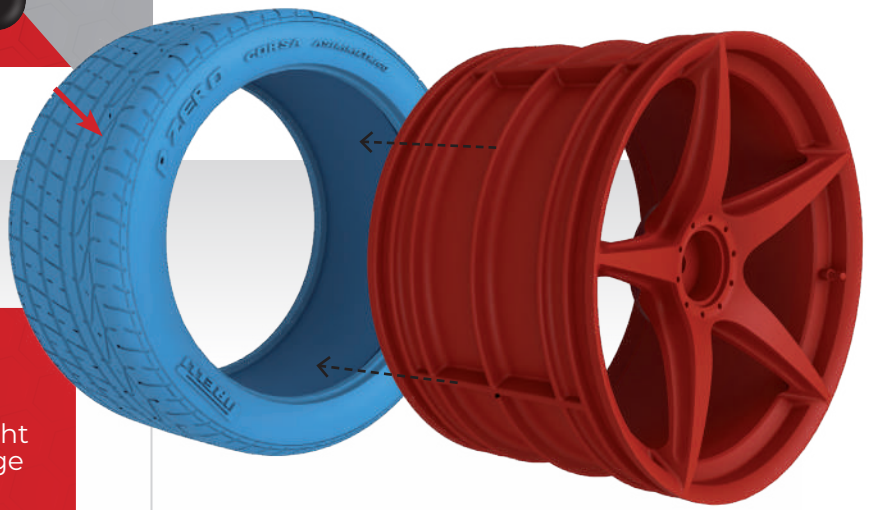

SCHRITT 3

Der Reifen lässt sich nun leicht über die rechte Hinterradfelge schieben. Achten Sie darauf, dass die Verbördelung am Reifen richtig in den entsprechenden Kanälen der Felge eingebettet ist. Beachten Sie die Position des S-förmigen Profils auf dem Rad (roter Pfeil).

BAUPHASE ERLEDIGT

Am Ende dieser Bauphase sieht das rechte Hinterrad Ihres LaFerraris im Maßstab 1:8 so wie hier gezeigt aus. Legen Sie dieses Rad zusammen mit den anderen drei Rädern, die Sie bereits zusammengebaut haben, vorsichtig zur Seite. Legen Sie auch die Nabenkappe mit dem sich aufbäumenden Pferd vorerst an einen sicheren Platz. Sie benötigen sie in einer späteren Bauphase.

BAUPHASE 24
SICHERHEITSGURTE

IN DIESER BAUPHASE BRINGEN SIE DIE SICHERHEITSGURTE AN. SELBST EIN ZWEISITZER DER SPITZENKLASSE WIE DER LAFERRARI WÄRE OHNE SICHERHEITSAUSSTATTUNG FÜR DEN FAHRER UND DEN BEIFAHRER UNVOLLSTÄNDIG.

TEILELISTE

NR.	BEZEICHNUNG	ANZAHL	MATERIAL
1	Vordere Einfassung für die Heckscheibe mit Sicherheitsgurten	1	ABS + Gewebe
2	Hintere Einfassung für die Heckscheibe	1	ABS
3	„Limited Edition“-Schild	1	Bedruckt
4	B-Schrauben (M2,6x6, runder Kopf)	3	Metall

SCHRITT 1

Stecken Sie zuerst die beiden Einfassungen für die Heckscheibe zusammen.

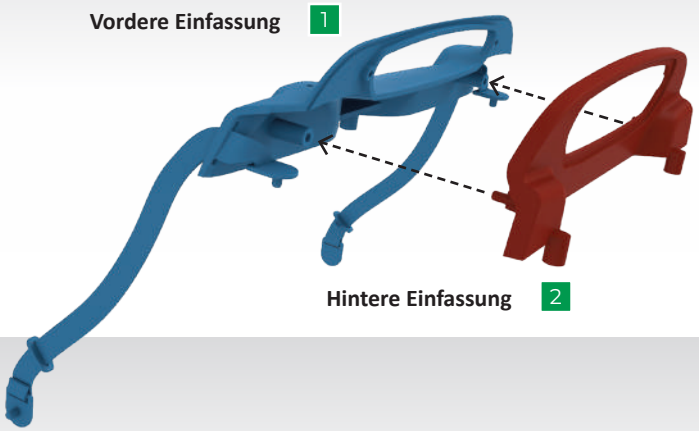

SCHRITT 2

Nachdem Sie die Einfassungen zusammengesteckt haben, bringen Sie sie am unteren Teil des Fahrgastraums an. Drücken Sie hierbei auch die oberen Sicherheitsgurt-Verbinder in den unteren Teil des Fahrgastraums.

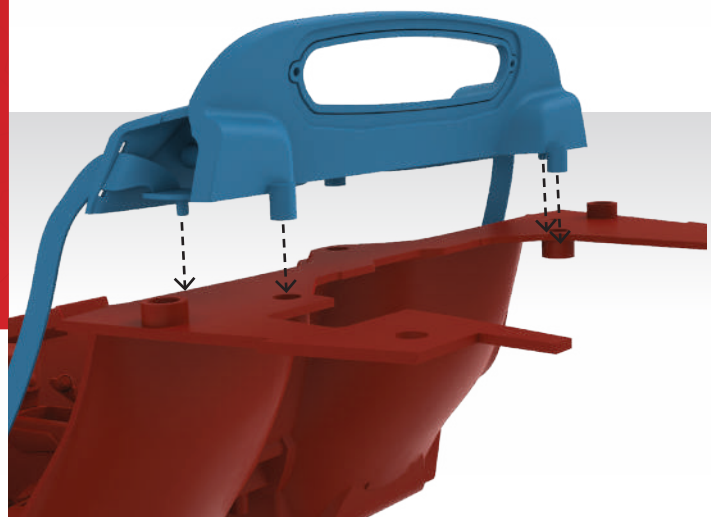

SCHRITT 3

Fixieren Sie die Einfassungen der Heckscheibe mit drei B-Schrauben (4) am Fahrgastraum.

SCHRITT 4

Befestigen Sie nun die unteren Enden der beiden Gurte. Im unteren Teil des Fahrgastraums befinden sich oben und unten Löcher, in die Sie die Befestigungsstifte der Sicherheitsgurt-Verbinder stecken können.

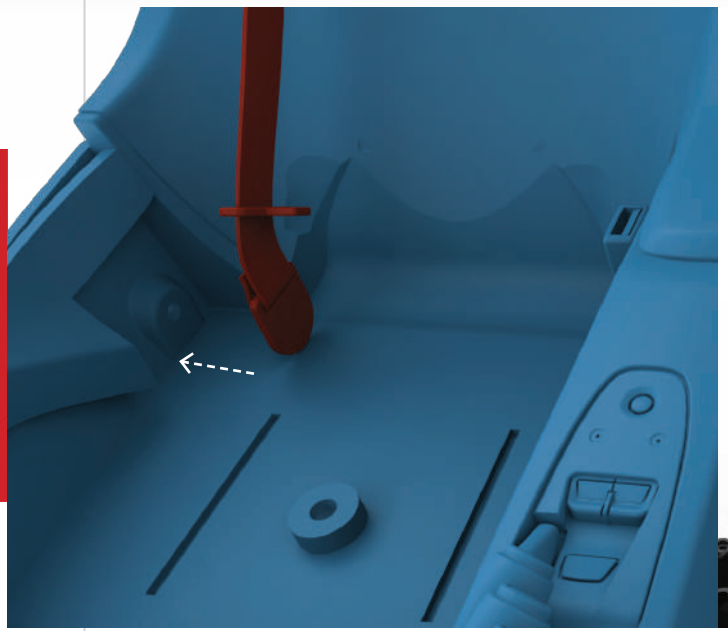

BAUPHASE ERLEDIGT

Der Innenraum Ihres LaFerraris im Maßstab 1:8 ist jetzt mit dem Stützrahmen für die Heckscheibe und den Sicherheitsgurten fertig. Legen Sie das Modell sowie alle noch nicht verbauten Teile an einen sicheren Platz.