JAGUAR

E-TYPE

Paket 02

BAUANLEITUNGEN

BAUPHASE 08: ZUSAMMENBAU DER FAHRERTÜR UND DES TÜRGRIFFS

BAUPHASE 09: ZUSAMMENBAU DES KURBELMECHANISMUS FÜR DAS SEITENFENSTER AUF DER FAHRERSEITE

BAUPHASE 10: ZUSAMMENBAU DER INNENVERKLEIDUNG FÜR DIE FAHRERTÜR

BAUPHASE 11: ZUSAMMENBAU DER BEIFAHRERTÜR

BAUPHASE 12: ZUSAMMENBAU DER KOMPONENTEN FÜR DAS SEITENFENSTER AUF DER BEIFAHRERSEITE

BAUPHASE 13: ZUSAMMENBAU DER INNENVERKLEIDUNG FÜR DIE BEIFAHRERTÜR

BAUPHASE 14: BEFESTIGEN DES RÜCKENLEHNENPOLSTERS AM SITZ

BAUPHASE 15: ZUSAMMENBAU DES SITZKISSENS UND BEFESTIGUNG AM SITZ

AGORA MODELS

Experten-Tipp

Für jedes Teil werden Ersatzschrauben mitgeliefert. Ab und zu erhalten Sie eventuell die Anweisung, Ersatz- oder nicht benutzte Schrauben für eine spätere Bauphase aufzuheben. Heben Sie diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschriften Sie sie entsprechend.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schrauben nicht verwechseln. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber die Gewinde weichen leicht voneinander ab. Die Verwendung falscher Schrauben kann zu Schäden an den Teilen führen.

Wenn Sie Teile mit mehreren Schrauben fixieren, drehen Sie zunächst alle Schrauben lose ein, um zu prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Ziehen Sie sie dann vorsichtig und nicht zu fest in der Reihenfolge an, in der Sie sie eingesetzt haben.

Der Schraubendreher kann magnetisiert werden, indem Sie den Pol eines Magneten (z. B. einen Küchenmagnet) mehrmals in der gleichen Richtung über die Spitze des Schraubendrehers ziehen. Hierdurch können Sie die Schrauben leichter halten und das Modell leichter zusammenbauen.

Wenn sich eine Schraube schwer in ein Metallteil eindrehen lässt, drehen Sie sie nicht mit Gewalt ein, da Sie hierdurch den Schraubenkopf überdrehen können. Drehen Sie die Schraube wieder heraus und reiben Sie dann das Gewinde mit ein bisschen Vaseline oder Seife ein oder geben Sie einen kleinen Tropfen Leichtöl darauf. Hierdurch wird das Gewinde geschmiert und Sie können die Schraube leichter eindrehen.

Für den Bau dieses Modells erhalten Sie viele Teile, die Sie sofort zusammenbauen werden (indem Sie die Anleitung in der jeweiligen Bauphase befolgen), und andere Teile, die Sie vorerst sicher verstauen sollten, um sie in späteren Bauphasen zu verwenden.

Links und rechts! Wenn Sie Ihren Jaguar bauen, bezieht sich die linke oder rechte Seite auf die jeweilige Seite, wenn Sie im Auto sitzen.

WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.

Bauphase 08: Zusammenbau der Fahrertür und des Türgriffs

In dieser ersten Bauphase von Paket 2 beginnen Sie mit dem Zusammenbau der Fahrertür.

BAUPHASE 08: TEILELISTE

Bezeichnung
Fahrertür
Türgriff
2 AG04-Schrauben

Bauphase 08: Zusammenbau der Fahrertür und des Türgriffs

SCHRITT 1

1

ANBRINGEN DES GRIFFS AN DER TÜR
Richten Sie den großen und den kleinen Zapfen am Griff auf die beiden Löcher in der Tür aus.

2

Stecken Sie den Griff fest auf.

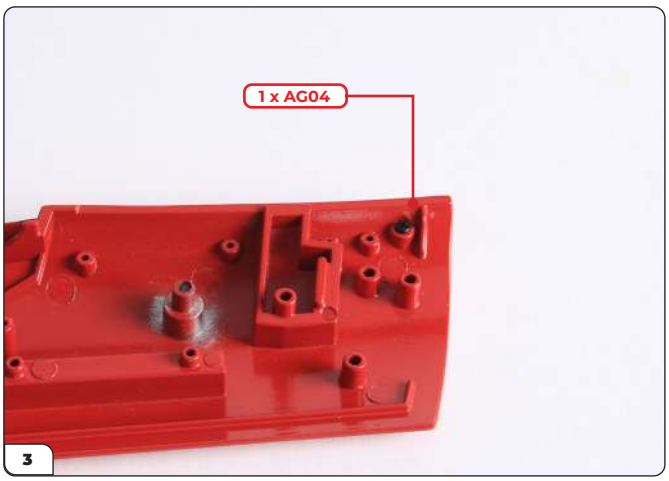

3

Verschrauben Sie den Griff von der Rückseite mit einer AG04-Schraube.

Bauphase 08: Zusammenbau der Fahrertür und des Türgriffs

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 09: Zusammenbau des Kurbelmechanismus für das Seitenfenster auf der Fahrerseite

Sie bauen nun das Seitenfenster und den Kurbelmechanismus ein.

BAUPHASE 09: TEILELISTE

Bezeichnung
Scharnier
Fensterrahmen
Seitenfenster
Scheibenhalter
Großes Zahnrad
Scharnierhalter
Kleines Zahnrad
Zahnarm
3 AM01-Schrauben
3 AM02-Schrauben
5 AM03-Schrauben
3 AM04-Schrauben

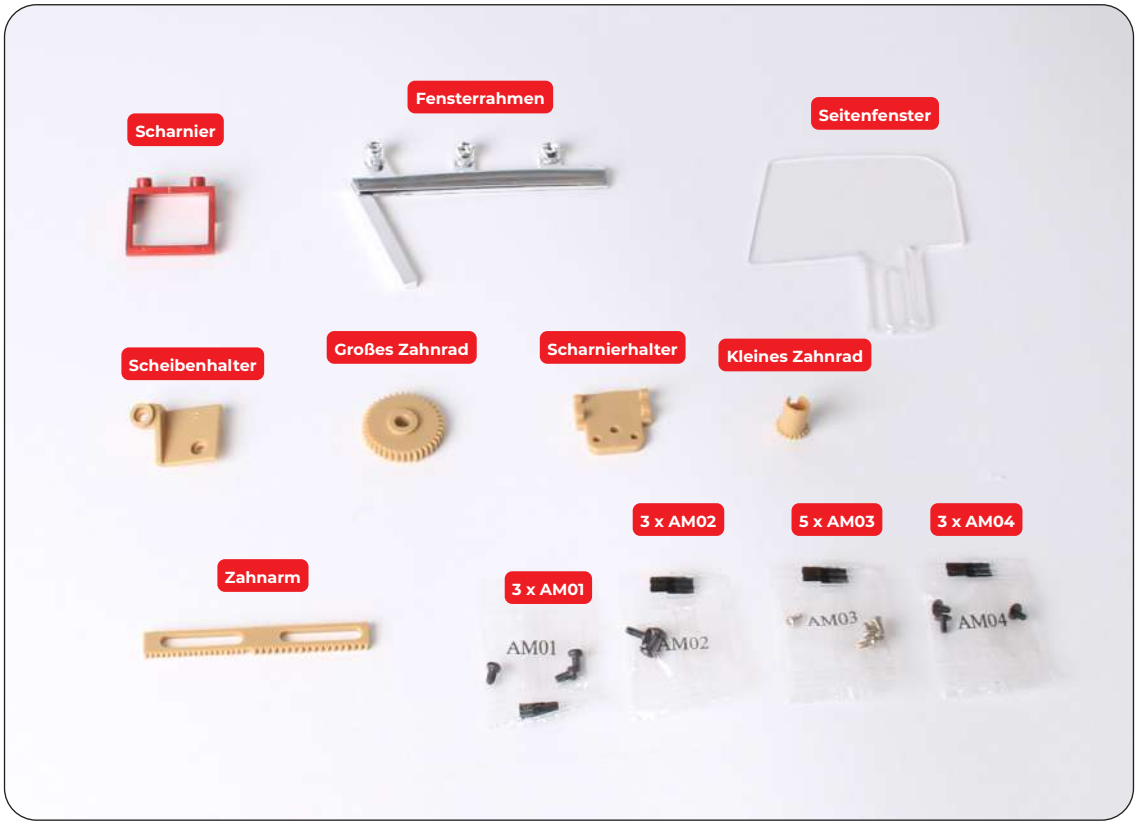

Bauphase 09: Zusammenbau des Kurbelmechanismus für das Seitenfenster auf der Fahrerseite

SCHRITT 1

Richten Sie das Scharnier wie gezeigt auf die Innenseite der Tür aus. Schauen Sie sich das seitliche Profil des Scharniers im kleinen Bild in Abb. 2 genau an, um sicherzustellen, dass Sie das Scharnier richtig herum ausgerichtet haben.

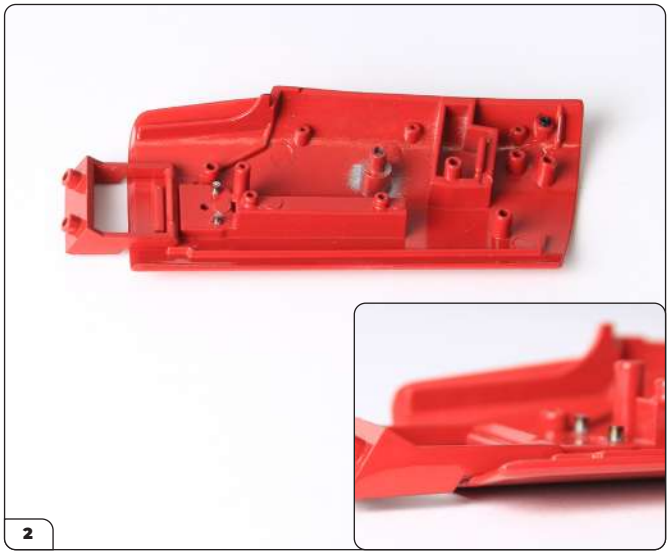

Legen Sie das Scharnier in den Schlitz auf der Tür.

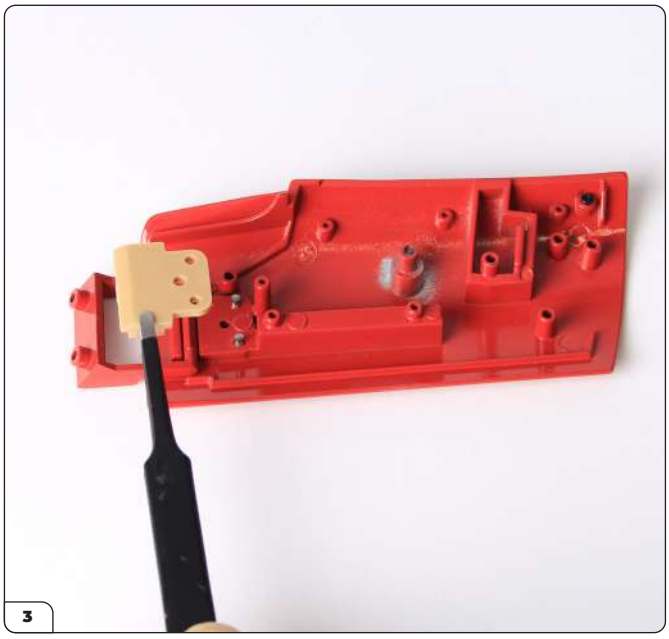

Nehmen Sie den Scharnierhalter und positionieren Sie ihn über den zwei entsprechenden Stiften auf der Tür. Hiermit wird das Scharnier im Schlitz gehalten.

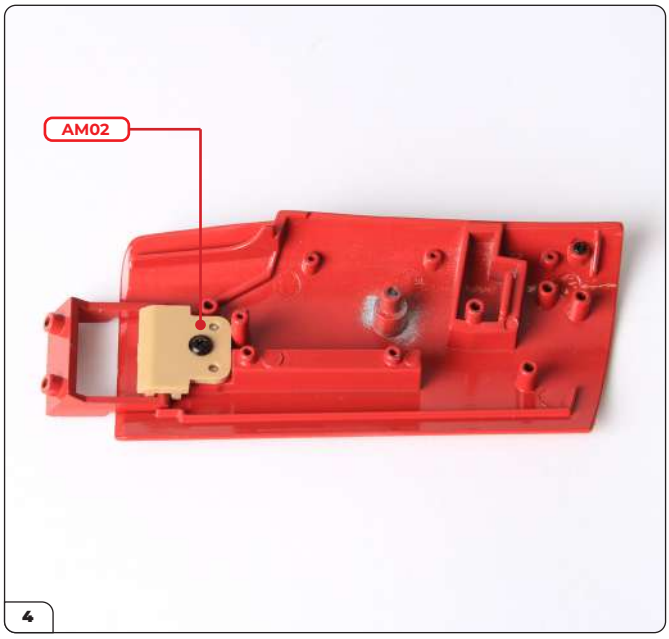

Verschrauben Sie den Scharnierhalter mit einer AM02-Schraube.

Bauphase 09: Zusammenbau des Kurbelmechanismus für das Seitenfenster auf der Fahrerseite

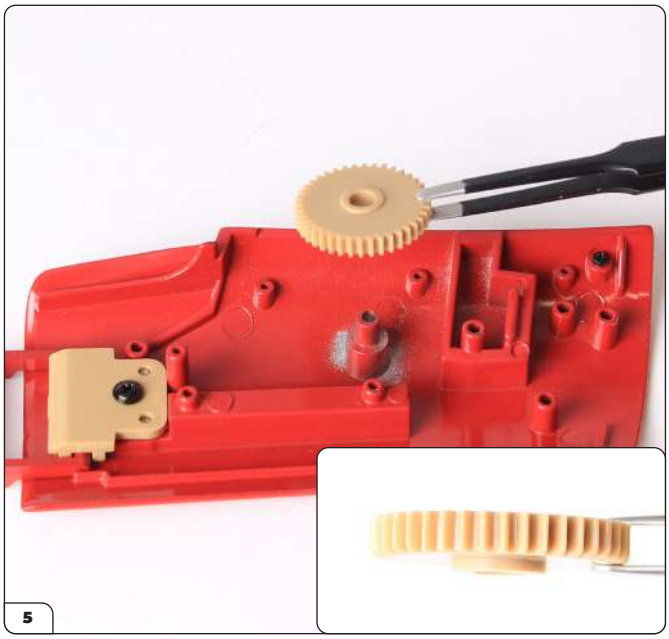

5

Nehmen Sie das große Zahnrad und richten Sie es auf die Tür aus. Die tiefste Rille in der Mitte des Zahnrads muss hierbei nach unten zeigen.

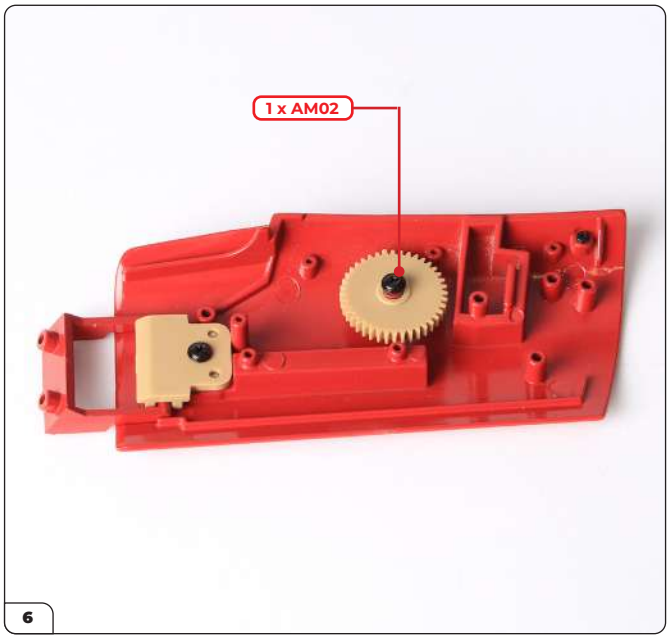

6

Legen Sie die Mitte des Zahnrads über den entsprechenden Zapfen auf der Tür. Verschrauben Sie das Teil mit einer AM02-Schraube. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Das Zahnrad muss sich ungehindert drehen können.

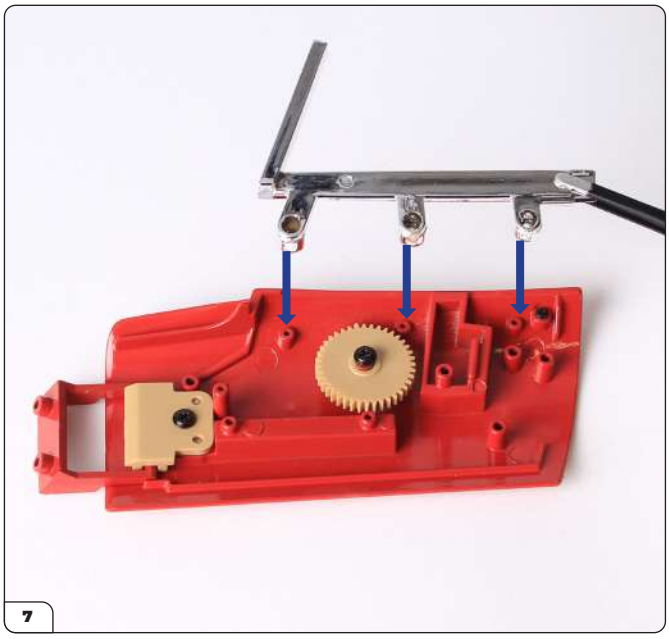

7

Nehmen Sie jetzt den Fensterrahmen und setzen Sie die drei Schraublöcher am unteren Rand auf die drei entsprechenden Zapfen an der Tür.

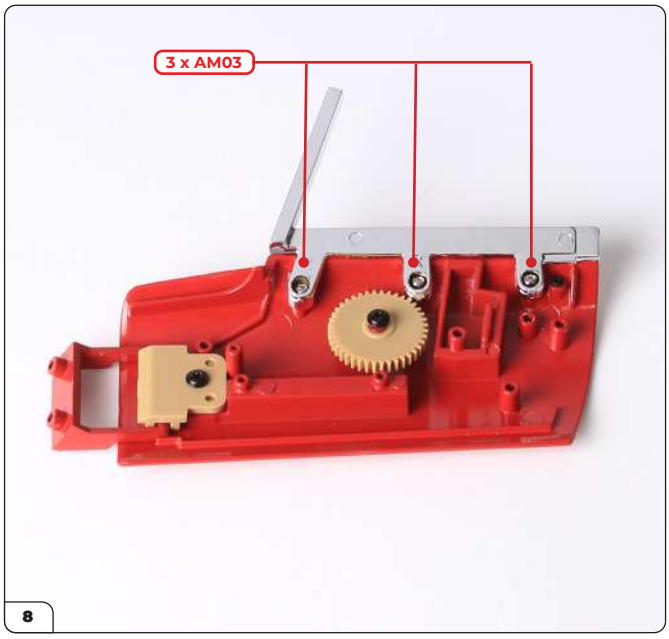

8

Verschrauben Sie den Rahmen mit 3 AM03-Schrauben.

Bauphase 09: Zusammenbau des Kurbelmechanismus für das Seitenfenster auf der Fahrerseite

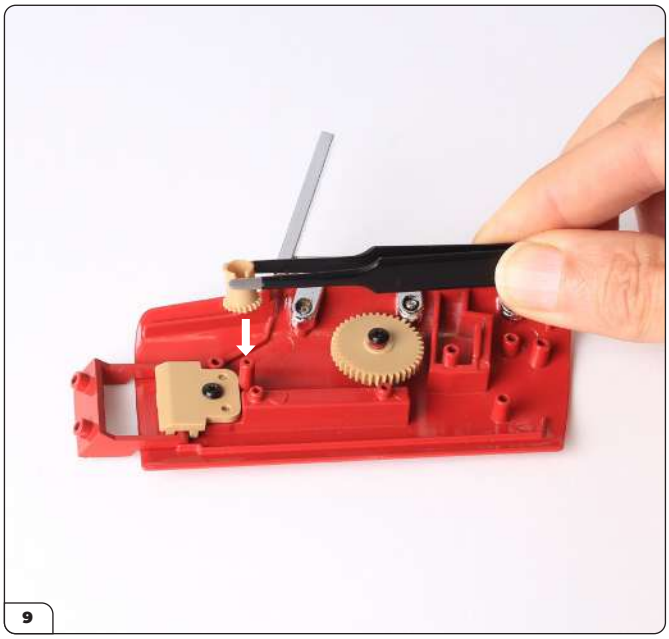

Nehmen Sie das kleine Zahnrad und stecken Sie es wie gezeigt auf den Schraubzapfen an der Tür.

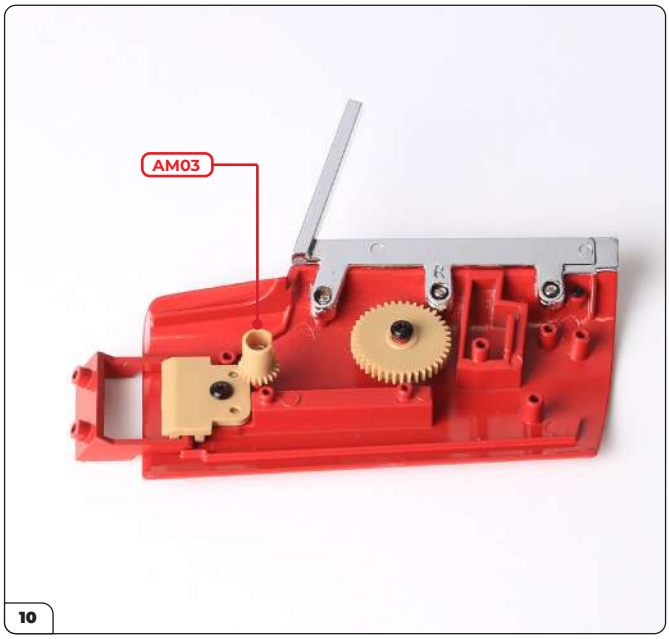

Verschrauben Sie das kleine Zahnrad mit einer AM03-Schraube.

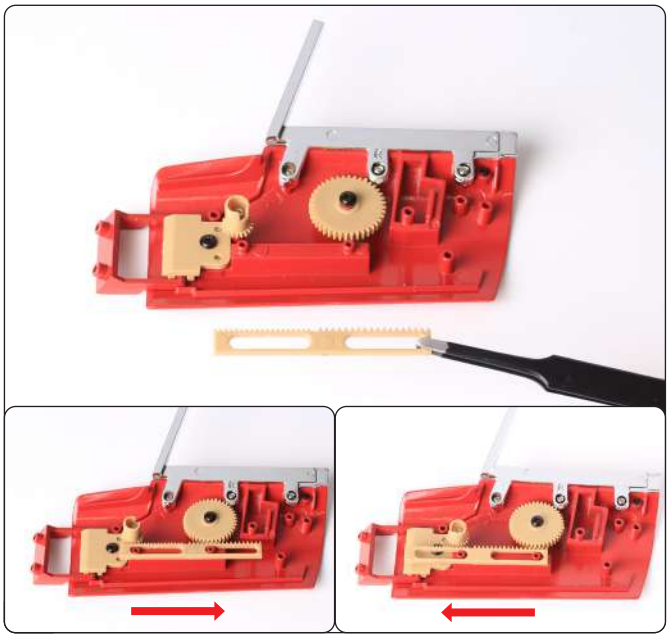

Legen Sie den Zahnarm wie gezeigt über die zwei erhöhten Schraubzapfen. Schieben Sie den Zahnarm vorsichtig nach links und nach rechts, um zu prüfen, ob der Zahnarm in das große und in das kleine Zahnrad greift.

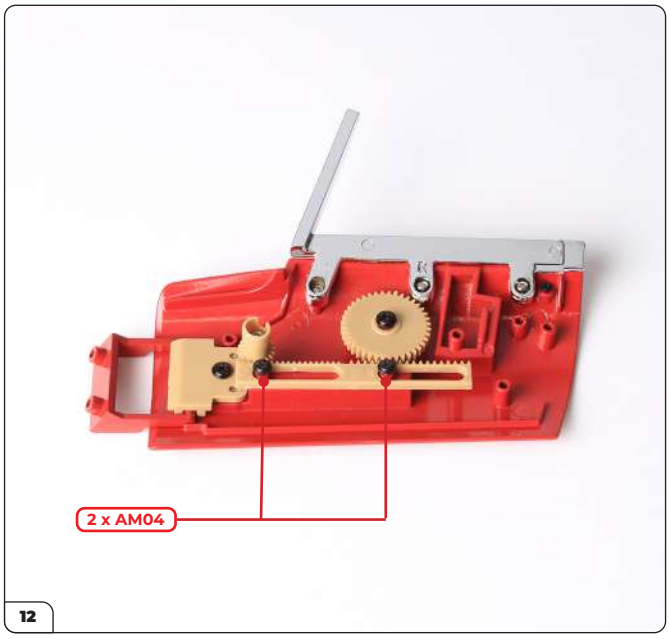

Verschrauben Sie den Zahnarm mit 2 AM04-Schrauben.

Bauphase 09: Zusammenbau des Kurbelmechanismus für das Seitenfenster auf der Fahrerseite

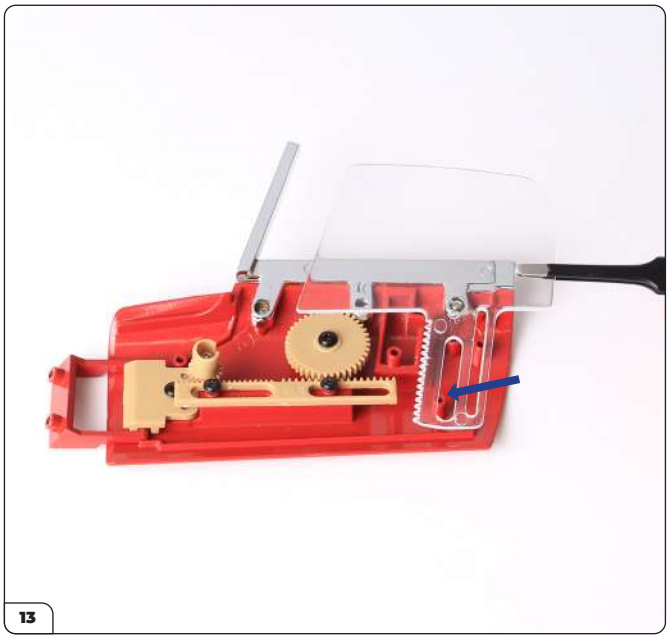

13

Nehmen Sie jetzt das Seitenfenster und legen Sie den langen ovalen Schlitz über den Schraubzapfen an der Tür (Pfeil). Siehe Abb. 14.

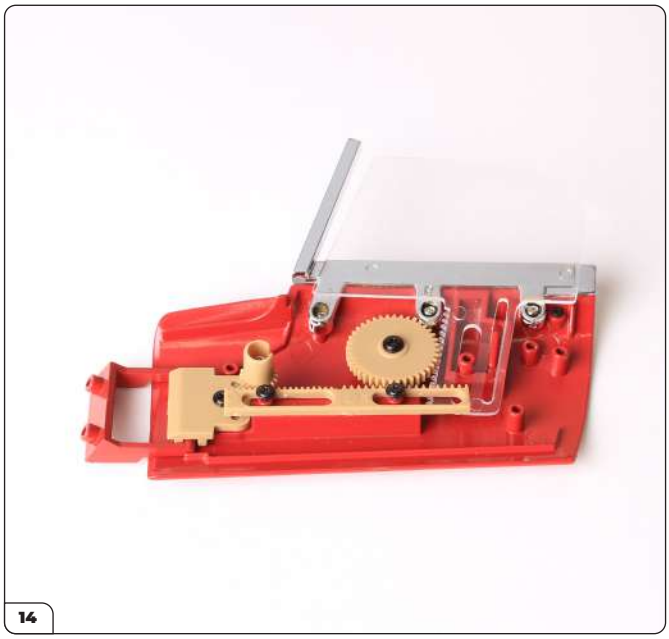

14

Das Seitenfenster wird durch den Pfosten im Schlitz geführt und lässt sich nach oben kurbeln bzw. bis zur Hälfte nach unten kurbeln.

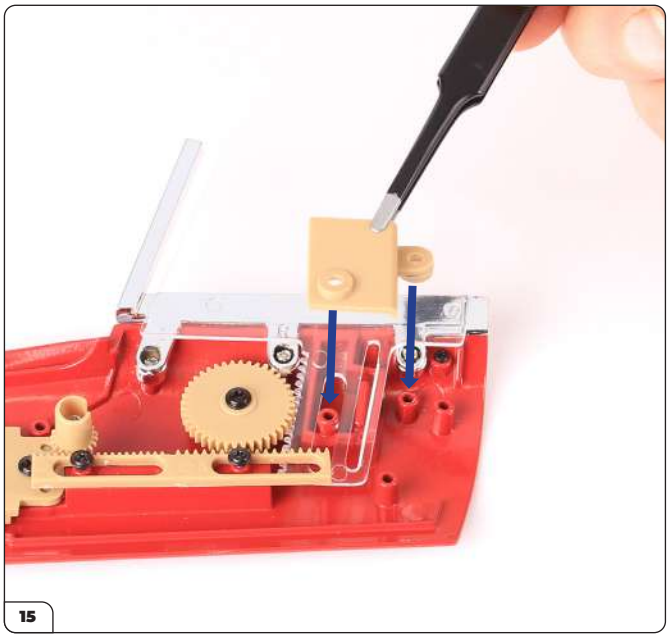

15

Nehmen Sie den Scheibenhalter und legen Sie ihn über die zwei entsprechenden Schraubzapfen (siehe Pfeile).

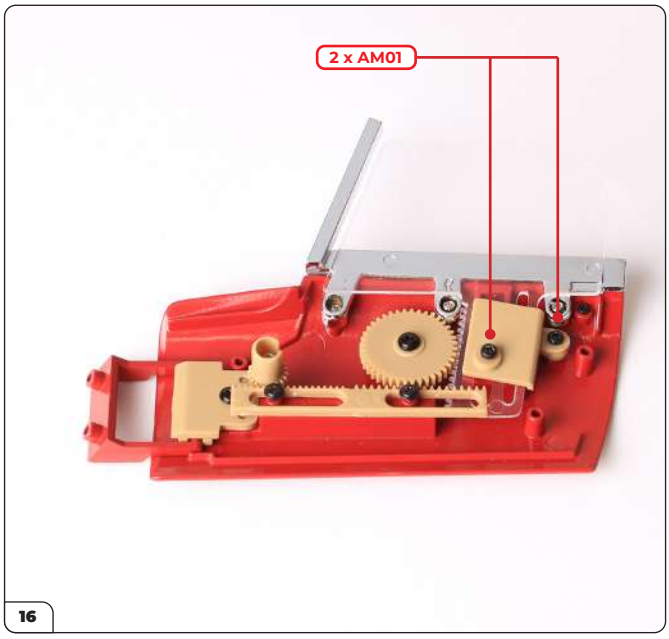

16

Verschrauben Sie den Scheibenhalter mit 2 AM01-Schrauben. Ziehen Sie diese Schrauben nicht zu fest an. Die Scheibe muss sich nach oben und unten kurbeln lassen.

Bauphase 09: Zusammenbau des Kurbelmechanismus für das Seitenfenster auf der Fahrerseite

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 10: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Fahrertür

In Bauphase 10 schließen Sie die Fahrertür ab. Hierzu bringen Sie die Innenverkleidung, die Zierstreifen und die Griffe an.

BAUPHASE 10: TEILELISTE

Bezeichnung
Rahmen für die Innenverkleidung der Fahrertür
Innenverkleidung für die Fahrertür
Chrom-Zierleiste (unterer Teil)
Chrom-Zierleiste (oberer Teil)
Griff für die Fahrertür
Fensterheber für die Fahrertür
3 AM01-Schrauben
2 AG04-Schrauben

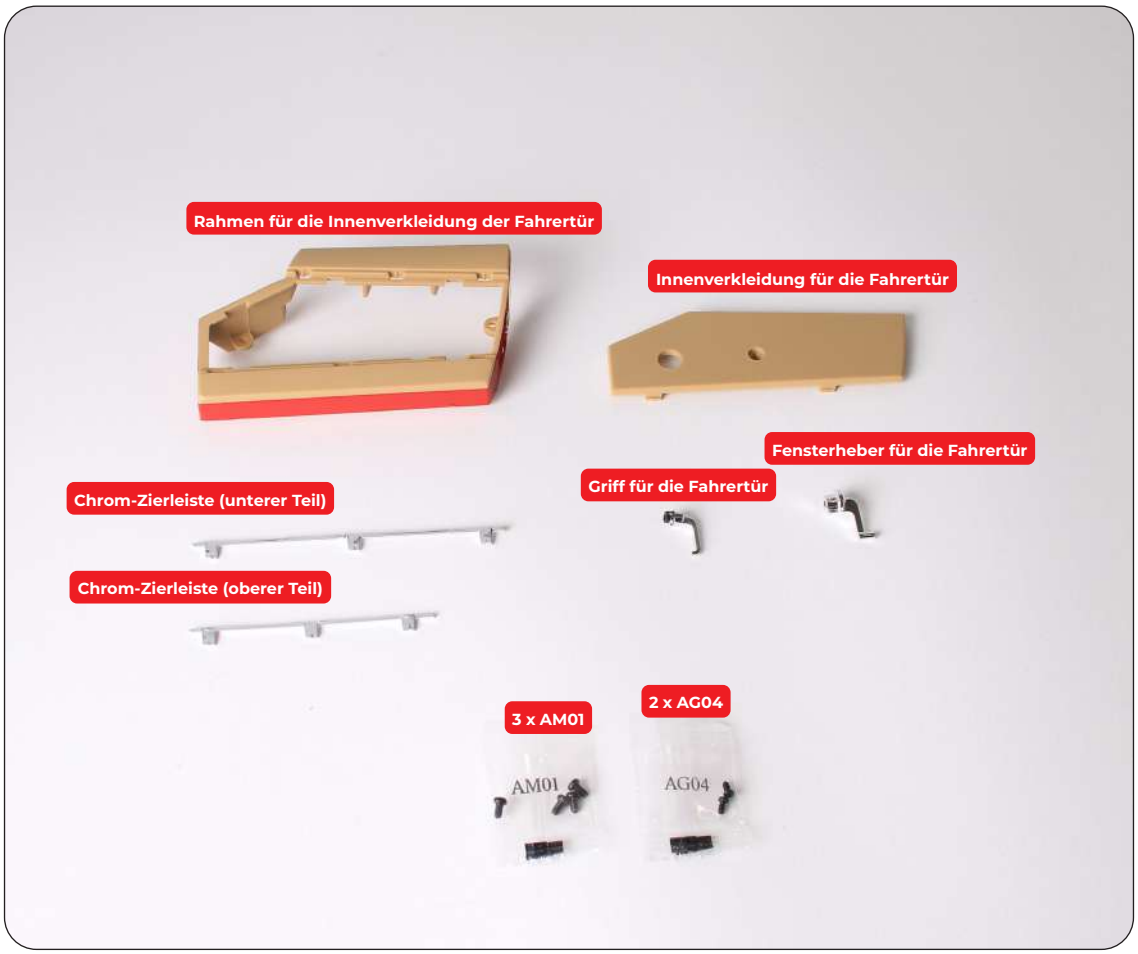

Bauphase 10: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Fahrertür

SCHRITT 1

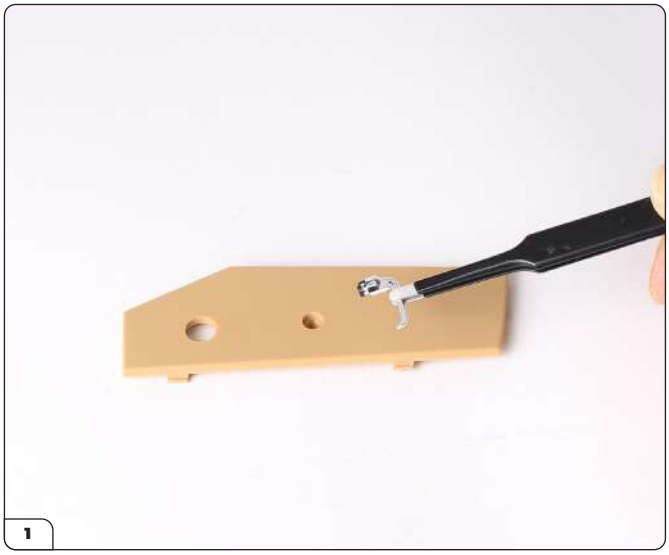

Nehmen Sie die Innenverkleidung für die Fahrertür. Legen Sie die Innenverkleidung so hin, dass die rechte Seite nach oben zeigt. Identifizieren Sie dann das richtige rechte Loch für den Türgriff.

Stecken Sie den Griff in das Loch.

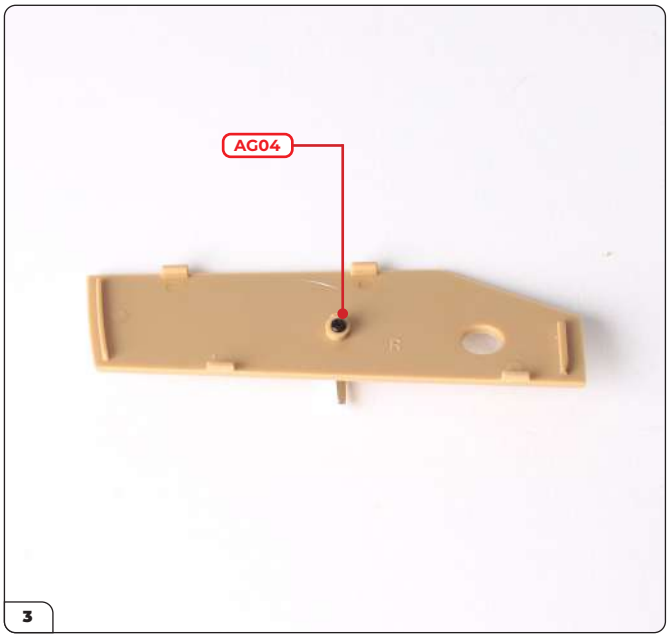

Befestigen Sie den Griff von der anderen Seite mit einer AG04-Schraube.

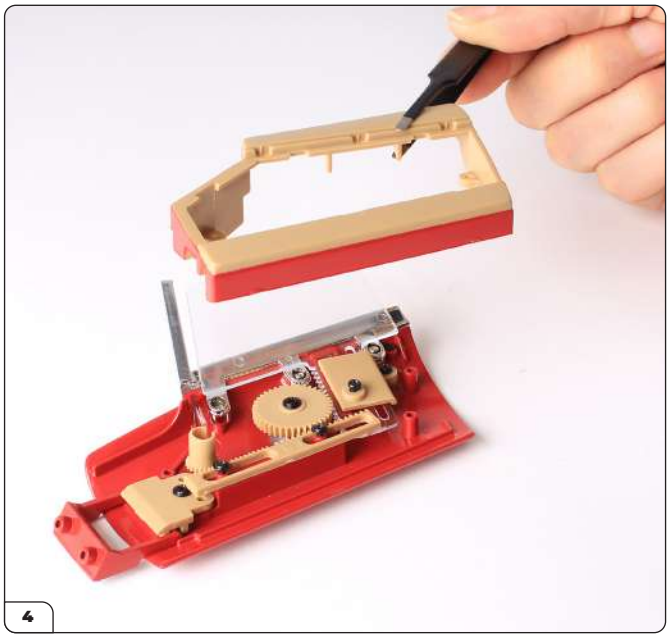

Nehmen Sie jetzt die Türbaugruppe aus der vorherigen Bauphase und richten Sie den Rahmen für die Innenverkleidung der Fahrertür über der Innenseite der Tür aus.

Bauphase 10: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Fahrertür

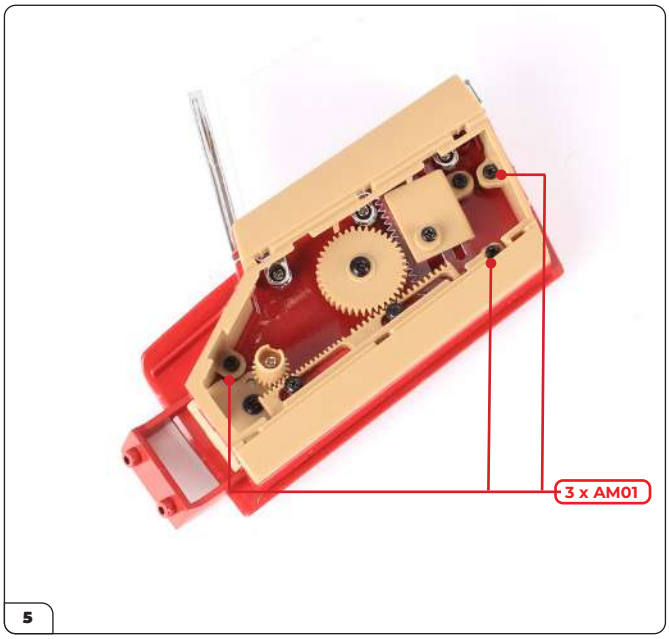

5

Setzen Sie den Rahmen für die Türverkleidung ein. Orientieren Sie sich hierbei an den Stegen am äußeren Rand der Tür. Verschrauben Sie die Teile mit 3 AM01-Schrauben.

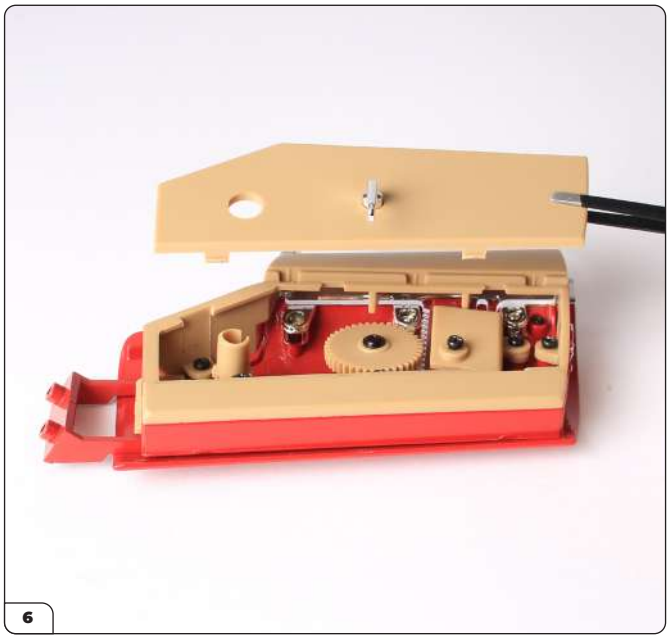

6

Richten Sie die Zapfen am äußeren Rand der Türverkleidung auf die entsprechenden Schlitze an der Tür aus.

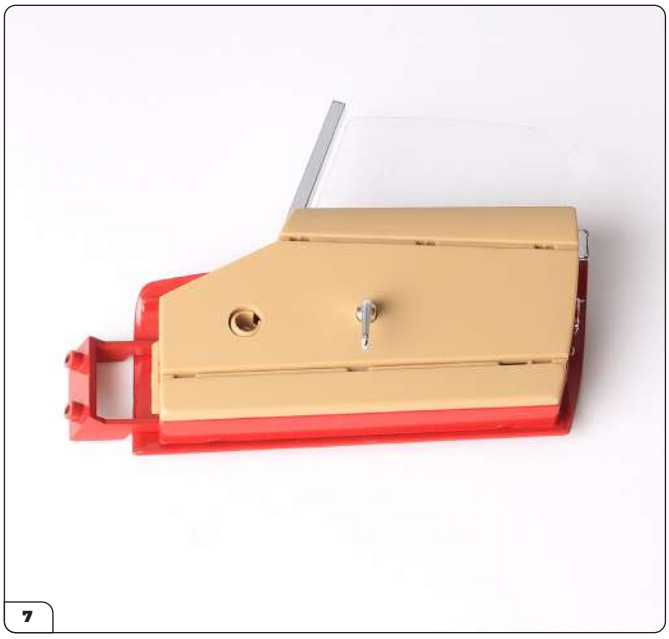

7

Drücken Sie die Innenverkleidung fest auf, um sie zu fixieren.

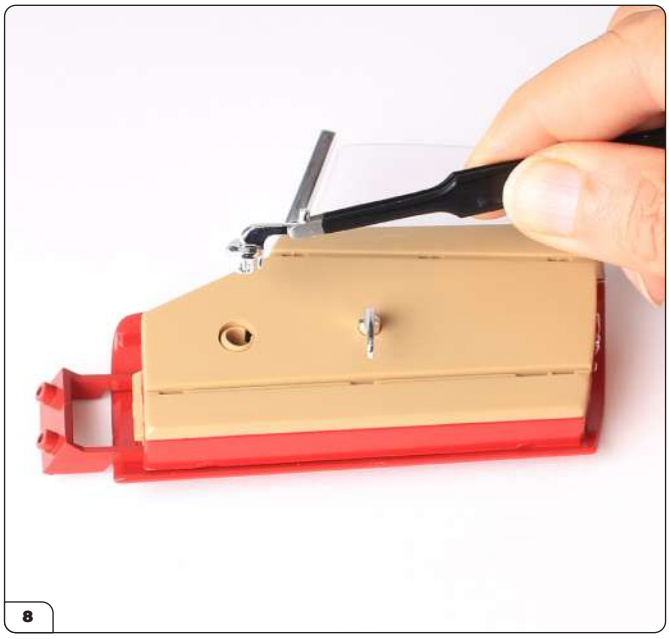

8

Nehmen Sie den Fensterheber und richten Sie die Kerbe am Griff auf die Aussparung im Loch in der Tür aus.

Bauphase 10: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Fahrertür

9

Stecken Sie den Griff fest in das Loch, um ihn zu fixieren.

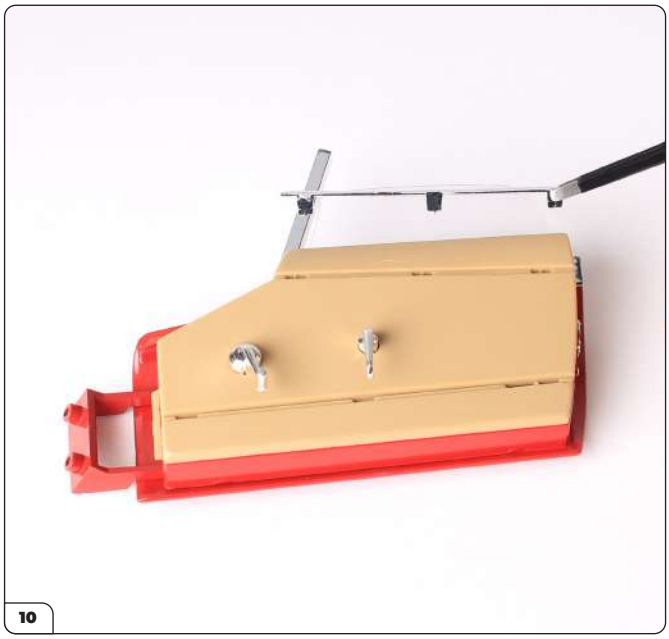

10

Richten Sie die obere Chrom-Zierleiste auf den Schlitz unter dem Seitenfenster aus.

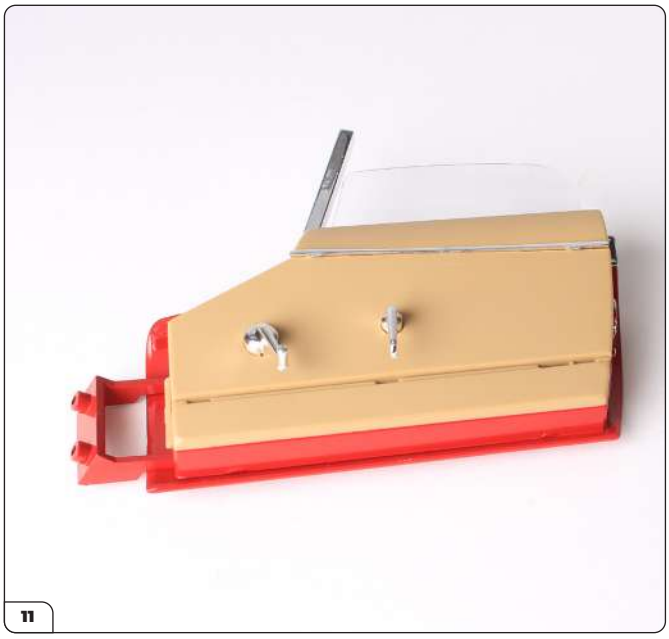

11

Drücken Sie die drei Zapfen fest in die drei Schlitze.

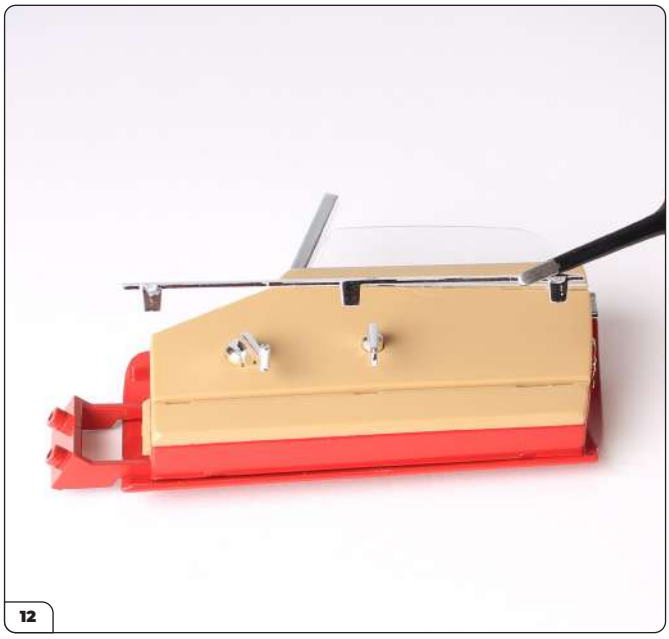

12

Stecken Sie die Zapfen an der unteren Chrom-Zierleiste in die drei Schlitze im unteren Bereich der Tür.

Bauphase 10: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Fahrertür

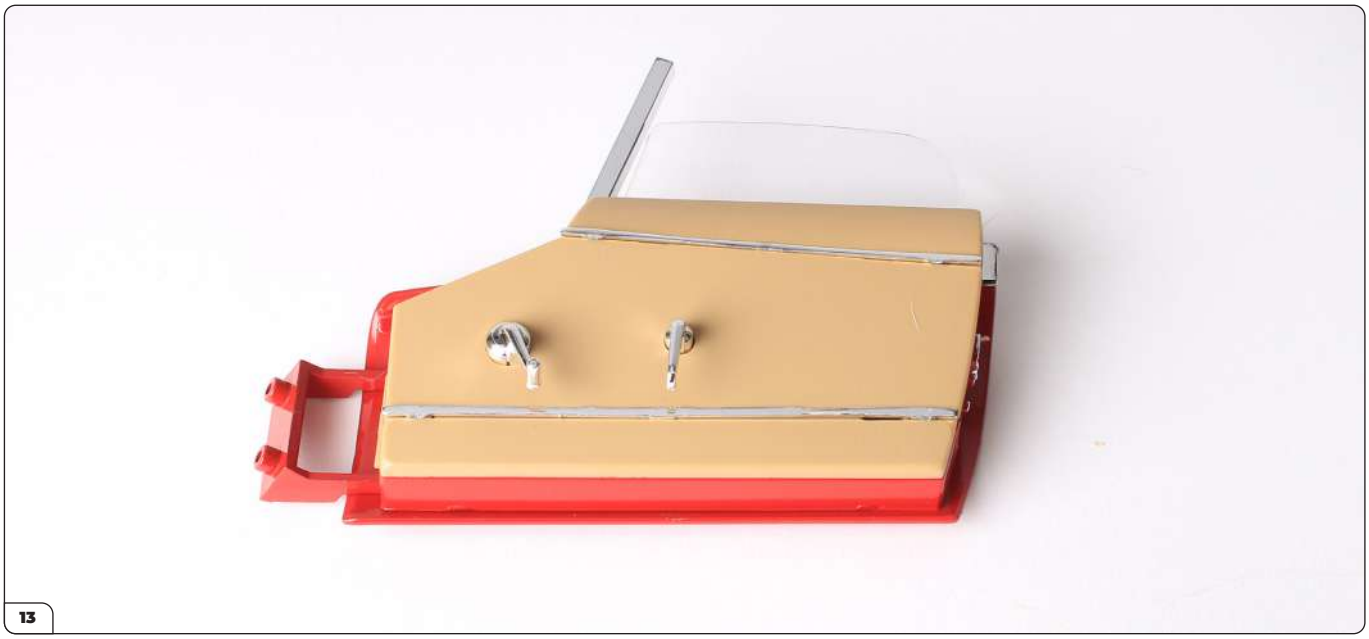

13

Drücken Sie die Chrom-Zierleiste fest hinein, um sie zu fixieren.

BAUPHASE ERLEDIGT

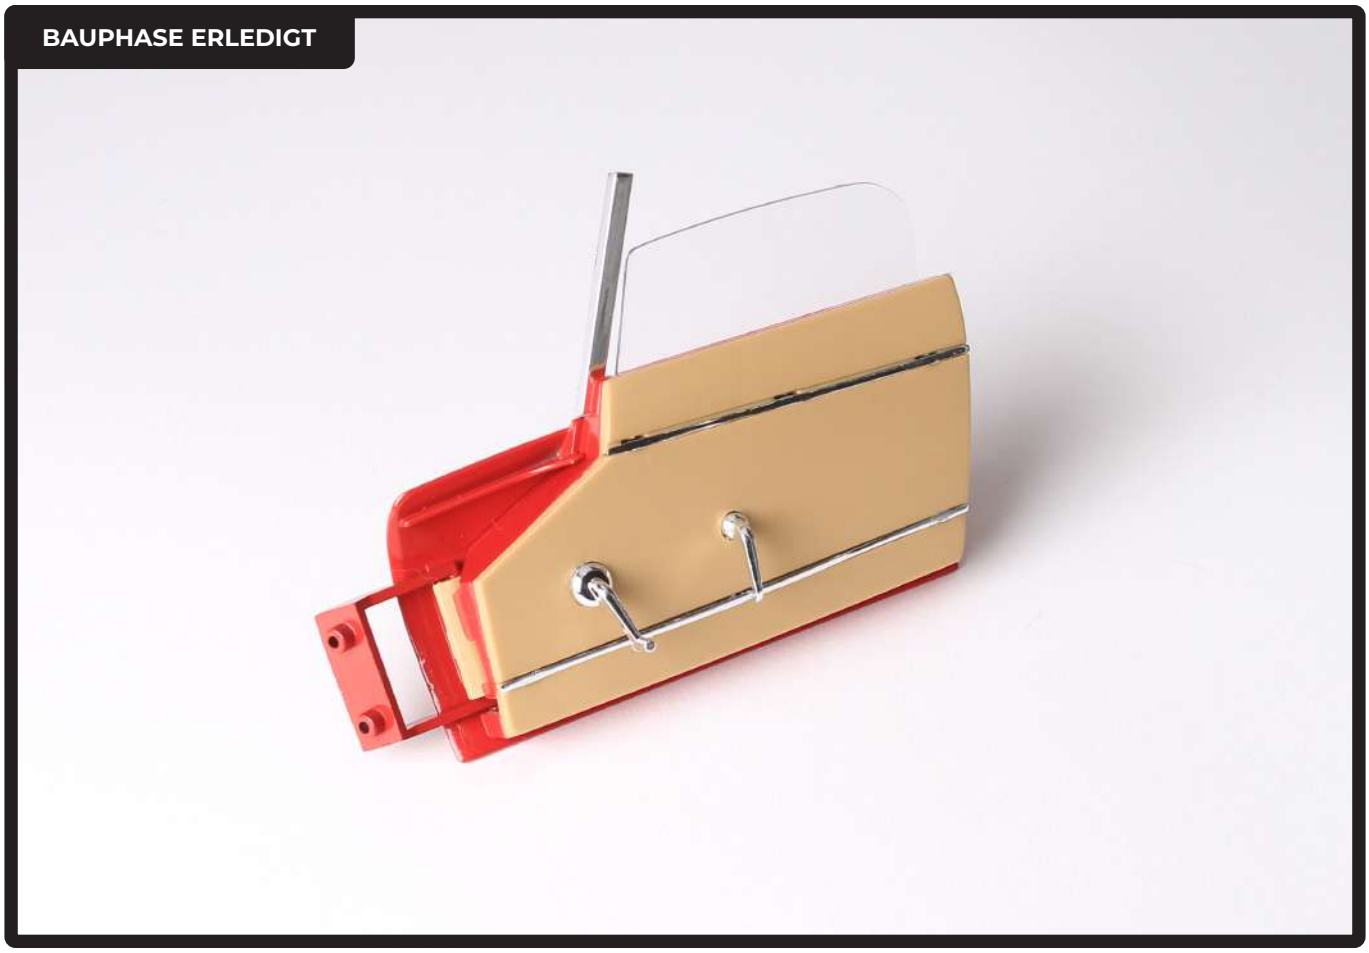

Bauphase 11: Zusammenbau der Beifahrertür

Sie beginnen jetzt mit dem Zusammenbau der Beifahrertür.

BAUPHASE 11: TEILELISTE

Bezeichnung
Beifahrertür
Türgriff
2 AG04-Schrauben

Bauphase 11: Zusammenbau der Beifahrertür

SCHRITT 1

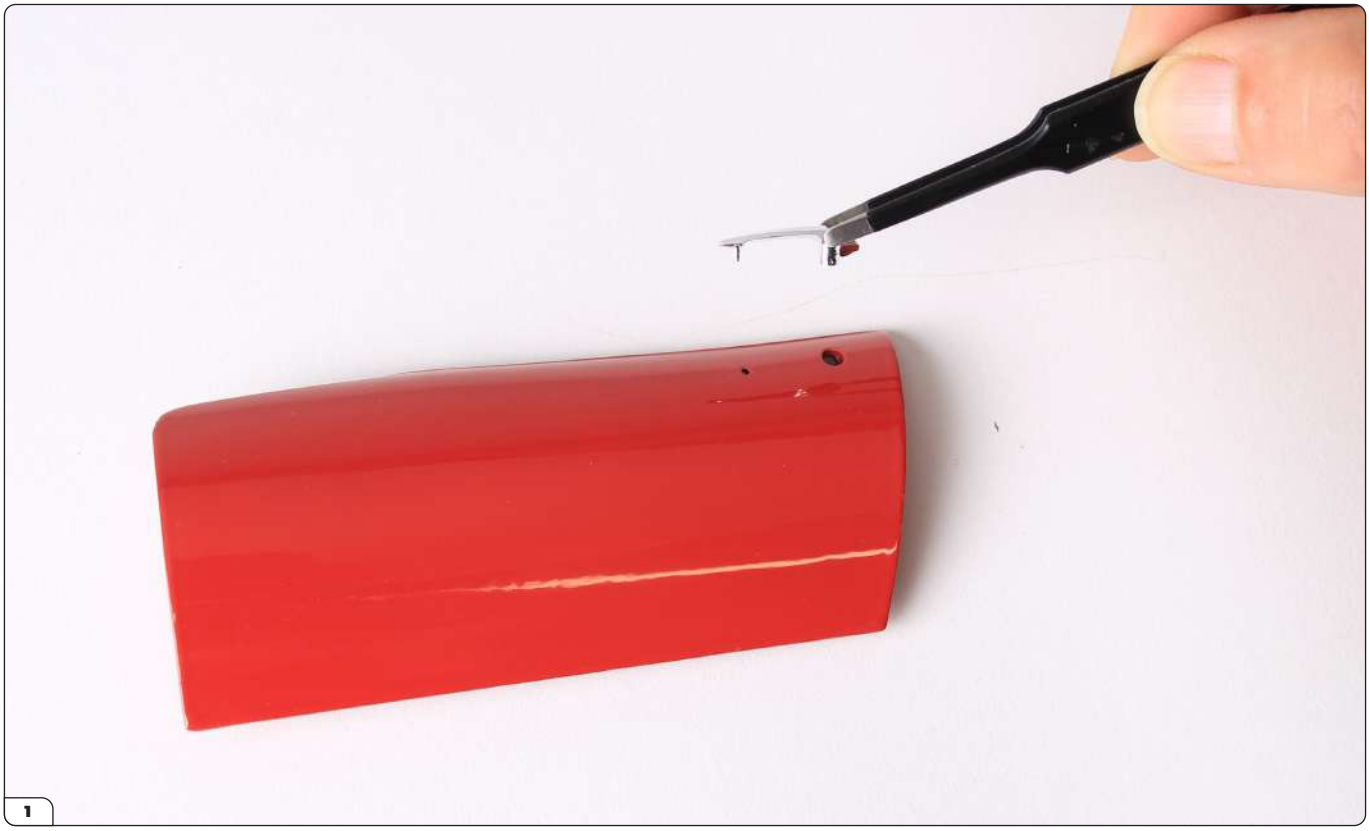

1

ANBRINGEN DES GRIFFS
Richten Sie die beiden Zapfen am Griff auf die beiden Löcher in der Tür aus. Beachten Sie die unterschiedlichen Größen.

2

Stecken Sie den Griff fest auf.

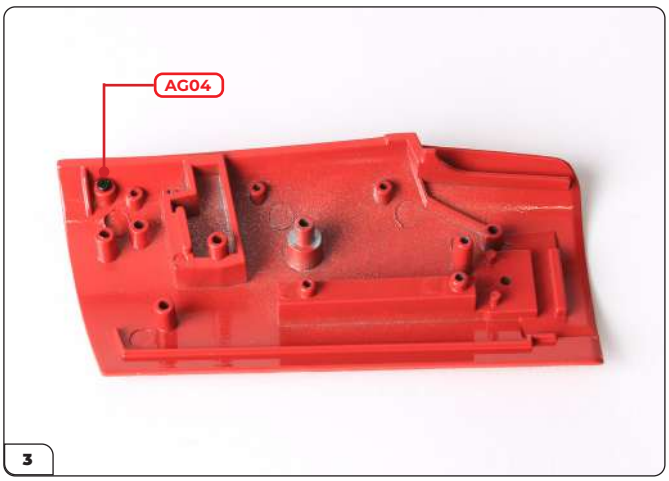

3

Befestigen Sie den Griff von der anderen Seite mit einer AG04-Schraube.

Bauphase 11: Zusammenbau der Beifahrertür

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 12: Zusammenbau der Komponenten für das Seitenfenster auf der Beifahrerseite

In dieser Bauphase bauen Sie weiter an der Beifahrertür. Sie bauen nun das Seitenfenster und den Kurbelmechanismus ein.

BAUPHASE 12: TEILELISTE

Bezeichnung
Seitenfenster
Fensterrahmen
Scharnier
Großes Zahnrad
Scheibenhalter
Scharnierhalter
Kleines Zahnrad
Zahnarm
3 AM01-Schrauben
3 AM02-Schrauben
5 AM03-Schrauben
3 AM04-Schrauben

Bauphase 12: Zusammenbau der Komponenten für das Seitenfenster auf der Beifahrerseite

SCHRITT 1

Richten Sie das Scharnier wie gezeigt auf die Innenseite der Tür aus. Schauen Sie sich das seitliche Profil des Scharniers genau an, um sicherzustellen, dass Sie das Scharnier richtig herum ausgerichtet haben.

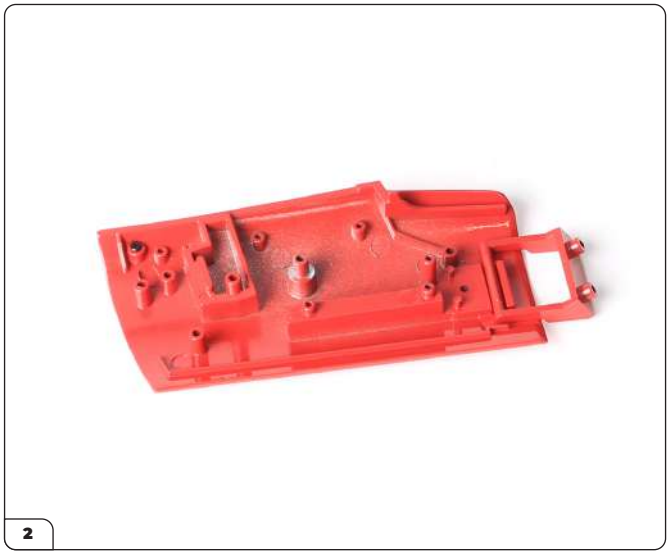

Legen Sie das Scharnier in den Schlitz auf der Tür.

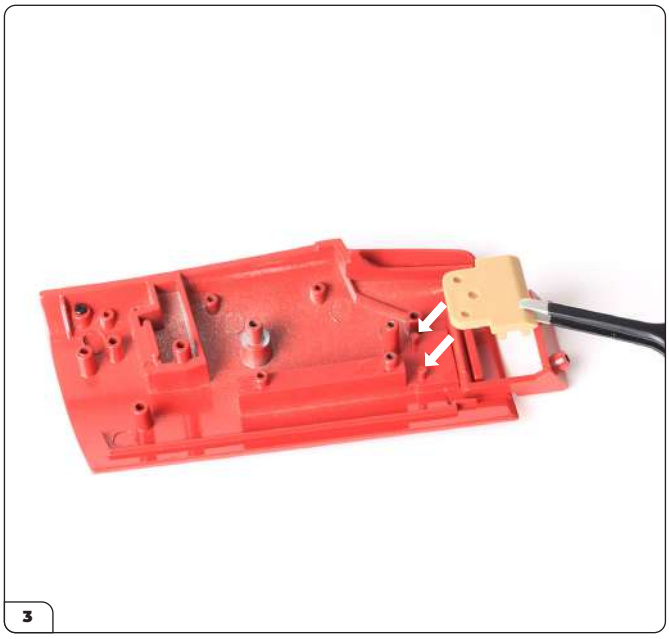

Nehmen Sie den Scharnierhalter und positionieren Sie ihn über den zwei entsprechenden Stiften auf der Tür. Hiermit wird das Scharnier im Schlitz gehalten.

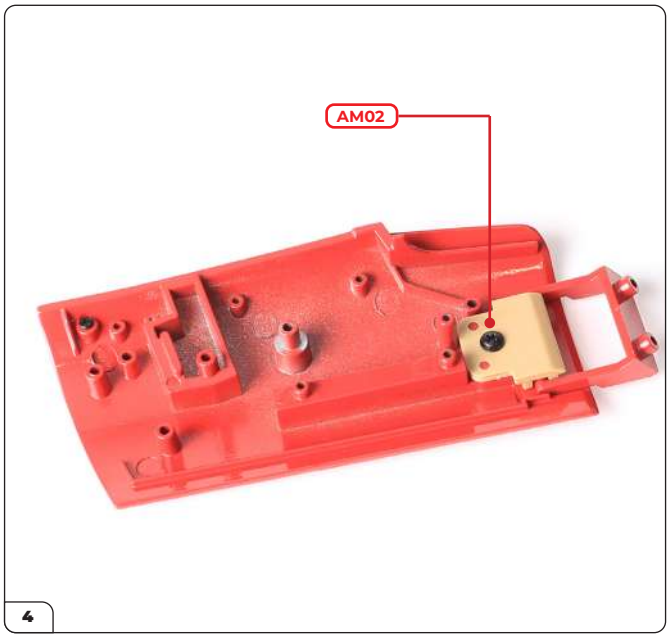

Verschrauben Sie den Scharnierhalter mit einer AM02-Schraube.

Bauphase 12: Zusammenbau der Komponenten für das Seitenfenster auf der Beifahrerseite

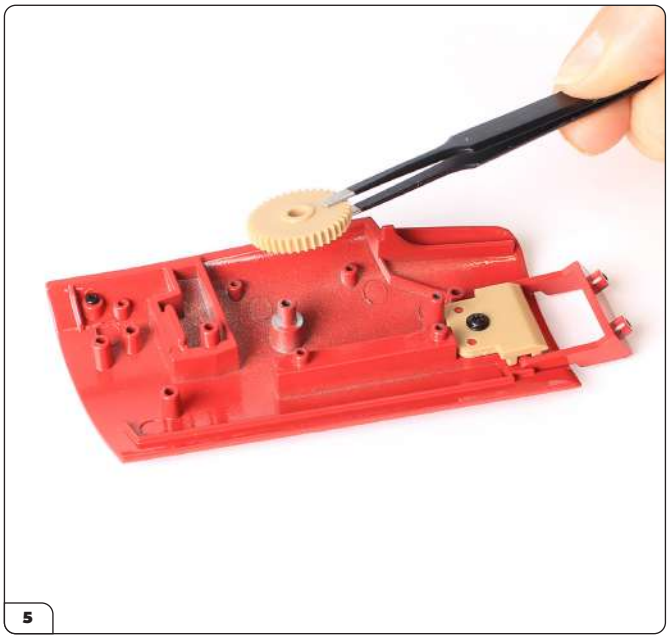

5

Nehmen Sie das große Zahnrad und richten Sie es auf die Tür aus. Die tiefste Rille in der Mitte des Zahnrads muss hierbei nach unten zeigen.

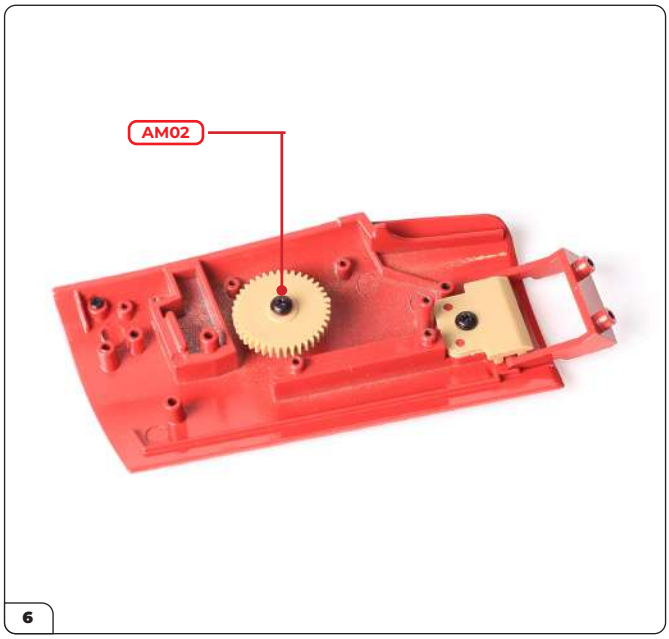

6

Legen Sie die Mitte des Zahnrads über den entsprechenden Zapfen auf der Tür. Verschrauben Sie das Teil mit einer AM02-Schraube. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Das Zahnrad muss sich ungehindert drehen können.

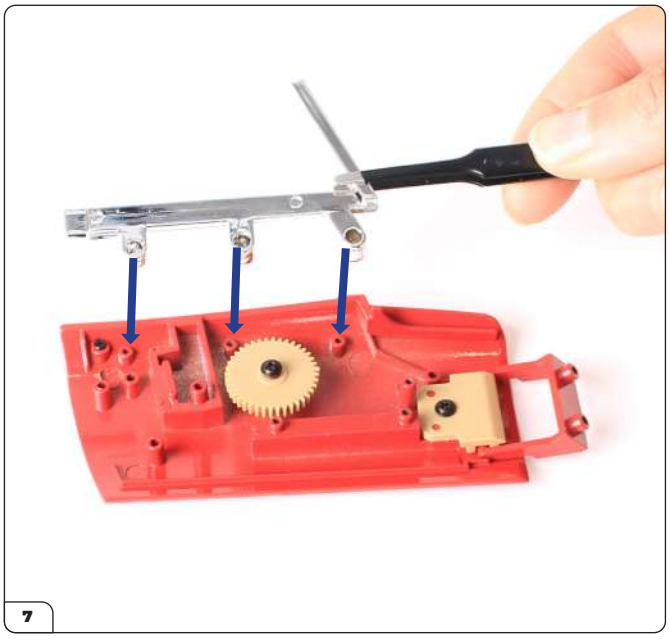

7

Nehmen Sie jetzt den Fensterrahmen und setzen Sie die drei Schraublöcher am unteren Rand auf die drei entsprechenden Zapfen an der Tür.

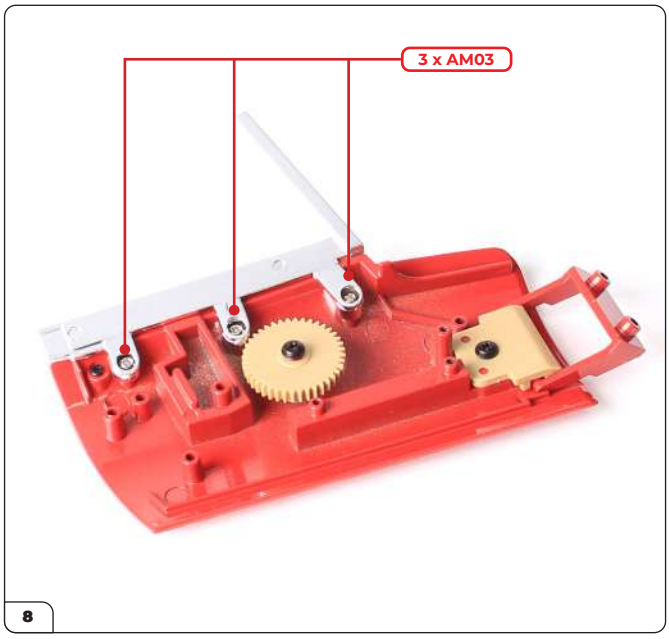

8

Verschrauben Sie den Rahmen mit 3 AM03-Schrauben.

Bauphase 12: Zusammenbau der Komponenten für das Seitenfenster auf der Beifahrerseite

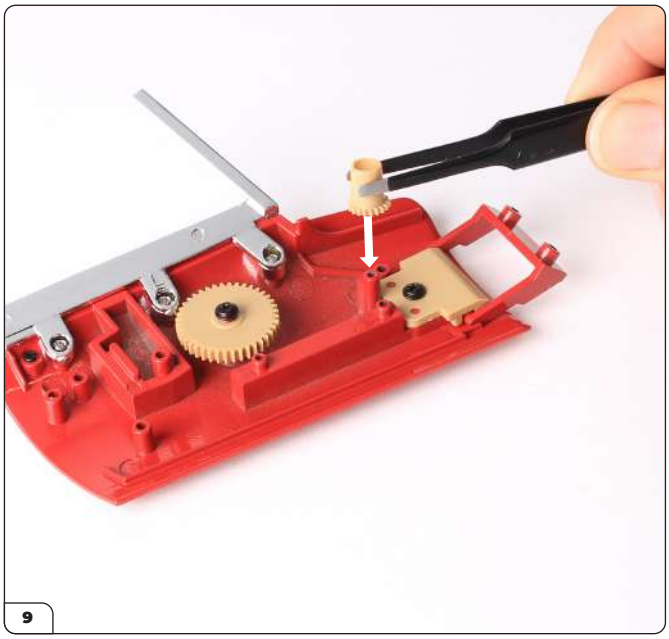

9

Nehmen Sie das kleine Zahnrad und stecken Sie es wie gezeigt auf den Schraubzapfen an der Tür.

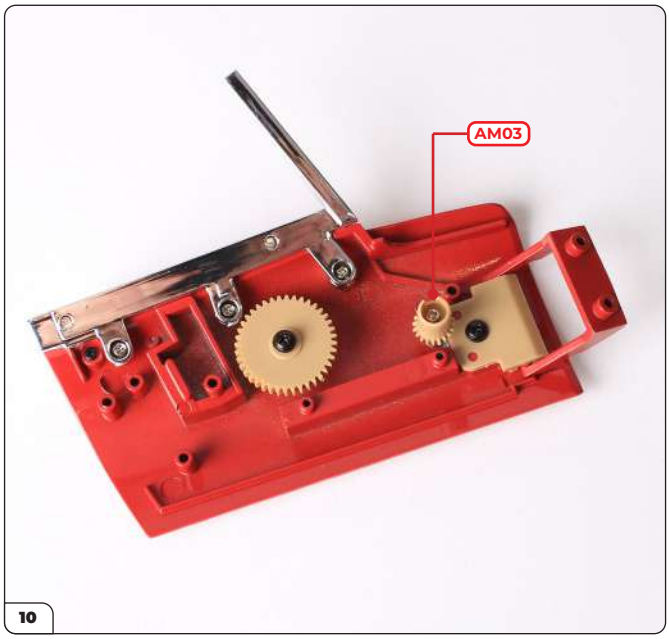

10

Verschrauben Sie das kleine Zahnrad mit einer AM03-Schraube.

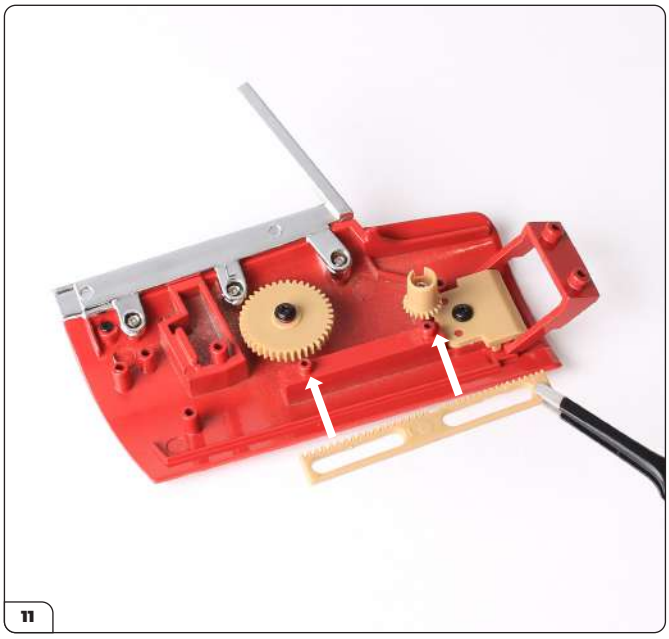

11

Legen Sie den Zahnarm wie gezeigt über die zwei erhöhten Schraubzapfen.

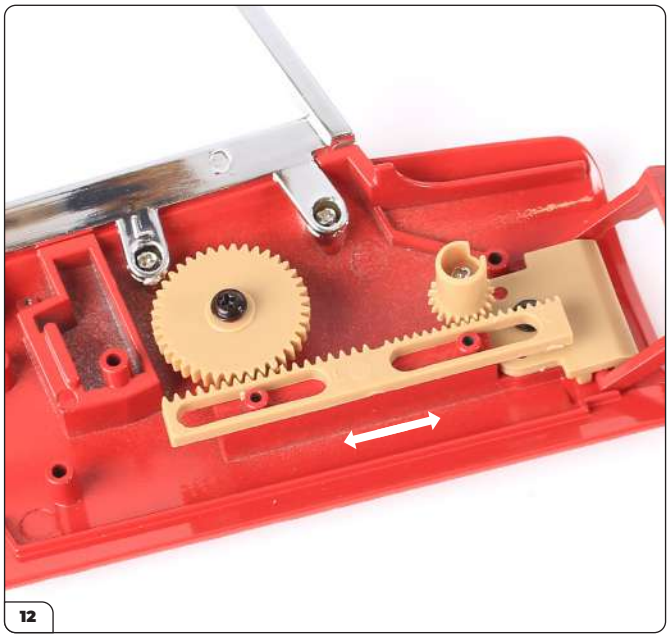

12

Schieben Sie den Zahnarm vorsichtig nach links und nach rechts, um zu prüfen, ob der Zahnarm in das große und in das kleine Zahnrad greift.

Bauphase 12: Zusammenbau der Komponenten für das Seitenfenster auf der Beifahrerseite

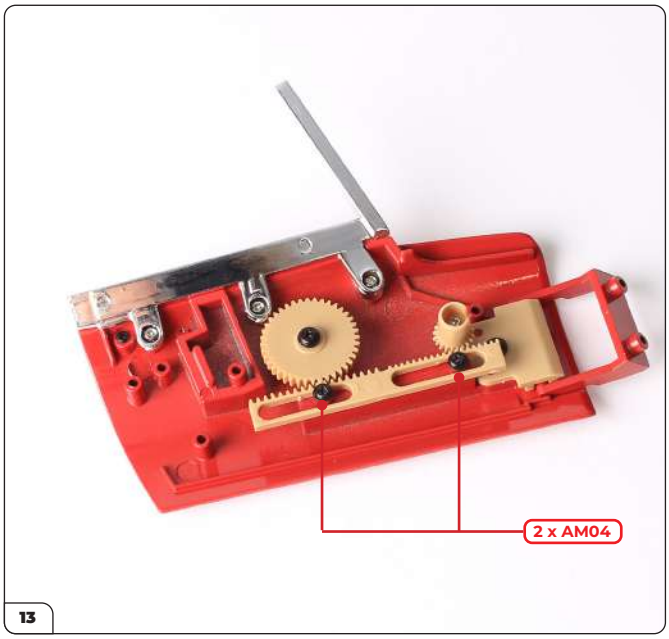

Verschrauben Sie den Zahnarm mit 2 AM04-Schrauben.

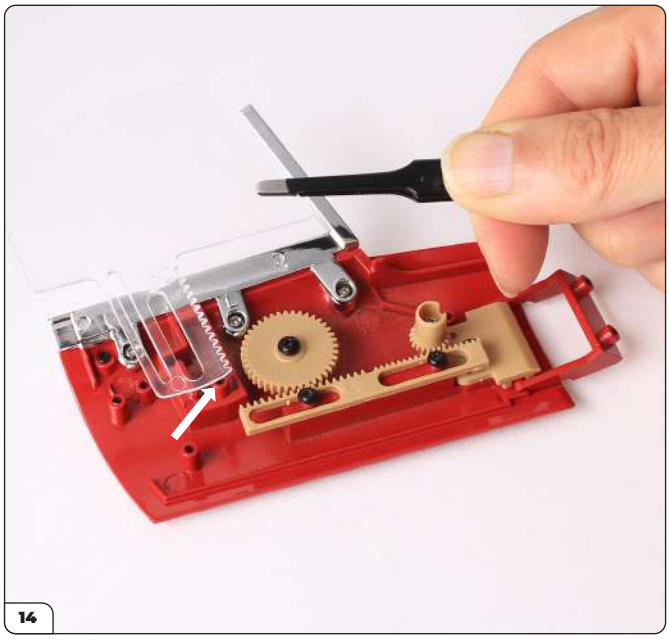

Nehmen Sie jetzt das Seitenfenster und legen Sie den langen ovalen Schlitz über den Schraubzapfen an der Tür (Pfeil). Siehe Abb. 15.

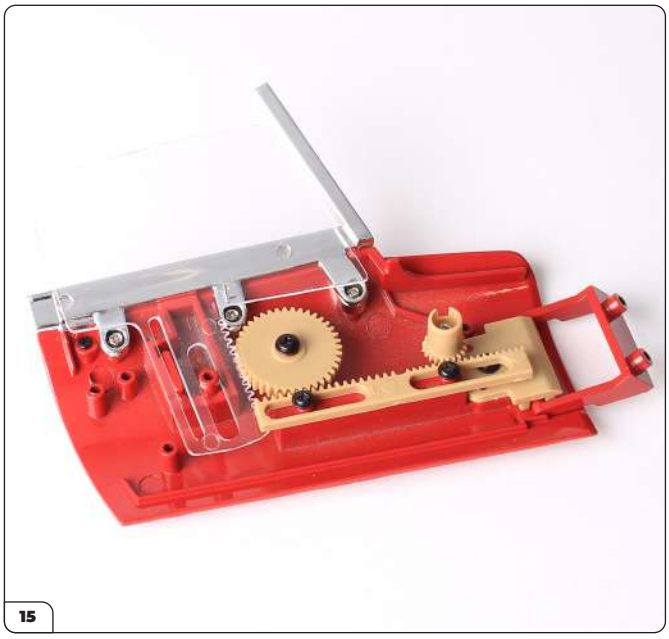

Das Seitenfenster wird durch den Pfosten im Schlitz geführt und lässt sich nach oben kurbeln bzw. bis zur Hälfte nach unten kurbeln.

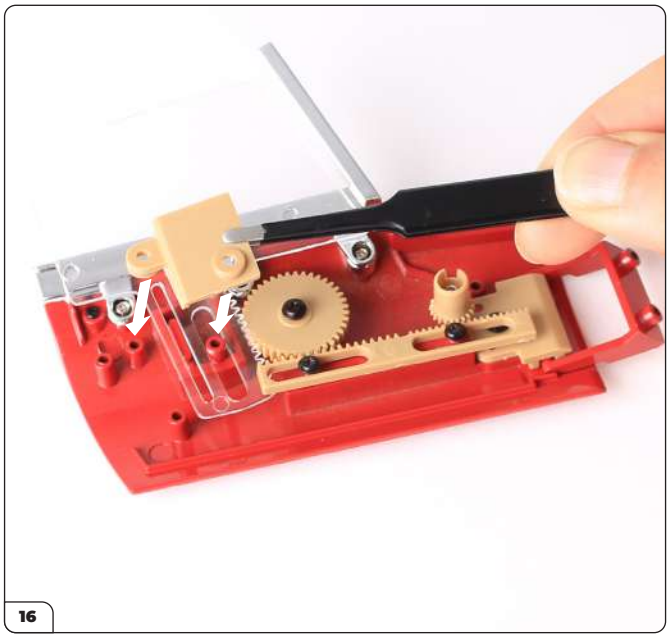

Nehmen Sie den Scheibenhalter und legen Sie ihn über die zwei entsprechenden Schraubzapfen (siehe Pfeile).

Bauphase 12: Zusammenbau der Komponenten für das Seitenfenster auf der Beifahrerseite

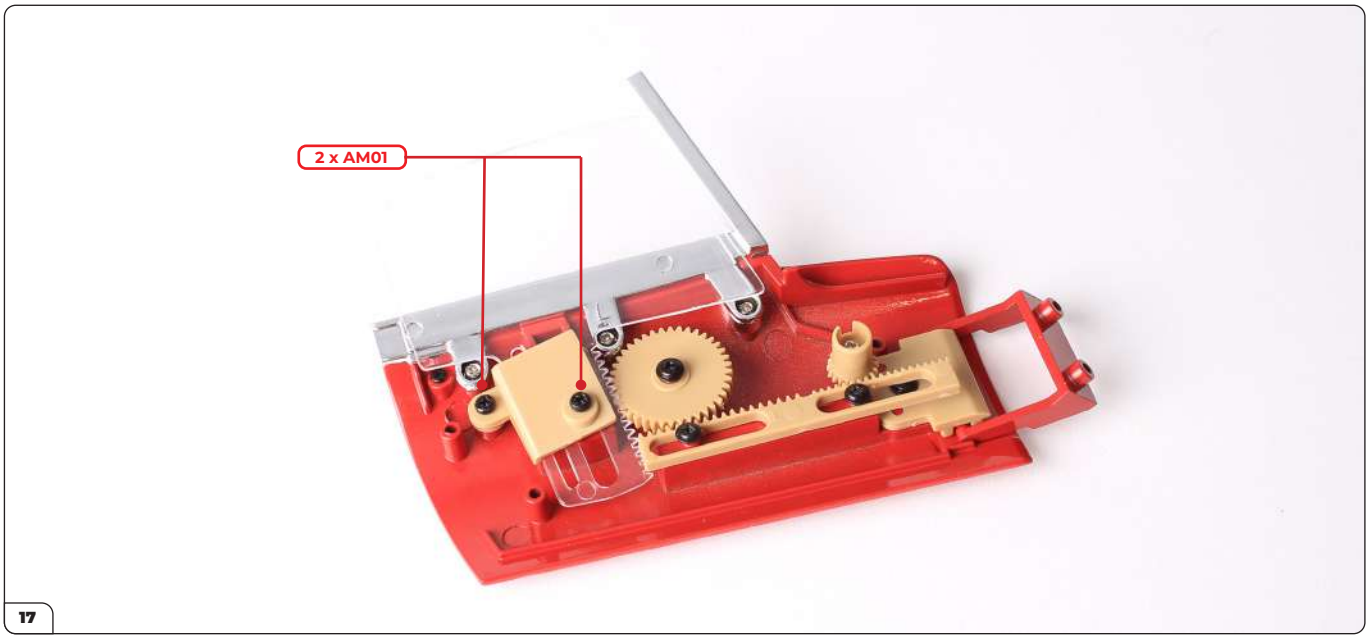

Verschrauben Sie den Scheibenhalter mit 2 AM01-Schrauben. Ziehen Sie diese Schrauben nicht zu fest an. Die Scheibe muss sich nach oben und unten kurbeln lassen.

BAUPHASE ERLEDIGT

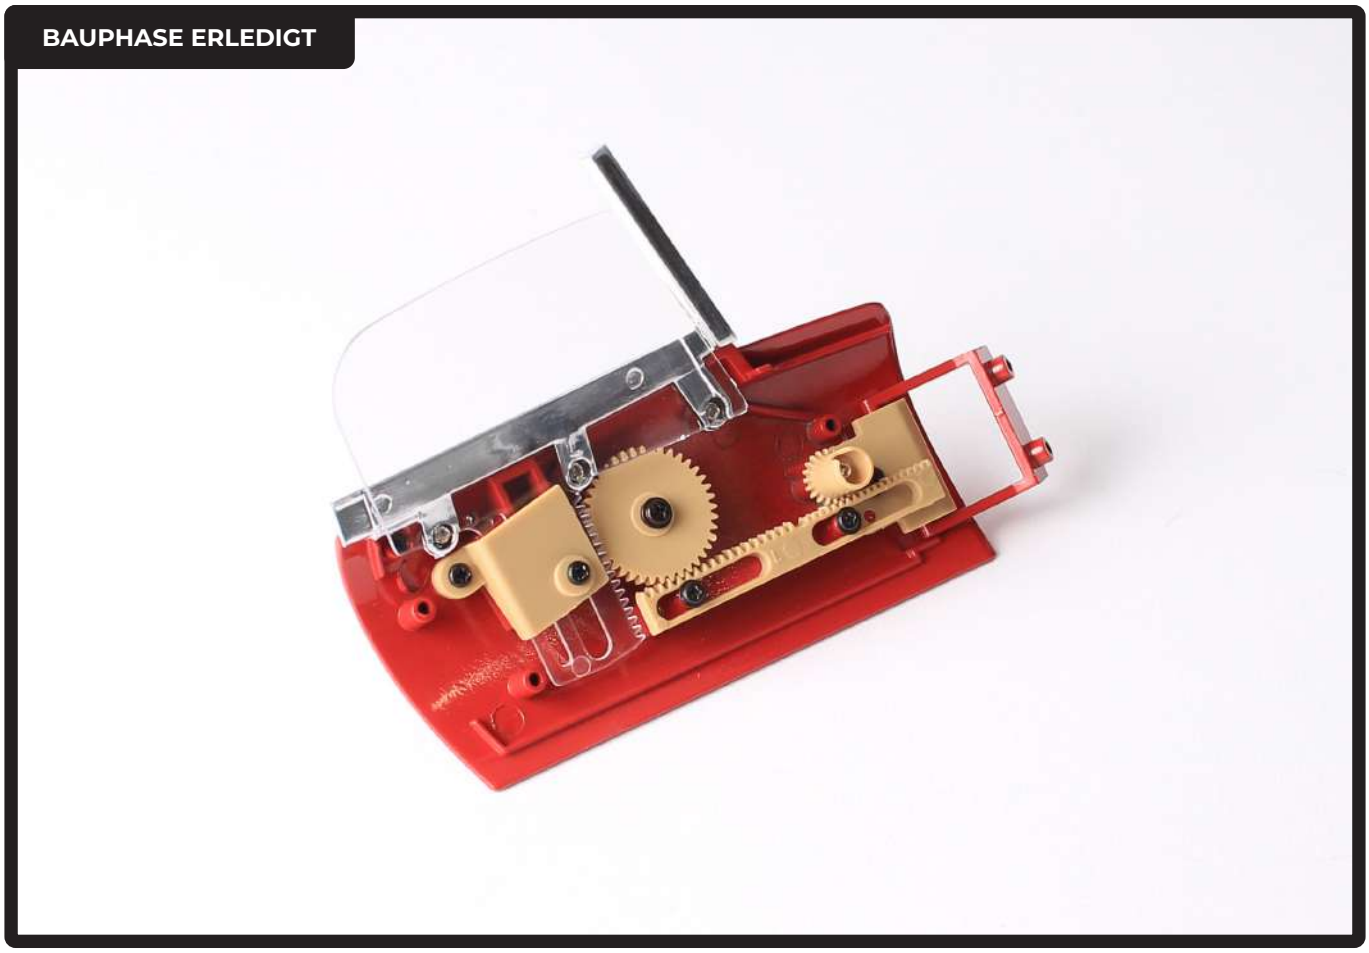

Bauphase 13: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Beifahrertür

In Bauphase 13 des Jaguars schließen Sie die Beifahrertür ab. Hierzu bringen Sie die Innenverkleidung, die Zierstreifen und die Griffe an.

BAUPHASE 13: TEILELISTE

Bezeichnung
Rahmen für die Innenverkleidung der Beifahrertür
Innenverkleidung für die Beifahrertür
Griff für die Beifahrertür
Fensterheber für die Beifahrertür
Chrom-Zierleiste (oberer Teil)
Chrom-Zierleiste (unterer Teil)
3 AM01-Schrauben
2 AG04-Schrauben

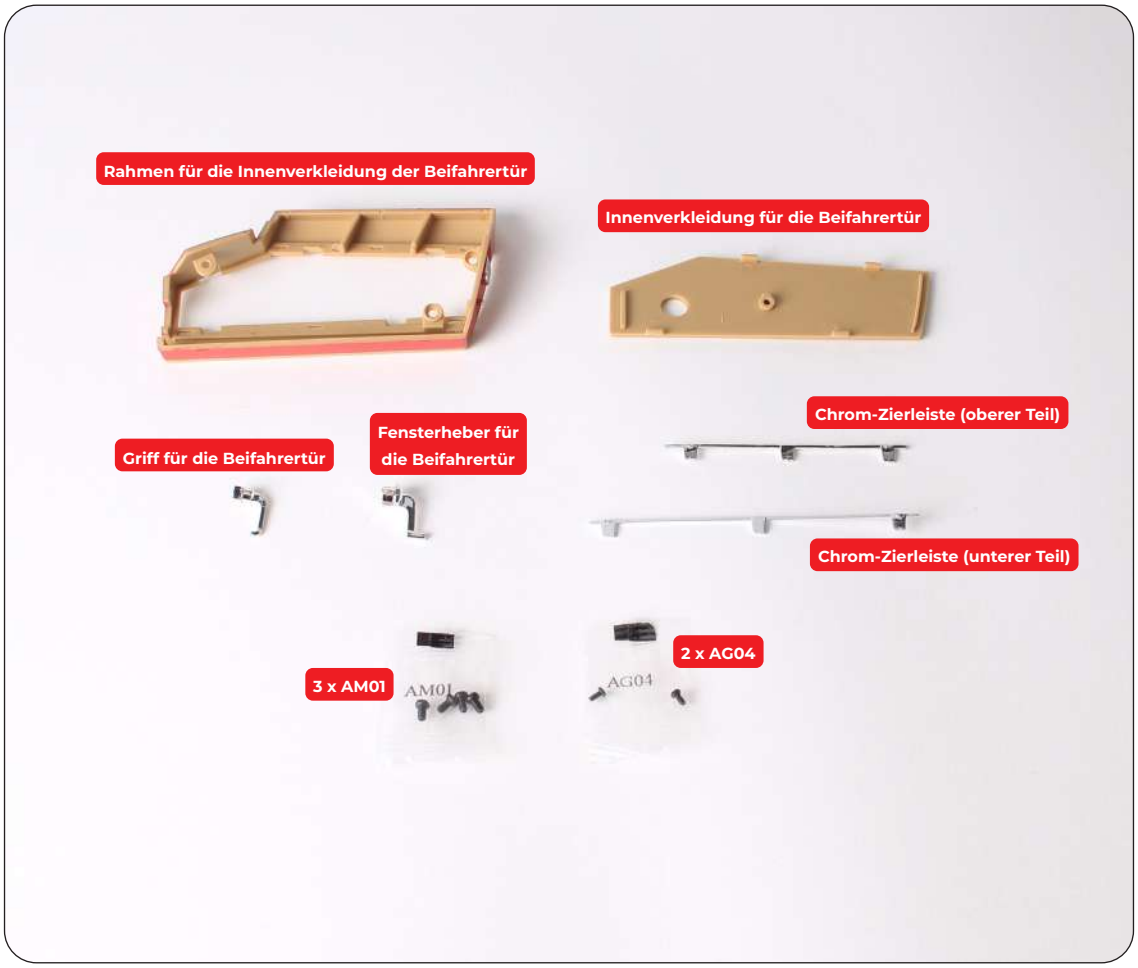

Bauphase 13: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Beifahrertür

SCHRITT 1

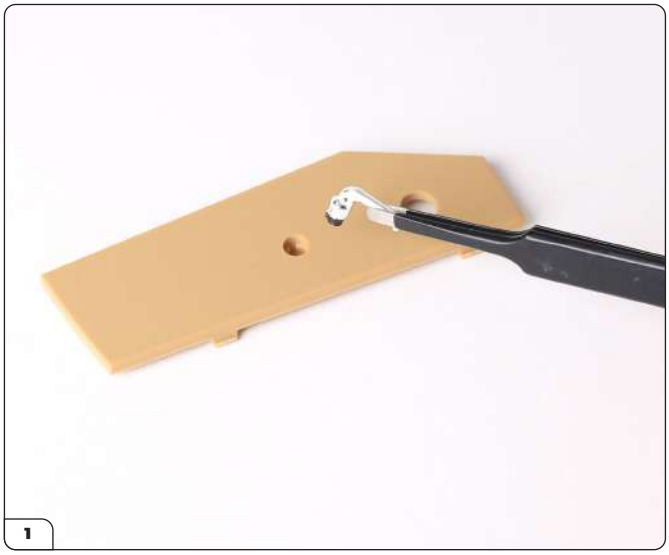

1

Nehmen Sie die Innenverkleidung für die Beifahrertür. Legen Sie die Innenverkleidung so hin, dass die rechte Seite nach oben zeigt. Identifizieren Sie dann das richtige linke Loch für den Türgriff.

2

Stecken Sie den Griff in das Loch.

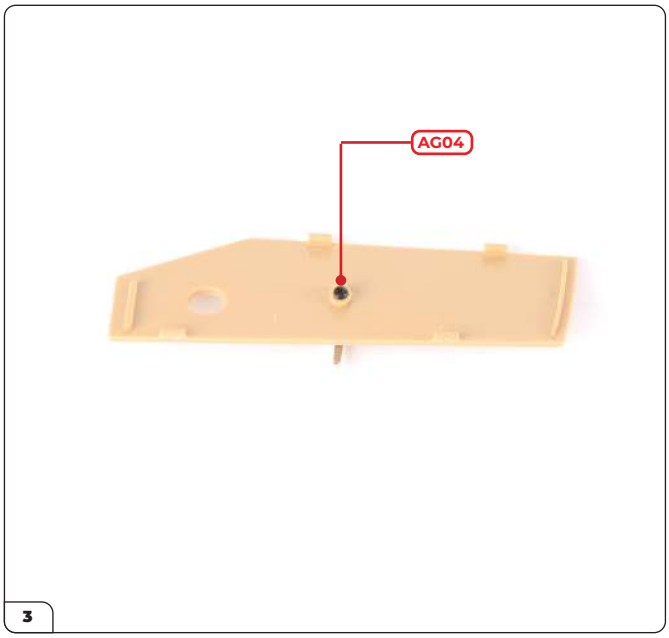

3

Befestigen Sie den Griff von der anderen Seite mit einer AG04-Schraube.

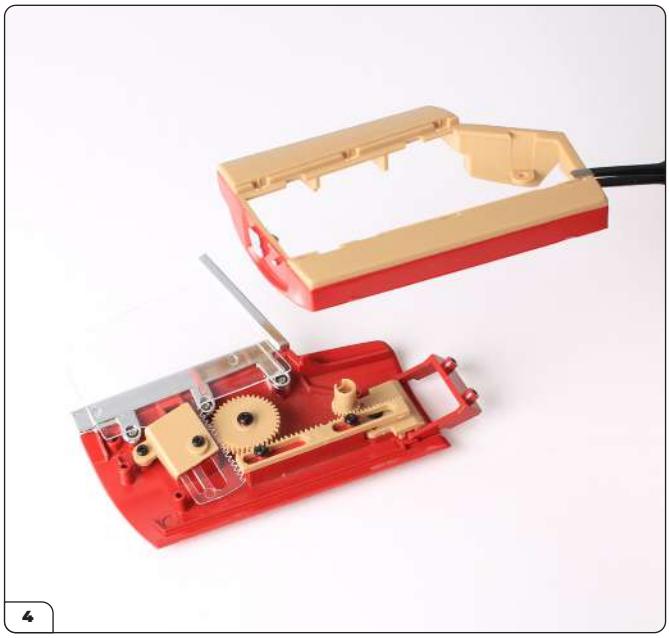

4

Nehmen Sie jetzt die Türbaugruppe aus der vorherigen Bauphase und richten Sie den Rahmen für die Innenverkleidung der Beifahrertür über der Innenseite der Tür aus.

Bauphase 13: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Beifahrertür

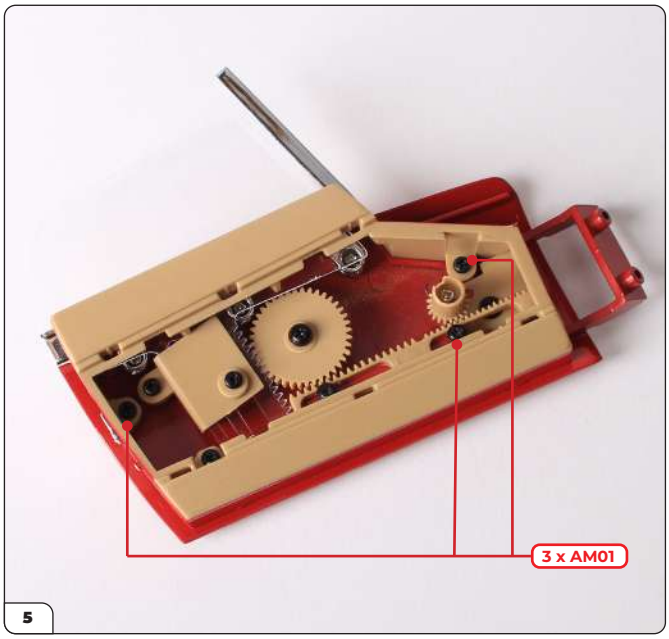

5

Setzen Sie den Rahmen für die Türverkleidung ein. Orientieren Sie sich hierbei an den Stegen am äußeren Rand der Tür. Verschrauben Sie die Teile mit 3 AM01-Schrauben.

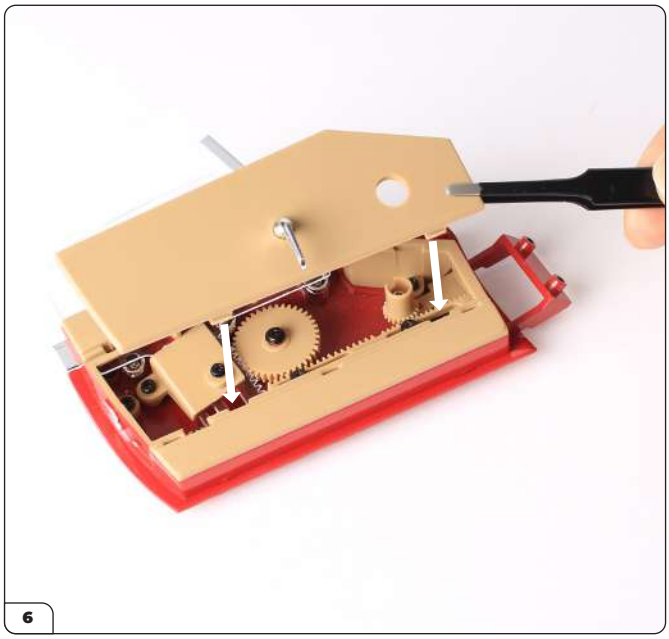

6

Richten Sie die vier Zapfen am äußeren Rand der Türverkleidung auf die entsprechenden Schlitze an der Tür aus.

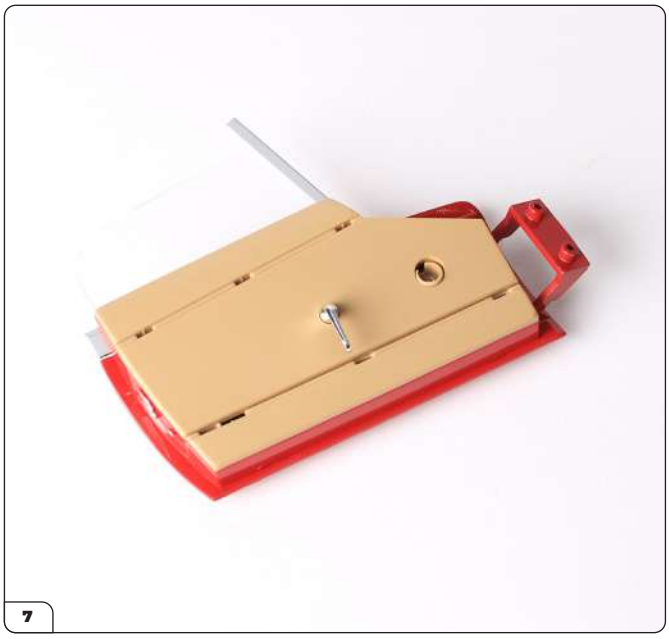

7

Drücken Sie die Innenverkleidung fest auf, um sie zu fixieren.

8

Nehmen Sie den Fensterheber und richten Sie die Kerbe am Griff auf die Aussparung im Loch in der Tür aus.

Bauphase 13: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Beifahrertür

9

Stecken Sie den Griff fest in das Loch, um ihn zu fixieren.

10

Richten Sie die obere Chrom-Zierleiste auf den Schlitz unter dem Seitenfenster aus.

11

Drücken Sie die drei Zapfen fest in die drei Schlitze.

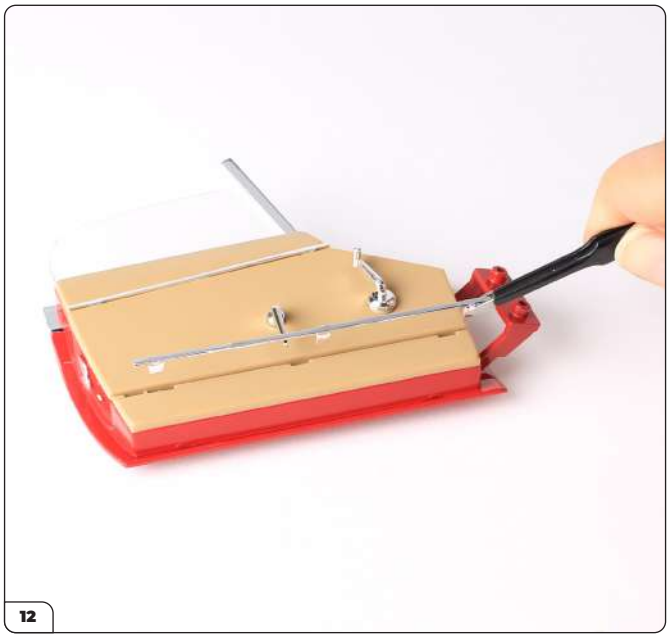

12

Stecken Sie die Zapfen an der unteren Chrom-Zierleiste in die drei Schlitze im unteren Bereich der Tür.

Bauphase 13: Zusammenbau der Innenverkleidung für die Beifahrertür

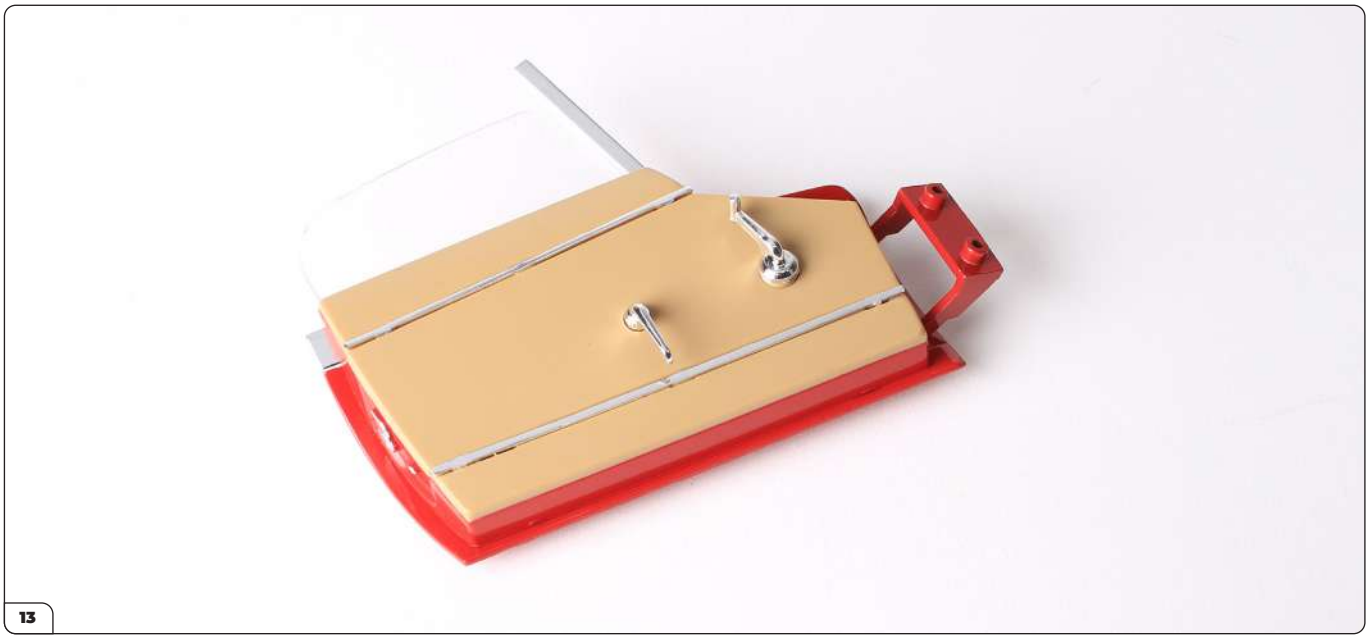

13

Drücken Sie die Chrom-Zierleiste fest hinein, um sie zu fixieren.

BAUPHASE ERLEDIGT

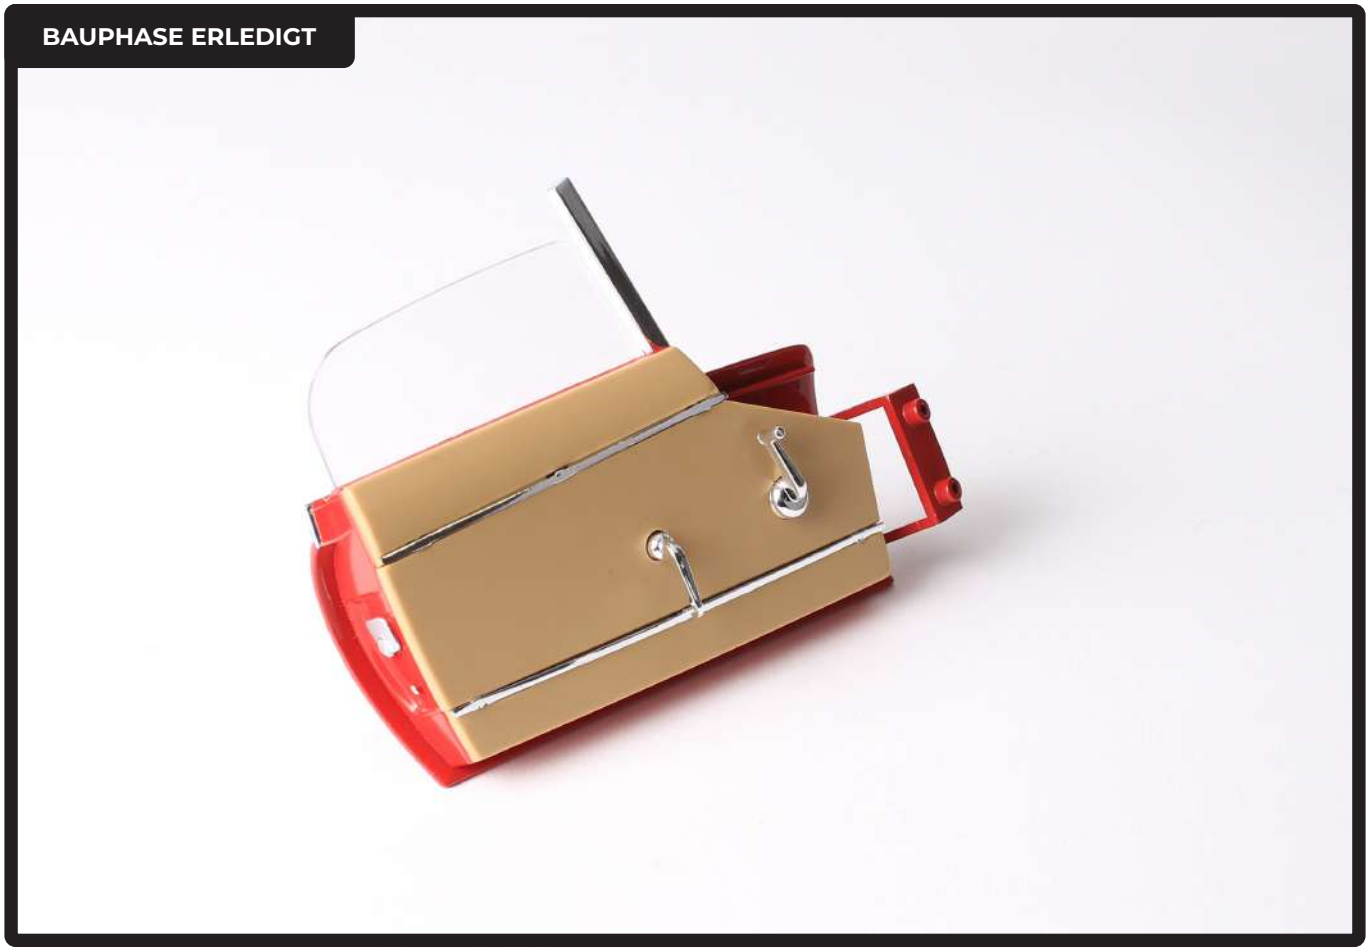

Bauphase 14: Befestigen des Rückenlehnenpolsters am Sitz

In dieser Bauphase beginnen Sie mit dem Zusammenbau eines der Sitze mit abgerundeter Rückenlehne.

BAUPHASE 14: TEILELISTE

Bezeichnung
Sitzrahmen
Rückenlehnenpolster

Bauphase 14: Befestigen des Rückenlehnenpolsters am Sitz

SCHRITT 1

1

Richten Sie das Rückenlehnenpolster auf die Lehne am Sitzrahmen aus.

2

Schieben Sie das Rückenlehnenpolster in die richtige Position, indem Sie die Stifte in Löcher stecken. Achten Sie hierbei darauf, dass die unteren Ecken wie im Bild gezeigt an beiden Seiten hinter den Halteklemmen einrasten.

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 15: Zusammenbau des Sitzkissens und Befestigung am Sitz

In dieser letzten Bauphase von Paket 2 komplettieren Sie den Sitz.

BAUPHASE 15: TEILELISTE

Bezeichnung
Sitzschaumstoff
Sitzkissenrahmen
Sitzkissenabdeckung
Reifen

Bauphase 15: Zusammenbau des Sitzkissens und Befestigung am Sitz

SCHRITT 1

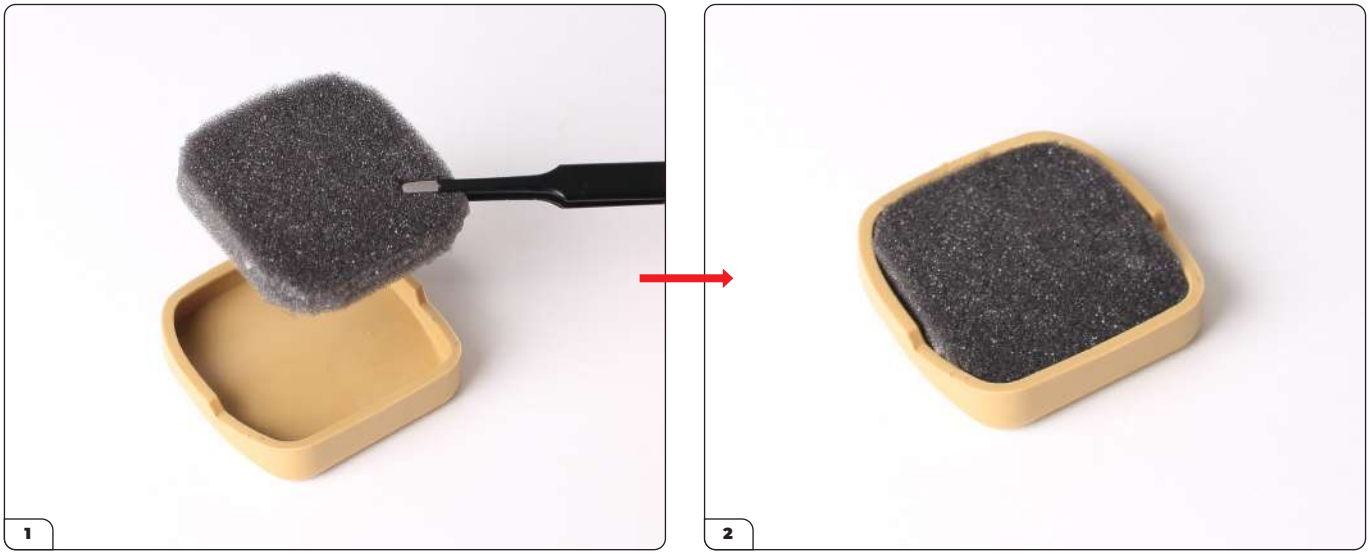

Drücken Sie den Sitzschaumstoff fest in den Sitzkissenrahmen.

Stecken Sie die Sitzkissenabdeckung auf den Rahmen. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Abdeckung richtig herum ausgerichtet haben (siehe kleines Bild in Abb. 4).

Bauphase 15: Zusammenbau des Sitzkissens und Befestigung am Sitz

1

Stecken Sie die Sitzkissen-Baugruppe fest in den Sitz. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Sitzkissens. Die beiden parallelen Linien müssen zur Lehne des Sitzes zeigen.

2

Der Sitz ist jetzt fertig.

BAUPHASE ERLEDIGT