JAGUAR

E-TYPE

Paket 03

BAUANLEITUNGEN

BAUPHASE 16: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 1

BAUPHASE 17: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 2

BAUPHASE 18: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 3

BAUPHASE 19: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 4

BAUPHASE 20: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 5

BAUPHASE 21: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 6

BAUPHASE 22: TEILE FÜR DEN HILFSRAHMEN – 7

BAUPHASE 23: MOTORHAUBE UND EMBLEM

AGORA MODELS

Experten-Tipp

Für jedes Teil werden Ersatzschrauben mitgeliefert. Ab und zu erhalten Sie eventuell die Anweisung, Ersatz- oder nicht benutzte Schrauben für eine spätere Bauphase aufzuheben. Heben Sie diese Ersatzteile an einem sicheren Ort auf und beschriften Sie sie entsprechend.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schrauben nicht verwechseln. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber die Gewinde weichen leicht voneinander ab. Die Verwendung falscher Schrauben kann zu Schäden an den Teilen führen.

Wenn Sie Teile mit mehreren Schrauben fixieren, drehen Sie zunächst alle Schrauben lose ein, um zu prüfen, ob alle Teile richtig ausgerichtet sind. Ziehen Sie sie dann vorsichtig und nicht zu fest in der Reihenfolge an, in der Sie sie eingesetzt haben.

Der Schraubendreher kann magnetisiert werden, indem Sie den Pol eines Magneten (z. B. einen Küchenmagnet) mehrmals in der gleichen Richtung über die Spitze des Schraubendrehers ziehen. Hierdurch können Sie die Schrauben leichter halten und das Modell leichter zusammenbauen.

Wenn sich eine Schraube schwer in ein Metallteil eindrehen lässt, drehen Sie sie nicht mit Gewalt ein, da Sie hierdurch den Schraubenkopf überdrehen können. Drehen Sie die Schraube wieder heraus und reiben Sie dann das Gewinde mit ein bisschen Vaseline oder Seife ein oder geben Sie einen kleinen Tropfen Leichtöl darauf. Hierdurch wird das Gewinde geschmiert und Sie können die Schraube leichter eindrehen.

Für den Bau dieses Modells erhalten Sie viele Teile, die Sie sofort zusammenbauen werden (indem Sie die Anleitung in der jeweiligen Bauphase befolgen), und andere Teile, die Sie vorerst sicher verstauen sollten, um sie in späteren Bauphasen zu verwenden.

Links und rechts! Wenn Sie Ihren Jaguar bauen, bezieht sich die linke oder rechte Seite auf die jeweilige Seite, wenn Sie im Auto sitzen.

WARNUNG: Einige Teile werden mithilfe von Magneten zusammengebaut. Diese Magnete können zu ernsthaften Verletzungen führen, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie die Magnete von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass ein Magnet verschluckt wurde, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.

Bauphase 16: Teile für den Hilfsrahmen – 1

In dieser ersten Bauphase in Paket 3 erhalten Sie den Hilfsrahmen, der den Motor und die Vorderradaufhängung trägt. Es ist keine Montage erforderlich; der Bau beginnt in der nächsten Bauphase.

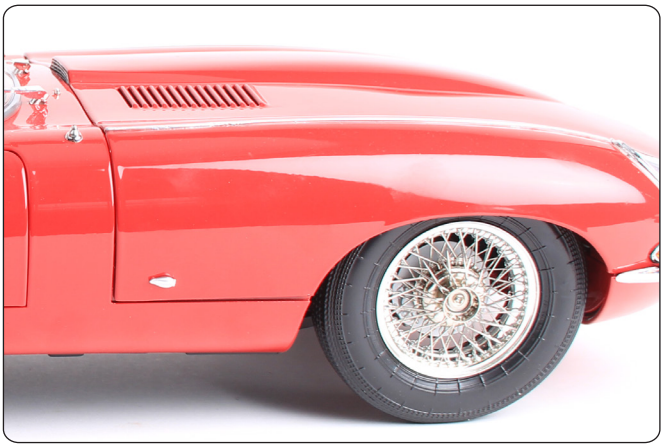

BAUPHASE 16: TEILELISTE

Bezeichnung
Rechter innerer Seitenträger

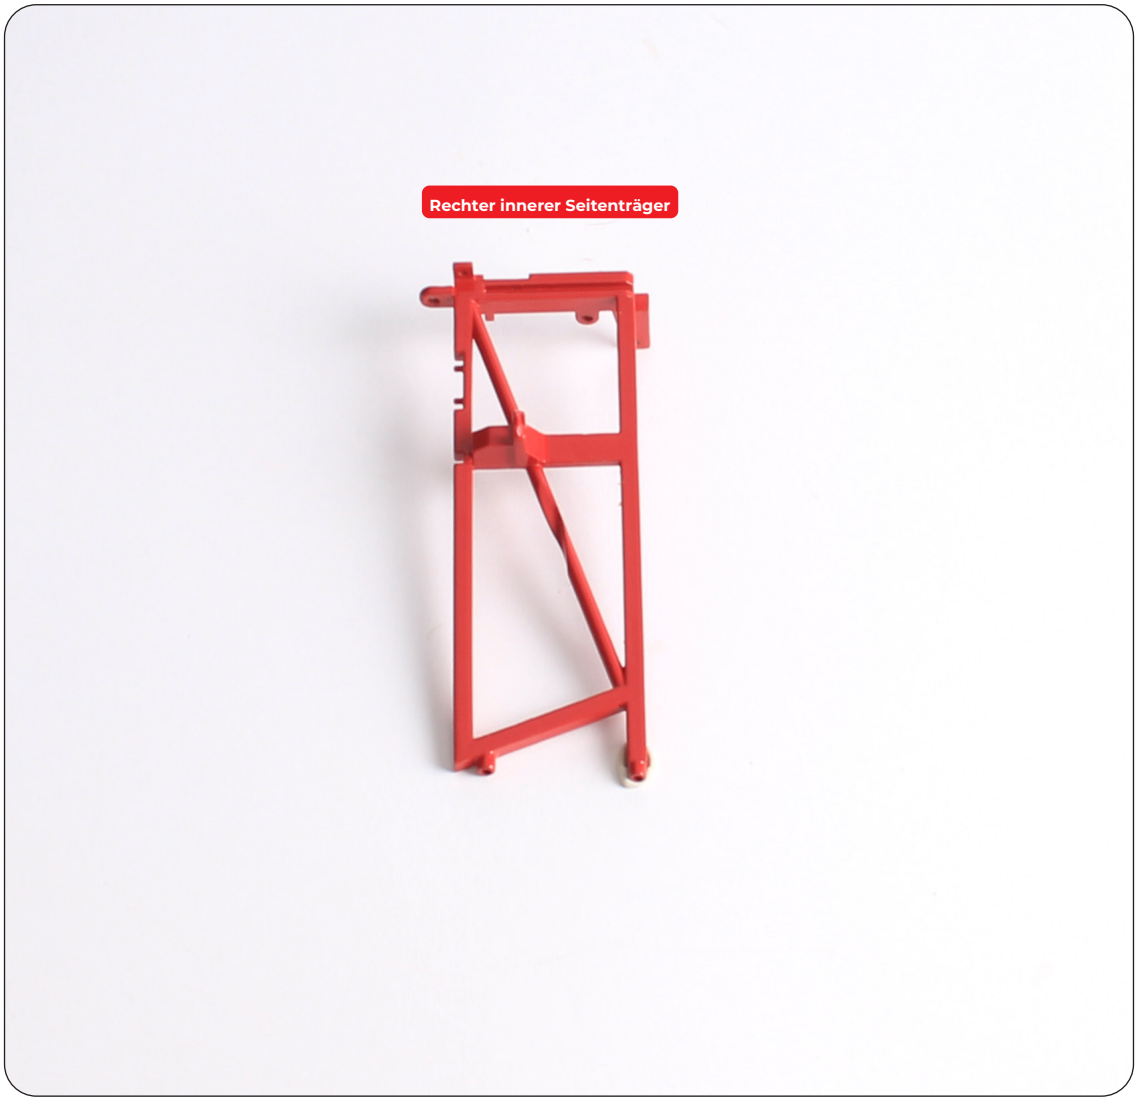

Bauphase 17: Teile für den Hilfsrahmen – 2

In dieser Bauphase beginnen Sie mit dem Zusammenbau der Radaufhängung. Hierzu bringen Sie die beiden Querlenker am rechten inneren Seitenträger an.

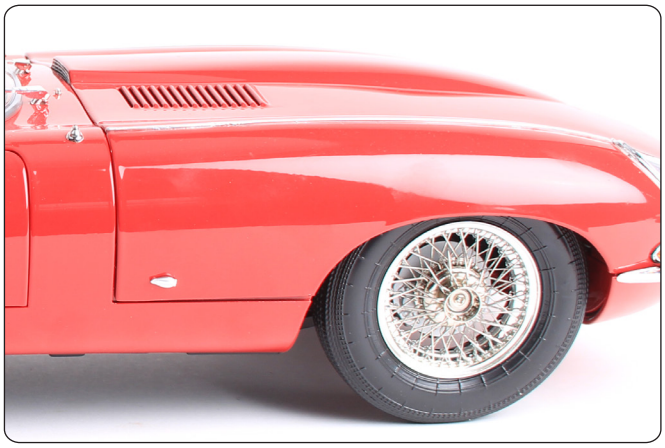

BAUPHASE 17: TEILELISTE

Bezeichnung
Rechter oberer Dreiecksquerlenker
Rechter unterer Dreiecksquerlenker
Rechte Koppelstange
3 AM03-Schrauben

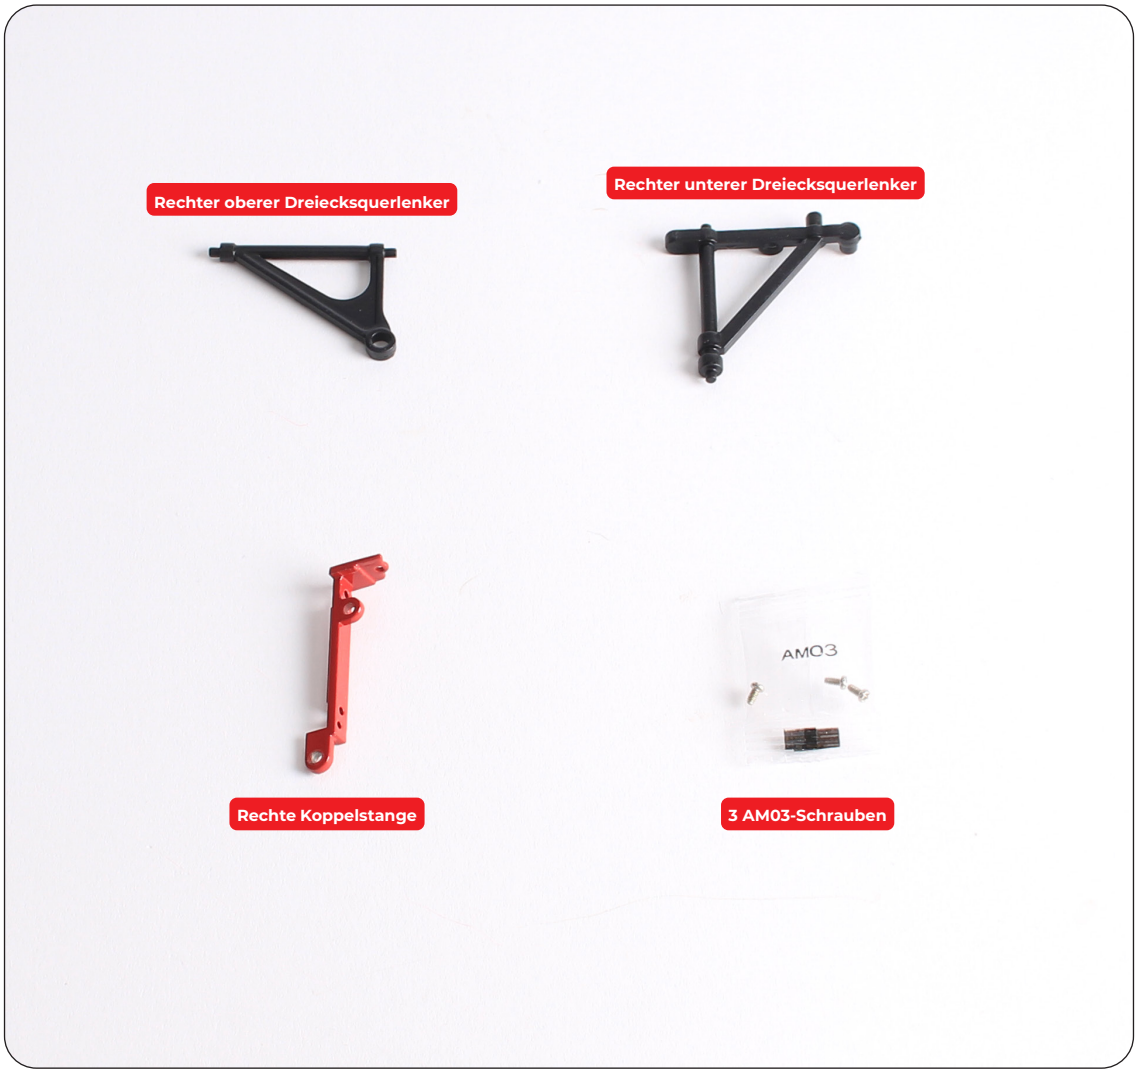

Bauphase 17: Teile für den Hilfsrahmen – 2

SCHRITT 1

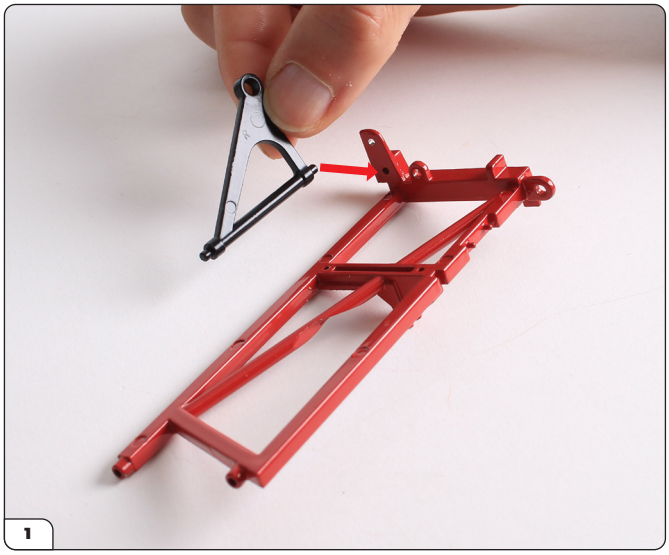

Richten Sie den oberen Dreiecksquerlenker wie gezeigt auf den Seitenträger aus Bauphase 16 aus.

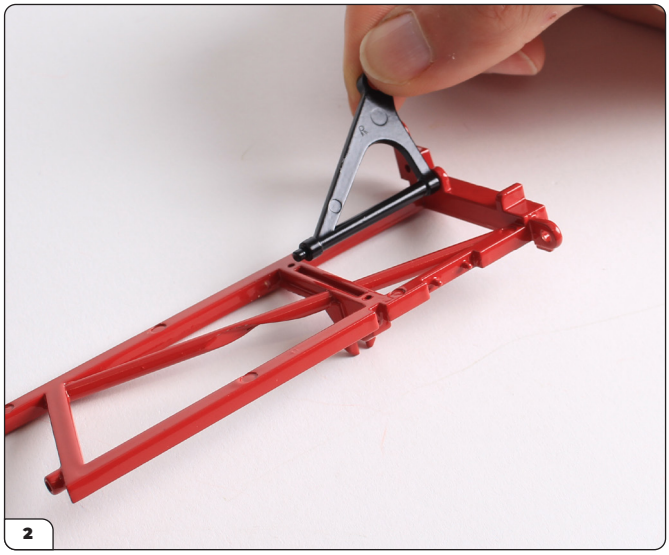

Stecken Sie den Stift, der vom oberen Dreiecksquerlenker hervorsteht, in das Loch.

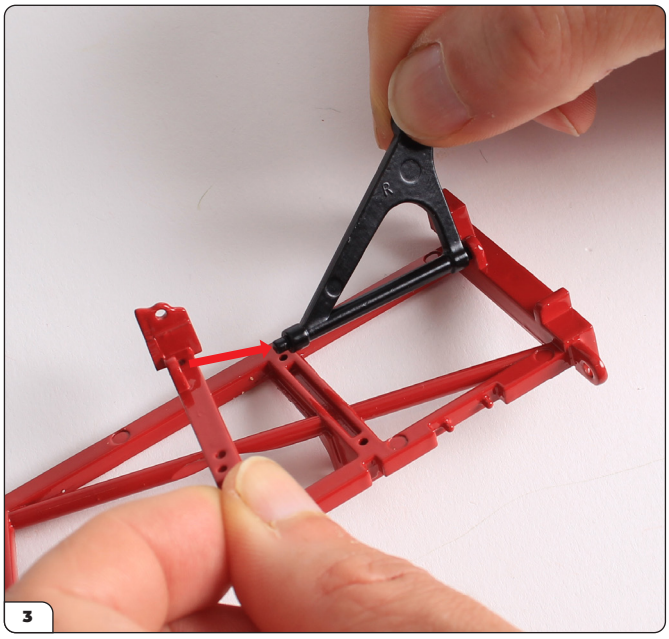

Nehmen Sie die Koppelstange und positionieren Sie sie so, dass das Drehloch auf den Stift am oberen Dreiecksquerlenker ausgerichtet ist.

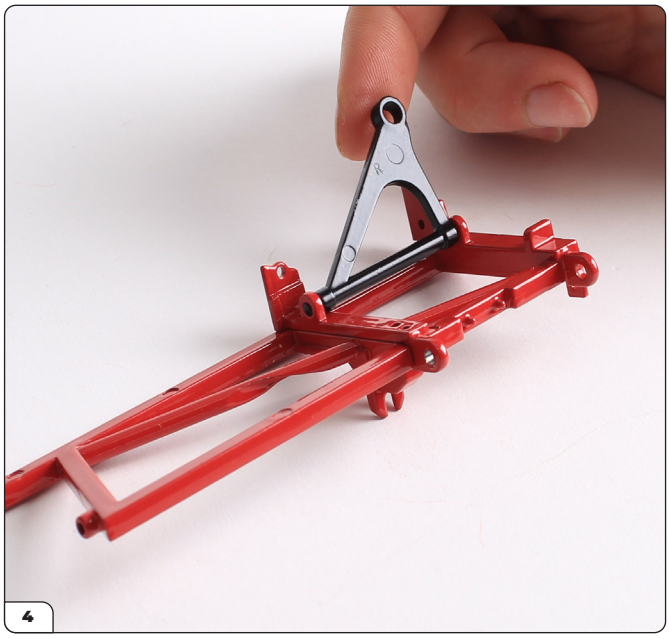

Stecken Sie die Teile zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass der lange rechteckige Ansatz an der Unterseite der Koppelstange in der entsprechenden Aussparung im Seitenträger sitzt.

Bauphase 17: Teile für den Hilfsrahmen – 2

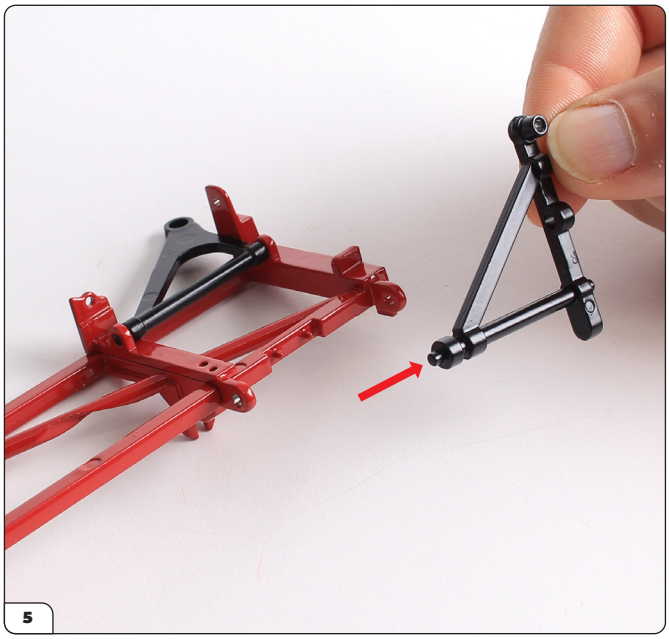

Nehmen Sie den unteren Dreiecksquerlenker und richten Sie den Stift an jedem Ende (Pfeile) auf die Löcher in der Koppelstange aus.

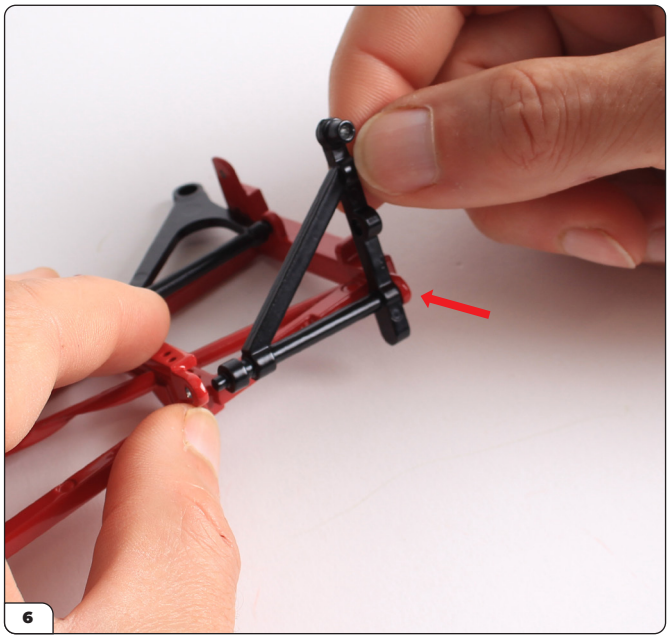

Stecken Sie den ersten Stift in das feste Loch im Seitenträger (Pfeil). Heben Sie die Koppelstange vorsichtig ein wenig an, damit der Stift am anderen Ende des unteren Dreiecksquerlenkers in das entsprechende Loch gleiten kann.

Senken Sie die Koppelstange wieder in ihre ursprüngliche Position ab, um den unteren Dreiecksquerlenker zu fixieren.

Fixieren Sie den Zusammenbau mit 2 AM03-Schrauben.

Bauphase 17: Teile für den Hilfsrahmen – 2

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 18: Teile für den Hilfsrahmen – 3

In Bauphase 18 erhalten Sie den zweiten Teil des Hilfsrahmens. Nehmen Sie das Bauteil aus der Verpackung und gehen Sie direkt weiter zu Bauphase 19, um mit dem Bau fortzufahren.

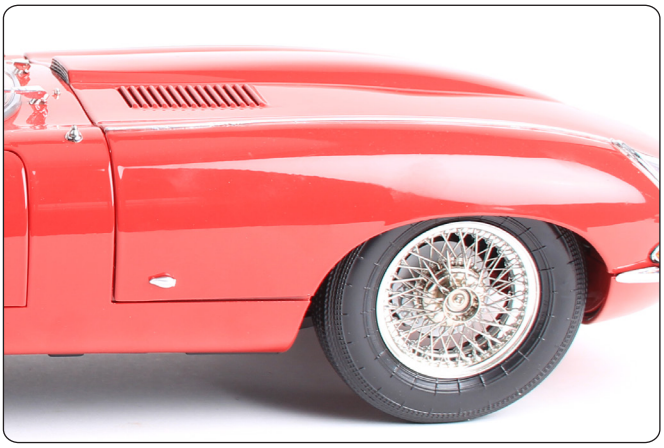

BAUPHASE 18: TEILELISTE

Bezeichnung
Linker Seitenträger

Bauphase 19: Teile für den Hilfsrahmen – 4

Diese Bauphase ist im Prinzip identisch mit Bauphase 17, nur dass Sie jetzt die beiden Dreiecksquerlenker am linken Seitenträger anbauen.

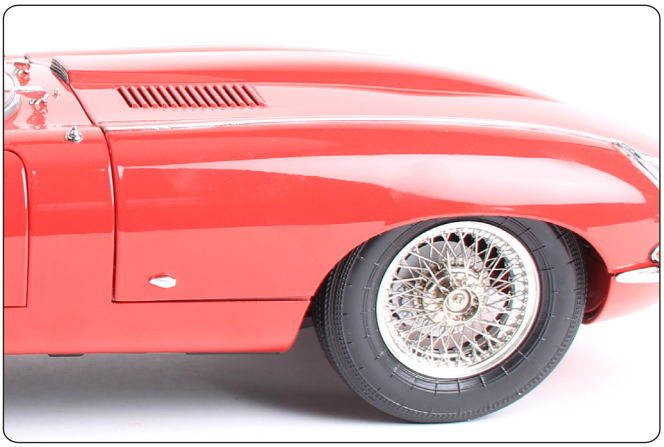

BAUPHASE 19: TEILELISTE

Bezeichnung
Linker unterer Dreiecksquerlenker
Linker oberer Dreiecksquerlenker
Linke Koppelstange
3 AM03-Schrauben

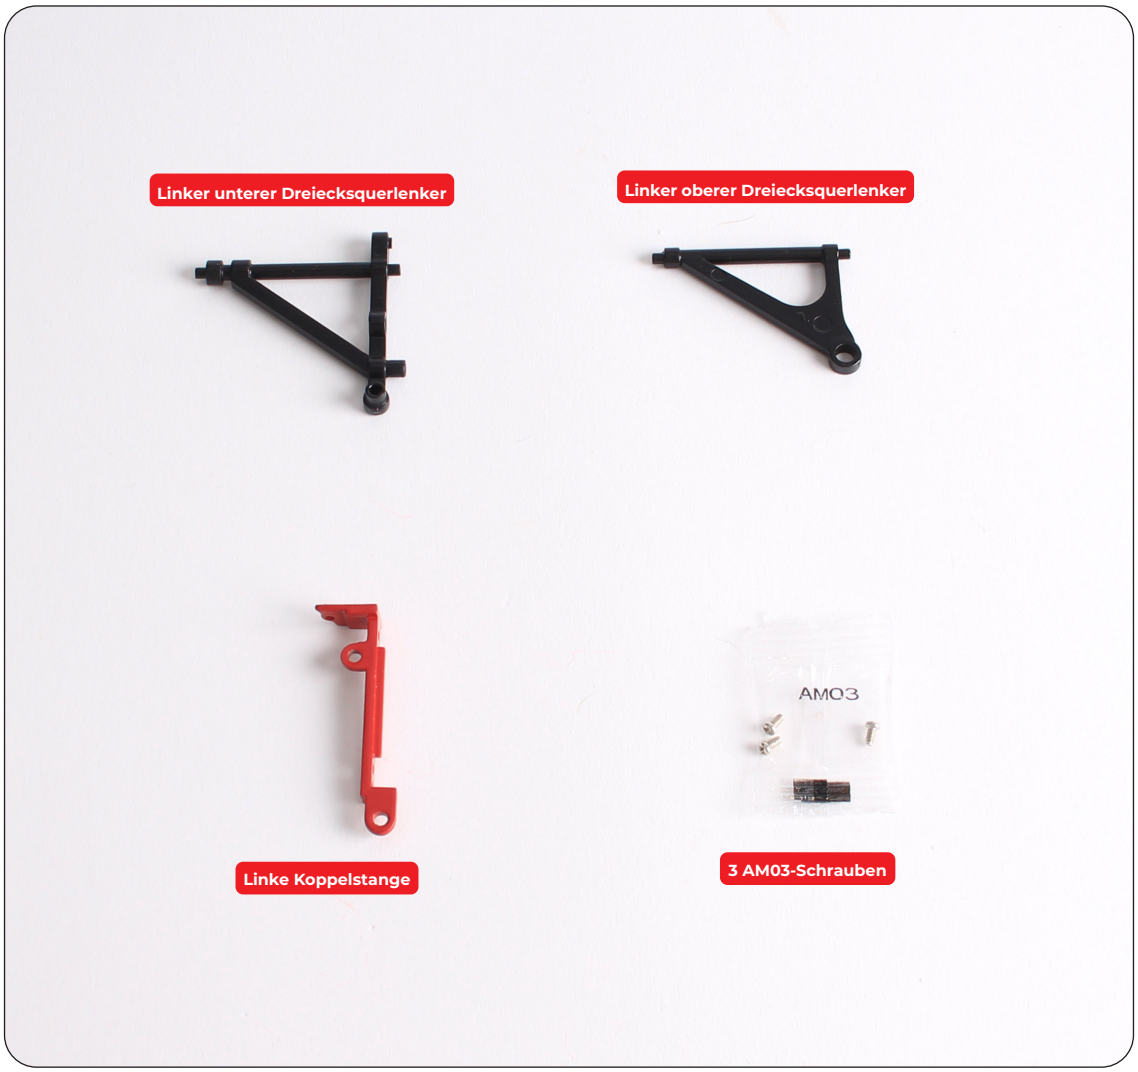

Bauphase 19: Teile für den Hilfsrahmen – 4

SCHRITT 1

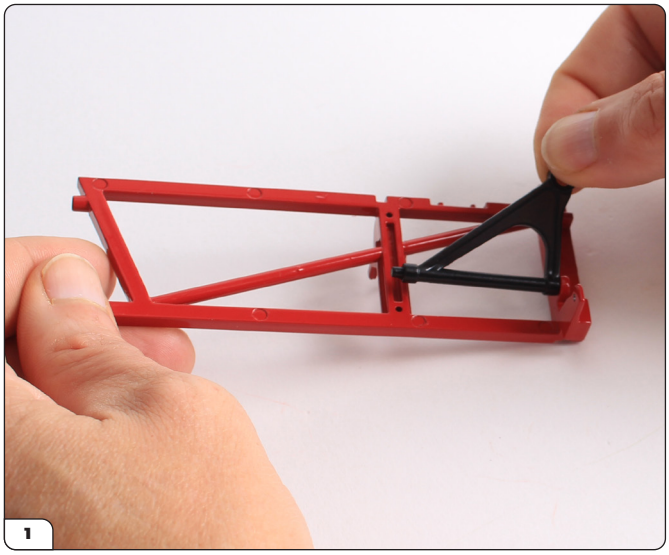

Richten Sie den oberen Dreiecksquerlenker wie gezeigt auf den Seitenträger aus Bauphase 18 aus. Stecken Sie den Stift, der vom oberen Dreiecksquerlenker hervorsteht, in das Loch.

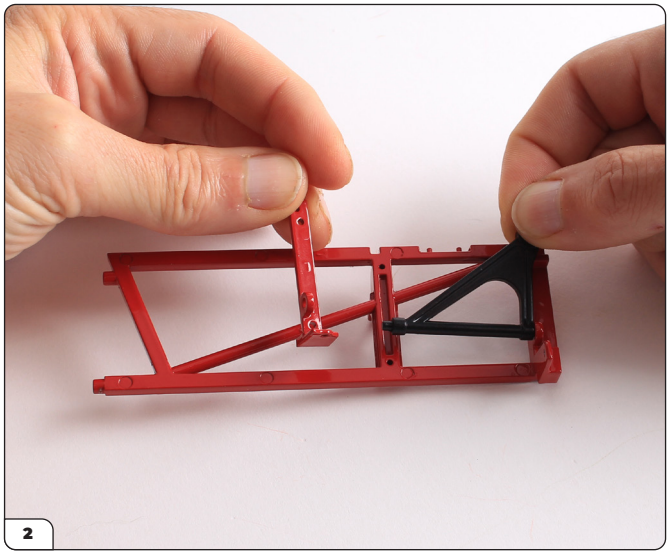

Nehmen Sie die Koppelstange und positionieren Sie sie so, dass das Drehloch auf den Stift am oberen Dreiecksquerlenker ausgerichtet ist.

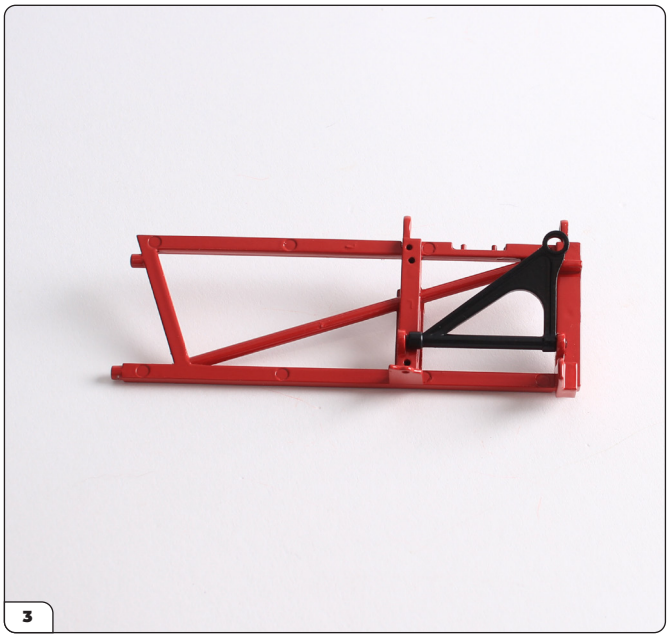

Stecken Sie die Teile zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass der lange rechteckige Ansatz an der Unterseite der Koppelstange in der entsprechenden Aussparung im Seitenträger sitzt.

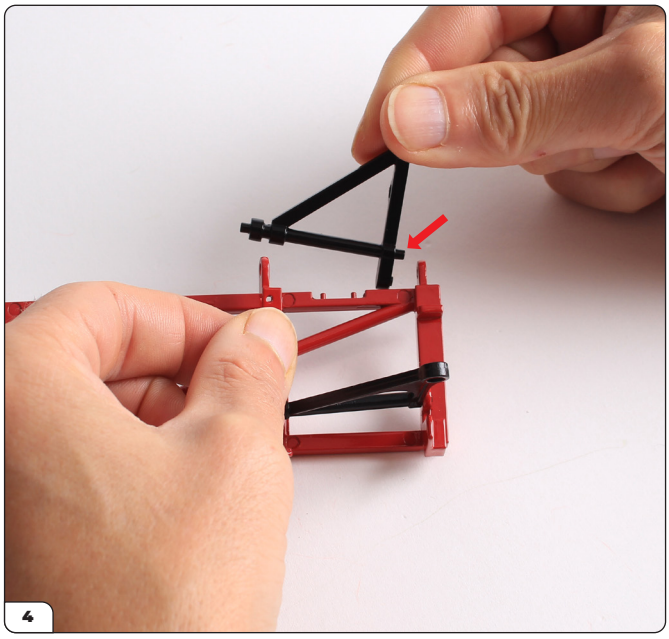

Nehmen Sie den unteren Dreiecksquerlenker und stecken Sie den ersten Stift in das feste Loch im Seitenträger (Pfeil). Heben Sie die Koppelstange vorsichtig ein wenig an, damit der Stift am anderen Ende des unteren Dreiecksquerlenkers in das entsprechende Loch gleiten kann.

Bauphase 19: Teile für den Hilfsrahmen – 4

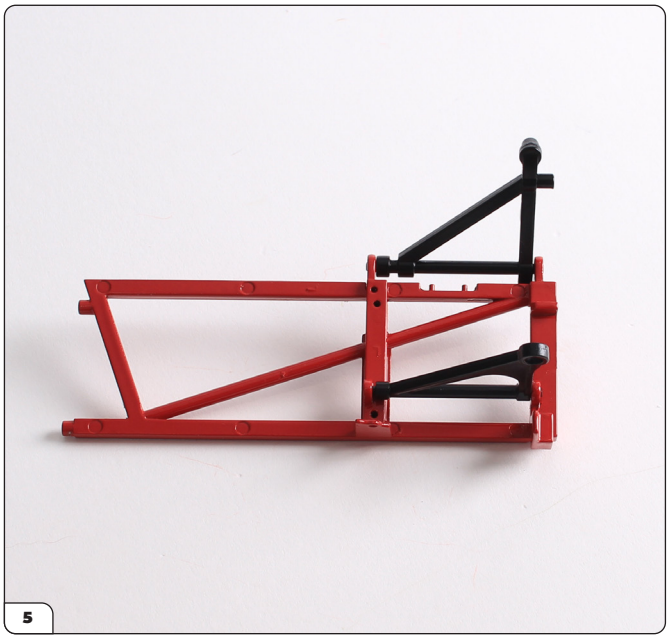

5

Senken Sie die Koppelstange wieder in ihre ursprüngliche Position ab, um den unteren Dreiecksquerlenker zu fixieren.

6

Verschrauben Sie alles mit 2 AM03-Schrauben.

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 20: Teile für den Hilfsrahmen – 5

In dieser Bauphase bringen Sie den vorderen Querträger an. Dieser verbindet die beiden Seitenträger vor dem Motor.

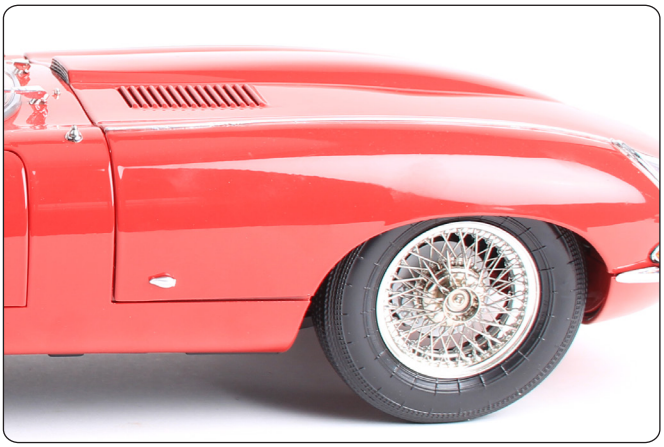

BAUPHASE 20: TEILELISTE

Bezeichnung
Vorderer Querträger
3 AM15-Schrauben
3 AM03-Schrauben

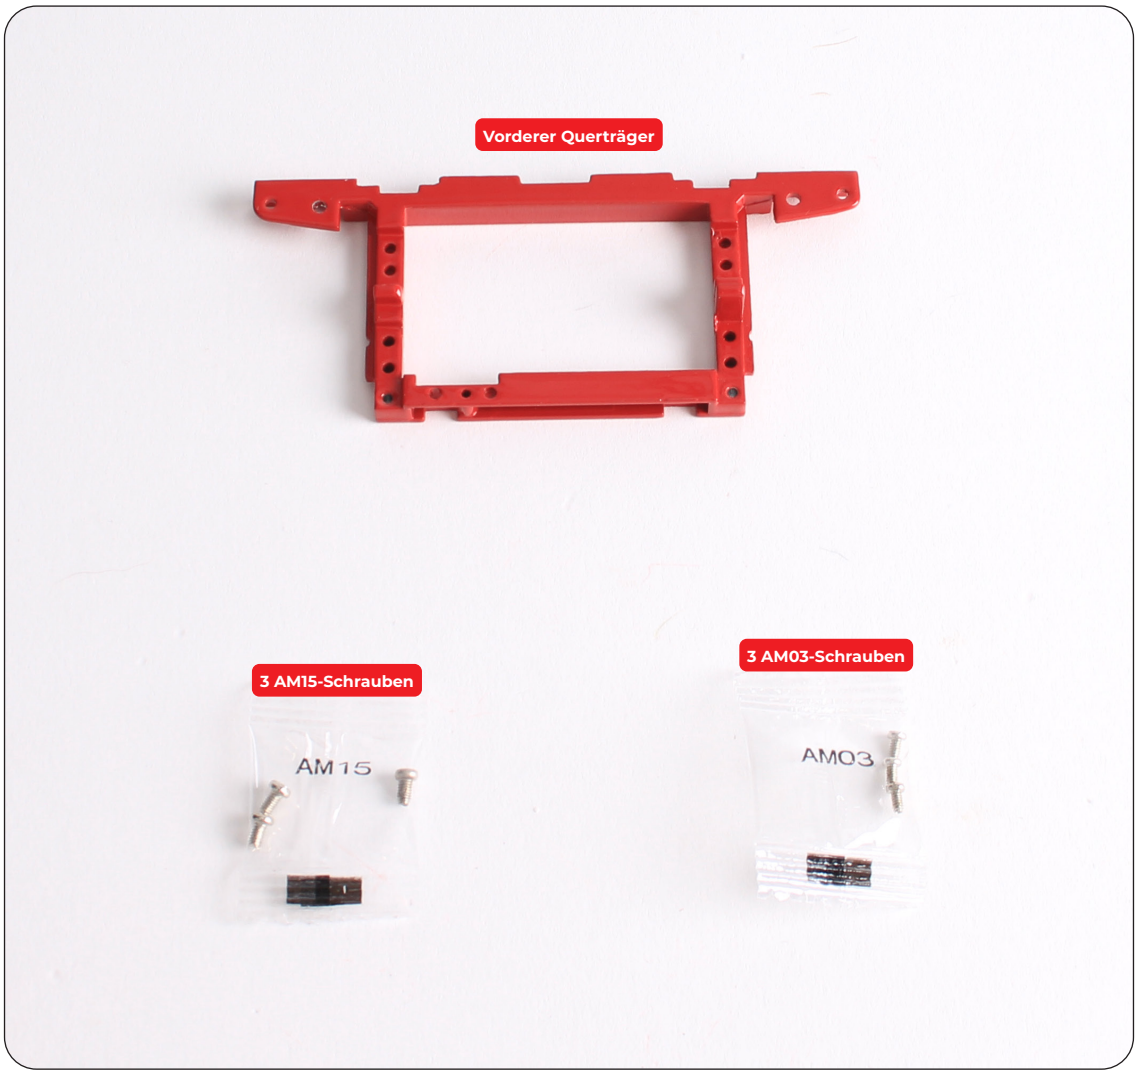

Bauphase 20: Teile für den Hilfsrahmen – 5

SCHRITT 1

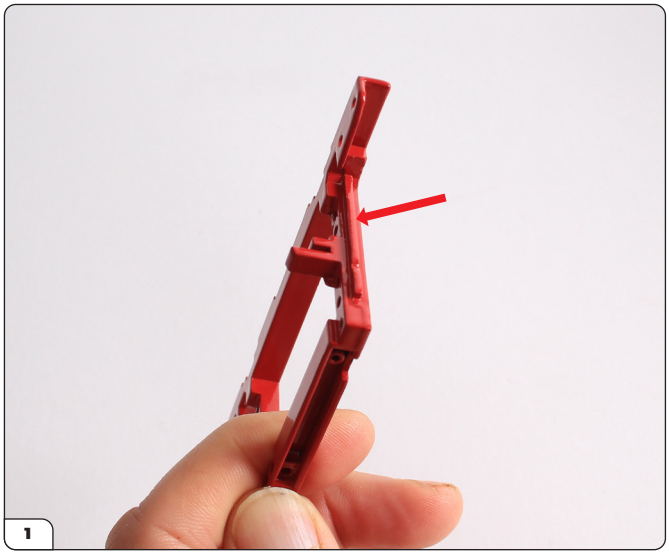

Nehmen Sie den vorderen Querträger. Beachten Sie, dass er entlang der Seite mit einem langen rechteckigen Ansatz versehen ist (siehe Bild).

Nehmen Sie jetzt die linke Seitenträger-Baugruppe aus Bauphase 19. Beachten Sie, dass diese mit einer entsprechenden langen rechteckigen Nut versehen ist (siehe Bild).

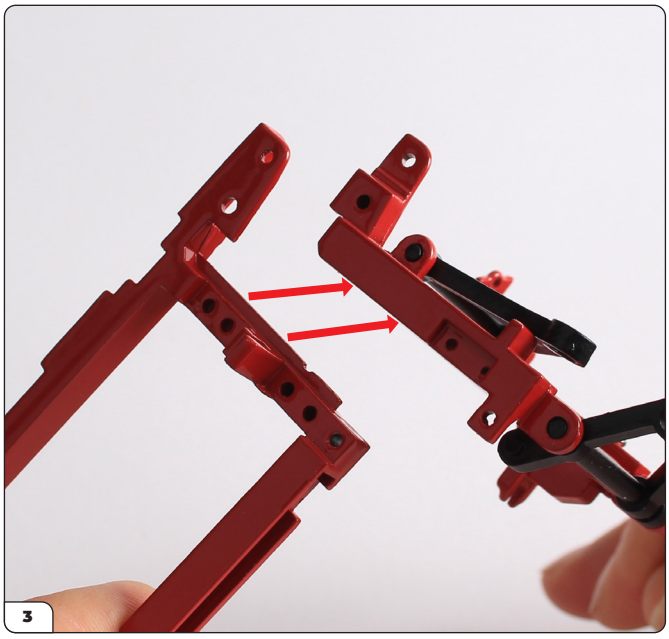

Richten Sie den langen rechteckigen Ansatz am Querträger auf die Nut im Seitenträger aus.

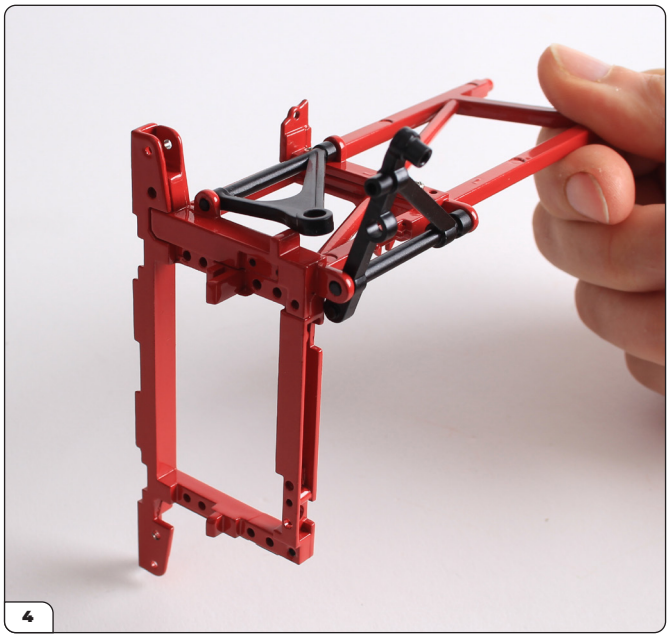

Stecken Sie die beiden Teile zusammen.

Bauphase 20: Teile für den Hilfsrahmen – 5

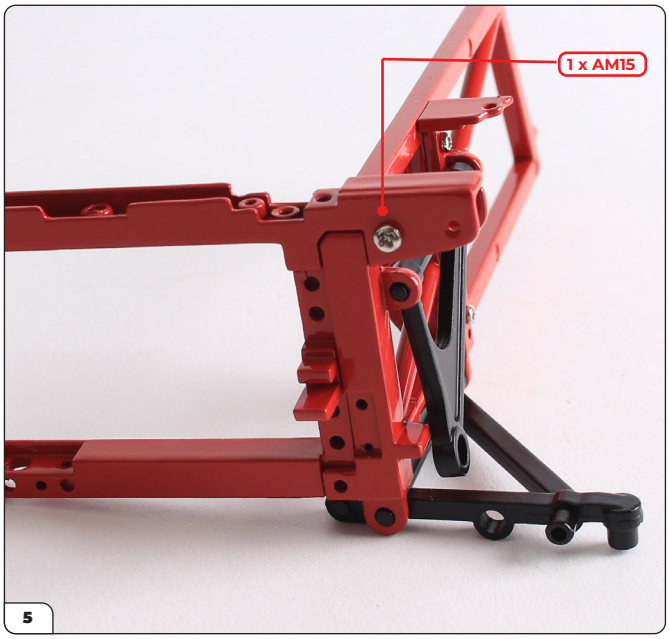

Verschrauben Sie die Teile mit einer AM15-Schraube.

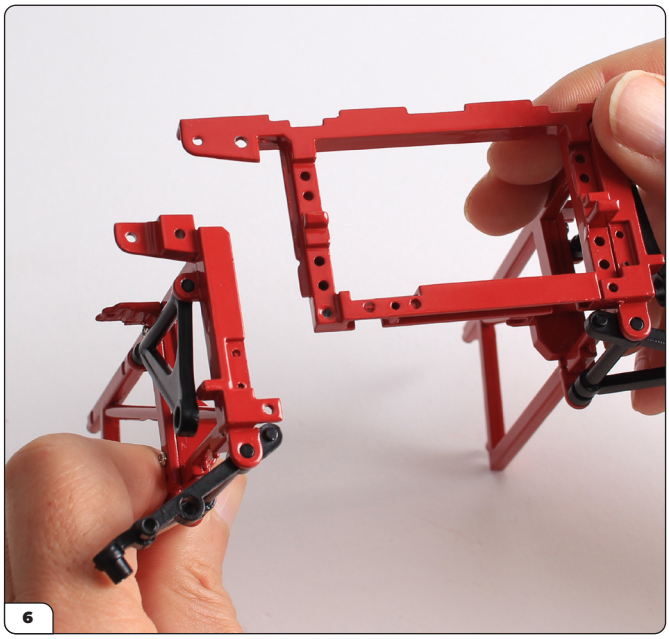

Richten Sie den rechten Seitenträger auf die gleiche Weise aus. Achten Sie dabei darauf, dass der lange rechteckige Ansatz am Querträger in die entsprechende Nut im Seitenträger passt.

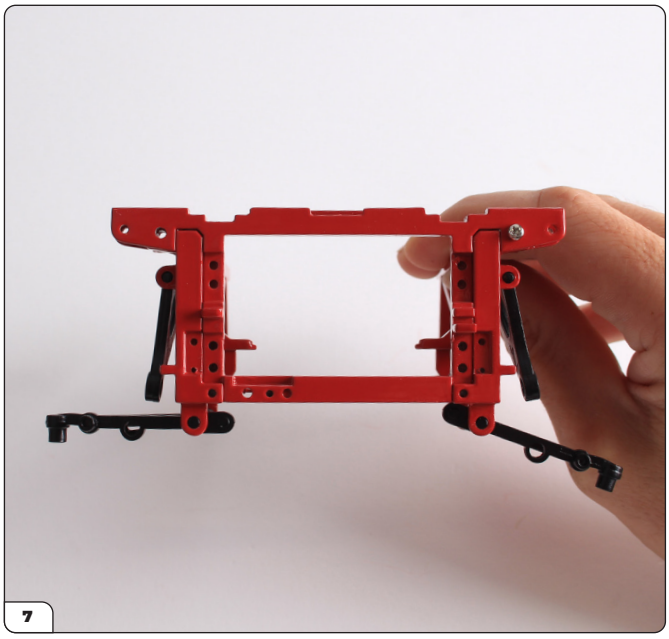

Der rechte Seitenträger ist nun richtig angebracht.

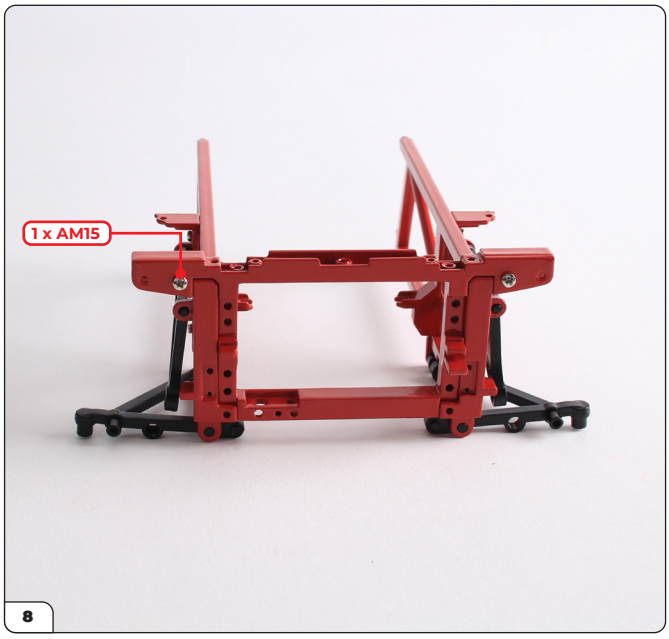

Befestigen Sie den Seitenträger mit einer AM15-Schraube am Querträger.

Bauphase 20: Teile für den Hilfsrahmen – 5

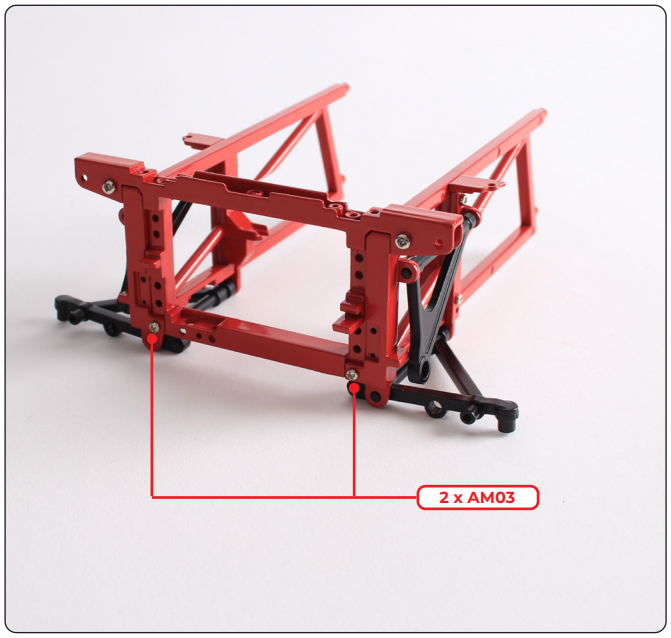

Verschrauben Sie alles mit 2 AM03-Schrauben.

BAUPHASE ERLEDIGT

Bauphase 21: Teile für den Hilfsrahmen – 6

In dieser Bauphase bringen Sie die beiden diagonalen Streben an. Diese verlängern den rechten inneren Seitenträger.

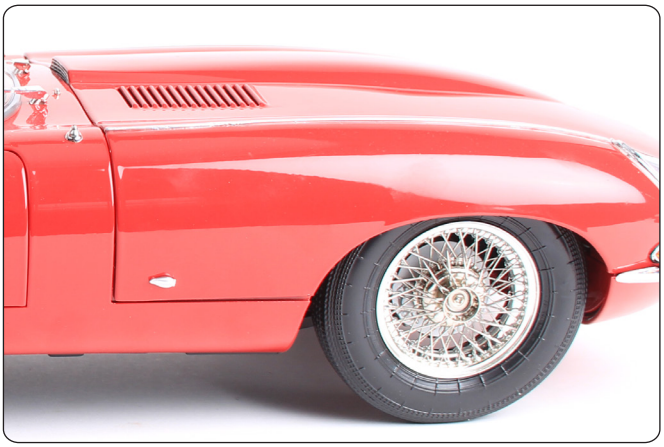

BAUPHASE 21: TEILELISTE

Bezeichnung
Rechte obere Strebe
Rechte diagonale Strebe
3 AM03-Schrauben

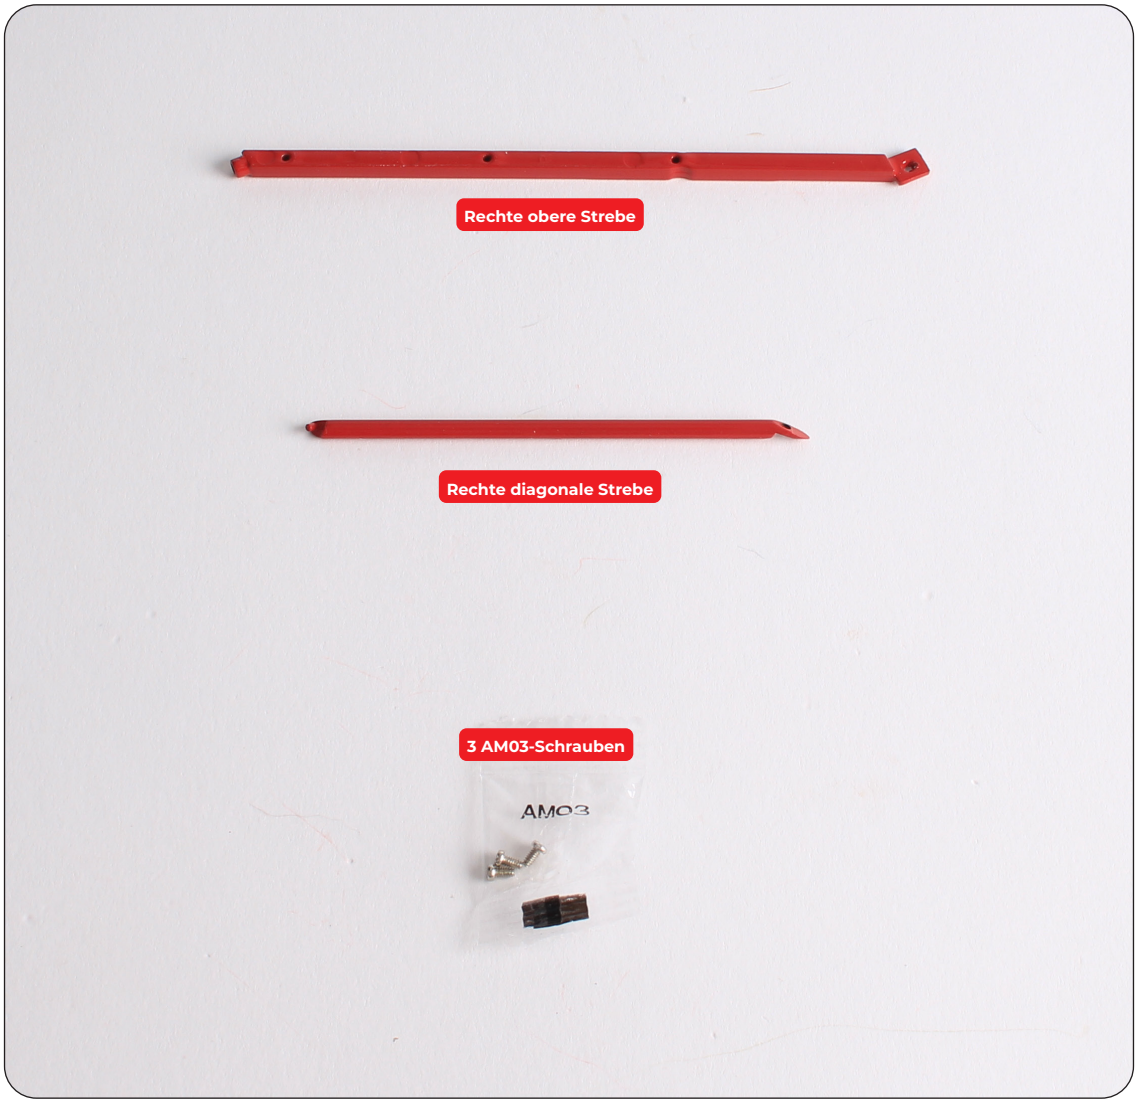

Bauphase 21: Teile für den Hilfsrahmen – 6

SCHRITT 1

Richten Sie die obere Strebe wie gezeigt auf die Baugruppe aus Bauphase 20 aus. Die Strebe muss in einem Winkel aufgelegt werden. Positionieren Sie sie wie gezeigt (Pfeile) auf dem vorderen Querträger und dem Seitenträger. Wenn das abgewinkelte quadratische Stück nicht komplett in die Aussparung passt, kratzen Sie etwas überschüssigen Lack ab (siehe kleines Bild).

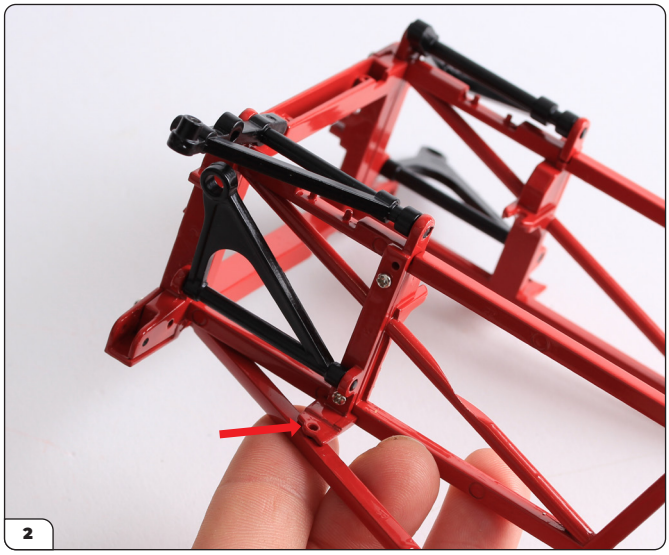

Halten Sie die Strebe fest und drehen Sie dann die Baugruppe um, damit Sie an den Befestigungspunkt am Seitenträger (Pfeil) gelangen.

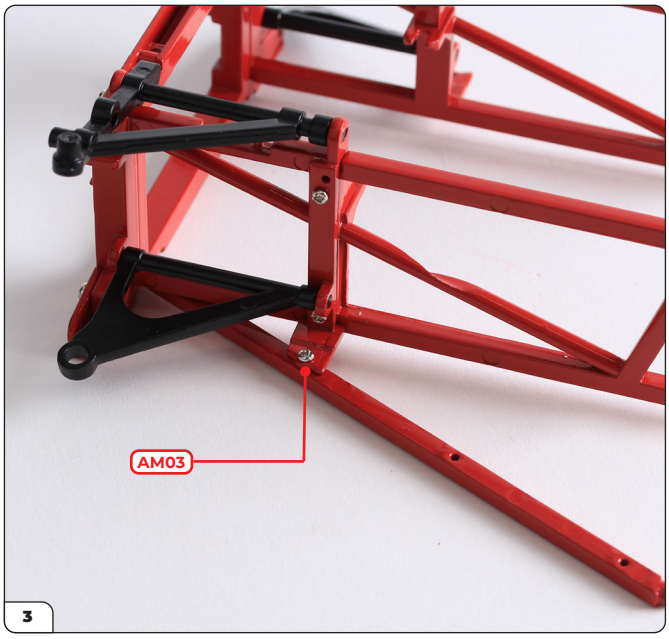

Befestigen Sie die Strebe mit einer AM03-Schraube am Seitenträger.

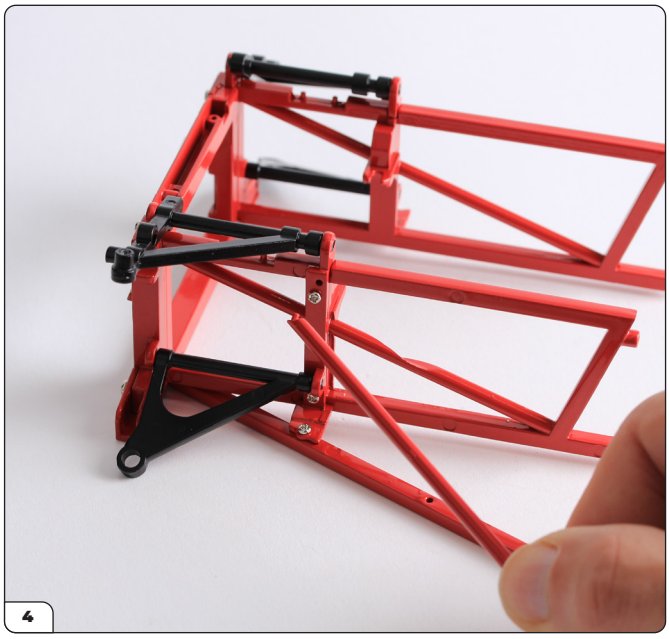

Richten Sie den Stift am Ende der diagonalen Strebe wie gezeigt auf das Loch in der Baugruppe aus.

Bauphase 21: Teile für den Hilfsrahmen – 6

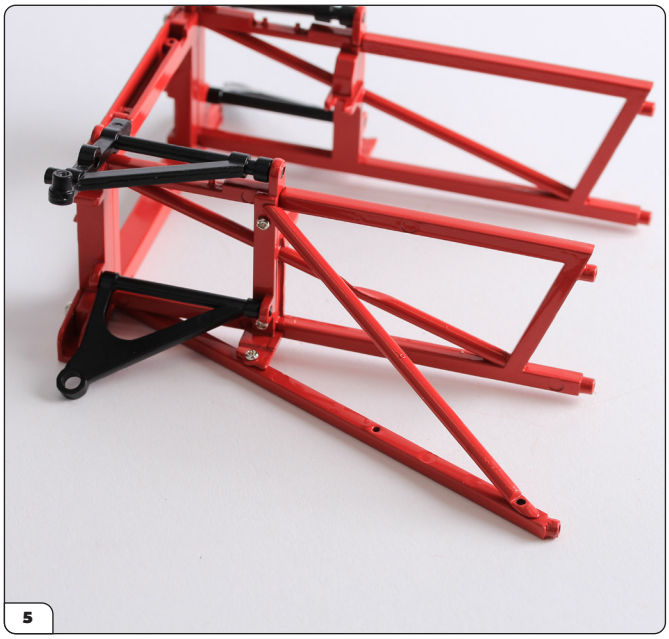

Stecken Sie den Stift in das Loch. Richten Sie hierbei das Loch am anderen Ende der diagonalen Strebe wie gezeigt auf das entsprechende Loch im Seitenträger aus.

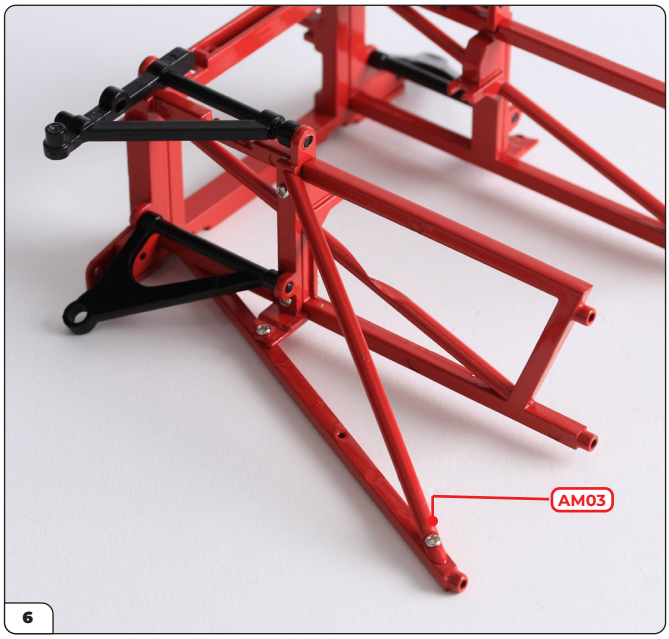

Befestigen Sie die Strebe mit einer weiteren AM03-Schraube.

BAUPHASE ERLEDIGT

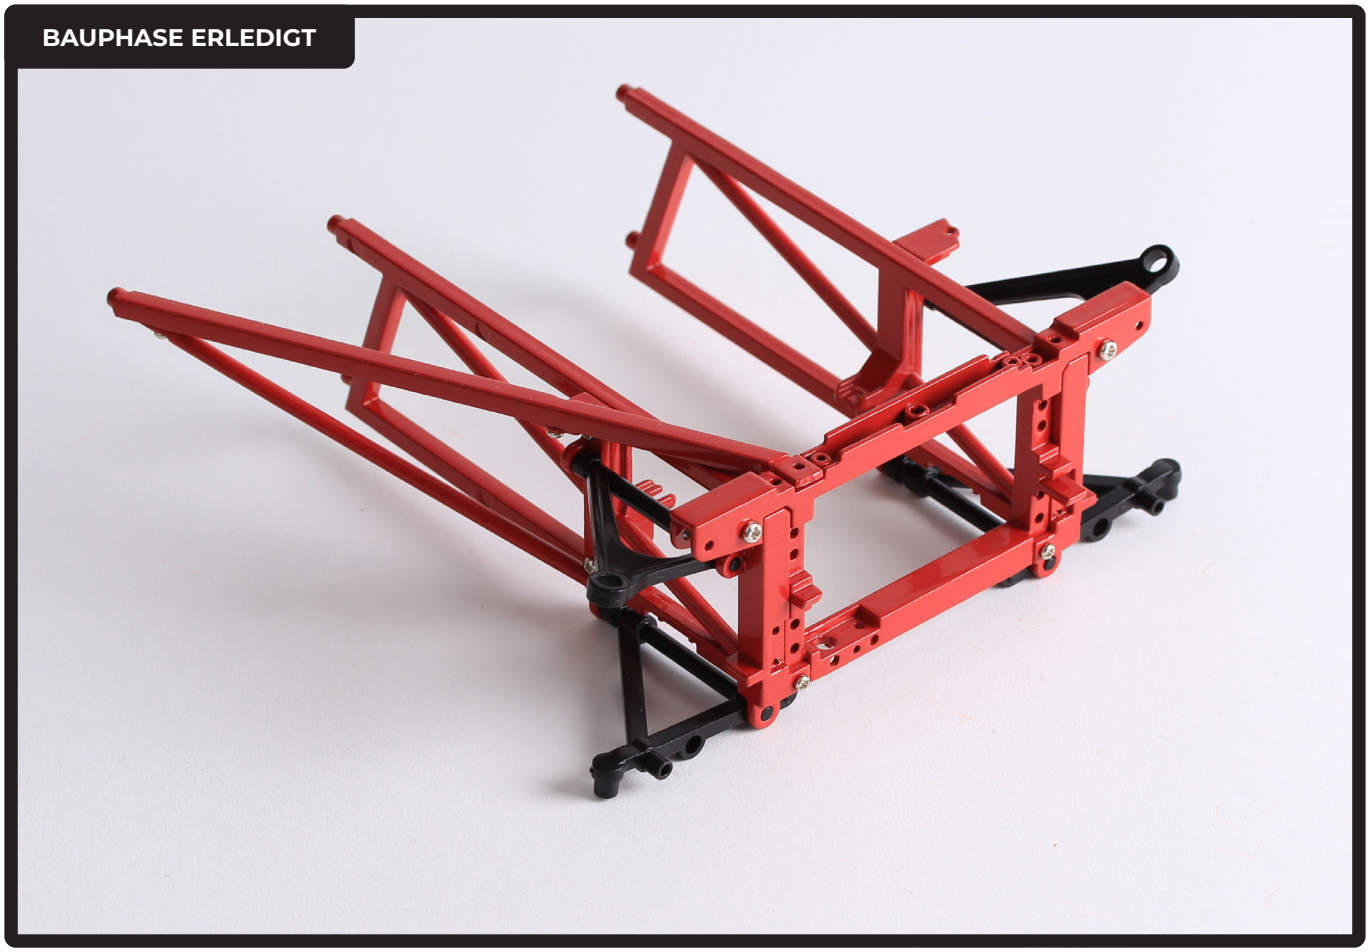

Bauphase 22: Teile für den Hilfsrahmen – 7

Diese Bauphase ist im Prinzip mit der vorherigen Bauphase identisch, nur dass Sie jetzt die Streben an der linken Seite anbringen.

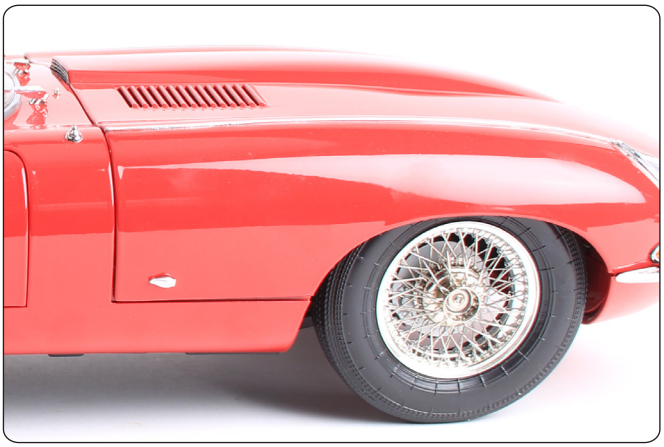

BAUPHASE 22: TEILELISTE

Bezeichnung
Linke obere Strebe
Linke diagonale Strebe
3 AM03-Schrauben

Bauphase 22: Teile für den Hilfsrahmen – 7

SCHRITT 1

Richten Sie die obere Strebe an den beiden mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen auf die Baugruppe aus. Kratzen Sie ggf. überschüssigen Lack ab, damit die Teile gut passen.

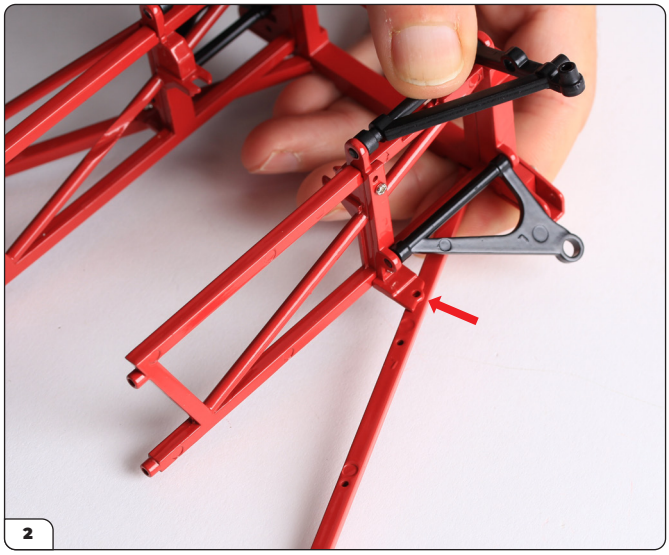

Halten Sie alles fest und drehen Sie dann die Baugruppe um, damit Sie an das Loch im Seitenträger gelangen.

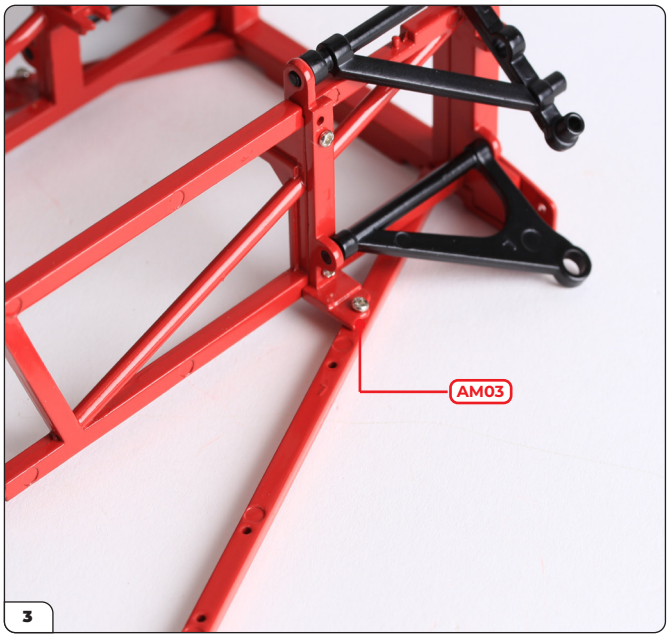

Befestigen Sie die Strebe mit einer AM03-Schraube am Seitenträger.

Richten Sie den Stift am Ende der diagonalen Strebe auf das entsprechende Loch im Seitenträger aus.

Bauphase 22: Teile für den Hilfsrahmen – 7

Stecken Sie den Stift in das Loch. Richten Sie dabei die Schraublöcher am gegenüberliegenden Ende wie gezeigt aus.

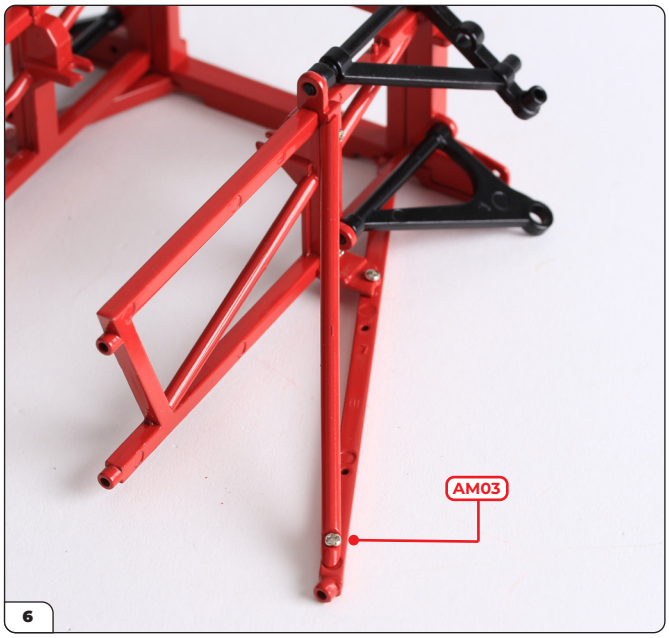

Befestigen Sie die Strebe mit einer AM03-Schraube.

BAUPHASE ERLEDIGT

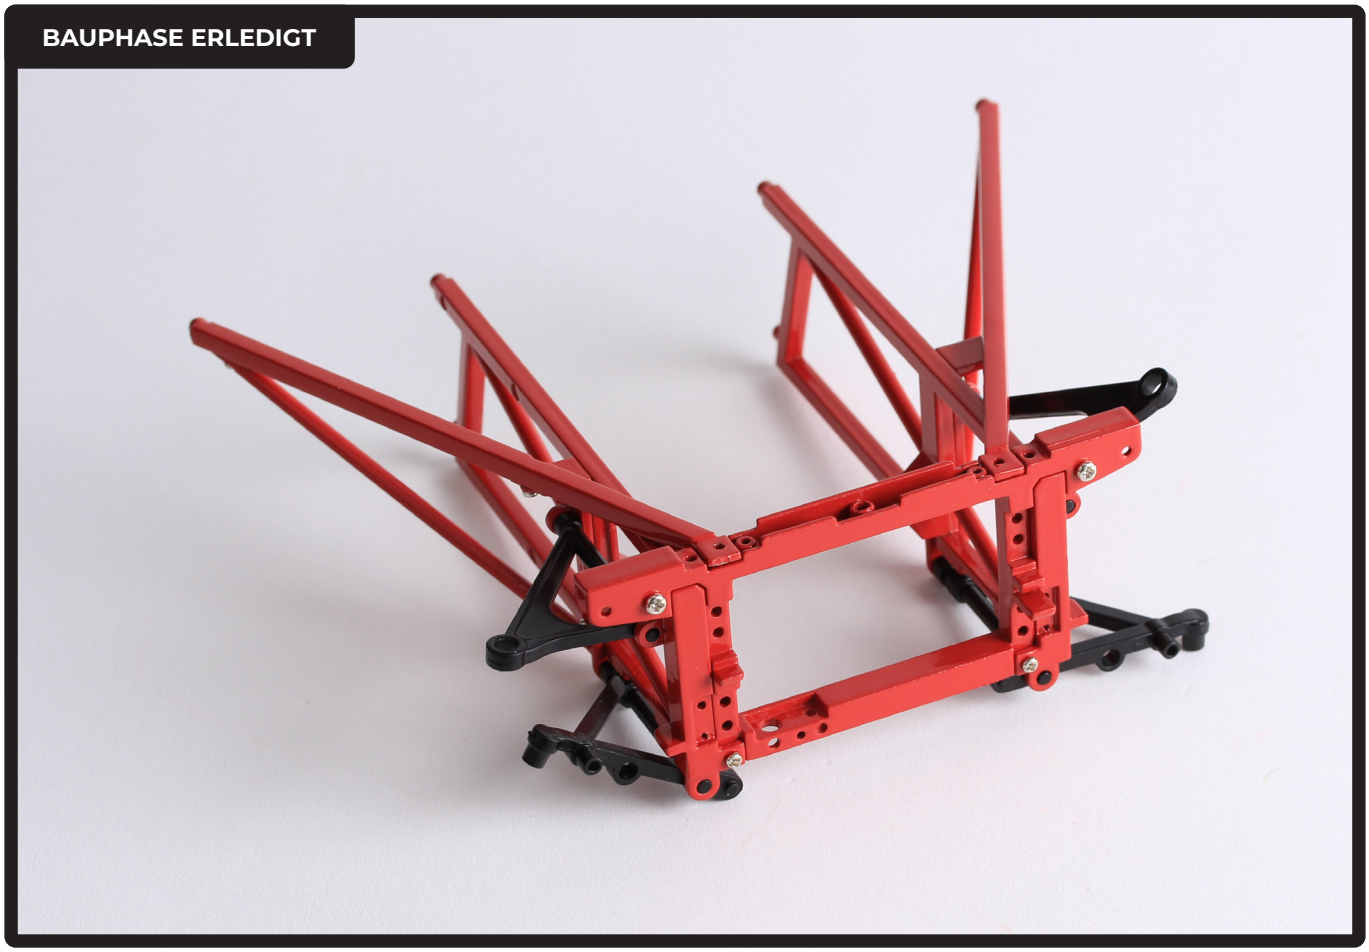

Bauphase 23: Motorhaube und Emblem

In dieser letzten Bauphase von Paket 3 wenden Sie sich etwas ganz Anderem zu: Sie bringen das Jaguar-Emblem und die Motiv-Zierleiste an der Motorhaube an.

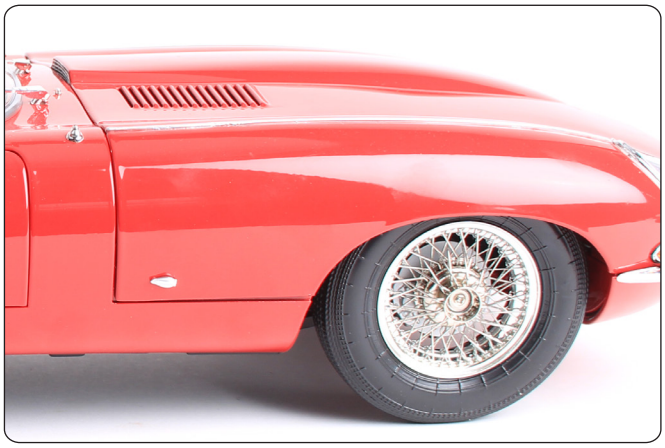

BAUPHASE 23: TEILELISTE

Bezeichnung
Motorhaube
Motiv-Zierleiste
Linke Nabenkappe
Jaguar-Emblem
2 AG01-Schrauben

Bauphase 23: Motorhaube und Emblem

SCHRITT 1

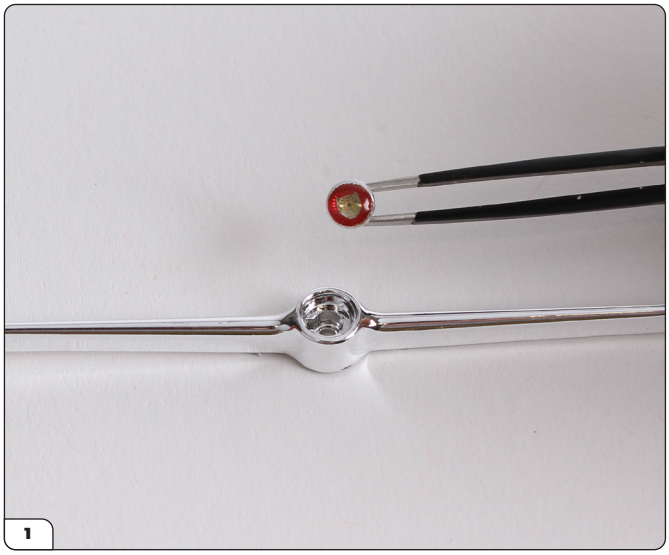

1

Nehmen Sie das Jaguar-Emblem und richten Sie es auf die Motiv-Zierleiste aus. Auf der Rückseite des Emblems befindet sich ein kleiner Führungszapfen, damit das Emblem nur in einer Richtung eingesetzt werden kann. Setzen Sie das Emblem ein.

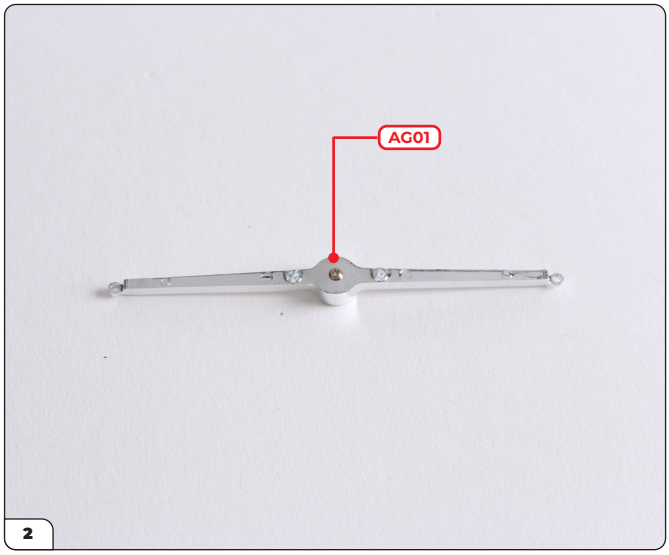

2

Halten Sie das Emblem fest, drehen Sie die Motiv-Zierleiste um und verschrauben Sie die Teile von der Rückseite mit einer AG01-Schraube. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, da hierdurch das Emblem zerbrechen könnte.

BAUPHASE ERLEDIGT